

Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism

CE 0434

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-264 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LØVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN USTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

FCC/INDUSTRY CANADA – MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

9203840 / 2. utgave NO

Innhold

SIKKERHET	6	5. Kontakter.....	25
Generell informasjon	7	Lagre navn og telefonnumre.....	26
Nyttige tips.....	7	Legge til kontaktdetaljer.....	26
Om enheten.....	9	Søke etter en kontakt.....	26
Nettverkstjenester	9	Kopiere eller flytte kontakter.....	26
Ekstraustyr	10	Redigere kontakter.....	26
Tilgangskoder	10	Grupper	26
Programvareoppdateringer	11	Visittkort	27
Laste ned innhold	12	Innstillinger for Kontakter	27
Nokia kundestøtte	12	6. Logg	27
1. Komme i gang	12	7. Innstillinger	27
Sette i SIM-kort og batteri	12	Profiler	27
Lade batteriet	12	Temaer	28
CA-101-datakabel	13	Toner	28
Slå telefonen på og av	13	Lysinnstillinger	28
Antenne	14	Display	28
Taster og deler	15	Dato og tid	29
Telefonminne	15	Mine snarveier	29
Ventemodus	15	Synkronisering og sikkerhetskopi	30
Flymodus	17	Tilkobling	30
2. Anrop	17	Anrop	32
Foreta et anrop.....	17	Telefon	33
Besvare eller avvise et anrop.....	17	Konfigurering	33
Hurtigvalg	18	Sikkerhet	34
Taleoppringing	18	Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	35
Valg under et anrop	18	8. Operatørmeny	35
3. Skrive tekst.....	19	Infomeldinger	35
Tradisjonell skrivning	19	Tjenestekommandoer	35
Logisk skrivning	19	9. Galleri	36
4. Meldinger.....	20	DRM (Digital Rights Management).....	36
Skrive og sende en tekstmelding.....	20	Skrive ut bilder.....	37
Skrive og sende en multimediemelding ..	20	10. Media	37
Les og svare på en melding	20	Kamera	37
Nokia Xpress-lydmeldinger	21	Video	37
Direktemeldinger	21	Musikkavspiller	38
E-postprogram.....	21	Taleopptaker	39
Chat	23	Equaliser	39
Talemeldinger	23	Stereoutvidelse	39
Meldingsinnstillinger	23		

11. Organiserer.....	40	14. SIM-tjenester	46
Klokkealarm.....	40	15. PC-tilkobling	47
Kalender	40	Nokia PC Suite	47
Gjøremål.....	41	Programmer for datakommunikasjon.....	47
Notater	41	16. Batteri- og laderinformasjon. 47	
Kalkulator.....	41	Retningslinjer	
Nedtellingstidtager.....	41	for verifisering av Nokia-batterier	48
Stoppeklokke.....	42	Stell og vedlikehold.....	49
12. Programmer	42	Ytterligere sikkerhetsinformasjon	50
Starte et spill	42	Stikkordregister	54
Starte et program	42		
Programvalg	42		
13. Internett.....	43		
Koble til en tjeneste.....	43		
Lese sider.....	44		
Bokmerker.....	44		
Tjenesteinnboks.....	44		
Utseendeinnstillinger.....	44		
Sikkerhetsinnstillinger.....	45		
Lesersikkerhet	46		

SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Generell informasjon

■ Nyttige tips

Før du leverer telefonen til service

Sp: Hvordan kan jeg løse driftsproblemer med telefonen?

S: Prøv følgende:

- Slå av enheten, og ta ut og sett inn batteriet.
- Gjenopprett fabrikkinnstillingene. Velg **Meny > Innstillinger > Gjen. fabr.innst.** Dokumenter og filer er ikke slettet.
- Oppdater telefonen med Nokia Software Updater om mulig. Besøk www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-webområde.

Bluetooth-tilkobling

Sp: Hvorfor finner jeg ikke en Bluetooth-enhet?

S: Prøv følgende:

- Kontroller at begge enhetene har aktivert Bluetooth-tilkobling.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er vegger eller andre hindringer mellom enhetene.
- Kontroller at den andre enheten ikke er i skjult modus.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible.

Anrop

Sp: Hvordan endrer jeg volumet?

S: Hvis du vil øke eller redusere volumet under en samtale, trykker du blatasten opp eller ned.

Sp: Hvordan endrer jeg ringetonen?

S: Velg **Meny > Innstillinger > Toner.**

Kontakter

Sp: Hvordan legger jeg til en ny kontakt?

S: Velg **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Legg til ny kontakt.**

Sp: Hvordan legger jeg til mer informasjon for en kontakt?

S: Søk etter kontakten du vil legge til en detalj for, og velg **Detaljer > Valg > Legg til detalj.** Velg fra de tilgjengelige alternativene.

Menyer

Sp: Hvordan kan jeg endre menyenes utseende?

S: Du endrer menyvisningen ved å velge **Meny > Valg > Hovedmenyvisning > Liste, Rutenett, Rutenett med navn** eller **Fane**.

Sp: Hvordan tilpasser jeg menyen?

S: Du kan omorganisere menyen ved å velge **Meny > Valg > Organiser**. Bla til den menyen du vil flytte, og velg **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte menyen og trykk på **OK**. Hvis du vil lagre endringen, velger du **Utført > Ja**.

Meldinger

Sp: Hvorfor kan jeg ikke sende en multimediemelding (MMS)?

S: Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS, nettverkstjeneste).

Sp: Hvordan setter jeg opp e-posten?

S: Du må ha et kompatibelt e-postsystem for å kunne bruke e-postfunksjonen på telefonen. Kontroller e-postinnstillingene hos leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding.

For å aktivere e-postinnstillingene velger du **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger**.

PC-tilkobling

Sp: Hvorfor har jeg problemer med å koble telefonen til PC-en?

S: Kontroller at Nokia PC Suite er installert og kjører på PC-en. Se i brukerhåndboken for Nokia PC Suite. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Nokia PC Suite, kan du se hjelpfunksjonen i Nokia PC Suite eller besøke supportsidene på www.nokia.com.

Snarveier

Sp: Finnes det snarveier jeg kan bruke?

S: Det finnes flere snarveier på telefonen:

- Du får tilgang til anropsloggen ved å trykke på ringetasten én gang. Bla til nummeret eller navnet du leter etter. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret.
- Du åpner nettleseren ved å holde inne 0.

- Du ringer talepostkassen ved å holde inne 1.
- Du kan bruke blatasten som snarvei. Se "Mine snarveier", side 29.
- Hvis du vil endre fra en profil til lydløs profil og tilbake til generell profil, holder du inne #.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene WCDMA 850 og 2100 og GSM 850, 900, 1800 og 1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i telefonen. I slike tilfeller vises ikke funksjonene i menyen til enheten. Det kan også hende at telefonen har en spesiell konfigurering, f.eks.

endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel multimedie-meldinger (MMS), surfing, e-postprogram, chat, kontakter med tilstedestatus, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

■ Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr:

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Tilgangskoder

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan telefonen din bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger.

- Tastelås (tastaturlås) forhindrer ufrivillige tastetrykk:
 1. Hvis du vil låse tastaturet når flippet er åpen, velger du **Meny > *** innen 3,5 sekunder.
 2. Hvis du vil låse opp tastaturet når flippet er åpen, velger du **Meny > *** innen 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du på ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Du kan også velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Automatisk tastelås** eller **Sikkerhetstastelås > På** eller **Av**. Hvis sikkerhetstastelåsen er på, oppgir du sikkerhetskoden når du blir bedt om det.

- Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
- PIN-koden, som leveres sammen med SIM-kortet, bidrar til å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2-koden, som blir levert med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til noen tjenester.
- Det er også mulig at PUK- og PUK2-koder blir levert sammen med SIM-kortet. Hvis du skriver feil PIN- eller PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å oppgi PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har kodene må du kontakte tjenesteleverandøren.
- Sperrepassordet (4 sifre) er nødvendig når du bruker anropssperring for å begrense anrop til og fra telefonen (nettverkstjeneste).
- Du kan vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen, hvis den er installert, ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod..**

■ Programvareoppdateringer



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Det kan hende Nokia produserer programvareoppdateringer som har nye eller utvidede funksjoner eller forbedret ytelse. Det kan hende du kan be om disse oppdateringene via Nokias Software Updater-program for PC. Hvis du skal oppdatere programvaren på enheten, må du ha Nokia Software Updater-programmet og en kompatibel PC med operativsystemene Microsoft Windows 2000 eller XP, bredbåndtilkobling og en kompatibel datakabel for å koble enheten til PC-en.

Du finner mer informasjon på og kan laste ned Nokia Software Updater-programmet fra www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-webområde.

Nedlasting av programvareoppdateringer innebærer overføring av store mengder data via nettverket til tjenesteleverandøren din. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Pass på at batteriet i enheten har nok strøm, eller koble enheten til laderen før du foretar oppdateringene.

Ved lang brukstid kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

■ Laste ned innhold

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (f.eks. temaer) til telefonen (nettverkstjeneste).

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia kundestøtte

Du kan finne de nyeste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet, på www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webområdet.

På webområdet finner du informasjon om Nokia-produkter og tjenester. Hvis du må kontakte kundeservice, kan du se i listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.


For vedlikeholdsservice tar du kontakt med ditt nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

1. Komme i gang

■ Sette i SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut. SIM-kortet settes inn slik at det gullfargede kontaktområdet vender ned (3).

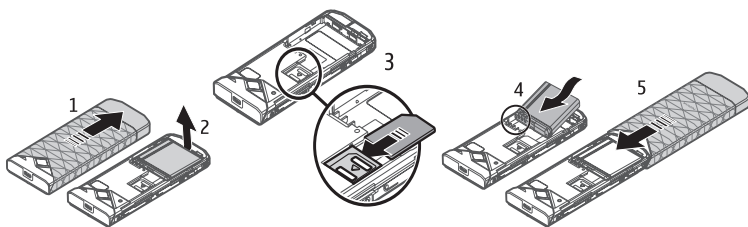


■ Lade batteriet

Det tar omtrent 2 timer å lade et BL-6P-batteri med laderen AC-6 når telefonen er i ventemodus.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Åpne dekelet øverst på telefonen (1), og koble ledningen fra laderen til kontakten (2).

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

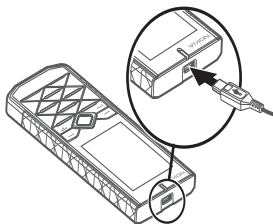

■ CA-101-datakabel

CA-101-datakabelen brukes til dataoverføring og langsom opplading av batteriet når enheten er koblet til en PC.

Du må laste ned Nokia PC Suite 6.83 for bruk sammen med telefonen. Du kan oppdatere nye versjoner etter 6.83. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

1. Koble CA-101-kabelen til micro-USB-kontakten øverst på telefonen, og slå på telefonen.
2. Koble CA-101 til PC-en. *Velg USB-modus:* vises på telefondisplayet.
3. Velg ønsket modus.

AC-6-laderen lader batteriet mye raskere enn CA-101. Det anbefales å lade med AC-6 hvis du ikke har så god tid.

■ Slå telefonen på og av




Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hold inne av/på-tasten som vist.

Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises f.eks. som ****) og velger OK.

Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, blir du spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se **Koble til support** på side 34 og "Tjeneste for konfigureringsinnstillinger", side 14.

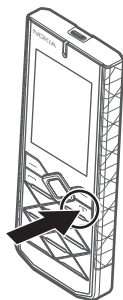

Angi klokkeslett, sone og dato.

Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, blir du spurt om du vil angi tid og dato. Fyll ut feltene, og velg **Lagre**.

Hvis du vil åpne *Dato og tid* senere, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid, Dato- og tidsformat** eller **Autooppd. av tid** (nettverkstjeneste) for å endre innstillinger for tid, tidssone og dato.


Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde, www.nokia.com/support.

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Konfigureringsinnstillinger mottatt*. Velg **Vis > Lagre**. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves.



■ Antenne

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres.

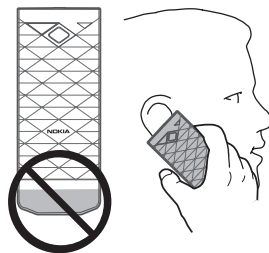

■ Taster og deler

1. Ørestykke
2. Lyssensor
3. Display
4. NaviTM-tast (heretter kalt blatast).
5. Midtre valgtast
6. Venstre valgtast
7. Høyre valgtast
8. Ringetast
9. Avslutningstast / Av/på-tast
avslutter samtaler (kort tastetrykk) og slår telefonen på og av (langt tastetrykk)
10. Tastatur
11. Mikrofon
12. Lys
13. USB-kontakt
14. Høyttaler
15. Kamerablits
16. Kameralinse

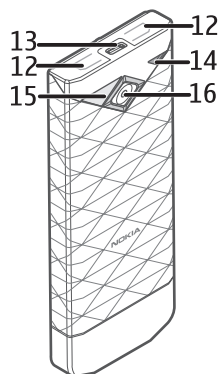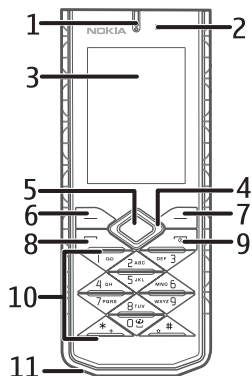


■ Telefonminne

Telefonen har et internminne på 1 GB.

■ Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

1. 3G-indikator
2. Signalstyrke for mobiltelefonnettet
3. Nivå for batterilading
4. Indikatore. Se "Indikatorer", side 16
5. Navn på nettverket eller operatørlogo
6. Klokke
7. Display
8. Venstre valgtast (8) er **Gå til** eller en snarvei til en annen funksjon. Se "Venstre valgtast", side 29
9. Midtre valgtast (9) er **Meny**.
10. Høyre valgtast (10) kan være **Navn** som gir tilgang til kontaktlisten i *Kontakter*-menyen, et operatørspesifikt navn som gir tilgang til et operatørspesifikt webområde, eller en snarvei til en funksjon som du har valgt. Se "Høyre valgtast", side 29.

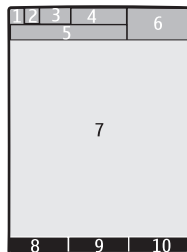

Indikatorer



Du har uleste meldinger.



Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se "Logg", side 27.



Tastaturet er låst. Se "Tilgangskoder", side 10.



Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding når **Anropsvarsling** er satt til **Ikke ring** og **Varseltone melding** er satt til **Ingen tone**. Se "Toner", side 28.



Klokkealarmen er satt til **På**. Se "Klokkealarm", side 40.



Indikatoren vises når pakke-datatil koblingsmodusen **Alltid tilkoblet** er valgt og pakke-datatenesten er tilgjengelig.



Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling.



GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent).



Indikator for Bluetooth-tilkobling. Se "Koble til med Bluetooth", side 30.

■ Flymodus

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunksjoner og fremdeles ha tilgang til spill, kalender og telefonnumre i frakoblet modus. Bruk flymodus i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon – om bord i fly eller på sykehus. Når flymodus er aktivert, vises .

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass**.

Hvis du vil at telefonen skal spørre om flymodus skal brukes hver gang den slås på, velger du **Meny > Innstillinger > Telefon > Flyprofil > På eller Av**.

Du kan deaktivere flymodus ved å velge en annen profil.



Advarsel: I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekode. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge 'Ring til'. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flyprofil og starte en nødsamtale.

2. Anrop

■ Foreta et anrop

- Skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten.
- Du kan ringe fra listen over sist oppringte numre ved å trykke på ringetasten.
- Du kan ringe til et nummer eller navn i *Kontakter*. Se "Kontakter", side 25.

For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og deretter taster du landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

Hvis du vil øke eller redusere volumet under en samtale, trykker du blatasten opp eller ned.

■ Besvare eller avvise et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten. Du avslutter anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil dempe ringetonen, velger du **Lydløs**. Velg deretter om du vil besvare eller avvise anropet.

■ Hurtigvalg

Du kan tildele et telefonnummer til en av hurtigvalgstastene 3 til 9:

1. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Hurtigvalg*.
2. Bla til ønsket hurtigvalgnnummer.
3. Velg **Tidel** eller **Valg** > *Endre* hvis et nummer allerede er tildelt tasten.
4. Velg **Søk** og kontakten du vil tildele.

Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* > *Hurtigvalg* > **På** eller **Av**.

Du ringer et nummer ved å holde inne hurtigvalgtasten til anropet starter.

■ Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i *Kontakter*.

Siden talekommandoer er språkavhengige, må du velge **Meny** > *Innstillinger* > *Telefon* > *Talegjenkjenning* > *Gjenkjenningsspråk* og språket ditt, før du bruker taleoppringing. Fullfør *Oppl. i talegjenkj.* fra instruksjonene på displayet.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. Hold inne høyre valgtast i ventemodus. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises.
2. Si navnet til kontakten du vil ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Bla til et annet navn hvis treffet var feil.

■ Valg under et anrop

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Mulige alternativer fra tjenesteleverandøren kan omfatte konferansesamtaler og å sette anrop på vent.

Samtale venter

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* > *Samtale venter* > *Aktiver* hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste).

Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke på ringetasten. Det første anropet settes på vent. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten.

3. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst ved hjelp av tradisjonell eller logisk skriving. Når du skriver tekst, kan du holde inne **Valg** for å veksle mellom tradisjonell skriving, angitt med , og logisk skriving, angitt med . Ikke alle språk støttes av logisk skriving.

Store og små bokstaver angis med **Abc**, **abc** og **ABC**. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på **#**. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, angitt med **123**, holder du inne **#**, og velger *Tallmodus*. Hvis du vil bytte fra tall- til bokstavmodus, holder du inne **#**.

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*.

■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Trykk på **0** for å sette inn mellomrom. De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelig under **1**-tasten.

■ Logisk skriving

Logisk skriving er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2** til **9**. Telefonen viser ***** eller bokstaven hvis den har en separat betydning som et ord. Bokstavene som blir skrevet inn, er understreket.
2. Du bekrefter et riktig skrevet ord ved å trykke på **0** for å sette inn mellomrom. Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger og velger ordet fra listen. Hvis tegnet **?** vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Legg inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.

Du skriver et sammensatt ord ved å skrive inn den første delen av ordet og bekrefte det ved å bla til høyre. Skriv den neste delen av ordet og bekreft ordet.

3. Begynne å skrive neste ord.

4. Meldinger

■ Skrive og sende en tekstmelding

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Melding*.
2. Angi ett eller flere telefonnumre i *Til*: -feltet. Du henter et telefonnummer fra et minne ved å velge **Legg til**.
3. Skriv meldingen i *Tekst*: -feltet.
Hvis du vil bruke en tekstmal, blar du nedover og velger **Sett inn**.
4. Velg **Send**.

■ Skrive og sende en multimediemelding

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Melding*.
2. Skriv inn ett eller flere telefonnumre eller e-postadresser i *Til*: -feltet. Du henter et telefonnummer eller en e-postadresse fra et minne ved å velge **Legg til**.
3. Skriv meldingen. Du legger til en fil ved å bla nedover og velge **Sett inn**.
4. Hvis du vil se meldingen før du sender den, velger du **Valg** > *Forhåndsvis*.
5. Velg **Send**.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS, nettverkstjeneste).

■ Lese og svare på en melding

1. Velg **Vis** for å se en mottatt melding.
Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Innboks*.
2. Du svarer på en melding ved å velge **Svar**. Skriv svarmeldingen.
3. Velg **Send**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Lydmelding*. Opptakeren åpnes.
2. Les inn meldingen.
3. Angi ett eller flere telefonnumre i *Til:* -feltet eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
4. Velg **Send**, eller trykk på ringetasten.

Du kan bruke multimediemeldingstjenesten til å lage og sende lydmeldinger. MMS må være aktivert før du kan bruke lydmeldinger.

Velg **Spill av** for å åpne en mottatt lydmelding. Hvis du mottar mer enn én melding, velger du **Vis** > **Spill av**. Du kan lytte til meldingen senere ved å velge **Avslutt**.

■ Direktemeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Direktemelding*. Angi mottakerens telefonnummer, og skriv meldingen.

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem. Direktemeldingene lagres ikke automatisk.

■ E-postprogram

Hvis du skal aktivere e-postinnstillingene, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *E-postmeldinger*.

Du må ha et kompatibelt e-postsystem for å kunne bruke e-postfunksjonen i telefonen.

Kontroller e-postinnstillingene hos leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding.

Veiviser for e-postoppsett

Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Legg til postkasse* > *Bruk innst.veiviser*

Hvis du vil angi innstillingene manuelt, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Legg til postkasse* > *Opprett manuelt*.

E-postprogrammet krever et Internett-tilgangspunkt uten proxy.

WAP-tilgangspunkter omfatter normalt en proxy og virker ikke sammen med e-postprogrammet.

Skrive og sende e-post

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *E-post*.
2. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og meldingen. Velg **Valg** > *Sett inn* for å legge ved en fil.
3. Velg **Send** for å sende e-postmeldingen.

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til e-posttjenesten, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende e-posten.

Hvis du har angitt mer enn én e-postkonto, velger du den kontoen du ønsker å sende e-posten fra.

Hvis du vil lagre e-posten, velger du **Valg** > *Lagre melding*. Hvis du vil endre eller fortsette å skrive e-posten senere, velger du *Som kladd*.

Hvis du vil sende en e-postmelding fra Kladd-mappen, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Kladd* og ønsket melding.

Laste ned e-post

1. Du laster ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen din, ved å velge **Meny** > *Meldinger*.
Hvis du har angitt flere enn én e-postkonto, velger du kontoen du vil laste ned e-posten fra.
E-postprogrammet laster først bare ned emnefeltet i e-posten.
2. Velg en e-postadresse, og trykk på **Åpne** for å laste ned hele e-postmeldingen.

Lese og svare på e-post

1. Velg **Meny** > *Meldinger* kontonavnet og ønsket melding.
2. Du svarer på en e-post ved å velge **Valg** > *Svar*. Bekreft eller rediger e-postadressen og emnet, og skriv deretter svaret.
3. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Du avslutter tilkoblingen til e-postkassen ved å velge **Valg** > *Koble fra*.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

■ Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for den chat-tjenesten du vil bruke. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om å abonnere på chat-tjenester.

■ Talemeldinger

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Meny > Meldinger > Talemeldinger > Lytt til talemeldinger**. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer talepostk.*

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis det støttes av nettverket, angir  nye talemeldinger. Hvis du vil ringe nummeret til talepostkassen, velger du **Lytt til**.

■ Meldingsinnstillinger

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger er felles for tekst- og multimediemeldinger.

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Generelle innst.** og fra følgende alternativer:

Lagre sendte meld. > *Ja* – for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen *Sendte elementer*.

Overskriv i Sendte > *Tillatt* – for å angi at telefonen skal overskrive gamle sendte meldinger med de nye når meldingsminnet er fullt. Innstillingene vises bare hvis du har valgt *Lagre sendte meld.* > *Ja*.

Favorittmottaker – for å angi mottakere eller grupper som er lett tilgjengelige når du sender meldinger.

Skriftstørrelse – for å velge skriftstørrelsen i meldinger.

Grafiske smilefjes > *Ja* – for å angi at telefonen skal erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske.

Tekstmeldinger

Innstillingene for tekstmeldinger påvirker sending, mottak og visning av tekstmeldinger (SMS).

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Tekstmeldinger** og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > Ja – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Meldingssentraler > Legg til sentral – for å angi telefonnummeret og navnet på meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren.

Meldingssentral i bruk – for å velge meldingssentralen som brukes.

Meldingsgyldighet – for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

Meldinger sendt som – for å velge formatet på meldinger som skal sendes. *Tekst, Person søker eller Faks* (nettverkstjeneste).

Bruk pakkedata > Ja – for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.

Tegnstøtte > Full – for å velge at alle tegnene i meldingene som skal sendes, skal vises. Hvis du velger *Redusert*, kan det hende at tegn med aksenttegn og andre markeringer konverteres til andre tegn.

Svar samme sentr. > Ja – for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

Multimediemeldinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimedie-meldinger. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for multimediemeldinger som en konfigureringsmelding. Se "Tjeneste for konfigureringsinnstillinger", side 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se "Konfigurerings", side 33.

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Multimediemeldinger** og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > Ja – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

MMS-modus – for å forhindre eller tillate at ulike typer multimedia legges til i meldinger.

Bildestørrelse (åpen) eller **Bildestr. (begrenset)**– avhengig av MMS-innstillingene.

Std. visningstid side – for å angi standard visningstid for sider i multimedie-meldinger.

Tillat mottak av MMS – for å motta eller blokkere multimediemeldingen, velger du *Ja* eller *Nei*. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket. Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis *I hjemmenettverk*. Menyens tilgjengelighet avhenger av telefonen.

Innkommende MMS – for å angi hvordan multimediemeldinger hentes. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av MMS* er angitt til *Nei*.

Tillat reklame – for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av MMS* er angitt til *Nei* eller *Innkommende MMS* er angitt til *Avvis*.

Konfigureringsinnst. > *Konfigurering* – bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfig.* for multimediemeldinger. Velg *Konto* og en MMS-konto som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

E-postmeldinger

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av e-post. Det kan hende at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Se "Tjeneste for konfigureringsinnstillinger", side 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se "Konfigurering", side 33.

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst.** > *E-postmeldinger* og fra følgende alternativer:

Varsel om nye e-post – for å velge om det skal vises en varsling når du mottar nye e-postmeldinger.

Tillat e-postmottak – for å velge om e-postmeldinger kan mottas i fremmede nettverk eller bare i hjemmenettverket.

Svar med oppr. meld. – for å velge om originalmeldingen skal inkluderes i svaret.

Bildestr. i e-post – for å velge bildestørrelsen i e-postmeldinger.

Rediger postkasser – for å legge til nye e-postkasser eller endre en som er i bruk.

5. Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonminnet og på SIM-kortet.

I telefonminnet kan du lagre kontakter med ytterligere detaljer, f.eks. ulike telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et begrenset antall kontakter.

På SIM-kortet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn. Kontaktene som er lagret på SIM-kortet, angis med .

■ Lagre navn og telefonnumre

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn* > **Valg** > *Legg til ny kontakt*. Navn og numre lagres i det minnet som brukes.

■ Legge til kontaktdetaljer

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Innstillinger*, og kontroller at *Minne i bruk er Telefon* eller *Telefon og SIM*.

I telefonminnet kan du lagre forskjellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklipp og korte tekstelementer for en kontakt.

Søk etter kontakten du vil legge til en detalj for, og velg **Detaljer** > **Valg** > *Legg til detalj*. Velg fra de tilgjengelige alternativene.

■ Søke etter en kontakt

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn*. Bla gjennom kontaktlisten, eller skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter.

■ Kopiere eller flytte kontakter

Du kan flytte og kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

Du flytter eller kopierer alle kontaktene ved å velge **Meny** > *Kontakter* > *Flytt kontakter* eller *Kopier kontakter*.

Du kan flytte eller kopiere én og én kontakt ved å velge **Meny** > *Kontakter* > *Navn*. Bla til kontakten, og velg **Valg** > *Flytt kontakt* eller *Kopier kontakt*.

Hvis du vil flytte eller kopiere flere kontakter, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Navn*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Merk*. Merk deretter de andre kontaktene, og velg **Valg** > *Flytt merkede* eller *Kopier merkede*.

■ Redigere kontakter

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn*. Bla til kontakten, og velg **Valg** > *Rediger kontakt*. Bla deretter til detaljene du vil endre.

■ Grupper

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Grupper* for å organisere navnene og telefonnumrene i ringegrupper med forskjellige ringetoner og gruppebilder.

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Du kan sende et visittkort ved å søke etter kontakten du vil sende kontaktinformasjon for, og velge **Detaljer > Valg > Send visittkort**.

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis > Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt > Ja**.

■ Innstillinger for Kontakter

Velg **Meny > Kontakter > Innstillinger** og fra følgende alternativer:

Minne i bruk – Se "Legge til kontaktdetaljer", side 26.

Kontaktvisning – for å velge hvordan navnene og numrene i *Kontakter* skal vises.

Navnevisning – for å velge om kontaktens etternavn eller fornavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for kontaktlisten.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

6. Logg

Velg **Meny > Logg > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte nr.** Du kan se de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk ved å velge *Anropslogg*. Hvis du vil se kontaktene du nylig har sendt meldinger til, velger du *Meld.mottakere*.

Hvis du vil se hvor mange tekst- og multimediemeldinger du har sendt og mottatt, velger du **Meny > Logg > Meldingslogg**.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

7. Innstillinger

■ Profiler

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**, ønsket profil og fra følgende alternativer:

Aktiver – for å aktivere den valgte profilen.

Tilpass – for å tilpasse profilen med ringetoner, ringevolum, vibrerende varslings eller varseltoner for melding.

Tidsbestemt – for å angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer senere. Etter dette aktiveres den forrige profilen.

■ Temaer

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Temaer* og fra følgende alternativer:

Velg tema – for å velge et tema. En liste over mapper i *Galleri* åpnes.

Åpne mappen *Temaer*, og velg et tema.

Temanedlastinger – for å åpne en liste over koblinger der du kan laste ned flere temaer.

■ Toner

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Toner*.

Velg **Valg** > *Lagre* for å lagre innstillingene, eller *Avbryt* for å la innstillingene være uendret.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen nå det høyeste volumet etter noen sekunder.

■ Lysinstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Belysning* > *Lysfarger* for å endre fargen på tastaturlyset, lyset øverst på telefonen og grafikken som vises når du slår på og av enheten.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Belysning* > *Lyseffekter*: for å slå lyset øverst på enheten på eller av. Innstillingene for lyseffektene er profilavhengige. Hvis du endrer lysinnstillingerne, påvirkes kun gjeldende aktivert profil.

■ Display

Med displayinnstillinger kan du tilpasse telefonens displayvisning.

Innstillinger for ventemodus

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Display* og fra følgende alternativer:

Bakgrunnsbilde – for å angi at enheten skal vise et bilde eller lysbilde som bakgrunn i ventemodus. Velg *Bilde* eller *Lysbildeserie*, bla til den aktuelle mappen og velg ønsket bilde eller lysbildeserie.

Aktiv ventemodus – for å velge om enheten skal vise aktiv ventemodus.

Skriftfarge i v.mod. – for å velge farge for tekstene i displayet i ventemodus.

Lysstyrke for display – for å justere lysstyrken i displayet.

Navig.tastikoner – for å vise ikonene for gjeldende snarveier for blatasten i ventemodus når aktiv ventemodus er slått av.

Varslingsdetaljer – for å vise eller skjule detaljer, blant annet kontakthinformasjon, i både ubesvarte anrop og varslinger om mottatte meldinger.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for å lese og skrive meldinger og vise kontakter og websider.

Operatørlogo – for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen, hvis tilgjengelig.

Vis celleinfo > Ja – for å motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste).

■ Dato og tid

Når du skal endre klokkeslett, tidssone og dato, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid, Dato- og tidsformat eller Autooppd. av tid** (nettverkstjeneste).

■ Mine snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre valgtast

Velg **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast**. Velg en funksjon fra listen.

Høyre valgtast

Velg **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Høyre valgtast**. Velg en funksjon fra listen.

Navigeringstast

Hvis du vil tildele andre telefonfunksjoner til blatasten, velger du **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Navigeringstast**.

Aktiv ventemodus-tast

Du velger en funksjon fra listen ved å velge **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Tast aktiv ventem.**

■ Synkronisering og sikkerhetskopi

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop.** for å synkronisere eller kopiere data mellom din telefon og en annen telefon eller en ekstern server (nettverkstjeneste).

Telefonoverf. – for å synkronisere eller kopiere data mellom to telefoner

Serversynk. – for å synkronisere data mellom telefonen og en server

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel telefon via en trådløs Bluetooth-tilkobling, eller via en USB-datakabeltilkobling.

Koble til med Bluetooth

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth Specification 2.0, som støtter følgende profiler: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port og generic object exchange. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-telefon innenfor 10 meters rekkevidde. Ettersom telefoner som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke telefonen din og de andre telefonene være i direkte synslinje. Tilkoblingen kan imidlertid forstyrres av vegger og gjenstander, eller andre elektroniske enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > På.**

Velg *Navn på min telefon* for å endre navnet på telefonen som er synlig for andre Bluetooth-enheter.

⌘ viser at Bluetooth er aktiv. Husk at Bluetooth bruker batteristrøm og kan redusere levetiden til batteriet.

Koble til en Bluetooth-enhet

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > Søk ekstrautstyr** lyd og enheten du vil koble deg til.

Se en liste over dine Bluetooth-tilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > Aktive enheter.**

Sende data til en Bluetooth-enhet

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth* > *Sammenkobl. enh.* Velg enheten du vil koble deg til, og angi et passord. Hvis du vil koble deg til andre enheter, må dere bli enige om et passord (16 tegn). Passordet skrives kun inn én gang for å opprette tilkoblingen og begynne å overføre data.

Hvis du ikke finner enheten i listen, velger du **Ny** for å vise en liste over Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

Skjule din Bluetooth-enhet for andre

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth* > *Telefonens synlighet* Velg *Skjult*, eller slå Bluetooth helt av.

Modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.

Slik angir du tilkoblingsinnstillingene fra PC-en:

1. Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Pakke-data* > *Innst. for pakke-data* > *Aktivt tilgangspunkt*, og aktiver ønsket tilgangspunkt.
2. Select *Red. akt. tilgangspkt.*, skriv inn et navn for å endre innstillingene for tilgangspunktet, og velg **OK**.
3. Velg *Pakke-datatilg.punkt*, tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette en tilkobling til et nettverk og velg **OK**.
4. Opprette en Internett-tilkobling ved å bruke telefonen som modem.

Se "Nokia PC Suite", brukerhåndboken for mer informasjon. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere data fra kalenderen, notater og kontakter, installerer du Nokia PC Suite-programvaren for telefonen din på PC-en. Bruk trådløs Bluetooth-teknologi eller en CA-101 USB-datakabel til synkroniseringen, og begynn synkroniseringen fra PC-en.

Synkronisere fra en server

Hvis du vil bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon og innstillinger for denne tjenesten.

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen CA-101 for å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge. Du kan også bruke USB-datakabelen CA-101 med Nokia PC Suite.

Koble til datakabelen for å aktivere telefonen for dataoverføring eller bildeutskrift. Bekreft *USB-datakabel tilkoblet. Velg modus.*, og velg blant følgende alternativer:

PC Suite – for å bruke telefonen for å samhandle med andre programmer på en PC hvor Nokia PC Suite er installert.

Utskrift og media – for å bruke telefonen sammen med en PictBridge-kompatibel skriver eller for å koble telefonen til en PC for å synkronisere den med Windows Media Player (musikk, video).

Datalagring – for å koble til en PC som ikke har Nokia-programvare og bruke telefonen som en datalagringsenhet.

Du kan endre USB-modus ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *USB-datakabel* > *PC Suite*, *Utskrift og media* eller *Datalagring*.

■ Anrop

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* og fra følgende alternativer:

Viderekobling – for å viderekoble alle innkommende samtaler (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se også *Anropssperring* under "Tilgangskoder", side 10.

Valgfri svartast > På – for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten.

Gjenta anrop autom. > På – hvis du vil at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Stemmeklarhet > Aktiv – for å øke stemmeklarheten spesielt i støyende omgivelser.

Hurtigvalg > På – for å ringe til navnene og telefonnumrene tilknyttet hurtigvalgtastene 3 til 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast.

Samtale venter > På – Se "Samtale venter", side 18.

Samtaleinformasjon > På – for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og samtalekostnad (nettverkstjeneste) etter hver samtale.

Send anrops-ID > Ja – for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du vil bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du *Angitt av nettv.*

■ Telefon

Velg *Meny > Innstillinger > Telefon* og fra følgende alternativer:

Språkinnstillinger – for å velge displayspråk for telefonen, velger du *Telefonspråk*.

Automatisk velger språket i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Du velger språk for USIM-kortet ved å velge *SIM-språk*. Du angir et språk for taleavspilling ved å velge *Gjenkjenningsspråk*

Minnestatus – for å vise mengden ubrukt og tilgjengelig telefonminne.

Automatisk tastelås – Se "Tilgangskoder", side 10.

Talegjenkjenning – Se "Taleoppringing", side 18.

Sikkerhetstastelås – Se "Tilgangskoder", side 10.

Velkomstmelding – for å skrive inn meldingen som vises når telefonen slås på.

Telefonoppdat. – for å oppdatere tilgjengelig programvare for telefonen.

Nettverksmodus – for å velge dobbeltmodus (UMTS eller GSM). Du har ikke tilgang til dette valget under en aktiv samtale.

Operatørvalg > Automatisk – for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med tjenesteleverandøren.

Aktiv. av hjelpetekst. – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster.

Oppstarttone > På – for å velge om telefonen skal spille en tone når telefonen slås på.

Flyprofil – Se "Flymodus", side 17.

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene som en konfigureringsmelding.

Velg *Meny > Innstillinger > Konfigurering* og fra følgende alternativer:

Std. konfigur.innst. – for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Hvis du vil angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du **Valg > Angi som standard**.

Akt. std. i alle prog. – for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

Foretr. tilgangspkt. – for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg > Detaljer** for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databærerens og pakkeadatilgangspunktet eller GSM-opprinningsnummeret.

Koble til support – for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren.

Brukerdef. konf.innst. – for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** og fra følgende alternativer:

PIN-kontroll eller *UPIN-kontroll* – for å angi at telefonen skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Kontroll av PIN2 – for å velge om PIN2-koden kreves ved bruk av en spesifikk telefonfunksjon som er beskyttet av PIN2-koden. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Anropssperring – for å begrense anrop til og fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. Når Tillatte numre er aktivert, kan du ikke foreta GPRS-tilkoblinger unntatt når du sender tekstmeldinger over en GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og nummeret til meldingssentralen være på listen over tillatte numre.

Lukket brukergruppe – for å angi en gruppe personer du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå – Velg *Telefon* hvis du vil at telefonen skal be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Velg *Minne* hvis du vil at

telefonen skal be om sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder – hvis du vil endre sikkerhetskoden, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

Kode i bruk – for å velge om enten PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Sikkerhetssertifikater eller *Brukersertifikater* – for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen. Se "Sertifikater", på side 45.

Innst. sikkerhetsmod. – for å vise detaljer om sikkerhetsmodulen, angi at sikkerhetsmodulen skal be om PIN eller endre modul-PIN og signatur-PIN. Se også "Tilgangskoder", på side 10.

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille enkelte menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene ved å velge **Meny > Innstillinger > Gjen. fabr.innst.** Tast inn sikkerhetskoden. Navnene og telefonnumrene du har lagret i *Kontakter*, slettes ikke.

8. Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

■ Infomeldinger

Velg **Meny > Meldinger > Infomeldinger**. Du kan motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny > Meldinger > Tjenestekomm.** for å skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteleverandøren, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester.

9. Galleri

I denne menyen kan du administrere bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, innspillinger og mottatte filer. Filene lagres i telefonminnet og kan ordnes i mapper.

Hvis du vil se listen over mapper, velger du **Meny > Galleri**.

Hvis du vil se tilgjengelige valg for en mappe, velger du en mappe og **Valg**.

Hvis du vil se en liste over filer i en mappe, velger du en mappe og **Åpne**.

Hvis du vil se tilgjengelige alternativer for en fil, velger du en fil og **Valg**.

Telefonen støtter et aktiveringskodesystem for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

■ DRM (Digital Rights Management)

DRM er opphavsrettbeskyttelse som skal forhindre endringer og begrense distribusjon av beskyttede filer. Når du har lastet ned beskyttede filer, for eksempel lyd, video, temaer eller ringetoner til telefonen, er filene gratis, men låste. Du betaler for koden som aktiverer filen, og aktiveringskoden sendes automatisk til telefonen når du laster ned filen.

Hvis du vil vise tillatelsene for en beskyttet fil, blar du til filen og velger **Valg > Aktiveringskoder**. Du kan for eksempel se hvor mange ganger du kan se en video eller hvor mange dager til du kan lytte til en sang.

Du kan utvide tillatelsen for en fil ved å velge **Valg** og det tilsvarende valget for filtypen, for eksempel **Aktiver tema**. Du kan sende bestemte typer beskyttede filer til venner, og de kan kjøpe sine egne aktiveringskoder.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Telefonen støtter OMA DRM 2.0.

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare

virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøkklene som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøkklene hvis filene på enheten blir ødelagt.

■ Skrive ut bilder

XpressPrint

Telefonen støtter Nokia XpressPrint. Du kan koble telefonen til en kompatibel skriver ved hjelp av en USB-datakabel, eller du kan sende bildet via Bluetooth til en skriver som støtter Bluetooth-teknologi. Se "Tilkobling", side 30.

Du kan skrive ut bilder i JPG-format. Bilder som tas med kameraet, lagres automatisk i JPG-format.

Velg bildet du vil skrive ut, og velg deretter **Valg > Skriv ut**.

10. Media

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet med 2 megapiksler.

■ Kamera

Kameraet tar bilder i JPG-format, og du kan zoome digitalt inntil åtte ganger.

Ta et bilde

Velg **Meny > Media > Kamera > Ta bilde**. Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Valg > Send**. Telefonen lagrer bildet i **Galleri > Bilder**.

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

■ Video

Du angir kvaliteten på videoklippene ved å velge **Meny > Media > Video > Valg > Innstilling > Videoklippkvalitet > Høy, Normal eller Standard**.

Du kan velge grense for filstørrelse ved å velge **Meny** > *Media* > *Video* > **Valg** > *Innstillinger* > *Lengde på videoklipp*.

Du kan spille inn videoklipp i 3GP-format. Tilgjengelig innspillingstid avhenger av lengden på videoklippet og kvalitetsinnstillingene. Lengden og filstørrelsen på klippet kan variere avhengig av valgt kvalitet og tilgjengelig minne.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > *Media* > *Video* > **Spill inn**. Trykk blatasten opp eller ned for å zoome inn eller ut.

■ Musikkavspiller

Du åpner musikkavspilleren ved å velge **Meny** > *Media* > *Musikkavspilling*.

Du kan åpne en liste over alle sanger som er lagret på telefonen, ved å velge *Alle sanger* > **Åpne** eller bla til høyre.

Hvis du vil opprette eller administrere spillelister, velger du *Spillelister* > **Åpne** eller blar til høyre.

Du åpner mapper med *Artister*, *Album* eller *Sjangre* ved å bla til den du ønsker og velge **Utvid** eller bla til høyre.

Du åpner en liste over videoklipp som er lagret på telefonen, ved å velge *Videoer* > **Åpne** eller bla til høyre.

Telefonen inneholder en musikkavspiller som du kan bruke til å lytte til musikkspor, innspillinger eller andre MP3-, AAC-, eAAC+- eller Windows Media Player-musikkfiler som du har overført til telefonen med programmet Nokia Audio Manager, som er en del av Nokia PC Suite.

Spille musikk

Når du åpner menyen *Musikkavspilling*, vises detaljene for det første sporet i spillelisten. Velg ► for å spille av.

Du justerer volumnivået ved å trykke blaknappen opp eller ned.

Hvis du vil stoppe musikkavspilleren midlertidig, velger du ■■ .

Hold inne avslutningstasten for å stoppe avspillingen.

Du kan hoppe til neste spor ved å velge ►►. Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge ◀◀.

Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, velger du og holder inne ◀◀. Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, velger du og holder inne ►►. Slipp tasten ved ønsket posisjon.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

■ Taleoptaker

1. Velg **Meny > Media > Taleoptaker**.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Velg  for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du **Valg > Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd. Mens du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret. Velg  for å sette innspillingen på pause.

3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du . Innspillingen lagres i *Galleri > Innspillinger*.

Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg > Spill av siste**.

Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du **Valg > Send siste**.

Hvis du vil se listen over innspillinger i *Galleri*, velger du **Valg > Innspillingsliste > Innspillinger**.

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale, og lagre klippene i *Galleri*. Dette er nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Optakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

■ Equaliser

Velg **Meny > Media > Equaliser**.

Hvis du vil aktivere et sett, blar du til et av equalisersettene og velger **Aktiver**.

Hvis du vil redigere eller endre navn på et valgt sett, velger du **Valg > Rediger** eller **Endre navn**. Det kan hende at du ikke kan endre navn på eller redigere alle sett.

■ Stereoutvidelse

Velg **Meny > Media > Stereoutvidelse > På** eller **Av** for å forbedre stereolyden i telefonen.

11. Organiserer

■ Klokkealarm

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Klokkealarm*.

For å stille inn klokkealarmen, velger du *Alarmtid* og taster inn alarmtidspunktet. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du *På*.

Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du *Repetert alarm*.

Hvis du vil velge alarmtone, eller angi radioen som alarmtone, velger du *Alarmtone*:. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til telefonen.

Hvis du vil angi tidsavbrudd for slumresignalet, velger du *Slumreintervall* og tiden.

Slå av alarmen

Alarmen lyder selv om telefonen er slått av. Velg **Stopp** for å slå av alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger *Slumre*, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt i *Slumreintervall*, før den begynner igjen.

■ Kalender

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Kalender*.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med fet skrift, og begynnelsen av notatet vises under kalenderen. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > *Ukesvisning*. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og velger **Valg** > *Slett notater*.

I *Innstillinger* kan du angi dato, klokkeslett, tidssone, kalendertone, dato- eller klokkeslettformat, skille tegn for dato, standardvisning eller første dag i uken. Hvis du vil angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en gitt tid, velger du *Autoslette notater*.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Kalender*. Bla til datoen og velg **Valg** > *Lag notat* og ett av følgende alternativer:  *Møte*,  *Ring til*,  *Bursdag*,  *Memo* eller  *Huskelapp*. Fyll ut feltene.

Notatalarm

Telefonen viser notatet og avgir en lyd, hvis det er angitt. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i ti minutter, velger du **Slumre**.

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøremål

Velg **Meny > Organiserer > Gjøremål**.

Du kan lage et notat hvis ingen notater er lagt til, ved å velge **Legg til**. Ellers velger du **Valg > Legg til**. Fyll ut feltene, og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**. Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere det. Du kan også velge et alternativ for å slette valgt notat og slette alle notater du har markert som fullførte.

■ Notater

Du skriver og sender notater ved å velge **Meny > Organiserer > Notater**.

Du kan lage et notat hvis ingen notater er lagt til, ved å velge **Legg til**, eller velg **Valg > Lag notat**. Skriv notatet og velg **Lagre**.

■ Kalkulator

Velg **Meny > Organiserer > Kalkulator**. Når 0 vises på displayet, taster du inn det første tallet i regnestykket. Trykk på **#** for et desimaltegn. Bla til ønsket handling eller funksjon, eller velg den fra **Valg**. Tast inn det andre tallet. Gjenta denne sekvensen så mange ganger som nødvendig. Hvis du vil starte en ny utregning, holder du inne **Bakover**.

Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet og er laget for enkle utregninger.

■ Nedtellingstidtager

1. Hvis du vil starte nedtellingstidtageren, velger du **Meny > Organiserer > Tidtager > Normal tidtager**, angir alarmtidspunktet og skriver et notat som vises når tiden utløper. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**.
2. Hvis du vil starte tidtageren, velger du **Start**.
3. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.

Intervalltidtaker

1. Hvis du vil bruke en intervalltidtaker med inntil 10 intervaller angir du først intervallene.
2. Velg **Meny** > *Organiserer* > *Tidtaker* > *Intervalltidtaker*.
3. Når du skal starte tidtakeren, velger du *Start tidtaker* > **Start**.

■ Stoppeklokke

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Stoppeklokke* og fra følgende alternativer:

Mellomtider – for å ta mellomtider. Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Velg **Mellomtid** hver gang du vil ta en mellomtid. Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen.

Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**.

Trykk på **Valg** > *Start* for å starte tidtakingen på nytt. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du *Tilbakestill*.

Rundetider – for å ta rundetider.

Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten. Velg *Fortsett* hvis du vil se på tidtakingen som går i bakgrunnen

12. Programmer

■ Starte et spill

Velg **Meny** > *Programmer* > *Spill*. Bla til ønsket spill, og velg **Åpne**.

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > *Programmer* > **Valg** > *Programinnstillinger*.

■ Starte et program

Velg **Meny** > *Programmer* > *Samling*. Bla til et program, og velg **Åpne**.

■ Programvalg

Oppdater versjon – for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra *Internett* (nettverkstjeneste).

Webside – hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side (nettverkstjeneste), hvis tilgjengelig.

Programtilgang – for å begrense tilgangen til nettverket for programmet.

13. Internett

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens nettleser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

Med telefonens nettleserleser kan du vise tjenester som bruker WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

■ Koble til en tjeneste

Kontroller at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten er aktivert.

1. Du velger innstillingene for å koble til tjenesten ved å velge **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Konfigureringsinnst.*
2. Velg *Konfigurering*. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. config.* for surfing.

Det kan hende at du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for surfing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke.

3. Velg *Konto* og en tjenestekonto for lesing som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
4. Velg *Vis terminalvindu* > *Ja* – for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Du kan koble opp mot tjenesten på en av følgende måter:

- Velg **Meny** > *Internett* > *Hjem*, eller hold inne **0** i ventemodus.
- Hvis du vil velge et bokmerke for tjenesten, velger du **Meny** > *Internett* > *Bokmerker*.
- Du kan velge den siste URL-adressen ved å velge **Meny** > *Internett* > *Siste web-adr.*
- Du skriver inn adressen for tjenesten ved å velge **Meny** > *Internett* > *Gå til adresse*. Skriv inn adressen for tjenesten, og velg **OK**.

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for telefontastene kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Legg til bokmerke* eller **Meny** > *Internett* > *Bokmerker* i ventemodus.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk på ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker og koblinger på enheten til webområder som tilhører tredjeparter. Det kan hende du får tilgang via enheten til webområder som tilhører tredjeparter. Tredjepartsområder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg ikke ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldinger er varslinger (f.eks. om nyhetsoverskrifter), og kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i ventemodus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. Du kan åpne *Tjenesteinnboks* senere ved å velge **Meny** > *Internett* > *Tjenesteinnboks*.

■ Utseendeinnstillinger

Hvis du vil tilpasse måten websidene vises på telefonen mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnstillinger*, eller du kan velge **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Utseendeinnstillinger* i ventemodus.

■ Sikkerhetsinnstillinger

Sertifikater

Du kan vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Sikkerhetssertifikater** eller *Brukersertifikater*.



vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren.

Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Cookies og buffer

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet.

Når du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Sikkerhet > Cookie-innstillinger**. Hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny > Internett > Innstillinger > Sikkerhetsinnst. > Cookies**. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Du kan tømme hurtigbufferen mens du surfer, ved å velge **Valg > Andre valg > Tøm buffer**. I ventemodus velger du **Meny > Internett > Tøm buffer**.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

Du kan tillate skriptene når du surfer, ved å velge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *WMLScript-innst.*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnst.* > *WMLScript i tilkobl.* > *Tillat*.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kan være tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av en digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil opprette en digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan hende at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Angi signatur-PIN. Ikonet for digital signatur forsvinner, og det kan hende at tjenesten viser en kjøpsbekreftelse.

14. SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

15. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-post og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en Bluetooth-tilkobling eller USB-datakabeltilkobling. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender, notater og gjøremål mellom telefonen og en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste). Du finner mer informasjon og PC Suite på Nokias webområde www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde.

■ Programmer for datakommunikasjon

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

16. Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk med denne enheten, er BL-6P. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-6-lader. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, deformere, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker.

Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet.

Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicested eller -forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.

- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta alltid sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Avhending

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsent-ansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering på minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller

holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges til overføringen er fullført.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å redusere risikoen for forstyrrelser til et minimum.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med legen din.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for

enheten. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med prodsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogramerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus til flyprofilmodus til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne trådløse enheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,83 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

aktiveringskoder 36
anrop
 foreta 17
 innstillinger 32
 internasjonale 17
 logg 27
 register. Se anropslogg.
 taleoppringing 18
 tast 15
 valg 18
 venter 18
antenne 14
av/på-tast 13, 15
avslutningstast 15
avslutte anrop 17

B

bakgrunnsbilde 28
beskyttede filer 36
Bluetooth 30
bokmerker 44

C

cookies 45

D

datakabel 32
datakommunikasjon 47
digital signatur 46
direktemeldinger 21
DRM 36

E

e-postprogram 21
equaliser 39

F

fabrikkinnstillinger 35
flyprofil 17

G

galleri 36
gjøremål 41

H

hurtigvalg 18
høytaler 18
håndfri. Se høytaler.

I

indikatorer 16
infomeldinger 35
innstillinger
 anrop 32
 gjenopprette fabrikkinnstillinger 35
 lys 28
 meldinger 23
 mine snarveier 29
 profiler 27
 sikkerhet 34
 temaer 28
 tilkobling 30
 toner 28
 USB-datakabel 32
Internett 43

K

kalender 40
kalkulator 41
kamera 37
kameratast 15
klokkealarm 40
koder 10
konfigurering
 generelt 33
 tjeneste 14
kontakter
 grupper 26
 hurtigvalg 18
 innstillinger 27
 kopiere 26
 lagre 26
 redigerer 26
 søke 26
kontaktinformasjon 12
kundeservice 12

L

- ladenivå 16
- laste ned beskyttede filer 36
- leser
 - bokmerker 44
 - sikkerhet 45
 - utseendeinnstillinger 44
- logg 27
- logisk skrivning 19
- lydmeldinger 21
- låse opp tastaturet 10
- låse tastaturet 10

M

- meldinger
 - direktemeldinger 21
 - infomeldinger 35
 - lydmeldinger 21
 - talemeldinger 23
 - tjenestekommandoer 35
- meldingsinnstillinger
 - e-post 25
 - generelt 23
 - multimediemeldinger 24
 - tekstmeldinger 23

N

- nedlastinger 12
- nedtellingstidtager 41
- Nokia kontaktinformasjon 12
- notater 40, 41

O

- operatørlogo 16, 29
- operatørmeny 35
- opptaker 39
- organiserer 40

P

- PC Suite 47
- PC-tilkobling 47
- PictBridge 32
- profiler 27
- programvareoppdateringer 11
- push-meldinger 44

R

- rettighetsbeskyttelse 36
- ringetoner 28

S

- sertifikater 45
- signalstyrke 16
- sikkerhetsinformasjon 6
- sikkerhetsinnstillinger 34
- SIM-tjenester 46
- skrive tekst 19
- slå på og av 13
- små og store bokstaver 19
- snarveier 29
- spill 42
- språkinnstillinger 33
- stoppeklokke 42

T

- talemeldinger 23
- taleoppringing 18
- taleopptaker 39
- tastaturlås 10
- tastelås 10
- tekst 19
- temaer 28
- tilgangskoder 10
- tjenesteinnboks 44
- tjenestekommandoer 35
- tjenestemeldinger 44
- tjenester 43
- toner 28
- tradisjonell skrivning 19

V

- valgtaster 15
- ventemodus 29
- visittkort 27

Ø

- øyeblikkelige meldinger 23