

# **Ghidul utilizatorului Nokia 7900 Prism**

---

# CE 0434

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION declară că produsul RM-264 este în conformitate cu principalele cerințe și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet la [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi și Visual Radio sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Acest produs este licențiat sub licența MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Accesați <http://www.mpegla.com>.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARIILICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎSI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI

REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

#### Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți.

UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLCITE SAU IMPLCITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

#### OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

9203856/Ediția 2 RO

Nokia Corporation  
P.O.Box 226  
FIN-00045 Nokia Group  
Finland

# Cuprins

|                                             |           |                                                    |           |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIGURANȚA.....</b>                       | <b>6</b>  | Citirea unui mesaj și trimiterea unui răspuns..... | 21        |
| <b>Informații generale.....</b>             | <b>7</b>  | Mesaje audio Nokia Xpress .....                    | 22        |
| Sfaturi utile.....                          | 7         | Mesaje instantanee .....                           | 22        |
| Despre aparatul Dvs.....                    | 9         | Aplicația e-mail.....                              | 22        |
| Servicii de rețea .....                     | 9         | Mesaje Chat.....                                   | 24        |
| Accesorii.....                              | 10        | Mesaje vocale.....                                 | 24        |
| Coduri de acces.....                        | 10        | Setările mesajelor .....                           | 24        |
| Actualizări ale aplicațiilor.....           | 11        |                                                    |           |
| Descărcarea conținutului .....              | 12        | <b>5. Contacte.....</b>                            | <b>27</b> |
| Asistență Nokia.....                        | 12        | Memorarea numelor și numerelor de telefon .....    | 27        |
| <b>1. Pregătirea pentru utilizare .....</b> | <b>12</b> | Adăugarea de detalii contactelor .....             | 27        |
| Instalarea cartei SIM                       |           | Căutarea unui contact.....                         | 27        |
| și a acumulatorului .....                   | 12        | Copierea sau mutarea contactelor.....              | 27        |
| Încărcarea acumulatorului.....              | 13        | Editarea contactelor.....                          | 28        |
| Cablu de date CA-101.....                   | 13        | Grupuri .....                                      | 28        |
| Pornirea și oprirea telefonului .....       | 14        | Cărți de vizită .....                              | 28        |
| Antena .....                                | 15        | Setări pentru contacte.....                        | 28        |
| Taste și componente.....                    | 15        |                                                    |           |
| Memorie telefon .....                       | 16        | <b>6. Jurnal.....</b>                              | <b>29</b> |
| Mod de așteptare.....                       | 16        | <b>7. Setări.....</b>                              | <b>29</b> |
| Modul avion .....                           | 17        | Profiluri .....                                    | 29        |
| <b>2. Apeluri .....</b>                     | <b>18</b> | Teme.....                                          | 29        |
| Efectuarea unui apel.....                   | 18        | Sunete .....                                       | 29        |
| Răspunsul la un apel                        |           | Setări iluminare .....                             | 30        |
| sau respingerea unui apel.....              | 18        | Afișaj.....                                        | 30        |
| Apelarea rapidă.....                        | 18        | Data și ora .....                                  | 31        |
| Apelarea vocală.....                        | 19        | Comenzile mele rapide .....                        | 31        |
| Opțiuni în timpul unui apel .....           | 19        | Sincronizare și copii de siguranță .....           | 31        |
| <b>3. Scrierea textului.....</b>            | <b>19</b> | Conectivitate.....                                 | 31        |
| Introducerea textului                       |           | Apeluri .....                                      | 34        |
| prin metoda tradițională .....              | 20        | Telefon.....                                       | 34        |
| Introducerea textului                       |           | Configurare .....                                  | 35        |
| cu funcția de predicție.....                | 20        | Siguranța.....                                     | 36        |
| <b>4. Mesaje.....</b>                       | <b>21</b> | Revenirea la setările din fabrică.....             | 37        |
| Scrierea și expedierea unui mesaj text....  | 21        | <b>8. Meniul operatorului.....</b>                 | <b>37</b> |
| Scrierea și expedierea                      |           | Mesaje informative.....                            | 37        |
| unui mesaj multimedia .....                 | 21        | Comenzi de servicii.....                           | 37        |

|                                          |           |                                           |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>9. Galerie.....</b>                   | <b>37</b> | <b>13. Internet .....</b>                 | <b>45</b> |
| Administrarea drepturilor digitale ..... | 38        | Conectarea la un serviciu .....           | 45        |
| Tipărirea imaginilor .....               | 39        | Parcurgerea paginilor.....                | 46        |
| <b>10. Medii.....</b>                    | <b>39</b> | Marcaje .....                             | 46        |
| Camera foto-video .....                  | 39        | Căsuță intrări pentru servicii.....       | 46        |
| Video.....                               | 39        | Setări pentru aspect.....                 | 46        |
| Music playerul .....                     | 40        | Setări pentru siguranță .....             | 47        |
| Înregistrator voce .....                 | 41        | Siguranța browserului .....               | 48        |
| Egalizator .....                         | 41        | <b>14. Servicii SIM.....</b>              | <b>49</b> |
| Extindere stereo .....                   | 41        | <b>15. Conectivitatea</b>                 |           |
| <b>11. Organizator .....</b>             | <b>42</b> | <b>cu calculatorul.....</b>               | <b>49</b> |
| Ceas alarmă.....                         | 42        | Nokia PC Suite .....                      | 49        |
| Agendă.....                              | 42        | Aplicații pentru comunicații de date..... | 49        |
| Lista cu probleme de rezolvat.....       | 43        | <b>16. Informații referitoare</b>         |           |
| Note.....                                | 43        | <b>la acumulator și la</b>                |           |
| Calculator.....                          | 43        | <b>încărcător.....</b>                    | <b>50</b> |
| Temporizatorul .....                     | 43        | Verificarea autenticității                |           |
| Cronometrul .....                        | 44        | acumulatorilor Nokia .....                | 51        |
| <b>12. Aplicații .....</b>               | <b>44</b> | <b>Îngrijire și întreținere .....</b>     | <b>52</b> |
| Lansarea unui joc.....                   | 44        | <b>Informații suplimentare</b>            |           |
| Lansarea unei aplicații .....            | 44        | <b>privind siguranța .....</b>            | <b>53</b> |
| Opțiunile aplicației.....                | 44        | <b>Index.....</b>                         | <b>57</b> |

# SIGURANȚA

---

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



## **PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ**

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



## **SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE**

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



## **INTERFERENȚE**

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



## **OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII**

Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.



## **SERVICE CALIFICAT**

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



## **ACCESORII ȘI ACUMULATORI**

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



## **REZISTENȚA LA APĂ**

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

# Informații generale

---

## ■ Sfaturi utile

**Înainte de a duce aparatul la un punct de service**

**Î:** Ce pot face pentru a rezolva problemele de funcționare ale telefonului meu?

**R:** Încercați următoarele:

- Opriti aparatul și scoateți și reintroduceți acumulatorul.
- Reveniți la setările din fabrică. Selectați **Meniu** > **Setări** > **La set. din fabr.**. Documentele și fișierele Dvs. nu vor fi șterse.
- Actualizați telefonul prin aplicația Nokia Software Updater, dacă este disponibilă. Accesați [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) sau site-ul local Nokia.

## Conectivitate Bluetooth

**Î:** De ce nu pot găsi un aparat Bluetooth?

**R:** Încercați următoarele:

- Verificați dacă ambele aparate au activată conectivitatea Bluetooth.
- Verificați ca distanța dintre cele două aparate să nu depășească 10 metri și să nu existe pereți sau alte obstacole între aparate.
- Verificați dacă aparatul celălalt nu este în modul ascuns.
- Verificați dacă aparatele sunt compatibile.

## Apeluri

**Q:** Cum modific volumul?

**R:** Pentru a mări sau micșora volumul în timpul unui apel, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

**Î:** Cum modific sunetul de apel?

**R:** Selectați **Meniu** > **Setări** > **Sunete**.

## Contacte

**Î:** Cum adaug un contact nou?

**R:** Selectați **Meniu** > **Contacte** > **Nume** > **Opțiuni** > **Adăug. contact nou**.

**Î:** Cum adaug informații suplimentare unui contact?

**R:** Căutați contactul căruia doriți să îi adăugați informații și selectați **Detalii** > **Opțiuni** > **Adăugați detalii**. Selectați dintre opțiunile disponibile.

## Meniuri

Î: Cum pot schimba aspectul meniurilor?

R: Pentru a schimba aspectul meniului, selectați **Meniu** > **Opțiuni** > *Ecr. meniu principal* > *Listă, Grilă, Grilă cu etichete sau Tabulară*.

Î: Cum îmi personalizez meniul?

R: Pentru a rearanja meniul, selectați **Meniu** > **Opțiuni** > *Organizare*. Alegeți meniul pe care doriți să îl mutați și selectați **Mutați**. Alegeți locul în care doriți să mutați meniul și selectați **OK**. Pentru a memora modificarea, selectați **Realizat** > **Da**.

## Mesaje

Î: De ce nu pot trimite un mesaj multimedia (MMS)?

R: Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje (MMS, serviciu de rețea) și modalitatea de abonare la acesta, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Î: Cum configurez aplicația e-mail?

R: Pentru a utiliza funcția de e-mail pe telefonul Dvs., aveți nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Verificați setările Dvs. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Puteți primi setările de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare.

Pentru a activa setările e-mail, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje e-mail*.

## Conectivitate cu calculatorul

Î: De ce întâmpin probleme la conectarea telefonului meu la calculator?

R: Asigurați-vă că Nokia PC Suite este instalat și rulează pe calculatorul Dvs. Consultați ghidul utilizatorului Nokia PC Suite. Pentru informații suplimentare referitoare la modalitatea de utilizare Nokia PC Suite, consultați secțiunea de ajutor din Nokia PC Suite sau accesați paginile de asistență la [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Comenzi rapide

Î: Există comenzi rapide pe care le pot utiliza?

R: În telefonul Dvs. există o serie de comenzi rapide:

- Pentru a accesa jurnalul de apeluri, apăsați o dată tasta de apelare. Parcurgeți până la numărul sau numele dorit; pentru a apela numărul, apăsați tasta de apelare.
- Pentru a deschide browserul Internet, apăsați și mențineți apăsat **0**.
- Pentru a apela mesageria vocală, apăsați și mențineți apăsat **1**.

- Utilizați tasta de parcurgere ca și comandă rapidă. Consultați "Comenzile mele rapide", la pag.31.
- Pentru a comuta de pe orice profil pe profilul silențios și apoi pe profilul general, apăsați și mențineți apăsat #.

## ■ Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcționa în rețelele WCDMA 850 și 2100, GSM 850, 900, 1800 și 1900. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecția drepturilor de autor ar putea restricționa copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



**Atenție:** Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

## ■ Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informații și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale telefonului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul telefonului Dvs. Este posibil ca telefonul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de

ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele caracteristici ale acestui aparat, cum ar fi mesajele multimedia (MMS), navigarea, mesajele e-mail, mesajele chat, contacte cu funcția de prezență, sincronizarea de la distanță, precum și descărcarea conținutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesită suport tehnologic din partea rețelei.

## ■ Accesorii

Câteva reguli practice referitoare la accesorii:

- Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.
- Verificați periodic dacă accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect și funcționează corespunzător.
- Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie făcută numai de personal calificat.



**Atenție:** Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

## ■ Coduri de acces

Selecționați **Meniu** > **Setări** > **Siguranță** pentru a seta modul în care telefonul Dvs. utilizează codurile de acces și setările de siguranță.

- Blocarea tastaturii (protecția tastaturii) previne apăsările accidentale ale tastelor:
  1. Pentru a bloca tastatura, cu clapeta deschisă, selecționați **Meniu** > \* în interval de 3,5 secunde.
  2. Pentru a debloca tastatura, cu clapeta deschisă, selecționați **Meniu** > \* în interval de 1,5 secunde.

Pentru a prelua un apel când tastatura este blocată, apăsați tasta de apelare. Când terminați convorbirea sau respingeți apelul, tastatura se blochează automat.

Puteți selecta, de asemenea **Meniu > Setări > Telefon > Autoblocare taste** sau **Blocare taste > Activare** sau **Dezactivare**. Dacă este activată opțiunea de blocare a tastelor, introduceți codul de siguranță când vi se solicită acest lucru.

- Codul de siguranță (5 până la 10 cifre) vă ajută să protejați telefonul Dvs. împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN, furnizat cu cartela SIM, vă ajută să protejați cartela împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor servicii.
- Codurile PUK și PUK2 pot fi furnizate cu cartela SIM. Dacă introduceți codul PIN sau PIN2 incorect de trei ori, vi se solicită codul PUK sau PUK2. Dacă nu le aveți, contactați furnizorul de servicii.
- Parola de restricționare (4 cifre) este necesară la utilizarea funcției de barare a apelurilor pentru a restricționa efectuarea de apeluri de pe telefonul Dvs. (serviciu de rețea).
- Pentru a vedea sau a modifica setările modulului de siguranță, dacă acesta este instalat, selectați **Meniu > Setări > Siguranță > Setări modul sigur..**

## ■ Actualizări ale aplicațiilor



**Important:** Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Este posibil ca Nokia să creeze actualizări pentru aplicații, care pot oferi funcții noi, îmbunătățite sau performanțe superioare. Este posibil ca Dvs. să puteți solicita aceste actualizări prin aplicația pentru calculator Nokia Software Updater. Pentru a actualiza programul telefonului, aveți nevoie de aplicația Nokia Software Updater și de un calculator compatibil pe care rulează sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau XP, de acces Internet de bandă largă și de un cablu de date compatibil pentru conectarea aparatului Dvs. la calculator.

Pentru a obține informații suplimentare și pentru a descărca aplicația Nokia Software Updater, accesați [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) sau site-ul Dvs. local Nokia.

Descărcarea de actualizări ale aplicațiilor poate implica transmitia de cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului Dvs. este încărcat suficient sau conectați încărcătorul înainte de a iniția actualizarea.

În cazul unor perioade îndelungate de operare este posibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri, această stare este normală. Dacă aveți motive să bănuți că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

## ■ Descărcarea conținutului

Este posibil să puteți descărca în telefon conținut nou (de exemplu, teme) (serviciu de rețea).

Contactați furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii, prețuri și tarife.



**Important:** Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

## ■ Asistență Nokia

Căutați la [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sau pe site-ul Internet local Nokia cele mai recente ghiduri ale utilizatorului, informații suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

Pe site-ul Internet, puteți găsi informații privind utilizarea produselor și serviciilor Nokia. Dacă doriți să contactați serviciul clienți, consultați lista cu centrele de contact și asistență Nokia la [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).


Pentru servicii de întreținere, căutați cel mai apropiat centru de service Nokia la adresa [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Pregătirea pentru utilizare

## ■ Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Cartela SIM și contactele sale pot fi ușor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire, astfel că va trebui să fiți foarte atenți când manipulați, introduceți sau scoateți această cartelă. Cartela SIM trebuie introdusă cu zona cu contacte aurite îndreptată în jos (3).

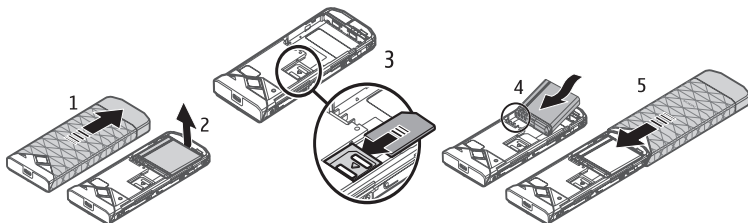


## ■ Încărcarea acumulatorului

Încărcarea unui acumulator BL-6P cu încărcătorul AC-6 va dura aproximativ 2 ore, dacă telefonul se află în modul de așteptare.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Deschideți capacul superior al telefonului (1) și conectați firul încărcătorului la mufă (2).

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute până când indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau până când s-ar putea efectua apeluri.

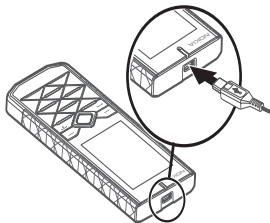

## ■ Cablu de date CA-101

Cablul de date CA-101 se utilizează pentru transferul de date și pentru încărcarea lentă a acumulatorului când acesta este conectat la un calculator sau laptop.

Trebuie să descărcați Nokia PC Suite 6.83 pentru utilizarea cu aparatul dvs. Se pot adăuga versiuni actualizate după versiunea 6.83. Pentru informații suplimentare, accesați [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

1. Conectați firul de la CA-101 la o mufă micro USB din partea superioară a telefonului Dvs. și porniți-vă telefonul.
2. Conectați CA-101 la calculatorul sau laptopul Dvs. *Selectare mod USB:* se afișează pe ecranul telefonului Dvs.
3. Selectați modul dorit.

AC-6 încarcă acumulatorul mult mai rapid decât CA-101. Se recomandă încărcarea cu AC-6 dacă sunt necesare durate de încărcare reduse.

## ■ Pornirea și oprirea telefonului




**Atenție:** Nu porniți telefonul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire în modul indicat.

Dacă telefonul solicită un cod PIN sau UPIN, introduceți codul (afișat de exemplu ca \*\*\*\*) și selectați **OK**.

Când porniți telefonul pentru prima dată și dacă acesta se află în modul de așteptare, este posibil să vi se solicite să preluați setările de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de rețea). Confirmați sau respingeți această cerere. Consultați **Conectare suport**, la pag. 36 și "Serviciul pentru setări de configurare", la pag. 14.

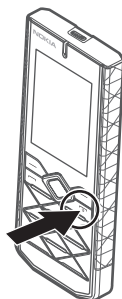

## Setarea orei, fusului orar și a datei

Când porniți telefonul pentru prima dată și dacă acesta se află în modul de așteptare, vi se va solicita setarea datei și a orei. Completați câmpurile și selectați **Memorați**.

Pentru a accesa *Data și ora* mai târziu, selectați **Meniu** > **Setări** > **Data și ora** > **Setări dată & oră**, **Format dată și oră** sau **Actualiz. autom. oră** (serviciu de rețea) pentru a schimba setările orei, ale fusului orar și ale datei.


## Serviciul pentru setări de configurare

Pentru a utiliza o parte din serviciile de rețea, cum ar fi setările de Internet mobil, mesajele multimedia, mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanță, trebuie să introduceți în telefon setările corecte. Pentru informații suplimentare privind disponibilitatea, contactați operatorul de rețea, furnizorul de servicii, cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitați secțiunea de asistență de pe site-ul Nokia la adresa [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Dacă ați primit setările sub forma unui mesaj de configurare și dacă acestea sunt memorate și activate automat, se afișează mesajul *Setări configurare recepționate*. Selectați **Afișați** > **Memorați**. Dacă este cazul, introduceți codul PIN oferit de furnizorul de servicii.


## ■ Antena

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți zona antenei în mod inutil în timp ce antena transmite sau primește semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

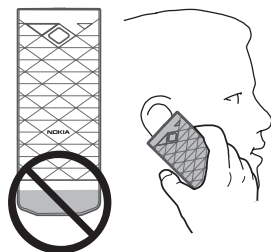


## ■ Taste și componente

1. Telefon
2. Senzor de lumină
3. Afișaj
4. Tastă Navi™ (numită în continuare tastă de parcurgere)
5. Tastă de selecție centru
6. Tasta de selecție stânga
7. Tasta de selecție dreapta
8. Tastă de apelare
9. Tastă terminare/pornire  
pentru terminarea apelurilor (apăsare scurtă) și pentru pornirea și oprirea telefonului (apăsare lungă)
10. Tastatură
11. Microfon

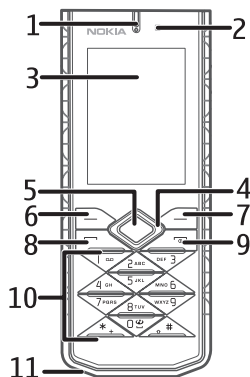

- 12.Bară iluminare
- 13.Conector USB
- 14.Difuzor
- 15.Bliț cameră foto-video
- 16.Obiectiv cameră foto-video

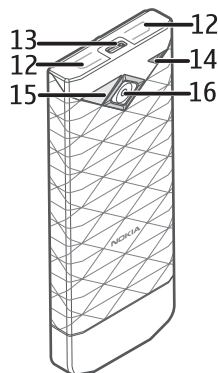


## ■ Memorie telefon

Telefonul Dvs. dispune de 1 GB (gigabyte) de memorie internă.

## ■ Mod de așteptare

Când telefonul este pregătit pentru utilizare și nu ați introdus niciun caracter, acesta se află în modul de așteptare.

1. Indicator 3 G
2. Nivelul semnalului rețelei celulare
3. Nivelul de încărcare a acumulatorului
4. Indicatori. Consultați "Indicatori", la pag. 16
5. Numele rețelei sau emblema operatorului
6. Ceas
7. Afișaj
8. Tasta de selecție stânga (8) este **Mergeți la** sau o comandă rapidă către o altă funcție. Consultați "Tasta de selecție stânga", la pag. 31
9. Modul tastei de selecție centru (9) este **Meniu**.
10. Tasta de selecție dreapta (10) poate fi **Nume** pentru accesarea listei de contacte din meniul *Contacte*, un nume specific operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului sau o comandă rapidă către o funcție pe care ați selectat-o. Consultați "Tasta de selecție dreapta", la pag. 31.

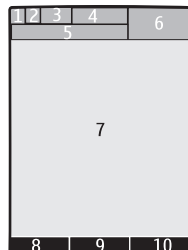

## Indicatori



Aveți mesaje necitite.



Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. Consultați "Jurnal", la pag. 29.

-  Tastatura este blocată. Consultați "Coduri de acces", la pag. 10.
-  Telefonul nu sună la primirea unui apel sau a unui mesaj dacă opțiunea **Alertă intrare apel** este setată pe **Dezactivată** și **Sunet alertă mesaj** este setată pe **Dezactivat**. Consultați "Sunete", la pag. 29.
-  Ceasul cu alarmă este setat pe **Activat**. Consultați "Ceas alarmă", la pag. 42.
- G**, **E** Dacă opțiunea pentru transmisii de date sub formă de pachete este setată pe **Conex. permanentă** și dacă serviciul pentru transmisii de date sub formă de pachete este disponibil, se va afișa indicatorul.
- G**, **E** A fost stabilită o conexiune GPRS sau EGPRS.
-  ,  Conexiunea la rețeaua GPRS sau EGPRS este suspendată (trecută în așteptare).
-  Indicator conexiune Bluetooth. Consultați "Conectarea prin Bluetooth", la pag. 31.

## ■ Modul avion

Puteți dezactiva funcțiile care lucrează pe frecvențe radio, dar veți putea, totuși, accesa, în modul deconectat, jocuri, agenda și numere de telefon. Utilizați modul avion în zone sensibile la emisiile radio, cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. Dacă modul avion este activat, este afișat simbolul .

Selecțați **Meniu** > **Setări** > **Profiluri** > **Avion** > **Activați** sau **Personalizați**.

Pentru a seta telefonul să solicite la fiecare pornire o confirmare privind activarea modului avion, selecțați **Meniu** > **Setări** > **Telefon** > **Solicitare mod avion** > **Activat** sau **Dezactivat**.

Pentru a dezactiva modul avion, selecțați orice alt profil.



**Atenție:** În profilul avion nu puteți efectua sau primi apeluri, inclusiv apeluri de urgență și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare. Dacă trebuie să efectuați un apel de urgență când aparatul este blocat sau când se află în profilul avion, s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgență programat în aparatul Dvs., selectând apoi „Apel”. Aparatul va confirma că sunteți în curs de ieșire din profilul avion și de inițiere a unui apel de urgență.

## 2. Apeluri

---

### ■ Efectuarea unui apel

- Introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal și apăsați tasta de apelare.
- Apelați dintr-o listă a ultimelor numere formate prin apăsarea tastei de apelare.
- Apelați un nume sau număr din *Contacte*. Consultați "Contacte", la pag.27.

Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori \* pentru prefixul internațional (caracterul + înlocuiește codul de acces internațional), introduceți prefixul telefonic al țării, prefixul zonal fără primul 0, dacă este necesar, și numărul de telefon.

Pentru a mări sau micșora volumul în timpul unui apel, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

### ■ Răspunsul la un apel sau respingerea unui apel

Pentru a prelua un apel, apăsați tasta de apelare. Pentru a termina apelul, apăsați tasta de terminare.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel, selectați **Silentțios**. Apoi preluați sau respingeți apelul.

### ■ Apelarea rapidă

Pentru a alocă un număr uneia din tastele de apelare rapidă, de la **3** la **9**:

1. Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Apelare rapidă*.
2. Parcurgeți până la numărul de apelare rapidă dorit.
3. Selectați **Alocați** sau, dacă a fost deja alocat un număr tastei respective, selectați **Opțiuni** > *Modificați*.
4. Selectați **Căutați** și contactul pe care doriți să-l alocați.

Dacă funcția *Apelare rapidă* este dezactivată, veți fi întrebat dacă doriți să o activați.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* > *Apelare rapidă* > *Activată* sau *Dezactivată*.

Pentru a apela un număr apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare rapidă până la inițierea apelului.

## ■ Apelarea vocală

Efectuați un apel rostind numele memorat în Contacte.

Deoarece comenzile vocale depind de limbă, înainte de a efectua un apel vocal, trebuie să selectați **Meniu > Setări > Telefon > Recunoaștere voce > Limbă recunoaștere** și limba dorită. Efectuați operațiile de *Pregătire recun. voce* urmând instrucțiunile de pe afișaj.



**Observație:** Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

1. În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție dreapta. Este redat un sunet scurt și se afișează textul **Vorbiți acum**.
2. Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dacă recunoașterea vocală s-a efectuat cu succes, se afișează o listă cu identificări. Telefonul redă comanda vocală a identificării de pe prima poziție a listei. Dacă respectiva identificare este incorectă, parcurgeți până la o altă înregistrare.

## ■ Opțiuni în timpul unui apel

Multe dintre opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de rețea. Pentru informații privind disponibilitatea acestora, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Opțiunile posibile care pot fi incluse în oferta furnizorului Dvs. de servicii includ apelurile conferință și trecerea apelurilor în așteptare.

### Apelul în așteptare

Selectați **Meniu > Setări > Apeluri > Serv. apel în aștept. > Activați** pentru ca rețeaua să vă anunțe la primirea unui apel în timpul unei convorbiri (serviciu de rețea).

Pentru a prelua un apel în așteptare în timpul unei convorbiri active, apăsați tasta de apelare. Primul apel trece în așteptare. Pentru a termina convorbirea activă, apăsați tasta de terminare.

## 3. Scrierea textului

---

Puteți introduce text folosind metoda tradițională de introducere sau pe cea de introducere a textului cu funcția de predicție. Când scrieți text, apăsați și mențineți apăsat **Opțiuni** pentru a comuta între metoda tradițională de

introducere a textului, indicată prin  și metoda de introducere a textului cu funcția de predicție, indicată prin . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcția de predicție.

Modul de utilizare a literelor mari și mici este indicat de **Abc**, **abc** și **ABC**. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari și mici, apăsați tasta **#**. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre, indicat de **123**, apăsați și mențineți apăsată tasta **#** și selectați **Mod numeric**. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere, apăsați și mențineți apăsată tasta **#**.

Pentru a seta limba de scriere, selectați **Opțiuni > Scriere în limba**.

## ■ Introducerea textului prin metoda tradițională

Apăsați în mod repetat o tastă numerică, de la **1** la **9**, până la apariția caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba selectată pentru scriere. Apăsați tasta **0** pentru a introduce un spațiu. Cele mai des utilizate semne de punctuație și caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice **1**.

## ■ Introducerea textului cu funcția de predicție

Metoda de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat în care puteți adăuga și cuvinte noi.

1. Începeți să scrieți un cuvânt utilizând tastele de la **2** la **9**. Telefonul afișează caracterul **\*** sau litera, dacă aceasta are semnificația unui cuvânt separat. Literele introduse sunt afișate subliniat.

2. După ce ați terminat de scris cuvântul și dacă acesta este corect, pentru a-l confirma adăugând un spațiu, apăsați **0**.

Dacă respectivul cuvânt este incorect, apăsați în mod repetat tasta **\*** și selectați cuvântul din listă.

Dacă, după cuvântul pe care intenționați să îl scrieți, este afișat caracterul **?**, atunci acel cuvânt nu se află în dicționar. Pentru a adăuga cuvântul în dicționar, selectați **Normal**. Introduceți cuvântul utilizând metoda tradițională de introducere a textului și selectați **Memorați**.

Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceți prima parte a cuvântului și apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Scrieți ultima parte a cuvântului și confirmați-l.

3. Începeți să scrieți următorul cuvânt.

## 4. Mesaje

---

### ■ Scrierea și expedierea unui mesaj text

1. Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj*.
2. Introduceți unul sau mai multe numere de telefon în câmpul *Către*.  
Pentru a prelua un număr de telefon dintr-o memorie, selectați **Adăugați**.
3. Scrieți mesajul în câmpul *Text*.  
Pentru a utiliza un șablon de text, apăsați tasta de parcurgere în jos și selectați **Inserați**.
4. Selectați **Expediere**.

### ■ Scrierea și expedierea unui mesaj multimedia

1. Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj*.
2. Introduceți unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul *Către*. Pentru a prelua un număr de telefon sau o adresă de e-mail dintr-o memorie, selectați **Adăugați**.
3. Scrieți mesajul. Pentru a adăuga un fișier, apăsați tasta de parcurgere în jos și selectați **Inserați**.
4. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere, selectați **Opțiuni** > *Previzualizați*.
5. Selectați **Expediere**.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcție de aparatul care îl recepționează.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje (multimedia, serviciu de rețea) și modalitatea de abonare la acesta, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

### ■ Citirea unui mesaj și trimiterea unui răspuns

1. Pentru a vedea un mesaj primit, selectați **Afișați**.  
Pentru a citi mesajul mai târziu, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Curier intrări*.
2. Pentru a trimite un răspuns la un mesaj, selectați **Răspund**. Scrieți mesajul de răspuns.
3. Selectați **Expediere**.



**Important:** Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

## ■ Mesaje audio Nokia Xpress

1. Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj audio*. Se deschide înregistratorul.
2. Rostiți mesajul.
3. Introduceți unul sau mai multe numere de telefon în câmpul *Către*: sau selectați **Adăugați** pentru a prelua un număr.
4. Selectați **Exped.** sau apăsați tasta de apelare.

Puteți utiliza serviciul de mesaje multimedia pentru a crea și expedia mesaje audio. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio.

Pentru a deschide un mesaj audio recepționat, selectați **Redați**. Dacă au fost recepționate mai multe mesaje, selectați **Afișați** > **Redați**. Pentru a asculta mesajul mai târziu, selectați **Leșiți**.

## ■ Mesaje instantanee

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj instantaneu*. Introduceți numărul de telefon al destinatarului și scrieți mesajul.

Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afișează instantaneu la recepționare. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat.

## ■ Aplicația e-mail

Pentru a activa setările e-mail, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje e-mail*.

Pentru a utiliza funcția de e-mail pe telefonul Dvs., aveți nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil.

Verificați setările Dvs. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Puteți primi setările de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare.

## Asistentul de configurare e-mail

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *E-mail* > **Opțiuni** > *Adăug. căs. poștală* > *Util. expert config..*

Pentru a introduce manual setările, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *E-mail* > **Opțiuni** > *Adăug. căs. poștală* > *Creare manuală*.

Aplicați e-mail necesită un punct de acces Internet fără un proxy. De obicei, punctele de acces WAP includ un proxy și nu funcționează împreună cu aplicația e-mail.

## **Scrierea și expedierea unui mesaj e-mail**

1. Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *E-mail*.
2. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului și apoi scrieți subiectul și tastați mesajul e-mail. Pentru a atașa un fișier, selectați **Opțiuni** > *Insertați*
3. Pentru a expedia mesajul e-mail, selectați **Exped.**

Puteți scrie mesajul Dvs. e-mail înainte de a vă conecta la serviciul e-mail sau vă puteți conecta mai întâi la serviciu și apoi puteți scrie și expedia respectivul mesaj e-mail.

Dacă au fost definite mai multe conturi e-mail, selectați-l pe cel de pe care doriți să expediați mesajul.

Pentru a memora mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > *Memorați mesajul*. Pentru a edita sau a continua să scrieți mesajul e-mail mai târziu, selectați *Ca mesaj ciornă*.

Pentru a expedia un mesaj e-mail dintr-un dosar de ciorne, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Ciorneși* mesajul dorit.

## **Descărcarea mesajelor e-mail**

1. Pentru a descărca mesaje e-mail trimise către contul Dvs. e-mail, selectați **Meniu** > *Mesagerie*.

Dacă au fost definite mai multe conturi de e-mail, selectați-l pe cel de pe care doriți să descărcați mesajul e-mail.

Inițial, aplicația e-mail descarcă numai titlurile mesajelor e-mail.

2. Selectați un mesaj e-mail și apăsați **Deschid.** pentru a descărca integral mesajul e-mail.

## **Citirea unui mesaj e-mail și trimiterea unui răspuns**

1. Selectați **Meniu** > *Mesagerie*, numele contului și mesajul dorit.
2. Pentru a trimite un răspuns unui mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > *Răspund.*. Confirmați sau editați adresa și subiectul mesajului e-mail, apoi scrieți mesajul de răspuns.
3. Pentru a expedia mesajul, selectați **Exped.**

Pentru a termina conexiunea la căsuța Dvs. e-mail selectați, **Opțiuni** > *Deconectare*.



**Important:** Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele e-mail pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

## ■ Mesaje Chat

Cu serviciul de mesaje chat (serviciu de rețea) puteți expedia mesaje text simple și scurte către utilizatori conectați. Trebuie să vă abonați la un serviciu și să vă înregistrați la serviciul de mesaje chat pe care doriți să-l utilizați. Pentru informații suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

## ■ Mesaje vocale

Pentru a apela mesageria Dvs. vocală, selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Mesaje vocale* > *Ascult. msj. vocale*. Pentru a introduce, a căuta sau a edita numărul mesageriei Dvs. vocale, selectați *Nr. mesagerie vocală*.

Mesageria vocală este un serviciu de rețea și ar putea fi necesar să vă abonați la acest serviciu. Pentru mai multe informații, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Dacă funcția este acceptată de rețea,  indică noile mesaje vocale. Pentru a apela numărul mesageriei Dvs. vocale, selectați **Ascultați**.

## ■ Setările mesajelor

### Setări generale

Setările generale sunt comune pentru mesajele text și multimedia.

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Setări generale* și dintre opțiunile următoare:

*Mem. msj. expediate* > *Da* — pentru a seta telefonul să memoreze mesajele expediate în dosarul *Articole expediate*

*Suprascr. în Art. exp.* > *Permisă* — pentru a seta telefonul să suprascrisă mesajele expediate vechi cu cele noi, dacă memoria pentru mesaje este plină. Această setare este afișată numai dacă ați selectat *Mem. msj. expediate* > *Da*.

*Destinatar preferat* — pentru a defini cu ușurință destinatarii sau grupurile de destinatari, la expedierea de mesaje

*Mărime corp literă* — pentru a selecta mărimea fontului utilizat în mesaje

*Emoticoane grafice > Da* — pentru a seta telefonul să înlocuiască simbolurile amuzante compuse din caractere, cu simboluri grafice

## **Mesaje text**

Setările pentru mesaje text afectează expedierea, primirea și vizualizarea mesajelor text și SMS.

Selecți **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje text* și dintre următoarele opțiuni:

*Rapoarte remitere > Da* — pentru a solicita rețelei să expedieze rapoarte de remitere privind mesajele (serviciu de rețea)

*Centre mesaj > Adăugare centru* — pentru a seta numărul de telefon și numele centrului de mesaje, necesare pentru expedierea mesajelor text. Veți primi acest număr de la furnizorul Dvs. de servicii.

*Centru mesaje în uz* — pentru a selecta centrul de mesaje în uz

*Valabilitate mesaj* — pentru a selecta intervalul de timp în care rețeaua încearcă să transmită mesajul Dvs.

*Mesaje expediate ca* — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmează a fi expediate: *Text*, *Paging* sau *Fax* (serviciu de rețea)

*Utiliz. pachete date > Da* — pentru a seta GPRS ca purtător SMS preferat

*Suport caractere > Total* — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj să fie expediate așa cum se văd. Dacă selecți *Redus*, caracterele cu accente precum și alte semne vor fi transformate în alte caractere.

*Prin același centru > Da* — pentru a permite destinatarului mesajului să expedieze un mesaj de răspuns prin centrul Dvs. de mesaje (serviciu de rețea)

## **Mesaje multimedia**

Setările pentru mesaje afectează expedierea, primirea și vizualizarea mesajelor multimedia. Puteți primi setările de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Consultați "Serviciul pentru setări de configurare", la pag. 14. Puteți, de asemenea, să introduceți setările manual. Consultați "Configurare", la pag. 35.

Selecți **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje multimedia* și dintre următoarele opțiuni:

*Rapoarte remitere > Da* — pentru a solicita rețelei să expedieze rapoarte de remitere privind mesajele (serviciu de rețea)

*Mod creare MMS* — pentru a restricționa sau a permite adăugarea unor tipuri diferite de articole multimedia la mesaje

*Mărime img. (liberă) sau Mărime img. (restric.)*— în funcție de setarea modului de creare MMS

*Cron. implicită cadre* — pentru a defini temporizarea implicită între cadrele mesajelor multimedia

*Permit. recep. MMS* — pentru a accepta sau bloca mesajul multimedia, selectați *Da* sau *Nu*. Dacă selectați *În rețeaua proprie*, nu puteți primi mesaje multimedia dacă vă aflați în afara rețelei Dvs. de domiciliu. Setarea implicită pentru serviciul de mesaje multimedia este, în general, *În rețeaua proprie*. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs.

*Intrări mesaje MMS* — pentru a stabili modalitatea de preluare a mesajelor multimedia. Această setare nu este afișată dacă *Permit. recep. MMS* este setată pe *Nu*.

*Permiteți reclame* — pentru a primi sau respinge reclamele. Această setare nu este afișată dacă *Permit. recep. MMS* este setată pe *Nu* sau *Intrări mesaje MMS* este setată pe *Respingere*.

*Setări configurare > Configurare* — sunt afișate numai configurațiile care acceptă mesajele multimedia. Selectați un furnizor de servicii, *Implicit* sau *Config. personale* pentru mesajele multimedia. Selectați *Cont* și un cont pentru mesaje multimedia din setările de configurație active.

## **Mesaje e-mail**

Setările afectează expedierea, primirea și vizualizarea mesajelor e-mail. Puteți primi setările sub forma unui mesaj de configurare. Consultați "Serviciul pentru setări de configurare", la pag. 14. Puteți, de asemenea, să introduceți setările manual. Consultați "Configurare", la pag. 35.

Selectați **Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail** și dintre opțiunile următoare:

*Notificare e-mail nou* — pentru a selecta dacă la primirea de mesaje e-mail noi se afișează o notificare

*Permit. recep. e-mail* — pentru a selecta dacă mesajele e-mail pot fi recepționate și într-o altă rețea sau dacă acestea sunt recepționate numai în rețeaua de domiciliu

*Răsp. cu msj. original* — pentru a selecta dacă mesajul original este inclus în răspuns

*Mărim. img. în e-mail* — pentru a selecta dimensiunea imaginilor din mesajele e-mail

*Edit. căsuțe poștale* — pentru a adăuga căsuțe poștale noi sau pentru a o edita pe cea aflată în uz

## 5. Contacte

---

Puteți memora nume și numere de telefon (contacte) în memoria telefonului și în memoria cartelei SIM.

Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare, cum ar fi mai multe numere de telefon și articole de text pentru un nume. Puteți, de asemenea, să memorați câte o imagine pentru un număr limitat de contacte.

Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur număr de telefon atașat. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu .

### ■ Memorarea numelor și numerelor de telefon

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Nume* > **Opțiuni** > *Adăug. contact nou*. Numele și numerele sunt memorate în memoria aflată în uz.

### ■ Adăugarea de detalii contactelor

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Setări* și verificați dacă *Memorie în uz este Telefon sau Telefon și SIM*.

În memoria telefonului, pentru un contact, puteți memora diferite tipuri de numere de telefon, un sunet de apel sau un video clip și scurte articole de text.

Căutați contactul căruia doriți să îi adăugați un detaliu și selectați **Detalii** > **Opțiuni** > *Adăugați detalii*. Selectați dintre opțiunile disponibile.

### ■ Căutarea unui contact

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Parcurgeți lista de contacte sau introduceți primele caractere ale numelui pe care îl căutați.

### ■ Copierea sau mutarea contactelor

Puteți muta și copia contacte din memoria cu contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pe cartela SIM pot fi memorate nume cu un singur număr de telefon atașat.

Pentru a muta sau copia toate contactele, selectați **Meniu** > *Contacte* > *Mutare contacte* sau *Copiere contacte*.

Pentru a muta sau a copia contacte unul câte unul, selectați **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Alegeți contactul și selectați **Opțiuni** > *Mutare contact* sau *Copiere contact*.

Pentru a muta sau copia mai multe contacte, selectați **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Alegeți un contact și selectați **Opțiuni** > *Marcați*. Marcați celelalte contacte și selectați **Opțiuni** > *Mutare marcat/e* sau *Copiere marcat/e*.

## ■ Editarea contactelor

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Parcurgeți până la contact și selectați **Opțiuni** > *Editare contact* și alegeți detaliile pe care doriți să le modificați.

## ■ Grupuri

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Grupuri* pentru a organiza numele și numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanți cu sunete și imagini de grup diferite.

## ■ Cărți de vizită

Puteți expedia și primi informații de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard pentru cărți de vizită.

Pentru a expedia o carte de vizită, căutați contactul ale cărui informații doriți să le expediați și selectați **Detalii** > **Opțiuni** > *Exped. carte vizită*.

Dacă ați primit o carte de vizită, selectați **Afișați** > **Memorați** pentru a memora cartea de vizită în telefon. Pentru a elimina cartea de vizită, selectați **leșiți** > **Da**.

## ■ Setări pentru contacte

Selectați **Meniu** > *Contacte* > *Setări* și dintre opțiunile următoare:

*Memorie în uz* — Consultați "Adăugarea de detalii contactelor", la pag. 27.

*Afișare contacte* — pentru a selecta modul de afișare a numelor și numerelor din *Contacte*

*Afișaj nume* — pentru a selecta dacă se afișează mai întâi prenumele sau numele contactului

*Mărime corp literă* — pentru a seta mărimea fontului folosit în lista de contacte

*Spațiu memorie* — pentru a vedea spațiul de memorie liber și cel folosit

## 6. Jurnal

---

Selectați **Meniu** > *Jurnal* > *Apel. nepreluat*, *Apeluri recept.* sau *Numere formate*. Pentru a vedea lista cronologică a apelurilor nepreluat și primite recent, precum și numerele formate, selectați *Jurnal apeluri*. Pentru a vedea contactele cărora le-ați expediat recent mesaje, selectați *Destinat. mesaje*.

Pentru a vedea numărul mesajelor text și multimedia expediate, selectați **Meniu** > *Jurnal* > *Jurnal mesaje*.



**Observație:** Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

## 7. Setări

---

### ■ Profiluri

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Profiluri*, profilul dorit și dintre opțiunile următoare:

*Activați* — pentru a activa profilul selectat.

*Personalizați* — pentru a personaliza profilul cu sunete de apel, volumul sunetelor de apel, alerte cu vibrare sau sunete de alertă pentru mesaje.

*Cronometrat* — pentru a seta profilul să fie activ pentru un anumit interval de timp de până la 24 de ore. După acest interval, va fi activat profilul anterior.

### ■ Teme

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Teme* și dintre opțiunile următoare:

*Selectare temă* — pentru a seta o temă. Se deschide o listă de dosare din *Galerie*. Deschideți dosarul *Teme* și selectați o temă.

*Preluări teme* — pentru a deschide o listă de legături în vederea descărcării mai multor teme

### ■ Sunete

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Sunete*.

Selectați **Opțiuni** > *Memorare* pentru a memora setările sau *Anulare* pentru a nu modifica setările.

Dacă selectați volumul cel mai ridicat al tonului de apel, acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde.

## ■ Setări iluminare

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Iluminare* > *Culori lumină* pentru a schimba culoarea luminii la tastatură, la lumina din partea superioară și pentru imaginea de pornire și de oprire.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Iluminare* > *Efecte iluminare*: pentru a aprinde sau a stinge lumina de sus. Setările efectelor iluminării depind de profilul ales.

Schimbările setărilor pentru iluminare afectează doar profilul activat curent.

## ■ Afișaj

Cu setările pentru afișaj, puteți personaliza afișajul telefonului Dvs.

### Setări pentru modul de așteptare

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Afișaj* și dintre opțiunile următoare:

*Imagine fond* — pentru a seta aparatul dvs. să afișeze o imagine sau un cadru ca imagine de fundal în modul de așteptare. Selectați *Imagine* sau *Set diapozitive*, parcurgeți până la dosarul aferent și selectați imaginea sau cadrul dorit.

*Așteptare activă* — pentru a selecta dacă aparatul Dvs. afișează modul de așteptare activă

*Culoare litere în așt.* — pentru a selecta culoarea textelor de pe afișaj în modul de așteptare

*Luminozitate afișaj* — pentru a regla luminozitatea afișajului

*Pict. taste navigare* — pentru a afișa pictogramele tastelor pentru comenzi rapide de parcurgere în modul de așteptare dacă modul de așteptare activă este dezactivat

*Detalii notificare* — pentru afișarea sau ascunderea detaliilor cum sunt informațiile de contact, atât din notificările referitoare la apelurile nepreluete, cât și din cele referitoare la mesajele recepționate

*Mărime corp literă* — pentru a seta mărimea fontului folosit pentru citirea și scrierea de mesaje și pentru vizualizarea contactelor și a paginilor Internet

*Emblemă operator* — pentru a seta telefonul Dvs. să afișeze sau nu emblema operatorului, dacă există

*Afișare info celulă* > *Activată* — pentru a primi informații de la operatorul de rețea, în funcție de rețeaua celulară utilizată (serviciu de rețea)

## ■ Data și ora

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Data și ora* > *Setări dată & oră*, *Format dată și oră* sau *Actualiz. autom. oră* (serviciu de rețea) pentru a schimba setările pentru oră, fus orar și dată.

## ■ Comenzile mele rapide

Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteți accesa rapid funcțiile telefonului utilizate frecvent.

### Tasta de selecție stânga

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă selecție stânga*. Selectați o funcție din listă.

### Tasta de selecție dreapta

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă sel. dreapta*. Selectați o funcție din listă.

### Tasta de navigare

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă navigare* pentru a alocă alte funcții, dintr-o listă predefinită, tastei de parcurgere.

### Tasta modului de așteptare activ

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă aștept. activă* pentru a selecta o funcție din listă.

## ■ Sincronizare și copii de siguranță

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Sincr. și cop. rez.* pentru a sincroniza sau a copia date între telefonul Dvs. și un alt telefon sau server la distanță (serviciu de rețea).

*Comut. telefon* — pentru a sincroniza sau a copia date între două telefoane

*Sincroniz. server* — pentru a sincroniza datele între telefonul Dvs. și un server

## ■ Conectivitate

Puteți conecta telefonul la un telefon compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB.

### Conectarea prin Bluetooth

Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2.0 și acceptă următoarele profiluri: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service

discovery application, generic access, serial port și generic object exchange. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Tehnologia Bluetooth vă permite să conectați telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanță de până la 10 metri. Deoarece telefoanele care utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin intermediul undelor radio, telefonul Dvs. și celălalt telefon nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, cu toate că legătura ar putea fi afectată de interferențe cauzate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

## **Configurarea unei conexiuni Bluetooth**

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* > *Activat*.

Selectați *Numele telef. meu* pentru a seta sau a schimba numele telefonului Dvs. așa cum este acesta văzut de alte aparate Bluetooth.

⌘ indică faptul că funcția Bluetooth este activă. Rețineți că funcția Bluetooth consumă din energia acumulatorului și poate reduce durata de viață a acestuia.

## **Conectarea unui aparat Bluetooth**

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* > *Căutați acces. audio* și aparatul la care doriți să vă conectați.

## **Vizualizarea unei liste a conexiunilor Dvs. Bluetooth**

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* > *Terminale active*.

## **Expedierea de date către un aparat Bluetooth**

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* > *Terminale legate*.

Selectați aparatul pe care doriți să-l conectați la telefon și introduceți parola. Pentru a vă conecta la un alt aparat, trebuie să conveniți asupra unei parole (până la 16 caractere) pe care să o utilizați. Veți utiliza parola o singură dată pentru a configura conexiunea și pentru a începe transferul de date.

Dacă nu vedeți aparatul în listă, selectați **Nou** pentru a enumera aparatele Bluetooth din zonă.

## **Ascunderea aparatului Dvs. Bluetooth de alții**

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* > *Vizibil. telef. meu*.

Selectați *Ascuns* sau opriți complet Bluetooth.

## Setările pentru modem

Puteți conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB și îl puteți apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator.

Pentru a defini setările pentru conexiunile de pe calculator:

1. Selectați **Meniu** > **Setări** > **Conectivitate** > **Pachete de date** > **Setări pach. de date** > **Punct activ de acces** și punctul de acces activ pe care doriți să îl utilizați.
2. Selectați **Edit. pct. acces activ**, introduceți un nume pentru a schimba setările punctului de acces și selectați **OK**.
3. Selectați **Pct. acces pach. date**, introduceți numele punctului de acces (APN) pentru a stabili o conexiune la o rețea și selectați **OK**.
4. Stabiliți o conexiune Internet folosindu-vă telefonul ca modem.

Consultați ghidul utilizatorului "Nokia PC Suite", pentru informații suplimentare. Dacă ați configurat setările atât în calculatorul Dvs. cât și în telefon, vor fi utilizate setările din calculator.

## Sincronizarea de la un calculator compatibil

Pentru a sincroniza date din agendă, note și contacte, instalați pe calculator programul Nokia PC Suite pentru telefonul Dvs. Utilizați pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB CA-101 și inițiați sincronizarea de pe calculator.

## Sincronizarea de pe un server

Pentru a utiliza un server Internet de la distanță, abonați-vă la un serviciu de sincronizare. Pentru mai multe informații privind acest serviciu și pentru setările necesare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

## Cablu de date USB

Puteți utiliza cablul de date USB CA-101 pentru a transfera date între telefon și un calculator compatibil sau o imprimantă care acceptă PictBridge. Puteți utiliza și un cablu de date USB CA-101 cu Nokia PC Suite.

Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipăririi de imagini, conectați cablul de date. Confirmați *Cablul USB de date conectat. Selectați modul* și selectați dintre opțiunile următoare:

*PC Suite* — pentru a utiliza telefonul în interacțiune cu aplicațiile de pe un calculator pe care este instalat Nokia PC Suite

*Imprimare & media* — pentru a utiliza telefonul cu o imprimantă compatibilă PictBridge sau pentru a conecta telefonul la un calculator în vederea sincronizării sale cu Windows Media Player (muzică, imagini video)

*Stocare date* — pentru conectarea la un calculator pe care nu sunt instalate programe Nokia și a utiliza telefonul ca mediu de stocare a datelor

Pentru a schimba modul USB, selectați **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Cablu de date USB* > *PC Suite*, *Imprimare & media* sau *Stocare date*.

## ■ Apeluri

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* și dintre opțiunile următoare:

*Deviare apel* — pentru a redirecționa toate apelurile recepționate (serviciu de rețea). Este posibil să nu puteți redirecționa apelurile Dvs. dacă sunt active unele funcții de restricționare a apelurilor. Consultați *Serviciu barare apel*. în "Coduri de acces", la pag. 10.

*Răsp. cu orice tastă* > *Activat* — pentru a prelua un apel primit prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cu excepția tastei de pornire, a tastelor de selecție stânga și dreapta sau a tastei de terminare

*Reapelare automată* > *Activată* — pentru a efectua până la 10 tentative de apelare a unui număr, după o primă tentativă nereușită

*Claritate voce* > *Activă* — pentru a îmbunătăți inteligibilitatea convorbirii, în special în zone zgomotoase

*Apelare rapidă* > *Activată* — pentru a apela numele și numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidă de la **3** la **9**, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică respectivă

*Serv. apel în aștept.* > *Activată* — Consultați "Apelul în așteptare", la pag. 19

*Sumar după apel* > *Afișat* — pentru ca telefonul să afișeze pentru o perioadă scurtă, după fiecare convorbire, durata și costul aproximativ al acesteia (serviciu de rețea)

*Exp. identit. proprie* > *Da* — pentru a afișa numărul telefonului Dvs. pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de rețea). Pentru a utiliza setarea convenită cu furnizorul Dvs. de servicii, selectați *Setat de rețea*.

## ■ Telefon

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Telefon* și alegeți dintre opțiunile următoare:

*Setări limbă* — pentru a seta limba pentru textele afișate pe telefonul Dvs., selectați *Limbă telefon. Automată* selectează limba conform informațiilor de pe cartela SIM. Pentru a selecta limba cartelei USIM, selectați *Limbă pe SIM*. Pentru a seta o limbă pentru redarea vocală, selectați *Limbă recunoaștere*

*Spațiu memorie* — pentru a vedea spațiul de memorie liber și cel folosit

*Autoblocare taste* — Consultați "Coduri de acces", la pag. 10.

*Recunoaștere voce* — Consultați "Apelarea vocală", la pag. 19.

*Blocare taste* — Consultați "Coduri de acces", la pag. 10.

*Mesaj întâmpinare* — pentru a scrie mesajul ce va fi afișat la pornirea telefonului

*Actualizări telefon* — pentru a actualiza programul telefonului Dvs., dacă există actualizări disponibile

*Mod rețea* — pentru a selecta modul dual (UMTS sau GSM). Nu puteți accesa această opțiune în timpul unei convorbiri

*Selecție operator > Automată* — pentru a seta telefonul să selecteze automat una din rețelele celulare disponibile în zona în care vă aflați. Cu opțiunea *Manuală* puteți selecta o rețea care deține un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. de servicii.

*Activare texte ajutor* — pentru a selecta dacă telefonul va afișa texte explicative

*Sunet de pornire > Activat* — pentru a selecta dacă telefonul redă melodia la pornire

*Solicitare mod avion* — Consultați "Modul avion", la pag. 17.

## ■ Configurare

Puteți configura telefonul Dvs. cu setări necesare pentru funcționarea corectă a anumitor servicii. De asemenea, este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să vă trimită aceste setări sub forma unor mesaje de configurare.

Selectați **Meniu > Setări > Configurare** și dintre următoarele opțiuni:

*Setări config. implic.* — pentru a vedea furnizorii de servicii memorati în telefon. Pentru a seta setările de configurare ale furnizorului de servicii ca setări implicite, selectați **Opțiuni > Setare ca implicit.**

*Act. impl. în aplicații* — pentru a activa setările de configurare implicite pentru aplicațiile acceptate

*Punct acces preferat* — pentru a vedea punctele de acces memorate. Alegeți un punct de acces și selectați **Opțiuni > Detalii** pentru a vedea numele furnizorului

de servicii, al purtătorului de date și al punctului de acces pentru date sub formă de pachete sau numărul de acces GSM.

*Conectare suport* — pentru a prelua setările de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii

*Setări config. person.* — pentru a adăuga manual noi conturi personale pentru diferite servicii și pentru a le activa sau șterge. Parametrii diferă în funcție de tipul serviciului selectat.

## ■ Siguranța

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Selectați **Meniu** > *Setări* > *Siguranță* și dintre opțiunile următoare:

*Solicitare cod PIN* sau *Solicitare cod UPIN* — pentru a seta telefonul să vă solicite codul PIN sau UPIN la fiecare pornire a telefonului. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod.

*Solicitare cod PIN2* — pentru a seta dacă se solicită codul PIN2 la accesarea unei anumite funcții a telefonului, protejată de codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod.

*Serviciu barare apel.* — pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe telefonul Dvs. (serviciu de rețea). Este necesară o parolă de restricționare.

*Apeluri permise* — pentru a restricționa apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. numai către numerele de telefon selectate, dacă această funcție este acceptată de cartela Dvs. SIM Dacă apelarea numerelor fixate este activată, nu pot fi inițiate conexiuni GPRS, cu excepția cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. În această situație, numărul de telefon al destinatarului și numărul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

*Grup utilizat. închis* — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteți apela și de la care puteți primi apeluri (serviciu de rețea)

*Nivel de siguranță* — Selectați *Telefon* pentru solicitarea codului de siguranță la fiecare introducere a cartelei SIM în telefon. Selectați *Memorie* pentru a solicita codul de siguranță dacă este selectată memoria cartelei SIM și doriți să modificați memoria în uz.

*Coduri acces* — pentru a schimba codul de siguranță, codul PIN, codul UPIN, codul PIN2 sau parola de restricționare.

*Cod în uz* — pentru a selecta dacă trebuie să fie activ codul PIN sau codul UPIN

*Certificate autorizare sau Certificate utilizator* — pentru a vedea lista cu certificate de autoritate sau de utilizator din telefonul Dvs. Consultați "Certificate", la pag. 47.

*Setări modul sigur.* — pentru a vedea detaliile modului de siguranță, pentru a activa solicitarea codului PIN pentru modulul de siguranță sau pentru a modifica modulul PIN și PIN semnătură. Consultați și "Coduri de acces", la pag. 10.

## ■ Revenirea la setările din fabrică

Pentru a readuce unele setări ale meniurilor la valorile lor inițiale, selectați **Meniu** > *Setări* > *La set. din fabr.*. Introduceți codul de siguranță. Numele și numerele de telefon memorate în *Contacte* nu sunt șterse.

## 8. Meniul operatorului

---

Acest meniu vă permite să accesați serviciile oferite de operatorul Dvs. de rețea. Numele și pictograma depind de operator. Pentru mai multe informații, luați legătura cu operatorul Dvs. de rețea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu.

### ■ Mesaje informative

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Msj. informative*. Puteți primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea). Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

### ■ Comenzi de servicii

Selectați **Meniu** > *Mesagerie* > *Comenzi servicii* pentru a scrie și a expedia solicitări de servicii (comenzi USSD) către furnizorul Dvs. de servicii, cum ar fi comenzile de activare pentru serviciile de rețea.

## 9. Galerie

---

În acest meniu puteți organiza imagini, video clipuri, fișiere de muzică, teme, grafică, tonuri, înregistrări și fișierele primite. Aceste fișiere sunt stocate în memoria telefonului și pot fi organizate în dosare.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectați **Meniu** > *Galerie*.

Pentru a vedea disponibilitatea opțiunilor unui dosar, selectați un dosar și **Opțiuni**.

Pentru a vedea lista fișierelor dintr-un dosar, selectați un dosar și **Deschid**.

Pentru a vedea disponibilitatea opțiunilor unui fișier, selectați un fișier și **Opțiuni**. Telefonul Dvs. acceptă sistemul cheilor de activare pentru protejarea conținutului preluat. Înainte de preluare, verificați întotdeauna condițiile de livrare și cheia de activare ale oricărui tip de conținut, deoarece acestea ar putea fi taxate.

## ■ Administrarea drepturilor digitale

Administrarea drepturilor digitale (Digital rights management - DRM) reprezintă protecția drepturilor de autor, concepută în scopul prevenirii modificării și limitării distribuirii fișierelor protejate. Când preluați în telefonul Dvs. fișiere protejate, cum ar fi sunete, video clipuri, teme sau sunete de apel, aceste fișiere sunt gratuite, dar blocate. Achiziționați cheia de activare a fișierului, iar această cheie este expediată automat către telefonul Dvs. când preluați fișierul.

Pentru a vedea permisiunile pentru un fișier protejat, alegeți fișierul și selectați **Opțiuni** > *Chei activare*. De exemplu, puteți vedea de câte ori puteți vizualiza un video clip sau timp de câte zile mai puteți asculta o anumită melodie.

Pentru a prelungi permisiunile pentru un fișier, selectați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare tipului de fișier, cum ar fi *Activare temă*. Puteți expedia prietenilor Dvs. anumite tipuri de fișiere protejate, iar aceștia pot, la rândul lor, să achiziționeze propriile chei de activare.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Acest telefon acceptă OMA DRM 2.0.

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin „OMA DRM 2.0”. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă în aparatul Dvs. există conținut protejat OMA DRM, pentru a efectua copii de siguranță atât ale cheilor de activare, cât și ale conținutului, utilizați funcția de efectuare a copiilor de siguranță din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia cheile de

activare ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul OMA protejat prin DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați cheile de activare în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

## ■ Tipărirea imaginilor

XpressPrint

Aparatul Dvs. acceptă Nokia XpressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantă compatibilă, utilizați un cablu USB sau expediați imaginea prin Bluetooth spre o imprimantă care acceptă tehnologia Bluetooth. Consultați "Conectivitate", la pag. 31.

Puteți tipări imagini în format .jpg. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format .jpg.

Selectați imaginea pe care doriți să o tipăriți și apoi **Opțiuni** > *Imprimare*.

# 10. Medii

---

Puteți realiza fotografii sau puteți înregistra video clipuri cu ajutorul camerei foto-video încorporate, de 2 megapixeli.

## ■ Camera foto-video

Camera foto-video realizează fotografii în format .jpg, iar Dvs. aveți posibilitatea de a crea imagini de până la opt ori mai apropiate.

### Realizarea de fotografii

Selectați **Meniu** > *Medii* > *Aparat foto* > **Fotograf**. Pentru a realiza o altă fotografie, selectați **Înapoi**; pentru a expedia fotografia ca mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Exped.** Telefonul memorează fotografia în *Galerie* > *Imagini*.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

## ■ Video

Pentru a seta calitatea video clipurilor Dvs., selectați **Meniu** > *Medii* > *Video* > **Opțiuni** > *Setări* > *Calitate clip video* > *Maximă*, *Normală* sau *Minimă*.

Pentru a selecta dimensiunea maximă a fișierului, selectați **Meniu** > *Medii* > *Video* > **Opțiuni** > *Setări* > *Durata clipului video*.

Puteți înregistra video clipuri în format .3gp. Timpul de înregistrare disponibil depinde de lungimea video clipului și de setările de calitate. Lungimea și

dimensiunea fișierelor clipurilor poate varia în funcție de calitatea selectată și de spațiul de memorie disponibil.

## **Înregistrarea unui video clip**

Selectați **Meniu** > *Medii* > *Video* > **Înregistr..** Pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

### **■ Music playerul**

Pentru a deschide music playerul, selectați **Meniu** > *Medii* > *Redare muzică*.

Pentru a deschide o listă a melodiilor memorate în aparatul Dvs., selectați *Toate melodiile* > **Deschid.** sau apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a crea sau a organiza listele de redare, selectați *Liste cu melodii* > **Deschid.** sau apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a deschide dosarele cu *Artiști*, *Albume* sau *Genuri*, alegeți-l pe cel dorit și selectați **Extindeți** sau apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a deschide o listă a video clipurilor memorate în aparatul Dvs., selectați *Videouri* > **Deschid.** sau apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Telefonul Dvs. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale, a înregistrărilor sau a altor fișiere de sunet în format MP3, AAC, eAAC+ sau Windows Media Player transferate în telefon utilizând aplicația Nokia Audio Manager ce face parte din Nokia PC Suite.

## **Redarea de muzică**

Când deschideți meniul *Redare muzică*, sunt afișate detaliile primei melodii din lista implicită de melodii. Pentru redare, selectați ►.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Pentru a întrerupe redarea, selectați ■.

Pentru a opri redarea, apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare.

Pentru a trece la melodia următoare, selectați ►►. Pentru a trece la începutul melodiei anterioare, selectați ◀◀.

Pentru a derula rapid înapoi melodia curentă, selectați și mențineți apăsat ◀◀◀. Pentru a avansa rapid în cadrul melodiei curente, selectați și mențineți apăsat ►►►. Eliberați tasta când doriți.



**Atenție:** Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

## ■ Înregistrator voce

1. Selectați **Meniu** > *Medii* > *Înregistrare*.

Pentru a utiliza tastele grafice  ,  sau  de pe ecran, apăsați tasta de parcurgere stânga sau dreapta până când ajungeți la tasta dorită, apoi selectați-o.

2. Pentru a începe înregistrarea, selectați  . Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri, selectați **Opțiuni** > *Înregistrați*. În timp ce înregistrați o convorbire, toți participanții la convorbire aud un bip slab. Când înregistrați o convorbire, țineți telefonul în poziție normală, la ureche. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați  .

3. Pentru a termina înregistrarea, selectați  . Înregistrarea este memorată în *Galerie* > *Înregistrări*.

Pentru a asculta ultima înregistrare, selectați **Opțiuni** > *Redare ultimul înreg..*

Pentru a expedia ultima înregistrare, selectați **Opțiuni** > *Exp. ultimul înreg..*

Pentru a vedea lista înregistrărilor din *Galerie*, selectați **Opțiuni** > *Listă înregistrări* > *Înregistrări*.

Puteți înregistra fragmente dintr-o conversație, sunete sau un apel în curs și le puteți memora în *Galerie*. Acest procedeu este util când înregistrați un nume și un număr de telefon pentru a le scrie mai târziu.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

## ■ Egalizator

Selectați **Meniu** > *Medii* > *Egalizator*.

Pentru a activa un set, alegeți unul din seturile de egalizator și selectați **Activați**.

Pentru a edita sau a redenumi un set selectat, alegeți **Opțiuni** > *Editați* sau *Redenumiți*. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite.

## ■ Extindere stereo

Selectați **Meniu** > *Medii* > *Spațiere stereo* > *Activată* sau *Dezactivată* pentru a îmbunătăți sunetul stereo al telefonului.

# 11. Organizator

---

## ■ Ceas alarmă

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Ceas alarmă*.

Pentru a seta alarma, selectați *Oră alarmă* și introduceți ora de alarmă. Pentru a modifica ora de alarmă după setarea alarmei, selectați *Activat*.

Pentru a seta telefonul să activeze alarma în zilele selectate ale săptămânii, selectați *Repetare alarmă*.

Pentru a selecta sunetul de alarmă sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmă, selectați *Sunet alarmă*:. Dacă ați selectat radioul ca sunet de alarmă, conectați setul cu căști la telefon.

Pentru a seta o temporizare de amânare, selectați *Interval amânare* și durata de timp.

## Oprirea alarmei

Alarma va fi activată chiar dacă telefonul este închis. Pentru a opri alarma, selectați **Stop**. Dacă lăsați telefonul să continue să sune alarma timp de un minut sau dacă selectați **Amânați**, alarma se oprește pentru intervalul setat în *Interval amânare*, apoi repornește.

## ■ Agendă

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Agendă*.

Ziua curentă este indicată printr-un cadru. Dacă există note setate pentru ziua respectivă, ziua apare cu caractere aldine, iar începutul notei este afișat sub agendă. Pentru a vedea notele zilei, selectați **Afișați**. Pentru a vedea ecranul săptămânal, selectați **Opțiuni** > *Ecran săptămânal*. Pentru a șterge toate notele din agendă, selectați ecranul lunar sau săptămânal și **Opțiuni** > *Ștergere note*.

Pentru a seta data, ora, fusul orar, sunetele pentru agendă, formatul datei sau al orei, separatorul datei, ecranul implicit sau prima zi a săptămânii, selectați *Setări*. Pentru a seta telefonul să șteargă notele vechi după o perioadă de timp specificată, selectați *Autoștergere note*.

## Efectuarea unei note de agendă

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Agendă*. Alegeți data dorită, selectați **Opțiuni** > *Notați* și unul dintre următoarele tipuri de note: 📅 *Ședință*, ☎️ *Apel*, 📅 *Zi de naștere*, 📝 *Memo* sau 📖 *Memento*. Completați câmpurile.

## Alarma pentru notă

Telefonul afișează nota și emite un sunet, dacă a fost setat astfel. Când este afișată o notă pentru apel , apăsați tasta de apelare pentru a apela numărul afișat. Pentru a opri alarma și vedea nota, selectați **Afișați**. Pentru a opri alarma pentru 10 minute, selectați **Amânați**.

Pentru a opri alarma fără a vedea nota, selectați **leșiți**.

## ■ Lista cu probleme de rezolvat

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Listă de rezolvat*.

Pentru a face o notă când nu există nicio altă notă, selectați **Adăugați**; în caz contrar, selectați **Opțiuni** > *Adăugați*. Completați câmpurile și selectați **Memorați**.

Pentru a vedea nota, alegeți-o și selectați **Afișați**. Când scrieți o notă puteți, de asemenea, selecta o opțiune de editare a atributelor. De asemenea, puteți selecta o opțiune de ștergere a notei selectate sau de ștergere a tuturor notelor pe care le-ați marcat ca rezolvate.

## ■ Note

Pentru a scrie și expedia note, selectați **Meniu** > *Organizator* > *Note*.

Pentru a face o notă când nu există nicio altă notă, selectați **Scrieți**; în caz contrar, selectați **Opțiuni** > *Scriere notă*. Scrieți nota și selectați **Memorați**.

## ■ Calculator

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Calculator*. După ce pe ecran se afișează 0, introduceți primul număr al operației. Apăsați **#** pentru virgula zecimală. Alegeți funcția sau operația dorită sau selectați-o din **Opțiuni**. Introduceți al doilea număr. Repetați aceste operații de câte ori este necesar. Pentru a începe un nou calcul, mai întâi selectați și mențineți apăsat **Ștergeți**.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

## ■ Temporizatorul

1. Pentru a porni temporizatorul, selectați **Meniu** > *Organizator* > *Temporizator* > *Cronometru normal*, introduceți ora alarmei și scrieți o notă care va fi afișată la expirarea acestei perioade. Pentru a schimba durata temporizării, selectați *Modific. temporizare*.
2. Pentru a porni temporizatorul, selectați **Start**.
3. Pentru a opri temporizatorul, selectați *Stop temporizator*.

### Temporizator interval

1. Pentru a porni un temporizator cu până la 10 intervale, introduceți mai întâi intervalele.
2. Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Temporizator* > *Cronometru interval*.
3. Pentru a porni cronometrul, selectați *Start cronometru* > **Start**.

### ■ Cronometrul

Selectați **Meniu** > *Organizator* > *Cronometru* și alegeți dintre opțiunile următoare:

*Timpi intermediari* — pentru a măsura timpi intermediari. Pentru a începe măsurarea timpului, selectați **Start**. Selectați **Intermed.** de fiecare dată când doriți să măsurați timpi intermediari. Pentru a opri cronometrarea, selectați **Stop**.

Pentru a memora timpul cronometrat, selectați **Memorați**.

Pentru a reîncepe cronometrarea, selectați **Opțiuni** > *Start*. Noua valoare a timpului este adăugată la cea anterioară. Pentru a reseta valoarea timpului fără a o memora, selectați *Resetați*.

*Dură tur* — pentru a măsura timpi pe tură.

În timpul cronometrării pot fi folosite celelalte funcții ale telefonului. Pentru a seta cronometrul să funcționeze în fundal, apăsați tasta de terminare. Selectați *Continuați* pentru a afișa cronometrarea setată în fundal.

## 12. Aplicații

---

### ■ Lansarea unui joc

Selectați **Meniu** > *Aplicații* > *Jocuri*. Alegeți jocul dorit și selectați **Deschid..**

Pentru a seta sunete, lumini și vibrații pentru jocuri, selectați **Meniu** > *Aplicații* > **Opțiuni** > *Setări aplicații*.

### ■ Lansarea unei aplicații

Selectați **Meniu** > *Aplicații* > *Colecție*. Alegeți o aplicație și selectați **Deschid..**

### ■ Opțiunile aplicației

*Actualizare versiune* — pentru a vedea dacă este disponibilă preluarea unei noi versiuni a aplicației din *Web* (serviciu de rețea)

*Pagină de web* — pentru a obține informații sau date suplimentare referitoare la aplicația respectivă de pe pagina Internet (serviciu de rețea), dacă sunt disponibile

*Acces aplicații* — pentru a împiedica accesul aplicației la rețea

## 13. Internet

---

Puteți accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon.



**Important:** Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Contactați furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii, prețurile, tarifele și instrucțiunile aferente.

Cu browserul din telefonul Dvs., puteți vedea serviciile care utilizează în paginile lor „wireless markup language” (WML) sau „extensible hypertext markup language” (XHTML). Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. Este posibil să nu puteți vedea toate detaliile din paginile de Internet.

### ■ Conectarea la un serviciu

Asigurați-vă că setările de configurare adecvate ale serviciului sunt activate.

1. Pentru a alege setările de conectare la serviciu, selectați **Meniu** > *Web* > *Setări* > *Setări configurare*
2. Selectați *Configurare*. Sunt afișate numai configurațiile care acceptă serviciul de browser. Selectați un furnizor de servicii pentru browser, *Implicit* sau *Config. personale*.  
Este posibil să primiți setările de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formă de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferă serviciul pe care doriți să-l utilizați.
3. Selectați *Cont* și un cont de serviciu browser din setările de configurație active.
4. Selectați *Afiș. fereastră term.* > *Da* pentru a efectua autentificarea manuală a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet.

Conectați-vă la serviciu într-unul din următoarele moduri:

- Selectați **Meniu** > *Web* > *Home*; sau, în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat **0**.
- Pentru a selecta un marcaj al serviciului, selectați **Meniu** > *Web* > *Marcaje*.
- Pentru a selecta ultima adresă URL, selectați **Meniu** > *Web* > *Ultima adr. web*.

- Pentru a introduce adresa unui serviciu, selectați **Meniu** > *Web* > *La adresă*. Introduceți adresa serviciului și selectați **OK**.

## ■ Parcurgerea paginilor

După ce ați realizat o conexiune la un serviciu, puteți începe parcurgerea paginilor sale. Funcțiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. Urmați instrucțiunile text de pe ecran. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

## ■ Marcaje

Puteți memora adrese și marcaje ale paginilor în memoria telefonului.

1. În timpul parcurgerii paginilor, selectați **Opțiuni** > *Adăugați marcaj*; sau, în modul de așteptare, selectați **Meniu** > *Web* > *Marcaje*.
2. Alegeți un marcaj și selectați-l sau apăsați tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociată marcajului.
3. Selectați **Opțiuni** pentru a vizualiza, edita, șterge sau expedia un marcaj, pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul într-un dosar.

Este posibil ca în aparatul Dvs. să fie preinstalate marcaje și legături aferente unor site-uri Internet aparținând unor terțe părți. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a accesa alte site-uri ale unor terțe părți prin aparatul Dvs. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate cu Nokia și Nokia nu le sprijină și nu își asumă nicio răspundere pentru acestea. Dacă accesați astfel de site-uri, vă rugăm să luați măsuri de precauție cu privire la siguranță sau la conținut.

## ■ Căsuță intrări pentru servicii

Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea). Mesajele de serviciu sunt notificări (de exemplu titluri de știri) și pot conține un mesaj text sau o adresă a unui serviciu.

Pentru a accesa *Stocare servicii* în modul de așteptare, după primirea unui mesaj de serviciu, selectați **Afișați**. Dacă selectați **leșiți**, mesajul va fi mutat în *Stocare servicii*. Pentru a accesa *Stocare servicii* mai târziu, selectați **Meniu** > *Web* > *Stocare servicii*.

## ■ Setări pentru aspect

Pentru a personaliza modalitatea de afișare a paginilor Internet pe aparatul Dvs., în timpul parcurgerii, selectați **Opțiuni** > *Alte opțiuni* > *Setări aspect*; sau, în modul de așteptare, selectați **Meniu** > *Web* > *Setări* > *Setări aspect*.

## ■ Setări pentru siguranță

### Certificate

Pentru a vedea o lista cu certificate de autorizare sau de utilizator preluate în telefonul Dvs., selectați **Meniu** > **Setări** > **Siguranță** > **Certificate autorizare** sau **Certificate utilizator**.

Dacă transmisia de date dintre telefon și serverul de conținut este codificată, în timpul conexiunii se afișează .



**Important:** Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Există trei tipuri de certificate: certificate de server, certificate de autorizare și certificate de utilizator. Puteți obține aceste certificate de la furnizorul Dvs. de servicii. Certificatele de autorizare și certificatele de utilizator pot fi memorate, de asemenea, în modulul de siguranță de către furnizorul de servicii.

Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

### Fișiere Cookie și memoria de arhivă

Un fișier cookie reprezintă date stocate de un site în memoria de arhivă a telefonului Dvs. Fișierele cookies rămân memorate până la ștergerea conținutului memoriei de arhivă.

În timpul parcurgerii paginilor, selectați **Opțiuni** > **Alte opțiuni** > **Siguranță** > **Setări fiș. auxiliare** sau în modul de așteptare, selectați **Meniu** > **Web** > **Setări** > **Setări siguranță** > **Fișiere auxiliare**. Pentru a permite sau a nu permite telefonului să primească fișiere cookies, selectați **Permiteți** sau **Respingeți**.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă. Pentru a goli arhiva, în timpul parcurgerii paginilor, selectați **Opțiuni** > *Alte opțiuni* > *Goliți arhiva*; în modul de așteptare, selectați **Meniu** > *Web* > *Golire arhivă*.

## **Scripturi într-o conexiune sigură**

Puteți selecta dacă permiteți sau respingeți rularea scripturilor dintr-o pagină sigură. Telefonul acceptă scripturi WML.

Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor, selectați **Opțiuni** > *Alte opțiuni* > *Siguranță* > *Setări script WML*; sau, în modul de așteptare, selectați **Meniu** > *Web* > *Setări* > *Setări siguranță* > *Scripturi WML în con.* > *Permiteți*.

## **■ Siguranța browserului**

Funcțiile de siguranță ar putea fi solicitate de unele servicii, cum ar fi operații bancare sau de achiziție on-line. Pentru astfel de conexiuni aveți nevoie de un certificat de siguranță și, eventual, de un modul de siguranță care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

## **Semnătura digitală**

Puteți efectua semnături digitale cu telefonul Dvs. dacă pe cartela SIM există un modul de siguranță. Utilizarea semnăturii digitale poate fi echivalentă cu semnătura aplicată pe o factură, un contract sau alt document scris.

Pentru a efectua o semnătură digitală, selectați o legătură de pe o pagină, de exemplu titlul unei cărți pe care doriți să o cumpărați și prețul său. Se afișează textul ce trebuie semnat, care poate include o sumă și o dată.

Verificați dacă titlul textului este *Citiți* și dacă este afișată pictograma pentru semnătură digitală  .

Pentru a semna textul, citiți-l mai întâi integral și selectați **Semnați**.

Este posibil ca textul să nu încapă pe un singur ecran. În consecință, asigurați-vă că ați parcurs și citit tot textul înainte de a semna.

Selectați certificatul de utilizator pe care doriți să-l folosiți. Introduceți codul PIN semnătură. Pictograma semnăturii digitale dispare și serviciul poate afișa o confirmare a achiziției Dvs.

## 14. Servicii SIM

---

Cartela Dvs. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. Puteți accesa acest meniu numai dacă el este acceptat de cartela Dvs. SIM. Numele și conținutul acestui meniu depind de serviciile disponibile.

Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic, pentru care puteți fi taxat.

## 15. Conectivitatea cu calculatorul

---

Puteți expedia și primi mesaje e-mail și puteți accesa rețeaua Internet când telefonul Dvs. este conectat la un calculator compatibil, printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. Puteți utiliza telefonul cu o gamă largă de aplicații pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date.

### ■ Nokia PC Suite

Cu Nokia PC Suite puteți sincroniza contactele, agenda, notele, inclusiv cele cu probleme de rezolvat, între telefonul Dvs. și un calculator compatibil sau un server Internet de la distanță (serviciu de rețea). Puteți găsi mai multe informații și PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sau pe site-ul Dvs. local Nokia.

### ■ Aplicații pentru comunicații de date

Pentru informații privind utilizarea unei aplicații pentru comunicații de date, consultați documentația livrată cu aplicația respectivă.

Nu se recomandă efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectării la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcționarea.

Pentru o funcționare mai bună în timpul transmiterii de date, plasați telefonul pe o suprafață stabilă, cu tastatura orientată în jos. Nu mișcați telefonul ținându-l în mână în timpul unei legături pentru transmiterea datelor.

# 16. Informații referitoare la acumulator și la încărcător

---

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul destinat spre a fi utilizat cu acest aparat este acumulatorul BL-6P. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: Încărcător AC-6. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui acumulator sau a unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu deformați, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălați imediat pielea sau ochii cu apă din abundență sau contactați medicul.

Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide.

Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

## ■ Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că acumulatorul Dvs. este un acumulator original Nokia, achiziționați-l de la un furnizor autorizat Nokia și verificați holograma de pe etichetă parcurgând pașii următori:

Parcurerea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă aveți orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

### Verificarea autenticității hologramei



1. Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia).



2. Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.

## Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator. Duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă și poate avea ca urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitați pagina [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Îngrijire și întreținere

---

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



### Evacuarea

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informațiile mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Informații suplimentare privind siguranța

### ■ Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

### ■ Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 cm (5/8 țoli) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

## ■ Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriți aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

### Aparate medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin 15,3 centimetri între (6 țoli) un aparat ce funcționează cu unde radio și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul radio la o distanță mai mare de 15,3 centimetri (6 țoli) de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.
- Să nu poarte aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferență.
- Să oprească imediat aparatul radio dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să citească și să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. ce funcționează cu unde radio în apropierea unui aparat medical implantat, consultați-vă medicul de familie.

### Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

## ■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau reparat numai de personal specializat. Instalarea și repararea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriiți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

## ■ Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformati-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuire a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

## ■ Apeluri telefonice în caz de urgență



**Important:** Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediu furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă sunt activate ambele. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale cum ar fi urgențele de natură medicală.

### Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar, să efectuați următoarele operații:
  - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
  - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
  - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.
2. Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

## ■ Informații privind certificarea (SAR)

**Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.**

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,83 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

---

## A

- actualizări aplicații 11
- administrare drepturi digitale 38
- agendă 42
- antena 15
- apel
  - în așteptare 19
  - jurnal 29
  - tastă 15
- apelare rapidă 18
- apelare vocală 19
- apeluri
  - apelare vocală 19
  - efectuare 18
  - internaționale 18
  - opțiuni 19
  - setări 34
- aplicație e-mail 22

## B

- blocare tastatură 10
- blocarea tastaturii 10
- Bluetooth 31
- browser
  - marcaje 46
  - setări pentru aspect 46
  - siguranță 47

## C

- cablu de date 33
- calculator 43
- cameră foto-video 39
- cărți de vizită 28
- căsuță intrări pentru servicii 46
- ceas alarmă 42
- certificate 47
- chei activare 38
- coduri 10
- coduri de acces 10
- comenzi de servicii 37
- comenzi rapide 31
- comunicații de date 49
- conectivitate cu calculatorul 49
- configurări
  - general 35
  - serviciu de setări 14

- contacte
  - apelare rapidă 18
  - căutare 27
  - copiere 27
  - editare 28
  - grupuri 28
  - memorare 27
  - setări 28
- cronometru 44

## D

- deblocarea tastaturii 10
- descărcarea fișierelor protejate 38
- descărcări 12
- difuzor 19

## E

- egalizator 41
- emblemă operator 16, 30

## F

- fără comenzi manuale. A se vedea „Difuzor”.
- fișiere cookie 47
- fișiere protejate 38

## G

- galerie 37

## I

- imagine de fundal 30
- indicatori 16
- informații de contact 12
- informații de contact Nokia 12
- informații privind siguranța 6
- Internet 45
- introducere text cu funcția de predicție 19, 20
- introducere text prin metoda tradițională 20

## Î

- înregistrator 41
- înregistrator voce 41

## J

jocuri 44  
jurnal 29

## L

listă cu probleme de rezolvat 43

## M

marcaje 46  
meniu operator 37  
mesaje  
    comenzi de servicii 37  
    mesaje audio 22  
    mesaje informative 37  
    mesaje instantanee 22  
    mesaje vocale 24  
mesaje audio 22  
mesaje chat 24  
mesaje de servicii 46  
mesaje informative 37  
mesaje instantanee 22  
mesaje rapide 46  
mesaje vocale 24  
mod avion 17  
mod de așteptare 31

## N

nivel încărcare 16  
nivel semnal 16  
note 42, 43

## O

organizator 42

## P

PC Suite 49  
PictBridge 33  
pornire și oprire 14  
profiluri 29  
protecție drepturi de autor 38  
protecție tastatură 10

## R

registru  
    apel. A se vedea „Registru apel”

## S

scriere text 19  
semnătură digitală 48  
servicii 45  
servicii SIM 49  
serviciu clienți 12  
setări  
    apel 34  
    cablu de date USB 33  
    comenzile mele rapide 31  
    conectivitate 31  
    iluminare 30  
    mesaje 24  
    profiluri 29  
    revenirea la setările din fabrică 37  
    siguranță 36  
    sunete 29  
    teme 29  
setări din fabrică 37  
setări limbă 35  
setări mesaje  
    general 24  
    mesaje e-mail 26  
    mesaje multimedia 25  
    mesaje text 25  
setări pentru siguranță 36  
sunete 29  
sunete de apel 29

## T

tasta camerei foto-video 15  
tastă de pornire 14, 15  
tastă de terminare 16  
taste de selecție 15  
teme 29  
temporizator 43  
terminare apeluri 18  
text 19  
tip caracter 19