

Nokia 7900 Prism

Poživatel'ská príručka

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že produkt RM-264 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUŤE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI

PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od iných dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám iných tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie iných dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOL'VEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA INÝCH STRÁN.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

9203857/2. vydanie

Obsah

BEZPEČNOSŤ.....	6	E-mailová aplikácia	21
Všeobecné informácie	7	Okamžité správy	23
Užitočné rady.....	7	Hlasové správy	23
O vašom prístroji.....	9	Nastavenia správ	23
Služby siete	9	5. Kontakty.....	26
Doplňky.....	10	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	26
Pristupové kódy.....	10	Pridanie údajov kontaktu.....	26
Aktualizácie softvéru	11	Vyhľadávanie kontaktov.....	26
Načítanie obsahu.....	11	Kopírovanie a presúvanie kontaktov.....	26
Podpora spoločnosti Nokia	12	Úprava kontaktov.....	27
1. Začíname	12	Skupiny.....	27
Vloženie SIM karty a batérie	12	Vizitky.....	27
Nabitie batérie.....	12	Nastavenia kontaktov.....	27
Dátový kábel CA-101.....	13	6. Záznam	27
Zapnutie a vypnutie telefónu	13	7. Nastavenia	28
Anténa	14	Profily	28
Tlačidlá a súčasti.....	15	Témy.....	28
Pamäť telefónu.....	15	Tóny.....	28
Pohotovostný režim	16	Nastavenia osvetlenia.....	28
Letový profil	17	Displej.....	28
2. Hovory.....	17	Dátum a čas.....	29
Volanie	17	Moje skratky	29
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	18	Synchronizácia a zálohovanie	30
Rýchla voľba.....	18	Pripojenie.....	30
Hlasová voľba	18	Hovor	32
Voľby počas hovoru.....	19	Telefón.....	33
3. Písanie textu	19	Konfigurácia	34
Tradičné písanie textu	19	Ochrana.....	34
Prediktívne písanie textu.....	19	Obnovenie pôvodných nastavení	35
4. Správy	20	8. Menu operátora.....	36
Písanie a odoslanie textovej správy.....	20	Info správy.....	36
Písanie a odosielanie		Priказы pre služby.....	36
multimediálnej správy.....	20	9. Galéria	36
Čítanie správ a písanie odpovedí.....	21	Správa digitálnych práv.....	36
Zvukové správy Nokia Xpress	21	Tlač obrázkov.....	37
Bleskové (flash) správy.....	21		

10. Multimédia	38	13. Web	43
Fotoaparát	38	Pripojenie k službe	43
Video.....	38	Prehliadanie stránok.....	44
Prehrávač hudby	38	Záložky	44
Hlasový záznamník.....	39	Servisná schránka	45
Ekvalizér	40	Nastavenia vzhľadu	45
Rozšírenie stera.....	40	Bezpečnostné nastavenia	45
		Bezpečnosť prehliadača.....	46
11. Organizér	40	14. Služby SIM	47
Budík	40		
Kalendár	40	15. Prepojenie s počítačom.....	47
Zoznam úloh	41	Nokia PC Suite	47
Poznámky.....	41	Aplikácie pre dátovú komunikáciu	47
Kalkulačka.....	42		
Časovač odpočítavania	42	16. Informácie o batérii	
Stopky	42	a nabíjačke.....	48
		Návod na autentizáciu batérii Nokia.....	49
12. Aplikácie.....	43	Starostlivosť a údržba.....	50
Spustenie hry	43		
Spustenie aplikácie	43	Ďalšie bezpečnostné	
Voľby pre aplikácie.....	43	informácie.....	51
		Register	55

BEZPEČNOST

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V PRIESTOROCH, KDE PLATIA ZÁKAZY

Rešpektujte všetky zákazy. Vypínajte prístroj v lietadlách, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemických látok, alebo v oblastiach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Všeobecné informácie

■ Užitočné rady

Predtým, než odnesiete telefón do servisu

Ot: Čo mám robiť, aby som vyriešil prevádzkové problémy môjho telefónu?

Od: Skúste nasledovné:

- Vypnite prístroj, vyberte a vymeňte batériu.
- Obnovte nastavenia výrobcu. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.* Vaše dokumenty a súbory sa nevymažú.
- Aktualizujte telefón pomocou Nokia Software Updater, ak ho máte k dispozícii. Navštívte www.nokia.com/softwareupdate na miestnej webovej stránke Nokia.

Pripojiteľnosť Bluetooth

Ot: Prečo nemôžem nájsť zariadenie Bluetooth?

Od: Skúste nasledovné:

- Preverte, či obidve zariadenia majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth.
- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nie je väčšia ako 10 metrov (33 stôp) a či nie sú medzi zariadeniami steny, ani žiadne iné prekážky.
- Preverte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
- Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Hovory

Ot: Ako môžem zmeniť hlasitosť?

Od: Hlasitosť môžete počas hovoru zvýšiť, alebo znížiť pohybom tlačidla posuvu nahor alebo nadol.

Ot: Ako môžem zmeniť tón vyzváňania?

Od: Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Kontakty

Ot: Ako môžem pridať nový kontakt?

Od: Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*.

Ot: Ako môžem pridať ďalšie údaje o kontakte?

Od: Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

Menu

Ot: Ako môžem zmeniť vzhľad menu?

Od: Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Menu > Voľby > Vzhľad hlavn. menu > Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami**, alebo **Záložky**.

Ot: Ako si môžem prispôbiť moje menu?

Od: Ak chcete preorganizovať menu, vyberte **Menu > Voľby > Usporiadať**. Prejdite na menu, ktoré sa má premiestniť a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má menu premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo > Áno**.

Správy

Ot: Prečo nemôžem poslať multimediálnu správu (MMS)?

Od: O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

Ot: Ako môžem nastaviť e-mail?

Od: Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém. O nastaveniach e-mailu sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy**.

Prepojenie s počítačom

Ot: Prečo mám problémy pri pripájaní telefónu k môjmu počítaču?

Od: Skontrolujte, či máte vo vašom počítači nainštalovanú, a či beží aplikácia Nokia PC Suite. Pozrite si používateľskú príručku pre Nokia PC Suite. Ďalšie informácie, ako používať Nokia PC Suite nájdete vo funkcii Pomocník v Nokia PC Suite, alebo navštívte stránky podpory na www.nokia.com.

Skratky

Ot: Sú k dispozícii nejaké skratky, ktoré môžem použiť?

Od: Vo vašom telefóne sú rozličné skratky:

- Prístup k denníku hovorov získate jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zavolať na požadované číslo alebo meno, prejdite naňho a stlačte tlačidlo Hovor.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a pridržierte tlačidlo **0**.
- Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, stlačte a pridržierte tlačidlo **1**.

- Použitie tlačidla prechodu ako skratky. Pozrite „Moje skratky“, str.29.
- Ak chcete zmeniť profil z akéhokoľvek na tichý, a potom späť na normálny profil, stlačte a pridržiajte tlačidlo #.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom telefóne deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho telefónu. Váš telefón môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat),

kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchováajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, kábel.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Prístupové kódy

Ak chcete, aby váš telefón používal prístupové kódy a bezpečnostné nastavenia, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

- Blokovanie tlačidiel (ochrana klávesnice) chráni pred neúmyselným stlačením klávesy:
 1. Ak chcete zablokovať klávesnicu pri otvorenom kryte, vyberte **Menu > *** do 3,5 sekúnd.
 2. Ak chcete odblokovať klávesnicu pri otvorenom kryte, vyberte **Menu > *** do 1,5 sekundy.

Ak chcete prijať hovor pri zablokovanej klávesnici, stlačte tlačidlo Hovor. Po ukončení alebo odmietnutí hovoru sa tlačidlá automaticky zablokujú.

Môžete tiež vybrať **Menu > Nastavenia > Telefón > Autom. ochr. tlačidiel** alebo **Ochrana tlačidiel > Zapnutá** alebo **Vypnutá**. Ak je zapnutý bezpečnostný zámok, zadajte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

- Bezpečnostný kód (5 - 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím.
- PIN kód, dodávaný so SIM kartou, pomáha chrániť vašu kartu pred neoprávneným použitím.

- PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, sa vyžaduje pre prístup k niektorým službám.
- PUK a PUK2 kódy môžu byť dodané spolu so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN alebo PIN2 kód, budete vyzvaní na zadanie PUK alebo PUK2 kódu. Ak ho nemáte, skontaktujte sa so svojim poskytovateľom služieb.
- Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie Služba blokovania hovorov na obmedzenie prijímania hovorov a volania z vášho telefónu (služba siete).
- Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia bezpečnostného modulu, ak je nainštalovaný, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

■ Aktualizácie softvéru



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Spoločnosť Nokia môže produkovať aktualizácie, obsahujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie, alebo zdokonalenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Na aktualizáciu softvéru prístroja budete potrebovať aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja k počítaču.

Pre ďalšie informácie a na načítanie aplikácie Nokia Software Updater navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate, alebo vašu miestnu webovú stránku Nokia.

Načítanie aktualizácií softvéru môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zabezpečte, aby batéria vášho prístroja bola nabitá, alebo pred spustením načítania pripojte nabíjačku.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete).

O dostupnosti rôznych služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si miestny zoznam kontaktných centier Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice.


Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní. SIM karta sa vkladá tak, aby pozlátená ploška s kontaktmi smerovala nadol (3).

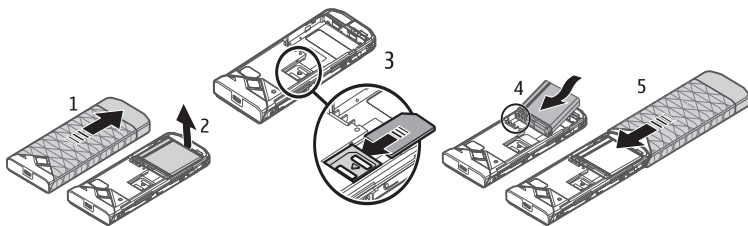


■ Nabitie batérie

Napríklad nabitie batérie BL-6P nabíjačkou AC-6 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte veko na vrchu telefónu (1) a pripojte kábel z nabíjačky do zásuvky (2).

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

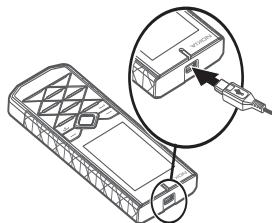

■ Dátový kábel CA-101

Dátový kábel CA-101 sa používa na prenos dát a pomalé nabíjanie batérie, keď je prístroj pripojený k počítaču alebo notebooku.

Pre použitie s vaším prístrojom si musíte načítať Nokia PC Suite 6.83. Po verzii 6.83 môžu existovať aktualizované verzie. Ďalšie informácie získate na stránke www.nokia.com/support.

1. Zapojte kábel z CA-101 do zásuvky pre micro USB konektor na vrchnej strane vášho telefónu a zapnite telefón.
2. Pripojte CA-101 do vášho počítača alebo notebooku. *Zvoľte režim USB:* - táto správa sa zobrazí na displeji vášho telefónu.
3. Vyberte si požadovaný režim.

AC-6 nabíja batériu oveľa rýchlejšie ako CA-101. Nabíjanie s AC-6 sa odporúča vtedy, ak je k dispozícii krátky čas na nabíjanie.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač podľa vyobrazenia.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a vyberte **OK**.

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite **Spojiť sa s podporou**, str. 34 a „Služba konfiguračných nastavení“ str. 14.

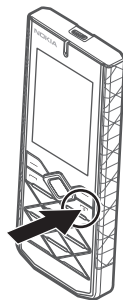

Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, vyzve vás nastaviť čas a dátum. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu a otvoriť *Dátum a čas neskôr*, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času*, *Formát dátumu/času*, or *Autoaktualiz. času* (služba siete).


Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*. Vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.



■ Anténa

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

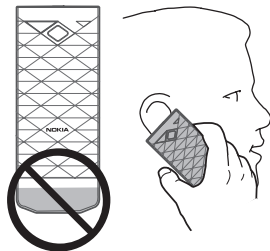

■ Tlačidlá a súčasti

1. Slúchadlo
2. Svetelný senzor
3. Displej
4. Tlačidlo Navi™ (ďalej označované ako tlačidlo posuvu)
5. Prostredné výberové tlačidlo
6. Ľavé výberové tlačidlo
7. Pravé výberové tlačidlo
8. Tlačidlo Hovor
9. Tlačidlo Koniec/vypínač
slúži na ukončenie hovorov (krátkym stlačením) a na vypnutie telefónu (dlhým stlačením)
10. Tlačidlá
11. Mikrofón
12. Svetelná lišta
13. Zásuvka USB
14. Reproduktor
15. Blesk fotoaparátu
16. Objektív fotoaparátu

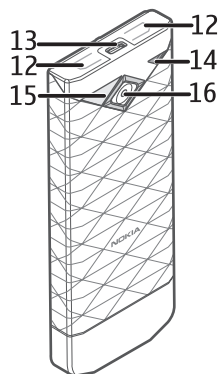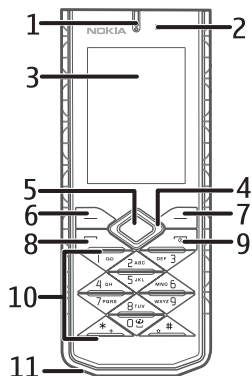


■ Pamäť telefónu

Váš telefón má 1 GB (Gigabyte) internej pamäte.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Indikátor 3 G
2. Intenzita signálu celulárnej siete
3. Stav batérie
4. Indikátory Pozrite „Indikátory“, str. 16.
5. Názov siete alebo logo operátora
6. Hodiny
7. Displej
8. Ľavé výberové tlačidlo (8) je **Ísť na** alebo, skratka na inú funkciu. Pozrite „Ľavé výberové tlačidlo“, str. 29.
9. Stredné výberové tlačidlo (9) slúži na vstup do **Menu**.
10. Funkcia pravého výberového tlačidla (10) môže byť **Mená** na, prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty* môže, mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k webovej stránke určenej operátorom, alebo môže slúžiť na prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite „Pravé výberové tlačidlo“, str. 29.

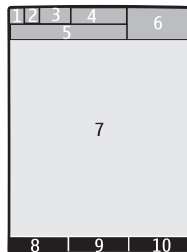

Indikátory



Máte neprečítané správy



Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite „Záznam“, str. 27.



Tlačidlá sú zablokované. Pozrite „Prístupové kódy“, str. 10.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením ak je funkcia **Hlásenie prich. hov.** nastavená na **Vypnuté** a funkcia **Tón hlásenia správy** je nastavená na **Vypnutý**. Pozrite „Tóny“, str. 28.



Budík je nastavený na **Zapnutý**. Pozrite „Budík“, str. 40.



Tento indikátor sa zobrazí, ak je vybraná možnosť pre režim spojenia paketových dát **Vždy online** a služba paketových dát je k dispozícii.



Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.

 ,  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).

 Indikátor spojenia Bluetooth Pozrite „Prepojenie cez Bluetooth“, str. 30.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Ak chcete nastaviť, aby sa telefón vždy po zapnutí opýtal, či sa má použiť letový profil alebo nie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Požiad. na let. profil* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Letový profil sa deaktivuje pri prechode do iného profilu.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

2. Hovory

■ Volanie

- Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.
- Volať zo zoznamu posledne volaných čísel môžete stlačením tlačidla Hovor.
- Volanie z menu *Kontakty* meno alebo číslo. Pozrite „Kontakty“, str. 26.

Pri medzinárodných hovoroch vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Hlasitosť môžete počas hovoru zvýšiť, alebo znížiť pohybom tlačidla posuvu nahor alebo nadol.

■ Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete stíšiť tón vyzváňania, vyberte **Stíš.** Potom prijmite alebo odmietnite hovor.

■ Rýchla voľba

Ak chcete priradiť telefónne číslo k niektorému tlačidlu od **3** do **9**:

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba*.
2. Prejdite na číslo rýchlej voľby, ktoré chcete použiť.
3. Vyberte **Prideľ**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*.
4. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť.

Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Ak chcete zavolať na niektoré číslo, stlačte a pridržte číslo rýchlej voľby až kým nezačne hovor.

■ Hlasová voľba

Vytvorenie hovoru vyslovením mena uloženého v kontaktoch.

Keďže hlasové povelý sú závislé od jazyka, pred uskutočnením voľby hlasom musíte vybrať **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Rozpoznávanie hlasu* > *Jazyk rozpoznávania* a váš jazyk. Absolvujte *Nácvik rozpoz. hlasu* podľa inštrukcií na displeji.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky tón a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak telefón hlasovú menovku spozná, zobrazí sa zoznam mien so zhodou. Telefón prehrá hlasový povel pre prvý kontakt s najväčšou zhodou. Ak nie je meno správne, prejdite na ďalší záznam.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Medzi možnosťami, ktoré môže ponúkať váš poskytovateľ služieb sú konferenčné hovory a zmena hovoru na podržaný hovor.

Služba čakania na hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Čakanie na hovor* > *Aktivovať*, ak chcete, aby vás sieť počas prebiehajúceho hovoru informovala o prichádzajúcom hovore (služba siete).

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo **Hovor**. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

3. Písanie textu

Text môžete zadávať tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržaním tlačidla **Voľby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol  a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O vkladani veľkých/malých písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stláčajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu číslíc, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržaním **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Telefón zobrazí * alebo zadané písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložení medzery stlačením tlačidla **O**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo ***** alebo slovo vyberte zo zoznamu.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné pisanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

4. Správy

■ Písanie a odoslanie textovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*:. Ak si chcete telefónne číslo vyhľadať v pamäti, vyberte **Pridaj**.
3. Text správy napíšte do poľa *Text*:.
Ak chcete použiť text zo šablóny, rolujte nadol a vyberte **Vlož**.
4. Vyberte **Pošli**.

■ Písanie a odosielanie multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Do poľa *Komu*:. uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Napíšte text správy. Ak chcete vložiť súbor, rolujte nadol a vyberte **Vlož**.
4. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Vol'by** > *Predviest'*.
5. Vyberte **Pošli**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimedialných správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

■ Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Zobraz**.

Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.

2. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoved'**. Napíšte text odpovede.
3. Vyberte **Pošli**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvori sa nahrávač.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*: alebo zvolte **Pridaj** ak chcete číslo zachovať.
4. Vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.

Pomocou služby multimedialných správ môžete vytvoriť a odoslať zvukovú správu. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Ak chcete otvoriť prijatú audio správu, vyberte **Hraj**. Ak dostanete viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Bleskové (flash) správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Uved'te telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy.

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

■ E-mailová aplikácia

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy*.

Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

O nastaveniach e-mailu sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Spríevodca nastavením e-mailu

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Použiť spríevodcu*.

Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Vytvoriť manuálne*.

E-mailová aplikácia si vyžaduje miesto prístupu k internetu bez proxy servera.

Miesta prístupu pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *E-mail*.

2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, napíšte predmet a zadajte správu.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Voľby** > *Vlož*

3. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte **Pošli**.

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-maily napísať a odoslať.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.

Ak chcete uložiť svoj e-mail, vyberte **Voľby** > *Uložiť správu*. Ak chcete dopísať svoj e-mail neskôr, vyberte *Ako koncept správy*.

Ak chcete poslať e-mail zo zložky konceptov, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty* a požadovanú správu.

Načítanie e-mailu

1. Ak chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail načítať.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Ak chcete načítať celú e-mailovú správu, vyberte e-mailovú správu a stlačte **Otvor**.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí

1. Vyberte **Menu** > *Správy* názov konta a požadovanú správu.

2. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte **Voľby** > *Odpoveď*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.

3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Ak chcete ukončiť spojenie s vašou e-mailovou schránkou, vyberte **Volby** > **Odpojiť**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

■ Okamžité správy

Pomocou okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnosti o registrácii v službách okamžitých správ sa dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

■ Hlasové správy

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkaz. schránky*.

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Všeobec. nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Uložiť odosl. správy > *Áno* — ak chcete, aby váš telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zl. Odoslané > *Povolený* — ak chcete, aby váš telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazí iba ak ste vybrali *Uložiť odosl. správy* > *Áno*

Obľúbený príjemca — ak chcete definovať ľahko dostupných prijímateľov správ, alebo skupiny, keď posielate správy

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > Áno – ak chcete, aby váš telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS správ.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > Áno – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum – ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb

Použité centr. správ – tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Platnosť správ – ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ – tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno – ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná – ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s diakritikou a iné značky môže telefón previesť na iné znaky

Cez to isté centrum > Áno – ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite „Služba konfiguračných nastavení“, str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite „Konfigurácia“, str. 34.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Multimediálne správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > Áno – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Režim tvorby MMS – ak chcete zakázať, alebo povoliť rôzne typy multimediálnych položiek, pridávaných do správ

Veľkosť sním. (voľný) alebo *Veľkosť sním. (obm.)* – podľa nastavenia režimu tvorby MMS

Predvol. časov. listu – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy

Povoliť príjem MMS – ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, alebo. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS – nastavenie, akým spôsobom sa budú obnovovať multimediálne správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem MMS* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce MMS* na *Odmietnuť*.

Konfigur. nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a konto služby MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite „Služba konfiguračných nastavení“, str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite „Konfigurácia“, str. 34.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Hlás. nového e-mailu – ak chcete vybrať, či sa má zobraziť notifikácia o novom doručenom e-maile

Povoliť príj. e-mailov – ak chcete vybrať, či sa môžu prijímať e-maily v cudzej, alebo iba domácej sieti

Odpovedať pôv. spr. – ak chcete vybrať, či sa v odpovedi zobrazí prijatá správa

Veľ. sním. v e-maile – ak si chcete vybrať veľkosť obrázkov v e-mailoch

Upraviť schránky – ak chcete pridať nové e-mailové schránky, alebo upraviť niektorú z používaných

5. Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*. Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäte.

■ Pridanie údajov kontaktu

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a skontrolujte, či *Voľba pamäti je Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Do pamäte telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmená mena, ktoré vyhľadávate.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať a presúvať z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať všetky kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presun. kontakty*, alebo *Kopírovať kontakty*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať kontakty jednotlivo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte po kontaktoch a vyberte **Voľby** > *Presunúť kontakt* alebo *Kopírovať kontakt*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať viaceré kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Označ*. Potom označte ostatné kontakty a vyberte **Voľby** > *Presunúť označené*, alebo *Kopírovať označené*.

■ Úprava kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt. vyberte **Voľby** > *Upraviť kontakt* a vyberte podrobnosti, ktoré chcete zmeniť.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti — Pozrite „Pridanie údajov kontaktu“ str. 26.

Zobraz. Kontaktov — ak chcete nastaviť spôsob zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*

Zobrazenie mien — ak chcete nastaviť poradie zobrazenia mien a priezvisk kontaktov

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v zozname kontaktov.

Stav pamäti — ak chcete zistiť veľkosť voľnej a použitej pamäte.

6. Záznam

Vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory*, alebo *Volané čísla*. Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia spr.*

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

7. Nastavenia

■ Profily

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete aktivovať zvolený profil

Prispôbiť — ak si chcete v profile prispôbiť tóny a hlasitosť vyzváňania, hlásenie vibrovaním, alebo tóny ohlasovania správ.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín. Po uplynutí tohto času sa opäť aktivuje predchádzajúci profil.

■ Témy

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete nastaviť niektorú tému. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém

■ Tóny

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Vyberte **Volby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

■ Nastavenia osvetlenia

Ak chcete zmeniť farbu podsvietenia klávesnice, vrchného svetla a farbu grafiky pri spustení a vypnutí, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Svetlo* > *Farbysvetiel*.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Svetlo* > *Svetelné efekty*: ak chcete zapnúť, alebo vypnúť vrchné svetlo. Nastavenia efektov osvetlenia závisia od profilu. Zmena nastavenia osvetlenia sa prejaví iba v aktivovanom profile.

■ Displej

Nastaveniami displeja môžete personalizovať vzhľad displeja vášho telefónu.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta — ak chcete nastaviť, aby váš prístroj zobrazoval v pohotovostnom režime obrázok alebo list ako tapetu Vyberte *Snímka* alebo *Sada listov*, prejdite na relevantnú zložku a vyberte si obrázok alebo list, ktorý chcete použiť.

Aktívny pohot. režim — ak chcete vybrať, či sa vo vašom prístroji zobrazí aktívny pohotovostný režim

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu textov na displeji v pohotovostnom režime

Jas displeja — ak chcete nastaviť jas displeja

Ikony smer. tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek tlačidla posuvu

Detaily hlásenia — ak chcete zobraziť, alebo skryť detaily, ako kontaktné informácie v notifikáciách neprijatých hovorov, i v oznámeniach o prijatých správach

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach, zozname kontaktov a pri prezeraní webových stránok

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora, ak je k dispozícii

Zobrazenie info MCN > Zapnutá — ak chcete dostať od sieťového operátora informáciu, týkajúcu sa použitej celulárnej siete (služba siete)

■ Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času*, *Formát dátumu/času*, alebo *Autoaktualiz. času* (služba siete).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výber. tlačidlo*. Vyberte si funkciu zo zoznamu.

Pravé výberové tlačidlo

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výber. tlačidlo*. Vyberte si funkciu zo zoznamu.

Smerové tlačidlo

Ak chcete tlačidlu posuvu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Tlačidlo aktívneho pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Tlačidlo akt. pohot.*

■ Synchronizácia a zálohovanie

Ak chcete synchronizovať alebo kopírovať dáta medzi vašim telefónom a iným telefónom alebo vzdialeným serverom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Synch. a zálohov.* (služba siete).

Pren. medzi tel. — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať dáta medzi dvoma telefónmi

Synchron. servera — ak chcete synchronizovať dáta medzi svojim telefónom a serverom

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, alebo cez dátový USB kábel.

Prepojenie cez Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 podporujúcou nasledujúce profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port, a generic object exchange. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť váš telefón s kompatibilným telefónom, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Pretože telefóny s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Funkcie, ktoré používajú technológiu Bluetooth zvyšujú odber z batérie a znižujú jej životnosť.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Ak chcete nastaviť, alebo zmeniť meno vášho telefónu, ktoré bude viditeľné v iných zariadeniach Bluetooth, vyberte *Meno môjho telefónu*.

Indikátor  znamená, že je aktívny Bluetooth. Nezabudnite, že Bluetooth spotrebuje energiu z batérie a môže skrátiť jej životnosť.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Hľadať audiodoplnky* a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Zobrazenie zoznamu Bluetooth spojení

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Aktívne zariadenia*.

Posielanie dát do zariadenia Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Párové zariadenia*.

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu a zadajte prístupový kód.

Ak chcete pripojiť iné zariadenie, musíte súhlasiť s použitím prístupového kódu (do 16 znakov). Prístupový kód musíte použiť iba raz, pri nastavení spojenia a pri začiatku prenosu dát.

Ak nevidíte zariadenie na zozname, vyberte **Nové**; zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení v dosahu.

Skryť vaše Bluetooth zariadenie pred inými

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Viditeľ. môjho telef.*

Vyberte *Skrytý*, alebo úplne vypnite Bluetooth.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným počítačom a využiť telefón ako modem, umožňujúci počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenie pripojenia z vášho počítača:

1. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto príst.* a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.*, zadajte meno na zmenu nastavení miesta prístupu a vyberte **OK**.

3. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov miesta prístupu (APN), cez ktoré sa má vytvoriť spojenie so sieťou a vyberte **OK**.
4. Vytvorte internetové spojenie s použitím vášho telefónu ako modemu.

Pozrite si „Nokia PC Suite“ príručku používateľa, kde nájdete ďalšie informácie. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje z kalendára, poznámok a kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Na synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel CA-101 a spustíte synchronizáciu z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel CA-101 môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel CA-101 môžete takisto použiť s Nokia PC Suite.

Aby sa telefón aktivoval pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrďte *Dátový kábel USB pripojený*. Zvoľte režim. a zvoľte si niektorú z nasledujúcich volieb:

PC Suite — Ak chcete použiť telefón interaktívne s aplikáciami na PC, ktorý má Nokia PC Suite

Tlač a médiá — ak chcete použiť váš telefón s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge, alebo chcete pripojiť telefón k počítaču na jeho synchronizáciu s Windows Media Player (hudba, video)

Ukladanie dát — ak sa chcete pripojiť k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, použiteľna ukladanie dát telefón na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *PC Suite*, *Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerov. hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blok. hovorov* v časti „Pristupové kódy“, str. 10.

Prijem každým tlač. > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého navigačného tlačidla a tlačidla Koniec

Autom. opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* — ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **3 – 9** stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla

Čakanie na hovor > *Zapnutá* — Pozrite „Služba čakania na hovor“, str. 19

Info po hovore > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru

Poslať moju identif. > *Áno* — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkom, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Automaticky nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk prehrávania hlasu, vyberte *Jazyk rozpoznávania*.

Stav pamäti — ak chcete zistiť veľkosť použitej a voľnej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel — Pozrite „Pristupové kódy“, str. 10.

Rozpoznávanie hlasu — Pozrite „Hlasová voľba“, str. 18.

Ochrana tlačidiel — Pozrite „Pristupové kódy“, str. 10.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať text, ktorý sa zobrazí vždy po zapnutí telefónu

Aktualizácie telefónu — ak chcete aktualizovať softvér vášho telefónu, pokiaľ je aktualizácia k dispozícii

Režim siete — môžete zvoliť duálny režim (UMTS, alebo GSM). Táto voľba nie je dostupná počas hovoru

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb

Aktiv. pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí > Zapnutý — ak chcete, aby telefón pri zapnutí zahral tón

Požiad. na let. profil — Pozrite „Letový profil“, str. 17.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby formou konfiguračnej správy.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvol. konfigur. nast. — ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby > Predvoliť**.

Akt. predv. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre odporované aplikácie

Predn. miesto príst. — ak chcete vidieť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a vyberte **Voľby > Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb

Osobné konfigur. nast. — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom alebo Ochrana UPIN kódom — ak chcete, aby si telefón vždy po zapnutí vyžiadal PIN alebo UPIN kód. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete) Vyžaduje sa blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania na vybrané telefónne čísla, ak to vaša SIM karta podporuje. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany — Vyberte *Telefón* ak chcete, aby sa vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty do telefónu. Vyberte *Pamäť* ak chcete, aby sa vyžiadal bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a chcete zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizač. certifikáty alebo Certifikáty užívateľa — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo používateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite „Certifikáty“, str. 45.

Nastav. ochr. modulu — ak chcete vidieť detaily ochranného modulu, aktivovať vyžiadanie PIN kódu pre ochranný modul alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež „Prístupové kódy“, str. 10.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.**. Zadať bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

8. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k službám zabezpečovaným vašim sieťovým operátorom. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

■ Info správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Ak chcete písať a odosielať svojmu poskytovateľovi služieb servisné požiadavky (USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prík. na službu*.

9. Galéria

V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > *Galéria*.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku a **Voľby**.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor a **Voľby**.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

■ Správa digitálnych práv

Správa digitálnych práv (DRM) je ochrana autorských práv, určená na zabránenie zmien a obmedzenie distribúcie chránených súborov. Chránené súbory, napríklad zvuk, video, témy alebo zvonenia, si na telefón môžete načítať bezplatne, ale budú zablokované. Platíte za kľúč, ktorý súbor aktivuje; tento kľúč sa pri načítaní súboru automaticky odošle do vášho telefónu.

Ak chcete zobrazíť povolenia pre chránený súbor, prejdite na súbor a vyberte **Voľby > Aktivačné kľúče**. Ak napríklad chcete zistiť, koľkokrát si môžete pozrieť video alebo koľko dní ešte môžete počúvať skladbu.

Ak chcete rozšíriť povolenie pre súbor, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu podľa typu súboru, napríklad *Aktivovať tému*. Niektoré typy chránených súborov môžete posilať svojim priateľom, a títo si môžu kúpiť vlastné aktivačné kľúče.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Tento telefón podporuje OMA DRM 2.0.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto zariadenia môžete získať prístup k obsahu chráneného "OMA DRM 2.0". Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäti prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

■ Tlač obrázkov

XpressPrint

Váš prístroj podporuje Nokia XpressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite USB dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth do tlačiarne, podporujúcej technológiu Bluetooth. Pozrite „Pripojenie“, str. 30.

Môžete tlačiť obrázky, ktoré sú vo formáte .jpg. Snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.

Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom **Voľby > Tlačiť**.

10. Multimédia

So zabudovaným 2-megapixelovým fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

■ Fotoaparát

Fotoaparát vytvára snímky vo formáte .jpg, ktoré môžete digitálne zoomom až 8-násobne zväčšiť.

Fotografovanie

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > **Zachyt.** Ak chcete vytvoriť ďalšiu fotografiu, vyberte **Späť**; ak chcete fotografiu odoslať ako multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Pošli**. Telefón uloží fotografiu do zložky *Galéria* > *Snímky*.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

■ Video

Ak chcete nastaviť kvalitu vašich videoklipov vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Kvalita videoklipu* > *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*.

Na nastavenie limitu veľkosti súboru vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Dĺžka video klipu*.

Môžete nahrávať videoklipy vo formáte .3gp. Nahrávací čas, ktorý je k dispozícii závisí od dĺžky videoklipu a stupňa kvality. Dĺžka a veľkosť súborov klipov sa môže meniť v závislosti od zvolenej kvality a pamäte, ktorá je k dispozícii.

Nahratie videoklipu

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Nahraj**. Zoom nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol.

■ Prehrávač hudby

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

Ak chcete otvoriť zoznam všetkých skladieb, uložených vo vašom telefóne, vyberte *Všetky skladby* > **Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete vytvoriť, alebo usporiadať zoznam skladieb, vyberte *Zozn. skladieb* > **Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete otvoriť zložky *Umelci*, *Albomy*, alebo *Žánre*, rolujte na požadovanú zložku a vyberte **Rozbaľ**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete otvoriť zoznam videoklipov, uložených vo vašom telefóne, vyberte *Videá* > **Otvor**, alebo rolujte doprava.

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3, AAC, eAAC+, hudobné súbory Windows Media Player, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou Nokia PC Suite.

Prehrávanie hudby

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe predvoleného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ►.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, pohybujte tlačidlom posuvu nahor alebo nadol.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ■■.

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržením tlačidla koniec.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◀◀.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením ◀◀. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite ►►. Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Hlasový záznamník

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ◐, ◑ alebo ◒ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom ◐. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte ■■.

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom ◒. Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Prehrať posl. nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Poslať posl. nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Volby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

■ Ekvalizér

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktívuj**.

Ak chcete vybraný súbor upraviť alebo premenovať, vyberte **Volby** > *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Ak chcete vylepšiť stereozvuk v telefóne, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšír. sterea* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

11. Organizér

■ Budík

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas.

Ak chcete zmeniť nastavený čas aktivácie budíka, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektoré rádio, vyberte *Tón budenia*: Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opät. budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opät. budenia*, a potom začne znova.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby > Prehľad týždňa**. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby > Vymazať poznámky**.

Stlačením *Nastavenia* si môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu alebo času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie, alebo prvý deň týždňa. Ak chcete nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy, vyberte *Aut. vymazať pozn.*

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu > Organizér > Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby > Poznamenať si** a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomienka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla *Hovor*. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Vyberte **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Pridať**. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu > Organizér > Poznámky**.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Poznamenať si**. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

■ Kalkulačka

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

■ Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*.
2. Časovač spustíte voľbou **Štart**.
3. Ak chcete časovač zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časovač intervalov*.
3. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte *Vynulovať*.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhových časov

Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**. Vyberte *Pokračovať* ak si chcete zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.

12. Aplikácie

■ Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Voľby pre aplikácie

Aktualizovať verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

Prístup k aplikácii — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti

13. Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfigur. nastavenia*.

2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobr. terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domov. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržiajte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > *Pridať záložku*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo *Hovor*, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Vol'by**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Váš prístroj môže mať predinštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Na stránky tretích strán sa môžete pripojiť aj cez váš prístroj. Stránky tretích strán nie sú filiálkami spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za ne, ani ju

nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, musíte vykonať opatrenia týkajúce sa zabezpečenia týchto stránok, alebo ich obsahu.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia (napríklad na titulky správ), a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prij. serv. správy*. Keď chcete vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy* neskôr, vyberte **Menu** > **Web** > *Prij. serv. správy*.

■ Nastavenia vzhľadu

Ak chcete prispôbiť, ako sa webové stránky budú zobrazovať vo vašom telefóne počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu*.

■ Bezpečnostné nastavenia

Certifikáty

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizač. certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Cookies a cache (pamäť prehliadača)

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäte prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača.

Počas prehliadania vyberte **Volby** > *Ďalšie volby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Volby** > *Ďalšie volby* > *Vymazať pamäť*, v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

Scripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie scriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML scripty.

Ak chcete počas prehliadania aktivovať scripty, vyberte **Volby** > *Ďalšie volby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri spoj.* > *Povoliť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojím menom napíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

14. Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

15. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support, alebo na webových stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

16. Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-6P. Tento prístroj je pri dodávke určený na používanie s nabíjaním z nasledovných nabíjačiek: Nabíjačka AC-6. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť riziko ohňa, explózie, vytečenia, alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie neupravujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, nevystavujte ich pôsobeniu, ani ich neponárajte do vody alebo iných tekutín.

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj, alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit že je batéria zničená, nechajte ju skontrolovať v servise predtým, než by ste pokračovali v jej používaní.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Vašu batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítke je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo balení znamená, že je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnieť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na separovaný zber odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto zabránite nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte opätovné využívanie materiálových zdrojov. Viac podrobných informácií o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované prístroj zdravotníckej techniky

Výrobcovia prístrojov zdravotníckej techniky odporúčajú, aby sa dodržiavala minimálna vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov) medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako sú kardiostimulátory alebo implantované kardiovertné defibrilátory, na ochranu pred možnou interferenciou so zdravotníckym prístrojom. Osoby, nosiace tieto prístroje by mali dodržiavať tieto pokyny:

- Vždy držte bezdrôtové prístroje, ak sú zapnuté, vo vzdialenosti väčšej ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ihneď vypnite bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že nastala interferencia.
- Čítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vášho bezdrôtového prístroja s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, poraďte sa s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne explozívnu atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne explozívnu atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch

môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnuou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky. Porad'te sa s výrobcami vozidiel, používajúcich skvapalnené plynné palivá (napríklad propán alebo bután), či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľom. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory, aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja budete tiež potrebovať skompletizovať nasledovné:
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich aktivovali vo vašom prístroji.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,83 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 37
aktualizácie softvéru 11
anténa 14

B

bezpečnostné informácie 6
bleskové (flash) správy 21
blokovanie klávesnice 10
blokovanie tlačidiel 10
Bluetooth 30
budík 40

C

certifikáty 45
cookies 46

Č

čakanie
 hovorov 27
 na hovor 19
časovač odpočítavania 42

D

dátová komunikácia 47
dátový kábel 32
digitálny podpis 46

E

ekvalizér 40
e-mailová aplikácia 21

F

fotoaparát 38

G

galéria 36

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlasová voľba 18
hlasové správy 23
hlasový záznamník 39
hovorov 27

hovory

 hlasová voľba 18
 medzinárodné 17
 nastavenia 32
 voľby 19
 vytvoriť 17

hry 43

chránené súbory 37

I

indikátory 16
info správy 36
intenzita signálu 16
internet 43

K

kalendár 40, 41
kalkulačka 42
kódy 10
konfigurácie
 služba nastavení 14
 všeobecné 34
kontaktné informácie 12
Kontaktné informácie Nokia 12
kontakty
 hľadanie 26
 kopírovanie 26
 nastavenia 27
 rýchla voľba 18
 skupiny 27
 ukladanie 26
 úprava 27

L

letový profil 17
logo operátora 16, 29

M

menu operátora 36

N

načítania 11
načítanie chránených súborov 36
nahrávač 39
nastavenia
 čakanie 32

- moje skratky 29
- obnovenie pôvodných nastavení 35
- ochranné 34
- osvetlenia 28
- pripojenie 30
- profily 28
- správy 23
- témy 28
- tóny 28
- USB dátový kábel 32
- nastavenia jazyka 33
- nastavenia správ
 - e-mail 25
 - multimediálne správy 24
 - textové správy 24
 - všeobecné 23
- nastavenia výrobcu 35

O

- odblokovanie klávesnice 10
- ochrana autorských práv 36
- ochranné nastavenia 34
- okamžitá správa 23
- organizér 40

P

- PC Suite 47
- PictBridge 32
- písanie textu 19
- pohotovostný režim 29
- poznámky 41
- prediktívne písanie 19
- prehliadač
 - bezpečnostné 45
 - nastavenia vzhľadu 45
 - záložky 44
- Prepojenie s počítačom 47
- priказы pre služby 36
- prístupové kódy 10
- profily 28
- pushed správy 45

R

- register
 - Hovor 15
 - hovorov. Pozri záznam hovorov.
- reproduktor 19
- rýchla voľba 18

S

- servisná schránka 45
- servisné správy 45
- skratky 29
- služby 43
- služby SIM 47
- správa digitálnych práv 36
- správy
 - bleskové (flash) správy 21
 - hlasové správy 23
 - info správy 36
 - priказы pre služby 36
 - zvukové správy 21
- spúšť fotoaparátu 15
- stav nabitia batérie 16
- stopky 42

T

- tapeta 29
- témy 28
- text 19
- tlačidlo Koniec 15
- tóny 28
- tradičné písanie textu 19

U

- ukončenie hovorov 17

V

- veľké/malé písmená 19
- vizitky 27
- výberové tlačidlá 15
- vypínač 13, 15

W

- webové 43

Z

- zákaznícka služba 12
- záložky 44
- zapnutie a vypnutie 13
- zoznam úloh 41
- zvonenia 28
- zvukové správy 21