

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-233 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Autoriõigus © 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON", KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU

SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

9205315/2. väljaanne ET

Sisukord

OHUTUS	6	Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine	20
Üldine teave	7	Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	21
Kasulikud näpunäited	7	Nokia Xpressi helisõnumid	21
Teave seadme kohta.....	9	Välksõnumid	21
Võrguteenused.....	9	E-posti rakendus.....	21
Lisaseadmed	10	Kiirsõnumid	23
Pääsukoodid	10	Kõnepost.....	23
Tarkvarauuendused	11	Sõnumiseaded	23
Sisu allalaadimine	11		
Nokia klienditugi.....	12		
1. Alustamine	12	5. Kontaktid	25
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12	Telefoninumbrite ja nimede salvestamine	26
Aku laadimine	13	Kontaktandmete muutmine	26
Lauahoidik DT-19.....	13	Kontaktkirje otsing	26
Andmesidekaabel CA-101.....	13	Kontaktide kopeerimine või teisaldamine	26
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	14	Kontaktandmete muutmine	26
Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine	14	Rühmad.....	26
Konfiguratsioonisõnumid	14	Visiitkaardid	27
Antenn	14	Kontakti seaded	27
Klahvid ja osad	15		
Andur.....	15	6. Logi	27
Telefoni mälu	16	7. Seaded	27
Ooterežiim	16	Profiilid.....	27
Lennukiprofiil.....	17	Teemad.....	28
2. Kõned	17	Helinad.....	28
Helistamine	17	Ekraan.....	28
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	18	Kuupäev ja kellaeg.....	29
Kiirvalimine.....	18	Minu otseteed	29
Parendatud häälvõimalimine.....	18	Sünkr. ja varukoopiad	29
Valikud kõne ajal.....	19	Ühenduvus	30
3. Teksti kirjutamine	19	Kõne	32
Tavaline tekstisisestus	19	Telefon.....	32
Sõnastikupõhine tekstisisestus	19	Lisaseadmed.....	33
4. Sõnumite saatmine	20	Konfiguratsioon	33
Tekstsõnumi koostamine ja saatmine	20	Algseadete taastamine	34
		Telefoni tarkvarauuendused	34
		8. Operaatori menüü	34
		Infosõnumid	35

Teenuse juhtimise käsklused	35	13. Veeb.....	42
9. Galerii	35	Teenusega ühenduse loomine.....	42
Digitaalõiguste haldus	35	Veebilehtede sirvimine.....	43
Piltide printimine.....	36	Järjehoidjad.....	43
10. Meediumid.....	36	Esitusviisi seaded.....	43
Kaamera	36	Turvaseaded	43
Video.....	37	Teenuseteated	44
Pleier.....	37	Sirvimisturvalisus	44
Diktofon.....	38	14. SIM-teenused	45
Ekvalaiser	38	15. Ühendamine arvutiga.....	45
Stereolaiendus	39	Nokia PC Suite	45
11. Märkmik	39	Andmesiderakendused	46
Äratuskell	39	16. Aku- ja laadijateave.....	46
Kalender	39	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Ülesanded	40	kindlakstegemiseks	47
Märkmed	40	Hooldus ja korrashoid	48
Kalkulaator	40	Täiendav ohutusala teave.....	49
Taimer	40	Register	53
Stopper	41		
12. Rakendused	41		
Mängu käivitamine	41		
Rakenduse käivitamine	41		
Rakenduste valikud	41		

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnõõrid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

Üldine teave

■ Kasulikud näpunäited

Enne telefoni teeninduspunkti viimist

Küsimus. Mida saan teha, et lahendada telefoni kasutamise käigus tekkivaid probleeme?

Vastus. Proovige järgmist.

- Lülitage telefon välja, eemaldage aku ja paigaldage see tagasi.
- Taastage tehaseaadet. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.
- Uuendage oma telefon, kasutades Nokia tarkvarauuendajat, kui see on saadaval. Külastage veebilehte www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebilehte.

Bluetooth-ühendus

Küsimus. Miks ma ei leia Bluetooth-seadet?

Vastus. Proovige järgmist.

- Kontrollige, kas mõlemas seadmes on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Kontrollige, kas kahe seadme vaheline kaugus ei ole üle 10 meetri (33 jala) ja et seadmete vahel ei ole seinu ega muid takistusi.
- Kontrollige, kas teine seade ei tööta varjatud režiimis.
- Kontrollige, kas mõlemad seadmed ühilduvad.

Kõned

Küsimus. Kuidas vaigistada telefoni helisemist või äratussignaali?

Vastus. Pöörake telefon tagurpidi.

Küsimus. Kuidas muuta helitugevust?

Vastus. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

Küsimus. Kuidas muuta helinatooni?

Vastus. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Kell

Küsimus. Kuidas vaadata kellaaega ja kuupäeva?

Vastus. Koputage kaks korda ekraani all olevat ala ning ekraanil kuvatakse kellaaeg.

Kontaktid

Küsimus. Kuidas lisada uut kontakti?

Vastus. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

Küsimus. Kuidas lisada kontakti kohta lisateavet?

Vastus. Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Menüüd

Küsimus. Kuidas muuta menüü väljanägemist?

Vastus. Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Pildivaade*, *Siltidega pildivaade* või *Sakk*.

Küsimus. Kuidas muuta menüü isikupäraseks?

Vastus. Menüü ümberkorraldamiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Korralda*. Leidke menüü, mida soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Sõnumite saatmine

Küsimus. Miks ma ei saa saata multimeediumsõnumit (MMS-i)?

Vastus. Multimeediumsõnumite teenuse (MMS, võrguteenus) kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Küsimus. Kuidas seadistada e-posti?

Vastus. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

Ühenduvus arvutiga

Küsimus. Miks on mul probleeme telefoni ühendamisel arvutiga?

Vastus. Kontrollige, et Nokia PC Suite on installitud ning töötab. Vaadake rakenduse Nokia PC Suite kasutusjuhendit. Lisateabe saamiseks rakenduse Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake rakenduse Nokia PC Suite abifunktsiooni või vaadake aadressilt www.nokia.com abiteavet.

Otseteed

Küsimus. Kas saan kasutada mingisuguseid otseteid?

Vastus. Teie telefonis on mitmed otseteed.

- Kõnelogi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbrile või nimeni ning vajutage helistamiseks helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 0.
- Oma kõneposti helistamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 1.
- Otseteena kasutage juhtnuppu. Vaadake "Minu otseteed" lk 29.
- Mis tahes profiilist hääletule ning tagasi üldprofiilile liikumiseks vajutage ning hoidke all klahvi #.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes WCDMA 2100, EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järgehoidjad või lingid juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teiste kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit garantiid ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas ettevaatusmeetmeid rakendada.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti-teenuse pakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt

teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused telefonis blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid telefoni menüüs. Telefonil võib olla erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide (nt multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMSi-ga) kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

■ Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et määrata, kuidas teie telefon kasutab pääsukode ning turvaseadeid.

- Klahvistiku lukustus (klahvilukk) lukustab ainult klahvid.

Saate lukustada klahvid, et vältida juhuslikke klahvivajutusi.

1. Klahvide lukustamiseks sulgege klapp ja valige 3,5 sekundi jooksul **Lukusta**.
2. Klahvide avamiseks avage klapp või valige 1,5 sekundi jooksul **Ava** > **OK**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Võite samuti valida **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Autom. klahvilukk* või *Klahvide turvalukust*. > *Sisse* või *Välja*. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukust* seadeks on *Sisse*, sisestage vajadusel turvakood.

- Turvakood (5–10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest.
- PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab kaitsta kaarti volitamata kasutamise eest.

- PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma kohaliku teenusepakkujaga.
- Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, mille abil saab piirata telefonile sissehelistamist ja sellelt väljahelistamist (võrguteenus).
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks, kui see on installitud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

■ Tarkvarauuendused



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel võite uuendused otse seadmesse tellida. Vaadake "Telefon" lk 32.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.


Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.


1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte. Paigaldage SIM-kaart nii, et selle kullavärvi klemmid jäävad allapoole (7).

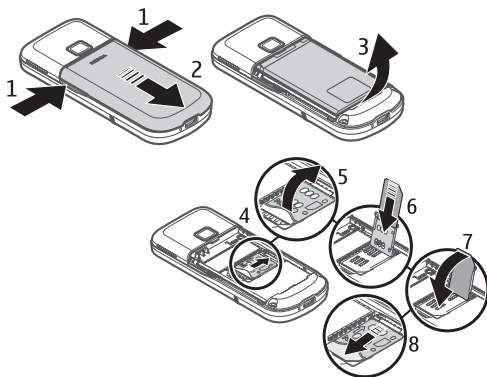

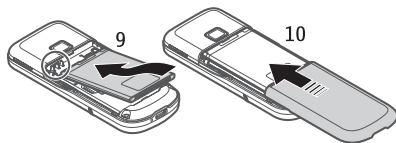


■ Aku laadimine

Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-4U laadimiseks laadijaga AC-6 umbes 3,5 tundi.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse laadija ühenduspesa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

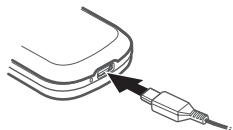

■ Lauahoidik DT-19

Lauahoidik võimaldab telefoni aku laadimist laadija AC-6 või sülearvuti toitel, kui viimane on andmesidekaabli CA-101 kaudu hoidikuga ühendatud. Ekraanil näidatakse telefoni aku laetuse taset. Lauahoidik võimaldab ka andmeedastust.

■ Andmesidekaabel CA-101

Andmesidekaablit CA-101 kasutatakse andmete edastamiseks ning aku aeglaseks laadimiseks, kui see on ühendatud laua- või sülearvutiga.

Peate oma telefoniga kasutamiseks alla laadima rakenduse Nokia PC Suite 6.83. Uuendatud versioone saab lisada pärast versiooni 6.83. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.nokia.com/support.

1. Ühendage kaabel CA-101 telefoni põhjal asuvasse väikesesse USB-ühenduspesa.
2. Ühendage kaabel CA-101 oma laua- või sülearvutiga. *Valige USB-režiim.*
3. Valige soovitud režiim.

AC-6 laeb akut märksa kiiremini kui CA-101. Laadijat AC-6 on soovitatav kasutada siis, kui on vaja kiiresti laadida.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Vajutage ning hoidke all toitenuppu, nagu näidatud.
2. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ning valige **OK**.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 34 ja "Konfiguratsioonisõnumid" lk 14.



■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, nõutakse kellaaja ja kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Hilisemaks juurdepääsuks menüüle *Kuupäev ja kell* valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm*. või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus) ja muutke kellaega, ajavööndit ja kuupäeva.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud*. Valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.


■ Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaeaga.




■ Klahvid ja osad


1. Toitenupp
2. Valjuhääldi
3. Kaamera objektiiv
4. Akukatte lukustusnupud

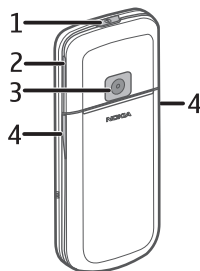

5. Kuular
6. Navi™-klahv (edaspidi juhtnupp)
7. Keskmine valikuklahv
8. Vasakpoolne valikuklahv
9. Parempoolne valikuklahv
10. Helistamisklahv
11. Lõpetamisklahv
12. Klahvistik

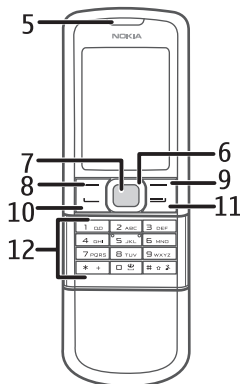

13. Ühenduspesa
14. Mikrofon



■ Andur

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Sensori seaded* > *Sisse*.

Kellaaja ja kuupäeva kuvamine kahe koputusega

Koputage kaks korda ekraani all olevat piirkonda ning sõltuvalt teie valitud seadest kuvatakse ekraanile analoog- või digitaalkell.

Liiga kiirele koputamisele telefon ei reageeri.

Vaigistus telefoni pööramisega

Sissetuleva kõne helina või äratuse vaigistamiseks pöörake telefon tagurpidi, nii et ekraan jääb allapoole. Helisignaali andmine taastub järgmise kõne või äratuse saabudes.


■ Telefoni mälu

Teie telefonis on 1 GB sisemist mälu.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1. 3G-tähis
2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
3. Aku laetuse tase
4. Tähised. Vaadake "Tähised" lk 16.
5. Võrgu nimetus või operaatori logo
6. Kell
7. Ekraan
8. Vasakpoolse valikuklahvi (8) funktsioon on **Ava** või otsetee mõnele teie valitud funktsioonile. Vaadake "Vasakpoolne valikuklahv" lk 29.
9. Keskmise valikuklahvi (9) režiim on **Menüü**.
10. Parempoolse valikuklahvi (10) funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs *Kontaktid*, võrguoperaatori nimi võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "Parempoolne valikuklahv" lk 29.

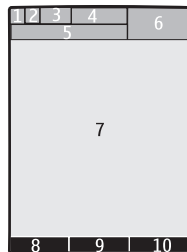

Tähised



Lugemata sõnumid.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "Logi" lk 27.



Klahvistik on lukustatud. Vaadake "Pääsukoodid" lk 10.



Telefon ei helise sissetuleva kõne või tekstisõnumi ajal, kui funktsiooni **Saab. kõne märguan.** seadeks on **Välja** ja funktsiooni **Sõn. märguande toon** seadeks on **Hääletu**. Vaadake "Helinad" lk 28.



Äratuskell on seatud olekusse **Sisse**. Vaadake "Äratuskell" lk 39.



Kui valitud on pakettandmesiderežiim **Pidevalt liinil** ja pakettandmesideteenus on saadaval, kuvatakse vastav tähis.



Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.



GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.



Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake "Bluetooth-ühendus" lk 30.

■ Lennukiprofiil

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatjafunktsioon ning mängida mänge või kasutada kalendrit, muusikapeierit või telefoniraamatut. Kasutage lennukiprofiili kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukiprofiil on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Telefoni seadistamiseks nii, et selle sisselülitamisel küsitakse iga kord, kas kasutada lennukiprofiili või mitte, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Lennupäring* > **Sisse** või *Välja*.

Lennukiprofiili väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Autonoomses või lennurežiimis on helistamiseks võib-olla vajalik telefoni lukustus välja lülitada ning aktiveerida tavaline kõneprofiil.



Hoiatus. Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

2. Kõned

■ Helistamine

Valige üks alltoodud toimingutest.

- Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi. Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi sisestamiseks vajutate kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi

kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

- Viimavalitud numbrite vaatamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi, seejärel vajutage uuesti helistamisklahvi.
- Valige nimi või telefoninumber menüüst *Kontaktid*. Vaadake "Kontaktid" lk 25. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Seejärel vastake või loobuge kõnest.

■ Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** telefoninumbri määramine.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*.
2. Liikuge soovitud kiirvalimisnumbrini.
3. Valige **Määra**, või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*.
4. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse* või *Välja*.

Numbrile helistamiseks vajutage ning hoidke all kiirvalimisklahvi, kuni kõne algab.

■ Parendatud häälvallimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Häälvallimise keele vallimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Häälletuvastus* > *Tuvastatav keel*, ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Häälvallimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on mütundlikud. Salvestage tunnussõnad mütavabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.

- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- ja häälte keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Funktsioonide hulka, mida teie teenusepakkuja võib pakkuda, kuuluvad konverentskõned, video ühisvaatamine ning kõnede ootelepanek.

Koputus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*, et lasta võrgul end teavitada sissetulevast kõnest, kui teil on parajasti kõne pooleli (võrguteenus).

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

3. Teksti kirjutamine

Saate sisestada teksti tavaviisil või sõnastikupõhiselt. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoidke all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab tähis  ja sõnastikupõhist tekstisisestust tähis . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised **ABC**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrežiimi (numbrežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrežiim*. Numbrežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk.

Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks klahvi **0**.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.
Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.
Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

4. Sõnumite saatmine



■ Tekstsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või mitu telefoninumbrit. Telefoninumbri lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale **Tekst**.
Tekstimalli kasutamiseks liikuge allapoole ja valige **Lisa**.
4. Valige **Saada**.

■ Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või mitu telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge allapoole ja valige **Lisa**.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.
5. Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumite teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakujalt.

■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.

3. Valige **Saada**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumiteenuse abil saate mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumiteenus aktiveeritud.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või mitu telefoninumbrit või valige numbri lisamiseks **Lisa**.
4. Valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Välksõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ E-posti rakendus

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-post* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Kas. seadist.viisardit*.

Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-post* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Loo käsitsi*.

E-posti rakendus vajab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunktid sisaldavad üldjuhul proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning ära saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *E-post*.

Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.

2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja kirja teema ning kirjutage kiri. Faili manustamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Lisa*.

E-kirja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*. E-kirja muutmiseks või kirjutamise jätkamiseks hiljem valige *Mustandina*.

3. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmiseks mustandite kaustast valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Mustandid* ja valige kiri.

E-posti allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saabunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside*.

Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle e-kirja alla laadida.

Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla ainult kirjade päised.

2. Valige e-posti aadress ja vajutage e-kirja täismahus allalaadimiseks **Ava**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside*, konto nimi ja soovitud kiri.

2. E-kirjale vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

3. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

Ühenduse katkestamiseks e-postkastiga valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele lühikesi tekstisõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

■ Kõnepost

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*

Saadet. sõn. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui telefonimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on valitud *Jah*.

Lemmikadressaat – et määrata adressaadid või grupid, kellele saab hõlpsalt sõnumeid saata.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Piltemotikoniid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikoniid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-sõnumite saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstisõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetaks sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühmärühmidega tähgid ja muud märgid teisteks tähtideks muuta.

Vastam. sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake

"Konfiguratsioonisõnumid" lk 14. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake

"Konfiguratsioon" lk 33.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise režiim – et keelata või lubada erinevat tüüpi multimeediumite lisamine sõnumitele.

Pildi suurus MMS-is – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et määrata, kuidas multimeediumsõnumeid laaditakse. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-id* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigurats. seaded > Konfiguratsioon – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumikonto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 14. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 33.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja seejärel järgmiste valikute seast.

Uue e-kirja teatis – et valida, kas uute e-kirjade saabumisel kuvatakse märguanne või mitte.

Luba e-posti vastuv. – et valida, kas e-kirju saab võtta vastu ka võõrvõrgus või ainult koduvõrgus.

Vasta algsõnumiga – et valida, kas vastuses kaasatakse ka algne kiri.

Pildi formaat e-kirjas – et määrata e-kirjade pildisuurus.

Muuda postkaste – uute postkastide lisamine või olemasolevate muutmine.

5. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefoni mällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

Arvutiga sünkronimise kohta vaadake jaotist "Ühenduvus" lk 30.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

■ Kontaktandmete muutmine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, ja tehke kindlaks, et *Mälu valik* on *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese teksti.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Mitme kontakti teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märkige teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

■ Kontaktandmete muutmine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktini ja valige **Valikud** > *Muuda*, ning liikuge andmeteni, mida tahate muuta.

■ Rühmad

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart**.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita > Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju > Jah**.

■ Kontakti seaded

Valige **Menüü > Kontaktid > Seaded**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – vaadake "Kontaktandmete muutmine" lk 26.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

6. Logi



Valige **Menüü > Kõnelogi > Vastam. kõned, Vastatud kõned, või Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumi saatsite, valige *Sõn. adressaadid*.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü > Kõnelogi > Sõnumilogi**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded



■ Profiilid

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**, seejärel valige soovitud profiil ja järgmiste seadete seast.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – et muuta profiili helinatooni, helina tugevust, värinalarmi, valgusefekti või sõnumisignaali. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse. Selle aja möödudes aktiveeritakse eelmine profiil.

■ Teemad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Valige **Valikud** > *Salvesta*, et seaded salvestada või *Tühista*, et seaded muutmata jätta.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Ekraaniseadetega saate isikupärastada oma telefoni ekraanipilti.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – et seada oma telefon näitama ooterežiimis taustpildina pilti või slaidi.

Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt*, liikuge kausta, millest soovite valida pildi või slaidiseansi, ja valige soovitud pilt või slaid.

Aktiivne ooterežiim – et valida, kas telefon kuvab aktiivse ooterežiimi.

Fondi värv ooterež. – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

Ekraani eredus – et seada ekraani eredust.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Teatise üksikasjad – andmete, nt kontaktiteabe kuvamiseks või varjamiseks vastamata kõnede ja sõnumite lühiteadetes.

Klapianimatsioon – et seada telefon avamisel ja sulgemisel näitama valitud teema kohast animatsiooni ja andma helisignaali.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeteabe kuvamine > Sisse – et saada võrguoperaatorilt võrgukärjepõhist teavet (võrguteenus).

■ Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded, Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus), et muuta kellaaja-, ajavööndi- ja kuupäevaseadeid.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Juhtnupp

Juhtnupule muude funktsioonide määramiseks eelmääratud valikloendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Aktiivse ooterežiimi klahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterež. klahv*.

■ Sünr. ja varukoopiad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Sünr. ja varund.*, et sünkroonida või kopeerida andmeid teie telefoni ja teise telefoni või kaugserveri vahel (võrguteenus).

Lülita tel. ümber – et sünkroonida või kopeerida andmeid kahe telefoni vahel.

Varundamine – et teha valitud andmetest varukoopia ja salvestada see sisemällu.

Varundustaaste – et taastada eelnevalt sisemällu salvestatud varukoopia

Andmeedastus – et edastada andmeid teie telefoni ja muu seadme vahel.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaablit.

Bluetooth-ühendus

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 ja toetab järgmisi profile: SIM-pääsuprofiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeseadme profiil, teenuse tuvastusrakenduse profiil, geneerilise juurdepääsu profiil, järjestikpordi ja geneerilise objektivahetuse profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel oleva Bluetooth-telefoniga. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad telefonid suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Sisse*.

Valige *Minu telefoni nimi*, et määrata või muuta oma telefoni nime, mis on nähtav teistele Bluetooth-seadmetele.

☒ näitab, et Bluetooth on aktiivne. Pidage meeles, et Bluetooth kasutab akut ning võib lühendada selle kasutusaega.

Bluetooth-seadme ühendamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Otsi helitarvikuid* ja seade, millega soovite ühendust luua.

Bluetooth-ühenduste loendi vaatamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Aktiivsed seadmed*.

Andmete saatmine Bluetooth-seadmele

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Seotud seadmed*. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada, ja sisestage pääsukood. Teise seadmega ühendamiseks peate kokku leppima kasutatava pääsukoodi (kuni 16 märki).

Kasutate pääsukoodi vaid ühel korral, et seadistada ühendus ning alustada andmete edastust.

Kui te ei näe seadet loendis, valige **Uus**, et luua loend lähedalasuvatest Bluetooth-seadmetest.

Bluetooth-seadme varjamine teiste eest

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*. Valige *Varjatud* või lülitage Bluetooth täiesti välja.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Seadete määramine ühenduse loomiseks arvutist.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandm. seaded* > *Akt. pöörduspunkt*, ja aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada.
2. Valige *Muuda akt. pöördusp.*, sisestage nimi, et muuta pöörduspunkti seadeid, ja valige **OK**.
3. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi (APN), et luua võrguga ühendus, ja valige **OK**.
4. Interneti-ühenduse loomine kasutades telefoni modemina.

Lisateavet leiate rakenduse Nokia PC Suite kasutusjuhendist. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabli ühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit CA-101 saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab kasutada ka rakendusega Nokia PC Suite.

Küsi ühendusel – et telefon küsiks ühenduse loomiseks luba.

PC Suite – telefoni kasutamiseks arvuti Nokia PC Suite'i rakendustega.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeriga või telefoni ühendamiseks arvutiga, et sünkroonida Windows Media Playeriga (muusika, video).

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *Küsi ühendusel*, *PC Suite*, *Print. ja meediumid* või *Andmetalletus*.

■ **Kõne**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Pääsukoodid" lk 10.

Suvaklahviga vastam. > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korra suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas.

Kiirvalimine – Vt "Kiirvalimine" lk 18.

Koputus – Vt "Koputus" lk 19.

Kokkuv. pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Klapi kõnetoimingud – et valida klapi avamise ja sulgemise funktsioon.

■ **Telefon**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. Automaatne valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

Autom. klahvilukk – Vt "Päasukoodid" lk 10.

Klahvide turvalukust. – Vt "Päasukoodid" lk 10.

Sensori seaded – telefoni anduri seadete muutmine

Hääletuvastus – Vt "Parendatud häälvälimine" lk 18.

Lennupäring – Vt "Lennukiprofiil" lk 17.

Tervitustekst – telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti kirjutamiseks.

Telefoni uuendused – telefoni tarkvara uuendamiseks, kui uuendus on saadaval.

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS või GSM) valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitektstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitektste või mitte.

Tervitusmuusika – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

■ Lisaseadmed

Käesolev menüü ja alltoodud valikud on kuvatud, kui telefon on praegu või on kunagi olnud ühendatud mobiiltelefoni ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Valige ja sõltuvalt seadmest järgmiste valikute seast.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis aktiveeritakse valitud lisaseadme ühendamisel automaatselt.

Automaatvastus – et telefon võtaks saabunud kõne viie sekundi pärast ise vastu. Kui funktsiooni **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *Saab. kõne märguan.* seadeks on valitud *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakujalt.

Oma konfig. seaded – erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib saata teie seadme tarkvarauuendused võrgu vahendusel. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

8. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Infosõnumid*, et võtta vastu eriteemalisi teenusepakkuja sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Teenuse juhtim.*, et kirjutada ja saata operaatorvõrku päringuid (USSD käske), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

9. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaili, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Need failid salvestatakse telefoni mälli ja neid saab seada kaustadesse.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks aktiveerimisvõtmeid. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning aktiveerimisvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Kausta olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.

Faili olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

■ Digitaalõiguste haldus

Digitaalõiguste haldus (DRM) on autoriõiguse kaitse, mis aitab ära hoida autoriõigusega kaitstud failide muutmist ja edasisaatmist. Autorikaitsega failid, nagu heli-, video-, teema- või helinafailid on tasuta saadaval, kuid lukus. Maksta tuleb võtme eest, millega fail kasutamiseks avatakse. Võti saadetakse automaatselt teie telefonile faili allalaadimisel.

Kaitstud faili kasutusõiguste vaatamiseks liikuge failini ja valige **Valikud** > *Aktiveerimisvõtmed*. Teil on võimalik vaadata näiteks seda, kui mitu korda saate vaadata videot või kui mitu päeva on teil aega laulu kuulamiseks.

Faili kasutusõiguste pikendamiseks valige **Valikud** ja faili tüübile vastav valik, nagu *Aktiveeri teema*. Teatud tüüpi kaitstud faile saab edasi saata ja vastuvõtjad saavad osta endale aktiveerimisvõtmed.

Käesolev telefon toetab süsteemi OMA DRM 2.0.

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega pääsete juurde tarkvaraga OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Teie telefon toetab rakendust Nokia XpressPrint. Ühendage telefon printeriga USB-andmesidekaabli CA-101 vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake "Ühenduvus" lk 30.

Printida saate jpg-vormingus pilte. Kaameraga tehtud fotod salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

10. Meediumid



Telefoni sisemise 3,1-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike.

■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on jpg-vormingus ning neid on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda suurendada.

Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Pildista**. Järgmise foto pildistamiseks valige **Tagasi**; foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Telefon salvestab foto kausta *Galerii* > *Fotod*.

Suumimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

■ Video

Videolõigud salvestatakse 3gp-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest. Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust.

Videolõikude kvaliteedi muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videoklipi kvaliteet* > *Väga hea, Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus*.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Filmi**. Suumimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

■ Pleier

Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste helifailide (MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ või WMA) kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see rakendus kuulub tarkvarakomplekti Nokia PC Suite.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Telefoni salvestatud muusikapalade loendi avamiseks valige *Kõik lood* > **Ava** või sirvige paremale.

Esitusloendite koostamiseks või haldamiseks valige *Esitusloendid* > **Ava** või sirvige paremale.

Et avada kaustu *Esitajad*, *Albumid*, or *Žanrid*, leidke sobiv valik ja valige **Laienda** või sirvige paremale.

Telefoni salvestatud videote loendi avamiseks valige *Videod* > **Ava** või sirvige paremale.

Muusikapleieri või ekvalaiser seadeteema kohandamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier* > *Ava muusikapleier* > **Valikud** > *Seaded* > *Muusikapleieri teema*.

Muusika mängimine



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed.

Pala esitamiseks valige ► .

Helitugevuse muutmiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Esituse peatamiseks valige ■■ .

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◄◄.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◄◄. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ● , ■■ või ■■ kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige ● . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige ■■ .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige ■■ . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

■ Ekvalaiser

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Valitud seadekomplekti muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > Sees või Väljas, et parendada telefoni stereoeheli.

11. Märkmik



■ Äratuskell

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sisse*.

Valige *Korduväratust*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päeva kohta on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Valiku *Seaded* all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid kustutama, valige *Kust. märkm. autom.*

Arvutiga sünkronimise kohta vaadake jaotist "Ühenduvus" lk 30.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest: 📅 *Meelespea*, 📞 *Koosolek*, 🏠 *Kõne*, 📅 *Sünnipäev* või ✍️ *Meeldetuletus*. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis ☎, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märges on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märges ja valige **Salvesta**.

Arvutiga sünkroniseerimise kohta vaadake jaotist "Ühenduvus" lk 30.

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutustehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage klahvi #. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine arv. Korraldage seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Taimer

1. Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervallitaimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Intervalli taimer*.
3. Taimeri käivitamiseks valige *Käivita taimer* > **Alusta**.

■ Stopper

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.

Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi. Valige *Jätka* taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

12. Rakendused



■ Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinte seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduste valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs Veeb saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

Teenusega ühendumise seadete valimine.

1. Valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Konfigurats. seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*.
Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Viim. veebiaadr.*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Lisa järjehoidja*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

■ Esitusviisi seaded

Et muuta veebilehtede kuvamise viisi isikupäraseks, valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*.

■ Turvaseaded

Präänikud ja vahemälu

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Sirvimise ajal valige skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Veeb** > *Vastuv. teenused*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded* > *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasut. sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis . Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

1. Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

2. Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

3. Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood.

Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

14. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saada üldjuhul tasuline tekstsõnum.

15. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saada ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta võite leida lisateavet Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõne ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

16. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadme jaoks ettenähtud aku on BL-4U. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-6. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamist loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhtnõu järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsete (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aidate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade

välja. Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Meditšiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitatav meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilseadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm kaugusel.
- Ärge kandke mobiilseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaadseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensini pumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,39 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku
 tuvastamine 47
algseaded 34
allalaadimine 11
andmeside 46
antenn 14
autoriõiguste kaitse 35

B

Bluetooth 30
brauser
 esitusviisi seaded 43
 järjehoidjad 43
 turvalisus 43

D

digiallkiri 45
digitaalõiguste haldus 35
diktofon 38

E

ekvalaiser 38, 39
e-posti rakendus 21

G

galerii 35

H

helinad 28
helistamine
 klahv 15
 koputus 19
helisõnumid 21
hääldatamine 18

I

infosõnumid 35
Internet 42

J

järjehoidjad 43

K

kaamera 36
kaitstud failid 35
kaitstud failide allalaadimine 35
kaks koputust 15
kalender 39
kalkulaator 40
kasutusvõtmed 35
keeleseaded 33
kiirsõnumid 23
kiirvalimine 18
klahvistiku avamine 10
klahvistiku lukustamine 10
klienditeenindus 12
konfiguratsioon
 konfiguratsiooniteenus 14
 üldised 33
kontaktid
 kiirvalimine 18
 kopeerimine 26
 muutmine 26
 otsing 26
 rühmad 26
 salvestamine 26
 seaded 27
kontaktteave 12
koodid 10
kõne-
 logi 27
 register. Vt kõnelogi.
kõned
 helistamine 17
 hääldatamine 18
 rahvusvahelised 17
 seaded 32
 valikud 19
kõnede lõpetamine 18
kõnepost 23

L

laetuse tase 16
lennukirežiim 17
logi 27
lõpetamisklahv 15

M

mängud 41

märkmed 39, 40
märkmik 39

N

Nokia kontaktteave 12

O

ohutusala teave 6
ooterežiim 16, 28
operaatori logo 16, 29
operaatori menüü 34
otseteed 29

P

PC Suite 45
pildid 36
profiilid 27
präänikud 43
pääsukoodid 10

S

salvesti 38
seaded
 algseadete taastamine 34
 helinad 28
 konfiguratsioon 33
 kõne 32
 minu otseteed 29
 profiilid 27
 sõnumid 23
 teemad 28
 telefon 32
 ühendus 30
sertifikaadid 44
signaalitugevus 16
SIM-teenused 45
sisse- ja väljalülitamine 14
stopper 41
sõnastikupõhine tekstisisestus 19
sõnumid
 helisõnumid 21
 infosõnumid 35
 kõnepost 23

teenuse juhtimise käsklused 35
välksõnumid 21
sõnumiseaded
 e-post 25
 multimeediumsõnumid 24
 tekstsõnumid 23
 üldised 23

T

taimer 40
tarkvarauuendused 11
taustpilt 28
tavaline tekstisisestus 19
teemad 28
teenuse juhtimise käsklused 35
teenused 42
teenuseteadete kaust 44
teenuseteated 44
teenussõnumid 44
tekst 19
teksti kirjutamine 19
toitenupp 14, 15
täheregister 19
tähised 16

V

vabakäekasutus. Vt valjuhääldi.
valikuklahvid 15
valjuhääldi 15
veeb 42
visiitkaardid 27
välksõnumid 21

Ä

äratuskell 39

Ü

Ühenduvus arvutiga 45
ülesanded 40