

Nokia 8800 Arte מדריך למשתמש

9205317
Issue 2 HE

הצהרת התאמה

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר
RM-233 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים
אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה
ניתן למצוא בכתובת

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © 2008 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים
מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של
Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים
להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים
המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל
צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software
from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)
for personal and non-commercial use in connection with information which
has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a
consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No
license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be
obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש
אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual Standard,
על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם
MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא
באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע
שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ- MPEG LA, LLC.
<http://www.mpegla.com> ראה

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאוב בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמיות של אפשרויות שפה ושונות, פנה למשווק של Nokia.

פיקוח ייצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות ייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

תוכן העניינים

4. שירותי הודעות..... 20	בטיחות..... 6
כתיבה ושליחה של הודעת טקסט..... 20	מידע כללי..... 7
כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה..... 20	טיפים שימושיים..... 7
קריאה ומענה להודעה..... 21	אודות ההתקן..... 9
Nokia Xpress audio messaging..... 21	שירותי רשת..... 9
הודעות הבזק..... 21	אביזרי העשרה..... 10
יישום דואר אלקטרוני..... 21	קודי גישה..... 10
הודעות מיידיות..... 23	עדכוני תוכנה..... 11
הודעות קוליות..... 23	הורדת תכנים..... 11
הגדרות הודעה..... 23	Nokia support..... 12
5. אנשי קשר..... 26	1. צעדים ראשונים..... 12
שמירת שמות ומספרי טלפון..... 26	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה..... 12
הוספת פרטי אנשי קשר..... 26	טעינת הסוללה..... 13
חיפוש איש קשר..... 26	מעמד שולחני DT-19..... 13
העתקה או העברה של אנשי קשר..... 26	כבל נתונים CA-101..... 13
עריכת אנשי קשר..... 27	הפעלה וכיבוי של הטלפון..... 14
קבוצות..... 27	קביעת השעה, האזור והתאריך..... 14
כרטיסי ביקור..... 27	שירותי הגדרות תצורה..... 14
הגדרות אנשי קשר..... 27	אנטנה..... 14
6. יומן..... 27	מקשים וחלקים..... 15
7. הגדרות..... 28	חיישן..... 15
פרופילים..... 28	זיכרון הטלפון..... 16
ערכות נושאים..... 28	מצב המתנה..... 16
צלילים..... 28	פרופיל טיסה..... 17
תצוגה..... 28	2. שיחות..... 17
תאריך ושעה..... 29	ביצוע שיחות..... 17
הקיצורים שלי..... 29	מענה לשיחה או דחייתה..... 18
סינכרון וגיבוי..... 30	חיוג מהיר..... 18
קישוריות..... 30	חיוג קולי משופר..... 18
שיחה..... 32	אפשרויות במהלך שיחה..... 19
טלפון..... 33	3. כתיבת טקסט..... 19
אביזרי העשרה..... 34	קלט טקסט רגיל..... 19
תצורה..... 34	קלט טקסט חזוי..... 19

42	12. יישומים	34	שחזור הגדרות יצרן
42	הפעלת משחק	35	עדכוני תוכנה לטלפון
42	הפעלת יישום	35	8. תפריט מפעיל
42	אפשרויות יישומים	35	הודעות מידע
42	13. רשת	35	פקודות שירות
43	התחברות לשירות	35	9. גלריה
43	גלישה בדפים	36	ניהול הרשאות דיגיטליות
43	סימניות	36	הדפסת תמונות
44	הגדרות מראה	37	10. מדיה
44	הגדרות אבטחה	37	מצלמה
44	דואר נכנס שירות	37	וידאו
45	אבטחת דפדפן	37	נגן מוזיקה
46	14. שירותי SIM	38	רשמקול
46	15. קישוריות למחשב	39	אקוולייזר
46	Nokia PC Suite	39	הרחבת סטריאו
47	יישומים לתקשורת נתונים	39	11. ארגונית
47	16. מידע על הסוללה והמטען ...	39	שעון מעורר
	הנחיות לאימות המקוריות	39	לוח-שנה
48	של סוללות Nokia	40	רשימת מטלות
49	טיפול ותחזוקה	40	הערות
50	מידע בטיחות נוסף	41	מחשבון
54	אינדקס	41	טיימר
		41	שעון עצר

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים מוגבלים

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלקים, כימיקלים או במקומות שמתבצעת בהם עבודה עם חומרי נפץ.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



■ טיפים שימושיים

לפני לקיחת הטלפון לנקודת שירות

שאלה: מה אוכל לעשות כדי לפתור בעיות הפעלה בטלפון?

תשובה: נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- כבה את הטלפון, הסר את הסוללה והרכב אותה שוב.
- שחזר את הגדרות היצרן. בחר **תפריט** < הגדרות > **שחזור הגד.** יצרן.
- השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.
- עדכן את התוכנה באמצעות Nokia Software Updater (אם ניתן לעשות זאת). התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר התקן Bluetooth?

תשובה: נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שקישוריות Bluetooth הופעלה בשני ההתקנים.
- ודא שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים, ושאינן קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.
- ודא שההתקן האחר אינו במצב נסתר.
- ודא ששני ההתקנים תואמים.

שיחות

שאלה: איך אני משתיק את הטלפון בעת שיחה נכנסת או צלצולי התראה?

תשובה: הפוך את הטלפון כשחזיתו כלפי מטה.

שאלה: כיצד אני משנה את עוצמת השמע?

תשובה: כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, נווט מעלה או מטה.

שאלה: כיצד אני משנה את עוצמת הצלצול?

תשובה: בחר **תפריט** < הגדרות > **צלילים**.

שעון

שאלה: איך אני יכול לראות את הזמן והתאריך?

תשובה: הקש פעמיים על התצוגה והשעון יופיע.

שאלה: כיצד אוכל לבדוק מה השעה?

תשובה: במצב המתנה, לחץ לחיצה כפולה על הטלפון כדי להציג את השעון ואת התאריך. ראה "טלפון" בעמוד 32.

אנשי קשר

שאלה: כיצד אני מוסיף איש קשר חדש?

תשובה: בחר **תפריט** < אנשי קשר > שמות < אפשרויות > הוסף איש קשר חדש.

שאלה: כיצד אני מוסיף מידע נוסף לאיש קשר?

תשובה: חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < אפשרויות > הוספת פרטים. בחר מבין האפשרויות הזמינות.

תפריטים

שאלה: כיצד אוכל לשנות את מראה התפריטים?

תשובה: לשינוי תצוגת התפריט, בחר **תפריט** < אפשרויות > תצוגת תפריט ראשי < רשימה, סמלים, סמלים עם תוויות או כרטיסייה.

שאלה: כיצד אני מתאים אישית את התפריט שלי?

תשובה: כדי לארגן מחדש את התפריט, בחר **תפריט** < אפשרויות > ארגון. נווט עד התפריט שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < כן.

הודעות

שאלה: מדוע אינני מצליח לשלוח הודעת מולטימדיה (MMS)?

תשובה: לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה (MMS, שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

שאלה: כיצד אני מגדיר דואר אלקטרוני?

תשובה: כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > הגדרות הודעה < הודעות דואר.

קישוריות למחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב שלך. עיין במדריך למשתמש של Nokia PC Suite. למידע נוסף על אופן השימוש ב-Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שב-Nokia PC Suite או התחבר לדפי התמיכה שבכתובת www.nokia.com.

קיצורים

שאלה: האם קיימים קיצורים שאוכל להשתמש בהם?

תשובה: קיימים מספר קיצורים בטלפון שברשותך:

- לגישה אל יומן השיחות, לחץ פעם אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה "הקיצורים שלי" בעמוד 29.
- כדי לעבור לפרופיל כלשהו מהפרופיל שקט ולחזור לפרופיל הכללי, לחץ והחזק את המקש #.

■ אודות ההתקן

ההתקן הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900, WCDMA 2100 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

ייתכן, שבהתקן שברשותך יותקנו מראש סימניות וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. כמו כן, תוכל לגשת לאתרי צד-שלישי אחרים דרך ההתקן שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם שייכים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מעודדת אותם או נושאת באחריות להם. אם בחרת לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון

המעורר, ההתקן חייב לפעול. אל תפעיל את ההתקן כשימושו בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

כשאתה מחבר את ההתקן להתקן אחר, קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים

עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות ייתכנו הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל התווים והשירותים תלויי-השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בטלפון שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט הטלפון. ייתכן גם, שהטלפון שברשותך יכול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על גבי פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בהתקן זה, כמו הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

■ אביזרי העשרה

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

■ קודי גישה

בחר **תפריט** < הגדרות > **אבטחה** כדי לקבוע באיזה אופן הטלפון שברשותך ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה.

- פונקציית נעילת המקשים נועלת את המקשים בלבד.

תוכל לנעול את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

1. כדי לנעול את המקשים, סגור את המכסה ובחר **נעילה** תוך 3.5 שניות.
2. כדי לפתוח את המקשים, פתח את המכסה; או בחר **פתיחה** < **אישור** תוך 1.5 שניות.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

תוכל גם לבחור **תפריט** < הגדרות > **טלפון** < נעילת מקשים אוטו. או **אבטחה** לנעילת מקשים < מופעלת או מופסקת. אם הפונקציה **אבטחה** לנעילת מקשים נקבעה למופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתבקש לעשות כן.

- קוד האבטחה (5-10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד PIN2, שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסומים.
- קוד PUK וקוד PUK2 עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות המקומי שלך.
- סיסמת החסימה (4 ספרות) נדרשת כשמשתמשים בשירות חסימת שיחה לחסימת שיחות נכנסות ויוצאות בטלפון (שירות רשת).
- להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה (אם מותקן), בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה < הגדרות מודול אבטחה >**.

■ עדכוני תוכנה

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה דרך היישום Nokia Software Updater במחשב. כדי לעדכן את התוכנה בהתקן, נדרשים היישום Nokia Software Updater ומחשב תואם בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000 או XP, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב.

למידע נוסף, ולהורדת היישום Nokia Software Updater, התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

ודא שהסוללה של ההתקן שברשותך מלאה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון.

אם עדכוני תוכנה בהודעה סלולרית נתמכים על ידי הרשת הסלולרית שלך, ייתכן שתוכל לבקש עדכונים גם דרך ההתקן. ראה "טלפון" בעמוד 32.

■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת).

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



Nokia support ■


להורדת מדריכים ומידע נוסף עדכניים, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.


באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של ה-Nokia contact centres המקומיים בכתובת www.nokia.com/customerservice. לשירותי תחזוקה, בדוק היכן ה-Nokia service center הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו. הכנס את כרטיס ה-SIM כשאזור המגעים המוזהבים פונה כלפי מטה (7).

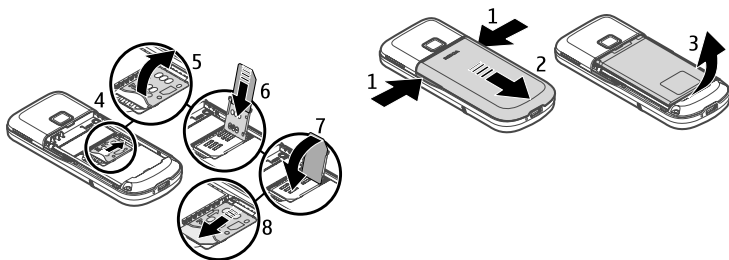

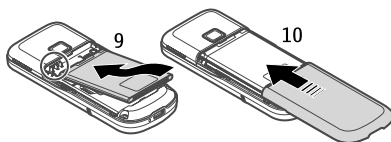

■ טעינת הסוללה

טעינת סוללה דגם BL-4U באמצעות מטען דגם AC-6 תימשך כ-3.5 שעות כשהטלפון במצב המתנה.

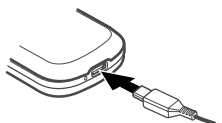

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען למחבר המטען שבחלק התחתון של הטלפון.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לבצע שיחות.

■ מעמד שולחני DT-19

המעמד השולחני מאפשר לך להטעין את סוללת הטלפון באמצעות מטען דגם AC-6, או דרך המחשב הנייד שלך (כשהטלפון מחובר אליו דרך כבל נתונים דגם CA-101). מידת הטעינה של סוללת הטלפון תוצג על המסך. המעמד השולחני מאפשר גם העברת נתונים.

■ כבל נתונים CA-101

כבל הנתונים CA-101 משמש להעברת נתונים ולטעינה איטית של הסוללה כשההתקן מחובר למחשב או למחשב נייד.

עליך להוריד את Nokia PC Suite 6.83 לשימוש עם הטלפון שברשותך. ניתן להוסיף גרסאות מעודכנות לאחר גרסה 6.83. למידע נוסף, התחבר לכתובת www.nokia.com/support.

1. חבר את התקע של כבל הנתונים CA-101 לשקע ה-micro USB שבחלק התחתון של הטלפון.
2. חבר את כבל הנתונים CA-101 למחשב או למחשב נייד. **בחר מצב USB:** יוצג על המסך של הטלפון.
3. בחר את המצב הרצוי.

המטען AC-6 יטעין את הסוללה מהר בהרבה מכבל הנתונים CA-101. הטעינה באמצעות המטען AC-6 מומלצת כשנדרש זמן טעינה קצר יותר.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון



1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים.
2. אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר **אישור**.

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה "תצורה" בעמוד 33 וכן "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14.

■ קביעת השעה, האזור והתאריך

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לכוון את השעה ואת התאריך. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

כדי לגשת לפונקציה תאריך ושעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כמו שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגורך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.


לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**. בחר **הצגה** < **שמירה**. במידת הצורך, הזן את קוד ה-PIN שקיבלת מספק השירות.

■ אנטנה




ההתקן שברשותך עשוי להכיל אנטנה פנימית וחיצונית. בדומה לכל התקן אחר שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.

■ מקשים וחלקים

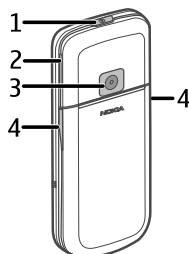

1. מקש הפעלה/כיבוי.
2. רמקול.
3. עדשת מצלמה.
4. לחצנים לשחרור כיסוי הסוללה.

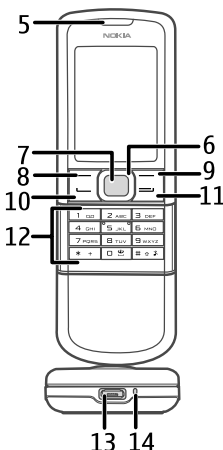

5. אפרכסת.
6. מקש Navi™ (להלן מקש ניווט).
7. מקש בחירה אמצעי.
8. מקש בחירה שמאלי.
9. מקש בחירה ימני.
10. מקש חיוג.
11. מקש סיום.
12. לוח מקשים.
13. מחבר.
14. מיקרופון.

■ חיישן

בחר **תפריט** < הגדרות טלפון > הגדרות חיישן < הפעלה.

הקש פעמיים כדי להציג את השעה והתאריך


הקש פעמיים תחת התצוגה ואז יוצג שעון אנלוגי או דיגיטלי, כפי שבחרת בהגדרות השעון.
הטלפון לא יגיב להקשות כפולות מהירות.

הפוך כדי להשתיק

כדי להשתיק שיחה נכנסת או שעון מעורר, הפוך את הטלפון באופן שהצג יפנה כלפי מטה. תוכל לשמוע שוב כשתקבל השיחה הבאה או כשהשעון המעורר יפעל.

■ זיכרון הטלפון

הטלפון שברשותך מצויד ב- 1 GB של זיכרון פנימי.

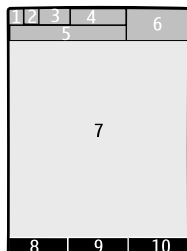

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

1. מחוון 3G.
2. עוצמת האות של הרשת הסלולרית.
3. מידת הטעינה של הסוללה.
4. מחוונים. ראה "מחוונים" בעמוד 16.
5. שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית.
6. שעון.
7. תצוגה.
8. מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה כלשהי שתבחר. ראה "מקש בחירה שמאלי" בעמוד 29.
9. מקש הבחירה האמצעי (9) הוא **תפריט**.
10. מקש הבחירה הימני (10) עשוי להיות **אנשי קשר** (לגישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט אנשי קשר), שם ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית (לגישה לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית) או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה "מקש בחירה ימני" בעמוד 29.

מחוונים

- קיימות הודעות שלא נקראו. 
- הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה "יומן" בעמוד 27. 
- המקשים נעולים. ראה "קודי גישה" בעמוד 10. 
- הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסק**, והפונקציה **צליל התראת הודעה** נקבעה למצב **מופסק**. ראה "צלילים" בעמוד 28. 
- השעון המעורר **מופעל**. ראה "שעון מעורר" בעמוד 38. 
- כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות **תמיד מקוון** ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. E, G 

חיבור GPRS או EGPRS נוצר. 

חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS מושהה (בהמתנה). 

מחווון חיבור Bluetooth. ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 30. 

■ פרופיל טיסה

תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה, לנגן המוזיקה ולמספרי טלפון. השתמש בפרופיל הטיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשפרופיל הטיסה פעיל, יוצג .

בחר **תפריט** < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה או התאמה.

כדי להורות לטלפון לשאול בכל פעם שמפעילים אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה, בחר **תפריט** < הגדרות < טלפון < שאילתת טיסה < מופעל או מופסק.

לביטול פרופיל הטיסה, בחר פרופיל אחר.

בפרופילים לא-מקוון וטיסה, ייתכן שיהיה עליך לפתוח את ההתקן ולעבור לפרופיל חיוג כלשהו כדי לבצע שיחה.

אזהרה: בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשההתקן נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך ההתקן בשדה קוד הנעילה ולבחור 'שיחה'. ההתקן יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום.



2. שיחות

■ ביצוע שיחות

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הזן את מספר הטלפון, לרבות אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג. כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
- לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג כדי להציג את המספרים האחרונים שחויגו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

- חייג לשם או למספר כלשהו באנשי קשר. ראה "אנשי קשר" בעמוד 25.
- כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, נווט מעלה או מטה.

■ מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.
כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.
להשתקת הצלצול, בחר **שקט**. ענה לשיחה או דחה אותה.

■ חיוג מהיר

- כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 3 עד 9:
1. בחר **תפריט** < אנשי קשר < חיוג מהיר.
 2. נווט עד מספר החיוג המהיר הרצוי.
 3. בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < שינוי.
 4. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות.
אם הפונקציה חיוג מהיר הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה.
בחר **תפריט** < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < מופעל או מופסק.
- כדי לחייג למספר כלשהו, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת השיחה.

■ חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. כדי לקבוע איש קשר להשמעת קול, בחר **תפריט** < הגדרות < טלפון < זיהוי קולי < שפת זיהוי, ופעל על פי ההוראות של הצג.

לפני השימוש בתגיות קוליות, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו כשהקלטת אותו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.



■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

אפשרויות שספק השירות שלך עשוי להציע כוללות שיחות ועידה, שיתוף וידיאו והעברת שיחות להמתנה.

שיחה ממתינה

בחר **תפריט** < הגדרות > **שיחה** < שיחה ממתינה > הפעלה כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך ניהול שיחה אחרת (שירות רשת).

למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

3. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי לא תומך בכל השפות.

רישיות התווים מסומנת על ידי **ABC**, **abc** או **ABC**. לשינוי רישיות התווים, לחץ #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #. לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < שפת כתיבה >.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. לחץ על המקש 0 כדי להוסיף רווח. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

■ קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות. 1. התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהזנת יוצגו כשהן מודגשות בקו תחתון.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ **0** כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ובחר **שמירה**.
לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.



4. שירותי הודעות

■ כתיבה ושליחה של הודעת טקסט

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעה**.
2. הזן מספר טלפון אחד או יותר לתוך **השדה אל** : לשליפת מספר הטלפון מזיכרון כלשהו, בחר **הוספה**.
3. כתוב את ההודעה **בשדה טקסט** :.
4. כדי להשתמש בתבנית טקסט, נווט מטה ובחר **הוספה**.
5. בחר **שליחה**.

■ כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעה**.
 2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר **בשדה אל** :.
 3. לאחר הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר **הוספה**.
 4. כתוב את ההודעה. כדי להוסיף קובץ, נווט מטה ובחר **הוספה**.
 5. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.
 6. בחר **שליחה**.
- רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.
- הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.
- לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה (MMS, שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

■ קריאה ומענה להודעה

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**.
2. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**.
3. למענה להודעה, בחר **מענה**. כתוב את הודעת המענה.
3. בחר **שליחה**.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

■ Nokia Xpress audio messaging

תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעות שמע. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת שמע**. הרשמוקול יופעל.
 2. אמור את ההודעה.
 3. הזן מספר טלפון אחד יותר **בשדה אל:**, או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר.
 4. בחר **שליחה**, או לחץ על מקש החיוג.
- כדי לפתוח הודעת שמע שהתקבלה, בחר **הפעלה**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** > **הפעלה**. להאזנה להודעה מאוחר יותר, לחץ **יצאה**.

■ הודעות הבזק

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה.

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

■ יישום דואר אלקטרוני

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** > **הודעות** > **הגדרות הודעה** > **הודעות דואר**.

כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > תא דואר < אפשרויות > הוספת תא דואר < אשף הגדרת דואר >.

כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > תא דואר < אפשרויות > הוספת תא דואר < יצירה ידנית >.

יישום הדואר האלקטרוני דורש נקודת גישה לאינטרנט ללא שרת פרוקסי. נקודות גישה ל-WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

נוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות > יצירת הודעה < דואר אלקטרוני >.
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, כתוב את הנושא והזן את ההודעה. לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < הוספה >.
כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < שמירת הודעה >. לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר, בחר **כהודעת טיוטה**.
3. לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה**.
כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני מתיקיית הטיטות, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > טיטות ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **תפריט** < שירותי הודעות >.
- אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר האלקטרוני.
- יישום הדואר האלקטרוני מוריד כותרות דואר בלבד תחילה.
2. בחר הודעת דואר אלקטרוני, ואחר כך לחץ **פתיחה** כדי להוריד את כל ההודעה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
2. למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < מענה. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.
כדי לנתק את החיבור לתא הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < ניתוק.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

הודעות קוליות

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הודעות קוליות < השמעת הודעות קוליות. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.
תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.
אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון ☎ יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.
בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.
החלף פריטים שנשלחו < מותרת – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשיזכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < כן.
נמען מועדף – כדי להגדיר בקלות נמעני הודעות או קבוצות זמינים כשאתה שולח הודעות.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.
סמילי גרפי < כן – כדי להורות לטלפון להחליף סמילי מבוסס-תווים
בסמילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של
הודעות טקסט ו-SMS.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר
מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על
הודעותיך (שירות רשת).

מוקדי הודעות < הוספת מוקד – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות
שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות שבשימוש.

משך חי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור
את הודעתך.

שליחת הודעה כ- – לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: טקסט,
זימונית או פקס (שירות רשת).

שימוש בתוני מנות < כן – כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף
להודעות SMS.

תמיכה בתווים < מלאה – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם
מוצגים. אם תבחר מופחתת, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים
יומרו לתווים אחרים.

מענה דרך אותו מוקד < כן – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך
הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות
מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה
כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14. תוכל להזין את
ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד 33.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך
בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על
הודעותיך (שירות רשת).

מצב יצירת MMS – כדי לחסום או לאפשר הוספת סוגים שונים של תכני
מולטימדיה להודעות.

גודל תמונה ב-MMS – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת MMS – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה, בחר כן או לא. אם תבחר ברשת מקומית לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע לרשת מקומית בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות MMS נכנסות – כדי לקבוע כיצד הודעות מולטימדיה יאוחרו. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא, או שהפונקציה הודעות MMS נכנסות נקבעה למצב דחייה.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה יוצגו. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית להודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד 33.

בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דיווח על דואר חדש – כדי לבחור אם תוצג התראה עם קבלת הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

איפשור קבלה דואר – כדי לבחור אם ניתן יהיה לקבל הודעות דואר אלקטרוני ברשת סלולרית זרה או רק ברשת המקומית.

מענה עם הוד' מקורית – כדי לבחור אם ההודעה המקורית תיכלל בהודעת המענה.

גודל תמונה בדואר – כדי לבחור את הגודל של תמונות בהודעות דואר אלקטרוני.

תאי דואר – כדי להוסיף תאי דואר חדשים או לערוך את תא הדואר שבשימוש.



5. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כמו מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי . לסינכרון ממחשב, ראה "קישוריות" בעמוד 30.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות < **אפשרויות** < הוסף איש קשר חדש. שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר.

■ הוספת פרטי אנשי קשר

בחר **תפריט** < אנשי קשר < הגדרות, וודא שהפונקציה **זיכרון נבחר** נבחרה למצב **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידאו קליפ ופריטי טקסט קצרים.

חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ העתקה או העברה של אנשי קשר

ניתן להעביר ולהעתיק אנשי קשר מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בכרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

להעברה או להעתקה של כל אנשי הקשר, בחר **תפריט** < אנשי קשר < העברת אנשי קשר או העתקת אנשי קשר.

להעברה או להעתקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר **אפשרויות** < העברת איש קשר או העתקת איש קשר.

להעברה או להעתקה של מספר אנשי קשר, בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות.

נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < סימון . סמן את אנשי הקשר האחרים, ואחר כך בחר **אפשרויות** < העברת מסומנים או העתקת מסומנים.

■ עריכת אנשי קשר

בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר ובחר **אפשרויות** < עריכה. כעת נווט לפרטים שברצונך לשנות.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < אנשי קשר < קבוצות לסידור השמות ומספרי הטלפון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < שליחת כרטיס.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < כן.

■ הגדרות אנשי קשר

בחר **תפריט** < אנשי קשר < הגדרות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: זיכרון נבחר – ראה "הוספת פרטי אנשי קשר" בעמוד 26.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה אנשי קשר.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

6. יומן



בחר **תפריט** < יומן < שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחוייגו. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < יומן < מונה הודעות.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה.



7. הגדרות

■ פרופילים

בחר **תפריט** < הגדרות > **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – כדי להתאים אישית צלצולים, עוצמת צלצול, התראות ברטט, אפקטי תאורה וצלילי התראה להודעה בפרופיל. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות). לאחר פרק זמן זה, הפרופיל הקודם יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

בחר **תפריט** < הגדרות > **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

בחר **תפריט** < הגדרות > **צלילים**.

בחר **אפשרויות** < שמירה > לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

■ תצוגה

באמצעות הגדרות התצוגה תוכל להתאים אישית את התצוגה שעל המסך.

הגדרות מצב המתנה

בחר **תפריט** < הגדרות > תצוגה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע – כדי להורות לטלפון להציג תמונה או שקופית כתמונת רקע כשהוא נמצא במצב המתנה. בחר **תמונות רקע** < תמונה או ערכת שקופיות, נווט לתיקייה שממנה ברצונך לבחור את התמונה או את ערכת השקופיות ובחר את התמונה או את ערכת השקופיות הרצויה.

המתנה פעילה – כדי לבחור אם הטלפון יציג את מצב ההמתנה הפעילה. **צבע גופן בהמתנה** – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

בהירות התצוגה – לוויסות הבהירות של הצג.

סמלי מקש ניווט – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשההמתנה הפעילה מופסקת.

פרטי דיווח – כדי להציג או להסתיר פרטים, כמו מידע קשר, בהתראות על שיחה שלא נענתה ועל הודעה שהתקבלה.

הנפשת מכסה – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה ולהשמיע צליל כשאתה פותח וסוגר אותו, בהתאם לערכת הנושא.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, ולהצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית, אם זמין.

תצוגת מידע תא < מופעלת > כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

תאריך ושעה

בחר **תפריט** < הגדרות > **תאריך ושעה** < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור השעה והתאריך.

הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות > **הקיצורים שלי** < מקש בחירה שמאלי.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות > הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר **תפריט** < הגדרות > הקיצורים שלי < מקש ניווט.

מקש המתנה פעילה

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות > הקיצורים שלי < מקש המתנה פעילה.

■ סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט** < הגדרות > סינכרון וגיבוי כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין הטלפון לטלפון אחר או לשרת מרוחק (שירות רשת).
החלפת טלפון – כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין שני טלפונים.
יצירת גיבוי – כדי ליצור גיבוי של תכנים נבחרים ולאחסן אותו בזיכרון הפנימי.
שחזור גיבוי – כדי לשחזר תכנים שגובו בעבר אל הזיכרון הפנימי.
העברת נתונים – כדי להעביר נתונים בין הטלפון שלך להתקן אחר.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון להתקן תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB.

חיבור דרך Bluetooth

התקן זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: headset, dial-up networking, file transfer, object push, SIM access, serial port, generic access, service discovery application, hands-free ו-generic object exchange. כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.
טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון לטלפון Bluetooth תואם שנמצא בטווח של 10 מטרים. טלפונים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והטלפונים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < מופעל.

בחר שם הטלפון שלי כדי לקבוע או לשנות את השם של הטלפון שלך, שיהיה גלוי להתקני Bluetooth אחרים.

☒ מסמן שפונקציית ה-Bluetooth פעילה. זכור, שפונקציית ה-Bluetooth צורכת חשמל מהסוללה ועלולה לקצר את חיי הסוללה.

חיבור התקן Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < חיפוש א. העשרת שמע, ואחר כך בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו.

בחן את רשימת חיבורי ה-Bluetooth שלך

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים פעילים.

שליחת נתונים להתקן Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים מותאמים. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו, והזן סיסמה. כדי להתחבר להתקן אחר, עליך להסכים על סיסמה (עד 16 תווים) לשימוש. יש להשתמש בסיסמה פעם אחת בלבד כדי ליצור את החיבור ולהתחיל להעביר נתונים.

אם אינך רואה את ההתקן ברשימה, בחר **חדש** כדי להציג התקני Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה.

הסתרת התקן ה-Bluetooth שלך מאחרים

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי. בחר **נסתר**, או כבה לחלוטין את פונקציית ה-Bluetooth.

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב.

כדי לקבוע את ההגדרות לחיבורים מהמחשב:

1. בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה, והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה.
2. בחר **עריכת נ**. גישה פעילה, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**.

3. בחר נ. גישה לנתוני מנות, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת ובחר **אישור**.

4. צור חיבור לאינטרנט, כשהטלפון שלך משמש כמודם. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

סינכרון ממחשב תואם

לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב שברשותך. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסנכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB דגם CA-101 להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

אישור בחיבור – כדי להורות לטלפון לשאול אם להתחבר.

PC Suite – כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב, שמותקנת בו התוכנה Nokia PC Suite.

הדפסה ומדיה – כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת PictBridge, או כדי לחבר אותו למחשב לסנכרון עם Windows Media Player (מוזיקה, וידאו).

אחסון נתונים – כדי להתחבר למחשב, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < כבל נתונים USB < אישור בחיבור, **PC Suite**, הדפסה ומדיה או אחסון נתונים.

■ שיחה

בחר **תפריט** < הגדרות < שיחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף "קודי גישה" שבעמוד 10.

מענה בכל מקש < מופעל – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיווי, מקשי הבחירה השמאלי והימני או

מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

צלילות קול < מופעל – כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות.

חיוג מהיר – ראה "חיוג מהיר" בעמוד 18.

שיחה ממתנה – ראה "שיחה ממתנה" בעמוד 19.

סיכום לאחר השיחה < מופעל – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת)

שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **קבוע מראש**.

טיפול בש. ע"י מכסה – כדי לבחור את הפונקציה לפתיחה ולסגירה של המכסה.

■ טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**.

אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**. לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת זיהוי**.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הזמין בטלפון.

נעילת מקשים אוטומטית – ראה "קודי גישה" בעמוד 10.

אבטחה לנעילת מקשים – ראה "קודי גישה" בעמוד 10.

הגדרות חיישן – לקביעת הגדרות החיישן בטלפון שלך.

זיהוי קולי – ראה "חיוג קולי משופר" בעמוד 18.

שאיילת טיסה – ראה "פרופיל טיסה" בעמוד 17.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

עדכוני הטלפון – כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך אם קיים עדכון זמין.

מצב רשת – כדי לבחור מצב כפול (GSM או UMTS). לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה.

בחירת מפעיל < **אוטומטית** – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < הגדרות > **אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה כלשהו, ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **תפריט** < הגדרות > **צלילים** < התראת שיחה נכנסת נקבעה למצב צפצפון **יחיד** או **מופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה כהגדרת תצורה.

בחר **תפריט** < הגדרות > **תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < הגדרה כמחדל.

ב' מחדל בכל הייש' – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < פרטים > כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכה – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר.

■ שחזור הגדרות יצרן

בחר **תפריט** < הגדרות > **שחזור הגד**. יצרן לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.

■ עדכוני תוכנה לטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות להתקן שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש בהתקן (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה של עדכון התוכנה ולאחר חיל ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.



8. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > *הודעות מידע* כדי לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > *פקודות שירות* כדי לכתוב ולשלוח פקודות שירות (פקודות USSD) לספק השירות שלך, כמו פקודות הפעלה לשירותי רשת.

9. גלריה



בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות. הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < גלריה. להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **אפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.
להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות**.

■ ניהול הרשאות דיגיטליות

ניהול הרשאות דיגיטליות (Digital rights management, DRM) הוא סוג של הגנה על זכויות יוצרים, שנועד למנוע שינוי ולהגביל הפצה של קבצים מוגנים. כשאתה מוריד קבצים מוגנים לטלפון, כמו צלילים, וידאו, ערכות נושאים או צלצולים, הקבצים חופשיים אולם נעולים. אתה משלם עבור המפתח להפעיל את הקובץ, ומפתח ההפעלה נשלח באופן אוטומטי לטלפון שלך כשאתה מוריד את הקובץ.

להצגת ההרשאות של קובץ מוגן כלשהו, נווט עד הקובץ ובחר **אפשרויות** < **מפתחות הפעלה**. לדוגמה, תוכל לראות כמה פעמים תוכל להציג קליפ וידאו כלשהו, או כמה ימים נותרו להאזנה לשיר.

להרחבת ההרשאות לקובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה לסוג הקובץ, כמו **הפעלת ערכת נושא**. תוכל לשלוח סוגים מסוימים של קבצים מוגנים לחבריד, כך שיוכלו לרכוש מפתחות הפעלה בעצמם.

טלפון זה תומך ב-OMA DRM 2.0.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים המוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה תוכל לגשת לתכנים שמוגנים בעזרת OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי התכנים לבקש לבטל את הגישה שלה לתכנים חדשים המוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב- Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן. ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמנט זיכרון ההתקן. ייתכן, שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

XpressPrint

■ הדפסת תמונות

הטלפון שברשותך תומך ב-Nokia XpressPrint. כדי לחבר אותו למדפסת תואמת השתמש בכבל נתונים ל-USB דגם CA-101, או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת ב-Bluetooth. ראה "קישוריות" בעמוד 30.

תוכל להדפיס תמונות בתבנית jpg. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpg.
בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **הדפסה**.



10. מדיה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים חיים באמצעות המצלמה המובנית בת 3.1 המגה-פיקסל.

■ מצלמה

המצלמה יוצרת תמונות בתבנית jpg, וניתן להגדיל אותן דיגיטלית עד פי שמונה.

צילום תמונה

בחר **תפריט** > **מדיה** > **מצלמה** > **לכידה**. לצילום תמונה נוספת, בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את התמונה **בגלריה** > **תמונות**.
להגדלה או להקטנה, נווט שמאלה או ימינה.

■ וידאו

ניתן להקליט וידאו קליפים בתבנית 3gp. זמן ההקלטה הזמין תלוי באורך הווידאו קליפ ובהגדרות האיכות. האורך וגודל הקבצים של הווידאו קליפים עשויים להיות תלוי באיכות שנבחרה ובזיכרון הזמין.
לקביעת האיכות של וידאו קליפים, בחר **תפריט** > **מדיה** > **וידאו** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **איכות וידאו קליפ** > **מיטבית**, רגילה או בסיסית.
לבחירת מגבלת גודל הקובץ, בחר **תפריט** > **מדיה** > **וידאו** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **אורך קליפ וידאו**.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** > **מדיה** > **וידאו** > **הקלטה**. להגדלה או להקטנה, נווט שמאלה או ימינה.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3, AAC, MPEG4, eAAC+ או WMA אחרים שהעברת לטלפון באמצעות היישום Nokia Audio Manager, הכלול ב-Nokia PC Suite.
להפעלת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** > **מדיה** > **נגן מוזיקה**.
כדי לפתוח רשימה של כל השירים שמאוחסנים בטלפון, בחר **כל השירים** >

פתיחה או נווט ימינה.

כדי ליצור או לנהל רשימות השמעה, בחר רשימות השמעה < פתיחה או נווט ימינה.

כדי לפתוח תיקיות מבצעים, אלבומים או סגנונות, נווט לרשימה הרצויה ובחר הרחבה או נווט ימינה.

כדי לפתוח רשימת קליפי וידאו שמאוחסנים בטלפון, בחר וידיאו < פתיחה או נווט ימינה.

כדי להתאים אישית את ערכת הנושא של גן המוזיקה והאקוולייזר, בחר תפריט < מדיה < גן מוזיקה < מעבר לגן מוזיקה < אפשרויות < הגדרות < ערכת נושא גן המוזיקה.

השמעת מוזיקה

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כשאתה פותח את התפריט גן מוזיקה, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להשמעה, בחר ►.

לויסות עוצמת השמע, נווט מעלה או מטה.

להשהיית ההשמעה, בחר ■■.

להפסקת ההשמעה, לחץ והחזק את מקש הסיום.

לדילוג לרצועה הבאה, בחר ►►. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר ◀◀.

להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ והחזק את המקש ◀◀. להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש ►►. שחרר את המקש במקום הרצוי.

רשמקול ■

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם בגלריה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

1. בחר תפריט < מדיה < רשמקול.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■, או ■ על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר

אפשרויות < הקלטה. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. להשהיית ההקלטה בחר ■■.

3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר בגלריה < הקלטות.
להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < הקלטה אחרונה.
שליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < שלח הקלטה אחרונה.
להצגת רשימת ההקלטות שבגלריה, בחר **אפשרויות** < רשימת הקלטות
< הקלטות.

■ אקוולייזר

בחר **תפריט** < מדיה < אקוולייזר.
להפעלת ערכה, נווט עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.
לעריכה או לשינוי השם של ערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < עריכה או
שינוי שם. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

בחר **תפריט** < מדיה < הרחבת סטריאו < מופעלת או מופסקת כדי לשפר את
הצליל הסטריאופוני בטלפון.



11. ארגונית

■ שעון מעורר

בחר **תפריט** < ארגונית < שעון מעורר.
לכיוון השעון המעורר, בחר שעת צלצול והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת
הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**.
כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.
לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** וקבע פסק זמן.

■ הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף התראה גם כשהוא כבוי. להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**.
אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**,
הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת **פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < לוח-שנה.
היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן
מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר

הצגה. להצגת שבוע, **אפשרויות** < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקת הערות**. כדי לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, צליל התזכורת ללוח-השנה, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל או היום הראשון בשבוע, בחר **הגדרות**. כדי להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר, בחר **מחיקת הערות אוטו**.. לסינכרון ממחשב, ראה "קישוריות" בעמוד 30.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  **תזכורת**,  **נגישה**,  **להתקשר**,  **יום הולדת** או  **תזכיר**. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

רשימת מטלות

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. מלא את השדות ובחר **שמירה**. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה. תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

הערות

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות** לכתיבה ולשליחה של הערות. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. לסינכרון ממחשב, ראה "קישוריות" בעמוד 30.

■ מחשבון

בחר **תפריט** < ארגונית > מחשבון. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה באפשרויות. הזן את המספר השני. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש במידת הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.
למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לבצע חישובים פשוטים.

■ טיימר

1. להפעלת הטיימר, בחר **תפריט** < ארגונית > טיימר < טיימר רגיל, הזן את שעת הצלצול וכתוב הערה שתוצג בתום הספירה. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר שינוי זמן.
2. להתחלת הטיימר, בחר **התחלה**.
3. לעצירת הטיימר בחר עצירת טיימר.

טיימר מרווחים

1. להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הזן תחילה את המרווחים.
2. בחר **תפריט** < ארגונית > טיימר < טיימר מרווחים.
3. להפעלת הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

■ שעון עצר

בחר **תפריט** < ארגונית > שעון עצר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.
להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.
מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה.
במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום. בחר **המשך** להצגת המדידה שהעברת לרקע.



12. יישומים

■ הפעלת משחק

בחר **תפריט** < יישומים > **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**. לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < יישומים > **אפשרויות** < הגדרות יישום.

■ הפעלת יישום

בחר **תפריט** < יישומים > **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות יישומים

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת)
דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.
גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת.



13. רשת

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים באמצעות הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

באמצעות הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (Wireless Markup Language) או בשפת extensible HyperText Markup Language (XHTML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות :

1. בחר **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות תצורה.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר **ספק שירות**, ברירת מחדל או תצורה אישית לגלישה.
ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
4. בחר **הצגת חלון מסוף** < כן > כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות :

- בחר **תפריט** < אינטרנט > בית, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < אינטרנט > סימניות.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < אינטרנט > URL אחרון.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < אינטרנט > מעבר לכתובת. הזן את כתובת השירות, ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < הוספת סימניה > ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט > סימניות.
2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.

■ הגדרות מראה

כדי להתאים אישית את האופן שבו יוצגו דפי אינטרנט בטלפון, בחר במהלך גלישה **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > הגדרות מראה ; או בחר במצב המתנה **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות מראה.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie וזיכרון מטמון

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > אבטחה < הגדרות Cookie ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות אבטחה > קובצי Cookie. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר איפשר או דחייה.

מטמון הוא מיקום בזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > ריקון מטמון ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט > ריקון מטמון.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

כדי לאפשר סקריפטים במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > אבטחה < הגדרות WMLScript ; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות אבטחה > WMLScripts בחיבור < איפשר.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה לדואר נכנס שירות במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות.

לגישה לדואר נכנס שירות במועד מאוחר בחר **תפריט** < אינטרנט >
דואר נכנס שירות.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **תפריט** < אינטרנט >
הגדרות < הגדרות ד. נכנס שירות > הודעות שירות < הפעלה או הפסקה.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כמו בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

תעודות

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש יישמרו גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך ההתקן, בחר **תפריט** < הגדרות > אבטחה < תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש.

 יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציינ שידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

1. ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג.
ודא שכותרת הטקסט היא קריאה, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.
2. לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.
ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.
3. בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה.
סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



14. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.
לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.
הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיגוי, וייתכן שתחויב עבורם.

15. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

Nokia PC Suite ■

באמצעות Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). ייתכן שתוכל למצוא מידע נוסף, וגם את התוכנה PC Suite, בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

16. מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה שנועדה לשימוש בהתקן זה היא מדגם BL-4U. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-6. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או במטען לא מאושרים עלול לגרום לסכנת שריפה, לפיצוץ, לדליפה או לסיכונים אחרים.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא השתמשת בה למשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מפחיתות את הקיבולת של הסוללה ומקצרות את אורך החיים שלה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול לא לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כמו מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הנראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לעוות, לנקב או לגרום תאי סוללות

או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אין לשנות, לייצר מחדש, לנסות להחדיר חפצים זרים לתוך הסוללה או להשרות/לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים.

שימוש לא נאות בסוללה עלול לגרום לשריפה, לפיצוץ או לסיכון אחר. אם היפלת את הסוללה או את ההתקן (במיוחד אם היפלת אותם על משטח קשה) ואתה סבור שהסוללה נפגמה, קח אותה למרכז שירות לבדיקה לפני שאתה ממשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יכתנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע

בביצועי ההתקן ואביזרי ההעשרה שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול לגרום גם לפקיעת התוקף של כל אישור או אחריות החלים על ההתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני הרכבת הסוללה.
 - הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של התקנים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את ההתקן, אל תחבוט בו ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכאניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כמו עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וגם ביצוע שינויים או חיבורים באנטנות, עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריד לתיקון.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתייעוד או על האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו חלה על האיחוד האירופאי ועל מקומות אחרים, שבהם זמינות מערכות לאיסוף נפרד. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

על ידי החזרת המוצרים לאיסוף תוכל לסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה, ולעודד את המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל קמעונאי המוצר, אצל הרשויות המקומיות לאיסוף פסולת, אצל ארגונים הנושאים באחריות של היצרן המקומי או אצל הנציג המקומי של Nokia. להצהרת השמירה על איכות הסביבה של המוצר, או להוראות על החזרת מוצר שסיים את חייו, תוכל למצוא מידע ספציפי למדינה שלך בכתובת www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

ההתקן שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים, ובכל מקום שבו

שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מזערי של 15.3 ס"מ בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור לבבי מושתל, זאת כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
 - לא לשאת את ההתקן הסלולרי בדש הבגד.
 - להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי, כדי לצמצם למינימום את הסיכון להפרעה.
 - לכבות מיד את ההתקן הסלולרי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד לקיומה של הפרעה.
 - לקרוא את הנחיות יצרן המכשיר הרפואי ולפעול על פיהן.
- לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הצידוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על ההתקן. בדוק מדי פעם שהצידוד הסלולרי שמוותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של צידוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן אסור במהלך טיסה. כבה את ההתקן לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם חשש לסכנת פיצוץ מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. מקומות אלה כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כל כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

■ שיחות חירום

 **חשוב:** התקן זה משתמש באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שברשותך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל את שיחות האינטרנט וגם את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבצע גם את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM, אם ההתקן שברשותך משתמש בכרטיס כזה.
 - הסר חסימות שיחות שהפעלת בהתקן.
 - שנה את הפרופיל ממצב פרופיל לא-מקוון או טיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא $2.0 \text{ watts/kilogram (W/Kg)}$ בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר שנמדד לפי הנחיות ה-ICNIRP עבור התקן זה, כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.39 W/Kg .

שימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

- ערכות נושאים 28
 צלילים 28
 הגדרות הודעה
 דואר אלקטרוני 25
 הגדרות כלליות 23
 הודעות מולטימדיה 24
 הודעות טקסט 23
 הגדרות היצרן 34
 הדלקה וכיבוי 14
 הודעות
 שמע 21
 הבזק 21
 מידע 34
 פקודות שירות 35
 קוליות 23
 הודעות בדחיפה 43
 הודעות הבזק 21
 הודעות מידע 34
 הודעות מיידיות 22
 הודעות קוליות 21
 הודעות קוליות 23
 הורדות 11
 הורדת קבצים מוגנים 35
 הערות 40, 39
 הקשה פעמיים 15
- ז**
 זכויות דיגיטליות, ניהול 35
 זכויות יוצרים, הגנה 35
- ח**
 חיוג מהיר 18
 חיוג קולי 18
 חיישן 15
 חתימה דיגיטלית 44
- ט**
 טיימר 40
 טיסה, פרופיל 17
 טקסט 19
- '**
 יומן 27
- 30 Bluetooth
 45 PC Suite
 45 SIM, שירותים
א
 אינטרנט 41
 אינטרנט 41
 אנטנה 14
 אנשי קשר
 העתקה 26
 עריכה 26
 קבוצות 26
 שמירה 25
 חיפוש 26
 הגדרות 27
 חיוג מהיר 18
 אקוולייזר 38
 ארגונית 38
- ב**
 בטיחות, מידע 6
 ביטול נעילת לוח מקשים 10
- ג**
 גלריה 35
- ד**
 דואר אלקטרוני, יישום 21
 דפדפן
- ה**
 הגדרות מראה 43
 סימניות 42
 אבטחה 43
 הגדרות
 שיחה 32
 תצורה 33
 קישוריות 30
 הודעות 23
 הקיצורים שלי 29
 טלפון 32
 פרופילים 27
 שחזור הגדרות יצרן 34

קודי גישה 10	כ
קודים 10	כרטיסי ביקור 26
קיצורים 29	כתיבת טקסט 19
קישוריות PC 45	ל
קלט טקסט חזוי 19	לוגו מפעיל 28, 16
קלט טקסט רגיל 19	לוח-שנה 39
ר	מ
רמקול 38, 15	מוקד מידע של Nokia 12
רשימת מטלות 39	מחווים 16
רשמקול 38	מחשבון 40
רשמקול 38	מטען, מחבר 16
ש	מידע אנשי קשר 12
שיחה	מידת טעינה 16
יומן 27	מפעיל, תפריט 34
ממתינה 19	מפתחות הפעלה 35
שיחות	מצב המתנה 30, 29, 19, 16
בינלאומיות 17	מצלמה 36
ביצוע 17	מקש סיום 15
אפשרויות 18	מקשי בחירה 15
הגדרות 32	משחקים 41
חיוג קולי 18	נ
שירות	נעילת לוח מקשים 10
פקודות 35	נתונים, תקשורת 46
דואר נכנס 43	o
הודעות 43	סוללה
שירות לקוחות 12	אימות 47
שירותי SIM 45	סיום שיחות 18
שירותים 41	סימניות 42
שעון מעורר 38	ע
שעון עצר 40	עוצמת אור 16
שפה, הגדרות 32	ערכות נושאים 28
ת	פ
תווים, מצב (case) 19	פרופיל טיסה 17
תוכנה, עדכונים 11	פרופילים 27
תמונות 36	צ
תמונת רקע (טפט) 28	צלילי חיוג 28
תעודות 44	צלילים 28
תצורות	ק
כללי 33	קבצים מוגנים 35
שירות הגדרות 14	קובצי Cookie 43

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל