

Korisnički priručnik za telefon Nokia 8800 Arte

CE 0434

IZJAVA O USKLADENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-233 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST,

POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda tvrtke Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili tvrtki koje nisu ni na koji način povezane s tvrtkom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga tvrtka Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U "KAKVOM JESU", BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVanih JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJENA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE SAMO NA GARANCIJE O NAZIVU, MOGUĆNOSTIMA PRODAJE ILI PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREĐENU NAMJENU NITI DA PROGRAMI KAO TAKVI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

9205318/2. izdanje HR

Sadržaj

SIGURNOST	6	Nokia Xpress zvučne poruke	22
Opće informacije	7	Automatske poruke	22
Korisni savjeti	7	Program za e-poštu	22
O vašem uređaju	9	Trenutačne poruke	23
Usluge mreže	10	Glasovne poruke	24
Dodatna oprema	10	Postavke poruka	24
Pristupni kodovi	10	5. Kontakti	26
Nadopune softvera	11	Spremanje imena i brojeva telefona	27
Preuzimanje sadržaja	12	Dodavanje pojedinosti o kontaktu	27
Podrška tvrtke Nokia	12	Traženje kontakta	27
1. Prvi koraci	12	Kopiranje ili premještanje kontakata	27
Umetanje SIM kartice i baterije	12	Uređivanje kontakata	27
Punjenje baterije	13	Skupine	27
Stolni stalak DT-19	13	Posjetnice	28
Podatkovni kabel CA-101	13	Postavke kontakata	28
Uključivanje i isključivanje telefona	14	6. Zapisnik	28
Namještanje vremena, vremenske zone i datuma	14	7. Postavke	29
Usluga postavki konfiguracije	14	Profil	29
Antena	15	Teme	29
Tipke i dijelovi	15	Melodije	29
Senzor	16	Zaslon	29
Memorija telefona	16	Datum i vrijeme	30
Stanje čekanja	16	Moji prečaci	30
Profil Izvanmrežno	17	Sinkronizacija i stvaranje pričuvne kopije	31
2. Pozivi	18	Povezivost	31
Upućivanje poziva	18	Poziv	33
Prihvatanje ili odbijanje poziva	18	Telefon	34
Brzo biranje	19	Dodatna oprema	35
Poboljšano glasovno biranje	19	Konfiguracija	35
Opcije tijekom poziva	19	Vraćanje tvorničkih postavki	36
3. Pisanje teksta	20	Nadopune softvera telefona	36
Uobičajeni unos teksta	20	8. Izbornik operatora	36
Prediktivni unos teksta	20	Infoporuke	36
4. Poruke	21	Naredbe za usluge	36
Pisanje i slanje tekstualnih poruka	21	9. Galerija	37
Pisanje i slanje multimedijских poruka	21	Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management)	37
Čitanje i odgovaranje na poruku	21		

Ispis slika	38	Pregledavanje stranica.....	45
10. Mediji.....	38	Oznake.....	45
Fotoaparat	38	Postavke izgleda.....	45
Videoisjeći.....	38	Sigurnosne postavke	45
Music player.....	39	Spremnik usluga.....	46
Snimač glasa	40	Sigurnost preglednika.....	46
Ekvalizator	40	14. SIM usluge	48
Dodatna stereooprema.....	40	15. Povezivanje s osobnim računalom	48
11. Organizator	41	Nokia PC Suite.....	48
Budilica.....	41	Komunikacijski programi.....	48
Kalendar	41	16. Informacije o bateriji i punjaču	49
Popis obveza.....	42	Smjernice tvrtke Nokia	
Bilješke.....	42	za provjeru baterija.....	50
Kalkulator.....	42	Čuvanje i održavanje.....	51
Brojilo vremena.....	42	Dodatna važna upozorenja	52
Štoperica.....	43	Indeks	56
12. Programi	43		
Pokretanje igara	43		
Pokretanje programa	43		
Opcije programa.....	44		
13. Internet.....	44		
Povezivanje s uslugom	44		

SIGURNOST

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

Opće informacije

■ Korisni savjeti

Prije nego što odnesete telefon serviseru

P: Što mogu učiniti da bih riješio poteškoće s radom svog telefona?

O: Pokušajte sljedeće:

- Isključite telefon te uklonite i zamijenite bateriju.
- Vratite tvorničke postavke. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Vrać. tvorn. post.* Imena i brojevi spremljeni u mapi *Imenik* neće se izbrisati.
- Ažurirajte telefon pomoću programa Nokia Software Updater (ako je dostupan). Posjetite www.nokia.com/softwareupdate ili web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Povezivanje putem Bluetooth veze

P: Zašto ne mogu pronaći Bluetooth uređaj?

O: Pokušajte sljedeće:

- Provjerite je li na oba uređaja uključena Bluetooth veza.
- Provjerite je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara te nema li između njih zidova ili drugih prepreka.
- Provjerite nije li drugi uređaj u skrivenom načinu rada.
- Provjerite jesu li oba uređaja kompatibilna.

Pozivi

P: Kako ću isključiti zvuk telefona pri dolaznim pozivima ili alarmima?

O: Okrenite telefon licem prema dolje.

P: Kako se mijenja glasnoća?

O: Da biste povećali ili smanjili glasnoću tijekom poziva, pomikajte se prema gore ili dolje.

P: Kako se mijenja melodija zvona?

O: Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Melodije*.

Sat

P: Kako ću vidjeti koliko je sati i koji je datum?

O: Dva puta pritisnite ispod zaslona i prikazat će se sat.

Kontakti

P: Kako se dodaje novi kontakt?

O: Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj novi kontakt*.

P: Kako se kontaktu dodaju dodatni podaci?

O: Potražite kontakt kojemu želite dodati pojedinost i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > *Dodaj detalj*. Odaberite neku od dostupnih opcija.

Izbornici

P: Kako se mijenja izgled izbornika?

O: Da biste promijenili izgled izbornika, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > *Pregled glav. izborn.* > *Popis, Mreža, Mreža s oznakama* ili *Jezičak*.

P: Kako se prilagođava moj izbornik?

O: Da biste prerasporedili izbornik, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > *Organiziranje*. Dodite do izbornika koji želite premjestiti i odaberite **Premjesti**. Dodite do mape u koju želite premjestiti odabranu datoteku i pritisnite **U redu**. Za spremanje izmjena pritisnite **Izvršeno** > **Da**.

Poruke

P: Zašto ne mogu poslati multimedijску poruku (MMS)?

O: Pojediniosti o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijских poruka (MMS, usluga mreže) možete doznati od svog davatelja usluga.

P: Kako se konfigurira e-pošta?

O: Da biste koristili funkciju za e-poštu na svojem telefonu, potreban vam je kompatibilan sustav za e-poštu. Provjerite svoje postavke e-pošte kod davatelja usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Za uključivanje postavki e-pošte odaberite **Izbornik** > **Poruke** > *Postavke poruka* > *Poruke e-pošte*.

Povezivanje s osobnim računalom

P: Zašto imam poteškoća s priključivanjem telefona na osobno računalo?

O: Provjerite je li na vašem računalu instaliran i pokrenut paket Nokia PC Suite. Pogledajte korisnički priručnik softvera Nokia PC Suite. Za dodatne informacije o korištenju paketa Nokia PC Suite pregledajte funkciju Pomoć u sklopu paketa Nokia PC Suite ili posjetite stranice za podršku na adresi www.nokia.com.

Prečaci

P: Postoje li prečaci koje mogu koristiti?

O: Telefon ima nekoliko prečaca:

- Da biste pristupili popisu poziva, jednom pritisnite pozivnu tipku. Dođite do željenog broja ili imena te ga odaberite. Za pozivanje pritisnite pozivnu tipku.
- Da biste otvorili web-preglednik, pritisnite i držite **0**.
- Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pritisnite i držite tipku **1**.
- Tipku za upravljanje koristite kao prečac. Pogledajte "Moji prečaci" na str. 30.
- Da biste iz bilo kojeg profila prešli u profil Bez tona odnosno vratili se u profil Općenito, pritisnite i držite tipku **#**.

■ O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama WCDMA 2100, EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba te autorska prava.

Neke slike, glazba i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o tvrtki Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu tvrtke Nokia. Takve stranice nisu povezane s tvrtkom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Ne zaboravite napraviti pričuvene kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

■ Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem telefonu onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku telefona. Telefon je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke funkcije ovog uređaja, npr. razmjena multimedijских poruka (MMS), pregledavanje, program za e-poštu, trenutne poruke, kontakti s podatkom o dostupnosti, daljinska sinkronizacija i preuzimanje sadržaja putem preglednika ili MMS-a, potrebna je mrežna podrška.

■ Dodatna oprema



Upozorenje: koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Pristupni kodovi

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Sigurnost** da biste odredili kako će vaš telefon koristiti pristupne kodove i sigurnosne postavke.

- Zaključavanjem tipkovnice (zaštitom tipkovnice) zaključavaju se samo tipke. Tipke možete zaključati da biste spriječili njihovo nehotično pritiskanje.
 1. Da biste zaključali tipke, zatvorite poklopac i odaberite **Zaključaj** u roku od 3,5 sekunde.
 2. Da biste otključali tipkovnicu, otvorite poklopac ili odaberite **Otključaj** > **U redu** u roku od 1,5 sekunde.

Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Kad završite ili odbijete poziv, tipke će se automatski zaključati.

Možete odabrati i **Izbornik** > *Postavke* > *Telefon* > *Auto zaštita tipkovn. ili Sigurnost tipkovnice* > *Uključi ili Isključi*. Ako je opcija *Sigurnost tipkovnice* postavljena na *Uključi*, unesite sigurnosni kôd kada se to od vas zatraži.

- Sigurnosni kôd (od 5 do 10 znamenki) služi za zaštitu od neovlaštene uporabe mobilnog telefona.
- PIN kôd, koji dobivate sa SIM karticom, pridonosi zaštiti kartice od neovlaštene uporabe.
- PIN2 kôd, koji dobivate sa SIM karticom, potreban je za pristup pojedinim uslugama.
- PUK i PUK2 kodove možete dobiti sa SIM karticom. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan PIN ili PIN2 kôd, od vas će biti zatraženo da unesete PUK ili PUK2 kôd. Ako ih nemate, obratite se lokalnom serviseru.
- Lozinka zabrane poziva (4 znamenke) potrebna je ako funkciju *Usluga zabrane poz.* koristite za ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva za svoj telefon (usluga mreže).
- Da biste pregledali ili promijenili postavke sigurnosnog modula (ako je instaliran), odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Sigurnost* > *Post. sigurn. modula*.

■ Nadopune softvera



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Nokia može proizvesti nadopune softvera koje mogu ponuditi nove značajke, poboljšane funkcije ili bolje performanse. Te nadopune možda možete zatražiti putem programa Nokia Software Updater PC. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate program Nokia Software Updater i kompatibilno računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows 2000 ili XP, brzu vezu s internetom i kompatibilan podatkovni kabel kojim ćete uređaj povezati s računalom.

Da biste dobili dodatne informacije i preuzeli program Nokia Software Updater, posjetite www.nokia.com/softwareupdate ili web-mjesto tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja. Pogledajte "Telefon" na str. 34.

■ Preuzimanje sadržaja

U telefon možda možete preuzimati novi sadržaj (primjerice teme) (usluga mreže). Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.



Važno: koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

■ Podrška tvrtke Nokia

Najnovije vodiče, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz ovaj Nokia proizvod potražite na stranici www.nokia.com/support ili web-stranici tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Na web-mjestu možete pronaći informacije o korištenju proizvoda i usluga tvrtke Nokia. Ako se morate obratiti korisničkoj službi, na adresi www.nokia.com/customerservice provjerite popis lokalnih korisničkih službi tvrtke Nokia.


Usluge održavanja možete zatražiti od najbližeg servisnog centra tvrtke Nokia (popis je dostupan na adresi www.nokia.com/repair).


1. Prvi koraci

■ Umetanje SIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njezini priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato budite pažljivi pri rukovanju karticom, njezinu umetanju i vađenju. Umetnite SIM karticu tako da pozlaćeni kontakti budu okrenuti prema dolje (7).

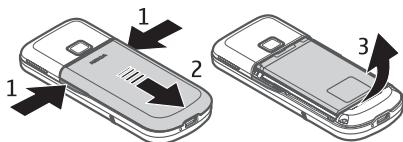

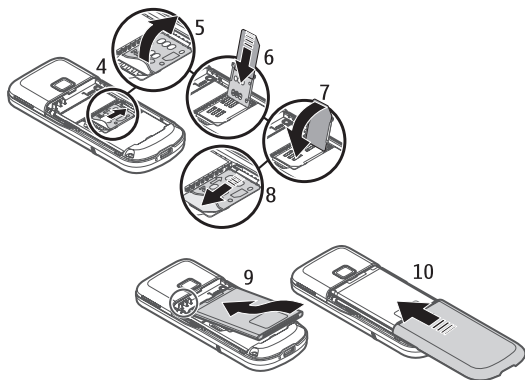


■ Punjenje baterije

Punjenje baterije BL-4U punjačem AC-6 dok je telefon u stanju čekanja traje oko 3,5 sata.

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Izvod punjača spojite na priključnicu za punjač na dnu telefona.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

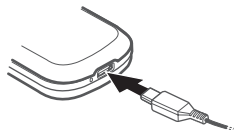

■ Stolni stalak DT-19

Stolni vam stalak omogućuje punjenje baterije telefona naponom iz punjača AC-6 ili prijenosnog računala kada ga priključujete putem podatkovnog kabela CA-101. Razina napunjenosti baterije u telefonu prikazana je na zaslonu. Stolni stalak omogućuje i prijenos podataka.

■ Podatkovni kabel CA-101

Podatkovni kabel CA-101 koristi se za prijenos podataka i sporo punjenje baterije dok je telefon priključen u stolno ili prijenosno računalo.

Preuzmite Nokia PC Suite 6.83 da biste ga koristili sa svojim telefonom. Ažurirane je verzije moguće dodati nakon instalacije verzije 6.83. Dodatne informacije potražite na adresi www.nokia.com/support.

1. Izvod kabela CA-101 spojite s micro USB utičnicom na donjoj strani telefona.
2. Kabel CA-101 spojite s osobnim ili prijenosnim računalom. *Izaberite USB način:* pojavit će se na zaslonu telefona.
3. Odaberite željeni način rada.

Punjač AC-6 puni bateriju mnogo brže nego CA-101. Punjenje punjačem AC-6 preporučuje se kada je potrebno kraće vrijeme punjenja.

■ Uključivanje i isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje kako je prikazano na slici.
2. Ako telefon zatraži PIN ili UPIN kôd, utipkajte ga (na zaslonu će se, primjerice, pojaviti ****) i pritisnite **U redu**.

Pri prvom uključivanju telefona, dok je on u stanju čekanja, od vas može biti zatraženo da od mobilnog operatora preuzmete postavke konfiguracije (usluga mreže). Potvrdite ili odbijte upit. Pogledajte "Konfiguracija" na str. 36 i "Usluga postavki konfiguracije" na str. 14.



■ Namještanje vremena, vremenske zone i datuma

Kada prvi put uključite telefon i on se nalazi u stanju čekanja, od vas će se zatražiti da namjestite vrijeme i datum. Popunite navedena polja i odaberite **Spremi**.

Ako kasnije želite pristupiti postavci *Datum i vrijeme*, odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme > Post. datuma i vrem., Oblik datuma i vrem. ili Auto. obn. dat. i vr. (usluga mreže) da biste promijenili postavke vremena, vremenske zone i datuma.**

■ Usluga postavki konfiguracije

Za uporabu nekih usluga mreže, kao što su mobilne internetske usluge, MMS, Nokia Xpress zvučne poruke ili sinkronizacija s udaljenim internetskim poslužiteljem, telefon mora imati ispravne postavke konfiguracije. Dodatne informacije o dostupnosti možete zatražiti od svojeg mrežnog operatora, davatelja usluga ili najbližeg ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia ili posjetite dio s podrškom na web-stranicama tvrtke Nokia, www.nokia.com/support.

Ako primite postavke veze u obliku konfiguracijske poruke, a one nisu automatski spremljene i uključene, na zaslonu će se prikazati poruka *Primljene postavke konfiguracije*. Odaberite **Prikaži > Spremi**. Ako je potrebno, unesite PIN kôd koji ste dobili od svojeg davatelja usluga.




■ Antena

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.



■ Tipke i dijelovi

1. Tipka za uključivanje
2. Zvučnik
3. Leća fotoaparata
4. Gumbi za otpuštanje pokrova baterije
5. Slušalica
6. Tipka Navi™ (u daljnjem tekstu: tipka za upravljanje)
7. Srednja višenamjenska tipka
8. Lijeva višenamjenska tipka
9. Desna višenamjenska tipka
10. Pozivna tipka
11. Prekidna tipka
12. Tipkovnica
13. Priključak
14. Mikrofon

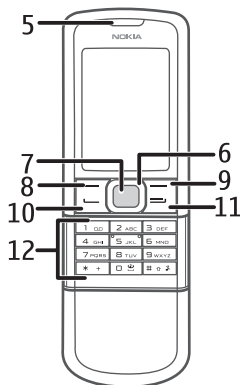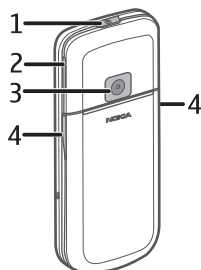

■ Senzor

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Telefon* > *Postavke Sensora* > *Uključi*.

Dvostruki pritisak za prikaz vremena i datuma

Dvostrukim pritiskom ispod zaslona prikazat će se analogni ili digitalni sat, ovisno o postavkama odabranog sata.

Telefon neće reagirati na brzi dvoklik.

Isključivanje zvuka

Da biste isključili zvuk dolaznog poziva ili tona dojave alarma, okrenite telefon tako da mu je zaslon okrenut licem prema dolje. Zvuk će se uključiti sa sljedećim dolaznim pozivom ili tonom dojave alarma.


■ Memorija telefona

Telefon sadrži 1 GB interne memorije.

■ Stanje čekanja

Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

1. 3G pokazivač
2. Snaga signala mobilne mreže
3. Razina napunjenosti baterije
4. Pokazatelji. Pogledajte "Oznake" na str. 17.
5. Naziv mreže ili logotip operatora
6. Sat
7. Zaslon
8. Lijeva višenamjenska tipka (8) ima funkciju **Idi na** ili je prečac do funkcije koju odaberete. Pogledajte "Lijeva višenamjenska tipka" na str. 30.
9. Srednja višenamjenska tipka (9) ima funkciju **Izbornik**.
10. Desna višenamjenska tipka (10) može imati funkciju **Imena** za pristup popisu kontakata na izborniku *Imenik*, odnosno može služiti za pristup web-stranicama operatora ili kao prečac do određene odabrane funkcije. Pogledajte "Desna višenamjenska tipka" na str. 30.

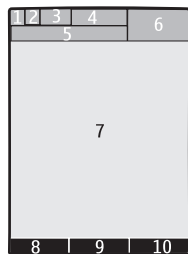

Oznake

-  Imate nepročitanih poruka.
-  Telefon je zabilježio neodgovoreni poziv. Pogledajte "Zapisnik" na str. 28.
-  Tipkovnica je zaključana. Pogledajte "Pristupni kodovi" na str. 10.
-  Telefon neće zvoniti kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka ako je postavka **Dojava dolaz. poziva** postavljena na **Isključi** te ako je **Ton dojave poruke** postavljen na **Isključi**. Pogledajte "Melodije" na str. 29.
-  Budilica je postavljena na **Uključi**. Pogledajte "Budilica" na str. 41.
-   Kad je paketna veza dostupna i kad je za nju odabrano **Uvijek spojen**, na zaslonu se prikazuje ova oznaka.
-   Uspostavljena je GPRS ili EGPRS veza.
-   GPRS ili EGPRS veza nalazi se na čekanju.
-  Pokazatelj Bluetooth veze. Pogledajte "Povezivanje pomoću Bluetooth veze" na str. 31.

■ Profil Izvanmrežno

Možete deaktivirati sve funkcije radiofrekvencije, ali i dalje imati pristup izvanmrežnim igrama, kalendaru, music playeru i telefonskim brojevima. Profil Izvanmrežno koristite u okruženjima osjetljivima na radiosignale – u zrakoplovima ili bolnicama. Kad je profil Izvanmrežno uključen, prikazuje se oznaka .

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Profili* > *Let* > *Aktiviraj* ili *Prilagodi*.

Da bi telefon pri svakom uključivanju upitao treba li koristiti profil Izvanmrežno, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Telefon* > *Upit za let* > *Uključi* ili *Isključi*.

Profil Izvanmrežno isključujete odabirom drugog profila.

Dok je uređaj u profilu Izvanmrežno, možda ćete ga morati otključati da biste promijenili profil za pozive prije upućivanja poziva.



Upozorenje: dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive (ni na brojeve hitnih službi) niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje. Ako morate uputiti poziv na broj hitne službe dok je uređaj zaključan i u profilu Izvanmrežno, možda ćete u polje za unos koda za otključavanje moći unijeti prethodno uprogramiran broj hitne službe i potom odabrati "Call" (Poziv). Uređaj će potvrditi da izlazite iz profila Izvanmrežno da biste uputili poziv na broj hitne službe.

2. Pozivi

■ Upućivanje poziva

Učinite nešto od navedenog:

- Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite pozivnu tipku.
Međunarodni pozivi: za međunarodni predbroj dvaput pritisnite * (znak + nadomješta kôd za pristup međunarodnim predbrojevima), a zatim unesite pozivni broj zemlje, po potrebi broj mrežne skupine bez početne nule te broj telefona.
- Pritisnite pozivnu tipku jedanput da biste prikazali popis nedavno biranih brojeva, a zatim je pritisnite još jednom.
- Pozovite osobu prema imenu ili broju u izborniku *Imenik*. Pogledajte "Kontakti" na str. 26.

Da biste povećali ili smanjili glasnoću tijekom poziva, pomičite se prema gore ili dolje.

■ Prihvatanje ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste okončali poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste isključili melodiju zvona, odaberite **Bez zvuka**. Nakon toga se javite ili odbijte poziv.

■ Brzo biranje

Broj telefona dodijelite jednoj tipki za brzo biranje, od **3** do **9**.

1. Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Brza biranja*.
2. Dođite do željenog broja za brzo biranje.
3. Odaberite **Dodijeli** ili, ako je broj već dodijeljen tipki, odaberite **Opcije** > *Promijeni*.
4. Odaberite **Nađi** i kontakt koji želite dodijeliti.

Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon će vas upitati želite li je uključiti.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zvanje* > *Brzo biranje* > *Uključi ili Isključi*.

Da biste birali broj, pritisnite i držite tipku za brzo biranje do uspostave poziva.

■ Poboljšano glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovaranjem imena s popisa kontakata u telefonu. Za postavljanje kontakta za glasovnu reprodukciju odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Telefon* > *Glasovno prepoznav.* > *Jezici prepoznavanja* i slijedite upute na zaslonu.

Prije uporabe glasovnih oznaka imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti upravo onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.



Napomena: uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

■ Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Informacije o raspoloživosti zatražite od svog davatelja usluge.

Opcije koje vaš davatelj usluga može nuditi su konferencijski pozivi, dijeljenje videozapisa i usluga poziva na čekanju.

Poziv na čekanju

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zvanje* > *Poziv na čekanju* > *Aktiviraj* da bi vam mreža signalizirala svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv (usluga mreže).

Da biste odgovorili na poziv na čekanju tijekom aktivnog poziva, pritisnite pozivnu tipku. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

3. Pisanje teksta

Tekst možete utipkati pomoću uobičajenog ili prediktivnog načina unosa. Dok pišete tekst, odaberite i držite **Opcije** da biste se prebacivali s uobičajenog unosa teksta (označenog oznakom ) na prediktivni unos teksta (označen oznakom ). Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Na veličinu slova upućuju oznake **Abc**, **abc** ili **ABC**. Za promjenu veličine slova pritisnite **#**. Za prebacivanje iz slovnog u brojčani način (označen s **123**) pritisnite i držite **#** te odaberite *Način broja*. Za prebacivanje iz brojčanog u slovni način pritisnite i držite **#**.

Da biste postavili jezik za unos, odaberite **Opcije** > *Jezik za pisanje*.

■ Uobičajeni unos teksta

Uzastopno pritišćite brojčanu tipku, od **1** do **9**, sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta. Za unos razmaka pritisnite tipku **0**. Najčešći interpunkcijski i posebni znakovi dodijeljeni su tipki **1**.

■ Prediktivni unos teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

1. Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Na telefonu će se prikazati * ili slovo ako ono ima značenje riječi. Unesena slova prikazuju se podvučena.
2. Po dovršetku unosa riječi ispravnost potvrdite pritiskom na tipku **0** da biste umetnuli razmak.

Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite * i odaberite riječ s popisa.

Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Dovršite riječ koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.

Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i listajte udesno da biste je potvrdili. Unesite drugi dio riječi i potvrdite cijelu riječ.

3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

4. Poruke



■ Pisanje i slanje tekstualnih poruka

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Poruka*.
2. U polje *Prima*: unesite jedan ili više telefonskih brojeva primatelja. Da biste preuzeli telefonski broj iz memorije, odaberite **Dodaj**.
3. Napišite poruku u polje *Tekst*.
Da biste koristili tekstualni predložak, pomaknite se prema dolje i odaberite **Umetni**.
4. Odaberite **Pošalji**.

■ Pisanje i slanje multimedijских poruka

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Poruka*.
2. U polje *Prima*: unesite jedan ili više telefonskih brojeva primatelja ili adresu e-pošte. Da biste preuzeli telefonski broj ili adresu e-pošte iz memorije, odaberite **Dodaj**.
3. Napišite poruku. Da biste dodali datoteku, listajte prema dolje i odaberite **Umetni**.
4. Da biste prije slanja pregledali cijelu poruku, odaberite **Opcije** > *Pogledaj*.
5. Odaberite **Pošalji**.

Multimedijске poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijских poruka (MMS, usluga mreže) obratite se svojem davatelju usluga.

■ Čitanje i odgovaranje na poruku

1. Da biste pregledali primljenu poruku, odaberite **Prikaži**.
Da biste poruku pročitali kasnije, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulazni spremnik*.
2. Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Odgovori**. Napišite odgovor na poruku.
3. Odaberite **Pošalji**.



Važno: budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

■ Nokia Xpress zvučne poruke

Uslugu razmjene multimedijских poruka možete koristiti za sastavljanje i slanje zvučnih poruka. Prije uporabe zvučnih poruka mora biti aktivirana usluga razmjene multimedijских poruka.

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Zvučna poruka*. Otvara se snimač.
2. Izgovorite poruku.
3. U polje *Prima*: unesite jedan ili više telefonskih brojeva primatelja ili odaberite **Dodaj** da biste preuzeli broj.
4. Odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku.

Da biste otvorili primljenu zvučnu poruku, odaberite **Reprod.** Ako primite više poruka, odaberite **Prikaži** > **Reprod.** Da biste poruku preslušali kasnije, odaberite **Izađi**.

■ Automatske poruke

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Automatsk. poruka*. Upišite broj telefona primatelja i napišite poruku.

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah nakon primitka. Automatske se poruke ne spremaju automatski.

■ Program za e-poštu

Za uključivanje postavki e-pošte odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Poruke e-pošte*.

Za korištenje funkcije e-pošte na telefonu potreban vam je kompatibilan sustav za e-poštu.

Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *E-pošta* > **Opcije** > *Dodav. spremn. por.* > *Koristi čarob. postav.*

Da biste ručno unijeli postavke, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *E-pošta* > **Opcije** > *Dodav. spremn. por.* > *Stvori ručno*.

Programu za e-poštu potrebna je internetska pristupna točka bez proxy poslužitelja. WAP pristupne točke obično uključuju proxy i ne rade bez programa za e-poštu.

Pisanje i slanje poruke e-pošte

Poruke e-pošte možete pisati prije povezivanja na uslugu e-pošte ili se možete najprije povezati, a potom napisati i poslati poruku e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *E-mail*.

Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite poslati e-poštu.

2. Unesite adresu e-pošte primatelja, predmet poruke i tekst poruke. Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije** > *Umetni*.

Da biste spremili poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > *Spremi poruku*. Da biste izmijenili ili naknadno nastavili pisati poruku e-pošte, odaberite *Kao nacrt poruke*.

3. Da biste poslali poruku e-pošte, odaberite **Pošalji**.

Da biste poruku e-pošte poslali iz mape Nacrti, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nacrti* i željenu poruku.

Preuzimanje e-pošte

1. Da biste preuzeli poruke e-pošte koju su vam poslane na račun e-pošte, odaberite **Izbornik** > *Poruke*.

Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite preuzeti e-poštu.

Program za e-poštu najprije preuzima samo zaglavlja poruka e-pošte.

2. Odaberite e-poruku i pritisnite **Otvori** da biste preuzeli cijelu poruku.

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke*, naziv računa i željenu poruku.
2. Da biste odgovorili na poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > *Odgovori*. Potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet te napišite odgovor.
3. Za slanje poruke odaberite **Pošalji**.

Da biste prekinuli vezu sa spremnikom e-pošte, odaberite **Opcije** > *Prekini vezu*.

■ Trenutačne poruke

Razmjena trenutačnih poruka (IM, usluga mreže) način je slanja kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima na mreži. Da biste koristili tu uslugu, morate se pretplatiti na nju i registrirati se kod davatelja usluga trenutačnih poruka. Dodatne informacije o prijavljivanju za usluge razmjene trenutačnih poruka potražite kod svog davatelja usluga.

■ Glasovne poruke

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Glasovne poruke* > *Služ. glasovn. poruke*. Da biste unijeli, potražili ili izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite *Broj sprem. glas. por.*

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda morati pretplatiti. Za dodatne informacije obratite se svojem davatelju usluga.

Ako to vaša mreža omogućuje, oznaka  pokazuje nove glasovne poruke. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka odaberite **Slušaj**.

■ Postavke poruka

Opće postavke

Opće postavke uobičajene su za tekstualne i multimedijske poruke.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Opće postavke*, a zatim jednu od sljedećih opcija:

Sprem. posl. poruka > *Da* – da biste konfigurirali telefon da poslane poruke sprema u mapu *Poslane stavke*

Pis. prek. u Posl. stav. > *Dopustiti* – da biste konfigurirali telefon da stare poslane poruke zamijeni novima kad je memorija za poruke puna. Ova se postavka prikazuje samo ako odaberete *Sprem. posl. poruka* > *Da*.

Omiljeni primatelj – da biste definirali lako dostupne primatelje ili grupe primatelja poruka kada šaljete poruke

Veličina slova – za odabir veličine fonta u porukama

Grafički smješci > *Da* – da biste konfigurirali telefon da znakovne smiješke zamjenjuje grafičkim

Tekstualne poruke

Postavkama tekstualnih poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja tekstualnih i SMS poruka.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Tekstualne poruke*, a potom jednu od sljedećih opcija:

Izvešća o isporuci > *Da* – da biste mreži poslali zahtjev o slanju izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).

Središta za poruke > *Dodaj središte* – da biste definirali telefonski broj i naziv središta za poruke, koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Taj ćete broj dobiti od svog davatelja usluga.

Središ. za por. u upor. – za odabir središta za razmjenu poruka

Valjanost poruke – da biste odredili vrijeme tijekom kojeg će mreža pokušavati poslati vaše poruke

Poruke poslan. preko – da biste odabrali oblik poruka za slanje: *Tekst, Pager* ili *Faks* (usluga mreže)

Koristi paket. podat. > Da – za odabir GPRS-a kao preferiranog SMS nositelja

Podrška slova > Cijeli – za odabir svih znakova u porukama za slanje u istom obliku u kojemu su prikazani. Ako odaberete *Ograničeno*, dijakritički znakovi i druge oznake možda će biti pretvorene u druge znakove.

Odg. preko ist. sred. > Da – za omogućavanje primatelju vaše poruke da vam odgovor šalje putem vašeg središta za poruke (usluga mreže)

Multimedijske poruke

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja multimedijskih poruka. Postavke konfiguracije za multimedijske poruke možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte "Usluga postavki konfiguracije" na str. 14. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte "Konfiguracija" na str. 35.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Multimedijsk. poruke**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Izvešća o isporuci > Da – da biste mreži poslali zahtjev o slanju izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).

Način MMS stvaranja – da biste ograničili ili dopustili dodavanja različitih vrsta multimedijskih sadržaja porukama

Veličina slike u MMS – da biste odredili veličinu slike u multimedijskim porukama

Zad. tempir. dijapoz. – da biste definirali zadano vrijeme između stranica u multimedijskim porukama

Dopusti multim. prij. – za primanje ili blokiranje multimedijskih poruka, odaberite *Da* ili *Ne*. Ako odaberete *U domaćoj mreži*, multimedijske poruke nećete moći primiti kada se nalazite izvan te mreže. Zadana postavka za uslugu razmjene multimedijskih poruka obično je *U domaćoj mreži*. Dostupnost tog izbornika ovisi o telefonu.

Dolazna multim. por. – da biste odredili način preuzimanja multimedijskih poruka. Ta se postavka ne prikazuje ako je opcija *Dopusti multim. prij.* postavljena na *Ne*.

Dopusti oglase – da biste primili ili odbili oglase. Ta se postavka ne prikazuje ako je opcija *Dopusti multim. prij.* postavljena na *Ne* ili ako je *Dolazna multim. por.* postavljena na *Odbij*.

Postav. konfiguracije > Konfiguracija – prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju razmjenu multimedijских poruka. Odaberite davatelja usluga, *Zadano* ili *Osobna konfiguracija* za multimedijске poruke. Odaberite *Račun* i račun za MMS poruke koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Poruke e-pošte

Postavkama određujete način slanja, primanja i pregledavanja poruka e-pošte. Postavke biste mogli primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte "Usluga postavki konfiguracije" na str. 14. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte "Konfiguracija" na str. 35.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Poruke e-pošte** i jednu od sljedećih opcija:

Obavijest nove e-poš. – da biste odredili hoće li se prikazivati obavijest kada stignu nove poruke e-pošte

Omog. prijema pošte – da biste odabrali želite li e-poštu dobivati i u stranim mrežama ili samo u domaćoj mreži

Odgovori s izvor. por. – da biste odabrali želite li originalnu poruku uključiti u odgovor

Velič. slike u e-pošti – da biste odabrali veličinu slika u porukama e-pošte

Uredi spremnik – da biste dodali nove spremnike ili uređivali spremnik u uporabi

5. Kontakti



Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete spremiti u memoriju telefona i u memoriju SIM kartice.

U memoriju u telefonu možete spremiti kontakte s dodatnim pojedinostima, kao što su različiti telefonski brojevi i tekstualne stavke. Za ograničeni broj kontakata možete spremati i slike.

U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem. Kontakti spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

Informacije o sinkronizaciji s računalom potražite u odjeljku "Povezivost" na str. 31.

■ Spremanje imena i brojeva telefona

Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj novi kontakt*. Imena i brojevi telefona spremaju se u korištenu memoriju.

■ Dodavanje pojedinosti o kontaktu

Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Postavke* i provjerite je li *Memorija u uporabi* postavljena na *Telefon* ili na *Telefon i SIM*.

U memoriji telefona uz svaki kontakt možete spremati različite vrste brojeva telefona, melodiju zvona ili videoisječak te kratke tekstualne stavke.

Dođite do kontakta kojemu želite dodati pojedinost i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > *Dodaj detalj*. Odaberite između dostupnih opcija.

■ Traženje kontakta

Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena*. Pomičite se po popisu kontakata ili upišite prvi znak imena koje tražite.

■ Kopiranje ili premještanje kontakata

Kontakte i brojeve telefona možete kopirati iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto. Na SIM kartici mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem.

Da biste premjestili ili kopirali sve kontakte, odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Premj. kontakte* ili *Kopiraj kontakte*.

Da biste premjestili ili kopirali kontakte pojedinačno, odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do kontakta i odaberite **Opcije** > *Premjesti kontakt* ili *Kopiraj kontakt*.

Da biste premjestili ili kopirali više kontakata, odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do kontakta i odaberite **Opcije** > *Označi*. Označite ostale kontakte i odaberite **Opcije** > *Premjesti označene* ili *Kopiraj označene*.

■ Uređivanje kontakata

Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do kontakta i odaberite **Opcije** > *Uredi*, a zatim dođite do pojedinosti koju želite promijeniti.

■ Skupine

Odaberite **Izbornik** > *Imenik* > *Skupine* da biste razvrstali imena i brojeve telefona u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i sličicama skupine.

■ Posjetnice

Kontaktne podatke o osobi možete u obliku posjetnice slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava vCard standard.

Da biste poslali posjetnicu, potražite kontakt čije informacije želite poslati i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Pošalji posjetnicu.**

Kada primite posjetnicu, odaberite **Prikaži** > **Spremi** da biste je spremili u memoriju telefona. Za odbacivanje posjetnice odaberite **Izadi** > **Da.**

■ Postavke kontakata

Odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Postavke**, a potom jednu od sljedećih opcija:

Memorija u uporabi – pogledajte "Dodavanje pojedinosti o kontaktu" na str. 27.

Pregled Imenika – da biste odabrali način na koji će biti prikazana imena i brojevi u izborniku **Imenik**

Prikaz imena – da biste odabrali hoće li se prikazati ime ili prezime kontakta

Veličina slova – da biste postavili veličinu fonta za popis kontakata

Stanje memorije – da biste vidjeli količinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji.

6. Zapisnik



Odaberite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Propušteni poz., Primljeni pozivi** ili

Birani brojevi. Da biste pogledali zadnje neodgovorene i primljene pozive te birane brojeve, odaberite **Zapisnik poziva**. Da biste pogledali kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite **Primatelji poruk**.

Da biste vidjeli koliko ste tekstualnih i multimedijских poruka poslali i primili, odaberite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Zapisnik poruka**.



Napomena: stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

7. Postavke



■ Profili

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Profili*, željeni profil i neku od sljedećih opcija:

Aktiviraj – za aktiviranje odabranog profila

Prilagodi – za prilagodbu profila melodijama zvona, promjenom glasnoće zvona, dojavama vibracijom, svjetlosnim efektima ili tonovima dojave poruke. Odaberite postavku koju želite izmijeniti i napravite željene izmjene.

Tempiraj – uključuje profil na određeno vrijeme (do 24 sata). Po isteku tog vremena uključit će se prethodni profil.

■ Teme

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Teme* te jednu od sljedećih opcija:

Odaberi temu – za postavljanje teme. Otvorit će se popis mapa u izborniku *Galerija*. Otvorite mapu *Teme* i odaberite temu.

Preuzimanje tema – za otvaranje popisa veza za preuzimanje da biste preuzeli još tema.

■ Melodije

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Melodije*.

Odaberite **Opcije** > *Spremi* da biste spremili postavke ili *Poništi* da biste ih ostavili neizmijenjene.

Ako odaberete maksimalnu glasnoću melodije zvona, ta će glasnoća biti postignuta nakon nekoliko sekundi.

■ Zaslون

Uz pomoć postavki zaslona možete prilagoditi prikaz zaslona.

Postavke stanja čekanja

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zaslون* i neku od sljedećih opcija:

Pozadina – da biste konfigurirali telefon da se, dok je u stanju čekanja, na njemu prikazuje slika ili stranica kao pozadinska slika. Odaberite *Pozadine* > *Slika* ili *Serijs dijapozitiva*, dođite do mape iz koje želite odabrati sliku ili seriju dijapozitiva te ih odaberite.

Aktivna pripravnost – da biste odabrali želite li da telefon prikazuje aktivno stanje čekanja

Boja slova u pripravi. – da biste odabrali boju za prikaz teksta na zaslonu u stanju čekanja

Svjetlina zaslona – da biste ugodili svjetlinu zaslona

Ikone navigac. tipke – da bi u stanju čekanja bile prikazane ikone trenutačnih prečaca navigacijskih tipki kada je aktivno stanje čekanja isključeno

Pojedin. obavijesti – da bi se prikazale ili sakrile pojedinosti kao što su podaci o kontaktu u obavijestima o neodgovorenim pozivima i primljenim porukama

Anim. klizn. poklopca – za konfiguriranje telefona da prikazuje animaciju i oglašava se tonom (ovisno o temi) prilikom otklapanja i zaklapanja telefona

Veličina slova – da biste odabrali veličinu slova za čitanje i pisanje poruke te pregledavanje kontakata i web-stranica

Logo operatera – da biste konfigurirali telefon da prikazuje ili skriva logotip operatera (ako je dostupan)

Prikaz inform. o ćeliji > Uključi – za primanje informacija od mrežnog operatera, ovisno o korištenoj ćeliji mreže (usluga mreže).

■ Datum i vrijeme

Da biste promijenili postavke vremena, vremenske zone i datuma, odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme > Post. datuma i vrem., Oblik datuma i vrem. ili Auto. obn. dat. i vr.** (usluga mreže).

■ Moji prečaci

Putem osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona.

Lijeva višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Lijeva izborna tipka**.

Desna višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Desna izborna tipka**.

Navigacijska tipka

Da biste tipki za upravljanje dodijelili druge funkcije telefona dostupne na prethodno definiranom popisu funkcija, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Navigacijska tipka**.

Tipka za aktivno stanje čekanja

Da biste odabrali funkciju s popisa, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Moje kratice* > *Tipka aktivne pripr.*

■ Sinkronizacija i stvaranje pričuvne kopije

Da biste izvršili sinkronizaciju ili kopirali podatke sa svog telefona na drugi telefon ili udaljeni poslužitelj (usluga mreže), odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Sinkr. i sig. kop.*

Preklap telefona – da biste sinkronizirali ili kopirali podatke između dva telefona

Stvar. sig. kopije – da biste stvorili pričuvnu kopiju odabranog sadržaja i pohranili je u internu memoriju

Vrać. sig. kopije – da biste vratili sadržaj koji ste prethodno pričuvno kopirali u internu memoriju

Prijenos podataka – da biste prenosili podatke između telefona i drugog uređaja

■ Povezivost

Telefon možete povezati s kompatibilnim uređajem koristeći bežičnu tehnologiju Bluetooth ili vezu putem USB podatkovnog kabela.

Povezivanje pomoću Bluetooth veze

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće Bluetooth profile: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port i generic object exchange. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Bluetooth tehnologija omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth telefonom na udaljenosti od najviše 10 metara. Budući da Bluetooth telefoni komuniciraju putem radiovalova, vaš telefon i drugi telefoni ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Uklj.*

Da biste svom telefonu dali naziv koji će vidjeti drugi Bluetooth uređaji ili promijenili taj naziv, odaberite *Ime mog telefona*.

⌘ pokazuje da je Bluetooth sučelje aktivno. Ne zaboravite da Bluetooth veza troši bateriju i može skratiti njezino trajanje.

Povezivanje Bluetooth uređaja

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Traži audio dod. opr.* ili uređaj s kojim se želite povezati.

Pregled popisa Bluetooth veza

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Aktivni uređaji*.

Slanje podataka Bluetooth uređaju

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Upareni uređaji*.

Odaberite uređaj s kojim se želite povezati i unesite zaporku. Da biste se povezali s drugim uređajem, morate se dogovoriti oko zaporka (do 16 znamenki) koju ćete koristiti. Zaporka se koristi samo pri prvoj uspostavi veze s uređajem i prijenosu podataka.

Ako se željeni uređaj ne nalazi na popisu, odaberite **Novo** da biste dobili popis Bluetooth uređaja u dometu.

Skrivanje Bluetooth uređaja od drugih

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Bluetooth* > *Vidljivost mog telef. ili Ime mog telefona*. Odaberite *Skriven* ili isključite funkciju Bluetooth.

Postavke modema

Bežičnom Bluetooth vezom ili podatkovnim USB kabelom telefon možete povezati s kompatibilnim računalom i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje uspostavu GPRS veze.

Definiranje postavki veze s računala:

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Paketni podaci* > *Postavke paket. pod.* > *Aktivna pristup. toč.* i uključite pristupnu točku koju namjeravate koristiti.
2. Odaberite *Uredi akt. prist. točku*, unesite naziv za izmjenu postavki pristupne točke i odaberite **U redu**.
3. Odaberite *Prist. toč. paket. pod.*, unesite naziv pristupne točke (APN) da biste uspostavili vezu s mrežom, a potom odaberite **U redu**.
4. Uspostavite internetsku vezu koristeći telefon kao modem.

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Nokia PC Suite" korisničkog priručnika. Ako ste postavke definirali i na računalu i na telefonu, koristit će se postavke s računala.

Sinkronizacija s kompatibilnog osobnog računala

Da biste sinkronizirali podatke iz kalendara, bilježki i kontakata, na računalo morate instalirati paket Nokia PC Suite. Za sinkronizaciju koristite bežičnu tehnologiju Bluetooth ili USB podatkovni kabel i započnite sinkronizaciju s osobnog računala.

Sinkroniziranje s poslužitelja

Da biste koristili udaljeni internetski poslužitelj, pretplatite se na uslugu sinkronizacije. Za dodatne pojedinosti i postavke potrebne za ovu uslugu obratite se davatelju usluga.

USB podatkovni kabel

USB podatkovni kabel CA-101 možete koristiti za prijenos podataka između telefona i kompatibilnog osobnog računala ili pisača koji podržava PictBridge. USB podatkovni kabel možete koristiti i s paketom Nokia PC Suite.

Pitaj kod spaj. – da bi telefon pitao treba li se povezati

PC Suite – da biste putem telefona komunicirali s programima na računalu s paketom Nokia PC Suite

Ispis i medij – da biste koristili telefon s pisačem kompatibilnim sa standardom PictBridge ili da biste povezali telefon i računalo radi sinkronizacije telefona s programom Windows Media Player (glazba, videozapisi)

Pohrana podataka – da biste se povezali s računalom na koje nije instaliran softver tvrtke Nokia i koristili telefon za pohranu podataka

Da biste promijenili način rada USB-a, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *USB podatkov. kabel* > *Pitaj kod spaj.*, *PC Suite*, *Ispis i medij* ili *Pohrana podataka*.

■ Poziv

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zvanje* i jednu od sljedećih opcija:

Preusmjeravanj. poz. – da biste preusmjerili dolazne pozive (usluga mreže). Ako su uključene neke funkcije zabrane poziva, možda nećete moći preusmjeriti pozive.

Pogledajte *Usluga zabrane poz.* u odjeljku "Pristupni kodovi" na str. 10.

Javlj. svakom tipkom > Uključi – da biste na dolazni poziv mogli odgovoriti kratkim pritiskom na bilo koju tipku, osim na tipku za uključivanje, lijevu i desnu višenamjensku tipku te prekidnu tipku.

Aut. ponovno biranje > Uključi – da bi telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponovio biranje, ali ne više od 10 puta.

Čistoća glasa > Aktivna – da bi se poboljšala razumljivost govora, posebno u bučnoj okolini.

Brzo biranje – pogledajte "Brzo biranje" na str. 19.

Poziv na čekanju – pogledajte "Poziv na čekanju" na str. 19.

Sažetak nakon poziv. > Uključi – da bi se nakon svakog poziva na zaslonu nakratko prikazalo njegovo približno trajanje i trošak (usluga mreže).

Slanje mog identiteta > Da – da biste osobi koju zovete prikazali svoj broj telefona (usluga mreže). Da biste koristili postavku dogovorenu s davateljem usluga, odaberite *Postavila mreža*.

Upravlj. poklopcem – da biste odabrali funkciju za otvaranje i zatvaranje poklopca

■ Telefon

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon** i jednu od sljedećih opcija:

Postavke jezika – za definiranje jezika zaslonskih tekstova odaberite *Jezik telefona*. *Automatski* bira jezik na temelju podataka na SIM kartici. Da biste odabrali jezik na USIM kartici, odaberite *SIM jezik*. Za postavljanje jezika za glasovnu reprodukciju odaberite *Jezici prepoznavanja*.

Stanje memorije – da biste vidjeli količinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji telefona.

Auto zaštita tipkovn. – pogledajte "Pristupni kodovi" na str. 10.

Sigurnost tipkovnice – pogledajte "Pristupni kodovi" na str. 10.

Postavke Sensora – da biste ugodili postavke senzora na telefonu

Glasovno prepoznav. – pogledajte "Poboljšano glasovno biranje" na str. 19.

Upit za let – pogledajte "Profil Izvanmrežno" na str. 17.

Pozdravna poruka – da biste napisali poruku koja će se prikazati na zaslonu pri uključivanju telefona.

Obnavljanje telefona – da biste ažurirali softver telefona ako je nadopuna dostupna

Način rada mreže – da biste odabrali rad na dvije frekvencije (UMTS ili GSM). Ta opcija nije dostupna tijekom aktivnog poziva.

Odabir operatera > Automatski – da biste konfigurirali telefon da automatski bira jednu od pokretnih mreža dostupnih na vašem području. Ako odaberete *Ručno*, moći ćete sami odabrati mrežu koja ima sklopljen roaming ugovor s vašim davateljem usluga.

Aktivir. teksta pom. – da biste odabrali želite li da telefon prikazuje tekst pomoći.

Početna melodija – da biste odabrali želite li da telefon prilikom uključivanja reproducira melodiju.

■ Dodatna oprema

Ovaj izbornik i sljedeće opcije prikazuju se ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema za mobilni telefon.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Dodatna oprema**. Odaberite dodatnu opremu te, ovisno o njoj, jednu od sljedećih opcija:

Zadani profil – za odabir profila za koji želite da se automatski uključi prilikom priključivanja odabrane dodatne opreme.

Automatski odgovor – za konfiguriranje telefona da na dolazni poziv automatski odgovori nakon pet sekundi. Ako je **Izbornik > Postavke > Melodije > Dojava dolaz. poziva** postavljeno na *Jedan bip* ili *Isključi*, automatski je odgovor isključen.

■ Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati pomoću postavki koje su potrebne da bi određene usluge ispravno radile. Te postavke možete dobiti i od svog davatelja usluga u obliku poruke o konfiguraciji.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija** i jednu od sljedećih opcija:

Zadan. post. konfigur. – za prikaz spremljenih davatelja usluga. Da biste postavke konfiguracije davatelja usluga postavili kao zadane postavke, odaberite **Opcije > Postavi kao zadano**.

Akt. zad. u svim apl. – za aktiviranje zadanih postavki konfiguracije za podržane programe.

Preferir. prist. točka – za pregled spremljenih pristupnih točaka. Dodite do pristupne točke i odaberite **Opcije > Detalji** da biste pregledali naziv davatelja usluga, nositelja podataka i pristupnu točku paketne veze ili GSM broj za modemska veza.

Spaj. podr. dav. usl. – da biste od svog davatelja usluga preuzeli postavke konfiguracije.

Post. osobne konfigur. – da biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili isključili. Parametri ovise o odabranoj vrsti usluge.

■ Vraćanje tvorničkih postavki

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Vrać. tvorn. post.* za vraćanje postavki izbornika na njihove izvorne vrijednosti. Unesite sigurnosni kôd. Imena i brojevi spremjeni u mapi *Imenik* neće se izbrisati.

■ Nadopune softvera telefona

Davatelj usluga može izravno u vaš uređaj uživo slati nadopune softvera telefona. Ta opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu.



Upozorenje: ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva brojevima hitnih službi, sve dok instalacija nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

8. Izbornik operatora

Taj vam izbornik omogućuje pristup uslugama koje nudi vaš mrežni operator. Naziv i ikona ovise o operatoru. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operatoru. Operator može ažurirati taj izbornik pomoću poruke usluge.

■ Infoporuke

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Info poruke* da biste od svog davatelja usluga primali poruke različitih sadržaja (usluga mreže). Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

■ Naredbe za usluge

Da biste pisali i slali zahtjeve za uslugama (USSD naredbe) svom davatelju usluga (npr. naredbe za uključivanje usluga mreže), odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Naredbe usluge*.

9. Galerija



Taj vam izbornik omogućuje upravljanje slikama, videoisječcima, glazbenim datotekama, temama, grafičkim elementima, melodijama, snimkama i primljenim datotekama. Te su datoteke spremljene u memoriji telefona i mogu se razvrstati u mape.

Vaš telefon podržava sustav aktivacijskih ključeva da bi se zaštitio kupljeni sadržaj. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete možda morati platiti određenu naknadu.

Za pregled popisa mapa odaberite **Izbornik > Galerija**.

Za pregled raspoloživih opcija mape odaberite mapu i **Opcije**.

Za pregled popisa datoteka i mapa odaberite mapu i **Otvori**.

Za pregled raspoloživih opcija datoteke odaberite datoteku i **Opcije**.

■ Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management)

Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management, DRM) zaštita je autorskih prava, namijenjena sprječavanju modifikacija i ograničavanju distribucije zaštićenih datoteka. Kada preuzimate zaštićene datoteke u telefon, poput zvuka, videoisječka, tema ili melodija zvona, datoteke su besplatne, ali zaključane. Plaćate za ključ za aktivaciju datoteka, a aktivacijski ključ automatski se šalje telefonu prilikom preuzimanja datoteke.

Da biste pogledali dozvole za zaštićenu datoteku, dođite do datoteke i odaberite **Opcije > Aktivacijski kodovi**. Možete, na primjer, vidjeti koliko puta možete pogledati videoisječak ili koliko još dana možete slušati neku pjesmu.

Da biste proširili dozvole za datoteku, odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju za vrstu datoteke, kao što je *Aktiviranje teme*. Određene vrste zaštićenih datoteka možete poslati prijateljima, a oni mogu kupiti vlastite aktivacijske ključeve.

Ovaj telefon podržava OMA DRM 2.0.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupati sadržaju zaštićenom tehnologijom OMA DRM 2.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju.

Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, za stvaranje pričuvne kopije aktivacijskog ključa i sadržaja uporabite funkciju stvaranja pričuvnih kopija u paketu Nokia PC Suite. Druge metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

■ Ispis slika

XpressPrint

Vaš telefon podržava Nokia XpressPrint. Da biste ga priključili na kompatibilni pisač, koristite USB podatkovni kabel CA-101 ili Bluetooth vezom pošaljite sliku pisaču koji podržava Bluetooth tehnologiju. Pogledajte "Povezivost" na str. 31.

Ispisivati možete slike u formatu .jpg. Slike koje snimate fotoaparatom automatski se spremaju u formatu .jpg.

Odaberite fotografiju koju želite ispisati, a zatim **Opcije** > **Ispis**.

10. Mediji



Fotoaparatom od 3,1 megapiksela ugrađenim u uređaj možete snimati fotografije ili videoisječke (uživo).

■ Fotoapar

Fotoaparat sprema slike u .jpg obliku, a prikaz možete digitalno povećati do 8 puta.

Snimanje fotografije

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Fotoapar** > **Snimi**. Za snimanje iduće fotografije odaberite **Natrag**, a ako je želite poslati u obliku MMS-a, odaberite **Pošalji**. Telefon će spremi sliku u izbornik **Galerija** > **Fotografije**.

Za povećavanje ili smanjivanje, pomaknite pokazivač ulijevo ili udesno.

■ Videoisječci

Videoisječke možete snimati u formatu .3gp. Raspoloživo vrijeme za snimanje ovisi o duljini videoisječka i postavkama kvalitete. Duljina i veličina datoteke s isječkom može varirati ovisno o odabranoj kvaliteti i dostupnom prostoru u memoriji.

Da biste postavili kvalitetu videoisječka, odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Video* > **Opcije** > *Postavke* > *Kvalit. video isječka* > *Visoka, Uobičajena* ili *Osnovna*.

Da biste odredili ograničenje veličine datoteke, odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Video* > **Opcije** > *Postavke* > *Duljina video isječka*.

Snimanje videoisječka

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Video* > **Snimaj**. Za povećavanje ili smanjivanje, pomaknite pokazivač ulijevo ili udesno.

■ **Music player**

Telefon sadrži music player koji vam omogućuje slušanje ili snimanje pjesama ili drugih MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ ili WMA glazbenih datoteka koje ste kopirali u telefon pomoću programa Nokia Audio Manager koji je dio paketa Nokia PC Suite.

Da biste otvorili music player, odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Music player*.

Da biste otvorili popis svih pjesama pohranjenih u telefonu, odaberite *Sve pjesme* > **Otvori** ili se pomaknite udesno.

Da biste stvorili popise pjesama ili upravljali njima, odaberite *Popis pjesama* > **Otvori** ili se pomaknite udesno.

Da biste otvorili mape uz pomoć neke od sljedećih opcija: *Umjetnici*, *Albumi* ili *Žanrovi*, dođite do one koju želite i odaberite **Proširi** ili se pomaknite udesno.

Da biste otvorili popis videoisječka pohranjenih u telefonu, odaberite *Video* > **Otvori** ili se pomaknite udesno.

Da biste prilagodili temu za music player i ekvalizator, odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Music player* > *Idi u Music player* > **Opcije** > *Postavke* > *Music player tema*.

Reprodukcija glazbe



Upozorenje: glazbu slušajte umjereno glasno. Nепrekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Kad otvorite izbornik *Music player*, prikazat će se pojedinosti o prvoj pjesmi na osnovnom popisu pjesama.

Da biste reproducirali pjesmu, odaberite ► .

Da biste ugodili razinu glasnoće, pomaknite se prema gore ili dolje.

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije odaberite ■■ .

Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite i držite prekidnu tipku.

Da biste prešli na drugu pjesmu, odaberite ►►. Da biste prešli na početak prethodne pjesme, odaberite ◄◄.

Za premotavanje pjesme odaberite i držite ◄◄. Za premotavanje pjesme unaprijed odaberite i držite ►►. Pustite tipku kada dođete do željenog položaja.

■ Snimač glasa

Telefon vam omogućuje snimanje isječaka govora, zvuka ili aktivnog poziva i njihovo spremanje u mapu *Galerija*. Ovo je korisno kada snimate ime i broj telefona koje kasnije želite zabilježiti negdje drugdje.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

1. Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Snimač*.

Za uporabu grafičkih tipki ,  ili  na zaslonu pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.

2. Za početak snimanja odaberite . Za snimanje tijekom poziva odaberite **Opcije** > *Snimiti*. Tijekom snimanja poziva svi će sudionici čuti tihi pisak. Tijekom snimanja poziva telefon držite kao i obično, uz uho. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite .
3. Za završetak snimanja odaberite . Snimka je spremljena u *Galerija* > *Snimke*.

Za preslušavanje posljednje snimke odaberite **Opcije** > *Repr. posl. snimljen*.

Da biste poslali posljednju snimku, odaberite **Opcije** > *Poš. posl. snimljeno*.

Da biste pogledali popis snimki u mapi *Galerija*, odaberite **Opcije** > *Popis snimaka* > *Snimke*.

■ Ekvalizator

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Ekvalizator*.

Da biste uključili skup, dođite do jednog od skupova ekvalizatora i odaberite **Aktiviraj**.

Da biste izmijenili ili preimenovali odabrani skup, odaberite **Opcije** > *Uredi* ili *Preimenuj*. Nije moguće mijenjanje ili preimenovanje svih skupova.

■ Dodatna stereooprema

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Stereo širenje* > *Uključi* ili *Isključi* da biste poboljšali stereozvuk telefona.



■ Budilica

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Budilica*.

Da biste namjestili alarm, odaberite *Vrijeme alarma* i unesite vrijeme alarma. Za izmjenu namještenog vremena alarma odaberite *Uključi*.

Za konfiguriranje telefona da se oglašava u odabrane dane u tjednu odaberite *Ponavljanje alarma*.

Da biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite *Istek ponavljanja alarma* i vrijeme.

Zaustavljanje alarma

Alarm se oglašava tonom upozorenja čak i ako je telefon isključen. Za prekid alarma odaberite **Stani**. Ako pustite alarm telefona da se oglašava dulje od minute ili pak odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na vrijeme koje ste postavili u *Istek ponavljanja alarma*, a zatim će se ponovo oglasiti.

■ Kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*.

Današnji je dan uokviren. Ako za dan postoje bilješke, bit će prikazan podebljano, a ispod kalendara prikazuje se početak bilješke. Da biste pregledali bilješke vezane za pojedini dan, odaberite **Vidi**. Da biste pregledali pojedini tjedan, odaberite **Opcije** > *Tjedni pregled*. Da biste izbrisali sve kalendarske bilješke, odaberite mjesečni ili tjedni prikaz, a zatim odaberite **Opcije** > *Briši bilješke*.

Da biste namjestili datum, vrijeme, vremensku zonu, ton kalendara, oblik datuma ili vremena, odjelitelj datuma, zadani prikaz ili prvi dan u tjednu, odaberite *Postavke*. Da biste konfigurirali telefon da nakon određenog vremena automatski briše stare bilješke, odaberite *Auto. izbriši bilješke*.

Informacije o sinkronizaciji s računalom potražite u odjeljku "Povezivost" na str. 31.

Upis bilješke u kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*. Dođite do datuma, odaberite **Opcije** > *Zabilježi*, a zatim odaberite jednu od sljedećih vrsta bilješki:  *Podsjetnik*,  *Sastanak*,  *Poziv*,  *Rođendan* ili  *Memo*. Ispunite rubrike.

Alarm za bilješku

Telefon prikazuje bilješku i, ako je tako konfiguriran, oglašava se melodijom.

Kad se na zaslonu pojavi bilješka s oznakom , pritisnite pozivnu tipku da biste pozvali prikazani broj. Za zaustavljanje alarma i prikaz bilješke odaberite **Vidi**.

Da biste prekinuli alarm na 10 minuta, odaberite **Ponovi**.

Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilješke odaberite **Izađi**.

■ Popis obveza

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Popis obaveza*.

Da biste napisali bilješku ako nijedna nije dodana, odaberite **Dodaj**, u suprotnom odaberite **Opcije** > *Dodati*. Popunite navedena polja i odaberite **Spremi**.

Da biste pregledali obvezu, dođite do nje i odaberite **Vidi**. Prilikom pregledavanja bilješke možete odabrati i opciju uređivanja njezinih atributa. Možete odabrati i opciju za brisanje odabrane obveze te brisanje svih obveza koje ste označili kao obavljene.

■ Bilješke

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Bilješke* da biste pisali i slali bilješke.

Da biste napisali bilješku ako nijedna nije dodana, odaberite **Napom.**, u suprotnom odaberite **Opcije** > *Zabilježi*. Upišite bilješku i odaberite **Spremi**.

Informacije o sinkronizaciji s računalom potražite u odjeljku "Povezivost" na str. 31.

■ Kalkulator

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalkulator*. Kada se na zaslonu prikaže "0", unesite prvi broj izračuna. Za decimalni zarez pritisnite **#**. Dođite do željene operacije ili funkcije ili je odaberite u mapi **Opcije**. Unesite drugi broj. Ponovite ove korake onoliko puta koliko je potrebno. Za novi izračun najprije odaberite i držite **Briši**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

■ Brojilo vremena

1. Da biste pokrenuli brojilo vremena, odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Odbrojanje* > *Uobičajeno brojilo*, unesite vrijeme alarma i upišite tekst bilješke koja će se prikazati po isteku vremena. Za izmjenu vremena odbrojanja odaberite *Promjena vremena*.

2. Da biste pokrenuli brojilo vremena, odaberite **Počni**.
3. Za zaustavljanje brojila odaberite *Zaustavi brojilo*.

Intervalni mjerač

1. Ako želite pokrenuti intervalni mjerač s najviše 10 intervala, najprije unesite intervale.
2. Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Odbrojavanje* > *Brojilo intervala*.
3. Da biste pokrenuli brojilo vremena, odaberite *Pokreni brojilo* > **Počni**.

■ Štoperica

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Štoperica* i jednu od sljedećih opcija:

Podjela vremena – za mjerenje apsolutnih međuvremena. Za početak mjerenja vremena odaberite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme odaberite **Podjela**. Za očitavanje vremena odaberite **Stani**.

Za spremanje izmjerenog vremena odaberite **Spremi**.

Za ponovni početak mjerenja vremena odaberite **Opcije** > *Počni*. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom. Za vraćanje vremena na nulu bez spremanja odaberite *Na nulu*.

Dio vremena – za mjerenje relativnog međuvremena

Tijekom mjerenja vremena možete koristiti i ostale funkcije telefona. Ako želite da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Odaberite *Nastaviti* da biste pregledali mjerenje vremena koje se odvija u pozadini.

12. Programi



■ Pokretanje igara

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Igre*. Dodite do željene igre i odaberite **Otvori**.

Za namještanje zvukova, svjetala i vibracijskih funkcija u igri odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Postavke aplikacija*.

■ Pokretanje programa

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Dodite do programa i odaberite **Otvori**.

■ Opcije programa

Obnovi verziju – za provjeru je li nova verzija programa spremna za preuzimanje putem izbornika *Web* (usluga mreže).

Web stranica – za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih programu s internetske stranice (usluga mreže) ako je ona dostupna

Pristup programu – za ograničenje ovlasti programa za pristup mreži

13. Internet



Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama.



Važno: koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Pojedinosti o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja, cijenama i uputama možete doznati od svog davatelja usluga.

Pomoću preglednika telefona možete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste programski jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Izgled stranica može varirati ovisno o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.

■ Povezivanje s uslugom

Pazite da budu aktivirane odgovarajuće postavke konfiguracije za pripadnu uslugu.

Da biste se spojili s uslugom, odaberite:

1. Odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Postav. konfiguracije*.
2. Odaberite *Konfiguracija*. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu pretraživanja. Odaberite davatelja usluga pretraživanja, *Zadano* ili *Osobna konfiguracija*.

Postavke konfiguracije možete dobiti u obliku konfiguracijske poruke od davatelja one usluge koju namjeravate koristiti.

3. Odaberite *Račun* i račun za usluge pretraživanja koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.
4. Odaberite *Prik. završn. prozora* > *Da* da biste izvršili ručnu korisničku autentifikaciju za intranetske veze.

Nakon toga se povežite s uslugom na neki od sljedećih načina:

- Odaberite **Izbornik** > *Web* > *Početna stranica* ili u stanju čekanja pritisnite i držite tipku **0**.
- Da biste odabrali oznaku usluge, odaberite **Izbornik** > *Web* > *Oznake*.
- Da biste odabrali zadnji URL, odaberite **Izbornik** > *Web* > *Poslj. web adres.*
- Da biste unijeli adresu usluge, odaberite **Izbornik** > *Web* > *Idi na adresu*. Upišite adresu usluge i odaberite **U redu**.

■ Pregledavanje stranica

Nakon povezivanja s uslugom možete započeti s pregledavanjem stranica. Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod različitih usluga. Slijedite tekst uputa na zaslonu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

■ Oznake

U memoriju telefona možete spremati adrese stranica kao oznake.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Dodaj oznaku* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Oznake*.
2. Dođite do oznake i odaberite je ili pritisnite pozivnu tipku i povežite se sa stranicom pridruženom toj oznaci.
3. Odaberite **Opcije** da biste pregledali, izmijenili, izbrisali ili poslali oznaku; napravili novu oznaku ili spremili oznaku u mapu.

■ Postavke izgleda

Da biste prilagodili način prikaza web-stranica na telefonu, tijekom pregledavanja interneta odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Postavke izgleda* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Postavke izgleda*.

■ Sigurnosne postavke

Identifikacijski podaci i priručna memorija

Identifikacijski podaci su podaci koje stranica sprema u priručnu memoriju telefona. Identifikacijski podaci bit će pohranjeni sve dok ne izbrišete priručnu memoriju.

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Sigurnost* > *Postavke cookieja* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosne postavke* > *Cookieji*. Za omogućivanje odnosno onemogućivanje primanja identifikacijskih podataka odaberite *Dopustiti* ili *Odbij*.

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju. Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Ispraz. priručn. mem.* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Očisti prir. mem.*

Skripte putem sigurne veze

Možete odlučiti želite li dopustiti izvođenje skripti sa sigurnih stranica. Telefon podržava WML skripte.

Tijekom pregledavanja za omogućivanje skripti odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Sigurnost* > *WMLScript postavka* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosne postavke* > *WMLScr. pr. sig. vez.* > *Dopustiti*.

■ **Spremnik usluga**

Telefon može primati poruke usluga koje vam šalje vaš davatelj usluga (usluga mreže). Poruke usluga su obavijesti (npr. novinski naslovi), a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge.

Da biste u stanju čekanja pristupili mapi *Spremnik usluga*, po primitku poruke usluge odaberite **Prikaži**. Ako odaberete **Izađi**, poruka će biti premještena u *Spremnik usluga*. Za naknadni pristup odjeljku *Spremnik usluga* odaberite **Izbornik** > *Web* > *Spremnik usluga*.

Da biste postavili želite li primati poruke o uslugama, odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Post. ulaz. sprem. usl.* > *Poruke usluge* > *Uključi* ili *Isključi*.

■ **Sigurnost preglednika**

Za pojedine usluge, poput internetskog bankarstva ili kupovine, potrebna je dodatna sigurnost. Za takve su veze potrebne sigurnosne potvrde, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na SIM kartici. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Potvrde



Važno: imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid

yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Tri su vrste potvrda: potvrde poslužitelja, potvrde ovlasti i korisničke potvrde. Te potvrde možete dobiti od svojeg davatelja usluga. Davatelj usluga može, osim toga, u sigurnosni modul spremi potvrde ovlasti i potvrde korisnika.

Da biste pregledali popis potvrda ili korisničkih potvrda preuzetih u uređaj, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Sigurnost* > *Potvrde ovlasti* ili *Potvrde korisnika*.

 se prikazuje tijekom uspostavljenе veze ako su podaci koji se prenose između telefona i podatkovnog poslužitelja šifrirani.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Digitalni potpis

Ako SIM kartica sadrži sigurnosni modul, pomoću telefona možete izrađivati digitalne potpise. Uporaba digitalnog potpisa može se usporediti s potpisivanjem papirnatoг računa, ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta.

1. Da biste izradili digitalni potpis, odaberite vezu na web-stranici, na primjer, naslov knjige koju želite kupiti i njezinu cijenu. Prikazat će se tekst koji treba potpisati, a u sklopu kojega bi se mogao nalaziti iznos i datum.

Provjerite piše li u zaglavlju *Čitanje* i je li prikazan simbol digitalnog potpisa .

2. Da biste potpisali tekst, pročitajte ga i odaberite **Potpis**.

Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

3. Odaberite korisničke potvrde koje namjeravate koristiti. Unesite potpisni PIN kôd. Simbol digitalnog potpisa nestat će, a usluga će možda prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

14. SIM usluge



Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga ili neki drugi dobavljač.

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

15. Povezivanje s osobnim računalom

Kad je telefon priključen na kompatibilno računalo putem Bluetooth veze ili USB podatkovnog kabela, možete slati ili primiti e-poštu i pristupati internetu. Telefon možete koristiti s nizom komunikacijskih programa i programa za povezivanje s osobnim računalom.

■ Nokia PC Suite

Pomoću programskog paketa Nokia PC Suite možete sinkronizirati kontakte, kalendar, bilješke i popis obveza između telefona i kompatibilnog računala ili udaljenog internetskog poslužitelja (usluga mreže). Dodatne informacije i paket PC Suite potražite na adresi www.nokia.com/support ili web-stranici tvrtke Nokia na svojem jeziku.

■ Komunikacijski programi

Informacije o korištenju komunikacijskih programa potražite u pripadajućoj programskoj dokumentaciji.

Ne preporučuje se upućivanje poziva i odgovaranje na njih dok je telefon u vezi s računalom jer to može izazvati smetnje u radu.

Za bolji prijam podataka telefon stavite na nepomičnu plohu s tipkovnicom okrenutom prema dolje. Ne premještajte telefon tijekom podatkovnog poziva.

16. Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4U. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-6. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i - polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvenu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Ne mijenjajte, ponovo proizvodite niti pokušavajte umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdi površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja, prije nastavka njihova korištenja odnesite ih serviseru na pregled.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda tvrtke Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice



1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema dolje, na svakom njegovu rubu trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlaze na odvojeno odlagalište. Ovaj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnim za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

■ Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm (5/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u

medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- ne bi smjele nositi uređaj u džepu na prsima
- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnosti pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj posumnjaju li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

■ Hitni pozivi



Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive preko interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete također trebati učiniti sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - skinuti određena ograničenja na pozive koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s Izvanmrežnog na aktivni
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ **Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)**

Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima koja vrijedi kao međunarodna preporuka. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže sigurnosnu granicu određenu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,39 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

aktivacijski ključevi 37
antena 15
automatske poruke 22

B

baterija
 autentifikacija 50
bilješke 41, 42
Bluetooth 31
brojilo vremena 42
brzo biranje 19
budilica 41

D

digitalni potpis 47
dvostruki pritisak 16

E

ekvalizator 40

F

fotoaparat 38

G

galerija 37
glasovne poruke 24
glasovno biranje 19

I

identifikacijski podaci 45
igre 43
infoporuke 36
internet 44
izbornik operatora 36

K

kalendar 41
kalkulator 42
kodovi 10
konfiguracije
 općenito 35

 postavke konfiguracije 14
kontakti
 brzo biranje 19
 kopiranje 27
 postavke 28
 skupine 27
 spremanje 27
 traženje 27
 uređivanje 27
kontaktne informacije 12
kontaktne informacije tvrtke Nokia 12
korisnička služba 12

L

logotip operatora 16, 30

M

melodije 29
melodije zvona 29
mreže 44

J

način rada Izvanmrežno 17
nadopune softvera 11
naredbe za usluge 36

O

organizator 41
otključavanje tipkovnice 10
oznake 17, 45

P

PC Suite 48
pisanje teksta 20
podatkovna komunikacija 48
popis obveza 42
poruke
 automatske poruke 22
 glasovne poruke 24
 infoporuke 36
 naredbe za usluge 36
 zvučne poruke 22
poruke bez zahtjeva 46
poruke usluga 46

- posjetnice 28
- postavke
 - konfiguracije 35
 - melodije 29
 - moji prečaci 30
 - poruke 24
 - povezivost 31
 - poziv 33
 - profili 29
 - telefon 34
 - teme 29
 - vraćanje tvorničkih postavki 36
- postavke jezika 34
- postavke poruka
 - e-pošta 26
 - multimedijske poruke 25
 - općenito 24
 - tekstualne poruke 24
- potvrde 46
- povezivanje s osobnim računalom 48
- pozadina 29
- poziv
 - čekanje 19
 - popis. Pogledajte zapisnik poziva.
 - tipka 15
 - zapisnik 28
- pozivi
 - glasovno biranje 19
 - međunarodni 18
 - opcije 19
 - postavke 33
 - upućivanje 18
- prečaci 30
- prediktivni unos teksta 20
- preglednik
 - oznake 45
 - postavke izgleda 45
 - sigurnost 45
- prekidanje poziva 18
- prekidna tipka 15
- preuzimanje 12
- preuzimanje zaštićenih datoteka 37
- pristupni kodovi 10
- profili 29
- program za e-poštu 22

R

- rad bez uporabe ruku; vidi zvučnik
- razina napunjenosti 16

S

- SIM usluge 48
- slike 38
- snaga signala 16
- snimač 40
- snimač glasa 40
- spremnik usluga 46
- stanje čekanja 16, 29

Š

- štoperica 43

T

- tekst 20
- teme 29
- tipka za uključivanje 14, 15
- trenutačne poruke 23
- tvorničke postavke 36

U

- uključivanje/isključivanje 14
- uobičajeni unos teksta 20
- upozorenja o sigurnosti 6
- upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management) 37

V

- veličina slova 20
- višenamjenske tipke 15

Z

- zaključavanje tipkovnice 10
- zapisnik 28
- zaštićene datoteke 37
- zaštita autorskih prava 37
- zvučne poruke 22
- zvučnik 15