

Nokia 8800 Arte – Felhasználói útmutató

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-233 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Copyright © 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL

VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választékta országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

9205319/2. kiadás, HU

Tartalom

BIZTONSÁG	6	Üzenet olvasása és megválaszolása	22
Általános információk.....	7	Nokia Xpress-hangüzenetek	22
Hasznos tippek	7	Azonnali üzenetek.....	23
A készülékről	9	E-mail alkalmazás.....	23
Hálózati szolgáltatások.....	10	Csevegés	24
Tartozékok.....	10	Hangüzenetek	25
Hozzáférési kódok.....	10	Üzenetek beállításai	25
Szoftverfrissítések	11	5. Névjegyzék	28
Tartalom letöltése.....	12	Nevek és telefonszámok mentése	28
Nokia ügyfélszolgálat	12	Névhez tartozó adatok hozzáadása	28
1. Kezdő lépések.....	12	Nevek keresése.....	28
A SIM-kártya és az akkumulátor		Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	28
behelyezése	12	Névjegyek szerkesztése.....	29
Az akkumulátor töltése.....	13	Csoportok	29
DT-19 asztali állvány	13	Névjegykártyák	29
CA-101 adatkábel.....	14	Névjegyek beállításai	29
A telefon be- és kikapcsolása	14	6. Napló	30
Az idő, az időzóna és a dátum		7. Beállítások.....	30
beállítása.....	14	Üzem mód.....	30
Konfigurációs beállítások szolgáltatás.....	15	Témák	30
Antenna.....	15	Hangok	31
Gombok és a telefon részei.....	15	Kijelző	31
Koppintás	16	Dátum és idő	32
Telefonmemória	16	Saját hivatkozások.....	32
Készenléti állapot	16	Szinkronizálás és biztonsági mentés	32
Repülés üzemmód	18	Kapcsolatok.....	33
2. Hívások	18	Hívás	35
Hívás kezdeményezése.....	18	Telefon.....	36
Hívás fogadása vagy elutasítása	19	Tartozékok	37
Gyorshívások	19	Konfiguráció	37
Továbbfejlesztett hanghívás.....	19	Gyári beállítások visszaállítása.....	38
Lehetőségek hanghívás közben	20	Telefonszoftver-frissítések.....	38
3. Szövegírás.....	20	8. Szolgáltató menü	38
Hagyományos szövegbevitel.....	21	Hálózati hírek	38
Prediktív szövegbevitel.....	21	Szolgáltatási parancsok.....	38
4. Üzenetkezelés.....	21	9. Galéria	39
Szöveges üzenet írása és küldése.....	21	Digitális jogkezelés	39
Multimédia üzenet írása és küldése	22	Képek nyomtatása.....	40

10. Média.....	40	Könyvjelzők.....	48
Kamera.....	40	A megjelenítés beállításai.....	48
Videó.....	41	Biztonsági beállítások.....	48
Zenelejátszó	41	Hírpostafiók	49
Hangrögzítő.....	42	Böngésző biztonsági beállításai.....	49
Hangszínszabályzó	43		
Sztereó térhatás.....	43	14. SIM-alkalmazások.....	51
11. Szervező.....	43	15. A telefon csatlakoztatása	
Ébresztőóra.....	43	számítógéphez	51
Naptár.....	43	Nokia PC Suite	51
Teendők.....	44	Adatkommunikációs alkalmazások	51
Jegyzetek.....	45	16. Az akkumulátorra és a töltőre	
Számológép.....	45	vonatkozó információk.....	52
Időzítés	45	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Stopperóra	45	irányelvek	53
12. Alkalmazások.....	46	Kezelés és karbantartás	54
Játék indítása.....	46	További biztonsági tudnivalók	55
Alkalmazás indítása	46	Tárgymutató	59
Az alkalmazások beállításai.....	46		
13. Internet.....	47		
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	47		
Oldalak böngészése.....	48		

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

■ Hasznos tippek

Mielőtt szervizbe vinnénk a telefont

K: Mit tehetek a telefon működésbeli hibáinak elhárítása érdekében?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük ki és helyezzük vissza az akkumulátort.
- Gyári beállítások visszaállítása. Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* lehetőséget. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.
- Frissítsük a telefont a Nokia Software Updater programmal, amennyiben a frissítés elérhető. Keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem találom meg egy Bluetooth-eszközt?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Győződjünk meg róla, hogy mindkét eszközön aktiválva van a Bluetooth-kapcsolat.
- Győződjünk meg róla, hogy a két eszköz közötti távolság nem több 10 méternél (33 lábnál), és nincsenek falak vagy egyéb akadályok az eszközök között.
- Győződjünk meg róla, hogy a másik készülék nem rejtett módban van.
- Győződjünk meg róla, hogy az eszközök kompatibilisek egymással.

Hívások

K: Hogyan némiíthatom a telefont bejövő hívásnál vagy jelzésnél?

V: Fordítsuk a telefont előlappal felfelé.

K: Hogyan módosíthatom a hangerőt?

V: Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a lapozógombot.

K: Hogyan módosíthatom a csengőhangot?

V: Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot.

Óra

K: Hogyan láthatom az időt és a dátumot?

V: Koppintson kétszer a kijelző alatt, és megjelenik az óra.

Névjegyzék

K: Hogyan adhatok hozzá új névjegyet?

V: Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

K: Hogyan adhatok hozzá további információkat egy névjegyhez?

V: Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Menük

K: Hogyan módosíthatom a menük megjelenését?

V: A menüézet módosításához válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista, Rács, Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

K: Hogyan szabhatom testre a menüt?

V: A menü újrendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Rendezés* lehetőséget. Lapozzunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

Üzenetkezelés

K: Miért nem tudok multimédia üzenetet (MMS) küldeni?

V: A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

K: Hogyan állíthatom be az e-mailt?

V: A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható. Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget.

Telefon csatlakoztatása számítógéphez

K: Miért lépnek fel problémák, amikor a telefont csatlakoztatom a számítógépemhez?

V: Győződjünk meg róla, hogy a Nokia PC Suite telepítve van és fut a számítógépen. Lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját. A Nokia PC Suite használatáról további információkat a Nokia PC Suite súgójában találhatunk, vagy a www.nokia.com webhely támogatási oldalain.

Hivatkozások

K: Vannak olyan hivatkozások, amelyeket használhatok?

V: A telefonon számos hivatkozás található:

- A hívásnapló megnyitásához nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozzunk a kívánt számhoz vagy névhez, majd a híváshoz nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A webböngésző megnyitásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a 0-s gombot.
- A hangposta felhívásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az 1-es gombot.
- Használjuk hivatkozásként a lapozógombot. Lásd: "Saját hivatkozások" című rész (32. oldal).
- Bármilyen üzemmódról áttérhetünk a Néma üzemmódra, illetve vissza az előző üzemmódhoz a # gomb lenyomva tartásával.

■ A készülékről

A jelen útmutatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 2100-as, EGSM 900-as, valamint GSM 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

Az eszköz tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. Az eszközzel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a telefonon a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a telefon menüiben. Az is előfordulhat, hogy a telefon speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hozzáférési kódok

A **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

- A billentyűzár csak a billentyűzetet zárolja.

A billentyűzet zárolásával megakadályozhatjuk a véletlen gomblenyomásokat.

1. A billentyűzet zárolásához zárjuk be a csúszófedelet, és válasszuk a **Lezár** lehetőséget 3,5 másodpercen belül.
2. A billentyűzár feloldásához nyissuk ki a csúszófedelet, vagy válasszuk a **Kiold > OK** lehetőséget 1,5 másodpercen belül.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Választhatjuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automat. billentyűzár** vagy **Bizton. billentyűzár > Be vagy Ki** lehetőséget is. Ha a **Bizton. billentyűzár** lehetőség **Be** értékre van állítva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

- A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól.
- A SIM-kártyához kapott PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használattól.
- Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.
- A SIM-kártyához kaphattunk PUK- és PUK2-kódot is. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- A korlátozójelszó (4 számjegy) a *Hívaskorlátozás* funkció használatakor szükséges; használatával korlátozhatók a bejövő és a telefonról kezdeményezett hívások (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul (ha telepítve van) beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Előfordulhat, hogy ezeket a frissítéseket le tudjuk tölteni a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Az eszköz szoftverének frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszerrel futtató kompatibilis számítógépre, valamint egy kompatibilis adatkábelre az eszköz számítógépéhez történő csatlakoztatásához.

További információkért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket az eszközről is kérelmezhetjük. Lásd: "Telefon" című rész (36. oldal).

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a legújabb felhasználói útmutatót.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatainak listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.


Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Kezdő lépések

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál. Helyezzük be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé (7).

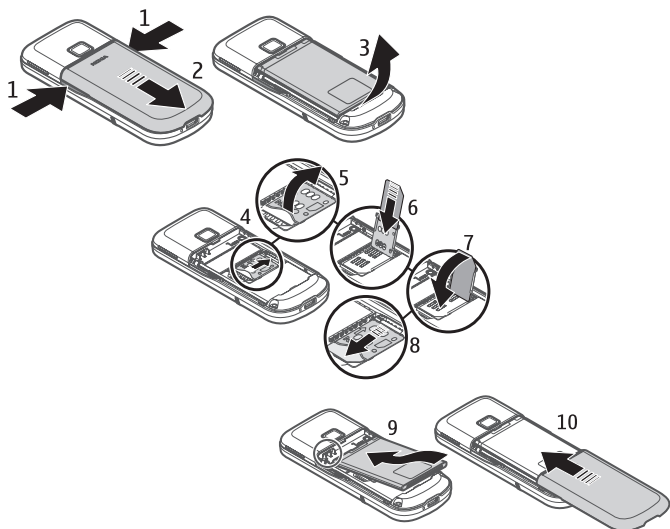

■ Az akkumulátor töltése

A BL-4U típusú akkumulátor AC-6 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 3,5 óráig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon alján lévő töltőaljzathoz az ábrán láthat módon.

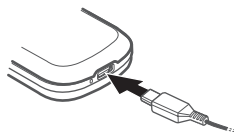

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

■ DT-19 asztali állvány

Az asztali állvány használatával tölthetjük a telefon akkumulátorát az AC-6 töltő vagy egy CA-101 adatkábelrel csatlakoztatott laptop-számítógép segítségével. Az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik a kijelzőn. Az asztali állvány lehetővé teszi az adatátvitelt is.

■ CA-101 adatkábel

A CA-101 adatkábel adatok átviteléhez használható, illetve lassan tölthető vele a telefon, amikor számítógéphez vagy laptophoz csatlakozik.

Használatához le kell töltenünk a Nokia PC Suite 6.83 programot. Előfordulhat, hogy a 6.83-as verziónál újabb verziók állnak rendelkezésre. További információkért látogassunk el a www.nokia.com/support weboldalra.

1. Csatlakoztassuk a CA-101 kábelt a telefon alján található micro-USB-csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassuk a CA-101 kábelt a számítógéphez vagy laptophoz. Megjelenik a *Válasszon USB-módot*: üzenet a telefon kijelzőjén.
3. Válasszuk ki a kívánt módot.

Az AC-6 töltő sokkal gyorsabban tölti az akkumulátort, mint a CA-101 kábel. Ha rövid töltési idő szükséges, akkor az AC-6 jelű töltő használata javasolt.

■ A telefon be- és kikapcsolása

1. Az ábrán bemutatott módon nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: "Konfiguráció" című rész (37. oldal) és "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (15. oldal).

■ Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy állítsuk be a dátumot és az időt. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Ha később meg akarjuk adni a *Dátum és idő* beállításait, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dát.- és időbeáll.-ok*, *Dátum- és időformát.* vagy *Dát./idő auto. friss.* (hálózati szolgáltatás) az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.


■ Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.




■ Gombok és a telefon részei

1. Bekapcsológomb
2. Hangszóró
3. Kameralencse
4. Akkumulátorfedél kioldógombjai

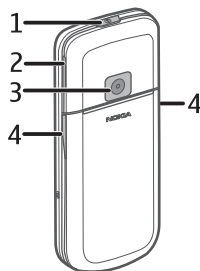

5. Fülhöz helyezhető hangszóró
6. Navi™ gomb (a továbbiakban: lapozógomb)
7. Középső választógomb
8. Bal választógomb
9. Jobb választógomb
10. Hívás gomb
11. Vége gomb
12. Billentyűzet

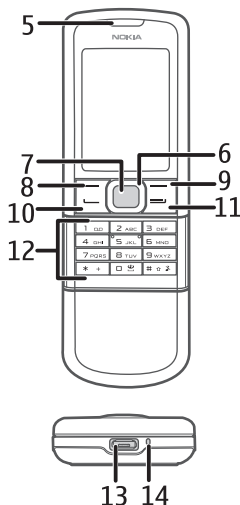

13. Csatlakozó
14. Mikrofon

■ Koppintás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Koppintás beállításai** > **Be** lehetőséget.

Koppintsunk duplán az idő és a dátum megjelenítéséhez.

Koppintsunk duplán a kijelzőre, és megjelenik egy analóg vagy digitális óra, a kiválasztott órabeállításoktól függően.

A telefon nem reagál a gyors dupla koppintásra.

Elforgatás a némításhoz

A bejövő hívás vagy a jelzőhang némításához forgassuk el a telefont úgy, hogy a kijelző lefelé nézzen. A hang vissza lesz állítva a következő bejövő híváshoz vagy jelzéshez.


■ Telefonmemória

A telefon 1 GB belső memóriával rendelkezik.

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1. 3G ikon
2. A mobilhálózat térerőssége
3. Akkumulátor töltöttségi állapota
4. Ikonok Lásd: "Ikonok" című rész (17. oldal).
5. A hálózat neve vagy az operátorlogó
6. Óra
7. Kijelző

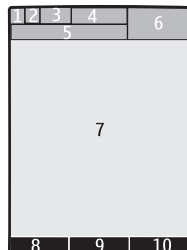

8. A bal választógomb (8) funkciója a **Kedven.** vagy egy hivatkozás egy kiválasztott funkcióra. Lásd: "Bal választógomb" című rész (32. oldal).
9. A középső választógomb (9) funkciója **Menü.**
10. A jobb választógomb (10) funkciója lehet **Nevek**, amellyel a *Névjegyzék* menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: "Jobb választógomb" című rész (32. oldal).

Ikonok



Olvasatlan üzenetet jelöl.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: "Napló" című rész (30. oldal).



A billentyűzet le van zárva. Lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).



A telefon nem jelzi csengéssel a bejövő hívást vagy szöveges üzenetet, ha a **Bejövőhívás-jelzés** lehetőség **Nincs jelzés** és a **Üzenetjelző hang** lehetőség **Nincs hang** értékre van állítva. Lásd: "Hangok" című rész (31. oldal).



Az ébresztőóra **Bekapcsol** értékre van állítva. Lásd: "Ébresztőóra" című rész (43. oldal).



Ha csomag alapú kapcsolatoknál a **Folyamatos** lehetőség van beállítva, és a csomag alapú szolgáltatás elérhető, akkor megjelenik az ikon.



Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.

 ,  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).

 Bluetooth-kapcsolat ikonja Lásd: "Kapcsolódás Bluetooth-tal" című rész (33. oldal).

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat, a zenelejátszót és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmód** > **Repülés** > **Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon minden bekapcsolásnál rákérdezzen, hogy aktiválja-e a Repülés üzemmódot, akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Repülés üzemmód** > **Bekapcsol** vagy **Kikapcsol** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Ha a készülék Offline vagy Repülés üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez esetleg be kell írni a feloldó kódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.



Figyelemztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

2. Hívások

■ Hívás kezdeményezése

Tegyük a következők egyikét:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

- Nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot az utoljára tárcsázott számok megjelenítéséhez, majd nyomjuk meg még egyszer a Hívás gombot.
- Válasszunk egy nevet vagy számot a *Névjegyzék* menüből. Lásd: "Névjegyzék" című rész (28. oldal).

Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a lapozógombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A csengés némításához válasszuk a **Némít** lehetőséget. Ezután fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.

■ Gyorshívások

A 3–9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk:

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt gyorshívószámra.
3. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget.
4. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Ha a *Gyortárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* > *Gyortárcsázás* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget.

Egy szám hívásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívógombot, amíg a hívás el nem kezdődik.

■ Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Hangfelismerés* > *Felismerés nyelve* lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn látható útmutatást.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.

- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

■ Lehetőségek hanghívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató által kínált lehetőségek közé tartozhat a konferenciahívás, a videomegosztás és a hívások tartásba helyezése.

Hívásvárakoztatás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a hálózat értesítsen minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás).

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

3. Szövegírás

Szöveget a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív szövegbeviteli mód közti váltáshoz, mely utóbbi jele:  A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot az **Abc**, az **abc** és az **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírássra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1 – 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Nyomjuk meg a **0**-s gombot szóköz beírásához. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1**-es gomb alatt találhatók.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. A telefon a ***** karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához lapozunk jobbra. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el beírni a következő szót.

4. Üzenetkezelés



■ Szöveges üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet** menüpontot.
2. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet a **Szöveg:** mezőbe.

Egy szövegsablon használatához lapozunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

■ Multimédia üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájl hozzáadásához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban.

Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Válaszüzzenet írásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzzenet szövegét.
3. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Nokia Xpress-hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS-szolgáltatást.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő.

2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a *Címzett:* mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot.

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet.

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget.

A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállítás varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **P.fiók hozzáadása** > **Beállít.var. haszn.** lehetőséget.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **P.fiók hozzáadása** > **Létrehozás kézzel** lehetőséget.

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel.

A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.

2. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk mellékelétként hozzáadni az e-mailhez, akkor válasszuk az **Opciók** > *Beszúr* lehetőséget.

Az e-mail mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* lehetőséget. Ha az e-mailt később akarjuk szerkeszteni vagy folytatni, válasszuk a *Piszkozatként* lehetőséget.

3. E-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A vázlatmappában lévő e-mail elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Vázlatok* lehetőséget, majd a kívánt üzenetet.

E-mail letöltése

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszuk ki egy e-mailt, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot a teljes e-mail üzenet letöltéséhez.

E-mailek olvasása és megválaszolása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Egy e-mail megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > *Válaszol* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail fiókkal való kapcsolat megszakításához válasszuk az **Opciók** > *Kapcsolat bontása* lehetőséget.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra.

A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hangüzenetek* > *H.post. meghallgat.* lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk. üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Küld. üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk. üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választottuk.

Kedvenc címzett – megadhatunk üzenetküldésnél könnyen elérhető üzenetcímzetteket vagy csoportokat.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS-üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > Központ hozzáadása – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kap. használata > Igen – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (37. oldal).

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – korlátozhatjuk vagy engedélyezhetjük különféle multimédia elemek üzenethez való hozzáadását.

Képméret MMS-ben – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. – válasszuk az *Engedélyezve* vagy *Letiltva* pontot a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia

üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – eldönthetjük, hogyan fogadja a multimédia üzeneteket a készülék. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyez.* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bej. MMS-üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfig. beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszunk egy MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (37. oldal).

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – kiválaszthatjuk, hogy megjelenjen-e értesítés új e-mail érkezésekor.

Levélfogadás enged. – megadhatjuk, hogy idegen hálózatban is vagy csak a hazai hálózatban fogadunk e-mailt.

Válasz eredeti üz.-tel – kiválaszthatjuk, hogy az eredeti üzenet is benne legyen-e a válaszüzenetben.

Képméret e-mailben – az e-mailbe beszúrt képek méretét adhatjuk meg.

P.fiókok szerkesztése – új postafiókot adhatunk hozzá, vagy egy meglévőt szerkeszthetünk.

5. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" című rész (33. oldal).

■ Nevek és telefonszámok mentése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget. A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti.

■ Névhez tartozó adatok hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* lehetőséget, és győződjünk meg róla, hogy a *Használt memória* lehetőség *Telefon* vagy *Telefon és SIM* értékre van állítva.

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek áthely.* vagy a *Névjegyek másolása* lehetőséget.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy áthelyezése* vagy a *Névjegy másolása* lehetőséget.

Több névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl* lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. áthelyezése* vagy *Megj.-ek másolása* lehetőséget.

■ Névjegyek szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget, majd lapozzunk a módosítani kívánt adathoz.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Névjegyek beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – Lásd: "Névhez tartozó adatok hozzáadása" című rész (28. oldal).

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

6. Napló



Válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem f. hívások*, *Fogad. hívások* vagy *Tárcsáz. hívások* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üz. címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetnapló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

7. Beállítások



■ Üzem mód

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása csengőhangokkal, csengés hangerejével, rezgő jelzésekkel, fényhatásokkal vagy üzenetjelzőhangokkal. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget. A megadott idő után az előző üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások módosítás nélkül hagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testreszabhatjuk a kijelző megjelenését.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* lehetőséget, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – beállíthatjuk, hogy a telefon egy képet vagy diát jelenítsen meg háttérképként. Válasszuk a *Háttérképek* > *Kép* vagy *Diakészlet* lehetőséget, lapozzunk ahhoz a mappához, amelyből be akarjuk szűrni a kívánt képet vagy diát, majd válasszuk a kívánt képet vagy diát.

Aktív készenlét – beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az aktív készenlétet.

Betűszín készen.-ben – a készenléti állapotban a kijelzőn megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Kijelző-fényerősség – a kijelző fényerejének beállítása.

Nav.gomb ikonjai – a lapozógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Értesítések – adatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez; például a névjegyadatok megjelenítése vagy elrejtése a nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseiből.

Összecsúsz. anim. – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt és hangot játsszon le.

Betű mérete – az üzenetek olvasásához és írásához, valamint a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó meg jelenítése vagy elrejtése, ha az rendelkezésre áll.

Adók. információja > *Be* – információk fogadása a hálózatüzemeltetőtől, a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

■ Dátum és idő

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dát.- és időbeáll.-ok*, *Dátum- és időformát.* vagy *Dát./idő auto. friss.* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Bal választógomb* lehetőséget.

Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Jobb oldali v.gomb* lehetőséget.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a lapozógombhoz, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Aktív kész. gombja* lehetőséget.

■ Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Szink. és mentés* lehetőséget, ha szinkronizálni akarjuk, vagy át akarjuk másolni az adatokat a telefonunk és egy másik telefon vagy távoli szerver között (hálózati szolgáltatás).

Telefonváltó – az adatok szinkronizálás vagy átmásolása két telefon között.

Másolat létrehoz. – a biztonsági mentés létrehozása kijelölt tartalomról és annak tárolása a belső memóriában.

Másolat-vi.állítás – az előzőleg a belső memóriában mentett tartalom visszaállítása.

Adatátvitel – adatok átvitele a telefon és egy másik eszköz között.

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel.

Kapcsolódás Bluetooth-tal

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, szolgáltatáskeresési alkalmazás, általános hozzáférés, soros port és általános hálózati hozzáférés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó telefonok rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Be* lehetőséget.

Válasszuk a *Saját telefon neve* lehetőséget a telefon más Bluetooth-eszközök számára látható nevének módosításához.

A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív. Megjegyzés: a Bluetooth funkció használja az akkumulátort, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Audiotart. keresése* lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.

A Bluetooth-kapcsolatok listájának megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Aktív eszközök* lehetőséget.

Adatok küldése egy Bluetooth-eszközre

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Párosított eszközök** lehetőséget. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt, és adjuk meg a kódot. Másik eszköz csatlakoztatásakor meg kell egyeznünk a használt kódban (legfeljebb 16 karakter). A kódot csak egyszer kell megadni, a kapcsolat beállításához és az adatátvitel megkezdéséhez.

Ha nem látható az eszköz a listában, válasszuk az **Új** lehetőséget a hatótávon belüli Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez.

Bluetooth-eszköz elrejtése más eszközök előtt

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Saját tel. láthatósága** vagy **Saját telefon neve** lehetőséget. Válasszuk a **Rejtett** lehetőséget, vagy kapcsoljuk ki teljesen a Bluetooth funkciót.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

A számítógépes kapcsolatok beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átvitel** > **Csom.kap. beállításai** > **Akt. hozzáférési pont** lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot.
2. Válasszuk az **Aktív h.fér. p. szerk.** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Válasszuk a **Cs.kap. h.fér. pontja** lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Telefonunkat modemként használva hozzunk létre internetkapcsolatot.

Bővebb információt a "Nokia PC Suite" felhasználói útmutatója tartalmaz.

Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre.

Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk.

USB-adatkábel

A CA-101 USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Kérd. kapcs.-kor – megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen minden kapcsolódásra.

PC Suite – beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

Nyomtatás és média – a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóval való használatához, vagy egy számítógéphez való csatlakoztatáshoz, és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó).

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Kérd. kapcs.-kor*, *PC Suite*, *Nyomtatás és média* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

Bármely gomb fogad > Be – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a Vége gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás > Be – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hangtisztség > Bekapcsolás – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Gyorstárcsázás – lásd: "Gyorshívások" című rész (19. oldal).

Hívásvárakoztatás – Lásd: "Hívásvárakoztatás" című rész (20. oldal).

Hívás utáni jelentés > Van – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése > Be – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Cs.fedél hív.kezelése – a csúszófedél kinyitásához és bezárásához rendelt funkció megadása.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget. A hangviszajátzás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

Automat. billentyűzár – lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

Bizton. billentyűzár – lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

Koppintás beállításai – a telefon koppintási beállításainak megadása.

Hangfelismerés – Lásd: "Továbbfejlesztett hanghívás" című rész (19. oldal).

Repülés üzemmód – Lásd: "Repülés üzemmód" (18. oldal).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Telefonfrissítések – a telefonszoftver frissítéséhez, ha van elérhető frissítés.

Hálózati mód – a kettős mód (UMTS vagy GSM) kiválasztásához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

Hálózatválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük

be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – megadhatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőséget akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, majd a tartozéktól függően, a következő lehetőségek közül:

Alapért. üzemmód – kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan aktiválva lesz, amikor csatlakoztatjuk a tartozékot.

Automatikus válasz – beállíthatjuk, hogy a telefon 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást. Ha a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** > **Bejövőhívás-jelzés értéke** 1 sípolás vagy **Ki**, akkor az automatikus válasz ki van kapcsolva.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatásokat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont – megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

8. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

■ Hálózati hírek

A **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget, majd írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd az **Opciók** lehetőséget.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy fájlt, majd az **Opciók** lehetőséget.

■ Digitális jogkezelés

A digitális jogkezelés (DRM) egy olyan szerzőjogi védelem, amely a védett fájlok módosítását és korlátlan terjesztését akadályozza meg. Amikor védett fájlokat töltünk le a telefonra, például hangot, videót, témákat vagy csengőhangokat, a fájlok ingyenesek, de le vannak zárva. A fájl aktiválásához fizetni kell a kulcsért. Az aktiválókulcs a fájl letöltésekor automatikusan elküldésre kerül.

Egy védett fájl engedélyeinek megtekintéséhez lapozzunk a fájlra, és válasszuk az **Opciók > Aktiválókulcsok** lehetőséget. Például láthatjuk, hányszor tekinthetünk meg egy videót, vagy hány napig hallgathatunk még egy számot.

Egy fájl engedélyeinek meghosszabbításához válasszuk az **Opciók** pontot, majd a fájl típusnak megfelelő lehetőséget, például a *Téma aktiválása* lehetőséget. Bizonyos típusú védett fájlokat átküldhetünk barátainknak, akiknek meg kell vásárolniuk a saját aktiválókulcsukat.

A telefon az OMA DRM 2.0-t támogatja.

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel az OMA DRM 2.0 védelemmel védett tartalmakhoz férhetünk hozzá. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással

megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervizsgálat nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjuk a CA-101 USB-adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: "Kapcsolatok" című rész (33. oldal).

A .jpg formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan .jpg formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

10. Média



A beépített 3.1 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk.

■ Kamera

A kamera .jpg formátumú képeket készít, melyek digitálisan akár 8-szoros méretre is nagyíthatók.

Fénykép készítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* > **Rögzít** lehetőséget. Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot; ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küld** lehetőséget. A telefon a fotót a *Galéria* > *Fotók* mappába menti.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk balra vagy jobbra.

■ Videó

Videoklipet .3gp formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videoklip hossz- és minőségeállításaitól függ. A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek.

A videoklipek minőségének beállításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip minősége* > *Kiváló, Jó* vagy *Átlagos* lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip hossza* lehetőséget.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Felvesz** lehetőséget. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk balra vagy jobbra.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3-, MPEG4-, AAC-, eAAC+- vagy WMA-zenefájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget.

A telefonban tárolt összes szám listájának megnyitásához válasszuk a *Minden szám* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

Számlisták létrehozásához vagy kezeléséhez válasszuk a *Számlisták* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

Az *Előadók*, *Albumok* vagy *Műfajok* mappa megnyitásához lapozzunk a kívánt pontra, és válasszuk a **Kibővít** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

A telefonban tárolt videók listájának megnyitásához válasszuk a *Videók* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

A zenelejátszó és a keverő témájának testreszabásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* > *Ugrás a Zenelej.-ba* > **Opciók** > *Beállítások* > *Zenelejátszó-téma* lehetőséget.

Zenelejátszás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha megnyitjuk a *Zenelejátszó* menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához lapozzunk fel vagy le.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a ■■ gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Vége gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ◀◀ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ◀◀ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ►► gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ● , ■■ és ■■ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a ● gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a ■■ gombot.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a ■■ gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. küld.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályzó

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott keverőbeállítás szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget a telefon sztereó hangjának javításához.

11. Szervező



■ Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki van kapcsolva.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a *Szundi ideje* pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkörvén betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár

összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a naptárhangot, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A *Jegyz. autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" című rész (33. oldal).

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  *Emlékeztető*,  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap* vagy  *Feljegyzés*. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzetikon  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Teendők* lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" című rész (33. oldal).

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, ahányszor szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot.

A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Időzítés

1. Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítő* > *Normál időzítő* lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítő leállítása* lehetőséget.

Köztes idő

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az idő-intervallumokat.
2. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítő* > *Köztes idő* mérése lehetőséget.
3. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítő indítása* > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

12. Alkalmazások



■ Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalm.beállítások* lehetőséget.

■ Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetékek nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfig. beállítások* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminál* *megjel.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **O**-s gombot.

- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Új könyvjelző* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a *Hívás* gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

■ A megjelenítés beállításai

Ha testre akarjuk szabni a weboldalak telefonon való megjelenítését, akkor böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelen. beállítás*a lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelen. beállítás*a lehetőséget.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k és cache-memória

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment.

A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* >

Bizton. beállítások > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache-memória ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget, készenléti állapotban pedig a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Ha engedélyezni akarjuk a parancsfájlok futtatását böngészés közben, akkor válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beáll.-ok* lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Bizton. beállítások* > *WMLScr. kap.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Hírpotaftiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaftiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaftiók* mappába kerül. A *Hírpotaftiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaftiók* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírp.ftiók beállításai* > *Szolgált. hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybeviteléhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek

pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A készülékre letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

1. Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

2. A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

3. Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

14. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

15. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite a www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia webhelyen érhető el.

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

16. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. A készülék BL-4U akkumulátorral üzemel. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-6. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szívgásgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkentheti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne újítsuk fel, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek


Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

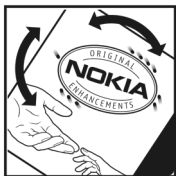

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el

a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.

- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesszeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhelyen országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenül teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy

a légszák igen nagy sebességgel nyílik. A légszák fölé, illetve túlgázolási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítást is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik.

Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat

(internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is.

Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
- Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
- Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,39 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adatkommunikáció 51
akkumulátor
 hitelesítés 53
aktiválókulcsok 39
antenna 15
azonnali üzenetek 23

B

be- és kikapcsolás 14
beállítások
 gyári beállítások visszaállítása 38
 hangok 31
 hívás 35
 kapcsolatok 33
 konfiguráció 37
 saját hivatkozások 32
 telefon 36
 témák 30
 üzemmód 30
 üzenetek 25
bekapcsológomb 14, 15
billentyűzár feloldása 11
billentyűzet lezárása 11
biztonsági tudnivalók 6
Bluetooth 33
böngésző
 a megjelenítés beállításai 48
 biztonság 48
 könyvjelzők 48

C

cookie-k 48

CS

csengőhangok 31
csevegs 24

D

digitális aláírás 50
digitális jogkezelés 39
dupla koppintás 16

E, É

ébresztőóra 43
e-mail alkalmazás 23

F

folyamatos üzenetek 49

G

galéria 39

GY

gyári beállítások 38
gyorshívások 19

H

hagyományos szövegbevitel 21
hálózati hírek 38
hanghívás 19
hangok 31
hangrögzítő 42
hangszínszabályzó 43
hangszóró 15
hangüzenetek 22, 25
háttérkép 31
hírpstafiók 49
hívás
 gomb 16
 hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
 napló 30
 várakoztatás 20
hívások
 beállítások 35
 hanghívás 19
 kezdemenyezés 18
 lehetőségek 20
 nemzetközi 18
hívások befejezése 19
hivatkozások 32
hozzáférési kódok 10

I, Í

időzítés 45
ikonok 17
internet 47

J

játékok 46
jegyzetek 44, 45

K

kamera 40
kapcsolatinformációk 12
képek 40
készletléti állapot 16, 31
kihangsúlyozó. Lásd: hangszóró.
kis- és nagybetűk 20
kódok 10
konfigurációk
 általános 37
 beállítások szolgáltatása 15
könyvjelzők 48

L

letöltések 12

N

napló 30
naptár 43, 44
névjegyek
 beállítások 29
 csoportok 29
 gyorshívások 19
 keresés 28
 másolás 28
 mentés 28
 szerkesztés 29
névjegykártyák 29
Nokia kapcsolat 12

NY

nyelvi beállítások 36

O, Ó

operátorlogó 17, 31

P

PC Suite 51
prediktív szövegbevitel 20, 21

R

repülés üzemmód 18
rögzítő 42

S

SIM-alkalmazások 51
stopperóra 45

SZ

számológép 45
szervező 43
szerzőjogi védelem 39
szoftverfrissítések 11
szolgáltatási parancsok 38
szolgáltatások 47
szolgáltató menü 38
szolgáltatói üzenetek 49
szöveg 20
szövegírás 20

T

tanúsítványok 49
teendők 44
Telefon csatlakoztatása számítógéphez 51
témák 30
térérő 17
töltöttségi szint 17

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 12
üzemmód 30
üzenetek
 azonnali üzenetek 23
 hálózati hírek 38
 hangüzenetek 22, 25
 szolgáltatási parancsok 38
üzenetek beállításai
 általános 25
 e-mail 27
 multimédia üzenetek 26
 szöveges üzenetek 25

V

választógombok 16
védett fájlok 39
védett fájlok letöltése 39
vége gomb 16