

Nokia 8800 Arte lietotāja rokasgrāmata

9205321

2. izdevums, LV

CE 0434

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-233 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Autortiesības © 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADIJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUSIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Ši ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

9205321/2. izdevums, LV

DROŠĪBA.....	6	4. Ziņapmaiņa	20
Vispārīga informācija	7	Īsziņas rakstīšana un sūtīšana.....	20
Noderīgi padomi	7	Multizīņas rakstīšana un sūtīšana.....	21
Informācija par ierīci	9	Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	21
Tīkla pakalpojumi.....	9	Nokia Xpress audio ziņapmaiņa.....	21
Papildierīces	10	Zibziņas.....	22
Piekļuves kodi	10	E-pasta programma.....	22
Programmatūras atjauninājumi.....	11	Tērēšana.....	23
Satura ielāde	11	Balss ziņas.....	23
Nokia atbalsts.....	12	Ziņu uzstādījumi.....	24
1. Sagatavošanās darbam.....	12	5. Kontakti	26
SIM kartes un akumulatora		Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana...	26
ievietošana.....	12	Kontakta datu pievienošana	26
Akumulatora uzlādēšana	13	Kontakta meklēšana	27
Galda statīvs DT-19	13	Kontaktu kopēšana vai pārvietošana.....	27
Datu kabelis CA-101.....	13	Kontaktu rediģēšana	27
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana.....	14	Grupas	27
Laika, laika joslas un datuma		Vizītkartes.....	27
uzstādīšana.....	14	Kontaktu uzstādījumi.....	27
Konfigurācijas uzstādījumu		6. Žurnāls.....	28
pakalpojums	14	7. Uzstādījumi	28
Antena	15	Profilī	28
Taustiņi un daļas.....	15	Motīvi	28
Sensors.....	15	Signāli.....	29
Tālruna atmiņa	16	Displejs	29
Gaidīšanas režīms.....	16	Datums un laiks.....	29
Lidojuma profils	17	Mani īsēji.....	30
2. Zvani	18	Sinhronizēšana un datu dublēšana.....	30
Zvanišana	18	Savienojumi	30
Atbildēšana uz zvani vai		Zvani	33
tā atteikšana	18	Tālrunis.....	33
Ātrie zvani.....	18	Papildierīces.....	34
Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi.....	19	Konfigurācija.....	34
Iespējas zvana laikā	19	Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	35
3. Teksta ievadišana.....	19	Tālrunā programmatūras	
Tradicionālā teksta ievade.....	20	atjauninājumi	35
Jutīgā teksta ievade	20	8. Operatora izvēle	35
		Infoziņas	35
		Pakalpojumu komandas.....	36

9. Galerija	36	13. Web	43
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	36	Savienojuma izveide ar pakalpojumu.....	43
Attēlu drukāšana.....	37	Lapu pārlūkošana	44
10. Multivide	37	Grāmatzīmes.....	44
Kamera.....	37	Attēlojuma uzstādījumi.....	44
Video.....	38	Drošības uzstādījumi.....	45
Mūzikas atskaņotājs	38	Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	45
Balss ieraksti	39	Pārlūka drošība	45
Ekvalaizers	39	14. SIM pakalpojumi	47
Stereo paplašināšana.....	40	15. Savienojums ar datoru.....	47
11. Plānotājs.....	40	Nokia PC Suite	47
Modinātājs.....	40	Datu sakaru programmas.....	47
Kalendārs.....	40	16. Informācija par	
Uzdevumu saraksts.....	41	akumulatoriem un lādētājiem.....	48
Piezīmes.....	41	Nokia akumulatoru autentifikācijas	
Kalkulators.....	41	vadlīnijas.....	49
Atpakaļskaitīšanas taimeris	42	Apkope un ekspluatācija	50
Hronometrs.....	42	Papildinformācija par drošību.....	51
12. Programmas.....	42	Alfabētiskais rādītājs	55
Spēles palaišana.....	42		
Programmas palaišana.....	43		
Programmu iespējas.....	43		

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Vispārīga informācija

■ Noderīgi padomi

Pirms tālruņa nodošanas servisa centrā

J. Ko darīt, lai novērstu tālruņa darbības problēmas?

A. Izmēģiniet šādas darbības:

- Izslēdziet tālruni un pēc tam izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atj. rūpn. uzst.* Katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.
- Atjauniniet tālruni, izmantojot Nokia programmatūras atjauninātāju Nokia Software Updater, ja tas ir pieejams. Apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Bluetooth savienojumi

J. Kāpēc Bluetooth ierīci nevar atrast?

A. Izmēģiniet šādas darbības:

- Pārbaudiet, vai abās ierīcēs ir aktivizēti Bluetooth savienojumi.
- Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai otrai ierīcei nav aktivizēts slēptais režīms.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas.

Zvani

J. Kā es varu izslēgt skaņu ienākošam zvanam vai signāliem?

A. Pagrieziet tālruni ar displeju uz leju.

J. Kā mainīt skaļumu?

A. Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

J. Kā mainīt zvana signālu?

A. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*.

Pulkstenis

J. Kā es varu uzzināt datumu un laiku?

A. Divreiz piesitiet zem displeja, un tiks parādīts pulkstenis.

Kontakti

J. Kā pievienot jaunu kontaktu?

A. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*.

J. Kā pievienot papildinformāciju par kontaktu?

A. Atrodiet kontaktu, kuram pievienosit datus, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Izvēlnes

J. Kā mainīt izvēlņu izskatu?

A. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > *Galv. izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis*, *Režģis ar apzīmēj.* vai *Cilne*.

J. Kā personalizēt savu izvēlni?

A. Lai pārkārtotu izvēlni, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > *Pārkārtot*. Ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

Ziņapmaiņa

J. Kāpēc nevar nosūtīt multizīņu (MMS)?

A. Informāciju par multizīņu pakalpojuma (MMS, tīkla pakalpojuma) pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

J. Kā uzstādīt e-pastu?

A. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma. Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kādi ir jūsu e-pasta uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*.

Savienojums ar datoru

J. Kāpēc rodas problēmas, tālruni savienojot ar datoru?

A. Pārliedzinieties, vai datorā ir instalēta un darbojas programmatūra Nokia PC Suite. Sk. Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatu. Papildinformāciju par Nokia PC Suite lietošanu sk. Nokia PC Suite palīdzības funkcijā vai atbalsta lapās Web vietā www.nokia.com.

Īsceļi

J. Vai ir kādi īsceļi, ko var izmantot?

A. Tālrunī ir vairāki īsceļi:

- Lai piekļūtu zvanu sarakstam, vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai zvanītu uz numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet ritināšanas taustiņu kā īsceļu. Sk. "Mani īsceļi" 30. lpp.
- Lai no jebkura profila pārslēgtos uz klusuma profilu un atpakaļ uz vispārīgo profilu, nospiediet un turiet **#**.

■ Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai WCDMA 2100, EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkļiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifēšanu vai pārsūtīšanu.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un

informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas tālruņa funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas tālruņa izvēlnē. Šim tālrunim var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multiziniām (MMS), pārlūkam, e-pasta programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūku vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Piekļuves kodi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība*, lai norādītu, kā tālrunim jāizmanto piekļuves kodi un drošības uzstādījumi.

- Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) tikai bloķē taustiņus.

Taustiņus var bloķēt, lai izvairītos no nejaušas to nospiešanas.

1. Lai bloķētu taustiņus, aizveriet pārsegu un 3,5 sekunžu laikā izvēlieties **Bloķēt**.
2. Lai atbloķētu taustiņus, atveriet pārsegu vai izvēlieties **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā **Labi**.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvani, taustiņi tiek automātiski bloķēti.

Varat arī izvēlēties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Autom. taustiņslēgs* vai *Drošības taustiņslēgs* > *Ieslēgts* vai *Izslēgts*. Ja *Drošības taustiņslēgs* ir *Ieslēgts*, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

- Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas.
- PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, palīdz to pasargāt no neatļautas lietošanas.
- PIN2 kods, kas tiek nodrošināts dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- SIM kartei var tikt nodrošināts arī PUK un PUK2 kods. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums šo kodu nav, sazinieties ar savu vietējo pakalpojumu sniedzēju.
- Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pak.*, lai ierobežotu tālruņa ienākošos un izejošos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**

■ Programmatūras atjauninājumi



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus ir iespējams pieprasīt, izmantojot Nokia Software Updater datora programmu. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000 vai XP, platjoslas interneta piekļuvi un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci. Sk. "Tālrunis" 33. lpp.

■ Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts

Lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, plašāku informāciju, ielādes iespējas un konkrētā Nokia izstrādājuma pakalpojumus, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, sk. vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.


Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.


1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti. Ievietojiet SIM karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju (7).

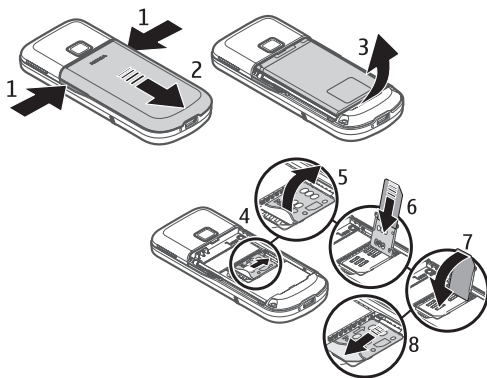

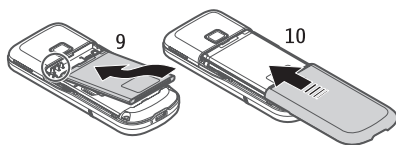


■ Akumulatora uzlādēšana

Akumulatora BL-4U uzlādēšanai ar lādētāju AC-6 nepieciešamas aptuveni 3,5 stundas, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādētāja savienotāju tālruņa apakšā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet vairākas minūtes, pirms tiek parādīts lādēšanas indikators vai var zvanīt.

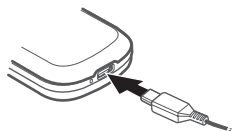

■ Galda statīvs DT-19

Galda statīvs ļauj uzlādēt tālruņa akumulatoru ar enerģijas padevi no lādētāja AC-6 vai klēpj datorā, ja tas ir savienots izmantojot datu kabeli CA-101. Tālruņa akumulatora uzlādes līmenis tiek parādīts displejā. Galda statīvu var izmantot arī datu pārsūtīšanai.

■ Datu kabelis CA-101

Datu kabeli CA-101 izmanto datu pārsūtīšanai un lēnai akumulatora uzlādei, kamēr tālrunis ir savienots ar galddatoru vai klēpj datoru.

Lai tālruni varētu savienot ar datoru, ir jāielādē datorprogrammatūra Nokia PC Suite 6.83. Var arī izmantot par versiju 6.83 jaunākas programmatūras versijas. Papildinformāciju sk. www.nokia.com/support.

1. Pievienojiet datu kabeli CA-101 spraudkontakta mikro USB ligzdai tālruņa apakšā.
2. Pievienojiet CA-101 galddatoram vai klēpj datoram. Tālruņa displejā tiek parādīts teksts *USB režīma izvēle*.
3. Izvēlieties vajadzīgo režīmu.

AC-6 uzlādē akumulatoru daudz ātrāk nekā CA-101. Lādēšana ar AC-6 ir ieteicama, ja nepieciešams īss uzlādes laiks.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.
2. Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā *****) un izvēlieties **Labi**.



Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. "Konfigurācija" 35. lpp. un "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 14. lpp.

■ Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek prasīts uzstādīt laiku un datumu. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlāk piekļūtu uzstādījumam *Datums un laiks*, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks > Datuma un laika uzst.**, *Dat. un laika formāts* vai *Dat./laika pašregul.* (tīkla pakalpojums) un mainiet laiku, laika joslu vai datuma uzstādījumus.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*. Izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.




■ Antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šādas antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



■ Taustiņi un daļas

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Skaļrunis
3. Kameras objektīvs
4. Akumulatora vāciņa attaisīšanas pogas
5. Pie auss liekamā daļa
6. Navi™ taustiņš (turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu)
7. Vidējais izvēles taustiņš
8. Kreisais izvēles taustiņš
9. Labais izvēles taustiņš
10. Zvanīšanas taustiņš
11. Beigu taustiņš
12. Tastatūra
13. Savienotājs
14. Mikrofons

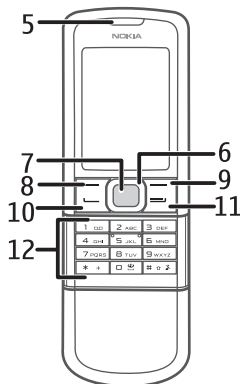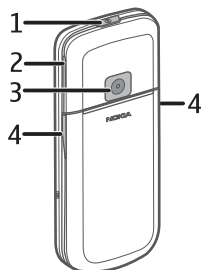

■ Sensors

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Sensora uzstādījumi** > **Ieslēgta**.

Dubultpieskāriena veikšana, lai parādītu laiku un datumu

Veiciet dubultpieskārienu zem displeja, lai atkarībā no pulksteņa uzstādījumiem parādītu analogo vai ciparu pulksteni.

Tālrunis neizpilda funkciju, ja tiek veikts ātrs dubultpieskāriens.

Skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu ienākošo zvanu vai brīdinājuma signālu skaņu, pagrieziet tālruni tā, lai tā displejs būtu vērsts uz leju. Skaņa tiks atjaunota nākamajam ienākošajam zvanam vai brīdinājuma signālam.


■ Tālruņa atmiņa

Tālrunī ir 1 GB iekšējā atmiņa.

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. 3G indikators
2. Mobilā tīkla signāla stiprums
3. Akumulatora uzlādes līmenis
4. Indikatori. Sk. "Indikatori" 16. lpp.
5. Tīkla nosaukums vai operatora logotips
6. Pulkstenis
7. Displejs
8. Kreisā izvēles taustiņa (8) funkcija ir **Izlase** vai īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. "Kreisais izvēles taustiņš" 30. lpp.
9. Vidējā izvēles taustiņa (9) režīms ir **Izvēlne**.
10. Labais izvēles taustiņš (10) var būt **Vārdi**, lai piekļūtu programmā *Kontakti* saglabāto kontaktu sarakstam, no operatora atkarīgs apzīmējums, lai piekļūtu operatora noteiktai Web vietai, vai arī īsceļš uz jūsu izvēlēto funkciju. Sk. "Labais izvēles taustiņš" 30. lpp.

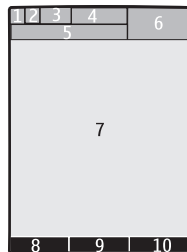

Indikatori



Jums ir nenasītas ziņas.



Tālrunis ir reģistrējies neatbildētu zvanu. Sk. "Žurnāls" 28. lpp.



Tastatūra ir bloķēta. Sk. "Piekļuves kodi" 10. lpp.



Tālrunis nezvana, kad tiek saņemts zvans vai īsziņa, ja **lenākošā zv. signāls** ir **izslēgts** un **Ziņas signāla tonis** ir **izslēgts**. Sk. "Signāli" 29. lpp.



Modinātājs ir **ieslēgts**. Sk. "Modinātājs" 40. lpp.



Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms **Pastāvīga tiešsaiste** un ir pieejams pakešdatu pakalpojums, tiek parādīts šis indikators.



Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.



GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).



Bluetooth savienojuma indikators. Sk. "Savienojumi, izmantojot Bluetooth" 30. lpp.

■ Lidojuma profils

Deaktivējot visas radiofrekvenču funkcijas, jums joprojām ir iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram, mūzikas atskaņotājam un tālruņu numuriem. Lidojuma profilu izmantojiet vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņiem — lidmašīnās vai slimnīcās. Kad ir aktivizēts lidojuma profils, tiek parādīts .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai uzstādītu, ka, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiek jautāts, vai ir jāizmanto lidojuma profils, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Lidojuma vaicājums** > **ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Lai deaktivizētu lidojuma profilu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes jeb lidojuma profils, iespējams, pirms zvana veikšanas ierīce jāatbloķē un ierīces profils jānomaina uz zvanišanai piemērotu profilu.



Uzmanību! Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvānus, ieskaitot ārkārtas zvānus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvānu.

2. Zvani

■ Zvanišana

Rīkojieties šādi:

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.
- Nospiediet zvanišanas taustiņu vienu reizi, lai atvērtu pēdējos zvanītos numurus, un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Zvaniet, izmantojot kataloga *Kontakti* vārdu vai numuru. Sk. "Kontakti" 26. lpp.

Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai atsakiet to.

■ Ātrie zvani

Lai piešķirtu numuru ātrā zvana taustiņam **3–9**, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani*.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.
3. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt*.
4. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir.

Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* > *Ātrā zvanišana* > *Ieslēgta* vai *Izslēgta*.

Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz sākas numura izsaukšana.

■ Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu katalogā. Lai kontaktam uzstādītu balss atskaņošanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Atpazīšanas valoda** un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

■ Iespējas zvana laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, ka jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā tādas iespējas kā konferences zvani, video sūtīšana un zvanu aizturēšana.

Zvanu gaidīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt**, lai liktu tīklam notiekošas sarunas laikā paziņot par ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums).

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

3. Teksta ievadīšana

Tekstu var ievadīt, izmantojot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi. Kad rakstāt tekstu, izvēlieties un turiet nospiestu **Iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades metodes, kuras apzīmējums ir , uz jutīgo teksta ievades metodi, kuras apzīmējums ir . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Burtu reģistrus norāda **Abc**, **abc** un **ABC**. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kura apzīmējums ir **123**, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **#**, un izvēlieties *Ciparu režīms*. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas > Rakstīšanas valoda**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajā rakstīšanas valodas. Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu **0**. Biežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Tālrunis parāda * vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.
2. Ja esat pabeidzis rakstīt vārdu un esat uzrakstījis to pareizi, lai apstiprinātu, nospiežot **0**, pievienojiet atstarpi.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.

Ja aiz vārda tiek parādīta jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

4. Ziņapmaiņa



■ Īsziņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Ziņa**.
2. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus. Lai paņemtu tālrunu numuru no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.

3. Ievadiet ziņas tekstu laukā *Teksts*:

Lai lietotu teksta veidni, ritiniet uz leju un izvēlieties **Ielikt**.

4. Izvēlieties **Sūtīt**.

■ Multizīņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Ziņa*.

2. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālruna numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.

3. Uzrakstiet ziņu. Lai pievienotu failu, ritiniet uz leju un izvēlieties **Ielikt**.

4. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > *Apskatīt*.

5. Izvēlieties **Sūtīt**.

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīnā.

Informāciju par multizīņu pakalpojuma (MMS, tīkla pakalpojuma) pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

■ Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

1. Lai apskatītu saņemto ziņu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai ziņu lasītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*.

2. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt**. Uzrakstiet atbildes ziņu.

3. Izvēlieties **Sūtīt**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multizīņu pakalpojumu, var izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs.

2. Pasakiet ziņu.

3. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai izvēlieties **Pievienot**, lai paņemtu numuru.

4. Izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atvērtu saņemto audioziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

■ Zibziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**. Ievadiet adresāta tālruna numuru un rakstiet ziņu.

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

■ E-pasta programma

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**.

Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā.

E-pasta uzstādīšanas vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Pievienot pastkasti** > **Izmant. uzstād. vedni**.

Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Pievienot pastkasti** > **Izveidot manuāli**.

E-pasta programmai nepieciešams interneta piekļuves punkts bez starpniekservera. WAP piekļuves punktos parasti ir iekļauti starpniekserveri, un tie nedarbojas ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu; vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumu un pēc tam rakstīt un sūtīt e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.

2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un ziņas tekstu. Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.

Lai saglabātu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt ziņu**. Lai e-pasta ziņu rediģētu vai turpinātu rakstīt vēlāk, izvēlieties **Kā melnrakstu**.

3. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, kas saglabāta melnrakstu mapē, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti* un vajadzīgo ziņu.

E-pasta ziņu lejupielāde

1. Lai lejupielādētu savā e-pasta kontā saņemtās e-pasta ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa*.

Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura lejupielādēt e-pasta ziņas.

Vispirms e-pasta programma lejupielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus.

2. Izvēlieties e-pasta ziņu un nospiediet **Atvērt**, lai lejupielādētu visu e-pasta ziņu.

E-pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa*, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam izveidojiet atbildi.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar e-pasta pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > *Atvienoties*.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (Instant Messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsu, vienkāršu teksta ziņu tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par tērzēšanas pakalpojumu abonēšanu.

■ Balss ziņas

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklaus. balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes nr.*

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Klausīties**.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Sagl. nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūt. ziņu pārrakst. > *Atļauta* — lai tālrunis vecās nosūtītās ziņas pārrakstītu ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja izvēlaties *Sagl. nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Izlases adresāts — lai norādītu viegli pieejamus ziņu adresātus vai grupas, kas būtu viegli pieejami, kad sūtat ziņas.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

Ziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jābēdina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Daļējs*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm.

Atb. pa to pašu cen. > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 14. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 34. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Piegādes atskaite*s > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

MMS izveides režīms — lai aizliegto vai atļauto ziņai pievienot dažādus multivides failu tipus.

Att. liel. multiziņā — lai norādītu attēlu lielumu multiziņās.

Noklus. slaida ilgums — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut MMS saņemš. — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*. Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

Ienākošās multiziņas — lai norādītu, kā tiek ielādētas multiziņas. Šīs uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegto to saņemšanu. Šīs uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multiziņas* uzstādījums ir *Atteikt*.

Konfigurācijas uzst. > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multiziņas. Izvēlieties multiziņu pakalpojumu sniedzēju — *Noklusējums* vai *Personiskā konfigur.* Izvēlieties *Konts* un MMS kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 14. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 34. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Jauns e-pasta paziņ. — lai izvēlētos, vai, saņemot jaunu e-pasta ziņu, ir jārāda paziņojums.

Atļaut pasta saņemš. — lai izvēlētos, vai e-pasta ziņas var saņemt svešā tīklā vai tikai mājas tīklā.

Atbildēt ar oriģ. ziņu — lai izvēlētos, vai atbildē jāiekļauj ziņas oriģināls.

Att. liel. e-pasta ziņā — lai izvēlētos attēlu lielumu e-pasta ziņās.

Rediģēt pastkastes — lai pievienotu jaunas pastkastes vai rediģētu to, kas tiek lietota.

5. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildinformāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un tekstu. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

Kā sinhronizēt ar datiem datorā sk. "Savienojumi" 30. lpp.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*. Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā.

■ Kontakta datu pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un pārlicinieties, vai *Lietojamā atmiņa* uzstādījums ir *Tālrūnis* vai *Tālrūnis un SIM*.

Tālruņa atmiņā kontaktam var pievienot dažādus tālruņu numurus, signālu vai videoklipu un īsas teksta piezīmes.

Izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit datus, un **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Kontaktu kopēšana vai pārvietošana

Vārdus un tālrunu numurus var pārvietot un kopēt no tālruna atmiņas uz SIM kartes atmiņu un pretēji. SIM kartē var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruna numuru.

Lai pārvietotu vai kopētu visus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Pārv. kontaktus* vai *Kopēt kontaktus*.

Lai kontaktus pārvietotu vai kopētu pa vienam, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Pārvietot kontaktu* vai *Kopēt kontaktu*.

Lai pārvietotu vai kopētu vairākus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Atzīmēt*. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > *Pārvietot atzīmēto* vai *Kopēt atzīmēto*.

■ Kontaktu rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt* un ritiniet līdz datiem, kurus vēlaties mainīt.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai vārdus un tālrunu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai sūtītu vizītkarti, sameklējiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — sk. "Kontakta datu pievienošana" 26. lpp.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā *Kontakti* tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

6. Žurnāls



Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > *Neatbildētie zv.*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri*. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties *Zvanu žurnāls*. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties *Ziņu adresāti*.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > *Ziņu žurnāls*.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

7. Uztādījumi



■ Profili

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > *Profili*, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai mainītu profila zvana signālus, zvana skaļumu, vibrosignālus, gaismas signālus un ziņu signālus. Izvēlieties maināmo uztādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas. Kad šis laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais profils.

■ Motīvi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Motīva izvēle — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts programmas *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*.

Izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*, lai saglabātu uzstādījumus, vai *Atcelt*, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja esat izvēlējis viskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

■ Displejs

Displeja uzstādījumi ļauj personalizēt attēlojumu displejā.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai tālruņa displejā gaidīšanas režīmā kā fons tiktu rādīts attēls vai slaidis. Izvēlieties *Foni* > *Attēls* vai *Slaidu kopa*, ritiniet līdz mapei, kurā ir vajadzīgais attēls vai slaidu kopa, un izvēlieties atbilstošo attēlu vai slaidu kopu.

Aktīvais režīms — lai izvēlētos, vai tālrunī tiek rādīts aktīvais gaidīšanas režīms.

Gaid. rež. fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Displeja spilgtums — lai regulētu displeja spilgtumu.

Navig. taust. ikonas — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņu pašreizējo īsceļu ikonas.

Paziņojuma dati — lai neatbildētajos zvanos un paziņojumos par saņemtajām ziņām parādītu vai paslēptu datus, piem., kontaktinformāciju.

Pārsega animācija — lai tālrunis atkarībā no motīva, to atverot un aizverot, rādītu animāciju un atskaņotu signālu.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kontaktu apskatei un Web lapām.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu, ja tas ir pieejams.

Šūnas info parādīš. > *Ieslēgta* — lai saņemtu informāciju no tīkla operatora, pamatojoties uz izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

■ Datums un laiks

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Datums un laiks* > *Datuma un laika uzst.*, *Dat. un laika formāts* vai *Dat./laika pašregul.* (tīkla pakalpojums), lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus.

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, nospiediet **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taust.*

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taust.*

Navigācijas taustiņš

Lai ritināšanas taustiņam no iepriekš definēta saraksta piešķirtu citas tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*.

Aktīvā gaidīšanas režīma taustiņš

Lai izraudzītos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Aktīvā rež. taustiņš*.

■ Sinhronizēšana un datu dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Sinhr. un dublēš.*, lai sinhronizētu vai kopētu datus no sava tālruņa uz citu tālruni vai attālo serveri (tīkla pakalpojums) un pretēji.

Tālruņa maiņa — lai sinhronizētu vai kopētu datus no viena tālruņa uz otru.

Izveidot dublēj. — lai izveidotu izvēlēta satura dublējumkopiju un saglabātu to iekšējā atmiņā.

Atjaunot dublēj. — lai atjaunotu iekšējā atmiņā iepriekš dublēto saturu.

Datu pārsūtīšana — lai pārsūtītu datus no tālruņa uz citu ierīci un pretēji.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu.

Savienojumi, izmantojot Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes, austiņu, brīvroku, pakalpojumu atklāšanas, vispārīgo piekļuves, seriālā porta un vispārīgo objektu apmaiņas profilu. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet

papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth tālruni, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojoši tālruņi savienojumus veido, izmantojot radioviļņus, jūsu tālrunim un otram tālrunim nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskās ierīces.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Ieslēgts*.

Izvēlieties *Mana tālruņa nosauk.*, lai uzstādītu vai mainītu tālruņa nosaukumu, kas tiek uzrādīts citām Bluetooth ierīcēm.

 norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts. Atcerieties, ka Bluetooth izmanto akumulatora enerģiju un var samazināt akumulatora darbības laiku.

Savienošana ar Bluetooth ierīci

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Mekl. audiopapildier.* un ierīci, ar kuru jāveido savienojums.

Bluetooth savienojumu saraksta apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Aktīvās ierīces*.

Datu nosūtīšana uz Bluetooth ierīci

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Pārī savien. ierīces*.

Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums, un ievadiet piekļuves kodu.

Lai veidotu savienojumu ar citu ierīci, ir jāvienojas par lietoto piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm). Piekļuves kods ir jāizmanto tikai vienreiz, lai izveidotu savienojumu un sāktu datu pārsūtīšanu.

Ja sarakstā nav vajadzīgās ierīces, izvēlieties **Jauns**, lai tiktu parādīts Bluetooth darbības diapazonā esošo ierīču saraksts.

Savas Bluetooth ierīces paslēpšana no citiem

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Mana tālr. uztveram.* vai *Mana tālruņa nosauk.* Izvēlieties *Slēpts* vai pilnībā ieslēdziet Bluetooth.

Modema uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Lai definētu uzstādījumus savienojumiem no datora:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uzstādīj.* > *Aktīvais piekļ. punkts* un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit.
2. Izvēlieties *Red. akt.piekļ. punktu*, ievadiet nosaukumu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.
4. Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot tālruni kā modemu.

Plašāku informāciju sk. "Nokia PC Suite" lietotāja rokasgrāmatā. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, datorā instalējiet tālruņa programmatūru Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli CA-101, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Jautāt savienojot — lai tālrunis jautātu, vai izveidot savienojumu.

PC Suite — lai izmantotu tālruni darbam ar programmām datorā, kurā instalēts Nokia PC Suite.

Druka un multivide — lai izmantotu tālruni ar printeri, kas ir saderīgs ar PictBridge, vai savienotu tālruni ar datoru un sinhronizētu to ar Windows Media Player (mūzika, video).

Datu saglabāšana — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni datu glabāšanai.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Jautāt savienojot, PC Suite, Druka un multivide* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus, iespējams, nevar pāradresēt. Sk. nodaļas "Piekļuves kodi" sadaļu *Zvanu lieguma pak.* 10. lpp.

Ātrā atbilde > *Ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

Autom. pārzvanīšana > *Ieslēgta* — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Balss skaidrība > *Aktivizēt* — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši — trokšņainā vidē.

Ātrā zvanīšana — sk. "Ātrie zvani" 18. lpp.

Zvanu gaidīšana — sk. "Zvanu gaidīšana" 19. lpp.

Pārskats pēc zvana > *Ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīš. > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uztādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uztāda tīkls*.

Aktīvais pārsegs — lai izvēlētos funkciju pārsega atvēršanai un aizvēršanai.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uztādījumi — lai uztādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. *Automātiski* — valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši informācijai SIM kartē. Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*. Lai uztādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Atpazīšanas valoda*.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu tālruņa atmiņā.

Autom. taustiņslēgs — sk. "Piekļuves kodi" 10. lpp.

Drošības taustiņslēgs — sk. "Piekļuves kodi" 10. lpp.

Sensora uzstādījumi — lai regulētu tālruņa sensora uzstādījumus.

Balss atpazīšana — sk. "Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi" 19. lpp.

Lidojuma vaicājums — sk. "Lidojuma profils" 17. lpp.

Sveiciens — lai uzrakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ielēdzot tālruni.

Tālruņa atjaunināš. — lai atjauninātu tālruņa programmatūru, ja ir pieejams atjauninājums.

Tīkla veids — lai izvēlētos duālo režīmu (UMTS vai GSM). Šī iespēja nav pieejama notiekošas sarunas laikā.

Operatora izvēle > *Automātiski* — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, uz kuru attiecas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtais viesabonēšanas līgums.

Palīdzības aktivizēš. — lai izvēlētos, vai tālrunī jāreda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai izvēlētos, vai ieslēgšanas brīdī tālrunis atskaņo signālu.

■ Papildierīces

Šī izvēlne vai šīs opcijas tiek parādītas, ja tālrunis ir savienots vai ir bijis savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi*. Izvēlieties papildierīci un, atkarībā no papildierīces veida, kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kurš tiks automātiski aktivizēts, izveidojot savienojumu ar izvēlēto papildierīci.

Automātiska atbilde — lai uzstādītu tālruni automātiski atbildēt uz ienākošo zvani pēc 5 sekundēm. Ja iespējas **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* > *Ienākošā zv. signāls* uzstādījums ir *Iepikstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde ir izslēgta.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī konfigurācijas ziņas veidā.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādīt kā noklusēto*.

Akt. nokl. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteic. piekl. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Sav. ar pak. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Person. konfigur. uzst. — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atj. rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.

■ Tālruņa programmatūras atjauninājumi

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu ierīci. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

8. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

■ Infoziņas

Lai no pakalpojumu sniedzēja saņemtu ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas*. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pak. komandas*, lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

9. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā, un tos var sakārtot mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*.

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi un **Iespējas**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai apskatītu pieejamās faila iespējas, izvēlieties failu un **Iespējas**.

■ Digitālā satura tiesību pārvaldība

Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management – DRM) ir autortiesību aizsardzība, lai novērstu aizsargāto failu modificēšanu un ierobežotu to izplatīšanu. Ielādējot tālrunī aizsargātos failus, piem., skaņas klipus, videoklipus, motīvus vai zvana signālus, faili ir brīvi pieejami, bet bloķēti. Lai aktivizētu failu, jums jāsamaksā par atslēgu; aktivizācijas atslēga tiek automātiski nosūtīta uz tālruni, kad ielādējat failu.

Lai apskatītu aizsargātā faila atļaujas, ritiniet līdz failam un izvēlieties **Iespējas** > *Aktiviz. atslēgas*. Piem., var apskatīt, cik reižu varat skatīt video vai cik dienas vēl varat klausīties dziesmu.

Lai pagarinātu faila atļauju periodu, izvēlieties **Iespējas** un faila tipam atbilstošo iespēju, piem., *Aktivizēt motīvu*. Noteikta veida aizsargātos failus varat nosūtīt saviem draugiem, un viņi var iegādāties paši savas aktivizācijas atslēgas.

Šis tālrunis nodrošina OMA DRM 2.0.

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management –

DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

■ Attēlu drukāšana

XpressPrint

Šis tālrūnis nodrošina Nokia XpressPrint. Lai tālrūni savienotu ar saderīgu printeri, izmantojiet USB datu kabeli CA-101 vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. "Savienojumi" 30. lpp.

Varat drukāt .jpg formāta attēlus. Ar kameru uzņemtie attēli automātiski tiek saglabāti .jpg formātā.

Izvēlieties attēlu, kas jādrukā, un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > *Drukāt*.

10. Multivide



Ar iebūvēto 3,1 megapikseļu kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus.

■ Kamera

Kamera attēliem izmanto .jpg formātu. Var izmantot astoņkārtīgu digitālo tuvinājumu.

Fotografēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Uzņemt**. Lai uzņemtu nākamo attēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai nosūtītu attēlu kā multiziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrūnis attēlus saglabā mapē *Galerija* > *Attēli*.

Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

■ Video

Videoklipus var ierakstīt .3gp formātā. Pieejamais ieraksta laiks ir atkarīgs no videoklipa garuma un kvalitātes uzstādījumiem. Videoklipu garums un faila lielums var atšķirties atkarībā no izvēlētas kvalitātes un brīvās atmiņas.

Lai norādītu videoklipu kvalitātes uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu kvalitāte* > *Augsta, Pamata vai Pamata*.

Lai ierobežotu faila lielumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu garums*.

Videoklipa uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Ierakstīt**. Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ vai WMA mūzikas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager, kas pieejama datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*.

Lai atvērtu visu tālrunī glabāto dziesmu sarakstu, izvēlieties *Visas dziesmas* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Lai izveidotu vai pārvaldītu atskaņošanas sarakstus, izvēlieties *Mūzikas saraksti* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Lai atvērtu mapi *Izpildītāji*, *Albumi* vai *Žanri*, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Izvērst** vai ritiniet pa labi.

Lai atvērtu tālrunī glabāto videoklipu sarakstu, izvēlieties *Videoklipi* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāja un ekvalaizera motīvus, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs* > *Uz mūzikas atskaņ.* > **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Atskaņotāja motīvs*.

Mūzikas atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Atverot izvēlni *Atskaņotājs*, tiek parādīti standarta atskaņošanas saraksta pirmā mūzikas ieraksta dati.

Lai atskaņotu, izvēlieties ► .

Lai regulētu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties ■■ .

Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, izvēlieties ◀◀.

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu ◀◀. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu ►►. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija*. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk. Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu ●, ■ vai ■, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties ■■.

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties ■. Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Ieraksti*.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Lai apskatītu mapē *Galerija* pieejamo ierakstu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstu saraksts* > *Ieraksti*.

■ Ekvalaizers

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*. Dažas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Stereo paplašin.* > *Ieslēgta* vai *Izslēgta*, lai uzlabotu tālruņa stereoskaņu.

11. Plānotājs



■ Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Modinātājs atskaņo signālu arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodienas tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams ieraksta sākums. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst ierakstus*.

Lai norādītu datumu, laiku, laika joslu, kalendāra signālu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, standarta skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu, izvēlieties *Uzstādījumi*. Lai uzstādītu tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecos ierakstus, izvēlieties *Aut. piezīmju dzēš.*

Kā sinhronizēt ar datiem datorā sk. "Savienojumi" 30. lpp.

Kalendāra ieraksta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties kādu no ierakstu veidiem:  *Atgādinājums*,  *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dzimšanas diena* vai  *Zīmīte*. Aizpildiet laukus.

Ieraksta signāls

Tālrunis parāda ierakstu un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzams ieraksts par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz displejā redzamo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu ierakstu, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot ierakstu, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kā sinhronizēt datorā sk. "Savienojumi" 30. lpp.

■ Kalkulators

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Kad displejā tiek parādīta 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju.

Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai vai izvēlieties to izvēlnē **Iespējas**. Ievadiet otru skaitli. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Lai aktivizētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Parasts taimeris*, ievadiet signāla laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*.
2. Lai aktivizētu taimerī, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimerī, izvēlieties *Apturēt taimerī*.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimerī ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Intervālu taimeris*.
3. Lai aktivizētu taimerī, izvēlieties *Sākt taimerī* > **Startēt**.

■ Hronometrs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Hronometrs* un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Startēt**. Ikreiz, kad jāuzņem starplaiks, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > *Sākt*. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties *Atstatīt*.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku.

Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu. Izvēlieties *Turpināt*, lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

12. Programmas



■ Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstād*.

■ Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

■ Programmu iespējas

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju par programmu vai papildu datus (ja tādi pieejami) no interneta lapas (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam.

13. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, var skatīt pakalpojumus, kuru lapās lietota bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (Extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskaits var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevar redzēt.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārlicinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzst.*
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju — *Noklusējums* vai *Personiskā konfigur.*

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu.

3. Izvēlieties *Konts* un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties *Rādīt termināļa logu* > *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **O**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adr.*
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > *Piev. grāmatzīmi* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Lai personalizētu veidu, kā pārlūkošanas laikā tālrunī tiek parādītas Web lapas, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādīj.* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādīj.*

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili un kešatmiņa

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā. Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā būtu pieejami skripti, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādīj.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā sav.* > *Atļaut*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzst.* > *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sertifikāti



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz

aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliedieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ir trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu ierīcē ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus.

Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

1. Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas nosaukumu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona

2. Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

3. Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

14. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

15. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar dažādām personālo datoru savienojamības un datu sakaru programmām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāka informācija un PC Suite ir pieejama Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

16. Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4U. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-6. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmerīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiēt ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana



1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu.

Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu sk. informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

■ Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ierīce atbilst RF ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Mobilo ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan, izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,39 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aizsargātie faili 36
aizsargāto failu ielāde 36
aktivizācijas atslēgas 36
akumulators
 autentifikācija 49
antena 15
atpakaļskaitīšanas taimeris 42
attēli 37
audioziņas 21
autortiesību aizsardzība 36

Ā

ātrie zvani 18

B

balss ieraksti 39
balss ziņas 23
beigu taustiņš 15
Bluetooth 30
brīvroku. Sk. skaļrunis.
burtu reģistrs 19

C

cīparparaksts 46

D

datu sakari 47
digitālā satura tiesību pārvaldība 36
dubultpieskāriens 16

E

ekvalaizers 39, 40
e-pasta programma 22

F

fona attēls 29

G

gaidīšanas režīms 16, 29
galerija 36
grāmatzīmes 44

H

hronometrs 42

I

ielādes 11
ierakstītājs 39
ieslēgšana un izslēgšana 14
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 14, 15
indikatori 16
informācija par drošību 6
infoziņas 35
internets 43
izvēles taustiņi 15

Ī

īsceļi 30

J

jutīgā teksta ievade 19, 20

K

kalendārs 40, 41
kalkulators 41
kamera 37
klientu apkalpošana 12
kodi 10
konfigurācijas
 uzstādījumu pakalpojums 14
 vispārīgi 34
kontakti
 ātrie zvani 18
 grupas 27
 kopēšana 27
 meklēšana 27
 redigēšana 27
 saglabāšana 26
 uzstādījumi 27
kontakttinformācija 12

L

lidojuma režīms 17

M

modinātājs 40
motīvi 28

N

Nokia kontakttinformācija 12
numuru izsaukšana ar balsi 19

O

operatora izvēlne 35
operatora logotips 16, 29

P

pakalpojumi 43
pakalpojumu komandas 36
pakalpojumu ziņas 45
pakalpojumu ziņu iesūtne 45
pārļūks
 attēlojuma uzstādījumi 44
 drošība 45
 grāmatzīmes 44
PC Suite 47
piekļuves kodi 10
piezīmes 41
plānotājs 40
profili 28
programmatūras atjauninājumi 11

R

rūpnīcas uzstādījumi 35

S

savienojums ar datoru 47
sertifikāti 46
signāla stiprums 16
signāli 29
SIM pakalpojumi 47
sīkfaili 45
skaļrunis 15
spēles 42

T

tastatūras atbloķēšana 10
tastatūras bloķēšana 10
teksta ievadišana 19
teksts 19
tērēšana 23
tradicionālā teksta ievade 20

U

uzdevumu saraksts 41
uzlādes līmenis 16
uzstādījumi
 konfigurācija 34
 mani īsceļi 30

motīvi 28
profili 28
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 35
savienojumi 30
signāli 29
tālrunis 33
ziņas 24
zvans 33

V

valodas uzstādījumi 33
vizītkartes 27

Z

zibziņas 22
ziņas
 audioziņas 21
 balss ziņas 23
 infoziņas 35
 pakalpojumu komandas 36
 zibziņas 22
ziņu uzstādījumi
 e-pasts 25
 īszīņas 24
 multizīņas 25
 vispārīgi 24
zvana signāli 29
zvani
 iespējas 19
 numuru izsaukšana ar balsi 19
 starptautiski 18
 uzstādījumi 33
 veikšana 18
zvans
 gaidīšana 19
 reģistrs. Sk. zvanu žurnāls.
 taustiņš 15
 žurnāls 28
zvanu pārtraukšana 18

Ž

žurnāls 28

W

Web 43