

Ghid utilizator Nokia 9500 Communicator



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, NOKIA CORPORATION declarăm pe proprie răspundere că produsul RA-2 este conform cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC. Un exemplar al declarației de conformitate poate fi găsit la www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on și Pop-Port sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia tune este o marcă sonoră a corporației Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 90 05712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN ORICE MOD CARE CORESPUNDE STANDARDULUI VIZUAL MPEG-4, CU EXCEPTIA UTILIZĂRII PENTRU (A) DATE SAU INFORMAȚII (i) ELABORATE DE SI OBTINUTE GRATUIT DE LA UN CLIENT CARE NU ESTE IMPLICAT ÎNTR-O FIRMA COMERCIALĂ DIN DOMENIU, SI (ii) DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PERSONAL; SI (B) ALTE APLICATII PENTRU CARE S-AU OBTINUT LICENȚE SPECIFICE SI SEPARATE DE LA MPEG LA, L.L.C.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fara a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

NOTA PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate produce interferențe TV sau radio (de exemplu dacă utilizați telefonul în imediata apropiere a echipamentului de recepție). FCC Canada sau Industry Canada vă pot solicita să nu mai utilizați telefonul dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea locală de service. Acest aparat corespunde cu partea 15 a reglementărilor FCC. Utilizarea este condiționată de necesitatea ca acest aparat să nu producă interferențe dăunătoare.

9230584/Ediția 4

CE 168

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.....	6
DESPRE APARATUL DVS.....	6
SERVICII DE REȚEA.....	7
Memoria partajată.....	7
Accesorii, acumulatori și încărcătoare.....	7
1. Pregătirea pentru utilizare.....	8
Instalarea cartei SIM, a acumulatorului și a cartei de memorie.....	8
Încărcarea acumulatorului.....	9
Pornirea și oprirea aparatului.....	9
Aparate radio.....	9
Antene.....	9
Coduri de acces.....	10
Prima pornire.....	10
Taste și conectori.....	11
Interfața comunicatorului.....	11
Despre afișaj.....	12
Despre tasta Menu.....	12
Parcursul și realizarea selecțiilor.....	12
Acțiuni comune pentru mai multe aplicații.....	13
Telefonul de pe capac.....	13
Indicatori pe afișaj.....	14
Blocarea tastaturii (Protecția tastelor).....	14
Reglarea volumului.....	14
Cartele de memorie.....	15
Instrucțiuni în aparatul Dvs.....	15
Utilizarea CD-ROM-ului.....	15
Asistență Nokia pe Internet.....	15
Etichetele din pachetul de vânzare.....	15
Transferul datelor din alte aparate.....	15
2. Telefonul de pe capac.....	16
Efectuarea unui apel.....	16
Răspunsul la un apel.....	16
Opțiuni în timpul unei convorbiri.....	16
Scrierea textului.....	17
Accesarea funcțiilor de meniu.....	17
Messages.....	18
Call register.....	18
Contacts.....	18
Comenzi rapide pentru lista de contacte.....	18
Căutarea, adăugarea și ștergerea contactelor.....	19
Setări pentru contacte.....	19
Apelarea rapidă.....	19
Alte funcții.....	19
Profiles.....	19
Settings.....	19
Camera.....	21
3. Desk (Birou).....	22
Organizarea grupurilor.....	22
Crearea de noi grupuri.....	23
4. Telefon.....	24
Efectuarea unui apel.....	24
Răspunsul la un apel.....	24
Apelarea rapidă.....	24
Efectuarea unui apel tip conferință.....	24
Vizualizarea apelurilor efectuate, permise și nepreluat.....	25
Expedierea tonurilor DTMF.....	25
Activarea profilului deconectat.....	25
Redirecționarea apelurilor.....	25
Restricționarea apelurilor.....	26
Setări pentru apeluri, rețea și linie telefonică.....	26
Setări pentru apeluri.....	26
Setări de rețea.....	26
Setări avansate.....	27
Setările căsuței poștale vocale.....	27
Log.....	27
5. Messaging (Mesaje).....	28
Centru de mesaje.....	28
Scrierea și citirea mesajelor.....	28
Organizarea mesajelor.....	29
Evitarea reducerii spațiului disponibil în memorie.....	29
E-mail.....	29
Lucrul în mod conectat (on-line) și deconectat (off-line).....	29
Schimbarea conexiunii Internet.....	30
Scrierea și expedierea mesajelor e-mail.....	30
Opțiuni de expediere.....	30
Preluarea mesajelor e-mail.....	31
Citirea unui mesaj e-mail și răspunsul la acesta.....	31
Fișiere atașate la mesajele e-mail.....	31
Schimbarea preferințelor de răspuns și vizualizare pentru mesajele e-mail.....	31
Setările contului e-mail.....	32
Mesaje text.....	33
Opțiuni de expediere pentru un mesaj text.....	33
Trimiterea unui răspuns la mesajele text.....	34
Setări pentru mesaje text.....	34
Modificarea setărilor centrului de mesaje.....	34
Organizarea mesajelor de pe cartela SIM.....	35
Mesaje imagine.....	35
Mesaje multimedia.....	35
Crearea și expedierea mesajelor multimedia.....	35
Primirea mesajelor multimedia.....	36
Setările contului de mesaje multimedia.....	36
Fax.....	37
Setarea opțiunilor de expediere pentru un mesaj fax.....	37
Memorarea unui mesaj fax recepționat.....	37
Editarea setărilor pentru mesaje fax.....	37
Recepționarea mesajelor fax de la o căsuță de fax de la distanță.....	38
Tipuri de mesaje speciale.....	38
Primirea emblemelor de operator.....	38
Primirea sunetelor de apel.....	38
Primirea mesajelor de configurare.....	38
Primirea notificărilor e-mail.....	38
Deschiderea mesajelor protejate prin parolă.....	38
Vizualizarea mesajelor cu marcaje.....	38
Vizualizarea detaliilor de configurare.....	39
Redenumirea setărilor.....	39
Primirea setărilor de pregătire.....	39
Transmisie celulară.....	39
6. Internet.....	40
Navigarea pe Internet.....	40
Memorarea fișierelor.....	40
Transferul fișierelor din rețea.....	40
Fișiere "cookie".....	41
Deschiderea paginilor vizitate.....	41
Ștergerea arhivei.....	41
Organizarea marcatelor.....	41
Setările browserului.....	41
Comenzi rapide de la tastatură pentru navigare.....	42
7. Contacts (Contacte).....	43
Administrarea cartelor de contact.....	43
Editarea cartelor de contact.....	43
Crearea și editarea șabloanelor pentru cartele de contact.....	44
Cartela mea de contact.....	44
Expedierea cartelor de contact.....	44
Expedierea unei cartele de contact.....	44
Crearea și editarea grupurilor de contacte.....	45
Organizarea contactelor memorate pe cartela SIM.....	45
Copierea și mutarea contactelor în diferite baze de date.....	45
Setările cartei de contact.....	46
8. Documente.....	47
Lucrul cu documente.....	47
Formatarea documentelor.....	47
Inserarea și editarea obiectelor.....	48
Vizualizarea tabelor.....	48
Utilizarea șabloanelor.....	48

Cuprins

9. Fișe de calcul.....	49
Registre de lucru.....	49
Lucrul cu fișe de lucru.....	49
Lucrul cu celule.....	49
Crearea și modificarea fișelor diagramă.....	50
Lista de funcții.....	50
10. Prezentări.....	54
Vizualizarea prezentărilor.....	54
Vizualizarea succesiunilor de cadre.....	54
Afișarea succesiunilor de cadre cu un proiector de date.....	54
Crearea prezentărilor.....	55
Inserarea tabelor.....	55
Lucrul cu ecrane diferite.....	55
Ecranul de conținut.....	55
Ecranul notelor.....	55
Ecranul cadrului șablon.....	56
11. Agendă.....	57
Efectuarea înregistrărilor în agendă.....	57
Pictogramele din agendă.....	57
Administrarea înregistrărilor din agendă.....	58
Setările aplicației Calendar.....	58
Ecranele agendei.....	58
Ecranul lunar.....	59
Ecranul săptămânal.....	59
Ecranul zilnic.....	59
Ecranul programului săptămânal.....	59
Ecranul programului anual.....	59
Ecranul aniversărilor.....	59
Ecranul listelor de rezolvat.....	59
Fișiere de agendă.....	59
12. File manager (Manager fișiere).....	61
Organizarea fișierelor și dosarelor.....	61
Siguranța cartelei de memorie.....	62
13. Cameră foto-video și Imagini.....	63
Cameră foto-video.....	63
Realizarea unei fotografii.....	63
Înregistrarea unui video clip.....	63
Setările camerei foto-video.....	63
Imagini.....	64
Vizualizarea imaginilor.....	64
Editarea imaginilor.....	64
Organizarea fișierelor imagine.....	64
14. Control panel (Panou de comandă).....	66
General.....	66
Date and time.....	66
Regional settings.....	66
Pagina Time.....	66
Pagina Date.....	66
Pagina Numbers.....	66
Pagina Currency.....	67
Device language.....	67
Tasta My own (tasta mea).....	67
Afișaj.....	67
Wallpapers.....	67
Enhancement settings.....	67
Data management.....	67
Application manager.....	68
Modificarea setărilor de instalare.....	68
Configurarea setărilor pentru aplicații Java.....	68
Camera folders.....	68
Backup.....	68
Memory.....	68
Messaging tools.....	69
Telephone.....	69
Setări profiluri.....	69
Profil de acces SIM.....	69
Redirecționarea apelurilor de date și fax (serviciu de rețea).....	70
Restricționarea apelurilor de date și fax (serviciu de rețea).....	70
Messaging.....	70
Service message.....	71
Connections.....	71
Wireless LAN.....	71
Specificarea setărilor rețelei radio LAN.....	71
Crearea unui punct de acces Internet de bază pentru o rețea radio LAN.....	71
Cable setup.....	72
RealPlayer settings.....	72
Restore default IAP.....	72
Security.....	72
Device security.....	72
Definirea setărilor de blocare a aparatului.....	72
Definirea setărilor pentru codul PIN.....	73
Schimbarea parolei de restricționare.....	73
Certificate manager.....	73
Administrarea certificatelor.....	73
Extras.....	74
About product.....	74
Location privacy.....	74
Location request log.....	74
HP printer selection.....	74
Service command editor.....	74
Internet setup.....	74
Configurarea unui punct de acces Internet.....	75
Configurarea setărilor avansate ale punctului de acces Internet.....	75
Pagina IP configuration.....	75
Pagina Proxies.....	75
Pagina Data call.....	76
Pagina Script.....	76
Pagina Other.....	76
Configurarea unui punct de acces Internet pentru o rețea radio LAN.....	76
Configurarea setărilor avansate ale punctului de acces Internet.....	77
Module EAP.....	78
Configurarea setărilor conexiunii Internet.....	79
Selectarea unui punct de acces Internet.....	79
15. Aplicații media.....	80
RealPlayer.....	80
Redarea clipurilor media.....	80
Reglarea volumului sonor al clipului media.....	80
Expedierea clipurilor media.....	80
Music player.....	81
Ascultarea muzicii.....	81
Organizarea pieselor muzicale.....	81
Expedierea melodiilor.....	81
Înregistrator voce.....	81
Deschiderea aplicației de înregistrare voce.....	82
Înregistrarea unei convorbiri telefonice sau a unei note vocale pro memoria.....	82
Redarea unei înregistrări vocale.....	82
Expedierea unei înregistrări vocale.....	82
16. Calculator.....	84
Efectuarea calculelor.....	84
Utilizarea calculatorului științific.....	84
Memorarea numerelor.....	84
Setarea formatului numerelor în Calculator.....	84
17. Clock (Ceas).....	85
Utilizarea ceasului global.....	85
Utilizarea funcției Alarm clock.....	85
Alarmer și note pro memoria.....	85
Orașe și țări.....	85
Schimbarea orașelor.....	85
Localizarea orașelor pe harta mondială.....	85
Crearea și editarea înregistrărilor referitoare la țări.....	86
Crearea și editarea înregistrărilor referitoare la orașe.....	86
18. Organizarea datelor și a programelor.....	87
Data mover.....	87
Backup.....	87
Data transfer.....	88
Sync.....	88
Nokia PC Suite.....	89
Instalarea aplicațiilor și programelor.....	89
Instalarea programelor Symbian.....	90

Cuprins

Instalarea aplicațiilor Java™.....	90
Java.....	90
Java MIDP.....	90
Java PP.....	90
19. Conectivitate.....	92
Rețeaua radio LAN.....	92
Configurarea unei rețele adhoc.....	92
Conexiune prin cablu.....	92
IP passthrough (Accesare prin IP).....	92
Bluetooth.....	93
Setări Bluetooth.....	93
Expedierea datelor prin Bluetooth.....	93
Primirea datelor prin Bluetooth.....	94
Asocierea cu un aparat.....	94
Profil de acces SIM.....	94
Terminarea unei conexiuni Bluetooth.....	94
Verificarea stării conexiunii Bluetooth.....	94
Infraroșu.....	94
Modem.....	95
Tipărirea.....	95
Configurarea opțiunilor de tipărire.....	95
Definirea configurației paginii.....	95
Probleme la tipărire.....	96
Organizarea setărilor de tipărire mobilă.....	96
Configurare de la distanță (serviciu de rețea).....	96
Crearea unui nou profil de server de configurare.....	96
Conexiuni pentru transmisii de date.....	97
Rețea locală radio (rețea radio LAN).....	97
Date sub formă de pachete (GPRS - General Packet Radio Service).....	98
Transmisii de date de mare viteză (HSCSD - High-Speed Circuit Switched Data).....	98
Transmisii de date GSM.....	98
Connection manager.....	98
20. Personalizarea aparatului Dvs.....	99
Schimbarea capacului frontal și a tastaturii.....	99
Tastele de selecție de pe capac.....	100
21. Comenzi rapide.....	101
Comenzi rapide generale.....	101
Comenzi rapide specifice aplicațiilor.....	102
22. Transmisii de date.....	107
Zgomot.....	107
Accesibilitate.....	107
Descărcări electrostatice.....	107
Zone de tăcere și slăbiri temporare ale semnalului.....	107
Semnal defectuos.....	107
Putere scăzută a semnalului.....	107
Informații despre acumulator.....	108
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE.....	109
Informații suplimentare referitoare la siguranță.....	110
Mediul de utilizare.....	110
Echipamente medicale.....	110
Stimulatoare cardiace.....	110
Proteze auditive.....	110
Autovehicule.....	110
Zone cu pericol de explozie.....	110
Apeluri telefonice în caz de urgență.....	111
Informații privind certificarea (SAR).....	111
ACEST APARAT CORESPUNDE RECOMANDĂRILOR INTERNAȚIONALE PRIVITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO.....	111
Index.....	112

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Aparatul Dvs. dispune separat de un radio GSM și un radio LAN. Ambele radiouri se opresc când opriți aparatul folosind tasta de pornire/oprire de pe capacul acestuia. Rețineți, totuși, că oprirea aparatului sau folosirea profilului deconectat nu vă împiedică să stabiliți o nouă conexiune radio LAN. Din acest motiv, când stabiliți sau utilizați o conexiune LAN, nu uitați să respectați toate cerințele de siguranță. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



DECONECTAȚI ÎN SPITALE

Respectați toate restricțiile. Deconectați aparatul în apropierea echipamentelor medicale.



DECONECTAȚI ÎN AVION

Respectați toate restricțiile. Aparatele mobile pot produce interferențe în avion.



DECONECTAȚI LA ALIMENTAREA CU CARBURANȚI

Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu folosiți aparatul în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



FOLOSIȚI CU GRIJĂ

Folosiți aparatul numai în poziție normală, conform instrucțiunilor din documentația produsului. Evitați contactul inutil cu antena.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



COPII DE SIGURANȚĂ

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Asigurați-vă că funcția de telefon a aparatului este pornită și în stare de funcționare. Apăsăți  de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a reveni la ecranul de pornire. Formați numărul de urgență și apăsați . Comunicați locul în care vă aflați. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

■ DESPRE APARATUL DVS.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețeaua EGSM900/GSM1800/GSM1900. Pentru informații suplimentare privind rețelele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile precum și dreptul la viața privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane.



Avertizare: Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

■ SERVICII DE REȚEA

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Utilizarea multor funcții ale acestui aparat depinde de funcțiile disponibile în rețeaua mobilă. S-ar putea ca serviciile de rețea să nu fie disponibile în toate rețelele sau ar putea fi necesar să încheiați acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii să vă ofere instrucțiuni suplimentare în ceea ce privește utilizarea acestor servicii și să vă informeze asupra modului de taxare. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. Dacă acesta este cazul, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcții ale acestui aparat, cum ar fi mesajele multimedia și browserul Internet, necesită suport din partea rețelei pentru aceste sisteme.

■ Memoria partajată

Următoarele funcții ale acestui aparat pot folosi memoria partajată: contacte, mesaje text, mesaje multimedia, sunete de apel, fișiere audio, note de agendă și de rezolvat, fișiere memorate din orice aplicație (de exemplu documente de birou, imagini, fișiere audio și video clipuri) și aplicații transferate din rețea. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcții poate reduce spațiul de memorie disponibil pentru celelalte funcții care folosesc memoria partajată. De exemplu, memorarea mai multor imagini poate ocupa întreg spațiul de memorie disponibil. Aparatul Dvs. poate afișa un mesaj care vă informează că memoria este plină, atunci când încercați să utilizați o funcție care utilizează memoria partajată. În acest caz, înainte de a continua, ștergeți unele informații sau înregistrări care folosesc memoria partajată.

■ Accesorii, acumulatori și încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la încărcătoarele ACP-12, AC-1 și LCH-12.



Avertizare: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Aparatul Dvs. și accesoriiile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriiile la îndemâna copiilor mici.

1. Pregătirea pentru utilizare

Comunicatorul Nokia 9500 vă oferă diverse aplicații de birou, cum ar fi e-mail, instrumente de birou și navigare pe Internet, precum și conexiuni la rețea, flexibile și rapide, cu tehnologii integrate LAN și EGPRS (EDGE).


■ Instalarea cartelei SIM, a acumulatorului și a cartelei de memorie

Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici. Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de rețea sau alt distribuitor.

Utilizați cu acest aparat numai cartele multimedia (MMC) compatibile. Alte cartele de memorie, cum ar fi cartelele Secure Digital (SD), nu se potrivesc în suportul cartelei MMC și nu sunt compatibile cu acest aparat. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.


1. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Cu partea din spate a aparatului orientată spre Dvs., apăsați butonul de deblocare (1) a capacului din spate și împingeți capacul în direcția indicată de săgeți.

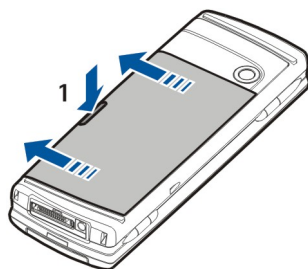


2. Introduceți cartela SIM în fanta pentru această cartelă (1).

Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată în jos și colțul teșit al cartelei SIM este orientat în jos. Scoateți întotdeauna acumulatorul înainte de a introduce sau scoate o cartelă SIM.

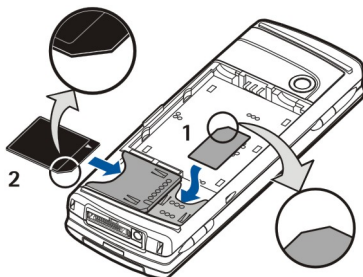


Dacă aveți o cartelă de memorie, introduceți cartela de memorie în fanta aferentă (2). Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată în jos și colțul teșit al cartelei este orientat spre fanta cartelei SIM. [A se vedea „Cartele de memorie”, pag. 15.](#)

3. Introduceți acumulatorul. Aliniați contactele acumulatorului cu conectorii corespunzători din compartimentul acumulatorului.

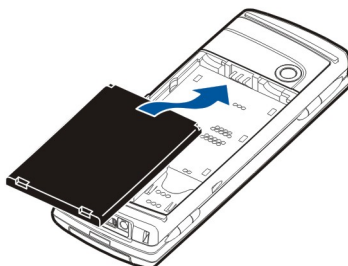

4. Introduceți clemele de blocare ale capacului din spate în fantele corespunzătoare și apoi împingeți capacul în locul său.

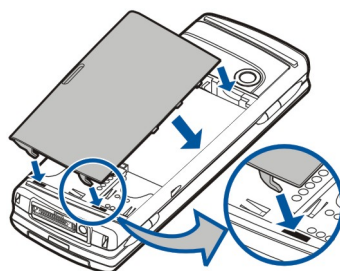

Indicație: Dacă ați introdus acumulatorul dar aparatul nu pornește, apăsați butonul de pornire.

■ Încărcarea acumulatorului

1. Conectați încărcătorul la o priză de curent alternativ.
2. Conectați cablul de alimentare la partea inferioară a aparatului. [A se vedea Fig Taste și conectori, pag. 11](#). Bara indicatorului de încărcare începe să evolueze. Dacă acumulatorul este complet descărcat, pot trece câteva minute până la apariția indicatorului de încărcare.

Aparatul poate fi utilizat în timpul încărcării.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, bara indicatorului rămâne imobilă. Deconectați încărcătorul de la aparat și apoi de la priza de curent alternativ.

Când nivelul de încărcare al acumulatorului este prea redus pentru asigurarea funcționării, aparatul se oprește automat. Dacă telefonul de pe capac se oprește, interfața comunicatorului poate să mai rămână activă un timp.

■ Pornirea și oprirea aparatului

1. Pentru a porni aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire.



2. Dacă aparatul solicită un cod PIN sau un cod de siguranță, introduceți codul și apăsați **OK**.
3. Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire.



Indicație: Când porniți telefonul, acesta poate recunoaște furnizorul cartei SIM și poate configura automat setările corecte pentru mesaje text, mesaje multimedia și GPRS. În caz contrar, contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.

Interfața comunicatorului pornește numai după introducerea acumulatorului. Nu puteți porni telefonul de pe capac imediat după introducerea acumulatorului; trebuie să așteptați până când pornește interfața comunicatorului.



Indicație: Dacă ați introdus acumulatorul însă aparatul nu pornește, apăsați butonul de pornire/oprire.

Interfața comunicatorului poate fi utilizată fără funcțiile de telefon, dacă nu este introdusă o cartelă SIM sau dacă este selectat profilul **Offline**.

■ Aparat radio

Aparatul Dvs. dispune separat de un radio GSM și un radio LAN. Ambele aparate de radio se opresc atunci când opriți aparatul folosind tasta de pornire/oprire de pe capacul acestuia.

Rețineți, totuși, că oprirea aparatului sau folosirea profilului deconectat nu vă împiedică să stabiliți o nouă conexiune radio LAN. Din acest motiv, când stabiliți sau utilizați o conexiune LAN, nu uitați să respectați toate cerințele de siguranță.


[A se vedea „Activarea profilului deconectat”, pag. 25.](#)

■ Antene


Aparatul Dvs. dispune de două antene interne.



Observație: Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți antenele în mod inutil când aparatul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Neatingerea zonei în care se află antena în timpul unei convorbiri optimizează performanțele antenei și mărește durata disponibilă pentru convorbiri a aparatului Dvs.

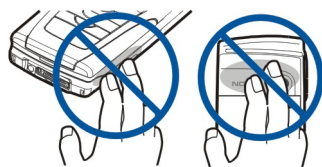

Imaginea ilustrează poziția corectă a aparatului pentru transmisiile de date și utilizarea normală a aparatului la ureche pentru apelurile vocale.

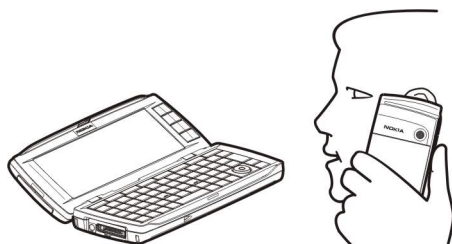

■ Coduri de acces

Aparatul folosește mai multe coduri de acces pentru a preveni utilizarea neautorizată a aparatului și a cartelei SIM.

Aveți nevoie de următoarele coduri de acces:

- **Codurile PIN și PIN2** — Codul PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare) protejează cartela Dvs. SIM împotriva utilizării neautorizate și este livrat de obicei împreună cu cartela SIM. Codul PIN2 poate fi livrat împreună cu unele cartele SIM și este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi apelarea numerelor permise.
După trei introduceri consecutive ale unui cod PIN incorrect, codul PIN este blocat și trebuie să-l deblocați cu ajutorul unui cod PUK (Personal Unblocking Key - Cod personal de deblocare) înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. Codul PIN2 poate fi livrat împreună cu unele cartele SIM și este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi apelarea numerelor permise. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii pentru cartela Dvs. SIM.
- **Codul de blocare** — Codul de blocare protejează aparatul Dvs. împotriva utilizării neautorizate. Codul de blocare implicit este 12345. Schimbați codul și păstrați noul cod într-un loc sigur, separat de aparatul Dvs.
- **Codurile PUK și PUK2** — Codul PUK (Personal Unblocking Key - Cod personal de deblocare) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN blocat. Codul PUK2 este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 blocat. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii pentru cartela Dvs. SIM.
- **Barring password** — Parola de restricționare este necesară în cazul utilizării serviciului de restricționare a apelurilor. [A se vedea „Schimbarea parolei de restricționare”, pag. 73.](#)

Unele aplicații ale aparatului folosesc parole și nume de utilizator pentru a preveni utilizarea neautorizată a conexiunii la Internet și a serviciilor conexe. Aceste parole pot fi schimbate din setările aplicațiilor respective.


■ Prima pornire

Atunci când porniți aparatul pentru prima dată, trebuie să configurați unele setări de bază. Puteți schimba aceste setări ulterior. Deschideți capacul și urmați instrucțiunile de pe afișajul comunicatorului.

1. Selectați limba pentru aparat și apăsați **OK**.
2. Selectați orașul de origine din listă și apăsați **OK**. Puteți căuta un oraș începând să tastați numele orașului sau utilizând tasta de parcurgere sau tastele săgeată. Este important să selectați orașul corect, deoarece înregistrările de agendă pe care le programați se pot schimba odată cu schimbarea orașului de origine.
3. Setati ora și data și apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** pentru a crea propria Dvs. cartelă de contact.
5. Introduceți informațiile cartelei Dvs. de contact și apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK**.

Dosarele implicite, cum ar fi **C:\My files** și subdosarele sale, sunt create la prima pornire a aparatului. Rețineți că, dacă schimbați ulterior limba aparatului, numele dosarelor nu se schimbă.


■ Taste și conectori

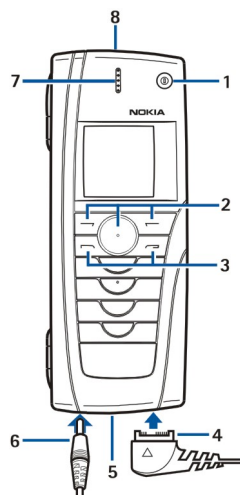

Taste și conectori

- 1 — Tasta de pornire/oprire .
- 2 — Tasta de parcurgere, tastele de selecție stânga și dreapta. Apăsați centrul tastei de parcurgere, sau apăsați una din tastele de selecție pentru a executa funcția afișată deasupra ei. În timpul unei convorbiri, volumul de audiție al telefonului poate fi reglat cu tasta de parcurgere.
- 3 — Tasta de apel (în partea stângă, ) , tasta de terminare (în partea dreaptă, .
- 4 — Conector PopPort™ pentru cablul de transmisie date USB, pentru setul cu cască și pentru dispozitivul inductiv.
- 5 — Port de infraroșu și microfon.
- 6 — Conector pentru încărcător.
- 7 — Receptor.
- 8 — Difuzor pentru apeluri telefonice fără comenzi manuale și alte funcții audio.

■ Interfața comunicatorului

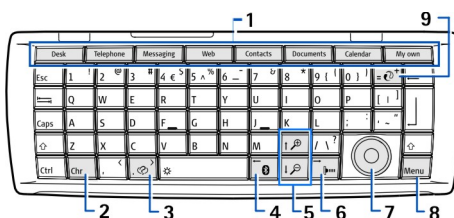

Tastatura comunicatorului

- 1 — Butoane pentru aplicații. Fiecare buton accesează aplicația corespunzătoare, cu excepția tastei My own (Tasta mea), pe care îl puteți configura să acceseze orice aplicație. Apăsați tastele Ctrl+My own pentru a selecta aplicația pe care doriți să o accesați prin apăsarea tastei My own. Rețineți că puteți deschide aceste aplicații și din aplicația Desk.
- 2 — Tasta caracter. Accesează un tabelă cu caractere în care puteți selecta caractere speciale. Apăsați Chr+tastele cu simboluri verzi pentru a accesa caracterele și funcțiile corespunzătoare combinațiilor de taste.
- 3 — Tasta de ajutor. Pentru a obține ajutor la utilizarea aparatului Dvs., apăsați Chr+.
- 4 — Tasta Bluetooth. Pentru a activa conexiunea Bluetooth, apăsați Chr+. Pentru a o dezactiva, apăsați din nou Chr+.
- 5 — Tastele de apropiere/depărtare. Apăsând Chr+tastele de apropiere/depărtare, se pot mări sau micșora fonturile și unele pictograme.
- 6 — Tasta infraroșu. Pentru a activa conexiunea în infraroșu, apăsați Chr+. Pentru a o dezactiva, apăsați din nou Chr+.
- 7 — Tasta de parcurgere. Apăsați tasta de parcurgere în stânga, dreapta, sus sau jos pentru a parcurge diferite liste. Apăsați centrul tastei de parcurgere pentru a selecta sau pentru a executa funcția unui buton de comandă subliniat.
- 8 — Tasta Menu (Meniu). Apăsați tasta Menu pentru a deschide meniul sau, în casete de dialog cu mai multe pagini, pentru a vă deplasa de la o pagină la alta.
- 9 — Tasta Sync (sincronizare). Stabiliți o conexiune și apăsați Chr+ pentru a sincroniza aparatul Dvs. cu un calculator compatibil.

Pregătirea pentru utilizare



Indicație: Puteți utiliza tastele săgeată sau tasta de parcurgere pentru a vă deplasa prin meniuri și pe ecran, de exemplu în aplicația Web. Tasta săgeată-stânga se află pe tasta Bluetooth (4), tastele săgeată-sus și săgeată-jos se află pe tastele de apropiere/depărtare (5) iar tasta săgeată-dreapta se află pe tasta infraroșu (6).




Indicație: Apăsați Esc pentru a anula selecțiile făcute și a închide casete de dialog.



Indicație: Apăsați tasta Backspace pentru a șterge articole cum ar fi înregistrări de agendă și mesaje. Apăsați tasta Backspace pentru a șterge caractere din stânga cursorului sau apăsați Shift+Backspace pentru a șterge caractere din dreapta cursorului.

Afișajul comunicatorului este activat când deschideți capacul. Aplicația care era activă la ultima utilizare a aparatului este afișată pe ecran. Când închideți capacul, afișajul comunicatorului este dezactivat.

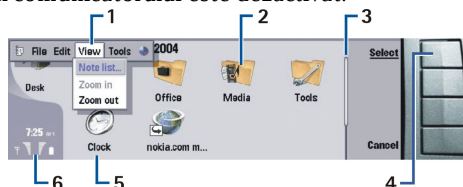

Ecranul principal Desk

1 — Meniu. Apăsați tasta Menu pentru a deschide meniul. Puteți utiliza tasta de parcurgere sau tastele săgeată pentru a parcurge meniul și puteți apăsa tasta Enter pentru a selecta o opțiune de meniu.


2 — Dosar. Puteți grupa aplicații, comenzi rapide și note în diferite dosare. [A se vedea „Crearea de noi grupuri”, pag. 23.](#)

3 — Bară de derulare. De exemplu, dacă aveți un fișier lung în **Documents**, bara de derulare vă ajută să apreciați poziția curentă în cadrul fișierului și ce porțiuni din fișier puteți vedea. Cu cât bara de derulare este mai lungă, cu atât puteți vedea o parte mai mare a fișierului.

4 — Butoane de comandă. Comenzile din partea dreaptă a afișajului corespund butoanelor de comandă. Rețineți că, dacă o comandă este estompată, ea nu poate fi utilizată.

5 — Aplicație. Pentru a deschide o aplicație din **Desk**, selectați aplicația și apăsați **Open** sau tasta Enter.

6 — Zonă indicatoarelor. Zona indicatoarelor afișează informații referitoare la aplicații și la sistem.

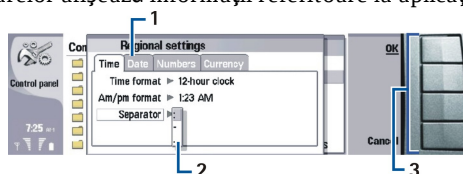

Casetă de dialog cu mai multe pagini

1 — Paginile casetei de dialog. Puteți trece de la o pagină la alta apăsând tasta meniu.

2 — Listă de selecție. Puteți vedea diferite opțiuni într-o listă de selecție și puteți selecta una din acestea.

3 — Butoane de comandă. Puteți utiliza butoanele de comandă pentru a executa funcții de pe o pagină a casetei de dialog sau dintr-o listă de selecție.

Dacă există mai multe cadre pe ecran, cadrul selectat este întotdeauna evidențiat. Puteți comuta între cadre apăsând tasta tabulator.



Indicație: Apăsați Chr+tasta tabulator pentru a comuta între aplicațiile deschise. Apăsați din nou Chr+tasta tabulator pentru a vă deplasa la listă.

Despre afișaj

Este posibil ca pe ecran să apară un număr redus de puncte lipsă, decolorate sau luminoase. Acest lucru este caracteristic acestui tip de ecran. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu constituie un defect.

Despre tasta Menu

Tastatura comunicatorului dispune de o tastă Menu. Apăsați tasta Menu pentru a accesa diferite opțiuni de meniu. Opțiunile disponibile depind de aplicația în care vă aflați. Opțiunea aleasă afectează articolul curent selectat sau deschis. În casetele de dialog multiple, puteți utiliza tasta Menu pentru a trece de la o pagină la alta.

Parcurgerea și realizarea selecțiilor

Utilizați tastele săgeată sau tasta de parcurgere pentru a deplasa cursorul și a efectua selecții pe interfața comunicatorului.

Parcurgerea interfeței comunicatorului

Există patru taste săgeată separate pe care le puteți utiliza pentru parcurgere. Parcurgere înseamnă că vă deplasați în sus, în jos, la stânga și la dreapta prin grupurile de aplicații din aplicația Desk, în cadrul unei aplicații, în cadrul textului sau în Meniu.

Pregătirea pentru utilizare

Tasta de parcurgere funcționează în mod similar tastelor săgeată, însă puteți să o și apăsați pentru a deschide fișiere sau a executa funcția unui buton de comandă subliniat.

Realizarea selecțiilor

Pentru a selecta textul din stânga cursorului, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift, apăsând simultan tasta săgeată stânga până când ați selectat textul dorit. Pentru a selecta textul din dreapta cursorului, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift, apăsând concomitent tasta săgeată dreapta până când ați selectat textul dorit.

Pentru a selecta diferite articole, cum ar fi mesaje, fișiere sau contacte, apăsați tastele săgeată sus, jos, stânga sau dreapta pentru a ajunge la articolul dorit.

Pentru a selecta articolele pe rând, deplasați-vă la primul articol, apăsați și mențineți apăsată tasta Ctrl, treceți la următorul articol și apăsați bara de spațiu pentru a-l selecta.

Pentru a selecta un obiect dintr-un fișier, de exemplu o anexă la un document, plasați cursorul pe obiect astfel încât marcasele sub formă de pătrățele să apară pe fiecare parte a obiectului.

Pentru a selecta o celulă dintr-o fișă de lucru, deplasați cursorul pe celula dorită. Pentru a selecta un rând întreg, deplasați cursorul pe prima celulă a primei coloane de pe acel rând și apăsați Shift+tasta săgeată stânga. Pentru a selecta o coloană întreagă, plasați cursorul pe prima celulă a coloanei pe care doriți să o selectați și apăsați Shift+tasta săgeată sus.

Acțiuni comune pentru mai multe aplicații

Puteți găsi următoarele acțiuni în mai multe aplicații:

Pentru a comuta între aplicațiile deschise, apăsați Menu, selectați  și selectați aplicația.

Pentru a schimba profilul, apăsați Menu, selectați  și selectați profilul dorit. Pentru a modifica setările profilului, cum ar fi sunetele de apel, selectați profilul și apăsați **Edit**.

Pentru a activa un profil pentru o anumită perioadă de timp, apăsați Menu, selectați  și apoi selectați profilul dorit. Apăsați **Timed** și setați durata de timp (până la 24 ore) după care doriți să fie dezactivată setarea profilului. Când se ajunge la ora de expirare, devine activ profilul anterior care nu era temporizat.

Pentru a memora un fișier, apăsați Menu și selectați **File > Save**. Sunt disponibile diferite opțiuni de memorare, în funcție de aplicația utilizată.

Pentru a expedia un fișier, apăsați Menu și selectați **File > Send**. Puteți expedia un fișier sub formă de mesaj e-mail, mesaj scurt sau mesaj multimedia; sau îl puteți expedia utilizând conexiunea prin infraroșu sau Bluetooth.

Pentru a adăuga o comandă rapidă, apăsați Menu și selectați **File > Add to Desk**. Alegeți grupul căruia doriți să-i adăugați comanda rapidă și apăsați **Select**. După ce ați selectat grupul, apăsați **OK**. De exemplu, puteți adăuga comenzi rapide pentru fișiere sau pagini de Internet.

Pentru a tipări pe o imprimantă compatibilă, apăsați Menu și selectați **File > Printing**. Puteți previzualiza articolele pe care doriți să le tipăriți sau puteți edita aspectul paginilor ce urmează a fi tipărite.

Pentru a decupa, copia și insera, apăsați Menu și selectați **Edit, Cut, Copy și Paste**.

Pentru a șterge un fișier, apăsați Menu și selectați **Edit > Delete**.

Pentru a apropia sau a depărta, apăsați Menu și selectați **View > Zoom** și apoi acțiunea de apropiere sau depărtare dorită. De asemenea, puteți apăsa Chr+tastele de apropiere/depărtare pentru a apropia sau a depărta.

Pentru a insera caractere speciale în text, apăsați tasta Chr.



Indicație: Pentru a genera caractere speciale utilizând anumite taste nemarcate, de exemplu "a" sau "o", apăsați și mențineți apăsată tasta Chr și apăsați simultan tasta unei litere. Este afișat primul caracter special corespunzător literei de pe tasta respectivă. Apăsați din nou tasta literei respective și va fi afișat al doilea caracter special în locul primului caracter și așa mai departe, până când se afișează din nou primul caracter.

■ Telefonul de pe capac

Pentru a vedea numerele formate cel mai recent, apăsați . Selectați un număr sau un nume și apăsați din nou  pentru a apela numărul.

Pentru a apela căsuța poștală vocală (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsată tasta .

Pentru a vedea mesajele text primite, apăsați tasta de parcurgere spre dreapta.

Pentru a deschide lista de contacte, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Pentru a activa camera foto-video, apăsați tasta de parcurgere în sus.

Pentru a scrie și expedia mesaje text, apăsați tasta de parcurgere spre stânga.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire/oprire și selectați profilul dorit. Apăsați **Select** pentru a activa profilul respectiv. [A se vedea „Setări profiluri”, pag. 69.](#)

Pentru a comuta între două linii telefonice (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsată tasta .

Indicatori pe afișaj

 Puterea semnalului rețelei celulare în locul în care vă aflați. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul este mai puternic.

 Nivelul de încărcare a acumulatorului. Cu cât bara este mai lungă, cu atât acumulatorul este mai încărcat.

 Ați primit un mesaj.

 Ați blocat tastatura telefonului de pe capac.

 Ați blocat aparatul.

 Ați selectat profilul silențios și aparatul nu va suna la primirea unui apel sau a unui mesaj.

 Conexiunea Bluetooth este activată.

 Aveți o conexiune în infraroșu activă. Dacă indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la alt aparat sau conexiunea s-a întrerupt.

 Aparatul Dvs. este conectat la un calculator printr-un cablu de date.

 Ați selectat redirectionarea tuturor apelurilor către un alt număr (serviciu de rețea).

1 și 2 Indică linia telefonică pe care ați selectat-o în meniul **Settings > Call settings > Line for outgoing calls**, dacă sunteți abonat la două linii telefonice (serviciu de rețea).

 Profilul temporizat este activ. Puteți modifica setările profilului, cum ar fi sunetele de apel, în **Control panel**. [A se vedea „Setări profiluri”, pag. 69.](#)

 Aveți un apel telefonic nepreluat.

 Aveți o alarmă activă.

 La aparat este conectat un set cu cască, o unitate fără comenzi manuale sau un dispozitiv pentru auz.

 Este activă o conexiune radio LAN. Dacă ați definit un interval de căutare în fundal, **W** este afișat atunci când o rețea radio LAN este disponibilă.

Pentru a defini un interval de căutare în fundal, accesați **Desk > Tools > Control panel > Connections > Wireless LAN > Settings**.

 Este activă o conexiune GPRS.

 Este activă o transmisie de date.

IP Este activă accesarea prin IP.

 Aparatul Dvs. execută o sincronizare.

Blocarea tastaturii (Protecția tastelor)

Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă. Formați numărul de urgență și apăsați .

Utilizați blocarea tastaturii (protecția tastelor) pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor telefonului de pe capac.

Pentru a bloca tastatura, apăsați centrul tastei de parcurgere și tasta .

Pentru a debloca tastatura, apăsați centrul tastei de parcurgere și tasta .

Pentru a bloca sistemul, apăsați centrul tastei de parcurgere și tasta . Rețineți că trebuie să definiți un cod de blocare cu care puteți bloca și debloca sistemul.

Pentru a debloca sistemul, apăsați centrul tastei de parcurgere și tasta . Tastați codul de blocare și apăsați **OK**.

■ Reglarea volumului

 **Avertizare:** Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a regla volumul sonor în timpul unei convorbiri, apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta.

Pentru a regla volumul sonor când utilizați difuzorul, deschideți meniul **Telephone** și apăsați tasta de parcurgere în stânga sau în dreapta.

■ Cartele de memorie




Observație: Înainte de a utiliza în comunicatorul Nokia 9500 o cartelă de memorie din pachetul de vânzare al comunicatorului Nokia 9210, trebuie să efectuați conversia cartelei de memorie folosind Data mover și să reinstalați aplicațiile instalate în prealabil pe cartela de memorie. Totuși, nu reinstalați toate aplicațiile preinstalate pentru comunicatorul Nokia 9210. Comunicatorul Nokia 9500 conține o versiune mai recentă a acestor aplicații și aceste versiuni mai recente sunt cele care trebuie utilizate pe comunicatorul Nokia 9500.

Aparatul Dvs. Nokia acceptă numai sistemul de fișiere FAT16 pentru cartelele de memorie. Dacă utilizați o cartelă de memorie de la un alt aparat sau dacă doriți să asigurați compatibilitatea cartelei de memorie cu aparatul Dvs. Nokia, ar putea fi necesar să formatați cartela de memorie cu aparatul Dvs. Nokia. Rețineți, totuși, că toate datele de pe cartela de memorie sunt șterse irecuperabil dacă formatați cartela respectivă.

Inserarea și scoaterea unei cartele de memorie

1. Dacă aveți o cartelă de memorie, introduceți cartela de memorie în fanta aferentă (2). Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată în jos și colțul teșit al cartelei este orientat spre fanta cartelei SIM. Pentru ca aparatul să poată recunoaște cartela de memorie, capacul din spate trebuie să fie montat.

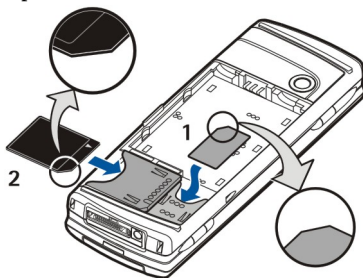

2. **Observație:** Nu scoateți cartela MMC în timpul unei operații în care cartela este accesată. Scoaterea cartelei în timpul unei operații de acest fel poate deteriora atât cartela de memorie cât și aparatul, iar datele memorate pe cartelă se pot pierde.

Dacă aveți o cartelă de memorie, o puteți scoate după ce ați scos capacul din spate, chiar dacă acumulatorul este deja introdus.

Dacă aveți aplicații pe o cartelă de memorie, acestea sunt afișate în **Desk** sau într-unul din grupurile din Desk, în funcție de aplicație.

Consultați și informațiile despre [File manager](#) și „[Siguranța cartelei de memorie](#)” la pagina [62](#).

■ Instrucțiuni în aparatul Dvs.

Pentru a vedea instrucțiuni privind aplicațiile din aparatul Dvs., apăsați Chr+. Sistemul de ajutor al aparatului conține instrucțiuni detaliate pe care le puteți purta întotdeauna la Dvs., într-un mod convenabil.

■ Utilizarea CD-ROM-ului

CD-ROM-ul din pachetul de vânzare este compatibil cu sistemele Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 și Windows XP. Pe CD-ROM puteți găsi Ghidul extins al utilizatorului pentru comunicatorul Nokia 9500 și câteva ghiduri suplimentare.

De asemenea, de pe CD-ROM puteți instala Nokia PC Suite și puteți citi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. Rețineți că aplicația Nokia PC Suite poate fi utilizată numai cu sistemele Windows 2000 și Windows XP.

■ Asistență Nokia pe Internet

Vizitați www.nokia.com sau pagina locală de Internet Nokia pentru a accesa cea mai recentă versiune a acestui ghid, informații adiționale, fișiere de descărcat și servicii pentru produsul Dvs. Nokia.

■ Etichetele din pachetul de vânzare


Etichetele din pachetul de vânzare conțin informații importante destinate operațiilor de service și de asistență pentru clienți. Pachetul de vânzare include și instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor etichete.

■ Transferul datelor din alte aparate

Există mai multe metode de a transfera date, cum sunt contactele sau informațiile din agendă, din aparate compatibile în comunicatorul Dvs. Nokia 9500. [A se vedea „Organizarea datelor și a programelor”, pag. 87.](#)

2. Telefonul de pe capac

Cu telefonul de pe capac puteți, de exemplu, să faceți fotografii, să efectuați și să primiți apeluri, precum și să schimbați profiluri. Majoritatea acestor funcții sunt disponibile și în interfața comunicatorului.

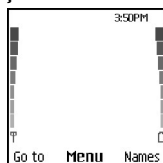

Telefonul de pe capac, modul de așteptare

Pentru operații mai avansate, utilizați interfața comunicatorului, pe care o puteți accesa deschizând capacul. Dacă deschideți capacul în timpul unei convorbiri, va fi activat difuzorul. De asemenea, în timpul unei convorbiri puteți utiliza aplicațiile.

■ Efectuarea unui apel

Pentru a efectua și recepționa apeluri, telefonul de pe capac trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

O conexiune GPRS este trecută în așteptare în timpul convorbirilor.

Pentru a efectua un apel, tastați numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal. Dacă tastați un caracter incorect, apăsați **Clear**.



Indicație: Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori **[*+]** pentru a adăuga caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional și apoi tastați codul țării, prefixul zonal (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a apela numărul, apăsați tasta Call (apel). Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta End (terminare).



Indicație: Pentru a regla volumul sonor în timpul unei convorbiri, apăsați tasta de parcurgere spre dreapta pentru a mări și spre stânga pentru a micșora volumul.

Pentru a efectua un apel utilizând contactele memorate, derulați în jos în modul de așteptare. Tastați primele litere ale numelui memorat. Selectați numele dorit și apăsați tasta Call.



Indicație: Puteți memora contacte noi în meniul **Contacts** al telefonului sau în caseta de dialog **Contacts directory** din interfața comunicatorului.

Pentru a apela un număr format recent, apăsați tasta Call în modul de așteptare pentru a vedea ultimele maxim 20 numere pe care le-ați apelat sau ați încercat să le apelați. Selectați numărul sau numele dorit și apăsați tasta Call.

Pentru a apela un număr de telefon utilizând apelarea rapidă, dacă ați alocat numărul uneia din tastele **[2abc]** până la **[9wxyz]**, procedați în modul următor: Apăsați tasta numerică dorită și tasta Call în modul de așteptare sau, dacă funcția **Speed dialling** este activată, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică în modul de așteptare până la inițierea apelului. Pentru a alocă un număr de telefon unei taste numerice, apăsați **Menu** în modul de așteptare și selectați **Contacts** > **Speed dials**. Pentru a activa funcția **Speed dialling**, apăsați **Menu** în modul de așteptare și selectați **Settings** > **Call settings** > **Speed dialling**.

Pentru a apela căsuța poștală vocală (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsată tasta **[1vo]** în modul de așteptare sau apăsați **[1vo]** și apoi tasta Call.

■ Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta Call.

Pentru a respinge apelul, apăsați tasta End. Apelul este redirectionat dacă ați activat o opțiune de redirectionare a apelurilor, cum ar fi **Divert if busy**.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a răspunde la apel, apăsați **Silence**.

Pentru a răspunde la un apel nou în timpul unei convorbiri dacă este activată funcția **Call waiting**, apăsați tasta Call sau **Answer**. Prima convorbire trece în așteptare. Pentru a termina convorbirea activă, apăsați tasta End.

■ Opțiuni în timpul unei convorbiri

Puteți apăsa **Options** pentru a accesa unele din următoarele funcții în timpul unei convorbiri: **Mute/Unmute**, **End call**, **End all calls**, **Contacts**, **Menu**, **Hold/Unhold**, **New call**, **Answer**, **Reject** și **Lock keypad**.

Alte opțiuni în timpul unei convorbiri pot fi:

- **Conference** — Vă permite să interconectați un apel activ și un apel în așteptare într-un apel tip conferință (serviciu de rețea).
- **Private** — Vă permite să conversați separat cu un participant selectat, în timpul unui apel în conferință (serviciu de rețea).
- **Swap** — Vă permite să comutați între un apel activ și un apel în așteptare (serviciu de rețea).

- **Send DTMF** — Vă permite să expediați serii de tonuri DTMF (dual tone multi-frequency - tonuri duale multi-frecvență), de exemplu parole. Tastați seria DTMF sau căutați-o în **Contacts**, apoi apăsați **DTMF**.
Rețineți că puteți tasta caracterul de așteptare "w" și caracterul de pauză "p" apăsând în mod repetat tasta .
- **Transfer** — Vă permite să conectați apelul în așteptare cu apelul activ și să vă deconectați din circuitul acestora (serviciu de rețea).



Indicație: Dacă utilizați un set cu cască Bluetooth sau o unitate fără comenzi manuale Bluetooth, puteți redirectiona un apel activ la comunicatorul Nokia 9500 apăsând **Hands**.

■ Scrierea textului

Puteți tasta text, de exemplu când scrieți un mesaj text. Apăsați în mod repetat o tastă numerică până când apare caracterul dorit. Dacă litera următoare se află pe aceeași tastă cu cea actuală, așteptați până când se afișează cursorul (sau apăsați tasta de parcurgere la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a termina temporizarea aferentă unei apăsări de tastă) și apoi tastați litera. Caracterele disponibile depind de limba selectată pentru scrierea textului. Pentru a insera un spațiu, apăsați .

- Pentru a șterge un caracter din stânga cursorului, apăsați **Clear**. Pentru a șterge caracterele rapid, apăsați și mențineți apăsată tasta **Clear**.
 - Pentru a comuta între litere mari și mici, apăsați .
 - Pentru a comuta între introducerea literelor și a cifrelor, apăsați și mențineți apăsată tasta .
 - Pentru a insera o cifră în modul de introducere a literelor, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică dorită.
 - Pentru a insera un caracter special, apăsați în mod repetat tasta .
- Sau apăsați , alegeți caracterul dorit și apăsați **Use**.

■ Accesarea funcțiilor de meniu

Telefonul de pe capac oferă un set de funcții de meniu.

Majoritatea acestor funcții sunt prevăzute cu un scurt text de asistență. Pentru a vedea textul de asistență, selectați funcția de meniu și așteptați circa 15 secunde. Trebuie să activați textele de ajutor în **Settings** > **Telephone settings** înainte ca acestea să fie afișate.

Accesarea unei funcții de meniu

Pentru a accesa o funcție de meniu, apăsați **Menu** în modul de așteptare, selectați meniul principal dorit, de exemplu **Settings**, apoi apăsați **Select**. Alegeți un submeniu, de exemplu **Call settings**, apoi apăsați **Select**. Alegeți o setare și apăsați **Select**.

Pentru a accesa o funcție utilizând o comandă rapidă, apăsați **Menu** în modul de așteptare și, în interval de 2 secunde, tastați numărul comenzii rapide pentru meniul, submeniul sau setarea pe care doriți să o utilizați. Numărul comenzii rapide este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.

Pentru a reveni la nivelul de meniu anterior, apăsați **Back**. Pentru a părăsi meniul din lista meniului principal, apăsați **Exit**. Puteți părăsi meniul și apăsând tasta End.

Structura meniului

Messages 

1 **Write message**, 2 **Folders**, 3 **Voice messages**, 4 **Service commands**

Call register 

1 **Missed calls**, 2 **Received calls**, 3 **Dialled numbers**, 4 **Delete recent call lists**, 5 **Call duration**

Contacts 

1 **Search**, 2 **Add contact**, 3 **Delete**, 4 **Settings**, 5 **Speed dials**, 6 **Service numbers** (afișat dacă este acceptat de cartela Dvs. SIM), 7 **My numbers** (afișat dacă este acceptat de cartela Dvs. SIM)

Profiles 

Conține grupurile de setări (profiluri) pe care le puteți activa. În orice moment poate fi activ un singur profil.

Settings 

1 **Call settings**, 2 **Telephone settings**, 3 **Security settings**, 4 **Display settings**, 5 **Time and date settings**, 6 **Right select key**

Camera 

Vă permite să activați camera foto-video și să definiți setările acesteia. [A se vedea „Cameră foto-video”, pag. 63.](#)

SIM services 

Vă permite să utilizați funcțiile suplimentare disponibile pe cartela Dvs. SIM. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela Dvs. SIM.

■ Messages

Aparatul Dvs. poate expedia mesaje text a căror lungime depășește limita normală de 160 caractere. Dacă lungimea mesajului Dvs. depășește 160 caractere, acesta va fi expedit sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje.

În partea de sus a ecranului puteți vedea indicatorul pentru lungimea mesajelor numărând descrescător de la 160. De exemplu, 10/2 indică faptul că mai puteți adăuga 10 caractere pentru ca textul să fie expedit sub forma a două mesaje.

Rețineți că utilizarea caracterelor speciale (Unicode), cum sunt ă, â, ș, ț, poate utiliza mai mult spațiu.

Dacă există caractere speciale în mesajul Dvs., este posibil ca indicatorul să nu afișeze corect lungimea mesajului. Înainte de a expedia mesajul, aparatul vă informează dacă mesajul Dvs. depășește lungimea maximă permisă pentru un mesaj.

Apăsați **Menu** și selectați **Messages**.

Puteți scrie alte tipuri de mesaje pe interfața comunicatorului. [A se vedea „Messaging \(Mesaje\)”, pag. 28.](#)

Când expediați mesaje, aparatul Dvs. ar putea afișa cuvintele **Message sent**. Aceasta este o indicație că mesajul a fost expedit de aparat la numărul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. Aceasta nu este o indicație că mesajul a fost recepționat de destinatar. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje, consultați furnizorul Dvs. de servicii. Pentru a scrie un mesaj text, selectați **Write message** și scrieți mesajul. Pentru a expedia mesajul, apăsați tasta Call sau **Send** și introduceți numărul de telefon al destinatarului, sau apăsați **Search** pentru a căuta numărul în lista de contacte. Dacă apăsați **Options** în timp ce scrieți un mesaj, puteți, de exemplu, să expediați mesajul la mai mulți destinatari sau să memorați mesajul pentru a-l utiliza ulterior.



Indicație: Pentru a accesa editorul de mesaje scurte în modul de așteptare, apăsați tasta de parcurgere spre stânga.

Pentru a vedea conținutul unui dosar cu mesaje text, selectați **Folders** și apoi dosarul dorit. Pentru a crea un dosar nou, apăsați **Options** în lista de dosare și selectați **Add folder**.



Indicație: Pentru a deschide dosarul Inbox în modul de așteptare, apăsați tasta de parcurgere spre dreapta.

Pentru a defini sau edita numărul căsuței poștale vocale (serviciu de rețea), selectați **Voice messages** > **Voice mailbox number**. Tastați numărul sau căutați-l în lista de contacte. Puteți obține numărul căsuței poștale vocale de la furnizorul Dvs. de servicii sau de la operatorul Dvs. de rețea.

Pentru a asculta mesajele Dvs. vocale (serviciu de rețea), selectați **Voice messages** > **Listen to voice messages**.

Pentru a expedia o comandă de serviciu către furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea), selectați **Service commands**. Scrieți comanda și apăsați tasta Call sau **Send**.

■ Call register

Puteți vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluuate, primite și formate, precum și durata aproximativă a convorbirilor Dvs. Telefonul memorează apelurile nepreluuate și primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă telefonul este pornit și se află în aria de acoperire a rețelei.

Apăsați **Menu** și selectați **Call register**.

De asemenea, puteți vedea informațiile privind apelurile recente și pe interfața comunicatorului. [A se vedea „Vizualizarea apelurilor efectuate, primite și nepreluuate”, pag. 25.](#)

■ Contacts

Puteți vedea și organiza numele și numerele de telefon (contactele) pe care le-ați memorat în memoria telefonului sau pe cartela de SIM.

În memoria telefonului puteți memora nume cu mai multe numere de telefon. Numărul numelor pe care le puteți memora depinde de cantitatea de informații memorate pentru fiecare nume.

În memoria cartelei SIM puteți memora un singur număr de telefon pentru fiecare nume.

De asemenea, puteți utiliza aplicația **Contacts** de pe interfața comunicatorului, care este mai cuprinzătoare.

Comenzi rapide pentru lista de contacte

De asemenea, puteți accesa lista de contacte în următoarele moduri:

În modul de așteptare, apăsați **Names** (dacă opțiunea este disponibilă), sau apăsați **Go to** și selectați **Contacts**.

În modul de așteptare, alegeți numele dorit, apăsați **Details** și selectați un număr.

În timpul unei convorbiri, apăsați **Options** și selectați **Contacts**.

Căutarea, adăugarea și ștergerea contactelor

Pentru a căuta un contact, apăsați **Menu** în modul de așteptare și selectați **Contacts** > **Search**, sau apăsați în jos tasta de parcurgere în modul de așteptare. Tastați primele litere ale numelui dorit. Alegeți numele dorit și apăsați **Details**. Parcurgeți numerele de telefon adăugate numelui.

Pentru a memora un nume și un număr de telefon în memoria selectată, apăsați **Menu** și selectați **Contacts** > **Add contact**. Tastați prenumele și apăsați **OK**. Dacă utilizați memoria telefonului, tastați al doilea nume și apăsați **OK**. Tastați numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal, și apăsați **OK**. Selectați tipul numărului și apăsați **Select** > **Done**.



Indicație: Pentru a utiliza numărul de telefon când vă aflați în străinătate, apăsați de două ori (pentru caracterul +) și tastați codul țării, prefixul zonal (omiteți primul zero, dacă este necesar) și numărul de telefon.



Indicație: Pentru a memora rapid un nume și un număr de telefon în modul de așteptare, tastați numărul de telefon și apăsați **Save**. Tastați prenumele și apăsați **OK**. Tastați numele de familie și apăsați **OK** > **Done**.

Pentru a memora mai multe numere pentru un nume, dacă memoria selectată este **Phone**, în modul de așteptare alegeți numele căruia doriți să-i adăugați un număr și apăsați **Details**. Apăsați **Options** și selectați **Add number** pentru a adăuga un nou număr de telefon la numele respectiv.

Pentru a șterge contactele și toate numerele atașate la acestea, apăsați **Menu** în modul de așteptare și selectați **Contacts** > **Delete**. Selectați **One by one** sau **Delete all**.

Pentru a șterge un singur număr atașat la un nume, selectați numele dorit în modul de așteptare și apăsați **Details**. Alegeți numărul pe care doriți să-l ștergeți, apăsați **Options** și selectați **Delete number**.

Pentru a edita un nume sau un număr, alegeți numele dorit în modul de așteptare și apăsați **Details**. Apăsați **Options** și selectați **Edit name** sau **Edit number**. Editați numele sau numărul și apăsați **OK**.

Setări pentru contacte

În modul de așteptare, apăsați **Menu** și selectați **Contacts** > **Settings**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Memory in use** — Pentru a selecta memoria pe care doriți să o utilizați pentru contactele Dvs.
- **Contacts view** — Pentru a selecta modul de afișare a contactelor.

Apelarea rapidă

Pentru a alocă un număr uneia din tastele până la , apăsați **Menu** în modul de așteptare, selectați **Contacts** > **Speed dials** și selectați tasta numerică dorită.

Apăsați **Assign** > **Search** și selectați numele și numărul pe care doriți să le alocați.

Dacă a fost deja alocat un număr tastei respective, apăsați **Options** și selectați **Change** pentru a schimba numărul de telefon sau **Delete** pentru a anula alocarea.

Alte funcții

În modul de așteptare, apăsați **Menu** și selectați **Contacts** și apoi una din următoarele opțiuni:

- **Service numbers** — Puteți apela numerele pe care furnizorul Dvs. de servicii le-a inclus, eventual, pe cartela Dvs. SIM (servicii de rețea).
- **My numbers** — Puteți vedea numerele alocate cartelei Dvs. SIM, dacă acest lucru este permis de cartelă. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Profiles

Apăsați **Menu** și selectați **Profiles**.

Pentru a schimba profilul, selectați profilul dorit și apoi selectați **Activate**.

Pentru a activa un profil pentru o anumită perioadă de timp, selectați profilul dorit și apoi **Timed**. Setati durata de timp (până la 24 ore) după care doriți să fie dezactivată setarea profilului. Când se ajunge la ora de expirare, devine activ profilul anterior care nu era temporizat.



Indicație: Pentru a activa un profil din modul de așteptare, apăsați scurt tasta de pornire/oprire și selectați profilul dorit.

Puteți edita setările profilului din interfața comunicatorului de pe aparatul Dvs. [A se vedea „Setări profiluri”, pag. 69.](#)

Settings

Apăsați **Menu** și selectați **Settings**.

Pentru a stabili setările de apelare, selectați **Call settings** și apoi selectați:

- **Call divert** (serviciu de rețea) — selectați pentru a redirecționa apelurile primite către alt număr, cum ar fi căsuța poștală vocală.

Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Opțiunile neacceptate de cartela Dvs. SIM sau de operatorul Dvs. de rețea ar putea să nu fie afișate.

Selectați opțiunea dorită. De exemplu, selectați **Divert if busy** pentru a redirecționa apelurile vocale atunci când numărul Dvs. este ocupat sau când respingeți un apel intrat.

Pentru a activa setarea de redirecționare, selectați **Activate**, numărul de telefon dorit (căsuța poștală vocală sau alt număr) și intervalul după care apelul va fi redirecționat, dacă această setare este disponibilă pentru opțiunea de redirecționare. Pentru a dezactiva opțiunea de redirecționare selectați **Cancel** sau, pentru a verifica dacă opțiunea de redirecționare este activată sau nu, selectați **Check status** dacă această setare este disponibilă pentru opțiunea de redirecționare. Pot fi active simultan mai multe opțiuni de redirecționare.

Puteți vedea indicatorii corespunzători în modul de așteptare.

- **Anykey answer** — selectați **On** dacă doriți să răspundeți la un apel intrat apăsând scurt orice tastă, cu excepția tastei de pornire/oprire, a tastelor de selecție și a tastei End.
- **Automatic redial** — selectați **On** pentru a seta telefonul să efectueze maxim 10 încercări de reapelare a unui număr după o primă încercare nereușită.
- **Speed dialling** — selectați **On** dacă doriți să apelați numele și numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidă  până la  apăsând și menținând apăsată tasta corespunzătoare.
- **Call waiting** — selectați **Activate** pentru a solicita rețelei să vă anunțe atunci când primiți un apel nou în timpul unei convorbiri (serviciu de rețea).
- **Send my caller ID** — selectați **Yes** pentru a afișa numărul Dvs. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de rețea). Dacă selectați **Set by network**, aparatul va utiliza setarea pe care ați stabilit-o împreună cu furnizorul Dvs. de servicii.
- **Line for outgoing calls** (serviciu de rețea) — selectați linia telefonică 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. Dacă selectați **Line 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Totuși, se poate răspunde la apelurile primite indiferent de linia telefonică selectată. De exemplu, puteți avea o linie telefonică privată și una de serviciu. De asemenea, puteți bloca selectarea liniei telefonice, dacă această opțiune este acceptată de cartela Dvs. SIM.



Indicație: În modul de așteptare, puteți comuta între liniile telefonice apăsând și menținând apăsată tasta .

Pentru a configura setările telefonului, selectați **Telephone settings** și apoi selectați:

- **Cell info display** — pentru a seta aparatul să indice atunci când este utilizat într-o rețea celulară bazată pe tehnologia MCN (Micro Cellular Network - Rețea cu microcelule) (serviciu de rețea).
- **Network selection** — pentru a seta aparatul să selecteze automat o rețea celulară disponibilă în zona Dvs. Dacă selectați **Manual**, puteți selecta o rețea care are un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. de servicii din zona de origine.
- **Confirm SIM service actions** — pentru a seta telefonul să afișeze mesajele de confirmare expediate între telefonul Dvs. și furnizorul Dvs. de servicii atunci când utilizați serviciile cartelei SIM.

Rețineți că accesarea acestor servicii poate implica expedierea unui mesaj text sau efectuarea unui apel telefonic. Puteți fi taxat pentru aceste servicii.

- **Help text activation** — pentru a seta telefonul să afișeze texte de asistență în scopul de a vă face cunoscută utilizarea funcțiilor de meniu din telefonul de pe capac.
- **Start-up tone** — pentru a seta aparatul să emită un sunet la oprirea telefonului de pe capac.

Pentru a configura setările de siguranță ale telefonului, alegeți **Security settings** și apoi selectați:

- **PIN code request** — pentru a seta telefonul să solicite codul Dvs. PIN la fiecare pornire a telefonului. Rețineți că unele cartele SIM nu permit modificarea acestei setări.
- **Call barring service** — pentru a restricționa apelurile (serviciu de rețea).

Selectați opțiunea de restricționare dorită și activați-o (**Activate**), dezactivați-o (**Cancel**) sau verificați dacă opțiunea este activă (**Check status**).

- **Closed user group** (serviciu de rețea) — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteți apela și de la care puteți primi apeluri. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul de servicii. Selectați **Default** pentru a activa grupul implicit asupra căuia v-ați înțeles cu operatorul de rețea, **On** dacă doriți să utilizați un alt grup (trebuie să cunoașteți numărul de index al grupului), sau selectați **Off**.

Când apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori, pot fi, totuși, posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

- **Access codes** — pentru a schimba codul de siguranță, codul PIN, codul PIN2 sau parola de restricționare.
- **Lock if SIM card is changed** — pentru a seta aparatul să solicite codul de blocare atunci când este introdusă în aparat o cartelă SIM necunoscută. Aparatul păstrează o listă cu cartelele SIM recunoscute ca aparținând posesorului.
- **Lock system** — pentru a bloca aparatul. Pentru a debloca aparatul, apăsați **Unlock** >  în modul de așteptare. [A se vedea „Definirea setărilor de blocare a aparatului”, pag. 72.](#)

Pentru a configura setările de afișare ale telefonului, selectați **Display settings** și apoi selectați:

Telefonul de pe capac

- **Colour schemes** — pentru a alege culoarea anumitor porțiuni ale afișajului telefonului, cum ar fi indicatorii pentru nivelul semnalului și încărcarea acumulatorului.
- **Operator logo** — pentru a afișa sau a nu afișa emblema operatorului.
- **Screen saver timeout** — pentru a seta perioada de timp după care este activată protecția ecranului.

Pentru a stabili setările pentru oră și dată, selectați **Time and date settings**.

Pentru a seta funcția tastei de selecție dreapta în modul de așteptare, selectați **Right select key** și apoi selectați funcția dorită din listă.

■ Camera

[A se vedea „Cameră foto-video și Imagini”, pag. 63.](#)

3. Desk (Birou)

Desk este un punct de pornire din care puteți deschide toate aplicațiile din aparat sau de pe o cartelă de memorie. Utilizați tasta de parcurgere sau tastele săgeată pentru a vă deplasa în sus și în jos pe ecran.



Desk (Birou) afișează toate aplicațiile instalate în aparatul Dvs. Când instalați aplicații noi, acestea vor fi afișate și în Desk. Majoritatea aplicațiilor sunt grupate în grupuri implicite, care sunt **Personal**, **Office**, **Media** și **Tools**. Dacă aveți aplicații pe o cartelă de memorie, acestea sunt afișate în Desk sau într-unul din grupuri, în funcție de aplicație.

Aplicațiile sunt grupate în grupurile implicite după cum urmează:

- grupul **Personal**: **Telephone**, **Contacts**, **Messaging** și **Calendar**
- grupul **Office**: **Documents**, **Sheet**, **Presentations**, **File manager** și **Calculator**
- grupul **Media**: **Web**, **Images**, **Voice rec.**, **Music player** și **RealPlayer**
- grupul **Tools**: **Control panel**, **Backup**, **Sync**, **Data transfer**, **Data mover**, **Modem**, **Conn. manager**, **Device manager**, **Cell broadcast** și **Help**

Pentru a deschide o aplicație sau un grup sau pentru a activa o comandă rapidă, selectați aplicația, grupul de aplicații sau comanda rapidă și apăsați **Open**.

Pentru a șterge o aplicație, accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Data management** > **Application manager**.

Pentru a scrie o notă, apăsați **Write note**.



Indicație: Pentru a scrie o notă în ecranul principal Desk, puteți apăsa și butonul Desk.



Indicație: Notele sunt memorate în locația în care vă aflați. De exemplu, indicațiile create din grupul **Office** sunt memorate în acel grup. Pentru a vedea o listă cu note din **Desk**, apăsați **Note list**.

Puteți adăuga propriile comenzi rapide în **Desk** din majoritatea aplicațiilor. Comenzile rapide pot deschide un document sau o pagină de Internet.

Pentru a adăuga o comandă rapidă în **Desk**, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Add to Desk**. Alegeți grupul în care doriți să adăugați comanda rapidă, selectați grupul și apăsați **OK**.

Pentru a șterge o comandă rapidă sau o notă, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Delete**.

Pentru a schimba ordinea pictogramelor pentru aplicații, comenzi rapide sau note, selectați pictograma, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Move**. Mutați pictograma în noua ei locație utilizând tasta de parcurgere sau tastele săgeată, apoi apăsați **Place here**. Nu puteți muta în grupuri o aplicație, o comandă rapidă sau o notă.

Pentru a mări sau micșora dimensiunile pictogramelor, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Zoom in** sau **Zoom out**.

Pentru a adăuga sau a schimba o imagine de fundal, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Wallpaper settings....** Selectați pagina **Desk** și setați opțiunea **Wallpaper** pe **Yes**. În câmpul **Image file**, apăsați **Change** pentru a căuta o imagine. Alegeți o imagine și apăsați **OK**.



Indicație: Pe pagina **Cover** a aceleiași casete de dialog, puteți schimba imaginea de fundal pentru afișajul telefonului de pe capac.

Pentru a schimba pictograma sau numele unui grup, unei aplicații, unei comenzi rapide sau unei note, selectați articolul, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Properties**. Selectați **Icon** și apăsați **Change**. Alegeți o pictogramă nouă și apăsați **Done**. Selectați **Name**, introduceți noul nume și apăsați **Done**.

■ Organizarea grupurilor

Puteți grupa aplicații, comenzi rapide sau note în diferite grupuri pe **Desk**. Puteți avea aceeași aplicație sau comandă rapidă în mai multe grupuri.

Pentru a deschide un grup, selectați grupul și apăsați **Open**.

Pentru a muta o aplicație, o comandă rapidă sau o notă într-un alt grup, selectați un articol, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Show in groups....** Grupul curent este marcat. Alegeți un grup nou, selectați grupul și apăsați **Done**.

■ Crearea de noi grupuri

Puteți grupa aplicații, comenzi rapide sau note în diferite grupuri în [Desk](#). Nu puteți crea un grup în interiorul unui grup, de exemplu, nu puteți crea un grup în interiorul grupului [Office](#).


Pentru a crea un grup nou, apăsați Menu și selectați [File](#) > [New group....](#) Introduceți un nume pentru grup și apăsați [OK](#).

4. Telefon

În aplicația **Telephone** puteți vedea contactele pe care le-ați memorat în agenda telefonică, pe o cartelă SIM sau pe o cartelă de memorie. De asemenea, puteți efectua apeluri, puteți vedea lista de apeluri recente, puteți contacta căsuțe poștale vocale și puteți defini setări de apel.



Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

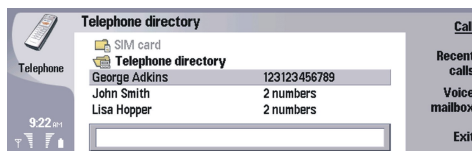

■ Efectuarea unui apel

Pentru a efectua și recepționa apeluri, telefonul de pe capac trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

Pentru a efectua un apel, accesați **Telephone**, tastați numărul de telefon sau selectați contactul din listă, apoi apăsați **Call**.

Pentru a regla volumul sonor al convorbirii aflate în desfășurare, apăsați **Audio controls**. Apăsați **Volume +** pentru a mări volumul sau **Volume -** pentru a-l reduce. Apăsați **Done** dacă volumul este setat.

Pentru a vedea apelurile recent efectuate, primite sau nepreluat, apăsați **Recent calls** și selectați **Dialled calls**, **Received calls** sau **Missed calls**. Pentru a trece de la o pagină de dialog la alta, apăsați **Menu**. Pentru a apela un număr, alegeți numărul respectiv și apăsați **Call**.

Pentru a verifica mesageria vocală (serviciu de rețea), apăsați **Voice mailbox**.

Rețineți că o conexiune GPRS este trecută în așteptare în timpul convorbirilor.

■ Răspunsul la un apel

Puteți vedea numele și numărul de telefon al apelului intrat (dacă vă permite apelantul), sau numai numărul, dacă acesta nu este inclus în lista Dvs. de contacte.

Pentru a răspunde la apel, apăsați **Answer**.



Indicație: Dacă doriți să purtați o conversație telefonică privată, utilizați setul fără comenzi manuale sau închideți capacul aparatului.

Pentru a comuta între un apel activ și un apel în așteptare (serviciu de rețea), selectați cu tastele săgeată apelul aflat în așteptare și apăsați **Activate**.

Pentru a dezactiva sunetul de apel, apăsați **Silence**.

Pentru a respinge apelul, apăsați **Reject**.

■ Apelarea rapidă

Funcția de apelare rapidă vă permite să efectuați un apel apăsând o tastă numerică și tasta Call atunci când capacul aparatului este închis.

Apăsați **Menu** și selectați **Settings** > **Speed dials...**

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, alegeți o tastă de apelare rapidă și apăsați **Add number**. Selectați numărul dorit din lista **Contacts**.

Pentru a șterge numărul de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și apăsați **Remove number**.

Pentru a modifica un număr de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și apăsați **Change number**. Selectați numărul dorit din lista **Contacts**.

■ Efectuarea unui apel tip conferință

Într-un apel tip conferință, Dvs. și încă maxim cinci persoane vă puteți auzi simultan.

Pentru a efectua un apel tip conferință (serviciu de rețea), efectuați un apel sau răspundeți la un apel intrat. În timpul convorbirii, efectuați un nou apel sau răspundeți la un alt apel intrat și apăsați **Conference call**.

Pentru a vedea o listă cu participanții la apelul tip conferință, apăsați **Conference commands**.

Pentru a dezactiva sonorul unui apel tip conferință, apăsați **Mute**.

Pentru a elimina un participant din apelul tip conferință, alegeți participantul respectiv din listă și apăsați **Drop**.

Pentru a purta o convorbire telefonică privată cu unul din participanți, selectați participantul respectiv din listă și apăsați **Private call**.

■ Vizualizarea apelurilor efectuate, primite și nepreluat

Puteți vedea apelurile recent efectuate, primite sau nepreluat.

Telefonul memorează apelurile nepreluat și primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă telefonul este pornit și se află în aria de acoperire a rețelei.

Apăsați **Recent calls** și selectați **Dialled calls**, **Received calls** sau **Missed calls**.

Pentru a trece de la o pagină de dialog la alta, apăsați **Menu**.

De asemenea, puteți vedea informațiile de apelare în aplicația Log (Jurnal). [A se vedea „Log”, pag. 27.](#)

Pentru a apela un număr, selectați un apel din listă și apăsați **Call**.

Pentru a șterge toate apelurile din listă, apăsați **Clear all**.

Pentru a memora numărul de telefon al apelului în lista Dvs. de contacte, selectați numărul din listă și apăsați **Add to Contacts**.

■ Expedierea tonurilor DTMF

Puteți expedia tonuri DTMF (dual tone multi-frequency - tonuri duale multi-frecvență) în timpul unei convorbiri active pentru a comanda căsuța Dvs. poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

Pentru a expedia o serie de tonuri DTMF, efectuați un apel, așteptați să vi se răspundă, apăsați **Menu** și selectați **Call > Send DTMF tone....** Selectați o serie de tonuri DTMF predefinită sau tastați-o.



Indicație: Puteți atașa serii de tonuri DTMF la cartelele de contact. Accesați **Contacts**, deschideți o cartelă de contact, apăsați **Add field** și selectați **DTMF**.

Pentru a insera o pauză de circa 2 secunde înaintea sau între caracterele DTMF, apăsați tasta "p".

Pentru a seta aparatul să expedieze caracterele numai după ce apăsați **Send tone** în timpul unei convorbiri, apăsați tasta "w".



Indicație: De asemenea, puteți expedia tonuri DTMF apăsând tastele numerice. Când capacul aparatului este închis, puteți apăsa tastele numerice de pe tastatura telefonului pentru a expedia tonuri.

■ Activarea profilului deconectat

Profilul deconectat vă împiedică să porniți accidental telefonul, să utilizați sistemul Bluetooth și să expediați sau să primiți mesaje, închizând și toate conexiunile Internet ce ar fi putut fi active la selectarea acestui profil. Rețineți, totuși, că profilul deconectat nu vă împiedică să stabiliți o nouă conexiune radio LAN. Din acest motiv, când stabiliți sau utilizați o conexiune LAN, nu uitați să respectați toate cerințele de siguranță.



Important: În profilul deconectat nu puteți efectua (sau primi) apeluri și nu puteți folosi nici o funcție care necesită accesul în rețeaua GSM. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilul. Puteți, totuși, efectua un apel de urgență în profilul deconectat apăsând tasta de pornire de pe capacul aparatului și tastând apoi numărul oficial de urgență. Acest lucru poate fi realizat utilizând numai interfața telefonului și nu interfața comunicatorului. Dacă aparatul este blocat, introduceți codul de blocare pentru a activa funcția de telefon. În timp ce aparatul este blocat, poate fi totuși posibilă efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență.

Pentru a efectua un apel de urgență în profilul deconectat sau când aparatul este blocat, aparatul trebuie să recunoască numărul ca fiind un număr de urgență oficial. Poate fi recomandabil să schimbați profilul sau să deblocați aparatul prin introducerea codului de blocare, înainte de a efectua apelul de urgență.

Pentru a activa profilul deconectat, accesați **Telephone**, apăsați **Menu** și selectați  > **Offline**.

Pentru a reactiva toate funcțiile de comunicație, apăsați **Menu** și selectați  > **Exit Offline profile** > **OK**. Apoi porniți telefonul de pe capac.



Indicație: Puteți activa profilul deconectat din meniul oricărei aplicații sau din telefonul de pe capac.

■ Redirecționarea apelurilor

Puteți redirecționa apelurile primite către căsuța poștală vocală (mailbox) sau către alt număr de telefon.

Pentru a redirecționa apelurile vocale, accesați **Telephone**, apăsați **Menu** și selectați **Settings > Voice call diverting**.

Selectați una din următoarele opțiuni de redirecționare:

- **Divert all calls** — pentru a redirecționa toate apelurile primite
- **Divert if busy** — pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unei convorbiri active
- **Divert if out of reach** — pentru a redirecționa apelurile atunci când telefonul este oprit sau nu se află în aria de acoperire a rețelei
- **Divert if not answered** — pentru a redirecționa apelurile după o anumită perioadă de timp. În câmpul **Time delay**, definiți perioada de timp cât lăsați telefonul să sune înainte de a redirecționa apelul.



Indicație: Pentru a activa opțiunile **Divert if busy**, **Divert if out of reach** și **Divert if not answered** simultan, selectați **Divert if not available** și apăsați **Change**.

Pentru a verifica redirecționările active, selectați opțiunea de deviere și apăsați **Check status**.

Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor vocale, apăsați **Cancel all**.

■ Restricționarea apelurilor

Puteți restricționa primirea și efectuarea apelurilor, inclusiv a apelurilor internaționale (serviciu de rețea).

Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricționate, pot fi încă posibile apeluri către anumite numere de urgență oficiale.

Pentru a restricționa apelurile vocale, accesați **Telephone** și selectați **Settings** > **Voice call barring**.

Selectați una din următoarele opțiuni de restricționare:

- **Outgoing calls** — pentru a împiedica efectuarea apelurilor vocale de pe aparatul Dvs.
- **Incoming calls** — pentru a restricționa apelurile primite
- **International calls** — pentru a împiedica efectuarea apelurilor către țări sau zone străine
- **Incoming calls when abroad** — pentru a restricționa apelurile primite când vă aflați în străinătate
- **International except home country** — pentru a împiedica efectuarea apelurilor către țări sau zone străine, cu excepția celor către țara de origine

Pentru a utiliza serviciul de restricționare a apelurilor, aveți nevoie de parola de restricționare pe care o obțineți de la furnizorul Dvs. de servicii atunci când vă abonați la acest serviciu.

Pentru a verifica starea serviciului de restricționare a apelurilor, selectați opțiunea de restricționare și apăsați **Check status**.

Pentru a dezactiva serviciul de restricționare a apelurilor vocale, apăsați **Cancel all**.

■ Setări pentru apeluri, rețea și linie telefonică

În caseta de dialog **Other settings** puteți defini diferite setări referitoare la apeluri și servicii de rețea.

Accesați **Telephone**, apăsați **Menu** și selectați **Settings** > **Other settings**.

Setări pentru apeluri

În caseta de dialog **Other settings**, selectați **Call**.

Pentru a afișa numărul Dvs. de telefon pe aparatele destinatarilor apelurilor Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Send my caller ID**, apăsați **Change** și selectați **On**.

Pentru a seta telefonul să afișeze scurt durata aproximativă a ultimei convorbiri, selectați **Summary after call**, apăsați **Change** și apoi selectați **On**.

Pentru a seta aparatul să reapeleze numărul dacă acesta era ocupat la prima încercare, selectați **Automatic redial**, apăsați **Change** și apoi selectați **On**.

Setări de rețea

În caseta de dialog **Other settings**, selectați **Network**.

Pentru a selecta manual o rețea celulară, alegeți **Network selection**, apăsați **Change** și selectați **Manual**. Selectați una din rețelele disponibile în zona în care vă aflați.



Indicație: Selecția manuală este utilă atunci când știți că una din rețele este mai ieftină decât celelalte sau că dispune de o lățime de bandă mai mare.

Pentru a seta aparatul să selecteze rețeaua în mod automat, alegeți **Network selection**, apăsați **Change** și selectați **Automatic**.

Pentru a utiliza serviciul de apel în așteptare (serviciu de rețea), alegeți **Call waiting**, apăsați **Change** și selectați **On**. Când primiți un apel nou în timpul unei convorbiri, un sunet și un mesaj vă semnalează primirea noului apel.



Indicație: Apăsați **Check status** pentru a afla dacă serviciul de apel în așteptare este activat.

Setări avansate

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi încă posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. În caseta de dialog **Other settings**, selectați **Advanced**.

Pentru a permite apeluri numai către anumite numere (apelare numere permise), selectați **Fixed dialling number**, apăsați **Change** și apoi selectați **On**. Chiar dacă se află în uz funcția de apelare a numerelor permise, puteți parcurge numerele memorate în memoria aparatului. În cazul în care cartela Dvs. SIM nu acceptă apelarea numerelor permise, nu veți putea utiliza această funcție.

Pentru a modifica lista pentru apelarea numerelor permise, selectați **Fixed dialling number** și apăsați **Number list**.



Indicație: Cu funcția de apelare a numerelor permise puteți, de exemplu, să restricționați efectuarea apelurilor către anumite zone. În acest caz, tastați prefixul zonal în câmpul **Number**.

Pentru a specifica modul în care este primit un apel necunoscut, alegeți **Default call mode**. Dacă, de exemplu, selectați **Voice call**, un apel primit este tratat ca apel vocal în cazul în care rețeaua nu poate identifica dacă apelul este un apel vocal sau un apel fax. Această situație poate să apară dacă numărul de telefon și numărul de fax ale apelantului sunt identice. Această setare nu este disponibilă pentru toate regiunile.

Pentru a schimba linia telefonică pentru efectuarea apelurilor (serviciu de rețea) **Telephone line in use**, apăsați **Change** și selectați linia telefonică. Pentru a putea utiliza această funcție, aveți nevoie de o cartelă SIM care acceptă serviciul de linie alternativă, precum și de un abonament la cele două linii telefonice.

Pentru a preveni selectarea liniei telefonice, selectați **Block line selection**, apăsați **Change** și selectați **Yes**.

Setările căsuței poștale vocale

Puteți defini numărul de telefon al unei căsuțe poștale vocale și o serie de tonuri DTMF pe care doriți să o utilizați cu respectiva căsuță poștală vocală (serviciu de rețea).

Apăsați **Menu** și selectați **Settings > Voice mailboxes...**

Pentru a defini un număr de telefon pentru căsuța poștală vocală, selectați **Number** și tastați numărul de telefon. Puteți obține numărul de telefon al serviciului de căsuță poștală vocală de la furnizorul Dvs. de servicii.



Indicație: Dacă doriți să utilizați căsuța poștală vocală în străinătate, adăugați în fața numărului de telefon semnul plus și codul țării sau al zonei.

Pentru a defini o serie de tonuri DTMF pentru căsuța poștală vocală, selectați **DTMF** și tastați seria de tonuri.

Log

În meniul **Log**, puteți vedea informații despre istoricul evenimentelor de comunicație ale unui aparat, cum ar fi mesaje text expediate și recepționate și apelurile efectuate și primite.

Pentru a accesa jurnalul, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Log**.



Comandă rapidă: Puteți apăsa Shift+Ctrl+L pentru a deschide jurnalul din majoritatea aplicațiilor.

Pentru a utiliza informațiile **From/To**, apăsați **Use**. Puteți răspunde la mesaje text, mesaje fax sau apeluri, sau puteți adăuga apelantul sau expeditorul unui mesaj la contactele Dvs. apăsând butonul corespunzător.

Pentru a selecta tip de comunicație pe care doriți să-l vedeți, de exemplu numai apelurile telefonice, apăsați **Filter by type**.

Pentru a vedea evenimentele din jurnal în funcție de direcție, apăsați **View > Filter by direction....** Puteți, de exemplu, să vedeți toate comunicațiile sau puteți să vedeți numai comunicațiile către Dvs., comunicațiile către exterior sau comunicațiile nereușite.

Pentru a sorta informațiile din jurnal într-o ordine diferită, apăsați **Menu** și selectați una din cele două opțiuni din **View > Sorting order**

Pentru a vedea informații detaliate despre un eveniment de comunicație, apăsați **Details**. De exemplu, puteți vedea tipul, direcția și subiectul unui mesaj, sau numărul de telefon al apelantului sau expeditorul unui mesaj.

Pentru a șterge conținutul jurnalului, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Clear log....**

Pentru a specifica perioada de timp în care evenimentele rămân în jurnal înainte de a fi șterse, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Log duration....**

Pentru a copia un număr din jurnal, apăsați **Menu** și selectați **File > Copy number**. Puteți insera numărul într-o cartelă de contact nouă sau într-un mesaj nou.

Pentru a vedea cantitatea de date expediate și primite prin GPRS sau prin rețeaua radio LAN, apăsați **Menu** și selectați **Tools > GPRS data counter** sau **WLAN data counter**.

5. Messaging (Mesaje)

În aplicația **Messaging**, puteți crea, expedia, primi, vizualiza, edita și organiza mesaje text, mesaje multimedia, mesaje e-mail, mesaje fax și mesaje text speciale conținând date, cum ar fi setările sau marcajele paginilor de Internet. De asemenea, puteți primi mesaje și date utilizând conexiunea Bluetooth sau conexiunea în infraroșu, puteți primi mesaje de serviciu, mesaje de transmisie celulară și comenzi de servicii.

Înainte de a putea expedia sau primi mesaje, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Telefonul de pe capac trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare. Capacul aparatului poate fi deschis sau închis.
- Rețeaua pe care o utilizați trebuie să accepte transmisii fax, transmisii de date, precum și serviciul de mesaje scurte, dacă doriți să le utilizați.
- Transmisii de fax și de date și serviciul de mesaje scurte (SMS) trebuie să fie activate pentru cartela Dvs. SIM.
- Setările punctului de acces Internet (IAP) trebuie să fie definite. [A se vedea „Internet setup”, pag. 74.](#)
- Setările e-mail trebuie să fie definite. [A se vedea „Setările contului e-mail”, pag. 32.](#)
- Setările pentru mesaje scurte trebuie să fie definite. [A se vedea „Setări pentru mesaje text”, pag. 34.](#)
- Setările pentru mesaje multimedia trebuie să fie definite. [A se vedea „Setările contului de mesaje multimedia”, pag. 36.](#)

Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau operatorul Dvs. de rețea sau de servicii Internet pentru a obține setările corecte.



Indicație: Când porniți comunicatorul Dvs. Nokia 9500, acesta poate recunoaște furnizorul cartelei SIM și poate configura automat setările corecte pentru mesaje text, mesaje multimedia și GPRS. Ar putea fi necesar să contactați operatorul Dvs. de rețea pentru a activa mesaje multimedia și serviciul GPRS înainte ca acestea să devină disponibile.

■ Centru de mesaje

Ecranul principal al aplicației Messaging (Mesaje) este alcătuit din două cadre: lista dosarelor în partea stângă și mesajele din dosarul selectat în partea dreaptă. Apăsați tasta tabulator pentru a trece de la un cadru la altul.



Dosarele din ecranul principal Messaging:

- **Inbox** — conține toate mesajele recepționate, exceptând mesajele e-mail, cele de pe cartela SIM și mesajele informative. Mesajele e-mail sunt memorate în căsuța poștală de la distanță.
- **Outbox** — conține mesajele care așteaptă să fie expediate.
- **Drafts** — memorează mesajele ciornă care nu au fost expediate.
- **Sent** — memorează mesajele care au fost expediate, exceptând cele expediate prin conexiunea Bluetooth.

Toate căsuțele poștale de la distanță definite de Dvs. sunt afișate la sfârșitul listei cu dosare.

Scrierea și citirea mesajelor

Pentru a vizualiza un mesaj, selectați mesajul și apăsați **Open**.

Pentru a extinde un dosar la dimensiunea întregului ecran, apăsați **Open folder**.

Pentru a scrie un mesaj nou, apăsați **Write message**. Selectați tipul mesajului și apăsați **OK**.

Pentru a trimite un răspuns către expeditor și către toți destinatarii unui mesaj e-mail, apăsați **Menu** și selectați **Write** > **Reply to all**.

Pentru a retransmite un mesaj primit, selectați mesajul, apăsați **Menu** și selectați **Write** > **Forward**. Rețineți că este posibil să nu puteți retransmite toate mesajele.



Indicație: De asemenea, prin această metodă puteți retransmite și mesajele din dosarul **Sent**.

Pentru a marca un mesaj ca fiind citit sau necitit, apăsați **Menu**, selectați **Write** > **Mark** și apoi selectați **As read** sau **As unread**.

Pentru a prelua mesajele de pe cartela Dvs. SIM, apăsați **Menu** și selectați **Receive** > **SIM messages**. Mesajele SIM sunt mesaje text care au fost memorate pe cartela Dvs. SIM.

S-ar putea să nu puteți tipări la imprimantă toate tipurile de mesaje, de exemplu mesaje multimedia sau alte tipuri speciale de mesaje.

Pentru a sorta mesajele într-o anumită ordine, apăsați **Menu** și selectați una din opțiunile din meniul **View** > **Sort by**.

Pentru a tipări un mesaj, apăsați Menu și selectați **File > Printing > Print...**

Pentru a schimba configurația paginii înaintea tipăririi, apăsați Menu și selectați **File > Printing > Page setup...**

Organizarea mesajelor

Pentru a crea un dosar nou pentru mesaje, apăsați Menu și selectați **File > New folder....** Introduceți un nume pentru dosar (**Folder name**), selectați locul în care doriți să creați dosarul și apăsați **Create**. Rețineți că nu puteți crea subdosare în dosarele Inbox, Outbox sau Sent, exceptând dosarele Outbox și Sent din căsuța poștală de la distanță IMAP4, atunci când sunteți conectat. IMAP 4 este un protocol standard pentru accesarea conținutului de e-mail de pe serverul Dvs. de la distanță. Cu protocolul IMAP4, puteți realiza căutări și puteți crea, șterge și organiza mesajele și dosarele de pe server.

Pentru a redenumi un dosar, selectați dosarul, apăsați Menu și selectați **File > Rename folder....** Introduceți noul nume și apăsați **Rename**. Rețineți că puteți redenumi numai dosarele create de Dvs.

Pentru a muta un mesaj, selectați mesajul, apăsați Menu și selectați **Edit > Move**. Selectați un dosar nou și apăsați **Move**. Dacă doriți să mutați mesajul într-un subdosar, selectați dosarul de nivel superior și apăsați **Expand**.

Pentru a căuta un mesaj, apăsați Menu și selectați **Edit > Find....** Introduceți textul pe care doriți să-l căutați și apăsați **Find**.

Pentru a mări îmbunătăți căutarea, apăsați **Options**.

Evitarea reducerii spațiului disponibil în memorie

Pentru a elibera spațiu în memorie, trebuie să ștergeți regulat mesajele din dosarele Inbox și Sent, precum și mesajele e-mail preluate în memoria aparatului.

Pentru a șterge mesajele e-mail din aparat, apăsați Menu și selectați **Tools > Delete e-mails locally....** Apăsați **Change** și selectați mesajul e-mail pe care doriți să-l ștergeți. De exemplu, puteți șterge toate mesajele e-mail sau numai mesajele e-mail primite cu peste două săptămâni în urmă. Apăsați **Delete now** pentru a șterge mesajele e-mail.



Indicație: Utilizați această metodă pentru a șterge numai mesajele e-mail din aparat. Mesajul e-mail original rămâne în server. Dacă ștergeți mesajele e-mail cu butonul de comandă **Delete** din aplicația Messaging, mesajele pe care le ștergeți vor fi șterse definitiv din aparat și din căsuța poștală de la distanță la următoarea conectare.

Pentru a șterge mesajele e-mail atât din aparat cât și de pe serverul de la distanță, deschideți un mesaj e-mail și apăsați **Delete**.

Pentru a șterge automat conținutul dosarului **Sent**, apăsați Menu și selectați **Tools > Sent items storage....** Setati **Delete sent items** pe **automatically** și tastați numărul de zile după care mesajele vor fi șterse.

■ E-mail

Pentru a scrie și a citi mesaje e-mail, accesați **Messaging**.

Sistemul de e-mail al comunicatorului Nokia 9500 este compatibil cu standardele Internet SMTP, IMAP4 (versiunea 1) și POP3.

Pentru a primi și a expedia mesaje e-mail, trebuie să configurați un serviciu de căsuță poștală de la distanță. Acest serviciu poate fi oferit de un furnizor de servicii Internet, un furnizor de servicii de rețea sau de firma Dvs.

Înainte de a putea expedia, primi, prelua, răspunde la și retransmite mesaje e-mail cu aparatul Dvs., trebuie să efectuați următoarele operații:

- Trebuie să configurați corect un punct de acces Internet (IAP). [A se vedea „Internet setup”, pag. 74.](#)
- Trebuie să definiți corect setările Dvs. pentru mesaje e-mail. [A se vedea „Setările contului e-mail”, pag. 32.](#)

Urmați instrucțiunile primite de la furnizorii serviciului de căsuță poștală de la distanță și Internet. Contactați furnizorii Dvs. de servicii de rețea și de Internet sau operatorul de rețea pentru a obține setările corecte.

Lucrul în mod conectat (on-line) și deconectat (off-line)

Lucrul în mod conectat (on-line) presupune să lucrați cu aparatul Dvs. conectat la o căsuță poștală de la distanță printr-o conexiune Internet. Când sunteți conectat, puteți șterge, redenumi sau crea dosare noi în căsuța Dvs. poștală de la distanță. Când lucrați în mod deconectat (off-line), adică aparatul Dvs. nu este conectat la o căsuță poștală de la distanță, puteți șterge numai mesaje, nu și dosare.

Rețineți că, orice modificare aduceți dosarelor din căsuța poștală de la distanță când lucrați în mod deconectat, ea va avea efect în căsuța poștală respectivă la următoarea conectare și sincronizare.

Dacă ștergeți un mesaj e-mail din aparatul Dvs. când sunteți deconectat, mesajul e-mail va fi șters din căsuța poștală de la distanță la următoarea conectare la căsuța poștală. Puteți șterge un mesaj din aparatul Dvs. pentru a elibera spațiu în memorie. [A se vedea „Evitarea reducerii spațiului disponibil în memorie”, pag. 29.](#)

Organizarea mesajelor Dvs. în mod deconectat vă permite să economisiți costurile de conectare și să lucrați în condiții care nu permit o conexiune pentru transmisii de date. Dacă lucrați în condiții în care o conexiune devine indisponibilă, puteți schimba conexiunea.

Schimbarea conexiunii Internet

În cazul în care conexiunea Dvs. devine indisponibilă, ar putea fi necesară schimbarea conexiunii.

Pentru a utiliza o altă conexiune, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Change connection**. Selectați o nouă conexiune și apăsați **Connect**. Rețineți că trebuie să selectați un cont de e-mail și să fiți conectat înainte de a putea schimba conexiunea, iar conexiunea trebuie schimbată numai pentru contul respectiv.

Vi se va cere confirmarea în cazul în care conexiunea curentă devine indisponibilă, dacă nu ați setat aparatul să schimbe conexiunea în mod automat. [A se vedea „Setările contului e-mail”, pag. 32.](#)

Pentru a utiliza o altă conexiune, selectați conexiunea pe care doriți să o utilizați și apăsați **Change**.

Pentru a vă conecta după selectarea unei noi conexiuni, apăsați **Connect**.

Scrierea și expedierea mesajelor e-mail

Apăsați **Write message**, selectați **E-mail** și apăsați **OK**.

Pentru a scrie un mesaj e-mail nou, apăsați **Recipient**. Selectați destinatarul mesajului din lista **Contacts directory** și apăsați **To**. Introduceți un subiect și textul mesajului, apoi apăsați **Send**. De asemenea, puteți introduce adresa de e-mail a destinatarului în câmpul **To**. Rețineți că adresele de e-mail nu pot conține caractere accentuate cum ar fi Â, Ã sau Î.



Indicație: Dacă selectați destinatarul principal al mesajului e-mail din directorul Contacts, puteți selecta și alți destinatari utilizând butoanele **Cc** (destinatarul este afișat tuturor celorlalți destinatari) și **Bcc** (destinatarul este ascuns pentru toți ceilalți destinatari).

Pentru a seta momentul expedierii sau pentru a corecta alte setări de remitere, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Sending options...**

Puteți expedia documente, imagini și alte fișiere sub formă de fișiere atașate la mesaje e-mail.

Pentru a atașa un fișier la un mesaj e-mail, apăsați **Insert file**.



Indicație: Toate mesajele e-mail sunt stocate în dosarul **Outbox** înaintea expedierii. Dacă mesajul Dvs. e-mail nu este expedit imediat, puteți deschide dosarul Outbox și puteți suspenda sau relua expedierea, sau puteți deschide mesajul e-mail.

Pentru a stoca mesajul e-mail în dosarul **Drafts** fără a-l expedia, apăsați **Close**.

Începeți să scrieți sau să editați un mesaj e-mail, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Preferences...**

Pentru a schimba tipul sau mărimea fontului textului, selectați câmpul corespunzător și apăsați **Change**. Selectați noul tip de font sau noua mărime a fontului și apăsați **OK**.

Pentru a schimba setul de caractere implicit, selectați **Default character set** și apăsați **Change**. Selectați setul de caractere și apăsați **OK**. Seturile de caractere afectează modul în care sunt afișate mesajele Dvs. e-mail de către programul de e-mail al destinatarului. Dacă întreg mesajul sau cuvintele care conțin caractere speciale sunt afișate incorect, aceasta s-ar putea datora setului de caractere utilizat.



Indicație: Puteți schimba setul de caractere pentru mesajele e-mail scrise în format text simplu. Mesajele e-mail în format HTML utilizează întotdeauna setul de caractere UTF-8. Pentru a schimba setul de caractere numai pentru mesajul e-mail pe care-l scrieți, apăsați **Menu** și selectați **Format** > **Character set**.

Opțiuni de expediere

Pentru a defini opțiunile de expediere pentru mesajul e-mail pe care îl scrieți, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Sending options...** Selectați pagina **Message**.

Pentru a seta nivelul de importanță al mesajului Dvs. e-mail, selectați **Priority** și apăsați **Change**.

Pentru a defini tipul de mesaj e-mail, selectați **Message type** și apăsați **Change**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Plain text (no MIME)** — Selectați dacă sistemul e-mail de destinație nu poate afișa mesaje expediate în format e-mail obișnuit pentru Internet, MIME.
- **Plain text** — Selectați dacă doriți să utilizați formatul e-mail obișnuit pentru Internet, MIME. Formatul MIME permite, de exemplu, includerea imaginilor ca fișiere atașate la mesaj.
- **Formatted text (HTML)** — Selectați dacă doriți să utilizați opțiuni avansate de formatare a textului, cum ar fi litere aldine, cursive, subliniate, sau liste formate. Dacă sistemul e-mail de destinație nu acceptă limbajul HTML, mesajul este afișat ca text simplu, fără formatare.

Pentru a primi o notificare când destinatarul deschide mesajul e-mail, selectați **Request read report**, apăsați **Change** și selectați **Yes**. Rețineți că unele servere de e-mail ar putea să nu accepte remiterea rapoartelor de citire sau utilizatorul ar putea avea dezactivată opțiunea de remitere a raportului de citire.

Selectați pagina [Delivery](#).

Pentru a schimba contul e-mail pe care îl utilizați pentru expedierea mesajelor e-mail, selectați [E-mail account in use](#) și apăsați [Change](#). Selectați noul cont și apăsați [OK](#).

Pentru a seta momentul în care doriți să expediați mesajul e-mail, selectați [Send e-mail](#) și apăsați [Change](#).

Selectați una din următoarele opțiuni:

- [Immediately](#) — pentru a expedia mesajul e-mail imediat, în cadrul conexiunii curente
- [Upon request](#) — pentru a stoca mesajul e-mail în dosarul [Outbox](#), de unde îl puteți expedia ulterior
- [During next connection](#) — pentru a expedia mesajul e-mail la următoarea stabilire a unei conexiuni.

Preluarea mesajelor e-mail

Mesajele e-mail care vă sunt adresate nu sunt recepționate automat de aparatul Dvs., ci de căsuța Dvs. poștală de la distanță. Pentru a vă citi mesajele e-mail, trebuie să vă conectați mai întâi la căsuța poștală de la distanță și apoi să selectați mesajele e-mail pe care doriți să le preluați în aparatul Dvs. Conexiunea la o căsuță poștală de la distanță se face folosind un apel pentru transmisie de date, GPRS, rețea radio LAN sau accesare prin IP. [A se vedea „Conectivitate”, pag. 92.](#)

Rețineți că mesajele e-mail pe care le marcați ca fiind șterse când sunteți deconectat, vor fi șterse și de pe serverul căsuței poștale de la distanță atunci când aparatul se conectează din nou. Puteți șterge mesajele e-mail locale fără a șterge fișierele din căsuța poștală de la distanță. [A se vedea „Evitarea reducerii spațiului disponibil în memorie”, pag. 29.](#)

Pentru a prelua mesaje e-mail dintr-un server de la distanță, selectați cutia Dvs. poștală și apăsați [Retrieve e-mail](#).

Selectați:

- [Mail headers \(stay online\)](#) — pentru a prelua numai informațiile despre destinatar, dată și subiect.
- [Messages](#) — pentru a prelua mesajele e-mail complete, fără fișierele atașate. Această opțiune este disponibilă numai dacă [E-mail account type](#) este IMAP4.
- [Messages and attachments](#) — pentru a prelua toate mesajele e-mail și fișierele atașate la acestea.

Apăsați [Retrieve](#) pentru a vă conecta și a prelua mesajele e-mail.

Dacă ați creat subdosare în căsuțele Dvs. poștale IMAP4, puteți vedea aceste dosare cu aparatul Dvs. Pentru a putea vedea dosarele din căsuța Dvs. poștală IMAP4, stabiliți o conexiune Internet, apăsați [Menu](#) și selectați [Receive](#) > [Folder subscriptions....](#) Rețineți că vă puteți abona numai la dosarele din căsuțele Dvs. poștale IMAP4.

Pentru a vedea un dosar de la distanță, selectați un dosar și apăsați [Subscribe](#). De fiecare dată când vă conectați, dosarele la care sunteți abonat sunt actualizate. Rețineți că această operație poate dura foarte mult dacă dosarele sunt mari.

Pentru a actualiza lista de dosare, apăsați [Update list](#).

Citirea unui mesaj e-mail și răspunsul la acesta

Pentru a răspunde la un mesaj e-mail, apăsați [Reply](#).



Indicație: Dacă un mesaj e-mail conține adrese Internet, adrese de e-mail sau numere de telefon sau de GSM, le puteți utiliza. De exemplu, puteți selecta o adresă Internet sau un număr de telefon și puteți apăsa butonul de comandă corespunzător pentru a deschide pagina Internet, pentru a expedia un mesaj e-mail sau pentru a apela numărul.

Pentru a adăuga contacte noi în lista Dvs. de contacte, selectați expeditorul sau un destinatar din câmpurile de antet, apăsați [Menu](#) și selectați [Tools](#) > [Add to Contacts....](#)



Indicație: Dacă răspundeți la un mesaj e-mail care conține fișiere atașate, acestea din urmă nu vor fi incluse în mesajul de răspuns. Dacă retransmiteți mesajul e-mail primit, fișierele atașate vor fi incluse în mesaj.

Pentru a retransmite un mesaj e-mail, apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Forward](#).

Pentru a tipări un mesaj e-mail, apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Printing](#) > [Print....](#)

Fișiere atașate la mesaje e-mail



Important: Mesajele e-mail pot conține viruși sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Nu deschideți nici un fișier atașat dacă nu sunteți siguri de proveniența acestuia.

Pentru a deschide un fișier atașat, selectați fișierul respectiv și apăsați [Open](#).

Pentru a memora un fișier atașat, selectați fișierul respectiv și apăsați [Save](#).

Pentru a șterge un fișier atașat, selectați fișierul respectiv și apăsați [Delete locally](#). Rețineți că o copie a fișierului atașat rămâne pe serverul de e-mail.

Schimbarea preferințelor de răspuns și vizualizare pentru mesaje e-mail

Deschideți un mesaj e-mail primit și apăsați [Preferences....](#)

Pentru a include textul mesajului e-mail primit în răspunsul Dvs., selectați **Include message in reply**, apăsați **Change** și selectați **Yes**.

Pentru a defini tipul sau mărimea fontului textului, selectați câmpul corespunzător și apăsați **Change**. Alegeți noul tip de font sau noua mărime a acestuia și apăsați **OK**.

Setările contului e-mail


Toate modificările pe care le aduceți setărilor contului e-mail afectează modul în care sunt expediate și primite mesajele e-mail.

Apăsați **Menu**, selectați **Tools** > **Account settings...** și apăsați **Create new**.

Selectați tipul de cont pe care doriți să-l creați și apăsați **OK**.



Indicație: Puteți crea mesaje **E-mail** sau conturi **Remote e-mail**. Când creați un mesaj e-mail pentru a-l expedia cu comunicatorul Dvs. Nokia 9500, utilizați contul de e-mail. Când sincronizați aparatul cu Nokia PC Suite, utilizați contul e-mail de la distanță.

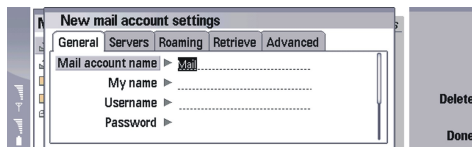

Setările trebuie definite numai pentru conturi de e-mail.

Definiți următoarele setări pe pagina **General**:

- **E-mail account name** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune. Rețineți că lungimea maximă a numelui este de 25 caractere.
- **My name** — Introduceți numele Dvs.
- **Username** — Introduceți numele Dvs. de utilizator, obținut de la furnizorul Dvs. de servicii.
- **Password** — Introduceți parola Dvs. Dacă lăsați acest câmp necompletat, vi se va cere o parolă de fiecare dată când încercați să vă conectați la căsuța Dvs. poștală.
- **My e-mail address** — Introduceți adresa de e-mail obținută de la furnizorul Dvs. de servicii. Adresa trebuie să conțină caracterul @. Răspunsurile la mesajele Dvs. sunt expediate la această adresă.
- **Internet access** — Selectați punctul de acces Internet pe care doriți să-l utilizați.
- **Default account** — Dacă ați creat mai multe conturi e-mail, selectați contul e-mail pe care doriți să-l utilizați în calitate de cont implicit.



Indicație: Când scrieți un mesaj e-mail, contul utilizat pentru a expedia mesajul e-mail este afișat sub pictograma de mesaj e-mail, lângă informațiile despre destinatar și subiect.

Definiți următoarele setări pe pagina **Servers**:

- **E-mail account type** — Selectați protocolul e-mail recomandat de furnizorul Dvs. de servicii de căsuță poștală de la distanță. Rețineți că această setare poate fi selectată numai o singură dată și nu poate fi modificată dacă ați memorat sau ați părăsit setările căsuței poștale.



Indicație: POP3 este o variantă a protocolului Post Office Protocol (Protocol de oficiu poștal), un protocol standard pentru primirea mesajelor e-mail de la serverul Dvs. de la distanță. Cu protocolul POP3 puteți efectua verificări ale căsuței Dvs. poștale de la distanță și puteți transfera mesajele Dvs. e-mail. IMAP4 este o variantă a protocolului Internet Message Access Protocol (Protocol de accesare a mesajelor prin Internet), un protocol standard pentru accesarea mesajelor e-mail de pe serverul Dvs. de la distanță. Cu protocolul IMAP4, puteți realiza căutări și puteți crea, șterge și organiza mesajele și dosarele de pe server.

- **Outgoing e-mail server** — Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al calculatorului care expediază mesajele Dvs. e-mail.
- **Incoming e-mail server** — Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al calculatorului care primește mesajele e-mail ce vă sunt adresate.
- **Use SMTP authentication** — Selectați dacă serverul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Protocol simplu de transfer al mesajelor) necesită autentificare și introduceți numele de utilizator și parola SMTP.

Definiți următoarele setări pe pagina **Roaming**:

- **Change connection automatically** — Selectați dacă doriți ca aparatul să comute automat între conexiuni în cazul în care conexiunea la principalul punct de acces Internet se întrerupe.
- **Second access, Third access și Fourth access** — Definiți celelalte opțiuni posibile pentru acces la Internet.

Definiți următoarele setări pe pagina **Retrieve**:

- **Retrieve** — Selectați dacă doriți să preluați numai informațiile din antetul mesajelor e-mail, cum ar fi expeditorul, subiectul și data, sau doriți să preluați mesajele e-mail fără sau cu fișierele atașate.
- **Max. size of e-mail** — Definiți mărimea mesajelor e-mail care vor fi preluate în aparatul Dvs.
- **Sync. e-mails in Inbox** — Selectați numărul de mesaje e-mail pe care doriți să le transferați din serverul de la distanță în dosarul Dvs. Inbox.

- **Sync. e-mails in folders** — Selectați numărul de mesaje e-mail pe care doriți să le transferați din serverul de la distanță în dosarele Dvs.

Definiți următoarele setări pe pagina **Advanced**:

- **Default e-mail type** — Selectați dacă doriți să expediați mesajele e-mail ca text simplu (**Plain text**), selectați **Plain text (no MIME)** dacă sistemul e-mail de destinație nu poate afișa mesajele e-mail expediate în format Internet obișnuit sau selectați **Formatted text (HTML)** pentru a putea utiliza opțiuni avansate de formatare a textului.
- **Send e-mail** — Selectați **Immediately** pentru a expedia mesajul e-mail cât mai curând posibil, **During next connection** pentru a-l expedia la următoarea preluare de mesaje e-mail, sau **Upon request** pentru a stoca mesajul e-mail în dosarul Outbox, de unde îl puteți expedia ulterior.
- **Include signature** — Selectați dacă doriți să utilizați o semnătură. Selectați **Use my contact card** pentru a utiliza cartela de contact din aparat, sau selectați **Custom** pentru a utiliza un fișier semnătură pe care îl puteți crea pentru contul e-mail.
- **Request read report** — Selectați dacă doriți să primiți o notificare atunci când destinatarul deschide mesajul Dvs. e-mail.
- **Allow report requests** — Selectați dacă doriți ca expeditorul mesajului e-mail să primească o notificare asupra faptului că ați citit mesajul e-mail.
- **Copy to my e-mail address** — Selectați dacă doriți să primiți o copie a fiecărui mesaj e-mail pe care îl expediați.
- **Secure login (APOP)** — Selectați dacă doriți să utilizați un sistem de conectare protejată POP3, în cazul în care serverul POP3 utilizat de Dvs. acceptă acest sistem.
- **Incoming secure connection** — Selectați dacă doriți să utilizați codificarea pentru a securiza conexiunea de preluare. Conexiunea securizată este utilizată cu protocoalele POP3 și IMAP4 pentru a securiza conexiunea la o căsuță poștală de la distanță. Rețineți că serverul de la distanță trebuie să accepte conexiuni securizate pentru ca această funcție să aibă efect.
- **Outgoing secure connection** — Selectați dacă doriți să utilizați codificarea pentru a securiza conexiunea de expediere. Conexiunea securizată este utilizată cu protocolul SMTP pentru a securiza conexiunea la o căsuță poștală de la distanță. Rețineți că serverul de la distanță trebuie să accepte conexiuni securizate pentru ca această funcție să aibă efect.
- **IMAP4 folder path** — Introduceți calea de acces pentru căsuța de intrări IMAP4 pentru cazul în care serverul nu o poate deschide automat. În mod normal, nu este necesar să definiți această cale.

Pentru a edita un cont existent, selectați tipul de cont pe care doriți să-l editați și apăsați **Edit**.

■ Mesaje text

Aparatul Dvs. poate expedia mesaje text a căror lungime depășește limita normală de 160 caractere. Dacă lungimea mesajului Dvs. depășește 160 caractere, acesta va fi expedit sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje.

În bara de navigare puteți vedea indicatorul pentru lungimea mesajelor numărând descrescător de la 160. De exemplu, 10 (2) indică faptul că mai puteți adăuga 10 caractere pentru ca textul să fie expedit sub forma a două mesaje.

Rețineți că utilizarea caracterelor speciale (unicod), cum sunt ă, â, ș, ț, poate utiliza mai mult spațiu.

Dacă există caractere speciale în mesajul Dvs., este posibil ca indicatorul să nu afișeze corect lungimea mesajului. Dacă **Confirm multipart messages** este setat pe **Yes**, înainte de a expedia mesajul, aparatul vă informează dacă mesajul Dvs. depășește lungimea maximă permisă pentru un mesaj. [A se vedea „Setări pentru mesaje text”, pag. 34.](#)

Apăsați **Write message**, selectați **Text message** și apăsați **OK**.

Pentru a scrie un nou mesaj text, apăsați **Recipient** pentru a selecta destinatarul mesajului sau introduceți numerele de telefon GSM ale destinatarilor în câmpul **To**. Dacă introduceți mai mult de un număr, separați numerele prin punct și virgulă sau apăsând tasta Enter după fiecare număr. Scrieți mesajul și apăsați **Send**. Puteți vedea numărul de caractere rămase disponibile în contorul de caractere. Rețineți că un mesaj text poate conține numai text neformatat.

Pentru a seta momentul expedierii sau pentru a modifica alte setări de remitere, apăsați **Sending options**.



Indicație: Toate mesajele text sunt stocate în dosarul Outbox până la expedierea lor. Dacă mesajul text nu este expedit imediat, puteți deschide dosarul Outbox și puteți suspenda sau relua expedierea mesajului.

Pentru a tipări mesajul text, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Printing** > **Print....**

Opțiuni de expediere pentru un mesaj text

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru mesajul text curent, apăsați **Sending options** în editorul de mesaje text. Pentru a trece de la o pagină de dialog la alta, apăsați tasta **Menu**.

Pe pagina **Sending options** definiți următoarele:

- **Service centre in use** — Selectați centrul de mesaje pentru remiterea mesajului.
- **Delivery report** — Selectați dacă doriți să vedeți starea mesajului text expedit în meniul Log.
- **Send text message** — Selectați momentul în care doriți să expediați mesajul text. Dacă selectați **Upon request**, trebuie să selectați mesajul din dosarul Outbox și să apăsați **Send** pentru a-l expedia. Dacă selectați **Scheduled**, trebuie să definiți data și ora la care va fi expedit mesajul.

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru toate mesajele text, apăsați **Menu** în ecranul principal Messaging și selectați **Tools** > **Account settings....** Selectați **Text message** și apăsați **Edit**.

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru mesajul text curent, apăsați **Sending options** în editorul de mesaje text. Pentru a trece de la o pagină de dialog la alta, apăsați tasta Menu.

Pe pagina **Advanced** definiți următoarele:

- **Validity period** — Selectați perioada pentru care centrul de mesaje va stoca un mesaj text dacă destinatarul nu poate fi găsit. Opțiunea **Maximum** reprezintă valoarea maximă permisă de centrul de mesaje. Rețineți că rețeaua trebuie să accepte această funcție.
- **Reply via same centre** — Selectați dacă răspunsul la mesajul Dvs. va fi expeditat utilizând același număr al centrului de mesaje utilizat de mesajul Dvs.
- **Message conversion** — Selectați dacă doriți să convertiți mesajul text într-un mesaj fax, mesaj e-mail sau mesaj pager. Modificați această opțiune numai dacă sunteți sigur că centrul de mesaje respectiv poate converti mesajele text în aceste formate. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul Dvs. de rețea.
- **Concatenation** — Selectați **No** pentru a expedia mesajele text cu lungime mai mare de 160 caractere sub formă de mesaje multiple. Selectați **Yes** pentru a expedia mesajele text cu lungime mai mare de 160 caractere sub formă de mesaje multiple și pentru a permite recepționarea lor de către aparatele compatibile sub forma unui singur mesaj lung. Expedierea unui mesaj cu lungime mai mare de 160 caractere poate costa mai mult decât expedierea unui singur mesaj.

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru toate mesajele text, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Account settings....** Selectați **Text message** și apăsați **Edit**.

Trimiterea unui răspuns la mesaje text

Pentru a trimite un răspuns la mesajele text primite, deschideți mesajul și apăsați **Reply**.



Indicație: De asemenea, puteți răspunde la un mesaj text printr-un mesaj multimedia. Deschideți mesajul, apăsați Menu și selectați **File** > **Reply** > **Via multimedia message**.

Pentru a apela expeditorul mesajului text, apăsați **Call sender**.



Indicație: Dacă mesajul text pe care l-ați primit conține o hiper-legătură, selectați hiper-legătura și apăsați **Open Web address** pentru a deschide browserul. Dacă mesajul text pe care l-ați primit conține un număr, plasați cursorul deasupra numărului și apăsați **Call number** pentru a apela numărul.

Setări pentru mesaje text

Pentru a defini opțiunile generale de expediere pentru mesaje text, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Account settings....** Selectați **Text message** și apăsați **Edit**. Pentru a trece de la o pagină de dialog la alta, apăsați tasta Menu.

Pe pagina **General** definiți următoarele:

- **Service centre in use** — Selectați centrul de mesaje pentru remiterea mesajelor.
- **Delivery report** — Selectați dacă doriți să vedeți starea mesajelor text expediate în meniul Log.
- **Send text message** — Selectați momentul în care doriți să expediați mesajele text. Dacă selectați **Upon request**, trebuie să selectați un mesaj din dosarul Outbox și să apăsați **Send** pentru a-l expedia.
- **Validity period** — Selectați perioada pentru care centrul de mesaje va stoca mesajele dacă destinatarul nu poate fi găsit. Rețineți că rețeaua trebuie să accepte această funcție.

Pe pagina **Concatenation** definiți următoarele:

- **Concatenation** — Selectați **No** pentru a expedia mesajele text cu lungime mai mare de 160 caractere sub formă de mesaje multiple. Selectați **Yes** pentru a expedia mesajele text cu lungime mai mare de 160 caractere sub formă de mesaje multiple și pentru a permite recepționarea lor de către aparatele compatibile sub forma unui singur mesaj lung. Expedierea unui mesaj cu lungime mai mare de 160 caractere poate costa mai mult decât expedierea unui singur mesaj.
- **Confirm multipart messages** — Selectați dacă doriți să vedeți o notă de confirmare atunci când încercați să expediați mesaje text cu lungimi mai mari de 160 caractere.

Pe pagina **Advanced** definiți următoarele:

- **Reply via same centre** — Selectați dacă răspunsul la mesajul Dvs. va fi expeditat utilizând același număr al centrului de mesaje utilizat de mesajul Dvs.
- **Include original in reply** — Selectați dacă doriți să copiați textul mesajului primit în mesajul Dvs. de răspuns.
- **Preferred connection** — Selectați dacă doriți să expediați mesajul text prin rețeaua GSM sau prin GPRS. Rețineți că mesajul va fi expeditat prin GPRS numai dacă serviciul GPRS este disponibil. Dacă serviciul GPRS nu este disponibil, mesajul va fi expeditat prin rețeaua GSM.

De asemenea, puteți edita opțiunile mesajelor text în **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Messaging**.

Modificarea setărilor centrului de mesaje

Pentru a vedea centrele de mesaje, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Account settings....** Selectați **Text message** și apăsați **Edit**. În meniul **General**, apăsați **Service centres**.

Messaging (Mesaje)

Pentru a edita centrele de mesaje, apăsați **Edit** și introduceți numele centrului de mesaje (**Service centre name**) și numărul acestuia (**Service centre number**).

Pentru a adăuga noi centre de mesaje, apăsați **New** și introduceți numele centrului de mesaje (**Service centre name**) și numărul acestuia (**Service centre number**).

Pentru a șterge centre de mesaje, selectați centrul respectiv și apăsați **Delete**.

Organizarea mesajelor de pe cartela SIM

Mesajele text pot fi stocate pe cartela Dvs. SIM.

Pentru a vedea mesajele text de pe cartela SIM, apăsați **Menu** și selectați **Receive** > **SIM messages**.

Pentru a deschide un mesaj text de pe cartela SIM, selectați mesajul și apăsați **Move**. Mesajul este mutat în Inbox și este șters de pe cartela SIM. Apăsați **Close** pentru a părăsi caseta de dialog pentru mesaje SIM. În dosarul Inbox, selectați mesajul și apăsați **Open**.

Pentru a copia un mesaj text de pe cartela SIM, selectați mesajul și apăsați **Copy**. Mesajul este copiat în dosarul Inbox iar originalul rămâne pe cartela SIM.

Pentru a șterge un mesaj text de pe cartela SIM, selectați mesajul și apăsați **Delete**.

Mesaje imagine



Observație: Mesajele imagine pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de către operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii. Numai aparatele care dispun de facilitatea pentru mesaje imagine pot primi și afișa astfel de mesaje.

Pentru a vizualiza un mesaj imagine, selectați mesajul în **Messaging** și apăsați **Open**.

Pentru a trimite un răspuns expeditorului, apăsați **Reply via text msg.**. Rețineți că imaginea nu este inclusă în răspuns.

Pentru a retransmite un mesaj imagine, apăsați **Forward**. Apăsați **Recipient** pentru a selecta un destinatar, scrieți textul mesajului și apăsați **Send**. Rețineți că textul mesajului imagine nu poate depăși lungimea de 120 caractere.

Mesaje multimedia



Observație: Numai aparatele care oferă funcții de mesaje multimedia sau e-mail compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia.

Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Setarea implicită pentru serviciul de mesaje multimedia este, în general, activată.

Crearea și expedierea mesajelor multimedia

Un mesaj multimedia poate conține text, imagini, sau clipuri audio sau video.

Rețineți că această funcție poate fi utilizată numai dacă este acceptată de către operatorul Dvs. de rețea sau de către furnizorul Dvs. de servicii.

Protecția dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conținut.

Înainte de a putea expedia și recepționa mesaje multimedia pe aparatul Dvs., trebuie să aveți definite corect setările pentru mesaje multimedia. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte. [A se vedea „Setările contului de mesaje multimedia”, pag. 36.](#)

Pentru a trimite un răspuns la un mesaj multimedia, deschideți mesajul și apăsați **Reply**. Selectați dacă doriți să răspundeți printr-un mesaj multimedia sau printr-un mesaj text, apoi apăsați **OK**. Apăsați **Recipient** pentru a selecta destinatarul mesajului sau introduceți numerele de telefon GSM sau adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **To:**. Dacă introduceți mai mult de un număr, separați numerele prin punct și virgulă sau apăsând tasta Enter după fiecare număr. Introduceți un subiect și scrieți mesajul. Când mesajul este pregătit de expediere, apăsați **Send**.

Pentru a crea un mesaj multimedia, apăsați **Write message**, selectați **Multimedia message** și apăsați **OK**. Apăsați **Recipient** pentru a selecta destinatarul mesajului sau introduceți numerele de telefon GSM sau adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **To:**. Dacă introduceți mai mult de un număr, separați numerele prin punct și virgulă sau apăsând tasta Enter după fiecare număr. Introduceți un subiect și scrieți mesajul. După terminarea mesajului, apăsați **Send**.



Indicație: De asemenea, puteți crea mesaje multimedia direct din mai multe aplicații, cum ar fi **Images** și **File manager**.

Pentru a adăuga obiecte multimedia la un mesaj, apăsați **Insert**. Puteți insera imagini, clipuri audio și clipuri video, și puteți crea pagini noi în mesajul Dvs. Selectați tipul obiectului multimedia pe care doriți să-l adăugați și apăsați **Insert**.



Indicație: Un mesaj multimedia poate conține mai multe pagini. În cazul în care cursorul se află câmpul To:, Cc:, sau Subject: atunci când adăugați o pagină, noua pagină va deveni prima pagină a mesajului. În caz contrar, noua pagină va fi adăugată după pagina pe care se află cursorul. Fiecare pagină poate conține un singur clip video sau audio.

Pentru a adăuga efecte speciale la imaginile dintr-un mesaj multimedia, apăsați Menu și selectați **Options > Transition settings....** Puteți specifica perioada de timp cât va fi afișată imaginea și stilul în care va fi deschis noul obiect. Pentru a ceasta trebuie să vă aflați în modul avansat de editare.

Pentru a previzualiza un mesaj multimedia înainte de expediere, apăsați Menu și selectați **View > Preview.**

Pentru a șterge un obiect multimedia, selectați obiectul pe care doriți să-l ștergeți, apăsați Menu și selectați **Edit > Delete** și apoi opțiunea de meniu corespunzătoare.



Indicație: Unele articole atașate, cum ar fi cărțile de vizită, ar putea să nu fie vizibile în corpul mesajului, ci să fie afișate doar sub forma unei pictograme agrafă în câmpul subiectului. Pentru a șterge aceste articole atașate, selectați **Edit > Delete > Attachments....** Selectați articolul atașat și apăsați **Delete.**

Pentru a șterge o pagină, selectați pagina respectivă, apăsați Menu și selectați **Edit > Delete > Page.**

Pentru a utiliza majoritatea funcțiilor de editare, trebuie să vă aflați în modul avansat de editare. Apăsați Menu și selectați **Options > Activate advanced editing mode.**

Pentru a schimba poziția textului în raport cu imaginile, apăsați Menu și selectați **Tools > Slide layout.** Selectați **Text right** sau **Text left.**

Pentru a edita tipul, culoarea și formatarea textului, selectați textul, apăsați Menu și selectați **Options > Text format....** Puteți selecta formatarea și înainte de a începe să scrieți.

Pentru a schimba culoarea de fundal a unui mesaj multimedia, apăsați Menu și selectați **Options > Background colour....** Apăsați **Change,** selectați o culoare nouă și apăsați **OK.** Apăsați **Done.**

Pentru a schimba opțiunile de expediere ale unui mesaj multimedia, începeți să scrieți sau editați un mesaj, apăsați Menu și selectați **Options > Sending options....** Puteți opta pentru a primi rapoarte de remitere și puteți selecta perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajele.

Setați următoarele opțiuni:

- **Receive report** — Selectați dacă doriți să primiți o notificare atunci când mesajul a fost remis destinatarului. Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expedit la o adresă de e-mail.
- **Validity period** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul. Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. Rețineți că rețeaua trebuie să accepte această funcție. Opțiunea **Maximum** reprezintă perioada maximă de timp permisă de rețea.

Primirea mesajelor multimedia



Important: Obiectele din mesajele multimedia pot conține viruși sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Nu deschideți nici un fișier atașat dacă nu sunteți siguri de proveniența acestuia.

Mesajele multimedia sunt primite în dosarul Dvs. Inbox și le puteți deschide sau le puteți expedia un răspuns ca și în cazul altor mesaje.

Puteți recepționa mesaje multimedia conținând obiecte care nu sunt acceptate de aparatul Dvs., însă nu le puteți vizualiza. Puteți totuși încerca să retransmiteți aceste mesaje către un alt aparat care acceptă astfel de obiecte.

Pentru a vizualiza o listă cu obiecte multimedia atașate la un mesaj, apăsați Menu și selectați **Tools > Objects....**

Pentru a memora un obiect multimedia, selectați obiectul și apăsați **Copy to.**

Pentru a reda un obiect multimedia, selectați obiectul și apăsați **Open.**

Setările contului de mesaje multimedia

Accesați **Messaging,** apăsați Menu și selectați **Tools > Account settings....** Selectați **Multimedia message service** și apăsați **Edit.**

Pe pagina **Send** definiți următoarele setări:

- **Internet access** — Selectați conexiunea la punctul de acces Internet (IAP - Internet access point) pe care doriți să o utilizați pentru expedierea mesajelor.
- **Homepage** — Introduceți adresa centrului de mesaje multimedia.
- **Receive report** — Selectați dacă doriți să primiți o notificare atunci când mesajul a fost remis destinatarului. Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expedit la o adresă de e-mail.
- **Sending time** — Selectați momentul în care doriți să fie expedit mesajul multimedia.
- **Validity period** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul. Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. **Maximum** este perioada maximă de timp permisă de rețea. Rețineți că rețeaua trebuie să accepte această funcție.

Pe pagina **Receive** definiți următoarele setări:

- **Multimedia reception** — Selectați când doriți să primiți mesaje multimedia. De exemplu, puteți primi mesaje multimedia întotdeauna sau numai când vă aflați în rețeaua proprie.
- **On receiving messages** — Selectați **On** dacă doriți să primiți mesaje multimedia. Primirea mesajelor multimedia este activată în mod implicit. Selectați **Deferred** dacă doriți ca centrul de mesaje multimedia să memoreze mesajele pentru a fi preluate ulterior. Schimbați această setare pe **On** dacă doriți să preluați mesajele. Selectați **Reject** dacă doriți să respingeți mesajele multimedia. Centrul de mesaje multimedia va șterge mesajele.
- **Receive advertisements** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje definite ca reclame.
- **Receive anonymous messages** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje de la expeditori necunoscuți.

Pe pagina **General** definiți următoarele setări:

- **Compress images** — Selectați dacă doriți să comprimați imaginile pe care le includeți în mesajele Dvs. multimedia. Compresia ar putea reduce mărimea mesajului multimedia.

■ Fax

Pentru a expedia un mesaj fax, apăsați **Write message**. Selectați **Fax** și apăsați **OK**. Apăsați **Recipient** și selectați destinatarul din **Contacts directory**. De asemenea, puteți introduce Dvs. numărul. Scrieți mesajul și apăsați **Send**.

Pentru a modifica fontul și formatul pentru textul mesajului fax, apăsați **Menu** și selectați **Format** > **Font...**, **Formatting** sau **Alignment**.

Pentru a adăuga un document, o fișe sau o imagine la un mesaj fax, apăsați **Insert object**. Rețineți că nu este întotdeauna posibil să inserați un document într-un mesaj fax. Dacă doriți să expediați un document sub formă de mesaj fax, utilizați opțiunea **File** > **Send** > **Via fax** din **Documents**.

Pentru a tipări un fax, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Printing** > **Print....** Verificați dacă setările de tipărire sunt corecte și apăsați **Print**.

Setarea opțiunilor de expediere pentru un mesaj fax

Pentru a modifica opțiunile de expediere a mesajului fax, începeți scrierea unui mesaj fax, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Sending options....**

În opțiunea **Fax cover page**, puteți defini aspectul primei pagini a mesajului fax. Rețineți că, dacă modificați prima pagină a mesajului fax, informațiile pe care le-ați introdus deja în antetul mesajului fax curent ar putea fi șterse.

În opțiunea **Send fax**, puteți defini momentul expedierii mesajului fax. Rețineți că, dacă selectați **Upon request**, trebuie să accesați dosarul Outbox și să expediați mesajul fax de acolo.

Pentru a vizualiza un mesaj fax recepționat, selectați mesajul și apăsați **Open**. Apăsați tastele săgeată pentru a parcurge mesajul fax.

Pentru a roti un mesaj fax, apăsați **Rotate**.

Pentru a mări sau micșora, apăsați **Zoom in** sau **Zoom out**.

Memorarea unui mesaj fax recepționat

În caseta de dialog **Range selection** puteți selecta porțiunea mesajului fax pe care doriți să o exportați într-un alt format de fișier imagine.

Pentru a memora un mesaj fax cu mai multe pagini, deschideți mesajul fax, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Export....**

Selectați **Whole document** pentru a memora întregul mesaj fax, **Current page** pentru a memora pagina la care vă aflați, **Selected** pentru a memora porțiunea pe care ați selectat-o sau **User defined**: pentru a introduce numerele paginilor pe care doriți să le memorați.

Editarea setărilor pentru mesaj fax

Apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Account settings....** Selectați **Fax** și apăsați **Edit**.

Pe pagina **General** definiți următoarele:

- **Fax cover page** — Selectați dacă doriți să utilizați un antet sau o pagină de titlu pentru un mesaj fax. Selectați **Template 1** pentru a crea o pagină de titlu separată, **Full template** pentru a utiliza o pagină de titlu care include toate informațiile de contact ale expeditorului și destinatarului, observațiile Dvs. asupra conținutului mesajului fax și data, **Header** pentru a afișa informațiile expeditorului și destinatarului și data sau **None** pentru a renunța la pagina de titlu.
- **Send fax** — Selectați momentul la care doriți să expediați mesajele. Dacă selectați **Upon request**, trebuie să selectați un mesaj din dosarul Outbox și să expediați mesajul fax de acolo.

Pe pagina **Advanced** definiți următoarele:

- **Resolution** — Selectați rezoluția pentru mesajele fax expediate și recepționate.

- **ECM** — Selectați dacă doriți ca paginile eronate ale mesajului fax să fie corectate automat în timpul expeditiei. Rețineți că și aparatul care recepționează trebuie să accepte standardul ECM.
- **Resend** — Selectați dacă doriți să reexpediați toate paginile (**All pages**) sau numai paginile neexpediate (**Missed pages**), în cazul în care au existat pagini de fax care nu au putut fi expediate.

Pentru a edita setările destinate redirectionării sau restricționării mesajelor fax, apăsați **Fax diverting** sau **Fax barring**.

Recepționarea mesajelor fax de la o casuță de fax de la distanță

Puteți prelua mesaje fax de la o casuță de fax de la distanță utilizând funcția de preluare a mesajelor fax, dacă această funcție este disponibilă în rețea. Funcția vă permite să efectuați un apel de fax către un aparat fax și să recepționați apoi informațiile prin fax.

Pentru a recepționa mesaje fax de la o casuță de fax de la distanță prin apelare periodică de fax, apăsați **Menu** și selectați **Receive** > **Dial fax poll**. Introduceți numărul casuței de mesaje fax și apăsați **Call**.

■ Tipuri de mesaje speciale

Aparatul poate recepționa diferite tipuri de mesaje, de exemplu mesaje text care conțin date, embleme de operator, sunete de apel, marcaje sau setări pentru acces Internet sau pentru conturi de e-mail.

Aparatul poate recepționa, de asemenea, mesaje de serviciu. Mesajele de serviciu sunt notificări referitoare, de exemplu, la titluri de știri și pot conține un mesaj text sau o legătură. Pentru informații referitoare la disponibilitate și modul de abonare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Primirea emblemelor de operator

Pentru a seta o emblema de operator primită ca noua emblema a operatorului, deschideți mesajul care conține emblema operatorului și apăsați **Save**. Dacă aveți deja o emblema de operator, apăsați **Replace** pentru a confirma faptul că doriți să înlocuiți emblema curentă.

Pentru a șterge mesajul care conține emblema operatorului, apăsați **Delete**.

Primirea sunetelor de apel

Pentru a asculta un sunet de apel, deschideți mesajul care conține sunetul și apăsați **Play**.

Pentru a memora un sunet de apel, apăsați **Save**. Dacă aveți deja un sunet de apel cu același nume, noul sunet de apel este redenumit prin adăugarea unui număr după numele respectiv.

Primirea mesajelor de configurare



Indicație: Mesajele de configurare conțin diferite setări, de exemplu setări pentru puncte de acces Internet, setări pentru contul de e-mail sau pentru mesaje multimedia, numere ale casuței vocale sau ale centrelor de mesaje, care v-au fost expediate de un furnizor de servicii.

Pentru a vizualiza un mesaj de configurare, selectați mesajul și apăsați **Open**.

Pentru a accepta setările, deschideți mesajul și apăsați **Save**.

Primirea notificărilor e-mail

Pentru a vizualiza o notificare e-mail, selectați mesajul și apăsați **Open**.



Indicație: O notificare e-mail este un mesaj care conține informații asupra numărului de mesaje e-mail noi aflate în casuța Dvs. poștală.

Deschiderea mesajelor protejate prin parolă

Pentru a vizualiza un mesaj care este protejat printr-o parolă, selectați mesajul și apăsați **Open**. Introduceți parola corectă și apăsați **OK**. Parola este livrată, de obicei, de către creatorul mesajului, de exemplu operatorul.

Vizualizarea mesajelor cu marcaje

Pentru a vizualiza un mesaj care conține un marcaj, selectați mesajul și apăsați **Open**.



Indicație: Un marcaj conține un nume și o adresă pentru o pagină de Internet.

Pentru a memora un marcaj, apăsați **Save**.

Vizualizarea detaliilor de configurare

Pentru a vizualiza informațiile privind setările de configurare pe care le-ați primit într-un mesaj text, deschideți mesajul și apăsați **Details**.



Indicație: Pentru a memora setările, închideți caseta de dialog cu detalii și apăsați **Save**.

Rețineți că este posibil să nu puteți vizualiza detaliile tuturor setărilor de configurare primite.

Redenumirea setărilor

Dacă încercați să memorați setările primite sub un nume care deja există, puteți opta pentru a suprascrie sau a redenumi setările.

Pentru a memora setările sub un alt nume, apăsați **Rename**, introduceți noul nume și apăsați **OK**.

Rețineți că este posibil să nu puteți redenumi toate setările.

Primirea setărilor de pregătire

Pentru a vizualiza un mesaj care conține setări de conectivitate, selectați mesajul și apăsați **Open**. Dacă aparatul solicită o parolă, introduceți parola Dvs. și apăsați **OK**. Rețineți că, după introducerea a trei parole incorecte, mesajul este șters.

Pentru a accepta setările și a configura aparatul Dvs., apăsați **Save**. Dacă primiți setări de încredere pentru server (setările de bază pentru conectare și locația serverului) de la furnizorul Dvs. de servicii, setările sunt memorate automat, iar în dosarul Dvs. Inbox este plasat un mesaj informativ.

■ Transmisie celulară

În zonele în care este disponibil serviciul de transmisie celulară (serviciu de rețea), puteți recepționa de la furnizorul Dvs. de servicii mesaje pe diferite teme, cum ar fi condițiile meteo sau de trafic. Pentru subiectele disponibile și numerele corespunzătoare acestora, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Rețineți că o conexiune de transmisie a datelor sub formă de pachete (GPRS) poate împiedica recepția transmisiilor celulare. Contactați operatorul Dvs. de rețea pentru a obține setările GPRS corecte.

Accesați **Desk** > **Tools** > **Cell broadcast**.

Pentru a deschide un mesaj de transmisie celulară, selectați un subiect și apăsați **Read**.



Indicație: Pentru a căuta subiecte, introduceți un nume sau un număr al unui subiect în câmpul de căutare.

Pentru a primi un anumit subiect, selectați subiectul și apăsați **Subscribe**. Pentru a nu mai primi subiecte, selectați subiectul și apăsați **Unsubscribe**.

Pentru a renunța la primirea mesajelor de transmisie celulară, apăsați **Reception off**. Pentru a reactiva primirea mesajelor de transmisie celulară, apăsați **Reception on**.

Pentru a adăuga, a edita sau a șterge subiecte, apăsați Menu și selectați una din opțiunile de meniu **Topic** > **More options**.

Pentru a crea o listă de subiecte fără înregistrări, apăsați Menu, selectați **List** > **Edit lists** și apăsați **New**. Introduceți un nume pentru lista de subiecte și apăsați **OK**.

Pentru a crea o listă de subiecte cu subiectele selectate, apăsați Menu, selectați **Topic** > **Add selected topics to list** și apăsați **New**. Introduceți un nume pentru lista de subiecte și apăsați **OK**.

Pentru a defini detectarea automată a subiectelor noi, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Settings** > **Add new topics automatically to list**.

Pentru a defini limba mesajelor primite, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Settings**. Alegeți **Language** și selectați o limbă.

6. Internet

Web este un browser HTML/XHTML care vă permite să vă conectați la Internet utilizând rețelele GPRS, EDGE sau o rețea radio LAN. Browserul acceptă diferite aplicații suplimentare, cum ar fi Flash 5 și aplicații suplimentare audio.



Pentru a vă conecta la Internet:

- Trebuie să configurați punctul de acces Internet și setările conexiunii Internet. [A se vedea „Internet setup”, pag. 74.](#)
- Dacă utilizați o conexiune pentru transmisii de date sau GPRS, rețeaua Dvs. mobilă trebuie să accepte transmisii de date sau conexiuni GPRS iar serviciul de date trebuie să fie activat pe cartela Dvs. SIM.

Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.

Navigarea pe Internet

Cea mai bună metodă de navigare prin paginile de Internet este de a utiliza atât tastatura cât și cursorul. Parcurgeți pagina în sus, în jos, la stânga și la dreapta cu ajutorul tastelor săgeată.

Deplasați cursorul pe pagină cu ajutorul tastei de parcurgere. Când deplasați cursorul pe o legătură, acesta se transformă într-o mână. Apăsați tasta de parcurgere pentru a deschide legătura. De asemenea, puteți apăsa tastele tastaturii pentru a selecta legături sau alte elemente de pe paginile de Internet. [A se vedea „Comenzi rapide de la tastatură pentru navigare”, pag. 42.](#)

Pentru a deschide o pagină de Internet, apăsați **Open Web address**, introduceți adresa paginii și apăsați **Go to**. Dacă nu sunteți conectat, trebuie să stabiliți o conexiune.



Indicație: Pentru a accesa o legătură, deplasați cursorul pe legătură astfel încât să ia forma unei mâini și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați **Menu** și selectați **File > Open > New window**.

Pentru a deschide o legătură într-o fereastră nouă, deplasați cursorul pe o legătură și apăsați Shift+tasta de parcurgere. Este afișat un mic meniu derulant care vă oferă opțiuni suplimentare. Selectați **Load in new window** și apăsați **Select**.

Memorarea fișierelor

Pentru a memora o pagină Internet fără imagini, apăsați **Menu** și selectați **File > Save as....**

Pentru a memora o imagine de pe o pagină de Internet, apăsați tasta **e** sau **d** pentru a selecta imaginea, astfel încât aceasta să fie încadrată de un chenar. Apăsați **Menu** și selectați **File > Save > Save image as....**



Indicație: De asemenea, puteți poziționa cursorul deasupra imaginii după care trebuie să apăsați Shift+tasta de parcurgere. Este afișat un mic meniu care vă oferă opțiuni suplimentare. Selectați **Save as....**, alegeți locația în care doriți să memorați imaginea și apăsați **OK**.

Pentru a memora o pagină Internet cu cadre, apăsați **Menu** și selectați **File > Save > Save frame as....**

Transferul fișierelor din rețea

Pentru a prelua un fișier din rețea, deplasați cursorul pe legătura fișierului și apăsați tasta de parcurgere. Înainte de a putea începe transferul, puteți vedea numele, tipul, mărimea, adresa de Internet și aplicația pe care o utilizează aparatul Dvs. pentru a deschide fișierul.

Pentru a transfera un fișier din rețea și pentru a-l memora, apăsați **Save**. Selectați locația în care doriți să memorați fișierul și apăsați **OK**.

Pentru a transfera un fișier din rețea și pentru a-l deschide în aplicația corespunzătoare, apăsați **Save and open**. Selectați locația în care doriți să memorați fișierul și apăsați **OK**.

Pentru a vedea detaliile transferurilor din rețea aflate în curs de efectuare, apăsați **Menu** și selectați **View > Downloads....**

Pentru a întrerupe temporar un transfer din rețea, selectați transferul respectiv și apăsați **Pause**.

Pentru a anula un transfer din rețea, selectați transferul și apăsați **Cancel download**.

Pentru a șterge din listă transferurile din rețea care au fost finalizate, apăsați **Clear list of compl..**

Fișiere "cookie"

Un fișier "cookie" este un fișier de dimensiuni reduse care este memorat în aparatul Dvs. și care conține informații precum preferințele Dvs. personale pentru o pagină de Internet.

Pentru a memora un fișier "cookie" în aparatul Dvs., apăsați **Accept**.

Pentru a împiedica memorarea fișierelor "cookie" în aparatul Dvs., apăsați **Refuse**.

Deschiderea paginilor vizitate

Pentru a vedea o listă cu pagini și adrese de Internet pe care le-ați vizitat sau ați încercat să le vizitați, apăsați **Menu** și selectați **Information** > **History list**. Puteți parcurge lista utilizând tasta de parcurgere sau tastele săgeată. Rețineți că este posibil să puteți vedea numai titlul paginii de Internet.

Pentru a șterge istoricul, apăsați **Clear list**.



Indicație: Pentru a verifica adresa paginii de Internet pe care o vizualizați, apăsați **Open Web address**. Pentru a vedea o listă cu adresele de Internet pe care le-ați introdus în câmpul **Enter an address**, apăsați în jos tasta de parcurgere. Alegeți adresa de Internet dorită și apăsați **OK**. Adresele paginilor de Internet pe care le-ați vizitat utilizând legăturile de pe paginile de Internet nu sunt afișate în listă.

Ștergerea arhivei

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Pentru a șterge arhiva, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Clear** > **Clear cache**.

Organizarea marcajelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să conțină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează și nu aprobă aceste site-uri. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul ca și pentru orice alt site.

Pentru a vedea o listă cu marcaje, apăsați **Bookmarks**.

Pentru a crea un marcaj nou, apăsați **New bookmark**, introduceți numele și adresa marcajului și apăsați **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată, selectați marcajul și apăsați **Go to**.

Pentru a edita numele și adresa unui marcaj, selectați marcajul și apăsați **Edit**.

Pentru a crea un dosar nou pentru marcaje, apăsați **Menu** și selectați **Bookmarks** > **Insert new folder....** Introduceți numele dosarului și apăsați **OK**.

Pentru a redenumi un dosar pentru marcaje, selectați dosarul, apăsați **Menu** și selectați **Bookmarks** > **Rename folder....** Introduceți numele dosarului și apăsați **OK**.

Pentru a memora marcajele Dvs. ca pagini de Internet, apăsați **Menu** și selectați **Bookmarks** > **Export as HTML....**

Setările browserului

Pentru a schimba setările browserului, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Settings....**

Selectați pagina **General** pentru a edita:

- **Home page address** — Introduceți adresa primei pagini care se deschide când accesați browserul. Apăsați **Use current** dacă doriți să utilizați pagina pe care ați deschis-o ca pagină de pornire.
- **Show images** — Selectați dacă doriți să vedeți fie toate imaginile de pe o pagină de Internet, fie pagina de Internet fără imagini, fie numai acele imagini care au fost deja memorate în arhivă.
- **Frame options** — Selectați dacă doriți să vedeți simultan sau pe rând toate cadrele de pe o pagină de Internet.
- **Load in new window** — Selectați pagina pe care doriți să o deschideți atunci când deschideți o nouă fereastră de browser.

Selectați pagina **Services** pentru a edita:

- **Use cookies** — Selectați dacă doriți fie să acceptați toate fișierele "cookie", fie să le respingeți, fie dacă doriți ca aparatul să ceară confirmarea de fiecare dată când o pagină de Internet încearcă să memoreze un fișier "cookie" în aparatul Dvs.



Indicație: Un fișier "cookie" este un fișier care conține informații precum setările personale pentru o pagină Internet.

- **Enable plug-ins** — Selectați dacă doriți să extindeți funcționalitatea browserului cu aplicații suplimentare preinstalate care permit utilizarea animațiilor Flash și a altor îmbunătățiri.
- **Enable JavaScript** — Selectați dacă doriți ca paginile de Internet pe care le deschideți să utilizeze JavaScript™.

- **Enable automatic redirection** — Selectați dacă doriți să treceți automat la altă pagină de Internet când încercați să deschideți o pagină de Internet cu o comandă de redirectionare.

Selectați pagina **Advanced** pentru a edita:

- **Maximum cache size** — Selectați cât spațiu doriți să alocați memoriei de arhivă.



Indicație: Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliiți arhiva după fiecare utilizare.

- **Empty cache on exit** — Selectați dacă doriți să ștergeți memoria de arhivă când închideți browserul.
- **Empty history list on exit** — Selectați dacă, atunci când închideți browserul, doriți să ștergeți conținutul listei de pagini Internet vizitate.
- **Delete cookies on exit** — Selectați dacă doriți să ștergeți din aparat toate fișierele "cookie" când închideți browserul.
- **Use proxy configuration script** — Selectați dacă doriți să utilizați un script de configurare proxy. Dacă utilizați această opțiune, ea va ocoli seria de setări proxy a fiecărui punct de acces Internet.
- **Script address** — Introduceți adresa scriptului de configurare proxy.

Comenzi rapide de la tastatură pentru navigare

Iată câteva comenzi rapide de la tastatură utile pentru navigare. Alte comenzi rapide de la tastatură sunt afișate în meniurile de lângă comenzi. [A se vedea „Comenzi rapide”, pag. 101.](#)

- Apăsați Shift+tasta de parcurgere pentru a deschide o legătură într-o fereastră nouă.
- Apăsați tasta tab pentru a selecta caseta, butonul sau elementul următor.
- Apăsați Ctrl+tasta tab pentru a selecta următorul cadru de pe pagină, dacă este disponibil.
- Apăsați Shift+Ctrl+tasta tab pentru a selecta cadrul anterior de pe pagină, dacă este disponibil.
- Apăsați A pentru a selecta legătura următoare sau Q pentru a selecta legătura anterioară de pe o pagină.
- Apăsați D pentru a selecta elementul următor sau E pentru a selecta elementul anterior de pe o pagină. Un element poate fi orice articol de pe pagină, de la paragrafele de text până la imagini.
- Apăsați S pentru a selecta titlul următor sau W pentru a selecta titlul anterior de pe o pagină.
- Apăsați Chr+tasta de parcurgere în sus sau Chr+tasta de parcurgere în jos pentru a parcurge o pagină ecran cu ecran.
- Apăsați Chr+tasta de parcurgere dreapta pentru a sări la sfârșitul unei pagini, sau Chr+tasta de parcurgere stânga pentru a sări la începutul unei pagini.
- Apăsați G pentru a activa sau dezactiva imaginile de pe o pagină.
- Dacă o pagină a fost depărtată, apăsați 6 pentru a apropia pagina la raportul de 100 %.
- Apăsați tasta de spațiu pentru a extinde sau restrânge structura de dosare afișată în ecranul marcajelor.
- Apăsați Esc pentru a închide ecranul marcajelor.
- Apăsați Backspace pentru a șterge un marcaj.

7. Contacts (Contacte)

Puteți utiliza aplicația **Contacts** pentru a crea, edita și organiza toate informațiile de contact, cum ar fi numerele de telefon și adresele.

Baza principală de date a contactelor se află în memoria comunicatorului. Puteți, de asemenea, să stocați contacte pe cartela SIM și în bazele de date de pe o cartelă de memorie introdusă în aparat.



Cadrul din stânga al ecranului principal **Contacts (Contacts directory)** afișează conținutul bazei de date a contactelor deschisă în momentul respectiv (1).

Bazele de date disponibile cu contacte sunt afișate în partea superioară a listei.

Sub listă se află o casetă de căutare pentru găsirea înregistrărilor (2).

Cadrul din dreapta al ecranului principal **Contacts** afișează conținutul cartelei de contact sau al grupului de contacte pe care l-ați selectat din lista **Contacts directory**.

Informațiile din cartela de contact sunt utilizate, de exemplu, și de aplicația **Telephone**.

■ Administrarea cartelelor de contact

Pentru a deschide o bază de date cu contacte, selectați baza de date dorită din lista **Contacts directory** și apăsați **Open**. Rețineți că, dacă selectați baza de date a cartelei SIM, nu vor fi disponibile toate opțiunile de meniu.

Pentru a crea o nouă cartelă de contact utilizând șablonul implicit, apăsați **New card**, tastați informațiile de contact și apăsați **Done**. Cartela este adăugată în baza de date cu contacte selectată.



Indicație: Pentru a utiliza numărul de telefon din străinătate, adăugați un caracter plus (+) înaintea codului țării.

Pentru a deschide o cartelă de contact din baza de date selectată, selectați contactul din lista **Contacts directory** și apăsați **Open**.

Pentru a căuta o cartelă de contact existentă în baza de date selectată, tastați primele litere ale contactului în câmpul de sub lista **Contacts directory**, alegeți contactul dorit și apăsați **Open**.

Pentru a apela un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați numărul de telefon și apăsați **Call**.

Pentru a crea o nouă cartelă de contact utilizând un anumit șablon, apăsați **Menu**, selectați **File > New card** și apoi selectați șablonul pe care doriți să-l utilizați.

Pentru a șterge o cartelă de contact existentă, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, apăsați **Delete** și apoi apăsați **Delete**.

Pentru a expedia un mesaj text sau multimedia către un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați un număr de telefon mobil și apăsați **Write text message** sau **Write MMS**.

Pentru a expedia un mesaj fax către un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați un număr de fax și apăsați **Write fax**.

Pentru a expedia un mesaj e-mail către un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați adresa de e-mail și apăsați **Write e-mail**.

Pentru a copia toate contactele dintr-o bază de date, selectați baza respectivă de date în lista **Contacts directory**, apăsați **Copy all** și selectați baza de date în care doriți să copiați informațiile de contact.

Pentru a accesa o adresă de Internet inclusă într-o cartelă de contact, selectați contactul în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați adresa de Internet și apăsați **Go to**.

Pentru a crea o nouă bază de date pe cartela Dvs. de memorie, apăsați **Menu** și selectați **File > More options > New database**.

Pentru a părăsi aplicația **Contacts**, apăsați **Exit**.

■ Editarea cartelelor de contact

În ecranul cartelei de contact, puteți crea, vizualiza, modifica și șterge conținutul cartelelor de contact și al șabloanelor pentru cartele de contact. Pentru a deschide o cartelă de contact în scopul editării, selectați un contact din lista **Contacts directory** și apăsați **Open**.

Contacts (Contacte)

Pentru a adăuga un câmp în cartela de contact, apăsați **Add field**.

Pentru a redenumi un câmp din cartela de contact, selectați câmpul dorit și apăsați **Rename field**. Dacă nu vi se permite să redenumiți câmpul respectiv, opțiunea **Rename field** este estompată.

Pentru a șterge un câmp din cartela de contact, selectați câmpul dorit și apăsați **Delete field**.

Pentru a schimba șablonul implicit pentru noi cartele de contact, apăsați Menu, selectați **Tools > Settings > General > Default template**, apăsați **Change** și selectați șablonul.

Pentru a atașa o imagine la cartela de contact, apăsați Menu și selectați **Card > Insert picture**. sau Selectați cadrul gol de imagine și apăsați **Insert picture**.

Pentru a schimba imaginea de pe cartela de contact, selectați imaginea și apăsați **Change picture**.

Pentru a șterge imaginea de pe cartela de contact, apăsați Menu și selectați **Card > Remove picture**. sau Selectați imaginea și apăsați **Remove picture**.

Pentru a alocă un anumit sunet de apel pentru un contact, apăsați Menu, selectați **Card > Ringing tone** și apăsați **Change**.

Pentru a atașa tonuri DTMF la o cartelă de contact, apăsați **Add field**, selectați **DTMF** și tastați o secvență de tonuri DTMF.

Pentru a memora cartela de contact și a reveni la ecranul principal **Contacts**, apăsați **Done**.

Pentru a șterge o cartelă de contact, apăsați Menu și selectați **File > Delete card**.

■ Crearea și editarea șabloanelor pentru cartele de contact

Șabloanele includ un set de câmpuri pe care aparatul le utilizează atunci când creați sau vizualizați o cartelă de contact.

Șabloanele nu se aplică la cartelele de contact de pe cartela SIM, deoarece configurația unei cartele de contact SIM este fixă.

Pentru a crea un șablon nou, accesați **Contacts directory**, apăsați Menu, selectați **Tools > Card templates** și apăsați **New**.

Pentru a modifica un șablon, accesați **Contacts directory**, apăsați Menu, selectați **Tools > Card templates** și șablonul dorit, apoi apăsați **Open**. Pentru a modifica un câmp, selectați-l și apăsați **Rename field** sau **Delete field**. Pentru a adăuga un câmp, apăsați **Add field**. Pentru a memora modificările aduse câmpurilor și pentru a părăsi șablonul cartelei de contact, apăsați **Done**.

Pentru a șterge un șablon, apăsați Menu și selectați **Tools > Card templates**, apoi selectați șablonul și apăsați **Delete**. Dacă ștergeți șablonul predefinit, următorul șablon din listă va deveni noul șablon predefinit.

■ Cartela mea de contact



Indicație: Puteți utiliza informațiile din **My contact card** ca proprie carte de vizită electronică. Puteți să expediați cartea Dvs. de vizită fie sub formă de mesaj, fie folosind o conexiune în infraroșu sau Bluetooth, fie utilizând-o ca titlu sau primă pagină de fax.

Pentru a aduce modificări câmpurilor de pe cartela Dvs. de contact, selectați un câmp și apăsați **Rename field**, **Delete field** sau **Add field**.

Pentru a atașa o imagine la cartela Dvs. de contact, apăsați Menu și selectați **Card > Insert picture**, sau selectați chenarul gol al imaginii și apăsați **Insert picture**.

Pentru a schimba imaginea de pe cartela Dvs. de contact, selectați imaginea și apăsați **Change picture**.

Pentru a șterge imaginea de pe cartela Dvs. de contact, apăsați Menu și selectați **Card > Remove picture**, sau selectați imaginea și apăsați **Remove picture**.

Pentru a memora modificările și a părăsi funcția **My contact card**, apăsați **Done**.

■ Expedierea cartelelor de contact

Din **Contacts directory** puteți expedia cartele de contact sub formă de cărți de vizită în format vCard sau Nokia Compact Business Card către aparate compatibile, utilizând serviciile SMS, MMS, e-mail sau o conexiune în infraroșu sau Bluetooth.

Pentru a deschide **Contacts directory**, accesați **Contacts**.

Expedierea unei cartele de contact

Accesați **Contacts**, selectați un contact din lista **Contacts directory**, apăsați Menu și selectați **File > Send**.

Pentru a expedia o cartelă de contact sub formă de carte de vizită către un aparat compatibil, tastați numele destinatarului în câmpul **To:** sau apăsați **Recipient** pentru a selecta numele din lista de contacte. Pentru a expedia cartea de vizită, apăsați **Send**. Rețineți că, dacă selectați SMS ca metodă de expediere, cartelele de contact vor fi expediate fără imagini.

Pentru a memora ca ciornă mesajul cărții de vizită, apăsați Menu și selectați **File > Save**. Mesajul este memorat în dosarul Drafts al aplicației **Messaging**.

Contacts (Contacte)

Pentru a șterge cartea de vizită, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Delete**.

Pentru a adăuga mesajul sub formă de comandă rapidă la **Desk**, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Add to Desk...**

Pentru a anula acțiunea anterioară, apăsați **Menu** și selectați **Edit** > **Undo**.

Pentru a edita destinatarul, apăsați **Menu**, selectați **Edit** > **Cut** pentru a muta textul selectat în memoria temporară, **Copy** pentru a copia textul selectat în memoria temporară, sau **Paste** pentru a insera textul din memoria temporară în câmpul **To**.

Pentru a deschide mesajul următor sau precedent din dosarul Drafts, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Next message** sau **Previous message**.

Pentru a verifica numele destinatarilor în baza de date cu contacte, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Check names**. Literele pe care le-ați tastat în câmpul **To**: sunt identificate în baza de date cu contacte. Dacă este identificat un singur nume, acesta este adăugat în câmpul **To**. Dacă sunt identificate mai multe nume, puteți selecta numele corect dintr-o listă.

■ Crearea și editarea grupurilor de contacte

Folosind grupurile de contacte puteți expedia simultan același mesaj unui grup de persoane.

Pentru a crea un grup de contacte, apăsați **Menu** în **Contacts directory** și selectați **File** > **New group...** Selectați **Group name** și dați un nume grupului. Pentru a adăuga un membru în grup, apăsați **Add member**, selectați un contact din listă și apăsați **Add**. Pentru a selecta mai multe contacte, apăsați tasta Shift și tasta de parcurgere.



Indicație: Dacă doriți să limitați primirea apelurilor la un anumit grup de persoane, de exemplu când vă aflați într-o ședință, puteți crea un grup de contacte care va include numai persoanele respective. [A se vedea „Setări profiluri”, pag. 69.](#)

Pentru a deschide un grup de contacte, selectați un grup de contacte în lista **Contacts directory** și apăsați **Open**.



Indicație: Pentru a atașa o imagine la grupul de contacte, apăsați **Menu** și selectați **Group** > **Insert picture**.

Pentru a șterge un membru dintr-un grup de contacte, deschideți grupul din lista **Contacts directory**, selectați membrul dorit și apăsați **Remove member**.

■ Organizarea contactelor memorate pe cartela SIM



Indicație: Cartela SIM conține informații prin care sunteți identificat ca utilizator al rețelei.

Lungimea numelor și a numerelor de telefon pe care le puteți memora depinde de cartela SIM.

Pentru a memora un contact nou pe cartela Dvs. SIM, accesați directorul cartelei SIM și apăsați **New contact**. Se deschide o cartelă de contact SIM necompletată. Tastați numele și numărul de telefon sau de fax al contactului.

Pentru a edita un contact memorat pe cartela SIM, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory** și apăsați **Open**.

Pentru a șterge un contact de pe cartela SIM, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory** și apăsați **Delete**.

Pentru a apela un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați numărul de telefon și apăsați **Call**.

Pentru a expedia un mesaj text sau multimedia către un contact, selectați contactul dorit în lista **Contacts directory**, treceți la fereastra din dreapta, selectați un număr de telefon mobil și apăsați **Write text message** sau **Write MMS**.

Pentru a copia conținutul directorului cartelei SIM într-o altă bază de date cu contacte, selectați directorul cartelei SIM în lista **Contacts directory** și apăsați **Open** > **Copy all**. Selectați baza de date în care doriți să copiați informațiile de contact.

Pentru a schimba ordinea de sortare a numelor din directorul cartelei SIM, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Sort by** > **Name** sau **SIM location**.

■ Copierea și mutarea contactelor în diferite baze de date

Puteți copia sau muta contactele selectate dintr-o bază de date în alta.

Pentru a păstra o copie a cartelei de contact în baza de date originală, selectați **Copy to** și apoi baza de date cu contacte în care doriți să copiați contactul.

Pentru a muta cartela de contact din baza de date originală, selectați **Move to** și apoi baza de date cu contacte în care doriți să mutați contactul. În baza de date originală nu va fi păstrată nici o copie a cartelei de contact.

Baza de date principală a contactelor se află în aparat. De asemenea, puteți stoca informații de contact în bazele de date din cartelele SIM și cartelele de memorie. În orice moment, meniul **Contacts directory** afișează o singură bază de date. Pentru a vedea conținutul unei alte baze de date, selectați baza de date din lista **Contacts directory** și apăsați **Open**.

Dacă selectați baza de date a cartelei SIM, pot fi copiate numai numele și numerele de telefon din cartelele de contact. În cazul în care cartela de contact include mai multe numere de telefon sau de fax, fiecare număr este plasat într-o locație diferită a memoriei cartelei SIM.

■ Setările cartelei de contact

Puteți selecta șablonul implicit pentru cartele de contact, ordinea în care doriți să fie afișate numele în lista [Contacts directory](#), formatul adresei utilizat în cartelele de contact și formatul cărților de vizită pe care le expediați.

Pentru a selecta șablonul implicit al cartelei de contact, accesați [Contacts](#), apăsați Menu, selectați [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Default template](#) și apăsați [Change](#). Selectați șablonul din listă și apăsați [OK](#). Nu puteți utiliza un șablon diferit după ce ați creat o cartelă de contact. Puteți, totuși, să adăugați, să ștergeți sau să redenumiți câmpurile cu informații de contact de pe cartela de contact.

Pentru a schimba ordinea numelor în funcție de contactele din [Contacts directory](#), accesați [Contacts](#), apăsați Menu, selectați [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Name display](#) și apăsați [Change](#). Selectați [First name Last name](#) sau [Last name, First name](#) și apăsați [OK](#).


Pentru a schimba formatul de afișare a adreselor pe cartelele de contact, accesați [Contacts](#), apăsați Menu, selectați [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Default country/region](#) și apăsați [Change](#). Formatele adreselor sunt definite conform formatului standard utilizat în fiecare țară sau zonă. Selectați noua țară sau zonă cu noul format al adresei din listă, apoi apăsați [OK](#).

Pentru a selecta formatul de expediere pentru cărți de vizită, accesați [Contacts](#), apăsați Menu, selectați [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Sending format via text message](#) și apăsați [Change](#). Selectați [vCard](#) pentru a utiliza formatul vCard sau [Compact](#) pentru a utiliza formatul comprimat, apoi apăsați [OK](#).

8. Documente

În aplicația **Documents**, puteți scrie documente text noi sau le puteți edita pe cele existente. Puteți insera și vizualiza imagini și alte fișiere în documente.

Aplicația **Documents** este una din aplicațiile disponibile în grupul **Office**. Grupul **Office** mai include și aplicațiile **Sheet** și **Presentations**, **Calculator** și aplicația **File manager** pentru organizarea fișierelor și dosarelor. Pentru a deschide grupul **Office**, selectați **Desk** > **Office** și apăsați **Open**.

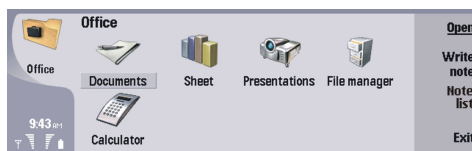

Puteți deschide, edita și memora documente create cu Microsoft Word pentru Windows 97 și versiunile ulterioare. Rețineți că nu vor fi acceptate toate funcțiile și formatarea documentelor originale. Documentul original nu trebuie să fie protejat prin parolă. Este posibil ca unele documente create cu alte versiuni Microsoft Word să poată fi numai vizualizate.

■ Lucrul cu documente

Deplasați-vă în cadrul documentului cu ajutorul tastei de parcurgere și selectați textul apăsând Shift+tasta de parcurgere la stânga sau dreapta, în sus sau în jos.



Indicație: Meniul conține multe opțiuni care vă sunt familiare din alte aplicații de editare a textului.

Pentru a crea un document nou, deschideți aplicația **Documents** și începeți să scrieți în noul document care se deschide, sau apăsați **Menu** și selectați **File** > **New document** > **Blank document....** Scrieți text sau inserați-l dintr-un alt document.

Pentru a deschide un document existent, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Open....** Căutați dosarul în care este memorat fișierul.



Indicație: Pentru a deschide documente recent utilizate, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Recent documents**.

Pentru a copia sau decupa textul selectat, apăsați **Menu** și selectați **Edit** > **Copy** sau **Cut**. Pentru a insera textul, accesați documentul în care doriți să inserați textul, apăsați **Menu** și selectați **Edit** > **Paste**.

Pentru a pagina un document, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Pageinate**. Comanda divizează documentul în pagini și actualizează numerotarea paginilor.

Pentru a insera pagini noi sau rânduri noi într-un document, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Page break** sau **Line break**.

Pentru a număra cuvintele, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Word count**.

Pentru a căuta un text în document, apăsați **Menu** și selectați **Edit** > **Find....** Introduceți textul căutat și apăsați **Find**. Pentru a îmbunătăți criteriile de căutare, apăsați **Options**. Pentru a înlocui articolul găsit cu un alt text, apăsați **Replace**, introduceți noul text și apăsați **Replace**.

Pentru a memora și a închide un document, apăsați **Exit**. Dacă ați modificat fișierul, apăsați **Save** pentru a memora documentul cu un nume de fișier implicit. Apăsați **Save as** pentru a specifica numele și locația, sau apăsați **Discard changes** pentru a închide aplicația fără a memora modificările. Pentru a memora un fișier într-un format diferit, apăsați **Change format**.

Pentru a vedea structura unui document, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Outline....** Documentul este structurat pe diferite nivele de titluri. Heading 1 este nivelul superior, Heading 2 este al doilea și așa mai departe. Textul conținut nu este afișat în structura documentului. Pentru a vedea mai multe niveluri în structura documentului, apăsați **Expand**. Pentru a nu afișa nivelurile inferioare, apăsați **Collapse**. Pentru a accesa un anumit titlu din document, selectați titlul și apăsați **Go to**.

Pentru a ascunde sau a afișa marcasele de text, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Preferences....** Pe pagina **Basic options**, puteți defini dacă sunt afișate în document marcasele pentru tabulatori, spații și paragrafe. Pe pagina **Advanced options**, puteți defini dacă sunt afișate în document marcasele pentru sfârșit de rând impus, spații fără întreruperi și despărțiri în silabe.

Pentru a deschide o anumită pagină dintr-un document, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Go to page....** În caseta de dialog **Go to**, puteți vedea câte pagini are documentul și puteți selecta o pagină pe care doriți să o accesați. Introduceți numărul paginii și apăsați **Done**.

■ Formatarea documentelor

Puteți modifica stilul unui document la nivel de font și de paragraf. Puteți utiliza diferite fonturi, mărimi de font și stiluri. Puteți aplica diferite stiluri predefinite sau definite de utilizator fie prin modificarea separată a anumitor fragmente de text, fie utilizând un șablon pe care se bazează stilul de text.

Pentru a formata textul, selectați textul, apăsați Menu și selectați **Format** > **Font...**, **Formatting, Bullets...** sau **Paragraph**. Selectați opțiunea de formatare corespunzătoare. De exemplu, puteți adăuga o formatare cu caractere aldine, cursive și subliniate, puteți schimba mărimea și culoarea fontului sau puteți adăuga marcate de listă și margini.

Pentru a edita sau crea un nou stil de paragraf, apăsați **Style**. Selectați stilul pe care doriți să-l editați și apăsați **Edit**. Apăsați **New** pentru a crea un stil nou. Dați un nume stilului și specificați caracteristicile pentru font, marcat de listă, margine și spațiere.

Pentru a schimba stilul paragrafului, deplasați cursorul în interiorul unui paragraf și apăsați **Style**. Selectați noul stil și apăsați **Set**.

■ Inserarea și editarea obiectelor

Obiectele din documente text nu sunt legături, ci fișiere atașate înglobate care pot crește foarte mult mărimea de fișier a documentului. Unele tipuri de obiecte sunt afișate numai ca pictograme.

Pentru a insera un obiect într-un document, apăsați **Insert object**. Selectați din listă tipul obiectului pe care doriți să-l inserați. Apăsați **Insert new** pentru a deschide editorul corespunzător și a crea un obiect nou sau apăsați **Insert existing** pentru a deschide o listă cu fișiere existente. Pot fi inserate numai acele fișiere care sunt listate. Selectați un fișier și apăsați **OK**.

Pentru a redimensiona o imagine, selectați imaginea, apăsați Menu și selectați **Edit** > **Object** > **Object details....** Pe pagina **Scaling**, puteți specifica lățimea și înălțimea imaginii, sau puteți redimensiona imaginea cu un anumit procent. Pe pagina **Cropping**, puteți decupa imaginea. Rețineți că nu puteți redimensiona pictograme.

Pentru a deschide un obiect în vederea vizualizării sau editării, selectați obiectul și apăsați tasta Enter.

Pentru a elimina un obiect dintr-un document, selectați obiectul și apăsați tasta Backspace.

■ Vizualizarea tabelelor

Puteți deschide tabelele create în Microsoft Word pentru Windows într-un ecran separat.

Pentru a vizualiza tabelele într-un ecran separat, deplasați cursorul sub tabel, apăsați tasta săgeată dreapta pentru a selecta tabelul și apoi apăsați tasta Enter.

Pentru a copia un tabel, apăsați **Copy**.

Pentru a părăsi ecranul tabelului, apăsați **Close**.

■ Utilizarea șabloanelor

Puteți utiliza șabloane și puteți memora documente ca șabloane. De exemplu, puteți avea un șablon al firmei care definește o configurație specifică.

Pentru a memora un document ca șablon, apăsați Menu și selectați **File** > **Save** > **Save as template....**

Pentru a selecta un șablon, apăsați Menu și selectați **File** > **New document** > **Use template....** Căutați dosarul în care este memorat șablonul.

9. Fișe de calcul

În aplicația **Sheet** puteți stoca datele Dvs. într-un fișier numit registru de lucru. Fiecare registru de lucru conține cel puțin o fișă de lucru. Un registru de lucru poate conține, de asemenea, diagrame; o fișă diagramă este o fișă care conține o diagramă bazată pe datele dintr-o fișă de lucru.

Accesați **Desk > Office > Sheet**.

■ Registre de lucru

Pentru a crea un nou registru de lucru, apăsați Menu și selectați **File > New workbook**.

Pentru a deschide un registru de lucru existent, apăsați Menu și selectați **File > Open**. Căutați dosarul în care este memorat fișierul.



Indicație: Pentru a deschide registre de lucru recent utilizate, apăsați Menu și selectați **File > Recent workbooks**.

■ Lucrul cu fișe de lucru

Pentru a insera date în celule, accesați celula respectivă cu ajutorul tastei de parcurgere și introduceți informația.

Pentru a selecta un rând întreg dintr-o fișă de lucru, deplasați cursorul pe prima celulă a rândului respectiv și apăsați Shift+tasta de parcurgere la stânga. Pentru a selecta o coloană întreagă, deplasați cursorul pe prima celulă a coloanei și apăsați Shift+tasta de parcurgere în sus.

Pentru a formata fișele de lucru, selectați celula sau celulele pe care doriți să le formatați, apăsați Menu și selectați **Format** și apoi o opțiune de meniu corespunzătoare. Puteți schimba formatul fontului și al numerelor și puteți seta alinierea, înălțimea rândului și lățimea coloanei. Pentru a formata marginile sau culoarea de fond a unei celule, selectați **Format > Cell appearance > Borders** sau **Background colour**.

Pentru a adăuga o nouă fișă de lucru într-un registru de lucru, apăsați Menu și selectați **Insert > New worksheet**.

Pentru a trece la altă fișă de lucru, apăsați Menu și selectați **View > Worksheets**, sau selectați **Sheets/Charts** dacă registrul de lucru conține cel puțin o diagramă. Selectați fișa de lucru și apăsați **OK**.

Pentru a păstra unele rânduri vizibile în timpul derulării, selectați rândul de sub zona pe care doriți să o păstrați vizibilă. Pentru a păstra unele coloane vizibile în timpul derulării, selectați coloana din dreapta zonei pe care doriți să o păstrați vizibilă. Apăsați Menu și selectați **View > Freeze panes**.

Pentru a căuta date, apăsați Menu și selectați **Edit > Find**. Introduceți textul sau numerele pe care doriți să le căutați și apăsați **Find**. Pentru a căuta în fișa de lucru conform anumitor criterii, apăsați **Options**.

Pentru a redenumi o fișă de lucru, apăsați Menu și selectați **Format > Rename worksheet**. Introduceți noul nume și apăsați **Done**.

■ Lucrul cu celule

Pentru a șterge conținutul sau formatarea celulelor, selectați celulele și apăsați **Clear**. Dacă selectați **Formats**, formatarea celulelor selectate este ștearsă, însă conținutul se păstrează. Este utilizat stilul implicit. Dacă selectați **Contents**, conținutul celulelor selectate este șters, însă formatarea se păstrează. Opțiunea **All** șterge atât formatarea cât și conținutul celulelor selectate.

Pentru a insera celule, selectați zona în care doriți să inserați celule noi, apăsați Menu și selectați **Insert > Cells**. Puteți insera celule deasupra (**Shift cells down**) sau la stânga (**Shift cells right**) zonei selectate. Dacă ați selectat o singură celulă, va fi inserată numai o celulă nouă, iar dacă ați selectat o serie de celule, va fi inserată o serie corespunzătoare de celule necompletate. Pentru a insera un rând nou sau o coloană nouă, selectați **Entire row** sau **Entire column** și apăsați **OK**.

Pentru a selecta o serie de celule, apăsați Menu și selectați **Edit > Select**. Pentru a selecta întreaga fișă de lucru, selectați **Entire worksheet** în câmpul **Range**.



Indicație: Pentru a selecta coloana A, selectați **Reference**, treceți în câmpul **Reference** și tastați A:A. În mod similar, pentru a selecta coloanele de la A la C, tastați A:C. Pentru a selecta rândul 1, tastați 1:1. Pentru a selecta coloanele de la A la C și rândurile 2 și 3, tastați A2:C3.

Pentru a selecta celulele pe care le-ați denumit în fișa de lucru, apăsați Menu și selectați **Edit > Select**. Selectați **Named cells** în câmpul **Range** și apoi selectați celula în câmpul **Named area**. După ce ați selectat celula, apăsați **Done**.

Pentru a reordona celulele, selectați celulele, apăsați Menu și selectați **Tools > Sort > Top to bottom** sau **Left to right**. Pe pagina **1st column** sau **1st row**, selectați direcția de sortare și, pentru a sorta după caz, selectați **Yes** în câmpul **Case sensitive**. Dacă ați selecta mai mult de un rând sau o coloană, treceți la pagina a doua sau a treia pentru a sorta următoarea coloană sau următorul rând.

Pentru a insera o funcție într-o celulă selectată, apăsați **Insert function** în fișa de lucru. Funcțiile sunt utilizate pentru automatizarea calculelor. Puteți alege din diferite categorii de funcții, fiecare categorie conținând un set de funcții. De exemplu, funcția MIN caută cea mai mică valoare din conținutul numeric al seriei de celule selectate, funcția AVERAGE calculează media valorilor iar funcția SUM însumează valorile. După ce ați selectat o funcție, apăsați **Done**. Funcția este inserată în celula selectată din fișa de lucru. În fișa de lucru, apăsați **Point reference**, selectați celulele pe care doriți să le includeți în funcție cu combinația Shift+tasta de parcurgere și apăsați **OK**. [A se vedea „Lista de funcții”, pag. 50.](#)



Exemplu: Să presupunem că doriți să însumați valorile din celulele C2 până la C6 și doriți ca rezultatul să apară în celula C7. Selectați celula C7 și apăsați **Insert function**. Selectați funcția SUM, apăsați **OK** și apoi apăsați **Done**. Apăsați **Point reference**, selectați seria de celule C2 până la C6 cu combinația Shift+tasta de parcurgere și apăsați **OK**. Suma apare în celula C7.

Pentru a denumi o celulă, selectați celulele pe care doriți să le denumiți, apăsați **Menu** și selectați **Insert > Name > Add**. Introduceți numele pentru celula sau seria de celule. Coordonatele celulelor pe care le-ați selectat pe fișa de lucru sunt inserate automat în rubrica **Value**. Puteți introduce alte coordonate pentru a schimba selecția celulelor. De asemenea, puteți introduce numere și litere pentru a fi utilizate în diferite funcții.



Indicație: Puteți utiliza numele celulelor pentru a face funcțiile de calcul mai ușor de înțeles. De exemplu, celulele numite Chirie și Cumpărături ar putea fi scăzute dintr-o celulă numită Salariu la calculul sumei rămase disponibile pentru activități de divertisment după efectuarea cheltuielilor lunare.

■ Crearea și modificarea fișelor diagramă

Fișele diagramă conțin diagrame bazate pe informațiile din fișele de lucru. Dacă modificați informațiile dintr-o fișă de lucru, diagrama este actualizată simultan.

Pentru a crea o fișă diagramă, selectați celulele fișei de lucru care conțin informațiile pe care doriți să le includeți în diagramă, apăsați **Menu** și selectați **Insert > New chart**. Selectați tipul diagramei, alegeți o diagramă bidimensională sau tridimensională, schimbați culoarea fundalului și a axelor sau adăugați un titlu diagramei.

Pentru a schimba seria de celule pe care este bazată diagrama, apăsați **Sheets/ Charts**, selectați fișa de lucru pe care se bazează diagrama Dvs. și apăsați **OK**. Selectați o nouă serie de celule, apăsați **Menu** și selectați **View > Sheets/Charts**. Selectați fișa diagramă și apăsați **OK**. În fișa diagramă, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Replace data**. Apăsați **Replace ranges** pentru a confirma modificarea.

Pentru a înlocui datele fișei diagramă, apăsați **Sheets/ Charts**. Selectați fișa de lucru și apăsați **OK**. Editați informațiile din fișa de lucru și apăsați **OK**. Apăsați **Menu** și selectați **View > Sheets/Charts**. Selectați diagrama și apăsați **OK**.

Pentru a modifica aspectul general al unei diagrame, apăsați **Chart settings**. Puteți selecta tipul diagramei, puteți alege o diagramă tridimensională și puteți schimba culoarea fondului și a axelor. De asemenea, puteți schimba titlul afișat pe diagramă.

Pentru a formata o diagramă în detaliu, apăsați **Select object**. Selectați obiectul pe care doriți să-l editați și apăsați **OK**. Apăsați tasta Enter pentru a deschide o casetă de dialog în care puteți modifica setările respective.



Indicație: De asemenea, puteți selecta obiectele fișei diagramă apăsând tasta tabulator.

Pentru a trece la o altă fișă diagramă în cadrul aceluiași registru de lucru, apăsați **Sheets/ Charts**. Selectați diagrama și apăsați **OK**.

Pentru a șterge o fișă diagramă, apăsați **Menu** și selectați **Chart > Delete chart**.

■ Lista de funcții

Funcțiile sunt utilizate pentru automatizarea calculelor. [A se vedea „Lucrul cu celule”, pag. 49.](#)

ABS(număr)	Returnează valoarea absolută a unui număr.
ACOS(număr)	Returnează valoarea arc-cosinus a unui număr.
ADDRESS(rând,coloană,paragraf,A1,nume pagină)	Returnează o referință la un rând al unui tabel.
ASIN(număr)	Returnează valoarea arc-sinus a unui număr.
ATAN(număr)	Returnează valoarea arc-tangentă a unui număr.
ATAN2 (x_num,y_num)	Returnează valoarea arc-tangentă corespunzătoare coordonatelor x și y.
AVERAGE(număr1,număr2,...)	Returnează media valorilor argumentelor din paranteză.
CELL(tip informație,referință)	Returnează informații despre poziție, formatare și conținut celulă.
CHAR(număr)	Returnează caracterul corespunzător numărului.

CHOOSE(num_index, valoare1, valoare2, ...)	Alege o valoare dintr-o listă de valori.
CODE(text)	Returnează numărul corespunzător primului caracter.
COLUMN(referință)	Returnează numărul coloanei corespunzătoare referinței.
COLUMNS(matrice)	Returnează numărul de coloane dintr-o referință.
COMBIN(valoare1, valoare2, ...)	Returnează numărul de combinații pentru un anumit număr de articole.
COS(număr)	Returnează valoarea cosinus a unui număr.
COUNT(valoare1, valoare2, ...)	Numără câte numere se află în lista de argumente.
COUNTA(valoare1, valoare2, ...)	Numără câte valori se află în lista de argumente.
COUNTBLANK(interval)	Numără celulele necompletate dintr-un interval.
DATE(anul, luna, ziua)	Returnează numărul serie al unei anumite date.
DATEVALUE(dată_text)	Convertește o dată în format text într-un număr serie.
DAY(număr_serie)	Convertește un număr serie într-o zi a lunii.
DDB(cost, recuperare, viață, perioadă, factor)	Returnează deprecierea unui bun pe o perioadă specificată utilizând metoda balanței de depreciere dublă sau o altă metodă specificată de Dvs.
DEGREES(unghi)	Convertește radiani în grade.
ERROR.TYPE(val_eroare)	Returnează un număr corespunzător unui tip de eroare.
EXACT(text1, text2)	Verifică dacă două valori text sunt identice.
EXP(număr)	Returnează valoarea constantei e la puterea specificată prin număr.
FACT(număr)	Returnează valoarea factorială a unui număr.
False()	Returnează valoarea logică FALSE.
FIND(caută_text, în_text, număr_pornire)	Caută o valoare text în cadrul alteia (căutare sensibilă la scrierea cu litere mari sau mici).
FV(raport, nper, pmt, pv, tip)	Returnează valoarea viitoare a unei investiții.
HLOOKUP(caută_valoare, matrice_tabel, num_index_rând, ...)	Caută în rândul superior al unei matrici și returnează valoarea celulei indicate.
HOUR(număr_serie)	Convertește un număr serie într-o oră.
IF(text_logic, valoare_dacă_adevărat, valoare_dacă_fals)	Specifică executarea unei testări logice.
INDEX(referință, num_rând, num_coloană)	Utilizează un index pentru a alege o valoare dintr-o referință.
INDIRECT(referință, A1)	Returnează referința unui text.
INT(număr)	Rotunjește un număr la cel mai apropiat număr întreg.
IRR(valoare, estimare)	Returnează randamentul intern al unei serii de operații financiare.
ISBLANK(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE dacă valoarea este necompletată.
ISERR(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este orice eroare exceptând #N/A.
ISERROR(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este orice eroare.
ISLOGICAL(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este o valoare logică.
ISNA(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este eroarea #N/A.
ISNONTEXT(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea nu este text.

ISNUMBER(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este un număr.
ISTEXT(valoare)	Returnează valoarea logică TRUE, dacă valoarea este un text.
LEFT(text,num_caract)	Returnează caracterele din stânga unei valori text.
LEN(text)	Returnează numărul de caractere dintr-un șir text.
LN(număr)	Returnează logaritmul natural al unui număr.
LOG10(număr)	Returnează logaritmul în baza 10 al unui număr.
LOOKUP()	Returnează o valoare dintr-o serie de un rând, de o coloană sau dintr-o matrice.
LOWER(text)	Schimbă toate literele din text în litere mici.
MAX(număr1,număr2,...)	Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente.
MID(text,num_pornire,num_caract)	Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir text.
MIN(număr1,număr2,...)	Returnează valoarea minimă dintr-o listă de argumente.
MINUTE(număr_serie)	Convertește un număr serie în minute.
MOD(număr,divizor)	Returnează restul unei împărțiri.
MONTH(număr_serie)	Convertește un număr serie într-o anumită lună.
N(valoare)	Returnează o valoare convertită într-un număr.
NOW()	Returnează numărul serie al datei și orei curente.
NPV(raport,valoare1,valoare2,...)	Returnează valoarea netă actuală a unei investiții, pe baza unei serii de operații financiare și a unui raport de decont.
OFFSET(referință,rânduri,coloane,înălțime,lățime)	Returnează o referință a unui domeniu, care este definit printr-un număr specificat de rânduri și coloane dintr-o celulă sau printr-o serie de celule.
PERMUT(număr, număr_ales)	Returnează numărul permutărilor pentru un anumit număr de articole.
PI()	Returnează valoarea constantei pi.
PMT(0,0,0)	Returnează valoarea plății periodice pentru o anuitate.
POWER(număr,putere)	Returnează rezultatul ridicării la putere a unui număr.
PRODUCT(număr1,număr2,...)	Înmulțește argumentele.
PROPER(text)	Convertește în majusculă prima literă a fiecărui cuvânt al unei valori text.
PV(raport,nper,pmt,fv,tip)	Returnează valoarea actuală a unei investiții.
RADIANS(unghi)	Convertește grade în radiani.
RAND()	Returnează un număr aleator între 0 și 1.
RATE(nper,pmt,pv,fv,tip,estimare)	Returnează perioada ratei dobânzii unei anuități.
REPLACE(text_vechi,num_pornire,num_caract,text_nou)	Înlocuiește caractere într-un text.
REPT(text,număr_repetiții)	Repetă textul de un anumit număr de ori.
RIGHT(text,num_caract)	Returnează ultimul caracter sau ultimele caractere ale unei valori text.
ROUND(număr,num_zecimale)	Rotunjește un număr la un număr specificat de zecimale.
ROW(rând)	Returnează numărul de rând al rândului specificat.
ROWS(matrice)	Returnează numărul de rânduri dintr-o referință.
SECOND(număr_serie)	Convertește un număr serie în secunde.
SIGN(număr)	Returnează caracterul corespunzător numărului.
SIN(număr)	Returnează valoarea sinus a unghiului dat.

Fișe de calcul

SLN(cost,recuperare,viață)	Returnează deprecierea liniară a unui bun într-o perioadă de timp.
SQRT(număr)	Returnează o rădăcină pătrată pozitivă.
STDEV(număr1,număr2,...)	Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion.
STDEVP(număr1,număr2,...)	Calculează abaterea standard bazată pe întreaga populație.
STRING()	Convertește un număr în text, conform șirului de formatare dat.
SUM(număr1,număr2,...)	Însumează argumentele.
SUMPRODUCT(matrice1,matrice2,...)	Returnează suma matricelor înmulțite.
SUMSQ(matrice1,matrice2)	Returnează suma pătratelor.
SYD(cost, recuperare, viață, per)	Returnează deprecierea totală a unui bun pe mai mulți ani, corespunzătoare unei anumite perioade de timp.
T(valoare)	Convertește argumentele în text.
TAN(număr)	Returnează tangenta unui număr.
TERM()	Calculează numărul de plăți pentru o investiție, fiind date valoarea plăților periodice P, rata dobânzii R și valoarea viitoare FV.
TIME(ore,minute, secunde)	Returnează numărul serie al unei anumite ore.
TIMEVALUE(oră,text)	Convertește o oră în format text într-un număr serie.
TODAY()	Returnează un număr serie al datei curente.
TRIM(text)	Șterge spațiile din text.
TRUE()	Returnează valoarea logică TRUE.
TRUNC(număr, num_zecimale)	Trunchiază un număr la valoarea sa întreagă.
TYPE(câmp)	Returnează un număr care depinde de conținutul câmpului selectat.
UPPER(text)	Schimbă toate literele din text în litere mari.
VALUE(text)	Convertește un argument text într-un număr.
VAR(număr1,număr2,...)	Estimează varianța bazată pe un eșantion.
VARP(număr1,număr2,...)	Calculează varianța bazată pe întreaga populație.
VLOOKUP(caută_valoare,matrice_tabel,num_index_col,...)	Caută o valoare în coloana din stânga a unui tabel și returnează o valoare.
YEAR(număr_serie)	Convertește un număr serie într-un anumit an.

10. Prezentări

În aplicația **Presentations**, puteți deschide, vizualiza, edita și memora prezentări create cu Microsoft PowerPoint 97 sau o versiune mai nouă. De asemenea, puteți crea prezentări noi. Rețineți că nu sunt acceptate toate funcțiile și formaterile fișierelor originale.

Accesați **Desk > Office > Presentations**.

■ Vizualizarea prezentărilor

Pentru a deschide o prezentare existentă, apăsați **Menu** și selectați **File > Open...** sau apăsați **Ctrl+O**. Căutați dosarul în care este memorat fișierul. De asemenea, puteți parcurge cadrul în sus și în jos, la stânga și la dreapta, cu ajutorul tastei de parcurgere.



Indicație: Pentru a deschide o prezentare recent vizionată, apăsați **Menu** și selectați **File > Recent presentations**.

Pentru a vă deplasa între cadre, apăsați **Next** și **Previous**. Pentru a trece direct la un anumit cadru, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Go to slide....** Selectați cadrul din listă și apăsați **Go**.

Pentru a apropia/depărta cadrul vizionat, apăsați **Menu** și selectați **View > Zoom**.



Indicație: De asemenea, puteți apropia sau depărta cadrul vizionat apăsând tasta **Chr** și tastele cu lupă.

Pentru a vizualiza cadrele pe întreg ecranul, apăsați **Menu** și selectați **View > Full screen mode**. În modul ecran complet, apăsați oricare din butoanele de comandă pentru a afișa comenzile. De asemenea, puteți utiliza combinația **Ctrl+T** pentru a comuta între afișarea pe întreg ecranul și modul normal de afișare.

Vizualizarea succesiunilor de cadre

Efectele speciale sau animațiile dintr-o prezentare sunt afișate într-o succesiune de cadre. Rețineți că nu sunt acceptate toate efectele speciale sau animațiile.

Pentru a porni o succesiune de cadre, apăsați **Menu** și selectați **View > Slide show > View show**.

Pentru a seta opțiunile unei succesiuni de cadre, apăsați **Menu** și selectați **View > Slide show > Show unsupported objects** sau **Show animations**.

Pentru a vă deplasa între cadre într-o succesiune de cadre, apăsați **Menu** și selectați **Show > Next** și **Previous**. Pentru a selecta primul sau ultimul cadru, apăsați **Menu** și selectați **Show > First slide** sau **Last slide**. Pentru a trece la un anumit cadru, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Go to slide....** Selectați cadrul din listă și apăsați **Go**.

Pentru a termina o succesiune de cadre, apăsați **Menu** și selectați **Show > End show**.

Afișarea succesiunilor de cadre cu un proiector de date

Puteți afișa succesiuni de cadre cu un proiector de date compatibil, sau cu un alt sistem de proiecție compatibil. Succesiunea de cadre este transferată la proiectorul de date utilizând, de exemplu, conexiunea Bluetooth.

Pentru a putea afișa succesiuni de cadre cu un proiector de date compatibil, trebuie să instalați driverele proiectorului de date. Dacă driverele nu sunt instalate, opțiunile de meniu nu sunt vizibile. Pentru informații suplimentare, consultați-vă cu fabricantul proiectorului de date sau cu reprezentantul acestuia.

Pentru a afișa succesiuni de cadre cu un proiector de date, selectați prezentarea, apăsați **Menu** și selectați **View > Slide show > Show on external display**. Pentru a porni o succesiune de cadre, apăsați **Menu** și selectați **View > Slide show > View show**. Rețineți că nu sunt acceptate efecte speciale sau animații. Dacă prezentarea conține note, acestea sunt vizibile numai pe afișajul comunicatorului.



Indicație: Dacă nu ați selectat anterior un proiector de date, se deschide caseta de dialog **External display**. Selectați un proiector de date, apăsați **Connect** și apoi **Done**.



Indicație: Dacă treceți de la ecranul prezentării de cadre la un alt ecran în timpul prezentării, de exemplu la ecranul de conținut, prezentarea nu va mai fi afișată pe ecranul extern. Pentru a continua afișarea succesiunii de cadre cu un proiector de date, comutați înapoi pe ecranul succesiunii de cadre.

Pentru a schimba proiectorul de date, apăsați **Menu** și selectați **View > Slide show > External display settings....** În caseta de dialog **External display**, selectați un aparat din listă și apăsați **Connect**, apoi **Done**.

Pentru a opri afișarea unei succesiuni de cadre cu un proiector de date, apăsați **Menu**, selectați **View > Slide show** și deselectați **Show on external display**.

■ Crearea prezentărilor

Pentru a crea o prezentare nouă, apăsați **Menu** și selectați **File** > **New presentation**. Activați un câmp de text apăsând tasta tabulator și începeți să scrieți. După ce ați terminat, apăsați **OK** și treceți la următorul câmp de text. Dacă doriți să utilizați un șablon, apăsați **Menu** și selectați **File** > **New presentation** > **Use template....** Căutați dosarul în care este memorat șablonul.



Indicație: Pentru a deplasa câmpul de text în interiorul cadrului, selectați câmpul de text cu tasta tabulator și apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta, în sus sau în jos. Pentru a deplasa câmpul de text cu pași mai mici, apăsați Ctrl+tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta, în sus sau în jos. În mod similar, puteți muta alte obiecte, cum ar fi imagini sau forme.

Pentru a insera un cadru nou într-o prezentare, selectați cadrul după care doriți să adăugați noul cadru și apăsați **Insert slide**. Selectați configurația pe care doriți să o utilizați în noul cadru și apăsați **Insert**.

Pentru a insera imagini sau forme disponibile într-o prezentare, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Picture...** sau **Autoshape...** Căutați dosarul în care este memorată imaginea sau selectați o formă din listă, apoi apăsați **Insert**.



Indicație: Pentru a modifica mărimea unui obiect, apăsați Shift+tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta, în sus sau în jos. Pentru a modifica mărimea cu pași mai mici, apăsați Ctrl+Shift+tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta, în sus sau în jos.

Pentru a insera o casetă de text într-o prezentare, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Text box**. Introduceți textul și apăsați **OK**.



Indicație: Meniul cuprinde și alte opțiuni de formatare a textului: apăsați **Menu** și selectați **Format** și apoi o opțiune de meniu. Puteți schimba formatul fontului și al numerelor, puteți adăuga marcare de listă și puteți modifica alinierea.

Pentru a memora o prezentare, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Save** > **Save presentation** sau **Save as....** Fișierul este memorat în format PPT.

Pentru a formata un obiect pe care l-ați inserat într-un cadru, selectați obiectul, apăsați **Menu** și apoi selectați **Format** > **Object....** Puteți redimensiona și roti obiectul. Rețineți că nu toate obiectele, cum ar fi imaginile și tabelele, pot fi rotite.

■ Inserarea tabelelor

Pentru a insera un tabel într-o prezentare, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Table** > **Insert table....** Selectați numărul de rânduri și coloane pe care doriți să le aveți în tabel și apăsați **Insert**.

Pentru a selecta celule într-un tabel, selectați tabelul apăsând tasta tabulator și apoi apăsați tasta Enter. Apăsați tasta tabulator pentru a selecta celule.

Pentru a adăuga rânduri sau coloane într-un tabel, selectați o celulă, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Table** > **Insert column** sau **Insert row**. O coloană nouă este inserată în stânga celei selectate iar un rând nou este inserat deasupra celei selectate.

Pentru a elimina rânduri sau coloane dintr-un tabel, selectați o celulă de pe rândul sau coloana pe care doriți să le eliminați, apăsați **Menu** și selectați **Insert** > **Table** > **Delete column** sau **Delete row**.

■ Lucrul cu ecrane diferite

Presentations conține mai multe ecrane care vă ajută la crearea prezentărilor.

Pentru a comuta între diferitele ecrane, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Slide, Notes, Outline** sau **Slide master**.

Ecranul de conținut

Ecranul de conținut afișează partea de text din cadrele prezentării și este utilizat pentru organizarea conținutului.

Pentru a deschide ecranul de conținut, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Outline**.

Pentru a vedea conținutul cadrului, apăsați **Expand**. Pentru a ascunde conținutul, apăsați **Collapse**. Pentru a deschide un cadru în vederea editării, selectați cadrul și apăsați tasta Enter.

Pentru a schimba ordinea cadrelor, selectați cadrul pe care doriți să-l mutați și apăsați **Move**. Derulați în sus sau în jos pentru a deplasa marcajul de poziționare în alt loc și apăsați **OK**.

Pentru a șterge cadre, selectați cadrul pe care doriți să-l ștergeți și apăsați **Delete**.

Ecranul notelor

În ecranul notelor, puteți citi notele care au fost atașate cadrelor dintr-o prezentare. De asemenea, puteți adăuga propriile note.

Pentru a deschide ecranul notelor, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Notes**. Pentru a vă deplasa între cadre, apăsați **Next** și **Previous**.

P r e z e n t ă r i

Pentru a adăuga o notă, activați un câmp de text apăsând tasta tabulator și începeți să scrieți în câmpul respectiv. După ce ați terminat, apăsați **OK** și treceți la următorul cadru, dacă este necesar.

Ecranul cadrului șablon

Cadrul șablon este un cadru care controlează anumite caracteristici ale textului ce sunt comune tuturor cadrelor unei prezentări. Dacă doriți să schimbați aspectul cadrelor Dvs., modificați cadrul șablon în loc să modificați fiecare cadru individual.

Pentru a deschide ecranul cadrului șablon, apăsați Menu și selectați **View > Slide master**. Activați un câmp de text apăsând tasta tabulator și începeți să scrieți. După ce ați terminat, apăsați **OK** și treceți la următorul câmp de text.

11. Agendă

În aplicația **Calendar**, puteți stabili și vizualiza evenimente și întâlniri programate. De asemenea, puteți seta alarme pentru înregistrările din agendă.



Agendă, ecran lunar

Puteți sincroniza datele din agenda Dvs. cu un calculator compatibil utilizând aplicația PC Suite de pe CD-ROM-ul produsului. Pentru informații despre sincronizare, consultați ghidul PC Suite.

De asemenea, puteți sincroniza datele din agendă cu telefoane compatibile. [A se vedea „Data transfer”, pag. 88.](#)

■ Efectuarea înregistrărilor în agendă

Există patru tipuri de înregistrări de agendă:

- Înregistrările de tip Meeting (Ședință) sunt înregistrări care conțin o dată și o oră specifice.
- Înregistrările de tip Memo se referă la o zi întreagă, nu la o oră specifică din zi. Înregistrările de tip Memo nu apar în ecranul programului săptămânal Weekly.
- Înregistrările de tip Anniversary (Aniversare) vă reamintesc datele de naștere și alte date speciale. Acestea se repetă anual.
- Înregistrările de tip To-do note (Notă de rezolvat) vă reamintesc despre ceea ce aveți de făcut. Acestea pot fi aranjate în ordinea priorității și pot fi organizate în liste de rezolvat.

Pentru a efectua o înregistrare de agendă, selectați data, apăsați Menu și selectați **File > New entry**. Selectați tipul de înregistrare pe care doriți să o efectuați. Rețineți că setările disponibile pentru ședință, memo, aniversare și notă de rezolvat pot fi diferite.

Definiți setările de pe paginile următoare:

- Pagina **Details** — Puteți introduce o descriere și specifica o dată pentru înregistrare. Pentru a stabili o oră specifică de începere și terminare, selectați **Yes** în câmpul **Timed**.
- Pagina **Notes** — Puteți introduce informații suplimentare pentru înregistrarea de agendă. Pictograma  este adăugată la înregistrare.
- Pagina **Alarm** — Puteți seta o alarmă pentru înregistrare. Selectați câmpul **Set alarm** și **Yes**. Introduceți ora pentru alarmă și numărul de zile după care doriți să pornească alarma. Dacă aveți o înregistrare de tip ședință asociată unei ore specifice, introduceți în câmpul **Time before** cu cât timp înaintea ședinței doriți să fie declanșată alarma. Rețineți că puteți seta o alarmă pentru o notă de rezolvat numai dacă ați stabilit o dată limită la pagina **Details**.
- Pagina **Repeat** — Puteți specifica dacă doriți repetarea înregistrării și intervalul de repetare. Definiți tipul de repetare, frecvența și eventual data limită.
- Pagina **Status** — Puteți defini o culoare și un simbol pentru înregistrare, puteți defini starea și puteți specifica dacă doriți să sincronizați înregistrarea. Dacă starea unei înregistrări este incertă, marcați-o ca **Tentative**. Puteți bifa înregistrarea dacă a fost finalizată. Bifarea unei înregistrări nu elimină înregistrarea din agendă. Dacă selectați **Private** în câmpul **Synchronisation**, detaliile înregistrării nu vor fi afișate altor persoane atunci când vă conectați la o rețea și sincronizați datele din agenda Dvs.



Indicație: O altă modalitate de a efectua o înregistrare în agendă este să începeți scrierea unei înregistrări după ce ați deschis aplicația **Calendar**. Când începeți să tastați caractere, se deschide caseta de dialog implicită pentru înregistrare.



Indicație: Asigurați-vă că ați selectat orașul corect în aplicația **Clock**, deoarece înregistrările de agendă planificate se pot modifica atunci când schimbați orașul curent și dacă acesta se află într-o regiune cu alt fus orar.

Pentru a deschide și edita o înregistrare, selectați înregistrarea și apăsați **Edit**. Editați detaliile de pe diferitele pagini.

Pictogramele din agendă

În aplicația **Calendar** sunt utilizate următoarele pictograme:

 Alarmă

 Aniversare

 Notă

 Memo

 Înregistrare repetată

 Înregistrare provizorie

Agendă

-  Notă de rezolvat
-  Notă de rezolvat de importanță ridicată
-  Notă de rezolvat de importanță scăzută
-  Înregistrare fără specificație de timp

Administrarea înregistrărilor din agendă

Pentru a bifa o înregistrare sau a o marca drept provizorie, selectați înregistrarea, apăsați **Menu** și selectați **Entry** > **Crossed out** sau **Tentative**. Bifarea unei înregistrări nu elimină înregistrarea din agendă.

Pentru a expedia o înregistrare din agendă, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Send**. Selectați metoda de expediere.

Pentru a adăuga în agenda Dvs. o înregistrare de agendă recepționată, deschideți mesajul care conține înregistrarea de agendă și apăsați **Add to calendar**.

Pentru a defini setările implicite ale înregistrării, apăsați **Menu** și selectați **Entry** > **Default settings**. Selectați un tip de înregistrare și introduceți valorile pe care le utilizați cel mai frecvent.

Pentru a schimba tipul unei înregistrări deschise, apăsați **Menu** și selectați **Entry** > **Change entry type....** Selectați din listă noul tip de înregistrare și apăsați **Select**.

Pentru a șterge o înregistrare din agendă, selectați înregistrarea și apăsați tasta Backspace. Apăsați **OK** pentru a confirma ștergerea.

Pentru a muta sau șterge mai multe înregistrări din agendă, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Move/Delete....** Pentru a muta toate înregistrările specificate într-un alt fișier sau pentru a le șterge din aparat, apăsați **OK**. Pentru a defini și alte criterii, apăsați **Options**. Puteți specifica dacă înregistrările de agendă vor fi șterse sau mutate într-un fișier, puteți specifica tipul de înregistrări ce urmează a fi șterse și puteți limita posibilitatea de ștergere la un anumit interval de timp.

 **Indicație:** De asemenea, puteți utiliza comenzi rapide pentru a șterge sau muta înregistrări de agendă. Pentru a decupa, apăsați Ctrl+X; pentru a copia, apăsați Ctrl+C; pentru a insera, apăsați Ctrl+V.

Pentru a căuta înregistrări în agendă, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Find entry....** Introduceți cuvintele cheie de căutare incluse în descrierea înregistrării căutate și apăsați **Find**. Apăsați **Done** > **Find** pentru a începe căutarea. În ecranul **Find results**, puteți modifica înregistrarea găsită și puteți deschide ecranul de agendă deschis anterior.

Pentru a îmbunătăți criteriile de căutare, apăsați **Menu**, selectați **Tools** > **Find entry...** și apăsați **Options**. Pe pagina **Details**, puteți îmbunătăți căutarea și puteți limita grupurile vizate de căutare pe baza proprietăților comune.

De asemenea, puteți limita căutarea la un anumit interval de timp:

- **Whole calendar** — Include în căutare toate înregistrările.
- **From today** — Caută înregistrări în viitor. Introduceți data limită **Until**.
- **Until today** — Caută înregistrări în trecut. Introduceți în câmpul **From** data de la care doriți să începeți căutarea.
- **User defined** — Vă permite să stabiliți un interval de timp pentru căutare. Introduceți datele în câmpurile **From** și **Until**.

Setările aplicației Calendar

Pentru a modifica setările generale ale agendei, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **General settings....** Pe pagina **General**, puteți alege ecranul care va fi accesat la deschiderea aplicației **Calendar** și puteți defini locul în cadrul ecranelor agendei în care doriți să apară înregistrările fără specificație de timp. Pe pagina **Preferred views**, puteți modifica ordinea de afișare a ecranelor agendei. Dacă selectați **No** pentru un ecran al agendei, va fi afișat ultimul în listă sau nu va fi afișat deloc dacă schimbați ecranele apăsând în mod repetat tasta aplicației Calendar.

Ecranele agendei

Pentru a comuta între diferitele ecrane ale agendei, apăsați **Change view** în orice ecran al agendei. Selectați din listă un tip de ecran și apăsați **Select**.

 **Indicație:** Apăsați în mod repetat tasta aplicației Calendar pentru a parcurge ecranele agendei. Sunt afișate numai ecranele preferate. Pentru a stabili ecranele preferate, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **General settings...** > **Preferred views**.

Pentru a edita ecranele agendei, selectați un ecran al agendei, apăsați **Menu** și apoi selectați **View** > **View settings....**

Pentru informații suplimentare privind editarea setărilor unui ecran, consultați funcția Help din aparat.

Pentru a accesa o anumită dată în ecranul agendei, apăsați **Go to date**, introduceți data și apăsați **OK**. Pentru a accesa data de astăzi, apăsați **Today**. Pentru a vedea data în ecranul Month (Lunar), apăsați **Browse**.

 **Indicație:** Pentru a accesa data de astăzi în majoritatea ecranelor agendei, apăsați tasta de spațiu de pe tastatură.

Ecranul lunar

În ecranul **Month**, puteți parcurge zilele unei luni în cadrul din stânga și puteți vedea înregistrările corespunzătoare zilelor respective în cadrul din dreapta. Data de astăzi este marcată cu un dreptunghi colorat, zilele care au programate evenimente sunt marcate cu caractere albine albastre iar data selectată în momentul respectiv este evidențiată.

Pentru a comuta între zilele lunii și înregistrările corespunzătoare acestora, apăsați tasta tabulator.

Ecranul săptămânal

Ecranul **Week** afișează evenimentele corespunzătoare săptămânii selectate în șapte casete zilnice. Data de astăzi este marcată cu un dreptunghi colorat.



Indicație: Pentru a selecta rapid o altă dată în ecranele zilnic și săptămânal, apăsați tasta tabulator, selectați data dorită și apăsați tasta Enter.



Indicație: Pentru a schimba prima zi a săptămânii, selectați **Desk > Tools > Control panel > General > Regional settings**. Selectați pagina **Date** și câmpul **First day of the week**.

Ecranul zilnic

Ecranul **Day** afișează evenimentele din ziua selectată. Înregistrările sunt grupate pe intervale orare, în funcție de ora de începere. Pentru a vedea ziua precedentă sau următoare, derulați la stânga sau la dreapta.

Ecranul programului săptămânal

Ecranul **Weekly time schedule** afișează orele rezervate pentru săptămâna selectată. Sunt afișate numai înregistrările cu specificații de timp. Dacă o casetă orară conține înregistrări, bara din partea inferioară a programului săptămânal afișează detaliile înregistrării. Numerele din dreapta descrierii înregistrării indică numărul de înregistrări din acea casetă orară. De exemplu, 1/3 înseamnă că sunt afișate detaliile primei înregistrări din cele trei înregistrări existente. Dacă o casetă orară conține mai multe înregistrări, apăsați tasta tabulator pentru a vedea lista cu toate înregistrările.



Indicație: Puteți selecta culori diferite pentru barele diferitelor tipuri de înregistrări. De exemplu, pentru a observa rapid activitățile din săptămâna respectivă, utilizați o bară verde pentru preocupări personale și o bară roșie pentru călătorii în interes de serviciu. Pentru a defini o culoare pentru o înregistrare, selectați înregistrarea și apăsați **Edit**. Selectați pagina **Status** și câmpul **Colour/Symbol marking**.

Ecranul programului anual

Ecranul **Year schedule** afișează programul pentru anul selectat. Sunt afișate numai înregistrările colorate. Dacă există mai multe culori pentru ziua respectivă, va putea fi afișată numai una singură.

Ecranul aniversărilor

Ecranul **Anniversaries** afișează simultan aniversările pentru patru luni. Nu sunt afișate alte înregistrări.



Indicație: Pentru a modifica numărul de luni afișate în ecranul aniversărilor, apăsați **Menu** și selectați **View > View settings....**

Ecranul listelor de rezolvat

În ecranul **To-do lists**, puteți vizualiza și crea liste care conțin note de rezolvat. Numărul de pagină din colțul din dreapta sus indică poziția listei de rezolvat relativ în raport cu celelalte liste de rezolvat. De exemplu, 1/6 înseamnă că vedeți prima listă de rezolvat dintr-un total de șase. Pentru a vedea lista precedentă sau următoare, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a vedea o listă cu toate listele de rezolvat, apăsați tasta tabulator.

Pentru a crea o nouă listă de rezolvat, apăsați **Menu** și selectați **File > New to-do list....** Pe pagina **Details**, introduceți numele, poziția și ordinea de sortare a listei de rezolvat. Pe pagina **Visibility**, definiți dacă notele de rezolvat vor fi vizibile numai în listele de rezolvat sau în toate ecranele agendei, precum și poziția orară la care doriți să fie afișate notele de rezolvat în ecranele agendei.

■ Fișiere de agendă

Puteți avea în uz mai multe fișiere de agendă.

Pentru a crea un nou fișier de agendă, apăsați **Menu** și selectați **File > More options > New calendar....** Selectați o locație pentru fișierul de agendă și introduceți un nume pentru acesta. Apăsați **OK**.

Pentru a deschide o altă agendă, apăsați **Menu** și selectați **File > More options > Open calendar....**

Pentru a memora ca fișier nou fișierul de agendă deschis în momentul respectiv, apăsați **Menu** și selectați **File > More options > Save as....** Selectați o locație pentru noul fișier și introduceți un nume pentru acesta. Apăsați **OK**.


A g e n d ă

Pentru a adăuga conținutul unui fișier de agendă în agenda deschisă în momentul respectiv, apăsați Menu și selectați **File** > **More options** > **Import....** Căutați fișierul de agendă al cărui conținut doriți să-l importați.

12. File manager (Manager fișiere)

În **File manager** puteți administra conținutul și proprietățile fișierelor și dosarelor.

Accesați **Desk > Office > File manager**.

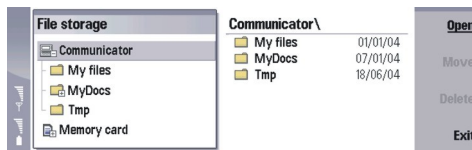

În chenarul din stânga al ecranului aplicației File manager, puteți parcurge și selecta dosare. Pentru a extinde sau restrânge structura de dosare, apăsați tasta de parcurgere dreapta sau stânga. În cadrul din dreapta puteți deschide subdosare și fișiere. Pentru a urca un nivel în structura de dosare, selectați  și apăsați **Open**. Pentru a trece de la un cadru la altul, apăsați tasta tabulator.

■ Organizarea fișierelor și dosarelor

Pentru a deschide un dosar, selectați dosarul și apăsați **Open**. Este afișat un ecran cu toate subdosarele și fișierele din dosarul părinte. Pentru a deschide un subdosar, selectați dosarul și apăsați **Open**. Pentru a deschide dosarul de la nivelul imediat superior, selectați  și apăsați **Open**. Apăsați **Close folder** pentru a reveni în ecranul principal.

Pentru a deschide un fișier, selectați fișierul și apăsați **Open**. Fișierul va fi deschis cu aplicația corespunzătoare. Rețineți că puteți deschide un singur fișier la un moment dat.



Indicație: Pentru a vedea fișierele mascate, apăsați **Menu** și selectați **View > Show all files**.

Pentru a crea un fișier nou sau un dosar nou, accesați locația în care doriți să creați noul fișier sau dosar, apăsați **Menu** și selectați **File > New folder** sau **New file....** Introduceți numele și apăsați **OK**.

Pentru a muta sau copia fișiere sau dosare, selectați fișierul sau dosarul, apăsați **Menu** și selectați **Edit > Cut** sau **Copy**. Apoi accesați locația în care doriți să plasați fișierul sau dosarul, apăsați **Menu** și selectați **Edit > Paste**.



Indicație: Puteți muta fișiere sau dosare și apăsând **Move**.

Pentru a redenumi fișiere sau dosare, selectați fișierul sau dosarul, apăsați **Menu** și selectați **File > Rename**. Introduceți noul nume și apăsați **Rename**. Este recomandat să nu schimbați numele dosarelor implicite. Dosarele implicite sunt dosare pe care aparatul le creează la prima pornire, cum ar fi **C:\My files** și **C:\My files\Templates**.

Pentru a șterge fișiere sau dosare, selectați fișierul sau dosarul respectiv și apăsați **Delete**.

Pentru a vizualiza și modifica atributele unui fișier, dosar sau ale unei unități, selectați fișierul, dosarul sau unitatea, apăsați **Menu** și selectați **File > Properties....** Pentru a preveni editarea fișierului sau dosarului, selectați câmpul **Read-only** și selectați **Yes**. Pentru a masca un fișier, selectați câmpul **Hidden** și **Yes**.

Pentru a adăuga o cale de acces pe Desk, selectați fișierul sau dosarul, apăsați **Menu** și apoi selectați **File > Add to Desk....** Selectați grupurile de aplicații la care doriți să adăugați calea de acces.

Pentru a sorta fișiere și dosare, apăsați **Menu** și selectați **View > Sort by** sau **Sorting order**. Selectați una din opțiunile disponibile.

Pentru a expedia un fișier, selectați fișierul, apăsați **Menu** și selectați **File > Send**. Selectați metoda de expediere.

Pentru a modifica setările aplicației **File manager**, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Settings....** Puteți defini dacă doriți să puteți parcurge directorul sistem și toate dosarele și fișierele acestuia din aplicația **File manager**.



Indicație: Se recomandă să mascați directorul sistem pentru a evita ștergerea sau mutarea accidentală a unor fișiere de sistem importante, riscând astfel să apară erori în funcționarea programelor.

Pentru a căuta fișiere și dosare, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Find....** Introduceți textul inclus în numele fișierului sau dosarului pe care îl căutați și apăsați **Find**. Pentru a schimba locația sau a îmbunătăți criteriile de căutare, apăsați **Options**. Pentru a căuta fișiere și dosare, utilizați următoarele opțiuni:

- substituții: ? pentru orice caracter și * pentru orice șir de caractere
- operatori: AND, OR, NOT
- ghilimele: de exemplu, "telefon mobil" caută numai această frază

În ecranul **Results of Find** puteți să deschideți și să ștergeți fișierele și dosarele găsite, precum și să le mutați, copiați, redenumiți și sortați.

■ Siguranța cartelei de memorie

Puteți proteja o cartelă de memorie cu o parolă pentru a preveni accesarea neautorizată a acesteia.

Pentru a proteja cartela de memorie cu o parolă, apăsați **Menu** și selectați **Memory card** > **Security** > **Change password....** Introduceți parola actuală (dacă este deja setată); apoi introduceți noua parolă, confirmați-o și apăsați **OK**. Parola poate avea o lungime de maxim 8 caractere. Parola este stocată în aparatul Dvs. și nu trebuie să o reintroduceți atât timp cât utilizați cartela de memorie în același aparat. Dacă utilizați cartela de memorie într-un alt aparat, vi se cere parola. Nu toate cartelele de memorie acceptă protecția cu parolă.



Indicație: Parola face diferența între litere mari și mici, astfel că puteți utiliza ambele tipuri de litere. Puteți utiliza și cifre în structura parolei.

Pentru a șterge parola cartelei de memorie, apăsați **Menu** și selectați **Memory card** > **Security** > **Remove password....** Introduceți parola actuală și apăsați **Remove**.

Pentru a formata o cartelă de memorie, apăsați **Menu** și selectați **Memory card** > **Format memory card....** Toate datele de pe cartela de memorie sunt șterse irecuperabil.

Pentru a face copii de siguranță pe sau a restaura date de pe o cartelă de memorie, apăsați **Menu** și selectați **Memory card** > **Backup to memory card...** sau **Restore from memory card....** [A se vedea „Backup”, pag. 87.](#)

13. Cameră foto-video și Imagini

■ Cameră foto-video

Cu camera foto-video încorporată puteți face fotografii și puteți înregistra video clipuri.

Obiectivul camerei foto-video se află pe parte din spate a aparatului iar afișajul telefonului de pe capac funcționează ca vizor. Camera realizează fotografii în format JPEG și video clipuri în format 3GPP.

Pentru a deschide aplicația Camera, porniți telefonul și selectați **Menu** > **Camera** pe telefonul de pe capac.



Indicație: Pentru a deschide rapid vizorul camerei foto-video, în modul de așteptare apăsați tasta de parcurgere în sus. Pentru a schimba rapid modul de funcționare a camerei foto-video, de exemplu în modul video, apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta.

Puteți vedea și modifica fotografiile în **Images**. [A se vedea „Imagini”, pag. 64.](#)

Realizarea unei fotografii

1. Pe telefonul de pe capac, apăsați **Menu** > **Camera**.
2. Dacă iluminarea este redusă, apăsați **Options** > **Change mode** și selectați **Night mode**. Selectați **Portrait photo** pentru a realiza fotografii mai mici, care ocupă mai puțin spațiu în memorie și pot fi atașate la cartele de contact.
3. Utilizați afișajul ca vizor, încadrați subiectul și apăsați **Capture**. Aparatul memorează fotografia în dosarul implicit sau în dosarul pe care l-ați definit în **Control panel**.



Indicație: Pentru a apropia sau a depărta imaginea încadrată înainte de a o fotografia, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

4. Dacă nu doriți să păstrați fotografia memorată, apăsați **Delete**. Apăsați **Back** pentru a reveni la vizor și a face o altă fotografie. Apăsați **Options** și selectați **Open in Images** pentru a vedea fotografia în interfața comunicatorului.

Puteți schimba dosarul în care sunt memorate fotografiile. [A se vedea „Camera folders”, pag. 68.](#)

Pentru a regla luminozitatea sau contrastul, apăsați **Options** și selectați **Brightness** sau **Contrast**. Apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta pentru a mări sau micșora luminozitatea sau contrastul.

Pentru a seta fotografia pe care ați realizat-o ca imagine de fundal, apăsați **Options** > **Set as wallpaper**. Selectați **Desk** dacă doriți ca fotografia să apară în ecranul Desk și selectați **Cover** dacă doriți să adăugați o imagine de fundal pe afișajul telefonului de pe capac.

Înregistrarea unui video clip

1. Pe telefonul de pe capac, apăsați **Menu** > **Camera**.
2. Apăsați **Options** și selectați **Change mode** > **Video**.
3. Pentru a începe înregistrarea unui video clip, apăsați **Record**. Timpul de înregistrare rămas este afișat în partea superioară a afișajului. Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsați **Pause**; pentru a relua înregistrarea, apăsați **Continue**.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați **Stop**. Aparatul memorează înregistrarea în dosarul implicit sau în dosarul pe care l-ați definit în **Control panel**.
5. Dacă nu doriți să păstrați video clipul memorat, apăsați **Delete**. Apăsați **Back** pentru a reveni la vizor și a înregistra un alt video clip. Apăsați **Options** și selectați **Open in RealPlayer** pentru a reda video clipul în aplicația RealPlayer.

Puteți schimba dosarul în care sunt memorate video clipurile. [A se vedea „Camera folders”, pag. 68.](#)

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul, apăsați **Options** și selectați **Mute** sau **Unmute**.

Pentru a regla luminozitatea sau contrastul, apăsați **Options** și selectați **Brightness** sau **Contrast**. Apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau dreapta pentru a mări sau micșora luminozitatea sau contrastul.

Setările camerei foto-video

Pentru a editarea setările camerei foto-video, apăsați **Options** și selectați **Settings**.

Definiți următoarele:

- **Image quality** — Definiți cât de mult va fi comprimată imaginea în momentul memorării. Opțiunea **High** oferă cea mai bună calitate a imaginii dar ocupă mai multă memorie.
- **Video clip length** — Selectați lungimea video clipurilor pe care le înregistrați. Lungimea maximă a unui video clip este de aproximativ 1 oră, în funcție de memoria disponibilă. De regulă, pot fi expediate într-un mesaj multimedia numai video clipurile de lungime implicită sau mai scurte.
- **Camera sounds** — Definiți dacă doriți ca aparatul foto-video să emită un sunet de declanșator atunci când realizează fotografii.

- **Default title** — Definiți titlul utilizat la memorarea unei fotografii sau a unui video clip. Dacă selectați **Automatic**, va fi utilizat titlul implicit. Dacă selectați **My title**, puteți tasta un nou titlu sau puteți edita unul existent.

■ Imagini

Accesați **Desk** > **Media** > **Images**.

Aplicația **Images** este compusă din două ecrane diferite:

- În ecranul browserului de imagini puteți, de exemplu, să organizați, să ștergeți sau să redenumiți imagini memorate în telefonul Dvs. sau pe cartela de memorie. Imaginile pot fi afișate fie ca imagini miniatură, fie sub forma unei liste cu nume de fișiere.
- În ecranul de vizualizare a imaginilor, care se deschide atunci când selectați o imagine în ecranul de parcurgere a imaginilor și apăsați **Open**, puteți vizualiza, edita și expedia imagini individuale. Rețineți că fișierele TIFF și animațiile GIF nu pot fi editate.

Sunt acceptate următoarele formate de fișier: JPEG, BMP, PNG, GIF 87a/89a și TIFF/F (monocrom). Aparatul nu acceptă în mod obligatoriu toate variantele formatelor de fișiere menționate anterior.

Vizualizarea imaginilor

Pentru a deschide o imagine în vederea vizualizării, selectați o imagine în ecranul de parcurgere a imaginilor și apăsați **Open**. Imaginea se deschide în ecranul de vizualizare a imaginilor.

Pentru a deschide imaginea următoare sau precedentă în vederea vizualizării, apăsați Menu și selectați **Go to** > **Next image** or **Previous image**, sau apăsați Ctrl+F pentru imaginea următoare sau Ctrl+B pentru imaginea precedentă.

Pentru a mări sau a micșora imaginea vizualizată pe afișaj, apăsați Menu și selectați **View** > **Zoom** > **Zoom in** sau **Zoom out**.

Pentru a vedea imaginea pe întreg ecranul, apăsați **Full screen**. Pentru a reveni la vizualizarea normală, apăsați Menu, selectați **View** și deselectați **Full screen**. Dacă doriți ca imaginile să fie întotdeauna deschise cu afișare pe întreg ecranul, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Settings....** În câmpul **Always open image in full screen** selectați **Yes**.



Indicație: Pentru a comuta între ecranul complet și ecranul normal, apăsați Ctrl+T. În modul ecran complet, apăsați oricare din butoanele de comandă pentru a afișa comenzile.

Editarea imaginilor

Pentru a roti o imagine, selectați imaginea respectivă și apăsați **Open**. Apăsați Menu și selectați **Tools** > **Rotate**. Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar.

Pentru a inversa o imagine în oglindă pe orizontală sau verticală, selectați imaginea respectivă și apăsați **Open**. Apăsați Menu și selectați **Tools** > **Flip** > **Flip horizontally** sau **Flip vertically**.

Pentru a decupa o imagine, selectați imaginea respectivă și apăsați **Open**. Apăsați Menu și selectați **Tools** > **Crop....** Apăsați **+** sau **-** pentru a mări sau micșora mărimea zonei selectate, sau apăsați Ctrl și derulați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a schimba forma zonei selectate. Pentru a deplasa selectorul de zonă în cadrul imaginii, derulați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Apăsați **Crop** pentru a decupa imaginea. Spațiul suplimentar din jurul selectorului de zonă este eliminat.

Pentru a redimensiona o imagine, selectați imaginea respectivă și apăsați **Open**. Apăsați Menu și selectați **Tools** > **Resize....** Selectați un procentaj sau selectați **Custom size** și definiți Dvs. mărimea. Dacă doriți să măriți imaginea astfel încât să nu existe margini goale în părțile laterale ale ecranului, selectați **Best fit**. Această opțiune este utilă, de exemplu, când creați o imagine de fundal pentru **Desk**. Rețineți că scara la care este afișată imaginea nu poate fi modificată dacă selectați **Best fit**.

Organizarea fișierelor imagine

Protecția dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conținut.

Pentru a vedea informații detaliate despre o imagine, selectați imaginea respectivă, apăsați Menu și selectați **File** > **Properties....** Sunt afișate numele, mărimea și formatul fișierului, ora și data ultimei modificări a fișierului, precum și rezoluția imaginii în pixeli. Pentru a preveni modificarea imaginii, selectați pagina **Attributes** și apoi selectați **Read-only** și **Yes**.

Pentru a expedia o imagine, apăsați Menu și selectați **File** > **Send** și apoi metoda de expediere.

Pentru a schimba formatul fișierului, selectați o imagine și apăsați **Open**. Apăsați Menu și selectați **File** > **Save** > **Save as....** Apăsați **Change**. Selectați noul format al fișierului și apăsați **Done**. Apăsați **OK** pentru a memora fișierul.

Pentru a redenumi o imagine, selectați imaginea respectivă, apăsați Menu și selectați **File** > **Rename....** Introduceți un nume nou și apăsați **OK**.

Pentru a realiza o copie a unei imagini, selectați imaginea, apăsați Menu și selectați **File** > **Duplicate**.

Pentru a vedea imaginile sub forma unei liste de nume sau ca imagini miniatură, apăsați Menu și selectați **View** > **Show as** > **Thumbnails** sau **List**.

Cameră foto-video și Imagini


Pentru a seta o imagine ca imagine de fundal, selectați imaginea respectivă, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Set as wallpaper**. Selectați **Desk** dacă doriți ca imaginea să apară în ecranul Desk și selectați **Cover** dacă doriți să adăugați imaginea de fundal la afișajul telefonului de pe capac.

Pentru a adăuga o imagine la o cartelă de contact, selectați imaginea respectivă, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Add to contact card....** Apăsați **+** sau **-** pentru a mări sau micșora mărimea zonei selectate. Pentru a deplasa selectorul de zonă în cadrul imaginii, derulați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Apăsați Menu și selectați o opțiune de depărtare/apropiere, rotire sau inversare a imaginii în oglindă. După ce imaginea este pregătită, apăsați **Add**. Selectați cartela de contact la care va fi adăugată imaginea și apăsați **Done**.

14. Control panel (Panou de comandă)

În **Control panel** puteți defini și modifica diverse setări ale aparatului Dvs. Modificarea acestor setări afectează modul de funcționare a aparatului Dvs. în cadrul mai multor aplicații.

Accesați **Desk > Tools > Control panel**.

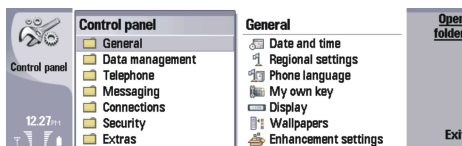

Panou de comandă, ecran principal

Pentru a deschide o aplicație din **Control panel**, selectați unul din dosarele din cadrul din stânga, apoi selectați articolul corespunzător din cadrul din dreapta.

Pentru a apropia ecranul Control panel, apăsați Menu și selectați **View > Zoom in**.

■ General

Accesați **Desk > Tools > Control panel > General**.

Date and time

Puteți schimba ora și data utilizate de aplicații cum ar fi **Calendar** și **Clock**.

Pentru a seta ora și data curentă, selectați **General > Date and time**, selectați câmpurile **Time** și **Date**, apoi introduceți numerele. Când setați data, puteți apăsa și **Browse** pentru a deschide tabelul lunar în care puteți selecta o dată.

Pentru a actualiza automat data și ora, selectați **General > Date and time**. În câmpul **Auto time update** selectați **On**. Ora, data și fusul orar sunt actualizate în aparatul Dvs. prin rețeaua de telefonie mobilă (serviciu de rețea). Dacă se schimbă fusul orar, se schimbă și orașul curent din aplicația **Clock**, iar orele de începere și terminare ale înregistrărilor Dvs. din agendă sunt afișate în ora locală. Pentru ca setarea să aibă efect, telefonul trebuie repornit.



Indicație: Verificați alarmele și înregistrările de agendă programate, deoarece acestea ar putea fi afectate de setarea **Auto time update**.

Pentru a utiliza ora de vară, selectați **General > Date and time**. În câmpul **Daylight-saving**, selectați **On** pentru a utiliza ora de vară a sistemului. Rețineți că nu puteți activa ora de vară dacă ați selectat **On** în câmpul **Auto time update**.



Indicație: Pentru a schimba formatul orei și datei, selectați **General > Regional settings**. Modificați setările de pe paginile **Time** și **Date**.

Regional settings

Puteți defini formatul pentru ora locală, pentru dată, numere și valută.

Pentru a defini setările regionale, selectați **General > Regional settings**, apoi selectați pagina corespunzătoare.

Pagina Time

Definiți următoarele:

- **Time format** — Selectați sistemul de afișare cu 12 sau 24 ore.
- **am/pm format** — Dacă ați selectat formatul orar cu 12 ore în câmpul anterior, alegeți modul în care este afișată ora în sistemul cu 12 ore.
- **Separator** — Selectați simbolul care separă orele și minutele.

Pagina Date

Definiți următoarele:

- **Date format** — Alegeți poziția zilei, lunii și anului.
- **Separator** — Selectați simbolul care separă ziua, luna și anul.
- **First day of the week** — Schimbați prima zi a săptămânii.
- **Working days** — Definiți care sunt zilele lucrătoare ale săptămânii.

Pagina Numbers

Definiți următoarele:

- **Decimal point** — Selectați simbolul utilizat ca separator zecimal.
- **Thousands separation** — Selectați dacă doriți să utilizați separator pentru mii.

Control panel (Panou de comandă)

- **Thousands separator** — Selectați simbolul utilizat pentru separarea miilor și sutelor.
- **Measurement units** — Selectați unitățile de măsură metrice sau britanice pentru lungimi.

Pagina Currency

Definiți următoarele:

- **Currency symbol** — Introduceți simbolul pentru valuta utilizată.
- **Decimal places** — Definiți numărul zecimalelor utilizate la afișarea numerică a valutei.
- **Symbol position** — Definiți poziția și spațierea pentru simbolul valutei precum și numărul de unități valutare.
- **Negative value format** — Definiți modul de afișare a valorilor negative pentru valută.

Device language

Pentru a schimba limba utilizată în aparat, selectați **General** > **Device language**. Selectați noua limbă din listă și apăsați **Done**. Apăsați **Reboot** pentru a reporni aparatul.

Tasta My own (tasta mea)

Pentru a selecta aplicația care se deschide când apăsați tasta My own (tasta mea), selectați **General** > **My own key**. Apăsați **Select**, selectați aplicația și apoi apăsați **Done**.

Afișaj

Pentru a defini contrastul și luminozitatea afișajului, selectați **General** > **Display**.

Definiți următoarele:

- **Contrast level** — Apăsați **+** sau **-** pentru a micșora sau mări diferența dintre zonele cele mai luminoase și cele mai întunecate ale ecranului.
- **Brightness** — Apăsați **+** sau **-** pentru a micșora sau mări cantitatea de alb conținută în culori.
- **Brightness period** — Selectați o perioadă de timp după care afișajul devine estompat dacă aparatul rămâne inactiv.
- **Screen saver** — Selectați o perioadă de timp după care afișajul este dezactivat automat dacă nu se apasă nici o tastă în intervalul respectiv.



Indicație: De asemenea, puteți regla luminozitatea apăsând tasta Chr+tasta spațiu.

Pentru a defini setul de culori pentru casetele de dialog și butoanele de comandă, selectați **General** > **Display**. Pe pagina **Colour**, selectați câmpul **Colour schemes**, selectați unul din seturile de culori și apăsați **Done**.

Pentru a defini viteza și accelerația cursorului, selectați **General** > **Display**, apoi selectați pagina **Cursor settings**. Specificați cât de repede se deplasează cursorul și cât de mult va accelera dacă îl mișcați mai rapid.

Wallpapers

Pentru a schimba imaginea de fundal a interfeței comunicatorului, selectați **General** > **Wallpapers**. Selectați pagina **Desk**, apoi selectați **Yes** în câmpul **Wallpaper**. Selectați câmpul **Image file** și apăsați **Change**. Imaginile de fond preinstalate sunt afișate în caseta de dialog **Select wallpaper**. Pentru a căuta alte fișiere, apăsați **Browse**. Rețineți că, în mod implicit, sunt afișate numai fișierele imagine. Pentru a vedea alte tipuri de fișiere, apăsați **Show all files**. Pentru a vedea imaginea selectată, apăsați **Preview**. În mod similar, puteți schimba imaginea de fundal pentru afișajul telefonului de pe capac, pe pagina **Cover**.

Enhancement settings

Pentru a seta aparatul să răspundă automat la apeluri atunci când este utilizat un accesoriu, selectați **General** > **Enhancement settings**, selectați **Headset**, **Loopset** sau **Car kit** din listă și apoi apăsați **Edit**. În câmpul **Automatic answer** selectați **On**.

Pentru a selecta profilul care va fi activat atunci când conectați un accesoriu la aparat, selectați **General** > **Enhancement settings**, selectați **Headset**, **Loopset**, **Car kit** sau **TTY** din listă și apoi apăsați **Edit**. Schimbați profilul în câmpul **Default profile**. Pentru a selecta profilul activ curent, selectați **Active**.

Pentru a menține aprinsă lumina telefonului de pe capac atunci când aparatul este conectat la un set auto, selectați **General** > **Enhancement settings**, selectați **Car kit** din listă și apoi apăsați **Edit**. În câmpul **Cover display lights** selectați **Always on**.

Pentru a activa funcția TTY (teleimprimator), selectați **General** > **Enhancement settings**, selectați **TTY** din listă și apoi apăsați **Edit**. În câmpul **TTY active** selectați **Yes**.

■ Data management

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Data management**.

Application manager

În aplicația **Application manager**, puteți vedea detaliile aplicațiilor instalate sau puteți șterge aplicații din aparatul Dvs. De asemenea, puteți specifica setări de instalare.

Nu puteți instala aplicații în **Application manager**. [A se vedea „Instalarea aplicațiilor și programelor”, pag. 89.](#)

Când deschideți **Application manager**, pagina **Installed software** afișează lista cu toate pachetele de programe care au fost instalate, cu numele, numărul versiunii și mărimea acestora.

Pentru a vedea detaliile unui pachet de programe instalat, selectați **Data management** > **Application manager** și apoi selectați pagina **Installed software**. Selectați din listă o aplicație sau o componentă și apăsați **Details**.

Pentru a dezinstala aplicații sau componente ale acestora, selectați **Data management** > **Application manager**. Selectați programul din listă, apăsați **Remove** și confirmați ștergerea. Rețineți că unele pachete de programe actualizează programele existente, iar după instalare este posibil să nu puteți șterge actualizarea, ci doar întregul pachet de programe.

Rețineți că, dacă ștergeți un program, îl veți putea reinstala numai utilizând fișierul original al pachetului de programe sau restaurând o copie integrală de siguranță, care conține pachetul de programe șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea deschide fișierele create cu programele respective. Dacă un alt pachet de programe depinde de pachetul de programe pe care l-ați șters, este posibil ca acesta să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Pentru a vedea jurnalul de instalare, selectați **Data management** > **Application manager** și apoi selectați pagina **Install log**. O listă va afișa ce programe au fost instalate și șterse, precum și data instalării sau a ștergerii. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea aparatului după instalarea unui pachet de programe, puteți utiliza această listă pentru a identifica pachetul de programe care ar putea fi cauza problemei. Informațiile din această listă vă pot ajuta și pentru a identifica problemele create de pachetele de programe care sunt incompatibile între ele.

Pentru a memora conținutul jurnalului de instalare, selectați **Data management** > **Application manager** și apoi selectați pagina **Install log**. Apăsați **Copy** și deschideți aplicația în care doriți să inserați conținutul.

Modificarea setărilor de instalare

Pentru a modifica setările de instalare, selectați **Data management** > **Application manager** și apoi selectați pagina **Preferences**. Puteți selecta opțiuni pentru instalarea programului.

- **Delete source file after installation** — Dacă selectați **Yes**, fișierul de instalare a pachetului de programe va fi șters din aparat după instalare. Dacă descărcați pachete de programe utilizând browserul de Internet, acest lucru vă poate ajuta să reduceți spațiul de stocare necesar. Dacă doriți să stocați fișierul de instalare al pachetului de programe pentru o posibilă reinstalare, nu selectați această opțiune sau asigurați-vă că dețineți o copie a fișierului pachetului de programe pe un calculator compatibil sau pe un CD-ROM.
- **Preferred language** — Dacă pachetul de programe conține mai multe versiuni de limbă ale programului, selectați versiunea de limbă pe care doriți să o instalați.
- **Install application** — Specificați ce tipuri de aplicații doriți să instalați. Dacă selectați **Only certified**, vor putea fi instalate numai aplicațiile cu certificate validate. Rețineți că această opțiune este valabilă numai în cazul aplicațiilor pentru sistemul de operare Symbian (fișiere SIS).

Configurarea setărilor pentru aplicații Java

Pentru a modifica setările de siguranță ale unei aplicații Java, selectați **Data management** > **Application manager** și apoi selectați pagina **Installed software**. Selectați o aplicație Java din listă și apăsați **Details**. Pe paginile **Network permissions** și **Privacy permissions**, puteți permite sau restricționa accesul la anumite funcții ale aplicației.

Camera folders

Pentru a schimba dosarele în care sunt memorate fotografiile și video clipurile, selectați **Data management** > **Camera folders**. În câmpul **Images** selectați un dosar pentru fotografii iar în câmpul **Video** selectați un dosar pentru video clipurile Dvs. Fotografiile făcute și video clipurile înregistrate de Dvs. sunt memorate automat în aceste dosare.

Backup

[A se vedea „Backup”, pag. 87.](#)

Memory

Pentru a vedea spațiul ocupat în memorie, selectați **Data management** > **Memory**. Puteți vedea spațiul liber disponibil în memorie și spațiul ocupat în memorie de diferite articole în aparatul Dvs. și pe cartela de memorie.

Pentru a comuta între statisticile referitoare la memoria aparatului și la cartela de memorie, selectați **Data management** > **Memory** și apăsați **Device** sau **Memory card**.



Indicație: Pentru a evita reducerea spațiului disponibil în memorie, ar trebui ca, în mod regulat, să ștergeți date sau să le transferați pe o cartelă de memorie sau pe calculator.

Messaging tools

Pentru a șterge automat conținutul dosarului Sent din aplicația **Messaging**, selectați **Data management** > **Messaging tools** și apoi selectați **Sent items storage**. Setati opțiunea **Delete sent items** pe **automatically** și introduceți numărul de zile după care aparatul va șterge conținutul dosarului.

Pentru a șterge mesaje din aparat, selectați **Data management** > **Messaging tools**. Selectați **Delete e-mails locally** și apoi selectați mesajul e-mail pe care doriți să-l ștergeți. De exemplu, puteți șterge toate mesajele e-mail sau numai mesajele e-mail care sunt mai vechi de două săptămâni. Apăsați **Delete now** pentru a șterge mesajele.

[A se vedea „Evitarea reducerii spațiului disponibil în memorie”, pag. 29.](#)

■ Telephone

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Telephone**.

- **Speed dials** — [A se vedea „Apelarea rapidă”, pag. 24.](#)
- **Voice call diverting** — [A se vedea „Redirecționarea apelurilor”, pag. 25.](#)
- **Voice call barring** — [A se vedea „Restricționarea apelurilor”, pag. 26.](#)
- **Voice mailboxes** — [A se vedea „Setările căsuței poștale vocale”, pag. 27.](#)
- **Other settings** — [A se vedea „Setări pentru apeluri, rețea și linie telefonică”, pag. 26.](#)

Setări profiluri

Puteți seta și personaliza sunetele aparatului pentru diferite evenimente, situații sau grupuri de apelanți.

Pentru a modifica un profil, selectați **Telephone** > **Profile settings**. Selectați un profil din listă și apăsați **Edit**. Pentru a crea un profil nou, apăsați **New**. Definiți setările de pe diferitele pagini ale casetei de dialog **Profile settings**. Rețineți că nu toate setările pot fi schimbate pentru toate profilurile.

Definiți următoarele:

- **Name** — Puteți redenumi un profil și îi puteți da orice nume doriți. Profilurile **General** și **Offline** nu pot fi redenumite.
- **Ringin type** — Dacă selectați **Ascending**, volumul sunetului începe de la primul nivel și crește succesiv până la volumul sonor setat.
- **Ringin tone** — Apăsați **Change** pentru a selecta un sunet de apel din listă. Dacă fișierul de sunet se află pe cartela de memorie sau într-un alt dosar, apăsați **Browse** pentru a căuta fișierul. Pentru a asculta sunetul selectat, apăsați **Play**. Dacă utilizați două linii telefonice alternative, puteți specifica un sunet de apel pentru fiecare linie.
- **Personal tones** — Selectați **On** dacă doriți să utilizați sunetele de apel personale ale apelanților pe care le-ați setat în lista **Contacts** (Contacte).
- **Clock alarm** — Selectați un sunet de alarmă care va fi utilizat cu ceasul alarmă. În mod similar, puteți specifica un sunet de alarmă pentru alarmele de agendă și mesajele text, multimedia și fax recepționate.
- **Keyboard tone** — Setati nivelul volumului sonor al tastaturii comunicatorului.
- **Telephone keypad tone** — Setati nivelul volumului sonor al tastaturii telefonului.
- **Notification tones** — Setati sunetele emise de aparat atunci când, de exemplu, acumulatorul este descărcat aproape complet.
- **Play ringin tone for** — Puteți seta telefonul să sune numai la primirea apelurilor de la numerele de telefon care aparțin unui grup selectat de contacte. Apelurile telefonice primite de la persoane din afara grupului respectiv vor avea o alertă silențioasă.

Profil de acces SIM

Cu profilul de acces SIM, puteți accesa cartela SIM a comunicatorului Dvs. de la telefonul unui set auto compatibil. În felul acesta, nu este necesară o cartelă SIM separată pentru accesarea datelor de pe cartela SIM și pentru conectarea la rețeaua GSM.

Pentru a utiliza profilul de acces SIM, aveți nevoie de:

- un telefon pentru set auto compatibil care acceptă Bluetooth
- o cartelă SIM valabilă introdusă în comunicatorul Dvs.

[A se vedea „Bluetooth”, pag. 93.](#)

Pentru informații suplimentare referitoare la telefoanele pentru seturi auto și la compatibilitatea cu comunicatorul Dvs., vizitați www.nokia.com. Consultați și ghidul de utilizare al telefonului Dvs. pentru setul auto.

Utilizarea profilului de acces SIM

1. Activați conexiunea Bluetooth în comunicatorul Dvs. Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections** > **Bluetooth**. Selectați pagina **Settings**, alegeți **Bluetooth active** și selectați **Yes**.
2. Alegeți **Remote SIM access** și selectați **Enabled**.
3. Activați conexiunea Bluetooth în telefonul setului auto.

Control panel (Panou de comandă)

4. Utilizați telefonul setului auto pentru a începe o căutare a aparatelor compatibile. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs. pentru setul auto.
5. Selectați comunicatorul Dvs. din lista cu aparate compatibile.
6. Introduceți în comunicatorul Dvs. parola Bluetooth afișată pe ecranul telefonului setului auto pentru a asocia aparatele.
7. Autorizați telefonul setului auto. Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections** > **Bluetooth** și selectați pagina **Paired devices**. Selectați telefonul setului auto și apăsați **Edit**. În câmpul **Device authorised** selectați **Yes**. Conexiunile între comunicatorul Dvs. și telefonul setului auto pot fi realizate fără o aprobare sau autorizare separată. Dacă selectați **No**, solicitările de conectare primite de la aparatul respectiv vor trebui confirmate separat de fiecare dată.



Indicație: Dacă ați accesat deja cartela SIM de pe telefonul setului auto cu profilul utilizator activ, telefonul setului auto va căuta automat aparatul cu cartela SIM respectivă. Dacă acest aparat este comunicatorul Dvs. și dacă este activată autorizarea automată, telefonul setului auto găsește comunicatorul și se conectează automat la rețeaua GSM atunci când cuplați cheia de contact a autovehiculului.

Dacă ați activat profilul de acces SIM, nu veți putea utiliza telefonul de pe capacul comunicatorului Dvs. Totuși, puteți utiliza aplicațiile din interfața comunicatorului care nu necesită serviciile de rețea sau cele ale cartelei SIM.

Pentru a închide conexiunea Bluetooth de accesare a cartelei SIM de pe comunicatorul Dvs., apăsați **Menu**, selectați , apăsați **Exit Remote SIM profile** și apoi **OK**.

Redirecționarea apelurilor de date și fax (serviciu de rețea)

Opțiunea de redirecționare a apelurilor vă permite să redirecționați către alt număr de telefon apelurile de date și fax primite.

Pentru a redirecționa apelurile de date sau fax, selectați **Telephone** > **Data call diverting** sau **Fax call diverting**.

Definiți următoarele:

- **Divert all calls** — Dacă este activată, toate apelurile intrate sunt redirecționate.
- **Divert if busy** — Dacă este activată, apelurile intrate sunt redirecționate dacă sunteți angajat într-o altă convorbire.
- **Divert if out of reach** — Dacă este activată, apelurile intrate sunt redirecționate dacă aparatul este oprit sau dacă se află în afara ariei de acoperire a rețelei.
- **Divert if not answered** — Dacă este activată, apelurile intrate sunt redirecționate dacă nu răspundeți la apel într-un anumit interval de timp.
- **Divert if not available** — Într-o acțiune individuală, această opțiune activează următoarele: **Divert if busy**, **Divert if out of reach** și **Divert if not answered**.

Pentru a verifica dacă redirecționarea este activă, selectați **Telephone** > **Data call diverting** sau **Fax call diverting**, selectați opțiunea de redirecționare și apăsați **Check status**.

Pentru a anula toate redirecționările apelurilor de date și fax, selectați **Telephone** > **Data call diverting** sau **Fax call diverting** și apăsați **Cancel all**.

Restricționarea apelurilor de date și fax (serviciu de rețea)

Opțiunea de restricționare a apelurilor vă permite să restricționați efectuarea și primirea apelurilor. Pentru a modifica aceste setări, aveți nevoie de parola de restricționare obținută de la furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a interzice sau permite anumite tipuri de apeluri de date și fax, selectați **Telephone** > **Data call barring** sau **Fax call barring**.

Definiți următoarele:

- **Outgoing calls** — Dacă este activată, nu se pot efectua apeluri.
- **Incoming calls** — Dacă este activată, nu se pot primi apeluri.
- **International calls** — Dacă este activată, nu se pot efectua apeluri către alte țări sau zone.
- **Incoming calls when abroad** — Dacă este activată, nu se pot primi apeluri când vă aflați în afara țării de origine.
- **International except home country** — Dacă ați activat serviciul de accesibilitate internațională cu operatorul Dvs. de rețea, nu puteți efectua apeluri internaționale din străinătate, cu excepția celor către țara de origine.

Pentru a verifica starea curentă a opțiunii de restricționare, selectați **Telephone** > **Data call barring** sau **Fax call barring**, apoi selectați opțiunea de restricționare și apăsați **Check status**.

Pentru a anula toate restricționările apelurilor de date și fax, selectați **Telephone** > **Data call barring** sau **Fax call barring** și apăsați **Cancel all**.

■ Messaging

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Messaging**.

[A se vedea „Editarea setărilor pentru mesaje fax”, pag. 37.](#)

[A se vedea „Setările contului de mesaje multimedia”, pag. 36.](#)

[A se vedea „Setări pentru mesaje text”, pag. 34.](#)

Service message

Pentru a edita setările de primire și autentificare pentru mesaje de serviciu, selectați **Messaging** > **Service message**. În câmpul **Reception**, selectați **Yes** dacă doriți să primiți toate mesajele de serviciu în dosarul Dvs. Inbox. Selectați **No** pentru a ignora toate mesajele de serviciu.

■ Connections

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections**.

- **Internet setup** — A se vedea „Internet setup”, pag. 74.
- **Bluetooth** — A se vedea „Bluetooth”, pag. 93.

Wireless LAN

Pentru a vedea starea conexiunii la rețeaua radio LAN, selectați **Connections** > **Wireless LAN**. Pe pagina **Status** puteți vedea starea conexiunii, numele rețelei și siguranța și calitatea conexiunii.

Pentru a vedea informații despre rețele, puncte de acces radio LAN sau rețele adhoc, selectați **Connections** > **Wireless LAN** și apoi selectați pagina **Networks**. În câmpul **Display**, selectați articolul de rețea dorit și apăsați **View details**.

- **Networks** — Selectați această opțiune pentru a vedea toate rețelele radio LAN care pot fi accesate precum și puterea semnalului acestora.
- **Access points** — Selectați această opțiune pentru a vedea punctele de acces radio LAN care se află în zonă și sunt disponibile, precum și canalul de frecvențe radio pe care îl utilizează acestea.
- **Ad hoc networks** — Selectați această opțiune pentru a vedea toate rețelele adhoc disponibile.

Pentru a vedea detalii despre modulele de siguranță EAP (extensible authentication protocol - protocol de autentificare extensibil), selectați **Connections** > **Wireless LAN** și apoi selectați pagina **Security**. Pagina conține o listă cu modulele EAP instalate care sunt utilizate într-o rețea radio LAN pentru a retransmite solicitările de accesare a porturilor între aparate mobile, puncte de acces radio LAN și servere de autentificare. Selectați un modul și apăsați **View details**. Fiecare dintre aceste module poate fi modificat împreună cu punctele de acces Internet.

Specificarea setărilor rețelei radio LAN

Puteți schimba setările care sunt comune tuturor conexiunilor radio LAN.

Pentru a modifica setările generale pentru rețeaua radio LAN, selectați **Connections** > **Wireless LAN** și apoi selectați pagina **Settings**.

Definiți următoarele:

- **Background scan interval** — Specificați cât de des doriți ca aparatul să caute rețelele disponibile. Pentru a reduce consumul din acumulator, selectați **Never**. Pictograma rețelei radio LAN este afișată în zona indicatorilor atunci când este găsită o rețea.
- **WLAN power saving** — Dacă aveți probleme la stabilirea unei conexiuni radio LAN, încercați să selectați **Disabled**. Dacă selectați **Disabled**, consumul de energie va crește atunci când este utilizată o conexiune la rețeaua radio LAN; nu sunt posibile conexiuni radio LAN și Bluetooth simultane. Dacă doriți să puteți utiliza o conexiune Bluetooth în timpul unei conexiuni radio LAN, selectați **Enabled**.

Pentru a modifica setările avansate pentru rețeaua radio LAN, selectați **Connections** > **Wireless LAN**. Selectați pagina **Settings** și apăsați **Advanced settings**. Apăsați **OK**.

Definiți următoarele:

- **Automatic configuration** — Selectați **Off** dacă doriți să specificați manual setările avansate pentru rețeaua radio LAN. Nu modificați manual setările decât dacă sunteți sigur de modul în care fiecare setare afectează performanțele sistemului. Performanțele sistemului s-ar putea reduce foarte mult dacă nu sunt utilizate setările automate.
- **Ad hoc channel** — Specificați canalul de frecvențe radio pe care doriți să configurați o rețea adhoc. Selectați **Automatic** dacă doriți să vi se aloce automat un canal disponibil.
- **Long retry limit** — Specificați un număr maxim de încercări de transmisie ale unui cadru a cărui mărime este mai mare decât pragul RTS (request to send - solicitare de expediere).
- **Short retry limit** — Specificați un număr maxim de încercări de transmisie ale unui cadru a cărui mărime este mai mică sau egală cu pragul RTS.
- **RTS threshold** — Determină mărimea pachetului de date pentru care punctul de acces radio LAN emite o solicitare de expediere înainte de a expedia pachetul.
- **TX power level** — Specificați nivelul de putere utilizat la transmisia datelor.

Pentru a utiliza setările originale din fabrică, apăsați **Restore defaults**.

Crearea unui punct de acces Internet de bază pentru o rețea radio LAN

Puteți crea rapid un punct de acces Internet care conține toate setările de bază. Un punct de acces Internet este necesar pentru a vă conecta la Internet.

Control panel (Panou de comandă)

Pentru a crea un punct de acces Internet de bază, selectați **Connections** > **Wireless LAN** și apoi selectați pagina **Networks**. Selectați punctul de acces în rețea sau în rețeaua radio LAN pentru care doriți să creați punctul de acces Internet, apoi apăsați **Create access point**. Apăsați **OK** și vi se va cere să introduceți codul WEP sau setările WPA, dacă sunt solicitate de rețea. Dacă rețeaua nu necesită aceste setări de siguranță, sunt afișate detaliile noului punct de acces Internet. Apăsați **OK**.

Pentru instrucțiuni referitoare la modificarea setărilor codului WEP sau ale modulului EAP, consultați funcția Help din aparat.

Puteți, de asemenea, să creați un punct de acces Internet mai detaliat. [A se vedea „Configurarea unui punct de acces Internet pentru o rețea radio LAN”, pag. 76.](#)

Cable setup

Pentru a specifica modul de utilizare a cablului de transmisie date, selectați **Connections** > **Cable setup**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **PC Suite connection** — Selectați această opțiune dacă utilizați cablul de transmisie date pentru a vă conecta la PC Suite.
- **IP passthrough** — Selectați această opțiune pentru a vă conecta la un calculator compatibil și pentru a utiliza conexiunea Internet sau conexiunea de rețea a calculatorului.
- **IP passthrough overrides PC Suite** — Selectați această opțiune pentru a termina automat o conexiune prin cablu de transmisie date la PC Suite atunci când conectați aparatul Dvs. la un calculator compatibil și utilizați conexiunea Internet sau conexiunea la rețea a calculatorului.

RealPlayer settings

Pentru a accesa informații transmise în sistem streaming, cum ar fi clipurile audio și video transmise în timp real, trebuie să configurați setările de rețea și proxy pentru aplicația RealPlayer.

Pentru a modifica setările RealPlayer, selectați **Connections** > **RealPlayer settings**.

Pe paginile **Network** și **Proxy** definiți următoarele:

- **Connection timeout** — Specificați intervalul de timp cât va aștepta aplicația RealPlayer înainte de a raporta o eroare de conectare la rețea. Măriți intervalul de timp dacă vi se semnalează frecvent o eroare de expirare a intervalului selectat.
- **Server timeout** — Specificați cât timp va aștepta aplicația RealPlayer un răspuns de la serverul media înainte de a se deconecta.
- **Port range** — Specificați numărul portului utilizat pentru primirea datelor.
- **Use proxy** — Selectați **Yes** dacă furnizorul Dvs. de servicii Internet solicită utilizarea unui server proxy pentru conectarea la Internet.
- **Host address** — Introduceți adresa serverului proxy.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Restore default IAP

Aparatul Dvs. conține puncte de acces Internet predefinite, care sunt generate automat atunci introduceți pentru prima dată în aparatul Dvs. o cartelă SIM nouă. Dacă ștergeți aceste puncte de acces, le puteți restaura cu aplicația **Restore default IAP**.

Pentru a restaura punctele de acces Internet predefinite, selectați **Connections** > **Restore default IAP** și apăsați **Yes**.

Security

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Security**.

Device security

Puteți modifica setările de siguranță pentru codul PIN, pentru blocarea automată a aparatului și pentru schimbarea cartelei SIM. De asemenea, puteți schimba codul PIN, codul PIN2, codul de blocare și parola de restricționare.

Evitați utilizarea codurilor similare cu numere de urgență, cum ar fi 112, pentru a preveni apelarea accidentală a numărului de urgență.

Codurile sunt afișate ca asteriscuri. Când schimbați un cod, introduceți codul curent și apoi de două ori noul cod.

Definirea setărilor de blocare a aparatului



Important: În profilul deconectat nu puteți efectua (sau primi) apeluri și nu puteți folosi nici o funcție care necesită accesul în rețeaua GSM. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilul. Puteți, totuși, efectua un apel de urgență în profilul deconectat apăsând tasta de pornire de pe capacul aparatului și tastând apoi numărul oficial de urgență. Acest lucru poate fi realizat utilizând numai interfața telefonului și nu interfața comunicatorului. Dacă aparatul este blocat, introduceți codul de blocare pentru a activa funcția de telefon. În timp ce aparatul este blocat, poate fi totuși posibilă efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență.

Pentru a efectua un apel de urgență în profilul deconectat sau când aparatul este blocat, aparatul trebuie să recunoască numărul ca fiind un număr de urgență oficial. Poate fi recomandabil să schimbați profilul sau să deblocați aparatul prin introducerea codului de blocare, înainte de a efectua apelul de urgență.

Pentru a defini setările de blocare a aparatului, selectați **Security** > **Device security** și apoi selectați pagina **Device lock**.

Definiți următoarele:

- **Autolock period** — Puteți seta un interval de timp după care aparatul este blocat automat și poate fi utilizat numai dacă este introdus codul de blocare corect. În timp ce aparatul este blocat, poate fi totuși posibilă efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. De asemenea, puteți răspunde la apelurile primite.
- **Lock code** — Apăsati **Change** pentru a schimba codul de blocare. Noul cod trebuie să fie compus din 5 până la 10 cifre. Codul presetat este 12345. Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului Dvs., schimbați codul de blocare. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat.
- **Lock if SIM card is changed** — Puteți seta aparatul să solicite codul de blocare atunci când este introdusă în aparat o cartelă SIM necunoscută. Aparatul păstrează o listă cu cartelele SIM recunoscute ca aparținând posesorului.
- **Allow remote locking** — Dacă setați această opțiune pe **Yes**, puteți bloca aparatul expedind un mesaj text predefinit de pe alt telefon.

Pentru a crea un mesaj de blocare de la distanță, selectați **Security** > **Device security**. Setati opțiunea **Allow remote locking** pe **Yes**, introduceți codul Dvs. de blocare și introduceți textul mesajului de blocare de la distanță în rubrica **Message**. Confirmați mesajul și apăsați **Done**. Mesajul de blocare de la distanță face deosebirea între litere mari și litere mici și poate fi compus din 5 până la 20 caractere sau cifre. Apăsati **Reboot** pentru a reporni aparatul și pentru ca modificările să aibă efect.



Indicație: Dacă utilizați o cartelă de memorie fără parolă, cartela de memorie va fi blocată atunci când blocați aparatul Dvs. cu ajutorul mesajului de blocare de la distanță. Pentru a șterge parola cartelei de memorie, selectați **Desk** > **Office** > **File manager**, apăsați **Menu** și selectați **Memory card** > **Security** > **Remove password...** Introduceți ca parolă mesajul de blocare de la distanță și apăsați **Remove**. Dacă mesajul de blocare de la distanță este mai lung de 8 caractere, pentru parola cartelei de memorie vor fi folosite primele 8 caractere ale mesajului.

Definirea setărilor pentru codul PIN

Pentru a defini setările codului PIN, selectați **Security** > **Device security** și apoi selectați pagina **PIN codes**.

Definiți următoarele:

- **PIN code request** — Dacă setați această opțiune pe **On**, codul PIN va fi solicitat la fiecare pornire a telefonului. Rețineți că această setare nu poate fi schimbată dacă telefonul este oprit sau dacă nu este introdusă o cartelă SIM valabilă. Rețineți, de asemenea, că unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării codului PIN.
- **PIN code** — Apăsati **Change** pentru a schimba codul PIN. Codul PIN trebuie să fie compus din 4 până la 8 cifre. Pentru a schimba codul PIN, opțiunea **PIN code request** trebuie să fie selectată, aparatul trebuie să fie pornit și trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă.
- **PIN2 code** — Apăsati **Change** pentru a schimba codul PIN2. Codul PIN2 trebuie să fie compus din 4 până la 8 cifre. Codul PIN2 este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum sunt setările pentru apelarea numerelor permise, care trebuie să fie acceptate de cartela Dvs. SIM.

Schimbarea parolei de restricționare

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale, de fax și de date, selectați **Security** > **Device security** și apoi selectați pagina **Call barring**. Selectați câmpul **Barring password** și apăsați **Change**. Introduceți codul actual și apoi introduceți de două ori noul cod. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre.

Certificate manager



Important: Rețineți că, chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, nici un fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat un mesaj care indică faptul că certificatul a expirat sau că nu este încă valabil, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Certificatele digitale pot fi utilizate pentru:

- conectarea la un serviciu bancar online sau la un alt site sau server de la distanță pentru transferul informațiilor confidențiale
- reducerea riscurilor prezentate de viruși sau alte programe dăunătoare și verificarea autenticității programelor la descărcarea și instalarea acestora

Administrarea certificatelor

Certificatele personale sunt certificate care sunt emise către Dvs. Acestea sunt listate în pagina **User**.

Certificatele de autorizare sunt listate în pagina **Other**. Acestea sunt utilizate de unele servicii, cum sunt serviciile bancare, pentru verificarea valabilității altor certificate.

Control panel (Panou de comandă)

Pentru a adăuga certificate, selectați **Security** > **Certificate manager**. Apăsați **Add** pentru a adăuga un certificat nou. Puteți căuta apoi fișierul certificatului. Apăsați **Delete** pentru a șterge un certificat selectat.

Pentru a verifica autenticitatea unui certificat, selectați **Security** > **Certificate manager**. Selectați un certificat și apăsați **View details**. Câmpul **Issued to**: identifică proprietarul acestui certificat. Asigurați-vă că acesta este numele părții căreia îi aparține certificatul. Câmpul **Fingerprint**: identifică certificatul în mod unic. Contactați centrul de asistență sau serviciul de asistență clienți al proprietarului certificatului și solicitați semnătura MD5 a certificatului. Comparați semnătura cu cea afișată în caseta de dialog pentru a verifica dacă sunt identice.



Indicație: Verificați autenticitatea unui certificat de fiecare dată când adăugați un certificat nou.

Pentru a modifica setările de încredere ale unui certificat, selectați **Security** > **Certificate manager**. Selectați certificatul, apăsați **View details** și apoi apăsați **Trust settings**. În funcție de certificat, este afișată o listă cu aplicațiile care pot utiliza certificatul selectat. Selectați câmpul unei aplicații și modificați valoarea în **Yes** sau **No**. Rețineți că nu puteți modifica setările de încredere ale unui certificat personal.

Pentru a schimba parola pentru lista de coduri private, selectați **Security** > **Certificate manager**, selectați pagina **Password** și apăsați **Change password**. Introduceți parola actuală, apăsați **OK** și introduceți de două ori noua parolă. Când utilizați certificate personale, aveți nevoie de parola listei de coduri private. Lista de coduri private conține codurile secrete primite împreună cu certificatele personale.

■ Extras

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Extras**.

About product

Pentru a vedea numărul versiunii programului, selectați **Extras** > **About product** și apoi parcurgeți caseta de dialog până la partea sa inferioară.

Location privacy

Unele rețele permit altor persoane să solicite poziția aparatului Dvs. (serviciu de rețea). Rețineți că pentru acest serviciu este necesar un modul de poziționare separat.

Pentru a seta aparatul să accepte sau să respingă toate solicitările de identificare poziție, selectați **Extras** > **Location privacy** și apoi selectați câmpul **Verification policy**. Selectați **Accept all** sau **Reject all**.

Location request log

Pentru a vedea jurnalul cu solicitări de identificare a poziției, selectați **Extras** > **Location request log**. Jurnalul afișează o listă cu solicitări primite de identificare poziție, indicând numele sau numărul de telefon al solicitantului, ora și data, precum și dacă solicitarea a fost acceptată.

HP printer selection

[A se vedea „Organizarea setărilor de tipărire mobilă”, pag. 96.](#)

Service command editor

Cererile de serviciu, cunoscute și sub numele de comenzi USSD, sunt mesaje pe care le expediați către furnizorul Dvs. de servicii. Acestea pot fi comenzi de activare a unor servicii de rețea.

Pentru a expedia cereri de serviciu către furnizorul Dvs. de servicii, selectați **Extras** > **Service command editor**, tastați cererea de serviciu și apăsați **Send**.

■ Internet setup

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** și selectați **Connections** > **Internet setup**.

Pentru a vă conecta la Internet, aveți nevoie de un punct de acces Internet.

Pentru conectarea la Internet prin GPRS, aparatul dispune de setări predefinite ale punctului de acces Internet. Puteți crea și Dvs. noi puncte de acces Internet, sau puteți primi setările punctului Dvs. de acces Internet într-un mesaj de la furnizorul Dvs. de servicii. Acest lucru poate reduce numărul de setări pe care trebuie să le introduceți personal sau poate elimina complet această necesitate.

Valorile exacte ale setărilor le obțineți, de obicei, de la furnizorul Dvs. de servicii. Urmați cu mare atenție instrucțiunile primite de la furnizorul Dvs. de servicii.



Indicație: Ar putea fi necesar să configurați mai multe puncte de acces Internet, în funcție de site-urile pe care doriți să le accesați. De exemplu, navigarea pe Internet poate necesita o conexiune, iar accesare rețelei interne a firmei Dvs. poate necesita o altă conexiune.



Indicație: Dacă ștergeți un punct de acces Internet predefinit, puteți restaura punctele de acces cu aplicația [Restore default IAP](#). Accesați [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [Connections](#) > [Restore default IAP](#) și apăsați [Yes](#).

Configurarea unui punct de acces Internet

1. Selectați [Connections](#) > [Internet setup](#).
2. Apăsați [New](#). Puteți utiliza un punct de acces Internet existent ca bază pentru noul punct de acces: după ce ați apăsăat [New](#), apăsați [Yes](#). Selectați punctul de acces din listă și apăsați [OK](#).
3. Definiți setările.
 - **Internet settings name** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.
 - **Internet settings type** — Selectați tipul conexiunii. În funcție de conexiunea selectată, vor fi disponibile numai anumite setări în timpul procesului de configurare.
 - **Network ID** — Selectați identificatorul de rețea corespunzător rețelei de destinație pe care doriți să o accesați prin punctul de acces Internet. Puteți redenumi și crea noi identificatori de rețea. Utilizarea identificatorului corect al rețelei asigură direcționarea traficului de date direct către rețeaua de destinație dorită. În special programul VPN (virtual private network - rețea virtuală privată) poate restricționa traficul de date pentru o anumită rețea de destinație. Identificatorul de rețea poate fi utilizat pentru filtrarea punctelor de acces Internet atunci când stabiliți o conexiune la Internet.
 - **GPRS access point name** (numai pentru GPRS) — Dacă nu utilizați un punct de acces Internet implicit, definiți un nume pentru punctul de acces. Puteți obține numele de la operatorul Dvs. de rețea sau de la furnizorul Dvs. de servicii.
 - **Telephone number** (numai pentru date GSM) — Tastați numărul de telefon al modemului pentru punctul de acces Internet.
 - **Password prompt** — Schimbați această opțiune în [Yes](#) dacă trebuie să scrieți o parolă nouă de fiecare dată când vă conectați la un server sau dacă nu doriți să memorați parola Dvs. în aparat.
 - **User name** — Tastați un nume de utilizator, dacă este solicitat de furnizorul de servicii. Numele de utilizator poate fi necesar pentru realizarea unei conexiuni de transmisie date și se obține, de obicei, de la furnizorul de servicii. De multe ori, numele de utilizator face diferența între litere mari și litere mici.
 - **Password** — Pentru a vă conecta la Internet ar putea fi necesară o parolă care se obține, de obicei, de la furnizorul de servicii. De multe ori, parola face diferența între litere mari și litere mici.
4. După definirea setărilor, apăsați [Advanced](#) pentru a defini setările avansate, dacă este necesar. În caz contrar, apăsați [Finish](#) sau [Done](#) pentru a părăsi asistentul de configurare.

Configurarea setărilor avansate ale punctului de acces Internet

Apăsați [Advanced](#) după ce ați terminat configurarea setărilor de bază ale punctului de acces Internet. Paginile și opțiunile disponibile depind de tipul conexiunii selectate.

Pagina IP configuration

Rețineți că cele două protocoale (IPv4 și IPv6) necesită setări puțin diferite.

- **Network type** (numai pentru GPRS) — Pentru o conexiune GPRS trebuie să specificați care protocol doriți să-l utilizați.
- **Auto retrieve IP** — Dacă selectați [Yes](#), adresa IP este obținută automat de la server. Această setare este numită și "adresă IP dinamică".
- **IP address** — Adresa IP a aparatului. Dacă adresa IP este obținută automat, atunci nu trebuie să introduceți date aici.
- **Auto retrieve DNS** — Dacă selectați [Yes](#) pentru protocolul IPv4, adresa serverului DNS (domain name server - server nume domeniu) este obținută automat de la server. Valoarea respectivă pentru protocolul IPv6 este [Well known](#). DNS este un serviciu Internet care transformă numele de domenii, cum ar fi [www.nokia.com](#), în adrese IPv4, cum ar fi 192.100.124.195, sau adrese IPv6, cum ar fi 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14. Dacă selectați [No](#) pentru protocolul IPv4 sau [Manual](#) pentru protocolul IPv6, trebuie să specificați adresa IP pentru serverele DNS principal și secundar.

Pagina Proxies

Puteți utiliza un server proxy pentru a accelera accesul la Internet. Unii furnizori de servicii Internet impun utilizarea serverelor proxy de Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii Internet pentru a determina detaliile serverului proxy.

Dacă ați stabilit o conexiune Internet cu rețeaua internă a firmei Dvs. și nu puteți prelua pagini Internet de pe rețeaua generală Internet, ar putea fi necesar să configurați un server proxy pentru a prelua pagini Internet din exteriorul rețelei interne a firmei Dvs.

Definiți următoarele:

- **Proxy protocol** — Selectați tipul de protocol al serverului proxy. Puteți configura setări proxy diferite pentru fiecare protocol.
- **Use proxy server** — Setați această opțiune pe [Yes](#) pentru a utiliza serverul proxy.
- **Proxy server** — Introduceți adresa IP a serverului proxy sau numele de domeniu. Exemple de nume de domeniu: [company.com](#) și [organisation.org](#).

Control panel (Panou de comandă)

- **Port number** — Numărul portului proxy. Numărul portului are legătură cu protocolul. Valorile obișnuite sunt 8000 și 8080, dar pot varia în funcție de serverul proxy.
- **No proxy for** — Definiți aici domeniile pentru care nu este necesar serverul proxy HTTP sau HTTPS.

Pagina Data call

Definiți următoarele:

- **Connection type** — Definiți tipul transmisiei de date GSM. Pentru a utiliza opțiunea **High speed**, furnizorul de servicii trebuie să accepte această funcție și, dacă este necesar, să o activeze pentru cartela Dvs. SIM.
- **Remote modem type** — Definiți dacă aparatul va utiliza o conexiune analogică sau una digitală. Această setare depinde atât de operatorul rețelei GSM cât și de furnizorul de servicii Internet, deoarece unele rețele GSM nu acceptă anumite tipuri de conexiuni ISDN. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii Internet. Dacă sunt disponibile conexiuni ISDN, acestea stabilesc conexiunile mult mai rapid decât metodele analogice.
- **Modem speed** — Această opțiune vă permite să limitați viteza maximă de conectare. Vitezele mai mari de transfer costă mai mult, în funcție de furnizorul de servicii. Viteza reprezintă viteza maximă la care va funcționa conexiunea Dvs. Pe durata conexiunii, viteza de funcționare ar putea fi mai mică, în funcție de condițiile din rețea.
- **Modem initialisation** — Puteți comanda aparatul Dvs. utilizând comenzi AT pentru modem. Dacă este necesar, introduceți caracterele specificate de furnizorul Dvs. de servicii.

Pagina Script

Un script poate automatiza conexiunea între aparat și server. Contactați furnizorul Dvs. de servicii Internet pentru a afla dacă aveți nevoie de un script.

Definiți următoarele:

- **Use login script** — Dacă selectați **Yes**, puteți scrie sau importa un script de înregistrare. Puteți edita scriptul în câmpul **Login script**.
- **Show terminal window** — Dacă selectați **Yes**, odată ce a fost stabilită o conexiune, veți vedea execuția scriptului.

Pagina Other

Definiți următoarele:

- **Use callback** — Selectați **Yes** dacă dispuneți de un serviciu care face un apel invers către aparatul Dvs. atunci când stabiliți o conexiune la Internet.
- **Callback type** — Solicitați setarea corectă de la furnizorul Dvs. de servicii Internet. **Server number** se referă la apelare inversă Microsoft standard iar **Server number (IETF)** se referă la apelare inversă aprobată de Internet Engineering Task Force. Selectați **Number** pentru a utiliza un număr pe care îl definiți în câmpul **Callback number**.
- **Callback number** — Introduceți numărul de telefon pentru transmisii de date al aparatului Dvs., care va fi utilizat de serverul de apelare inversă.
- **Allow plain text login** — Selectați **No** dacă nu doriți să expediați niciodată parola Dvs. în format text simplu fără codificare. Rețineți că această opțiune afectează numai conexiunile PPP; parolele e-mail și Internet nu sunt codificate. Unii furnizori de servicii Internet impun ca această opțiune să fie setată pe **Yes**.
- **Use PPP compression** — Selectați **Yes** pentru a accelera transferul de date, dacă opțiunea este acceptată de serverul PPP de la distanță. Dacă întâmpinați dificultăți la stabilirea unei conexiuni, selectați **No**.

Configurarea unui punct de acces Internet pentru o rețea radio LAN

Aparatul Dvs. are un punct de acces Internet definit pentru o rețea radio LAN, însă puteți crea și Dvs. un nou punct de acces Internet.

1. Selectați **Connections** > **Internet setup**.

2. Apăsați **New**. Dacă doriți, puteți utiliza un punct de acces Internet existent ca bază pentru noul punct de acces.

3. Definiți setările.

- **Internet settings name** — Introduceți un nume descriptiv pentru punctul de acces Internet.
- **Network ID** — Selectați identificatorul de rețea corespunzător rețelei de destinație pe care doriți să o accesați prin punctul de acces Internet. Puteți redenumi și crea noi identificatori de rețea. Utilizarea identificatorului corect al rețelei asigură direcționarea traficului de date direct către rețeaua de destinație dorită. În special programul VPN (virtual private network - rețea virtuală privată) poate restricționa traficul de date pentru o anumită rețea de destinație. Identificatorii de rețea pot fi utilizați pentru filtrarea punctelor de acces Internet atunci când stabiliți o conexiune la Internet.
- **Internet settings type** — Selectați **Wireless LAN** ca tip de conexiune.
- **Network mode** — Dacă selectați modul **Infrastructure**, aparatele pot comunica între ele și cu aparate din rețele cablate LAN folosind un punct de acces radio LAN. Dacă selectați modul **Ad hoc**, aparatele pot expedia și primi date în legătură directă unul cu altul. Nu este necesar un punct de acces radio LAN.
- **Network name** — Tastați numele rețelei SSID (Service Set Identifier - Identificator set serviciu) după cum este definit de administratorul de sistem sau apăsați **Change** și selectați unul din listă. În modul adhoc, utilizatorii sunt cei care denumesc

rețeaua radio LAN. Dacă nu specificați aici numele rețelei, vi se cere să selectați o rețea atunci când stabiliți o conexiune radio LAN.

- **Security mode** — Trebuie să selectați același mod de siguranță care este utilizat și la punctul de acces radio LAN. Dacă selectați **WEP** (wired equivalent privacy - protecție echivalentă rețelelor prin cabluri), **802.1x** sau **WPA** (acces protejat Wi-Fi), trebuie să configurați și setările suplimentare relevante.
4. După definirea setărilor, apăsați **Advanced** pentru a defini setările avansate, dacă este necesar. În caz contrar, apăsați **Finish** sau **Done** pentru a părăsi asistentul de configurare.

Configurarea setărilor avansate ale punctului de acces Internet

Apăsați **Advanced** după ce ați terminat configurarea setărilor de bază ale punctului de acces Internet.

Paginile și opțiunile disponibile depind de setările pe care le-ați selectat. Solicitați valorile corecte de la administratorul Dvs. de sistem.

Pagina IP configuration

Rețineți că cele două protocoale (IPv4 și IPv6) necesită setări puțin diferite.

- **Auto retrieve IP** — Dacă selectați **Yes**, adresa IP este obținută automat de la server. Această setare este uneori numită și adresă IP dinamică. Dacă selectați **No**, trebuie să specificați în câmpurile de mai jos adresa IP, masca subrețelei și poarta de acces implicită.
- **Auto retrieve DNS** — Dacă selectați **Yes** pentru protocolul IPv4 sau **DHCP** pentru protocolul IPv6, adresele serverelor DNS (domain name server - server nume domeniu) principal și secundar sunt obținute automat de la server. DNS este un serviciu Internet care transformă numele de domenii, cum ar fi www.nokia.com, în adrese IPv4, cum ar fi 192.100.124.195, sau în adrese IPv6, cum ar fi 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14. Dacă selectați **No** pentru protocolul IPv4 sau **Manual** pentru protocolul IPv6, trebuie să specificați adresa IP pentru serverele DNS principal și secundar.

Pagina Proxies

Puteți utiliza un server proxy pentru a accelera accesul la Internet. Rețineți, de asemenea, că unii furnizori de servicii Internet impun utilizarea serverelor proxy. Contactați furnizorul Dvs. de servicii Internet pentru a determina detaliile serverului proxy.

Dacă ați stabilit o conexiune Internet cu rețeaua internă a firmei Dvs. și nu puteți prelua pagini Internet de pe rețeaua generală Internet, ar putea fi necesar să configurați un server proxy pentru a prelua pagini Internet din exteriorul rețelei interne a firmei Dvs.

Definiți următoarele:

- **Proxy protocol** — Selectați tipul de protocol al serverului proxy. Puteți configura setări proxy diferite pentru fiecare protocol.
- **Use proxy server** — Setați această opțiune pe **Yes** pentru a utiliza serverul proxy.
- **Proxy server** — Introduceți adresa IP a serverului proxy sau numele de domeniu. Exemple de nume de domeniu: company.com și organisation.org.
- **Port number** — Numărul portului proxy. Numărul portului are legătură cu protocolul. Valorile obișnuite sunt 8000 și 8080, dar pot varia în funcție de serverul proxy.
- **No proxy for** — Definiți aici domeniile pentru care nu este necesar serverul proxy HTTP sau HTTPS.

Pagina WPA

În câmpul **WPA mode**, selectați **EAP** dacă doriți să folosiți pentru autentificare un modul EAP. Dacă selectați **Pre-shared key**, tastați parola (numită și cod master) în câmpul de mai jos. Rețineți că același cod trebuie introdus la punctul de acces radio LAN.

Pagina EAP

Puteți configura diferite module EAP (extensible authentication protocol - protocol de autentificare extensibil) care sunt utilizate pentru autentificarea și codificarea datelor. Rețineți că valorile corespunzătoare trebuie introduse la punctul de acces radio LAN. Autentificarea EAP este disponibilă numai dacă ați selectat **WPA** sau **802.1x** ca mod de siguranță.

Pentru instrucțiuni referitoare la editarea setărilor modulului EAP, consultați funcția Help din aparat.

Pagina WEP

Puteți crea până la patru coduri WEP. Valorile corespunzătoare trebuie introduse la punctul de acces radio LAN.

- **WEP authentication** — Selectați **Open** sau **Shared** ca metode de autentificare între aparatul mobil și punctul de acces radio LAN.
- **WEP key in use** — Selectați codul WEP pe care doriți să-l utilizați cu punctul de acces Internet pe care îl creați.
- **Key #1 length** — Selectați lungimea corespunzătoare a codului. Lungimile acceptate pentru cod sunt 40, 104 și 232 biți. Cu cât sunt mai mulți biți folosiți pentru cod, cu atât sporește nivelul de siguranță. Codurile WEP sunt alcătuite dintr-un cod secret și un vector de inițializare pe 24 biți. De exemplu, unii producători fac referire la un cod pe 104 biți ca fiind un cod pe 128 biți (104+24). Ambele coduri oferă același nivel de codificare și sunt, prin urmare, interoperabile.
- **Key #1 type** — Selectați dacă doriți să introduceți datele codului WEP în format hexazecimal (**HEX**) sau în format text (**ASCII**).
- **Key #1 data** — Introduceți datele codului WEP. Numărul de caractere pe care le puteți introduce depinde de lungimea codului pe care ați selectat-o. De exemplu, codurile cu lungimi de 40 biți sunt alcătuite întotdeauna din 5 caractere alfanumerice sau 10 caractere hexazecimale.

Module EAP

Modulele EAP sunt utilizate într-o rețea radio LAN pentru autentificarea aparatelor mobile și a serverelor de autentificare. Rețineți că rețeaua trebuie să accepte această funcție.

Modificarea setărilor EAP-SIM

Pentru a utiliza autentificarea EAP-SIM, telefonul de pe capac trebuie să fie pornit și în aparat trebuie să fie instalată o cartelă SIM valabilă.

Pentru a modifica setările EAP-SIM pentru punctul de acces Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Selectați din listă un punct de acces Internet prin rețea radio LAN și apoi selectați **Edit** > **Advanced**. Selectați pagina **EAP**. Selectați EAP-SIM din listă și apăsați **Configure**.

Definiți următoarele:

- **Use manual user name** — Această setare ocolește numele de utilizator la răspunsul inițial de identificare în cazul în care serverul impune ca utilizatorul să realizeze identificarea inițială cu un nume de utilizator predefinit, de exemplu cu un nume de utilizator Windows. Dacă selectați **Yes** dar lăsați câmpul **User name** necompletat, este generat un nume de utilizator aleator pentru răspunsul inițial de identificare.
- **Use manual realm** — Această setare ocolește domeniul răspunsului inițial de identificare în cazul în care serverul impune ca utilizatorul să realizeze identificarea inițială cu un domeniu predefinit. Dacă selectați **No**, domeniul va fi derivat din IMSI (international mobile subscriber identity - identitate abonat mobil internațional).
- **Use identity privacy** — Modulul EAP-SIM poate solicita serverului să trimită o identitate pseudonim pentru autentificările ulterioare. Această identitate împiedică trimiterea identității IMSI a utilizatorului.
- **Max. reauthentic. count** — Modulul EAP-SIM poate solicita serverului să trimită aparatului mobil o identitate de reautentificare, care poate fi utilizată pentru accelerarea autentificărilor viitoare. Puteți specifica de câte ori poate fi utilizat un mecanism de reautentificare unic până la executarea unei autentificări integrale. Dacă mecanismele de reautentificare sunt utilizate de prea multe ori, siguranța ar putea fi compromisă deoarece cartela SIM nu este utilizată la reautentificare.

Modificarea setărilor EAP-TLS

Pentru a modifica setările EAP-TLS pentru un punct de acces Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Selectați din listă un punct de acces Internet prin rețea radio LAN și apoi apăsați **Edit** > **Advanced**. Selectați pagina **EAP**. Selectați EAP-TLS din listă și apăsați **Configure**.

- Pe pagina **User certificates**, selectați care certificate personale sunt folosite pentru autentificarea utilizatorului când se utilizează acest punct de acces Internet. Această pagină afișează toate certificatele personale instalate în aparat. Certificatele sunt activate în mod implicit. Pentru a dezactiva un certificat, selectați certificatul și apăsați **Disable**.
- Pe pagina **CA certificates**, selectați care certificate de autorizare sunt valabile pentru verificarea serverului la autentificarea radio LAN când se utilizează acest punct de acces Internet. Această pagină afișează toate certificatele de autorizare instalate în aparat. Toate certificatele sunt activate în mod implicit. Pentru a dezactiva un certificat, selectați certificatul și apăsați **Disable**.
- Pe pagina **Cipher suites**, selectați care serii de codificare TLS (transport layer security - siguranță nivel transport) doriți să le utilizați cu acest punct de acces Internet. Pentru a activa o serie de codificare selectată, apăsați **Enable**.
- Pe pagina **Settings**, puteți defini setări suplimentare referitoare la EAP-TLS. Pentru instrucțiuni referitoare la modificarea acestor setări, consultați funcția Help din aparat.

Modificarea setărilor EAP-PEAP

Pentru a modifica setările EAP-PEAP pentru un punct de acces Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Selectați din listă un punct de acces Internet prin rețea radio LAN și apoi apăsați **Edit** > **Advanced**. Selectați pagina **EAP**. Selectați EAP-PEAP din listă și apăsați **Configure**.

- Pe pagina **User certificates**, selectați certificatele personale care sunt folosite pentru autentificarea utilizatorului când se utilizează acest punct de acces Internet. Această pagină afișează toate certificatele personale instalate în aparat. Certificatele sunt activate în mod implicit. Pentru a dezactiva un certificat, selectați certificatul și apăsați **Disable**.
- Pe pagina **CA certificates**, selectați care certificate de autorizare sunt valabile pentru verificarea serverului la autentificarea radio LAN când se utilizează acest punct de acces Internet. Această pagină afișează toate certificatele de autorizare instalate în aparat. Toate certificatele sunt activate în mod implicit. Pentru a dezactiva un certificat, selectați certificatul și apăsați **Disable**.
- Pe pagina **Cipher suites**, selectați care serii de codificare TLS (transport layer security - siguranță nivel transport) doriți să le utilizați cu acest punct de acces Internet. Pentru a activa o serie de codificare selectată, apăsați **Enable**.
- Pe pagina **EAP types**, selectați și configurați metodele de autentificare pe care doriți să le rulați în cadrul metodei EAP-PEAP. Apăsați **Priority** și apoi **Move up** și **Move down** pentru a schimba ordinea priorității tipurilor EAP stabilite.
- Pe pagina **Settings**, puteți defini setări suplimentare referitoare la EAP-PEAP. Pentru instrucțiuni referitoare la modificarea acestor setări, consultați funcția Help din aparat.

Modificarea setărilor EAP-LEAP

Pentru a modifica setările EAP-LEAP pentru un punct de acces Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Selectați din listă un punct de acces Internet prin rețea radio LAN și apoi apăsați **Edit** > **Advanced**. Selectați pagina **EAP**. Selectați EAP-LEAP din listă și apăsați **Configure**. Dacă introduceți numele Dvs. de utilizator în rubrica **Username**, nu va fi necesar să introduceți numele de utilizator în timpul unei sesiuni de autentificare. Dacă nu doriți să vi se ceară parola, selectați **No** în rubrica **Password prompt** și introduceți parola în rubrica **Password**.

Rețineți că, dacă selectați **No** în câmpul **Password prompt**, parola este stocată în aparat, fapt care reduce nivelul de siguranță.

Configurarea setărilor conexiunii Internet

Aceste setări afectează toate conexiunile Internet.

Pentru a configura setările obișnuite ale conexiunii Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Selectați pagina **Idle** și definiți perioada de timp după care, dacă respectiva conexiune nu este utilizată, ea este terminată automat și se revine la modul de așteptare. Puteți specifica o perioadă de timp diferită pentru fiecare tip de conexiune, însă aceste setări afectează toate punctele de acces Internet care utilizează respectivul tip de conexiune.

Unele conexiuni Internet pot apare ca fiind inactive, însă este posibil ca acestea să continue expedierea și recepționarea datelor în fundal. Aceste conexiuni ar putea amâna momentul terminării.

Selectați pagina **Other** și definiți setările.

- **Ask before connecting** — Dacă selectați **Yes**, de fiecare dată când vă conectați la Internet va fi afișată o casetă de dialog care vă solicită să confirmați conexiunea sau să schimbați punctul de acces Internet.
- **GPRS operating mode** — Selectați **Always on** pentru a menține conexiunea GPRS în stare de alertă și pentru a activa rapid transferul de date sub formă de pachete în caz de nevoie. Dacă selectați **On when needed**, aparatul va utiliza o conexiune GPRS numai când porniți o aplicație sau inițiați o acțiune care utilizează această conexiune. Rețineți că, dacă nu există acoperire pentru serviciul GPRS și ați selectat **Always on**, aparatul va încerca periodic să stabilească o conexiune GPRS.

Pentru a schimba prioritatea punctelor de acces Internet, selectați **Connections** > **Internet setup**. Apăsați **Priority**, selectați un punct de acces Internet și apăsați **Move up** sau **Move down**. Când stabiliți o conexiune pentru transmisii de date, punctele de acces sunt căutate în ordinea specificată de Dvs.

Selectarea unui punct de acces Internet

Când stabiliți o conexiune Internet, vi se cere să selectați punctul de acces Internet pe care doriți să-l utilizați pentru conexiunea respectivă. În caseta de dialog **Network connection**, selectați un punct de acces Internet din listă și apăsați **Connect**. Înainte de conectare, puteți filtra lista punctelor de acces după tipul rețelei. Pentru a vedea toate punctele de acces Internet, selectați **All networks**. Pentru a vedea punctele de acces Internet disponibile momentan, apăsați **Show available**. De exemplu, dacă utilizați profilul **Offline**, nu sunt afișate în listă punctele de acces Internet GPRS sau GSM.




Indicație: Casetă de dialog **Network connection** se deschide numai dacă ați selectat **Yes** în câmpul **Ask before connecting** din setările generale ale punctului de acces Internet. Pentru a verifica starea setării, selectați **Desk** > **Tools** > **Control panel** și apoi pagina **Connections** > **Internet setup** > **Other**.



Indicație: Dacă aveți probleme la stabilirea unei conexiuni radio LAN, încercați să selectați **Disabled** pentru opțiunea **WLAN power saving**: accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections** > **Wireless LAN** > **Settings**. Dacă selectați **Disabled**, consumul de energie va crește atunci când este utilizată o conexiune la rețea radio LAN; nu sunt posibile conexiuni radio LAN și Bluetooth simultane.

15. Aplicații media

Accesați **Desk** > **Media**.

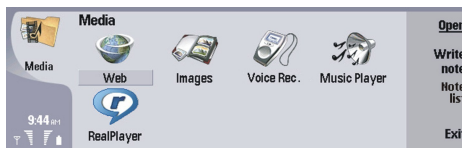

■ RealPlayer

Protecția dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conținut.

Accesați **Desk** > **Media** > **RealPlayer**.

Aplicația **RealPlayer** redă video clipuri, fișiere de sunet și fișiere media de pe Internet. **RealPlayer** poate reda mai multe formate, între care: MPEG-4, MP4 (fără streaming), 3GP, SDP, RV, RA, RAM și RM.

RealPlayer nu acceptă, în mod obligatoriu, toate variantele unui format de fișier media.

Redarea clipurilor media

Puteți reda video clipuri și fișiere de sunet care sunt stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie, transferate în aparatul Dvs. din contul de e-mail sau de pe un calculator compatibil, sau preluate în sistem streaming de pe Internet cu aparatul Dvs.

Bara de evoluție afișează durata de redare, poziția și lungimea unui clip media. Redarea video clipului este întreruptă temporar dacă sunt afișate meniul principal sau orice altă casetă de dialog. Video clipul este centrat orizontal și vertical în zona video. Dacă video clipul este prea mare pentru a se încadra pe întreaga lățime sau pe întreaga înălțime a zonei video, el va fi redimensionat înaintea redării pentru a păstra proporțiile originale.



Pentru a reda fișiere media în sistem streaming, căutați un fișier media pe Internet și apăsați **Play**. Dacă o problemă de conexiune cu rețeaua produce o eroare de redare, **RealPlayer** va încerca automat să se reconecteze la punctul de acces Internet.

Pentru a reda fișiere media memorate, apăsați **Play**. Redare se oprește automat.

Pentru a opri redarea sau preluarea prin streaming, apăsați **Stop**. Încărcarea sau conexiunea la un site de streaming este întreruptă, redarea clipului este oprită și clipul este derulat la început. Clipul rămâne selectat în lista cu clipuri media.

Pentru a viziona un video clip pe întreg ecranul, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Full screen**. Această opțiune modifică mărimea zonei video de la valoarea normală la afișare pe întreg ecranul.

Pentru a memora un clip media, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Save clip as....** Pentru a memora o legătură de conectare Internet, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Save link as....**

Pentru a modifica mărimea unui video clip, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Zoom in** sau **Zoom out**. Aceste opțiuni modifică mărimea de afișare a video clipului pentru a acoperi zona video maximă posibilă cu menținerea proporțiilor, respectiv readuc video clipul la mărimea originală de afișare.

Pentru a închide aplicația **RealPlayer**, apăsați **Exit**. Încărcarea sau conexiunea la un site de streaming este întreruptă și redarea clipului este oprită.



Indicație: Pentru a adăuga o comandă rapidă la un clip media, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Add to Desk....** Această opțiune creează o comandă rapidă pentru clipul media selectat. Nu puteți crea o comandă rapidă pentru un fișier nememorat.

Reglarea volumului sonor al clipului media

Pentru a schimba volumul sonor al clipului media, derulați în sus sau în jos.

Pentru a dezactiva sonorul, apăsați **Set volume** > **Mute**. Apăsați **Unmute** pentru a activa sonorul.

Expedierea clipurilor media

Puteți selecta clipuri media pentru a le atașa unui mesaj, unui document sau unei prezentări de cadre.

Pentru a expedia un clip media, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Send**. Selectați o metodă pentru expedierea clipului către un alt aparat și apoi apăsați **Insert**.

Pentru a anula inserarea, apăsați **Cancel**. Clipul media nu revine la aplicația originală și puteți selecta un alt clip.

■ Music player



Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Accesați **Desk** > **Media** > **Music player**.


Aplicația **Music player** poate reda și organiza piese muzicale și fișiere de sunet. **Music player** acceptă mai multe formate de sunet: MP3, WAV, MIDI, AMR și AAC.

Ascultarea muzicii



Avertizare: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Aplicația **Music player** afișează o listă de piese muzicale, indicatori pentru volum, redare aleatorie și repetare, modul activ curent și o bară de evoluție. Bara de evoluție afișează durata de redare, poziția și lungimea piesei muzicale.

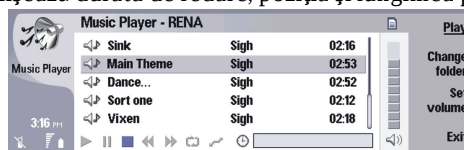

Pentru a selecta o piesă muzicală, parcurgeți în sus sau în jos lista cu piese muzicale.

Pentru a reda una sau mai multe piese muzicale din dosarul curent, apăsați **Play**. Redarea se oprește automat după terminarea ultimei piese din ordinea de redare.

Pentru a sorta piesele muzicale, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Sort by**. Listați piesele muzicale din dosarul curent după nume, dată sau mărime. Sortarea afectează ordinea de redare a pieselor din dosarul curent.

Pentru a selecta piesa muzicală precedentă sau următoare, apăsați **Menu** și selectați **Go to** > **Previous track** sau **Next track**. Selectarea piesei muzicale se bazează pe ordinea de sortare curentă.

Pentru a repeta redarea pieselor muzicale, apăsați **Menu** și selectați **Playback** > **Repeat**. Această opțiune realizează o buclă de redare a pieselor din dosarul curent, de la ultima piesă în ordinea de redare revenindu-se la prima piesă.

Pentru a reda piesele muzicale în ordine aleatorie, selectați un dosar, apăsați **Menu** și selectați **Playback** > **Random**.



Indicație: În timpul redării unei piese, derulați la stânga pentru a căuta înapoi sau la dreapta pentru a avansa în cadrul melodiilor.

Organizarea pieselor muzicale

Pentru a memora muzică, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Save as...** Memorați muzica pe o cartelă de memorie sau în memoria telefonului.

Pentru a schimba dosarele de muzică, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Change folder....** Utilizați caseta de dialog pentru a selecta un nou dosar. Conținutul noului dosar este identificat iar piesele muzicale sunt afișate în lista de melodii.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru muzică, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Add to Desk....** Această opțiune creează o comandă rapidă pentru piesa muzicală selectată. Nu puteți crea o comandă rapidă pentru un fișier nememorat.

Pentru a schimba mărimea textului, apăsați **Menu** și selectați **Edit** > **Zoom in** sau **Zoom out**. Această opțiune schimbă mărimea textului de afișare a listei.

Expedierea melodiilor

Puteți expedia melodiile sub formă de mesaj.

Pentru a expedia o piesă muzicală, apăsați **Menu** și selectați **File** > **Send**. Alegeți o metodă pentru a expedia piesa muzicală selectată către alt aparat. Apăsați **Insert**. O piesă muzicală poate fi expediată ca fișier atașat la un mesaj.

Pentru a selecta un dosar, apăsați **Change folder....** Utilizați caseta de dialog pentru a selecta un nou dosar.

Pentru a anula inserarea, apăsați **Cancel**. Piesa muzicală nu revine la aplicația originală și puteți să selectați o altă piesă.

■ Înregistrator voce


Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Accesați **Desk > Media > Voice rec.**

Aplicația **Voice rec.** poate înregistra o conversație telefonică sau o notă vocală pro memoria, poate memora înregistrarea vocală sub formă de clip audio, poate reda clipul Dvs. sau alte fișiere audio și poate edita fișiere de sunet. **Voice rec.** poate reda următoarele formate: WAV, AMR, AU și GSM comprimat.

Deschiderea aplicației de înregistrare voce

Puteți deschide aplicația **Voice rec.** și puteți selecta un fișier, sau puteți crea o comandă rapidă care deschide automat aplicația **Voice rec.** și redă un clip sonor.

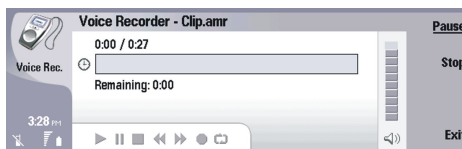

Pentru a selecta o înregistrare vocală, apăsați **Menu** și selectați **File > Open....** Este afișată caseta de dialog **Open file** (Deschidere fișier), este identificat conținutul dosarului curent și sunt prezentate înregistrările vocale.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la o înregistrare vocală, apăsați **Menu** și selectați **File > Add to Desk....** Această opțiune creează o comandă rapidă pentru înregistrarea vocală selectată. Nu puteți crea o comandă rapidă pentru un fișier nememorat.

Înregistrarea unei convorbiri telefonice sau a unei note vocale pro memoria

Puteți înregistra o convorbire telefonică sau o notă vocală pro memoria. Aplicația **Voice rec.** creează automat un clip sonor comprimat în format WAV sau AMR.

Pentru a înregistra o notă vocală pro memoria, apăsați **Menu** și selectați **File > New clip**, apoi apăsați **Record**. Aplicația **Voice rec.** începe să înregistreze orice sunet captat de microfonul extern. După ce ați terminat înregistrarea, selectați **Stop**. Apăsați **Menu** și selectați **File > Save > Save clip**. Tastați un nume pentru înregistrarea vocală și apăsați **OK**.

Pentru a înregistra o convorbire telefonică, inițiați apelul. Când destinatarul apelului răspunde, apăsați **Menu** și selectați **File > New clip**, apoi apăsați **Record**. Aplicația **Voice rec.** începe să înregistreze și ambii participanți vor auzi un ton la fiecare cinci secunde, care indică faptul că telefonul înregistrează convorbirea. După ce ați terminat înregistrarea, selectați **Stop**. Apăsați **Menu** și selectați **File > Save > Save clip**. Tastați un nume pentru înregistrarea vocală și selectați **OK**.

Pentru a continua înregistrarea la sfârșitul unei înregistrări vocale, selectați o înregistrare vocală și apăsați **Record**. Înregistrarea continuă de la punctul final al înregistrării anterioare.

Pentru a anula o memorare atunci când vi se cere să memorați înregistrarea Dvs. vocală, comanda de anulare întrerupe acțiunea curentă și revine la acțiunea anterioară. Comanda de renunțare șterge înregistrarea vocală din memoria aparatului.



Indicație: Lungimea maximă a unei înregistrări vocale este de 60 de minute, însă depinde și de spațiul de stocare disponibil în memoria aparatului sau pe cartela de memorie.

Redarea unei înregistrări vocale

Puteți reda și întrerupe temporar redarea unei înregistrări vocale. Puteți memora o înregistrare vocală pe care ați realizat-o sau puteți reda și memora o înregistrare vocală pe care ați primit-o într-un mesaj. Aplicația **Voice rec.** poate reda mai multe formate: WAV, AU, AMR și GSM comprimat.

Bara de evoluție afișează durata de redare, poziția și lungimea unei înregistrări vocale.

Pentru a asculta o înregistrare vocală, apăsați **Play**. Derulați la stânga pentru a căuta înapoi sau la dreapta pentru a căuta înainte.

Pentru a întrerupe temporar o înregistrare vocală, apăsați **Pause**. Redarea este reluată când apăsați **Play**.

Pentru a repeta redarea unei înregistrări vocale, apăsați **Menu** și selectați **Playback > Repeat**. Redarea înregistrării vocale va fi repetată.



Indicație: Înregistrările vocale pe care le primiți sau le realizați sunt fișiere temporare. Trebuie să memorați fișierele pe care doriți să le păstrați.

Expedierea unei înregistrări vocale

Puteți expedia o înregistrare vocală din aparatul Dvs. către alt aparat prin intermediul conexiunii în infraroșu sau prin Bluetooth, ca mesaj e-mail separat sau într-un mesaj multimedia.

Pentru a expedia o înregistrare vocală către alt aparat prin infraroșu, asigurați-vă că pe aparatul de destinație este activată conexiunea în infraroșu. Selectați o înregistrare vocală, apăsați **Menu**, selectați **File > Send** și utilizați opțiunea infraroșu. O conexiune în infraroșu este stabilită automat și înregistrarea vocală este expediată către aparatul destinatar.

Aplicații media

Pentru a transfera o înregistrare vocală prin Bluetooth, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activă pe aparatul destinatar. Selectați o înregistrare vocală, apăsați Menu, selectați **File** > **Send** și utilizați opțiunea Bluetooth. Activați conexiunea Bluetooth pe aparatul Dvs., căutați aparatul destinatar, selectați aparatul destinatar din lista de aparate disponibile și apoi selectați Send (Expediere). Dacă aparatele sunt asociate și autorizate sau dacă este confirmată o parolă de acces, înregistrarea vocală este transferată în aparatul destinatar după stabilirea unei conexiuni Bluetooth.

Pentru a expedia o înregistrare vocală ca mesaj e-mail, selectați o înregistrare vocală, apăsați Menu, selectați **File** > **Send** și folosiți opțiunea e-mail. Aplicația E-mail se deschide automat și înregistrarea vocală este pregătită pentru a fi expediată ca fișier atașat la mesajul Dvs. e-mail.

Pentru a insera o înregistrare vocală într-un mesaj multimedia, selectați o înregistrare vocală, apăsați Menu, selectați **File** > **Send** și folosiți opțiunea de mesaj multimedia. Aplicația MMS este lansată automat și înregistrarea vocală este pregătită pentru a fi expediată ca fișier atașat la mesajul Dvs. multimedia.

16. Calculator

În aplicația **Calculator**, puteți efectua calcule și puteți memora rezultatele în memoria calculatorului pentru a le folosi ulterior. Modul **Desk calculator** poate fi utilizat pentru calcule simple, iar modul **Scientific calculator** pentru calcule mai complicate.



Observație: Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Accesați **Desk** > **Office** > **Calculator**.

■ Efectuarea calculelor

Pentru a efectua o operație, introduceți primul număr al operației. Apăsați tasta tabulator și selectați o funcție din setul de funcții. Introduceți al doilea număr al operației și apăsați tasta Enter.

Rețineți că acest calculator execută operațiile în ordinea în care le introduceți. Nu pot fi utilizate paranteze pentru schimbarea ordinii operațiilor.

Pentru a comuta între calculatorul de birou și calculatorul științific, apăsați Menu și selectați **View** > **Desk calculator** sau **Scientific calculator**.

Pentru a face un număr pozitiv sau negativ, scrieți numărul și apăsați **m** pe tastatură.

Pentru a tipări o operație de calcul, apăsați Menu și selectați **Printing** > **Print**.



Indicație: Pentru a previzualiza o pagină înaintea tipăririi, apăsați Menu și selectați în meniu **Print preview** > **Printing**.

Pentru a modifica aspectul paginii, apăsați Menu și selectați **Page setup**.

■ Utilizarea calculatorului științific

Apăsați Menu și selectați **View** > **Scientific calculator**.

Pentru a efectua o operație, introduceți primul număr al operației. Apăsați tasta tabulator și selectați o funcție din setul de funcții. Introduceți al doilea număr al operației, selectați **=** în setul de funcții și apăsați tasta Enter.

Pentru a inversa o funcție, apăsați **i** pe tastatură și selectați funcția.

Pentru a modifica unitatea de măsură pentru unghi, apăsați Menu, selectați **Tools** > **Angle unit** și apoi selectați **Degrees**, **Radians** sau **Grads**. Puteți vedea unitatea de măsură curentă pentru unghi în câmpul în care introduceți numerele.

■ Memorarea numerelor

Puteți memora până la 26 numere diferite, calcule neterminate sau rezultate finale ale calculelor pentru a le folosi ulterior.

1. Apăsați Ctrl+S. Lângă valoarea respectivă va fi afișată o săgeată.
2. Apăsați Shift + litera pe care doriți să o alocați valorii respective. Litera aleasă va fi afișată lângă săgeată.
3. Apăsați tasta Enter pentru a memora valoarea.

Pentru a utiliza o valoare memorată, introduceți litera pe care ați alocat-o valorii respective și continuați calculul în mod normal.

Pentru a șterge toate valorile din memorie, apăsați Ctrl+D.

■ Setarea formatului numerelor în Calculator

Pentru a schimba formatul numerelor, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Number format**.

Selectați:

- **Normal** — pentru a păstra formatul implicit al numerelor
- **Fixed** — pentru a seta un număr fix de zecimale
- **Scientific** — pentru a seta un număr fix de cifre semnificative

17. Clock (Ceas)

În meniul **Clock** puteți vedea data și ora orașului de origine, precum și cele ale orașului de destinație și puteți organiza alarmele ceasului.

Accesați **Desk** > **Clock**.

■ Utilizarea ceasului global

Pentru a seta data și ora, apăsați **Menu** și selectați **Tools** > **Date and time...**



Indicație: Puteți actualiza data și ora și în regim automat (serviciu de rețea). Puteți selecta această opțiune în aplicația Control panel. [A se vedea „Date and time”, pag. 66.](#)

Pentru a comuta între informațiile despre orașul de origine și cel de destinație, apăsați tasta tabulator.

Pentru a schimba un oraș, selectați orașul de origine sau cel de destinație și apăsați **Change city**.



Indicație: Dacă schimbați orașul de origine, ceasul și înregistrările din agendă sunt actualizate. Acest lucru este util de exemplu când doriți să participați la conferințe telefonice.

Pentru a vizualiza și organiza alarmele, apăsați **Alarm clock**.

Pentru a schimba tipul de ceas, apăsați **Menu**, selectați **View** > **Clock type** și apoi selectați **Analog** sau **Digital**.



Indicație: Pentru a trece la ecranul cu un singur ceas, care afișează numai informațiile pentru orașul de origine, apăsați **Menu** și selectați **View** > **Remote city details**.

■ Utilizarea funcției Alarm clock

Pentru a seta o alarmă, apăsați **New alarm** și introduceți ora pentru alarmă.

Pentru a modifica o alarmă, apăsați **Edit alarm**.

Pentru a șterge o alarmă, apăsați tasta Backspace.

Când alarma începe să sune, pentru a o dezactiva, apăsați **Stop** pe interfața comunicatorului sau **Exit** pe telefonul de pe capac. Apăsați **Snooze** pentru a amâna alarma. Chiar dacă telefonul de pe capac este oprit în momentul în care se declanșează alarma, aceasta sună iar pe ecranul acestui telefon se afișează o notă de alarmă. Apăsați **View** pentru a citi nota de alarmă.

■ Alarmer și note pro memoria

Când alarma setată la ceas sau în agendă se declanșează, este afișată o notă pentru alarmă.

Pentru a amâna o alarmă, apăsați **Snooze**.



Indicație: Durata implicită de amânare este de zece minute.

Pentru a dezactiva sonorul unei alarme și a menține nota de alarmă pe afișaj, apăsați **Mute**.

Pentru a dezactiva sonorul unei alarme și a închide nota de alarmă, apăsați **Stop**.

Dacă nu opriți o alarmă, alarma se va opri automat după 15 minute. Nota pentru alarmă va rămâne pe afișaj.

■ Orașe și țări

Schimbarea orașelor

Pentru a schimba un oraș, selectați orașul pe care doriți să-l schimbați și apăsați **Change city**. Selectați noul oraș din listă și apăsați **Select**.

Puteți vedea poziția orașului pe hartă.



Indicație: Începeți să tastați în câmpul de căutare pentru a căuta un oraș.



Indicație: Apăsați **Menu** și selectați **File** > **New city...** pentru a adăuga în listă un oraș nou.

Rețineți că schimbarea orașului de origine ar putea modifica ora generală de sistem din aparatul Dvs.

Localizarea orașelor pe harta mondială

Pentru a seta poziția unui oraș, selectați **File** > **New city...** sau **Edit** > **City details...** și apăsați **Set position**. Selectați pe hartă locația orașului dorit și apăsați **OK**.

Crearea și editarea înregistrărilor referitoare la țări

Pentru a introduce noi țări sau a edita detaliile țărilor existente, selectați **File** > **New country/region...** sau **Edit** > **Country/Region details...** Introduceți numele noii țări (**Country/Region**), selectați câmpul prefixului internațional (**Dialling code**) și introduceți noul număr.

Rețineți că, dacă editați detaliile unei țări existente, puteți edita și detaliile capitalei.

Crearea și editarea înregistrărilor referitoare la orașe

Pentru a crea sau edita înregistrări referitoare la orașe, selectați **File** > **New city...** și introduceți numele orașului.

Puteți defini și următoarele setări:

- **Country/Region** — Selectați o țară din listă.
- **Area code** — Introduceți prefixul zonal pentru apeluri telefonice către orașul respectiv.
- **Daylight-saving zone** — Selectați un fus orar pentru ora de vară.
- **GMT offset** — Selectați diferența orară între un oraș și ora meridianului Greenwich (GMT).
- **Latitude și Longitude** — Introduceți coordonatele unui oraș sau apăsați **Set position** pentru a localiza orașul pe harta mondială.

18. Organizarea datelor și a programelor

Comunicatorul vă oferă mai multe aplicații pentru organizarea datelor Dvs. personale, cum sunt contactele, informațiile din agendă și mesajele e-mail.

■ Data mover

Puteți utiliza **Data mover** pentru a muta anumite date, cum ar fi contacte și setări, din comunicatorul Dvs. Nokia din seria 9200 în comunicatorul Nokia 9500, prin infraroșu sau folosind o cartelă de memorie.

Înainte de a începe această mutare, asigurați-vă că dispuneți de suficient spațiu de memorie în aparatele Dvs. sau pe cartela de memorie. Dacă aveți mai puțin de 2 MB spațiu liber în memoria comunicatorului Nokia 9500, nu puteți muta date.

Nu utilizați comunicatorul Nokia 9500 în timp ce folosiți aplicația Data mover. Dacă este posibil, opriți telefonul de pe capac. Asigurați-vă că aveți destulă energie în acumulator; în caz contrar, conectați aparatul la un încărcător.



Observație: Înainte de a utiliza în comunicatorul Nokia 9500 o cartelă de memorie existentă compatibilă, trebuie să efectuați conversia cartelei de memorie folosind Data mover și să reinstalați aplicațiile instalate în prealabil pe cartela de memorie. Totuși, nu reinstalați toate aplicațiile preinstalate în comunicatorul Nokia 9210. Comunicatorul Nokia 9500 conține o versiune mai recentă a acestor aplicații și aceste versiuni mai recente sunt cele care trebuie utilizate pe comunicatorul Nokia 9500.

Pot interveni etape suplimentare, în funcție de tipul datelor pe care doriți să le mutați, de metoda pe care doriți să o utilizați pentru mutarea datelor, de spațiul liber disponibil în memoria comunicatoarelor Dvs. sau pe cartela de memorie, sau în funcție de numărul de mutări reușite sau nereușite pe care le-ați realizat anterior.

Asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatelor sunt orientate unul către celălalt.

Citiți întotdeauna instrucțiunile pe care le afișează aplicația Data mover pe ecran.

1. Accesați **Desk > Tools > Data mover**. Dacă există date pe o cartelă de memorie, introduceți cartela în comunicatorul din seria Nokia 9200. Apăsați **Continue transfer**.
2. Selectați orașul și țara curentă din listă și apăsați **OK**.
3. Activați comunicația în infraroșu pe ambele aparate, asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatelor sunt orientate unul spre celălalt și apoi apăsați **Continue**. Între cele două aparate se stabilește o conexiune în infraroșu.
4. Apăsați **Send data collector** pentru a expedia utilitarul Data collector pe comunicatorul Dvs. din seria Nokia 9200. Data collector este expediat sub formă de mesaj prin infraroșu în dosarul Inbox al comunicatorului Dvs. din seria Nokia 9200. Pentru a instala utilitarul Data collector, apăsați **Open** pe comunicatorul din seria 9200. Dacă opțiunea **Open** nu este disponibilă, apăsați **Save** pentru a memora fișierul de instalare și deschideți-l din File manager. Utilitarul Data collector pornește automat după instalare. Controlați restul procesului de mutare a datelor folosind comunicatorul Nokia 9500. După instalarea utilitarului Data collector, apăsați **Connect data coll.** pe comunicatorul Nokia 9500.
5. În comunicatorul Nokia 9500, selectați datele pe care doriți să le mutați din comunicatorul seriei Nokia 9200. Puteți muta informații din agendă și din lista de contacte, mesaje, setări, documente și imagini. Unele fișiere, cum sunt mesajele cu cărți de vizită și mesajele e-mail care nu sunt memorate în Inbox, nu sunt mutate.
6. Apăsați **Transfer infrared** sau **Transfer mem. card**, în funcție de metoda pe care doriți să o utilizați.
7. Apăsați **Start transfer**. Dacă procesul de mutare este întrerupt, reporniți Data mover și continuați mutarea. Dacă întreruperea apare din nou, ar putea exista o problemă în legătură cu datele pe care încercați să le mutați. Începeți din nou procesul de mutare a datelor fără a selecta pentru mutare datele care par să genereze problema respectivă.
8. Apăsați **OK** după transfer pentru a termina procesul de mutare a datelor.
9. Apăsați **Exit** pentru a închide Data mover, sau apăsați **Convert mem. card** pentru a converti o cartelă de memorie în vederea utilizării în comunicatorul Nokia 9500.

Mutarea unor cantități mari de date de pe comunicatorul Dvs. din seria Nokia 9200 ar putea dura mai mult timp.

■ Backup

Se recomandă să realizați în mod regulat copii de siguranță ale datelor din aparatul Dvs.

Accesați **Desk > Tools > Backup**.

Înainte de a începe realizarea copiilor de siguranță sau restaurarea datelor:

- Închideți toate celelalte aplicații.
- Dacă este posibil, opriți telefonul de pe capac.
- Asigurați-vă că acumulatorul este suficient de bine încărcat.

Pentru a realiza o copie de siguranță pe o cartelă de memorie, apăsați **New backup**. Introduceți un nume pentru copia de siguranță și selectați dacă doriți să realizați o copie de siguranță integrală sau parțială. Opțiunea **Full backup** copiază toate datele. Dacă selectați **Partial backup**, specificați care articole doriți să le includeți în copia de siguranță. Apăsați **Start backup**.



Indicație: De asemenea, puteți realiza copii de siguranță în aplicațiile **File manager** și **Control panel**.

Pentru a restaura copiile de siguranță de pe o cartelă de memorie, selectați o copie de siguranță și apăsați **Restore**. Specificați care articole doriți să le restaurați. Dacă restaurați date de pe o copie de siguranță completă, puteți selecta **Partial backup** și specifica articolele pe care doriți să le restaurați. Apăsați **Start restore**. După finalizarea restaurării, apăsați **OK** pentru a reporni aparatul.

■ Data transfer

Dacă aveți un comunicator Nokia 9500 și un alt aparat care acceptă transferul de date, puteți utiliza aplicația **Data transfer** pentru a sincroniza între cele două aparate înregistrările din agenda de lucru și din lista de contacte.

Pentru informații despre aparatele compatibile, contactați distribuitorul Dvs., operatorul Dvs. sau furnizorul Dvs. de servicii.

Accesați **Desk > Tools > Data transfer**.

1. Apăsați **New** pentru a crea un nou profil de sincronizare.
2. Selectați conținutul pe care doriți să-l sincronizați și apăsați **Next**.
3. Selectați tipul conexiunii și apăsați **Select**. Dacă selectați infraroșu ca tip de conexiune, sincronizarea este inițiată imediat.
4. Dacă ați selectat Bluetooth ca tip de conexiune, apăsați **Search** pentru a căuta aparatul cu care doriți să vă sincronizați. Pentru a opri căutarea, apăsați **Stop**.
5. Alegeți aparatul cu care doriți să realizați sincronizarea și apăsați **Select**. Este inițiată sincronizarea.

Pentru a vedea jurnalul de sincronizare, apăsați **Menu** și selectați **File > Synchronisation log**.

■ Sync

Aplicația **Sync** vă permite să sincronizați agenda și contactele Dvs. cu diferite aplicații de agendă de lucru și agendă telefonică pe un calculator compatibil sau pe un server Internet de la distanță. Setările Dvs. (datele sincronizate, metoda de conectare utilizată) sunt memorate într-un profil de sincronizare care este apoi utilizat la sincronizare.



Indicație: Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj de la furnizorul Dvs. de servicii.

Aplicația utilizează tehnologia SyncML pentru sincronizare de la distanță. Pentru informații despre compatibilitatea cu tehnologia SyncML, contactați furnizorul aplicațiilor cu care doriți să sincronizați aparatul Dvs.

Accesați **Desk > Tools > Sync**.

Aparatul Dvs. dispune de un profil pentru Nokia PC Suite. Editați profilul PC Suite numai cu Nokia PC Suite.

Sincronizarea informațiilor din agendă și contacte și a mesajelor e-mail

1. Conectați aparatul Dvs. la un calculator compatibil. Puteți utiliza o conexiune prin Internet, prin Bluetooth sau prin cablu. De asemenea, puteți să conectați suportul Dvs. de birou la un calculator printr-un cablu de date și să introduceți aparatul Dvs. în suportul de birou. [A se vedea „Conectivitate”, pag. 92.](#)
Dacă doriți să utilizați conexiunea Bluetooth, trebuie să configurați mai întâi conexiunea Bluetooth dintre aparatul Dvs. și Nokia PC Suite selectând aplicația Manage connections și deschizând Nokia Connection Manager. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite.
2. Deschideți Nokia PC Suite pe calculatorul Dvs. și selectați Synchronize. Se deschide aplicația Nokia PC Sync.
3. Dacă ați conectat aparatul Dvs. la calculator utilizând un cablu de date și suportul de birou, apăsați butonul de sincronizare de pe suportul de birou. Dacă ați conectat aparatul Dvs. la calculator utilizând sistemul Bluetooth, utilizați Nokia PC Sync pentru a porni sincronizarea.

Crearea unui profil nou

1. Aparatul Dvs. dispune de un profil predefinit pentru PC Suite. Pentru a crea alte profiluri, apăsați **Menu** și selectați **File > New**. Se deschide un asistent de creare a profilurilor, care vă ajută să definiți setările corecte.
2. Definiți următoarele opțiuni:
 - **Profile name** — Introduceți un nume descriptiv pentru profil.
 - **Connection type** — Selectați **Bluetooth** sau **Data cable** pentru a realiza sincronizarea cu un calculator, sau selectați **Internet** pentru a realiza sincronizarea cu un server de pe Internet.
 - **Access point** — Dacă ați selectat **Internet** pentru tipul conexiunii, selectați un punct de acces Internet.
 - **Host address** — Introduceți adresa serverului de sincronizare.
 - **Port** — Dacă ați selectat Internet ca tip de conexiune, introduceți numărul portului pentru serverul de sincronizare.
 - **User name** — Introduceți identitatea Dvs. de utilizator pentru serverul de sincronizare.

- **Password** — Introduceți parola Dvs. pentru serverul de sincronizare.
 - **Confirm password** — Reintroduceți parola pentru serverul de sincronizare.
3. Selectați dacă doriți să sincronizați contactele, înregistrările de agendă sau mesajele e-mail.
 4. Introduceți căile pentru bazele de date din aparatul Dvs. și de pe serverul de la distanță, apoi selectați tipul sincronizării cu **Synchronisation type**. Selectați **Normal** pentru a sincroniza informațiile din aparat cu cele de pe serverul de la distanță și invers, **One-way to telephone** pentru a sincroniza informațiile de pe serverul de la distanță cu cele din aparat, sau selectați **One-way from telephone** pentru a sincroniza informațiile din aparat cu cele de pe serverul de la distanță.
 5. Selectați dacă doriți să utilizați profilul creat de Dvs. ca profil implicit de sincronizare.
- Dacă doriți să reveniți la setările implicite pentru PC Suite, apăsați Menu și selectați **Tools** > **Reset PC Suite profile**.
- Pentru a edita setările unui profil existent, selectați profilul și apăsați **Edit**.

Pentru a seta ca profil implicit unul din profilurile de sincronizare existente, selectați profilul, apăsați Menu și selectați **File** > **Tools** > **Set as default**.

Pentru a sincroniza conținutul întregii baze de date între aparat și server, apăsați Menu și selectați **File** > **Sync** > **Slow sync**. Rețineți că această opțiune ignoră tipul de sincronizare setat pentru un profil.

Pentru a șterge baza de date din aparat și a o înlocui cu baza de date de pe server, apăsați Menu și selectați **File** > **Sync** > **Replace telephone data**.

Pentru a șterge baza de date de pe server și a o înlocui cu baza de date din aparat, apăsați Menu și selectați **File** > **Sync** > **Replace server data**.

După ce ați sincronizat aparatul Dvs. cu un calculator compatibil, puteți vedea un jurnal de sincronizare.

Pentru a deschide jurnalul de sincronizare, selectați un profil și apăsați **Log**. Jurnalul afișează, de exemplu, data și ora sincronizării și listează eventualele erori de sincronizare.

Pentru informații suplimentare despre sincronizare, consultați Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite sau funcția de asistență a aplicației Nokia PC Sync.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite vă oferă un set de programe pentru organizarea comunicatorului Dvs. Nokia 9500. De exemplu, puteți sincroniza contactele și informațiile din agenda Dvs., mesajele e-mail și notele de rezolvat între aparat și un calculator compatibil utilizând aplicația Nokia PC Sync, puteți organiza dosarele aparatului utilizând aplicația Nokia Phone Browser, puteți realiza copii de siguranță și puteți restaura date personale utilizând aplicația Nokia Content Copier și puteți instala aplicații utilizând Nokia Application Installer.

Instalați Nokia PC Suite de pe CD-ROM sau de pe pagina www.nokia.com. Nokia PC Suite poate fi utilizat numai sub Windows 2000 și Windows XP. Pentru instrucțiuni suplimentare privind modul de instalare și utilizare a aplicației PC Suite, consultați Ghidul utilizatorului Nokia PC Suite de pe CD-ROM, sau funcțiile de asistență ale aplicațiilor Nokia PC Suite.

Pentru a utiliza Nokia PC Suite, trebuie să conectați aparatul Dvs. la un calculator compatibil folosind cablul DKU-2 (USB), conexiunea Bluetooth sau conexiunea prin infraroșu. [A se vedea „Conectivitate”, pag. 92.](#)

- Dacă doriți să utilizați cablul, aveți nevoie de cel mai recent driver pentru conectare prin cablu. Driverul este instalat odată cu instalarea Nokia PC Suite. Consultați Ghidul utilizatorului Nokia PC Suite pentru detalii.
- Dacă doriți să utilizați conexiunea Bluetooth, asociați aparatul cu un calculator compatibil și setați calculatorul ca autorizat. [A se vedea „Asocierea cu un aparat”, pag. 94.](#)
- Dacă doriți să utilizați conexiunea prin infraroșu, activați portul de infraroșu al aparatului Dvs. [A se vedea „Infraroșu”, pag. 94.](#) Activați portul de infraroșu al calculatorului compatibil, dacă este necesar.

Trebuie ar putea fi necesar să instalați sau să actualizați driverele Bluetooth sau de infraroșu, dacă doriți să utilizați aparatul ca modem. Pentru detalii, consultați CD-ROM-ul din pachetul de vânzare, site-ul www.nokia.com și Ghidul utilizatorului Nokia PC Suite.

■ Instalarea aplicațiilor și programelor



Important: Instalați numai aplicații obținute din surse care oferă o protecție corespunzătoare împotriva programelor dăunătoare.

Puteți instala în aparatul Dvs. două tipuri de aplicații și programe:

- Aplicații și programe special destinate comunicatorului Nokia 9500 sau aplicații și programe compatibile cu sistemul de operare Symbian. Fișierele de instalare ale acestor programe au extensia .SIS.
- Aplicații J2ME compatibile cu sistemul de operare Symbian. Fișierele de instalare ale aplicațiilor Java au extensiile .JAD sau .JAR.

Fișierele de instalare pot fi transferate în aparatul Dvs. de pe un calculator compatibil, pot fi descărcate în timpul navigării, pot fi expediate într-un mesaj multimedia ca fișiere atașate la mesajele e-mail sau pot fi transferate prin Bluetooth. Dacă utilizați PC Suite pentru comunicatorul Nokia 9500 în scopul de a transfera un fișier, memorați fișierul în dosarul C:\nokia\installs al

aparaturii Dvs. Dacă utilizați Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fișier, memorați fișierul pe o cartelă de memorie (disc local).

În timpul instalării, aparatul verifică integritatea pachetului ce urmează a fi instalat. Aparatul afișează informații despre verificările executate și vi se oferă opțiunea de a continua sau a anula instalarea.

[A se vedea „Certificate manager”, pag. 73.](#)

Dacă instalați aplicații care necesită o conexiune la rețea, rețineți că, atunci când utilizați aceste aplicații, consumul de energie al aparatului Dvs. ar putea să crească.

Instalarea programelor Symbian

Când instalați o actualizare sau reparați o instalare a unei aplicații, trebuie să aveți la dispoziție originalul sau o copie de siguranță integrală pentru a restaura aplicația. Pentru a restaura aplicația originală, ștergeți aplicația și reinstalați-o din fișierul de instalare original sau din copia de siguranță.

Pentru a instala un program, căutați fișierul de instalare în memoria aparatului sau pe cartela de memorie și apăsați tasta Enter pentru a începe instalarea. De exemplu, dacă ați primit fișierul de instalare atașat la un mesaj e-mail, accesați căsuța Dvs. poștală, deschideți mesajul e-mail, selectați un fișier de instalare și apăsați tasta Enter pentru a începe instalarea.

Utilizați aplicația Application manager pentru a șterge programe. [A se vedea „Application manager”, pag. 68.](#)

Instalarea aplicațiilor Java™

1. Căutați fișierul de instalare în memoria aparatului sau pe cartela de memorie, selectați fișierul respectiv și apăsați tasta Enter pentru a începe instalarea. De exemplu, dacă ați primit fișierul de instalare atașat la un mesaj e-mail, accesați căsuța Dvs. poștală, deschideți mesajul e-mail, selectați un fișier de instalare și apăsați tasta Enter pentru a începe instalarea.
2. Confirmați instalarea. Pentru instalare este necesar fișierul cu extensia .JAR. Dacă lipsește, aparatul v-ar putea solicita să îl descărcați din altă sursă. Dacă nu este definit un punct de acces, vi se va cere să selectați unul. Când descărcați fișierul .JAR, ar putea fi necesar să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Puteți obține aceste elemente de la furnizorul aplicației.
3. Aparatul vă informează când instalarea s-a terminat.



Indicație: Când parcurgeți pagini de Internet, puteți descărca un fișier de instalare și îl puteți instala imediat. Rețineți, totuși, că în timpul instalării conexiunea rămâne activă în fundal.

Java

Puteți instala și rula aplicații Java în aparatul Dvs. [A se vedea „Instalarea aplicațiilor și programelor”, pag. 89.](#)

Platforma Java pentru comunicatorul Nokia 9500 este J2ME. Puteți căuta aplicații Java cu ajutorul browserului, le puteți transfera de pe Internet și stoca în dosarul Applications (Aplicații).

Pentru a organiza aplicațiile Java, utilizați [Application manager](#).

Platforma J2ME din aparatul Dvs. acceptă două medii Java: MIDP și Personal Profile.



Indicație: Pentru informații referitoare la programare, vizitați www.forum.nokia.com. Forumul Nokia conține platforma Series 80 Developer Platform, kitul de programare Java Software Development Kit (SDK), instrumente, informații tehnice și aplicații.

Java MIDP

Mediul Java Mobile Information Device Profile acceptă următoarele seturi API:

- Java CLDC 1.1 — implementare care face parte din sistemul de operare Symbian
- Java MIDP 2.0 — protecție care atribuie aplicațiile Java următoarelor domenii: producător, operator, terță parte creditată, sau necreditată
- Java WMA — mesaje radio
- Java Mobile Media — multimedia pentru aparate mobile
- Java Bluetooth — conectare prin Bluetooth și Bluetooth Push pentru aplicații Java
- Nokia UI — interfețe pentru sunete și grafică
- Java DRM — definiții pentru modul de utilizare a conținutului
- Java File — servicii pentru serverul de fișiere
- Java PIM — acces la conținutul agendei telefonice, înregistrările de agendă și articolele listei de rezolvat

Java PP

Mediul Java Personal Profile acceptă următoarele seturi API:

- Java CDC 1.0 — conectivitate suplimentară a aparatului
- Java Foundation Profile 1.0 — suport pentru rețea și intrări/ieșiri

Organizarea datelor și a programelor

- Java Personal Profile 1.0 — Specificații standard ale interfeței Java UI și seturi AWT pentru interfețe, grafică și imagini
- Java UI — specificații standard ale interfeței Java
- JDBC — acces pentru aplicațiile Java la o bază de date relațională

19. Conectivitate

Există mai multe tipuri diferite de conectivitate pe care le puteți utiliza cu aparatul Dvs. Puteți utiliza metode de conectare radio, cum sunt rețeaua radio LAN, conexiunea Bluetooth sau în infraroșu, sau o conexiune prin cablu USB (Universal Serial Bus - magistrală serială universală) pentru PC Suite sau pentru accesare prin IP.

■ Rețeaua radio LAN

Puteți defini puncte de acces pentru rețeaua radio LAN pentru a le utiliza la accesarea Internetului în cazul aplicațiilor care necesită conectarea la Internet. [A se vedea „Wireless LAN”, pag. 71.](#)

Configurarea unei rețele adhoc

Prin aplicațiile produse de terți, rețelele adhoc permit stațiilor radio să comunice direct între ele fără a utiliza puncte de acces la rețeaua locală LAN. Unul dintre utilizatori creează o rețea adhoc și apoi ceilalți utilizatori se conectează la această rețea.

Mai întâi trebuie să creați un punct de acces Internet pentru rețeaua adhoc.

Crearea unui punct de acces Internet pentru o rețea adhoc

1. Selectați **Desk > Tools > Control panel**, apoi selectați **Connections > Internet setup**.
2. Apăsați **New**. Dacă doriți, puteți utiliza un punct de acces existent ca bază pentru noul punct de acces.
3. Definiți setările.
 - **Internet settings name** — Dați un nume descriptiv conexiunii.
 - **Network ID** — Selectați identificatorul de rețea corespunzător rețelei de destinație pe care doriți să o accesați prin punctul de acces Internet. Puteți redenumi și crea noi identificatori de rețea. Utilizarea identificatorului corect al rețelei asigură direcționarea traficului de date direct către rețeaua de destinație dorită. În special programul VPN (virtual private network - rețea virtuală privată) poate restricționa traficul de date pentru o anumită rețea de destinație.
 - **Internet settings type** — Selectați rețeaua radio LAN ca tip de conexiune.
 - **Network mode** — Selectați **Ad hoc**.
 - **Network name** — Dați un nume rețelei.
 - **Security mode** — Selectați **WEP** dacă doriți să utilizați un cod WEP (wired equivalent privacy - protecție echivalentă rețelelor prin cablu) pentru autentificare.
4. Dacă ați selectat **WEP** ca mod de siguranță, trebuie să configurați și aceste setări.
 - **WEP key index** — Selectați un număr pentru codul WEP.
 - **WEP key length** — Selectați lungimea corespunzătoare a codului. Lungimile acceptate pentru cod sunt 40, 104 și 232 biți. Cu cât sunt mai mulți biți folosiți pentru cod, cu atât sporește nivelul de siguranță.
 - **WEP key type** — Selectați dacă doriți să introduceți datele codului WEP în format hexazecimal (**HEX**) sau în format text (**ASCII**).
 - **WEP key data** — Introduceți datele codului WEP. Numărul de caractere pe care le puteți introduce depinde de lungimea codului pe care ați selectat-o. De exemplu, codurile cu lungimi de 40 biți sunt alcătuite din 5 caractere alfanumerice sau 10 caractere hexazecimale.
5. Apăsați **Finish** sau **Done** după ce ați configurat toate setările. Dacă trebuie să configurați și setări avansate, apăsați **Advanced**. [A se vedea „Configurarea setărilor avansate ale punctului de acces Internet”, pag. 77.](#)

■ Conexiune prin cablu

Puteți conecta aparatul Dvs. la un calculator compatibil utilizând un cablu (USB) DKU-2. Conectați cablul la partea inferioară a aparatului. [A se vedea Fig Taste Și conectori, pag. 11.](#)

Puteți conecta cablul și la suportul de birou al aparatului. Rețineți că, în cazul în care conectați cablul la suportul de birou al aparatului, mufa cablului trebuie poziționată cu partea inferioară orientată în sus.

Rețineți, de asemenea, că trebuie să instalați driverul DKU-2 pe calculatorul Dvs. înainte de a putea utiliza conexiunea prin cablu. Pentru detalii, consultați CD-ROM-ul din pachetul de vânzare sau site-ul www.nokia.com.

IP passthrough (Accesare prin IP)

De asemenea, puteți utiliza un cablu pentru opțiunea **IP passthrough**, caz în care aparatul utilizează conexiunea la Internet a unui calculator. Puteți utiliza accesarea prin IP în modul în care utilizați orice punct de acces Internet, de exemplu pentru navigare sau sincronizare de la distanță.

Rețineți că nu puteți utiliza accesarea prin IP simultan cu aplicația Nokia PC Suite. Puteți defini setările conexiunii prin cablu în **Control panel**. [A se vedea „Cable setup”, pag. 72.](#)

Rețineți că nu puteți activa modemul dacă selectați **IP passthrough** în setările conexiunii prin cablu. Trebuie să utilizați **PC Suite connection**, sau **IP passthrough overrides PC Suite** cu conexiune fără activarea accesării prin IP.

■ Bluetooth

Acest aparat corespunde specificației Bluetooth 1.1 și acceptă următoarele profiluri: profilul Generic Access, profilul Serial Port, profilul Dial-Up Networking, profilul Generic Object Exchange, profilul Object Push, profilul File Transfer, profilul SIM Access și profilul Handsfree. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcțiile care utilizează sistemul Bluetooth sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduc durata de viață a acestuia.

Tehnologia Bluetooth permite realizarea de conexiuni radio gratuite între aparate electronice aflate la o distanță de maxim 10 metri între ele. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru a expedia imagini, clipuri video, text, cărți de vizită, note de agendă, sau pentru realizarea de conexiuni radio cu aparate care utilizează tehnologia Bluetooth, cum ar fi calculatoarele.

Deoarece aparatele care utilizează tehnologia Bluetooth comunică utilizând undele radio, aparatul Dvs. și celelalte aparate nu trebuie să se afle unul în raza vizuală directă a celuilalt. Cele două aparate trebuie doar să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul de celălalt, cu toate că această conexiune poate fi afectată de interferențe produse de anumite obstacole, cum sunt pereții sau alte aparate electronice.

Când activați funcția Bluetooth pentru prima dată, vi se cere să dați un nume aparatului Dvs.

Setări Bluetooth

Pentru a modifica setările Bluetooth, selectați **Desk > Tools > Control panel** și apoi selectați **Connections > Bluetooth**. Selectați pagina **Settings**.

Definiți următoarele:

- **Bluetooth active** — Selectați **Yes** pentru a activa conexiunea Bluetooth. Dacă selectați **No**, toate conexiunile Bluetooth active sunt terminate și conexiunea Bluetooth nu va putea fi utilizată pentru expedierea sau recepționarea datelor.
- **My telephone's visibility** — Selectați **Shown to all** dacă doriți ca aparatul Dvs. să fie găsit de alte aparate Bluetooth. Dacă selectați **Hidden**, aparatul Dvs. nu va putea fi găsit de alte aparate.
- **My Bluetooth name** — Definiți un nume pentru aparatul Dvs. Lungimea maximă a numelui este de 247 caractere.
- **Remote SIM access** — Selectați **Enabled** pentru a permite comunicația între un set auto compatibil și comunicatorul Dvs. Nokia 9500. [A se vedea „Profil de acces SIM”, pag. 69.](#)

Dacă ați activat conexiunea Bluetooth și ați comutat opțiunea de vizibilitate pe **Shown to all**, aparatul Dvs. și numele acestuia vor putea fi văzute de alți utilizatori de aparate Bluetooth.



Indicație: Pentru a activa sau dezactiva conexiunea Bluetooth, apăsați **Chr+ [9]**.

Rețineți că, dacă funcția Bluetooth a fost dezactivată datorită activării profilului **Offline**, va trebui să reactivați manual conexiunea Bluetooth.

Expedierea datelor prin Bluetooth

Protecția dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conținut.

În orice moment, poate fi activă o singură conexiune Bluetooth.

1. Deschideți aplicația în care este stocat articolul pe care doriți să-l expediați. De exemplu, pentru a expedia o fotografie către alt aparat, deschideți aplicația **Images**.
2. Selectați articolul pe care doriți să-l expediați, apăsați **Menu** și selectați **File > Send > Via Bluetooth**.
3. Dacă ați căutat mai devreme aparate Bluetooth, este afișată, mai întâi, o listă cu aparatele găsite anterior. Puteți vedea o pictogramă a aparatului și numele acestuia. Pentru a iniția o căutare nouă, apăsați **Search again**. Pentru a întrerupe căutarea, apăsați **Stop**.
4. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați și apăsați **Select**.
5. Dacă celălalt aparat necesită asociere înainte de a putea fi transmise date, vi se va cere să introduceți o parolă numerică. Creați propria Dvs. parolă numerică (cu lungime de 1-16 caractere) și înțelegeți-vă cu utilizatorul celuilalt aparat Bluetooth să utilizeze aceeași parolă numerică. Parola numerică este utilizată o singură dată și nu trebuie să o memorați. Aparatele care nu dispun de o interfață utilizator au o parolă numerică presetată. După asociere, aparatul este memorat pe pagina **Paired devices**.
6. După stabilirea conexiunii, este afișată nota **Sending....**

Primirea datelor prin Bluetooth

Dacă doriți să primiți date utilizând conexiunea Bluetooth, activați conexiunea Bluetooth și selectați opțiunea **Shown to all**. Când primiți date prin Bluetooth de la un aparat care nu este autorizat, veți fi întrebat mai întâi dacă doriți să acceptați mesajul Bluetooth. Dacă acceptați, articolul este plasat în dosarul Inbox al aplicației **Messaging**.



Indicație: Dacă articolul primit nu se află în dosarul Inbox, accesați **Desk** > **Office** > **File manager** și vizualizați conținutul dosarului **C:\My files**.

Asocierea cu un aparat

Asociere înseamnă autentificare. Asocierea cu un aparat face posibilă căutarea mai rapidă și mai simplă a aparatului.

Accesați **Desk** > **Tools** > **Control panel** și selectați **Connections** > **Bluetooth**.

Pentru a face asocierea cu un aparat, selectați pagina **Paired devices**. Apăsați **New** și apoi **Start** pentru a iniția o căutare a aparatelor. Selectați aparatul cu care doriți să vă asociați și apăsați **Pair**. Introduceți parola numerică și apăsați **OK**. Dacă doriți să autorizați celălalt aparat, apăsați **Yes**. Dacă selectați **No**, solicitările de conectare primite de la celălalt aparat vor trebui confirmate separat de fiecare dată.



Indicație: Utilizatorii aparatelor care folosesc tehnologia Bluetooth trebuie să stabilească împreună o parolă numerică și să utilizeze aceeași parolă numerică pentru ambele aparate în vederea asocierii acestora. Aparatele care nu dispun de o interfață utilizator au o parolă numerică presetată.

Pentru a anula asocierea, selectați pagina **Paired devices**. Selectați aparatul a cărui asociere doriți să o anulați și apăsați **Delete**.

Pentru a alocă un nume scurt unui aparat asociat, selectați pagina **Paired devices**. Selectați aparatul al cărui nume doriți să-l schimbați și apăsați **Edit**. În câmpul **Assign short name** puteți defini un nume scurt (pseudonim) pentru a vă ajuta să recunoașteți un anumit aparat. Numele este stocat în memoria aparatului și nu poate fi văzut de utilizatorii altor aparate Bluetooth.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, selectați pagina **Paired devices**. Selectați aparatul și apăsați **Edit**. Accesați câmpul **Device authorised** și selectați **Yes**. Conexiunile dintre aparatul Dvs. și celălalt aparat pot fi realizate fără cunoștința Dvs. Nu sunt necesare o confirmare sau o autorizare separate. Selectați **Yes** pentru aparatele Dvs., de exemplu calculatorul Dvs., sau pentru aparatele care aparțin unei persoane de încredere. Pictograma  este adăugată lângă aparatele autorizate din lista aparatelor asociate. Dacă selectați **No**, solicitările de conectare primite de la aparatul respectiv vor trebui confirmate separat de fiecare dată.

Pentru a vă conecta la un aparat Bluetooth, selectați pagina **Paired devices**. Selectați aparatul din listă, apăsați **Edit** și apoi apăsați **Connect**. Rețineți că această opțiune este disponibilă numai pentru aparatele audio care necesită o conexiune Bluetooth mai stabilă, de exemplu seturi cu cască sau seturi auto Bluetooth. Aceste tipuri de aparate trebuie să accepte specificațiile Bluetooth 1.1 și profilul fără comenzi manuale Handsfree. Pentru a termina conexiunea cu aparatul selectat, apăsați **Disconnect**.

Profil de acces SIM

Utilizând o conexiune Bluetooth și profilul de acces SIM, puteți accesa cartela Dvs. SIM cu telefonul unui set auto compatibil. [A se vedea „Profil de acces SIM”, pag. 69.](#)

Terminarea unei conexiuni Bluetooth

O conexiune Bluetooth este întreruptă automat după expedierea sau primirea datelor. Conexiunea poate fi menținută, chiar dacă nu este utilizată în mod activ, numai cu aplicația PC Suite și cu unele accesorii, cum sunt seturile cu cască.

Verificarea stării conexiunii Bluetooth



Bluetooth este activ.



Dacă pictograma clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze cu alt aparat.



Dacă pictograma este afișată continuu, conexiunea Bluetooth este activă.

Infraroșu

Nu îndreptați fasciculul IR (infraroșu) spre ochii cuiva și nu lăsați acest fascicul să interfereze cu fasciculele altor aparate cu IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.

Puteți utiliza conexiunea prin infraroșu pentru expedierea și primirea fișierelor de la alte aparate prevăzute cu infraroșu.

- Asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatelor sunt orientate unul către celălalt. Poziționarea aparatelor este mai importantă decât unghiul sau distanța.
- Apăsați **Chr**+.

Pentru a termina conexiunea în infraroșu, apăsați din nou **Chr**+.

■ Modem

Puteți utiliza aparatul ca modem împreună cu un calculator compatibil.

Accesați [Desk](#) > [Tools](#) > [Modem](#).

Înainte de a putea utiliza aparatul Dvs. ca modem:

- Aveți nevoie de un program adecvat pentru comunicații de date, instalat pe calculatorul Dvs.
- Trebuie să vă abonați la serviciile de rețea adecvate, oferite de furnizorul Dvs. de servicii sau de furnizorul Dvs. de servicii Internet.
- Trebuie să aveți driverele adecvate instalate pe calculatorul Dvs. Trebuie să instalați driverele DKU-2 (USB) pentru conexiunea prin cablu și ar putea fi necesar să instalați sau să actualizați driverele pentru Bluetooth sau pentru conexiunea în infraroșu.
- Se recomandă să aveți aplicația Nokia Modem Options instalată pe calculatorul Dvs.

Consultați www.nokia.com și Ghidul utilizatorului Nokia PC Suite pentru detalii.

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil utilizând o conexiune în infraroșu, apăsați [Activate](#). Pentru deconectare, apăsați [Disable](#).



Indicație: Pentru a utiliza aparatul ca modem prin intermediul unei conexiuni Bluetooth sau prin cablu, trebuie să conectați aparatul la un calculator compatibil și să activați modemul de pe calculator.

Rețineți că s-ar putea să nu puteți utiliza unele din celelalte funcții de comunicație atunci când aparatul este folosit ca modem.

■ Tipărirea

Puteți tipări fișiere pe imprimante compatibile din majoritatea aplicațiilor. Înainte de a începe să tipăriți, asigurați-vă că aparatul Dvs. este conectat corect la imprimantă.

Pentru a tipări un fișier pe o imprimantă compatibilă, apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Printing](#) > [Print....](#) Verificați dacă setările sunt corecte și apăsați [Print](#).

Pentru a modifica setările de tipărire, apăsați [Options](#).

Pentru a previzualiza un fișier înaintea tipăririi, apăsați [Menu](#), selectați [File](#) > [Printing](#) > [Print...](#) și apăsați [Preview](#). Pentru a începe tipărirea pe o imprimantă compatibilă, apăsați [Print](#). Pentru a modifica mărimea, marginile, anteturile, subsolurile sau paginarea documentului, apăsați [Page setup](#).

Configurarea opțiunilor de tipărire

Pentru a schimba opțiunile de tipărire a fișierului, apăsați [Menu](#), selectați [File](#) > [Printing](#) > [Print...](#) și apăsați [Options](#).

Pe pagina [Connection](#) configurați următoarele:

- [Connection type](#) — Selectați metoda pe care doriți să o utilizați pentru a vă conecta la imprimantă.



Indicație: Puteți tipări utilizând o conexiune Bluetooth sau prin infraroșu, sau utilizând alte conexiuni de rețea, cum ar fi conexiuni radio LAN sau GPRS. Dacă utilizați o conexiune de rețea, trebuie să cunoașteți protocolul corect [Network \(LPR\)](#) sau [Network \(Raw\)](#), adresa IP sau numele imprimantei, rândul de așteptare corect pentru tipărire și eventual un nume de utilizator pentru imprimantă.

- [Printer](#) — Selectați imprimanta corectă. Dacă selectați Hewlett-Packard, selectați driverul de imprimantă de aici și imprimanta din [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [Extras](#).

Pe pagina [Document](#) configurați următoarele:

- [Number of copies](#) — Selectați câte exemplare doriți să tipăriți.

Definirea configurației paginii

Pentru a schimba dimensiunea și orientarea paginii, apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Printing](#) > [Page setup....](#) Selectați fila [Size](#).

Pentru a schimba dimensiunea paginii, alegeți [Page size](#) și selectați o nouă dimensiune. Rețineți că este posibil ca imprimanta Dvs. să nu poată tipări toate opțiunile. Numerele din rubricile [Width](#) și [Height](#) se modifică în funcție de dimensiunea paginii pe care o selectați.

Pentru a defini o dimensiune personalizată a paginii, introduceți numerele în rubricile [Width](#) și [Height](#).

Pentru a schimba orientarea paginii tipărite, alegeți [Orientation](#). În [Portrait](#), înălțimea este mai mare decât lățimea. În [Landscape](#), lățimea este mai mare decât înălțimea.

Pentru a defini marginile unei pagini, apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Printing](#) > [Page setup....](#) Selectați fila [Margins](#), alegeți fiecare rubrică de margine și introduceți un număr.

Pentru a vizualiza noile marginii, închideți caseta de dialog [Page setup](#), apăsați [Menu](#) și selectați [File](#) > [Printing](#) > [Print preview](#). Este posibil ca imprimanta Dvs. să nu poată tipări corect documente cu margini foarte înguste.

Pentru a defini un antet pentru o pagină, apăsați **Menu** și selectați **File > Printing > Page setup....** Selectați pagina **Header** și introduceți textul pentru antet. Apăsați **Insert** pentru a folosi în antet un nume de fișier, un obiect, numere de pagină sau data.

Pentru a schimba aspectul textului, apăsați **Format**.

Pentru a deplasa antetul mai aproape sau mai departe de marginea superioară a paginii, alegeți **Distance from top of page** și introduceți un număr. Este posibil ca imprimanta Dvs. să nu poată tipări corect documente cu margini foarte înguste.

Pentru a defini un subsol pentru o pagină, apăsați **Menu** și selectați **File > Printing > Page setup....** Selectați fila **Footer** și introduceți textul pentru subsol. Apăsați **Insert** pentru a folosi în subsol un nume de fișier, un obiect, numere de pagină sau data.

Pentru a schimba aspectul textului, apăsați **Format**.

Pentru a deplasa subsolul mai aproape sau mai departe de marginea inferioară a paginii, alegeți **Distance from bottom margin** și introduceți un număr.

Pentru a selecta numărul primei pagini, alegeți **Start numbering at** și introduceți numărul. De obicei, veți începe cu 1 sau 0.

Pentru a exclude antetul sau subsolul de pe prima pagină, alegeți **Include header on first page** sau **Include footer on first page**, apăsați **Change** și selectați **No**.

Probleme la tipărire

Aparatul Dvs. afișează un mesaj dacă nu puteți conecta aparatul la o imprimantă compatibilă.

Iată câteva indicații de pornire pentru depanare:

- **Imprimantă** - verificați dacă imprimanta este pornită și conectată, tipăriți o pagină de test, încercați să tipăriți prin conectare directă la imprimantă, verificați dacă imprimanta funcționează cu alte aparate cu conectare fără fir, sau verificați dacă imprimanta este acceptată de aparatul Dvs.
- **Infraroșu** - verificați dacă este activată conexiunea în infraroșu, dacă porturile de infraroșu ale aparatului și imprimantei sunt orientate unul către celălalt și dacă nu există surse de lumină puternice orientate asupra porturilor.
- **Bluetooth** - verificați dacă este activată conexiunea Bluetooth și dacă aparatul Dvs. poate localiza alte aparate Bluetooth în afara imprimantei, precum și dacă aparatul și imprimanta se află în interiorul distanței maxime.
- **Rețea radio LAN** - verificați dacă este activată rețeaua radio LAN și dacă setările rețelei radio LAN sunt corecte, dacă imprimanta radio este compatibilă cu aparatul Dvs., precum și dacă alte aparate de rețea radio LAN pot detecta imprimanta Dvs. radio.

Organizarea setărilor de tipărire mobilă

Pentru a organiza setările de tipărire când tipăriți pe o imprimantă Hewlett-Packard compatibilă, accesați **Desk > Tools > Control panel > Extras > HP printer selection**. Setări următoarele:

- **Printer model** — Selectați imprimanta pe care doriți să o utilizați.
- **Quality mode** — Selectați calitatea tipăririi, în funcție de calitățile de tipărire acceptate de imprimanta Dvs. **Normal** este pentru tipărire la 600 dpi, **Draft** este pentru tipărire rapidă, la 300 dpi, **Best** este pentru tipărire la 1200 dpi, iar **Maximum** este pentru tipărire la 2400/4800 dpi. Pentru a economisi cerneală sau a mări viteza de tipărire, selectați **Normal** sau **Draft**.
- **Media type** — Selectați tipul suportului de tipărire.
- **Colour mode** — Selectați dacă doriți să tipăriți color sau cu nuanțe de gri, în funcție de imprimanta Dvs.

■ Configurare de la distanță (serviciu de rețea)

Aplicația **Device manager** vă ajută să configurați setările conexiunii, de exemplu setările pentru e-mail, mesaje multimedia sau Internet.

Accesați **Desk > Tools > Device manager**.

Când setările aparatului trebuie actualizate, conexiunea pentru configurare de la distanță este inițiată, de obicei, de către server.

Pentru a iniția o sesiune de configurare, selectați un profil din listă și apăsați **Connect**. Dacă nu a fost definit nici un profil de configurare, trebuie să creați, mai întâi, un profil nou.

Pentru a dezactiva configurarea, selectați un profil, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Disable configuration**. Nu puteți primi setări de configurare de la oricare din serverele de configurare pentru care aveți un profil.

După terminarea sesiunii de configurare, puteți vedea informațiile de stare.

Pentru a deschide jurnalul de configurare, selectați un profil și apăsați **Configuration log**. Fișierul jurnal afișează starea ultimei configurări a profilului selectat.

Crearea unui nou profil de server de configurare

Profilul serverului de configurare conține setările pentru serverul de la distanță. Puteți crea mai multe profiluri, dacă trebuie să accesați mai multe servere.

Puteți primi setările profilului pentru serverul de configurare sub forma unui mesaj special de la furnizorul Dvs. de servicii.

1. Dacă nu aveți nici un profil definit, apăsați **New**; în caz contrar, apăsați **Menu** și selectați **File > New**.
2. Dacă ați definit deja profiluri, alegeți dacă doriți să copiați valorile dintr-un profil existent pentru a fi utilizate ca bază pentru noul profil.
3. Se deschide caseta de dialog **Profile settings**.

Definiți următoarele setări de pe diferitele pagini ale casetei de dialog:

- **Server name** — Tastați un nume pentru serverul de configurare.
- **Server ID** — Tastați identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare. Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau administratorul Dvs. de sistem pentru a obține valoarea corectă.
- **Password** — Scrieți o parolă pentru a identifica aparatul Dvs. pe server. Confirmați parola.
- **Active** — Selectați **Yes** pentru a permite serverului să inițieze o sesiune de configurare.
- **Accepted** — Selectați **Yes** dacă nu doriți ca serverul să vă ceară confirmarea când inițiază o sesiune de configurare.
- **Connection type** — Selectați modul în care doriți să vă conectați la server.
- **Access point** — Selectați punctul de acces pe care doriți să-l utilizați pentru transmisia de date către server.
- **Host address** — Tastați adresa URL a serverului. Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau administratorul Dvs. de sistem pentru a obține valoarea corectă.
- **Port** — Tastați numărul de port al serverului. Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau administratorul Dvs. de sistem pentru a obține valoarea corectă.
- **User name** — Introduceți identitatea Dvs. de utilizator pentru serverul de configurare. Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau administratorul de sistem pentru a obține identitatea Dvs. corectă de utilizator.
- **Password** — Tastați parola Dvs. pentru serverul de configurare. Confirmați-o în câmpul **Confirm password**. Contactați furnizorul Dvs. de servicii sau administratorul Dvs. de sistem pentru a obține parola corectă.
- **HTTP authentication** — Selectați **Yes** dacă este necesar să expediați la serverul HTTP numele Dvs. de utilizator și parola. În caseta de dialog **HTTP authentication**, introduceți numele Dvs. de utilizator și parola, iar apoi apăsați **Done**.

Pentru a edita setările profilului de configurare, selectați profilul și apăsați **Edit**.

Pentru a șterge un profil, selectați profilul și apăsați tasta Backspace.



Indicație: Dacă ați șters sau ați modificat profilul PC Suite predefinit, puteți să-l restaurați apăsând **Menu** și selectând **Tools > Reset PC Suite profile**.

Conexiuni pentru transmisii de date

Acest aparat acceptă date sub formă de pachete (GPRS), transmisii de date de mare viteză (HSCSD), transmisii de date GSM și conexiuni la rețeaua radio LAN.

Rețea locală radio (rețea radio LAN)

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea rețelelor radio LAN. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcțiile care utilizează rețeaua radio LAN sau permiterea rulării acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduc durata de viață a acestuia.

Aparatul Dvs. este omologat pentru a utiliza o rețea radio LAN. Puteți utiliza o rețea radio LAN pentru a trimite și primi mesaje e-mail și pentru a vă conecta aparatul la Internet.

Aparatul Dvs. acceptă următoarele caracteristici LAN:

- IEEE 802.11b standard
- Utilizarea la o frecvență de 2,4 GHz folosind tehnologia radio direct sequence spread spectrum (DSSS - spectrul de dispersie directă a succesiunii de date)
- Codificarea datelor prin Wired equivalent privacy (WEP - Comunicare radio cu caracter privat) cu coduri de până la 232 biți.
- Accesul protejat Wi-Fi (WPA)

Rețineți că funcțiile WEP și WPA pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de rețea.

Dacă modificați locația aparatului în aria de acoperire a rețelei radio LAN și în afara ariei de acoperire a punctului de acces a rețelei radio LAN, serviciului de accesibilitate vă poate conecta automat aparatul la un alt punct de acces ce aparține aceleiași rețele. Atâta timp cât rămâneți în aria de acoperire a punctului de acces ce aparține aceleiași rețele, aparatul Dvs. poate rămâne conectat la rețea.



Indicație: O conexiune radio LAN este stabilită când creați o conexiune de date utilizând un punct de acces Internet prin radio LAN. Conexiunea radio LAN activată este încheiată când terminați conexiunea de date.

Aparatul Dvs. permite utilizarea unor diferite tipuri de comunicații într-o rețea radio LAN. Există două moduri de funcționare pe care le puteți alege: infrastructură și ad hoc.

- Modul de funcționare infrastructură permite două tipuri de comunicații: aparatele radio comunică între ele printr-un punct de acces radio LAN sau aparatele radio comunică cu un aparat cu fir LAN printr-un punct de acces radio LAN.

Avantajul modului de funcționare infrastructură este că Dvs. aveți un control sporit asupra conexiunilor de rețea deoarece ele trec printr-un punct de acces. Un aparat radio poate accesa serviciile dacă acestea sunt disponibile într-o rețea obișnuită cu fir LAN: de exemplu, baza de date a firmei, mesaje de e-mail, Internetul, și alte resurse de rețea.

- În cazul aplicațiilor unor terțe părți, puteți efectua schimburi directe de date în modul de funcționare ad hoc, de exemplu, pentru a tipări. Nu este necesar nici un punct de acces radio LAN. Efectuați doar configurările necesare și începeți să comunicați. Rețeaua ad hoc este ușor de setat, dar comunicarea este limitată la aparatele care se află în aria de acoperire.

[A se vedea „Configurarea unui punct de acces Internet pentru o rețea radio LAN”, pag. 76.](#)

[A se vedea „Configurarea unei rețele adhoc”, pag. 92.](#)

Date sub formă de pachete (GPRS - General Packet Radio Service)

Conexiunea GPRS permite accesul telefoanelor mobile la rețelele de date prin radio (serviciu de rețea). Conexiunea GPRS utilizează tehnologia transmisiilor de date sub formă de pachete, în care informațiile sunt expediate în blocuri de date prin rețeaua mobilă. Avantajul expedierii datelor sub formă de pachete constă în faptul că rețeaua este ocupată numai când se expediază sau când se recepționează date. Datorită faptului că tehnologia GPRS utilizează rețeaua în mod eficient, aceasta permite stabilirea rapidă a conexiunilor pentru transmisii de date precum și viteze mari de transfer.

Trebuie să vă abonați la serviciul GPRS. Pentru informații despre disponibilitate și abonare la serviciul GPRS, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii.

Serviciul Enhanced GPRS (EGPRS) este similar cu GPRS, dar permite conexiuni mai rapide. Pentru informații suplimentare referitoare la disponibilitatea serviciului EGPRS și vitezele de transfer, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii. Rețineți că, dacă ați selectat GPRS ca purtător de date, aparatul va utiliza serviciul EGPRS în loc de GPRS dacă EGPRS este disponibil în rețea.

Rețineți că, în timpul unei convorbiri, nu puteți stabili o conexiune GPRS, iar o conexiune GPRS existentă este trecută în așteptare.

Transmisii de date de mare viteză (HSCSD - High-Speed Circuit Switched Data)

Conexiunea HSCSD oferă viteze comparabile cu cele ale multor modemi de calculator care comunică prin rețele de telefonie fixă. Pentru informații despre disponibilitate și abonare la serviciile de transmisii de mare viteză, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii.

Rețineți că expedierea datelor prin HSCSD poate consuma mai rapid acumulatorul decât apelurile vocale sau transmisiile normale de date, deoarece aparatul ar putea expedia mai frecvent date către rețea.

Transmisii de date GSM

Pentru informații privind disponibilitatea, viteza transferurilor de date și abonarea la serviciile de date, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii.

■ Connection manager

În **Conn. manager** puteți vedea detalii ale conexiunilor active în rețea și puteți închide conexiunile neutilizate.

Accesați **Desk > Tools > Conn. manager**.



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri ș.a.m.d.

Pentru a vedea informații detaliate despre conexiunile de rețea, selectați conexiunea din listă și apăsați **Details**. Tipul informațiilor afișate depinde de tipul conexiunii de rețea.

Pentru a termina o conexiune de rețea, selectați conexiunea din listă și apăsați **Disconnect**.

Pentru a termina simultan toate conexiunile de rețea active, apăsați **Menu** și selectați **Tools > Disconnect all**.

Pentru a vedea cantitatea de date expediate și primite prin GPRS sau prin rețeaua radio LAN, apăsați **Menu** și selectați **Counters > GPRS counter** sau **WLAN counter**.

Pentru a vedea informații despre o adresă IP, apăsați **Menu** și selectați **Tools > IP address**. Informațiile despre adresa IP sunt afișate numai după ce a fost stabilită conexiunea la rețea și nu în timp ce această conexiune este în curs de activare.

20. Personalizarea aparatului Dvs.


- Capace - Puteți schimba capacele frontale ale aparatului Dvs.
- Desk - În Desk puteți organiza aplicațiile, comenzile rapide și notele în dosare și puteți crea dosare noi. [A se vedea „Organizarea grupurilor”, pag. 22.](#)
- Tasta My own - Puteți configura tasta My own (tasta mea) pentru a deschide aplicația Dvs. preferată. [A se vedea „Tasta My own \(tasta mea\)”, pag. 67.](#)
- Imagini de fundal - Puteți seta o imagine de fundal pentru afișajul telefonului de pe capac și pentru afișajul comunicatorului. [A se vedea „Wallpapers”, pag. 67.](#) Există mai multe imagini de fond disponibile pentru utilizare, dar puteți utiliza și propriile fotografii ca imagini de fundal.
- Paletă de culori - Puteți schimba paleta de culori a aparatului Dvs. [A se vedea „Afișaj”, pag. 67.](#)
- Tastele de selecție de pe capac - Puteți schimba funcțiile care sunt afișate deasupra tastelor de selecție stânga și dreapta.

Schimbarea capacului frontal și a tastaturii




Observație: Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător sau de la orice alt aparat înainte de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna aparatul cu capacele montate.


1. Apăsăți butonul de eliberare a capacului frontal (1) și ridicați capacul frontal (2) în direcția indicată de săgeată. Începeți din partea inferioară a aparatului și terminați cu eliberarea clemelor de blocare din partea superioară a aparatului.

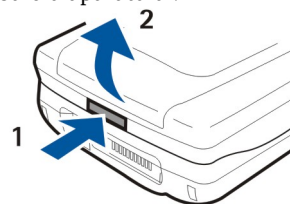


2. Ridicați capacul frontal în direcția indicată de săgeată.

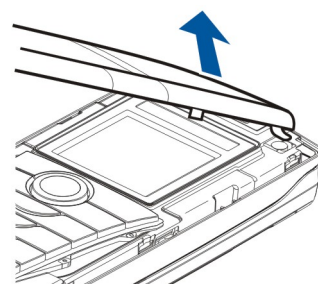


3. Îndepărtați tastatura. O proeminență mică (1) fixează tastatura.

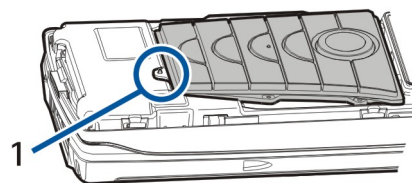


4. Pentru a înlocui tastatura, aliniați-o cu proeminența și presați-o pentru a o fixa.
5. Pentru a înlocui capacul frontal, aliniați clemele de blocare cu partea superioară a aparatului la un unghi mic și apăsați capacul frontal în jos până când se fixează la locul său.

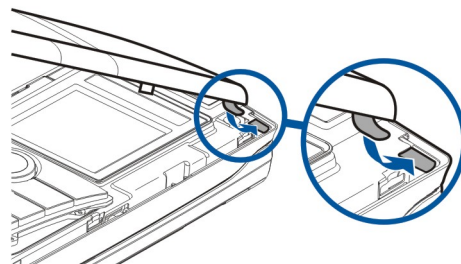

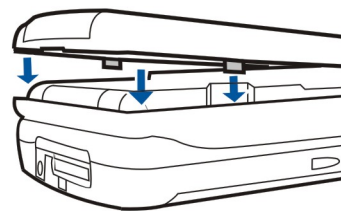

■ Tastele de selecție de pe capac

În modul de așteptare, tasta de selecție stânga este **Go to**. Puteți utiliza această tastă ca o comandă rapidă pentru funcțiile Dvs. preferate. Pentru a activa o funcție, alegeți-o și apăsați **Select**.



Pentru a adăuga o funcție la lista de comenzi rapide, apăsați **Options**, selectați **Select options**, alegeți funcția și apăsați **Mark**. Pentru a șterge o funcție din listă, selectați funcția și apăsați **Unmark**.

Pentru a rearanja funcțiile în listă, apăsați **Options** și selectați **Organise**. Alegeți funcția pe care doriți să o mutați, apăsați **Move** și selectați locul în care doriți să mutați funcția.

21. Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt prezentate câteva din comenzile rapide de la tastatură, disponibile pentru aparatul Dvs. Comenzile rapide pot spori eficiența utilizării aplicațiilor.

Există mai multe combinații de comenzi rapide pe care le puteți utiliza:

- Comenzi rapide cu Ctrl+tastă vă permit accesarea funcțiilor din Menu. De exemplu, apăsarea combinației Ctrl+N creează o fereastră nouă în aplicația Web, o cartelă nouă în aplicația Contacts sau un mesaj nou în aplicația Messaging.
- Caracterele suplimentare și simbolurile pot fi introduse frecvent cu combinația Shift+tastă. De exemplu, apăsarea combinației Shift+o tastă numerică poate insera ghilimele, semne de exclamare sau paranteze.
- Anumite funcții pot fi activate cu combinații Chr+tastă. De exemplu, apăsarea combinației Chr+[?] accesează informații suplimentare referitoare la sarcina curentă, sau apăsarea combinației Chr+[?] poate activa sau dezactiva conexiunea prin infraroșu.



Indicație: Multe dintre comenzile rapide sunt afișate și în dreptul opțiunilor de meniu din cadrul aplicațiilor.

■ Comenzi rapide generale

Ctrl+A	Selectare integrală
Ctrl+C	Copiere
Ctrl+D	Ștergere
Ctrl+F	Căutare
Ctrl+I	Sortare
Ctrl+M	Mutare
Ctrl+N	Nou
Ctrl+O	Deschidere
Ctrl+P	Tipărire
Ctrl+S	Memorare
Ctrl+T	Ecran complet
Ctrl+V	Inserare
Ctrl+X	Decupare
Ctrl+Z	Anulare a ultimei operații
Shift+Ctrl+E	Apropiere/depărtare
Shift+Ctrl+G	Următorul
Shift+Ctrl+L	Jurnal
Shift+Ctrl+P	Precedentul
Shift+Ctrl+S	Memorare ca
Shift+Ctrl+U	Configurare pagină
Shift+Ctrl+V	Previzualizare tipărire
Shift+Ctrl+Z	Editare
Shift+Backspace	Ștergere text la dreapta
Ctrl+Telephone	Deschide ecranul apelurilor recente în aplicația Telefon
Chr+alfabet	Inserează un caracter accentuat
Chr+Tab	Comutare între aplicațiile deschise
Chr+tasta Telephone	Reapelează ultimul număr format
Chr+tasta Messaging	Preluare mesaje e-mail
Shift+Ctrl+Chr+S	Captură de ecran

■ Comenzi rapide specifice aplicațiilor

Aplicația Desk

Ctrl+P	Atribute
Shift+Ctrl+S	Afișare în cadrul grupurilor
Ctrl+tasta My own	Configurează tasta My own

Clock

Ctrl+B	Anulare alarmă
Ctrl+E	Vizualizarea detaliilor orașului
Ctrl+K	Setări alarmă
Ctrl+T	Setare dată și oră
Shift+Ctrl+A	Ceas alarmă
Shift+Ctrl+E	Vizualizarea detaliilor țării sau regiunii
Shift+Ctrl+N	Adăugare oraș nou
Shift+Ctrl+Q	Setare tip ceas
Shift+Ctrl+T	Detalii ale unui alt oraș
Shift+Ctrl+W	Ceas global

Telephone

Ctrl+P	Vizualizare număr de serie (IMEI)
Shift+Ctrl+B	Restricționarea apelurilor
Shift+Ctrl+M	Căsuțe poștale vocale
Shift+Ctrl+O	Alte setări
Shift+Ctrl+P	Setări profiluri
Shift+Ctrl+S	Taste de apelare rapidă
Shift+Ctrl+V	Redirecționare apel

Contacts

Ctrl+K	Setări
Ctrl+M	Apartine grupurilor (într-o cartelă de contact deschisă)
Ctrl+N	Cartelă de contact nouă
Ctrl+P	Proprietățile bazei de date
Ctrl+R	Sunet de apel (într-o cartelă de contact deschisă)
Ctrl+T	Șabloane cartelă
Shift+Ctrl+B	Creare bază de date
Shift+Ctrl+C	Copiere în
Shift+Ctrl+D	Ștergere imagine (într-o cartelă de contact deschisă)
Shift+Ctrl+M	Mutare în
Shift+Ctrl+N	Creare grup nou
Shift+Ctrl+O	Inserare imagine (într-o cartelă de contact deschisă)

Messaging

Ctrl+B	Preluare mesaje noi
Ctrl+G	Preluare mesaje e-mail
Ctrl+I	Sortare după (sortează după atributul deja selectat, de exemplu data sau expeditorul)
Ctrl+L	Conectare, sau deconectare dacă există o conexiune activă

Comenzi rapide

Ctrl+Q	Atribute
Ctrl+R	Mesaj de răspuns
Ctrl+T	Extindere conținut dosar
Ctrl+U	Deconectare
Ctrl+Y	Schimbare conexiune
Shift+Ctrl+A	Preluarea tuturor mesajelor
Shift+Ctrl+B	Preluare mesaje selectate
Shift+Ctrl+E	Redenumire dosar selectat
Shift+Ctrl+F	Retransmitere mesaj selectat
Shift+Ctrl+N	Creare dosar nou
Shift+Ctrl+R	Răspuns către toți
Shift+Ctrl+S	Memorare articole expediate
Shift+Ctrl+T	Setări cont
Shift+Ctrl+Z	Ștergere locală a mesajelor
Chr+Messaging	Preluare mesaje e-mail

Calendar

Ctrl+A	Creare aniversare nouă
Ctrl+E	Creare notă promemoria nouă
Ctrl+G	Accesare dată
Ctrl+K	Editare setări vizualizare
Ctrl+N	Creare ședință nouă
Ctrl+Q	Schimbare ecran
Ctrl+S	Crearea unei noi note de rezolvat
Ctrl+T	Editare dată și oră
Shift+Ctrl+A	Setare aniversare ca tip de înregistrare implicit
Shift+Ctrl+C	Înregistrare bifată
Shift+Ctrl+D	Mutare sau Ștergere obiect selectat
Shift+Ctrl+E	Setare ședință ca tip de înregistrare implicit
Shift+Ctrl+K	Editare setări generale
Shift+Ctrl+M	Importare înregistrări
Shift+Ctrl+O	Setare notă de rezolvat ca tip de înregistrare implicit
Shift+Ctrl+P	Atribute
Shift+Ctrl+R	Setare notă pro memoria ca tip de înregistrare implicit
Shift+Ctrl+T	Înregistrare provizorie
Ctrl+Calendar	Deschidere zi curentă în ecranul zilnic
Tasta Calendar	Schimbare ecran

Documents

Ctrl+B	Aldine
Ctrl+G	Accesare pagină
Ctrl+I	Cursive
Ctrl+U	Subliniere
Shift+Ctrl+A	Formatare aliniere paragraf
Shift+Ctrl+B	Formatare marcate de listă

Comenzi rapide

Shift+Ctrl+D	Formatare margini
Shift+Ctrl+F	Formatare font
Shift+Ctrl+G	Formatare stil
Shift+Ctrl+J	Vizualizare detalii pentru obiectul selectat
Shift+Ctrl+K	Preferințe
Shift+Ctrl+N	Formatare spațiere rânduri
Shift+Ctrl+O	Inserare obiect
Shift+Ctrl+Y	Formatare tabulatori
Shift+Ctrl+Z	Editare obiect selectat

Sheet

Ctrl+H	Redenumire fișă de lucru
Ctrl+M	Blocare zone
Ctrl+Q	Vizualizare fișe de lucru
Ctrl+W	Inserare fișă de lucru nouă
Ctrl+Y	Inserare celule
Shift+Ctrl+A	Formatare aliniere celulă
Shift+Ctrl+B	Formatare margini celulă
Shift+Ctrl+C	Inserare diagramă nouă
Shift+Ctrl+D	Ștergere celulă
Shift+Ctrl+F	Formatare font
Shift+Ctrl+G	Inserare salt pagină nouă
Shift+Ctrl+H	Formatare înălțime rând
Shift+Ctrl+I	Inserare funcție
Shift+Ctrl+N	Formatare numere
Shift+Ctrl+O	Setări
Shift+Ctrl+P	Formatare culoare de fond a celulei
Shift+Ctrl+R	Recalculare
Shift+Ctrl+T	Afișare titlu
Shift+Ctrl+W	Formatare lățime coloană
Shift+Ctrl+X	Ștergere conținut celulă

Presentations

Ctrl+T	Modul ecran complet
Shift+Ctrl+A	Formatare aliniere
Shift+Ctrl+F	Formatare font
Shift+Ctrl+J	Formatare obiect selectat
Shift+Ctrl+V	Vizionare succesiune de cadre
Tasta Enter	Începere editare text
Tasta Esc	Anulare editare text

File manager

Ctrl+E	Extindere vizualizare
Ctrl+H	Afișare toate fișierele
Ctrl+I	Sortare după (atributul deja selectat, de exemplu numele sau data)

Comenzi rapide

Ctrl+N	Fișier nou
Ctrl+O	Restrângere vizualizare
Ctrl+P	Atribute
Ctrl+R	Redenumire obiect selectat
Ctrl+U	Deplasare la nivelul imediat superior
Shift+Ctrl+B	Copie de siguranță pe cartelă de memorie
Shift+Ctrl+I	Ordine de sortare (ordinea deja selectată, de exemplu crescătoare)
Shift+Ctrl+K	Setări
Shift+Ctrl+N	Creare dosar nou
Shift+Ctrl+Q	Schimbare parolă cartelă de memorie
Shift+Ctrl+R	Restaurare de pe cartelă de memorie

Calculator

Ctrl+B	Scădere
Ctrl+F	Configurație în oglindă
Ctrl+I	Adunare
Ctrl+R	Preluare din memorie
Ctrl+Y	Hartă de funcții
Shift+Ctrl+C	Ștergere integrală
Shift+Ctrl+D	Calculator de birou
Shift+Ctrl+S	Calculator științific

Web

Ctrl+B	Adăugare la marcate
Ctrl+E	Închidere browser
Ctrl+G	Înapoi
	Accesare marcat (în ecranul marcatelor)
Ctrl+H	Accesare pagină de pornire
Ctrl+I	Încarcă toate imaginile
	Inserare dosar nou (în ecranul marcatelor)
Ctrl+K	Setări
Ctrl+M	Adaptare la mărimea ecranului
Ctrl+N	Deschide o fereastră nouă
Ctrl+R	Reîncărcare
Ctrl+T	Modul ecran complet
Ctrl+U	Deconectare
Ctrl+W	Afișare listă ferestre
Ctrl+Y	Schimbare conexiune
Ctrl+Z	Oprire
Shift+Ctrl+B	Marcate
	Editare marcat (în ecranul marcatelor)
Shift+Ctrl+D	Vizualizare transferuri din exterior
Shift+Ctrl+F	Reîncărcare cadru
Shift+Ctrl+G	Înainte
Shift+Ctrl+I	Redenumire dosar (în ecranul marcatelor)

Comenzi rapide

Shift+Ctrl+O	Deschidere fișier
Shift+Ctrl+R	Reîncărcare toate
Shift+Ctrl+S	Memorare cadru ca...
Shift+Ctrl+T	Afișare bară de titlu

Images

Ctrl+B	Imaginea anterioară (cu o imagine deschisă)
Ctrl+F	Imaginea următoare (cu o imagine deschisă)
Ctrl+R	Rotire imagine (cu o imagine deschisă)
Ctrl+T	Afișare pe tot ecranul (cu o imagine deschisă)

Înregistrator voce

Ctrl+L	Repetare
Ctrl+M	Dezactivare sonor
Ctrl+R	Redenumire
Shift+Ctrl+K	Setări

Music player

Ctrl+B	Melodia anterioară
Ctrl+F	Melodia următoare
Ctrl+I	Sortare după (atributul deja selectat)
Ctrl+L	Repetare toate
Ctrl+M	Dezactivare sonor

RealPlayer

Ctrl+B	Video clipul anterior (cu un video clip deschis)
Ctrl+F	Video clipul următor (cu un video clip deschis)
Ctrl+M	Dezactivare sonor (cu un video clip deschis)
Ctrl+R	Repetă o dată (cu un video clip deschis)
Ctrl+T	Ecran complet (cu un video clip deschis)
Shift+Ctrl+K	Setări
Shift+Ctrl+S	Memorare video clip ca (cu un video clip deschis)

Device manager

Shift+Ctrl+C	Conectare
--------------	-----------

22. Transmisii de date

Acest aparat folosește facilitățile de transmisii de date oferite de rețelele GSM și WLAN pentru a expedia mesaje multimedia, mesaje scurte și mesaje e-mail, precum și pentru a stabili conexiuni la distanță, de exemplu cu calculatoare.

Conexiunile radio pentru transmisii de date pot fi realizate din majoritatea locurilor în care funcționează aparatul, însă este recomandat să deplasați aparatul într-un loc în care se poate obține cel mai puternic semnal radio posibil. Dacă semnalul este puternic, transmisia de date va fi eficientă. Transmisii de date prin radio pot avea performanțe diferite față de transmisii de date realizate prin cabluri. Acest lucru se datorează caracteristicilor inerente ale comunicațiilor prin radio. Conexiunile radio pot fi afectate de "zgomot", de semnal de nivel scăzut sau inexistent, precum și de perturbații.

■ Zgomot

Interferențele radio de la aparatele și echipamentele electronice sau de la alte telefoane pot afecta calitatea transmisiilor de date prin radio.

■ Accesibilitate

Pe măsură ce utilizatorul aparatului se deplasează din zona de acoperire a unei celule de rețea sau a unui punct de acces WLAN în altă zonă, puterea semnalului se poate reduce. Rețeaua poate transfera utilizatorul la o zonă de acoperire și pe o frecvență în care semnalul este mai puternic. Repartizarea în alte zone ale rețelei poate apare și când utilizatorul staționează, datorită variației traficului în rețea. Astfel de modificări de repartizare pot cauza întârzieri ale transmisiilor.

■ Descărcări electrostatice

O descărcare electrostatică de la un deget sau de la un conductor poate provoca funcționarea defectuoasă a aparatelor electrice. Descărcarea poate avea ca efect afișarea distorsionată și funcționarea instabilă a softului. Conexiunile radio pot deveni nesigure, datele pot fi distorsionate și transmisiile întrerupte. În acest caz, trebuie să terminați apelul activ (dacă este cazul), să opriți aparatul (dacă este pornit) și să scoateți acumulatorul. Reintroduceți apoi acumulatorul și stabiliți o nouă conexiune radio.

■ Zone de tăcere și slăbiri temporare ale semnalului

Zonele de tăcere sunt zone în care semnalul radio nu poate fi recepționat. Slăbirea temporară a semnalului apare atunci când utilizatorul aparatului traversează o zonă în care semnalul radio este blocat sau atenuat de forme de relief sau structuri de mari dimensiuni.

■ Semnal defectuos

Distanța și obstacolele pot cauza defazarea semnalului radio. Acestea pot produce, de asemenea, semnale reflectate. Ambele situații au ca efect reducerea puterii semnalului.

■ Putere scăzută a semnalului

Datorită distanței sau obstacolelor, puterea semnalului provenit de la un punct de acces WLAN sau de la o celulă de rețea ar putea să nu fie suficient de mare sau stabilă pentru a oferi o conexiune sigură pentru transmisii de date. Din acest motiv, pentru a sigura cele mai bune condiții posibile pentru comunicație, rețineți următoarele:

- Conexiunea pentru transmisii de date funcționează cel mai bine dacă aparatul se află într-o poziție staționară. Nu este recomandată transmisia datelor dintr-un autovehicul aflat în mișcare.
- Nu amplasați aparatul pe o suprafață metalică.
- Verificați pe afișajul aparatului ca puterea semnalului să fie suficientă. Deplasarea aparatului într-o cameră, în special către o fereastră, poate oferi un semnal mai puternic. Dacă semnalul nu este destul de puternic pentru efectuarea unui apel vocal, nu ar trebui să încercați realizarea unei transmisii de date până când nu găsiți un loc cu o recepție mai bună a semnalului.

Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, cumpărați un acumulator nou. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul conectat la un încărcător. Supraîncărcarea acumulatorului poate scurta durata de viață a acestuia. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp. Temperaturile extreme pot afecta capacitatea de încărcare a acumulatorului Dvs.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate interveni când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, face legătura directă între terminalele pozitiv (+) și negativ (-) ale acumulatorului (acestea arată ca niște lamele metalice pe acumulator). Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când un acumulator de rezervă este purtat în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet.

Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc! Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto, ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei).
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

■ Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați și că trebuie să închideți întotdeauna aparatul Dvs. dacă utilizarea acestuia este interzisă sau dacă poate provoca interferențe sau pericole. Folosiți aparatul numai în pozițiile sale normale de funcționare. Pentru a respecta recomandările de expunere la radio frecvență, utilizați numai accesorii omologate de Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Dacă aparatul este pornit și îl purtați pe corp, folosiți întotdeauna un suport sau un toc de purtare omologat.

■ Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriți aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 cm (6 țoli) între un telefon mobil și stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research. Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- trebuie să țină aparatul la o distanță de cel puțin 15,3 cm (6 țoli) față de stimulatorul cardiac, atunci când aparatul este pornit;
- nu trebuie să poarte aparatul în buzunarul de la piept;
- trebuie să țină aparatul la urechea opusă stimulatoarelor, pentru a reduce la minim pericolul de interferență.
- Aparatul trebuie oprit imediat ce se suspectează existența unei interferențe.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbag-ul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

■ Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuție a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau butanul) și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice.

■ Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.
Unele rețele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
2. Apăsați  de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Tastați numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsați tasta .

Dacă sunt activate anumite funcții, ar putea fi necesar să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a efectua un apel de urgență. Pentru informații suplimentare, consultați acest ghid sau contactați furnizorul Dvs. de servicii. Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

■ Informații privind certificarea (SAR)

ACEST APARAT CORESPUNDE RECOMANDĂRILOR INTERNAȚIONALE PRIVITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de expunere la energie de radiofrecvență (RF) cuprinse în recomandările internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte dintr-o serie de recomandări cuprinzătoare și stabilesc nivelele permise de energie RF pentru populație. Recomandările au fost elaborate de organizații științifice independente în urma unei evaluări periodice și amănunțite a unor studii științifice. Recomandările cuprind și o marjă importantă de siguranță, stabilită pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, independent de vârstă și stare a sănătății.

Standardul de expunere pentru aparatele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rata absorbției specifice de energie), sau SAR. Limita SAR stabilită în aceste recomandări internaționale este 2,0 W/kg*. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR este determinat la cel mai ridicat nivel de putere admis, nivelul real al SAR pentru aparatul în funcțiune poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta se explică prin faptul că aparatul este proiectat să lucreze la mai multe nivele de putere, în așa fel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru a intra în legătură cu rețeaua. În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă a unei stații de retransmisie, cu atât puterea de emisie a aparatului este mai mică.

Valoarea maximă SAR pentru acest aparat la încercarea în condițiile folosirii la ureche este 0,49 W/kg.

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

* Limita SAR pentru aparatele mobile folosite de public este de 2,0 watt/kilogram (W/kg) în medie pentru zece grame de țesut de corp. Recomandările conțin o marjă substanțială de siguranță pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru compensarea unor diferențe în măsurători. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare impuse și de banda de rețea. Pentru informații legate de SAR în alte regiuni vă rugăm să consultați site-ul www.nokia.com, secțiunea pentru informații despre produs.

Index

A

accesibilitate 107
acumulator
 instalare 8
 încărcare 9
 nivel de încărcare 14
adresă IP 77
afișaj 12
 indicatori 14
 setări 67
Agendă 57
alimentare 9
anteturi 96
apelare 16, 24
apelare cu o singură tastă 19
apelare rapidă 16, 19, 24
apel în așteptare 19
apeluri de date
 general 98
 redirecționare 70
 restricționare 70
 setări punct de acces Internet 76
apeluri nepreluate 18, 25
apeluri primite 18, 25
apeluri recente 18, 25
apeluri telefonice 16
apeluri tip conferință 24
aplicația telefon 24
aplicații
 acțiuni comune 13
 instalare 89
 ștergere 68
aplicații Java 68, 90
ascultarea muzicii 81
asistență în aparatul Dvs. 15
asocierea cu un aparat 94
autentificare WPA 77
autoblocare 72

B

Birou 22
blocarea sistemului 14
blocarea tastaturii 14
blocare de la distanță 73
blocare tastatură 14
Bluetooth 93

C

cablu
 conexiuni 92
 setări 72
Calculator 84
Cameră foto-video 63
cartelă de memorie
 formatare 62
 instalare 8
 parole 62
 realizarea copiilor de siguranță 62, 88
Cartela mea de contact 44

cartelă SIM

 contacte 45
 instalare 8
 mesaje text 35

cărți de vizită

căsuță poștală vocală 16, 27

căsuțe de fax de la distanță 38

căutare

 contacte 19
 fișiere și dosare 61
 înregistrări în agendă 58
 mesaje 29

CD-ROM

Ceas 85

Ceas alarmă 85

celule 49

Centru de mesaje 28

certificate 73

cod de blocare 10, 73

cod PIN 10, 73

cod PUK 10

coduri de acces 10

coduri WEP 77

comenzi rapide 13, 18, 101

concatenare 34

conectarea la Internet 74

conectori 11

conexiuni 30, 71, 98

conexiuni pentru transmisii de date 97

configurare de la distanță 96

Connection manager 98

Contacte 19, 43

 grupuri de contacte 45

 lista de contacte 18

conturi e-mail 32

copiere date 87

D

date sub formă de pachete 98

descărcări electrostatice 107

dezactivarea sunetului de apel 24

dimensiunea și orientarea paginii 95

Documente 47

dosare 68

E

EAP 77, 78

ecran de conținut din Prezentări 55

ecranul aniversărilor din agendă 59

ecranul cadrului șablon din Prezentări 56

ecranul listelor de rezolvat din agendă 59

ecranul lunar din agendă 59

ecranul notelor din Prezentări 55

ecranul programului anual din agendă 59

ecranul programului săptămânal din agendă 59

ecranul săptămânal din agendă 59

ecranul zilnic din agendă 59

electricitate statică 107

e-mail 29

 conturi 31

Index

- fișiere atașate 31
- notificări 38
- servere 32
- embleme operator 38**
- etichetele din pachetul de vânzare 15**
- expediere**
 - înregistrări vocale 82
 - mesaje fax 37
 - mesaje multimedia 35
- expedierea datelor 93**
- expedierea unei cartele de contact 44**
- Extensible Authentication Protocol - Protocol extensibil de autentificare**
 - A se vedea *EAP*

F

- Fișe de calcul 49**
- fișe de lucru 49**
- fișe diagramă 50**
- fișiere "cookie" 41**
- fișiere atașate 31, 36**
- fișiere de sunet 80**
- formatare**
 - cartelă de memorie 62
 - mesaje 30
- formatarea documentelor 47**
- formatul numerelor**
 - Calculator 84
 - general 66
- formatul valutei 67**
- fotografii 63**
- funcții de meniu 17**

G

- ghidul extins al utilizatorului 15**
- GPRS 98**

H

- HSCSD 98**

I

- identitate apelant 19**
- image de fond 67**
- image de fundal 67**
- Imagini 64, 68**
- indicatori 14**
- informații despre produs 74**
- infraroșu 94**
- instalare**
 - acumulator 8
 - aplicații 89
 - cartelă de memorie 8
 - cartelă SIM 8
- interfața comunicatorului 11, 67**
- interferențe radio 107**
- Internet 40**
 - schimbarea conexiunii 30
 - setări 74
 - transferul fișierelor din rețea 40

Î

- încărcarea acumulatorului 9**
- înregistrare**
 - apeluri 82

- voce 81
- Înregistrator voce 81**

J

- jurnal apeluri 18**
- jurnale**
 - apeluri 18
 - configurare de la distanță 96
 - general 27
 - instalare 68
 - sincronizare 89
 - solicitare identificare poziție 74
 - transfer de date 88

L

- linie telefonică 26**
- listă de coduri private 74**
- lista de contacte 18**

M

- mail**
 - A se vedea *e-mail*
- Manager aplicații 68**
- Manager fișiere 61**
- marcaje 38, 41**
- marginii 95**
- memorie 7, 29**
- memorie de arhivă 41**
- mesaje 18, 28, 29**
 - e-mail 29
 - mesaje imagine 35
 - mesaje multimedia 35
 - mesaje text 33
 - ștergere 69
 - tipuri de mesaje speciale 38
- mesaje de configurare 38, 39**
- mesaje de serviciu 71**
- mesaje fax 37**
 - apeluri de fax 70
- mesaje imagine 35**
- mesaje multimedia 35**
- mesaje protejate prin parolă 38**
- mesaje SMS 33**
- mesaje text 33**
- metode de conectare**
 - cablu 92
 - infraroșu 94
 - modem 95
- mod conectat (on-line) 29**
- mod deconectat (off-line) 25, 29**
- modem 95**
- Music player 81**
- mutare date 87**

N

- note pro memoria 85**
- note vocale pro memoria 82**
- numere formate 18, 25**
- numerotarea paginilor 96**

O

- obiecte în documente 48**
- opțiuni cursor 67**
- orașe 10, 85, 86**

oră și dată 10, 66
 organizarea datelor 67

P

pagini Internet vizitate 41
 Panou de comandă 66
 parcurgerea paginilor de Internet 40
 parolă de restricționare 73
 parole 10
 cartelă de memorie 62
 listă de coduri private 74
 PC Suite 89
 personalizare 99
 pornirea și oprirea aparatului 9
 preluarea mesajelor e-mail 31
 previzualizarea fișierelor 95
 Prezentări 54
 primirea datelor 94
 Profil de acces SIM 69
 profiluri 19, 69
 Profil de acces SIM 69
 profiluri de server de configurare 96
 programe 59
 instalare 89
 ștergere 68
 versiune 74
 protecție taste 14
 puncte de acces 71, 74, 76
 puncte de acces Internet 74
 selectare 79
 WLAN 71, 76
 puterea semnalului 14, 107

R

răspunsul la un apel 16, 24
 realizarea copiilor de siguranță 62, 87
 RealPlayer 72, 80
 reapelare 19
 reapelare automată 19
 redare
 înregistrări vocale 82
 muzică 81
 video și sunet 80
 redimensionarea imaginilor 64
 redirecționarea apelurilor 19, 25, 70
 redirecționare apel 70
 refuzarea unui apel 16
 registru apeluri 18
 respingerea unui apel 16
 restaurarea datelor 87
 restricționarea apelurilor 26, 70
 rețea adhoc 92
 rețeaua radio LAN
 A se vedea WLAN

S

scrierea textului 17
 script 76
 selectarea textului 12
 semnal radio 107
 serviciu de transmisie date prin radio sub formă de pachete
 A se vedea GPRS

setări

afișaj 67
 Agendă 58
 apeluri 26
 Bluetooth 93
 browser 41
 Cameră foto-video 63
 căsuță poștală vocală 27
 centre de mesaje 34
 conectivitate 39
 configurare de la distanță 96
 Contacte 19, 46
 documente 47
 e-mail 30, 31
 imagine de fond 67
 Internet 74
 încredere 74
 limbă 67
 mesaje multimedia 36
 mesaje text 33, 34
 mesaj fax 37
 oră și dată 66
 prima pornire 10
 profiluri 69
 RealPlayer 72
 regionale 66, 67
 rețea 26
 set cu cască 67
 siguranța aplicațiilor Java 68
 telefon de pe capac 19
 WLAN 71, 76

setări conexiune 32

setări de blocare 72
 setările browserului 41
 setări pentru caracter privat 74
 setări pentru limbă 10, 67
 setări proxy 72, 75, 77
 setări regionale 66
 setări set cu cască 67
 siguranță
 aplicație Java 68
 cartelă de memorie 62
 siguranța telefonului 72
 WLAN 71

sincronizare 88

sincronizare de la distanță 88

solicitări identificare poziție

acceptare și respingere 74
 jurnal 74

starea memoriei 68

subsoluri 96

succesiuni de cadre 54

sunete de apel 38

Ș

Șabloane 44
 documente 48

T

tabele 48, 55
 Tasta My own (tasta mea) 67
 tastatură 11
 taste 11

I n d e x

telefon 16, 24
telefon de pe capac 13, 16
terminarea conexiunilor de rețea 98
tipărire 95
tipuri de conectivitate 92
tonuri DTMF 25
transfer de date 88
transferul datelor 88
transferul fișierelor din rețea 40
transmisie celulară 39
transmisii de date 107
transmisii de date de mare viteză 98
transmisii de date de mare viteză cu comutație de circuite
 A se vedea *HSCSD*
Transmisii de date GSM 98
trimiterea unui răspuns la mesaje text 34

T

țări 86

V

versiunea programului 74
video clipuri 63
 expediere 80
 memorare 68
 redare 80
volum 14

W

WLAN 71, 97
 plugin-uri 78
 puncte de acces Internet 76
 rețea adhoc 92
 setări 71

Z

zgomot 107