


Nokia Bluetooth- stereopeakomplekt BH-214

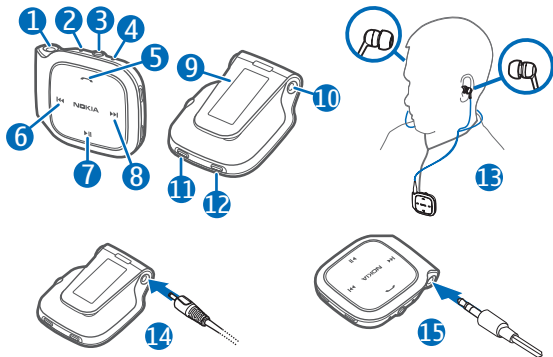

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote BH-214 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö.

Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Nokia või kes tahes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmekao ega saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud mis tahes eriliste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude eest.

Selle dokumendi sisu on esitatud „pakutaval kujul“. Kui kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei anta käesoleva dokumendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid turustatavuse ega konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.

Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teatamata.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportidjärelevalve
Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja teiste

riikide ekspordiseadusi ja -määrusi.
Seadusevastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-stereopeakomplekti BH-214 abil saate ühilduva mobiilside-seadmega käsi kasutamata helistada ja kõnesid vastu võtta. Samuti saate peakomplekti kaudu ühilduvast muusikapeleerist muusikat kuulata.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pind on niklivaba.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed

omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonilised seadmed võivad ühendust häirida.

Peakomplekt vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR, mis toetab järgmisi profile: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustusjuhend

Peakomplektil on järgmised tiitellehel märgitud osad: 3,5 mm heliliides (1) kuularite jaoks, mikrofon (2), toitenupp (3), märgutuli (4), vastamis-/lõpetamisklahv (5), tagasikerimisklahv (6), esitus-/pausiklahv (7), edasikerimisklahv (8), klamber (9), laadija ühenduspesa (10), helitugevuse suurendamise nupp (11) ja helitugevuse vähendamise nupp (12).

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida aku ja siduda peakomplektiga ühilduv seade.

Seade sisaldab magnet detaile.

Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme.

Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege teemat „Aku- ja laadijateave“.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on konkreetse mudeli jaoks

heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa (14). Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt.

Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega, kuni 300 tundi ooteaega või kuni 7 tundi muusikaesitusaega.

Aku laetuse kontrollimiseks siis, kui peakomplekt pole laadijaga ühendatud, kuid on sisse lülitatud ja pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Kui märgutuli põleb roheliselt, on aku piisavalt täis. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige akut.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab ligikaudu iga viie minuti järel piiks ja märgutuli vilgub punaselt.

Sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all. Kostab piiks ja märgutuli

süttib roheliselt. Peakomplekt proovib luua ühenduse sellega viimati ühendatud mobiilsideseadmega.

Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke ligikaudu viis sekundit all toitenuppu. Kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva seadmega.

Kui mobiilsideseadet toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP ja sisaldab muusikaleierifunktsiooni, saab peakomplekti kaudu seadmest ka muusikat kuulata.

Kui mobiilsideseade ei toeta Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP, võite siduda peakomplekti eraldi mobiilsideseadme ja seda profiili toetava muusikaleieriga. Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud mobiilsideseadmega, katkestage see ühendus enne peakomplekti muusikaleieriga sidumist.

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke all toitenuppu (ligikaudu viis sekundit) seni, kuni märgutuli hakkab kiirelt siniselt vilkuma.
3. Aktiveerige umbes kolme minuti jooksul teise seadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.

5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**. Kui teie seadmel puudub klavvistik, võib seade seda pääsukoodi vaikimisi kasutada.

Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe profiili HFP toetava ja ühe profiili A2DP toetava seadmega.

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili HFP toetava seadmega käsitsi ühendada (nt pärast ühenduse katkemist), lülitage peakomplekt välja ja siis uuesti sisse või vajutage ja hoidke

vastamis-/lõpetamisklahvi paar sekundit all. Peakomplekti käsitsi ühendamiseks profiili A2DP toetava seadmega vajutage esitus-/pausiklahvi.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Ühendage peakomplekti heliliidesesse (15) kuularid.

Peakomplekti rõivaste külge kinnitamiseks kasutage klambrit. Asetage parempoolse kuulari juhe (tähistatud tähega R) üle õlgade ja kuularid kõrva (13). Asetage peakomplekt ligikaudu 30 cm kaugusele suust.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage helistamise või muusika kuulamise ajal helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu all.

Peakomplekti helitugevust saab reguleerida ka sellega ühendatud profiili A2DP toetava seadme kaudu, kui see funktsioon on toetatud.

Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate seadmega helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numbril kordusvalimiseks (kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisklahvi.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage ja hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi paar sekundit all. Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage seda klahvi kaks korda.

Kõne lülitamiseks peakomplektist ühilduvasse mobiilsideseadmesse vajutage ja hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi paar sekundit all või lülitage peakomplekt välja. Kõne tagasi peakomplekti lülitamiseks vajutage ja hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi paar sekundit all või lülitage peakomplekt sisse.

Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks peakomplekti kaudu ühendage see ühilduva muusikapleieriga, mis toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP.

Saadaolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, peatatakse muusika esitus kuni kõne lõpuni.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika

kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Soovitud loo esitamiseks valige see muusikapleieris ja vajutage esitus-/pausiklahvi.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi. Esituse lõpetamiseks vajutage ja hoidke esitus-/pausiklahvi all.

Järgmise loo valimiseks muusika esitamise ajal vajutage edasikerimisklahvi. Eelmise loo valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi. Esitatava loo edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke vastavat klahvi all.

Märgutule sisse- ja väljalülitamine

Märgutuli põleb vaikimisi igas olukorras. Kui aga soovite teatud puhuks (nt kõne ajal või kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud) märgutule välja lülitada, vajutage ja hoidke peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse

ajal ligikaudu 5 sekundit all toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisklahvi.

Seadete kustutamine või lähtestamine

Helitugevus- ja sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist vajutage ning hoidke (ligikaudu 5 sekundit) toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisklahvi all seni, kuni märgutuli hakkab punaselt ja roheliselt vilkuma.

Peakomplekti lähtestamiseks, kui see lakkab töötamast, ehkki on laetud, ühendage see laadijaga, hoides samal ajal all toitenuppu.

Tõrkeotsing

Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva seadmega ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüübiks võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku tööaeg on ainult hinnanguline ja sõltub võrgutingimustest,

kasutatavatest funktsioonidest,

aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut

kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest.

Hooldus ja korrashoid

Seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektriskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektrilisi elemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektriseadmete eluiga, kahjustada akut ja sulatada või deformeerida plastidetaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud

seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendil või pakendil tuleb meelde,

et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Täiendava keskkonnavalase teabe saamiseks vaadake seadet puudutavat ökodeklaratsiooni veebilehelt www.nokia.com/environment.

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ja toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest

tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Vaadake veebilehelt www.nokia.com/werecycle, kuidas oma Nokia tooteid ringlusse anda. Kui kasutate Internetti mobiilsideseadmega, vaadake veebilehte www.nokia.mobi/werecycle.