


# Nokia Bluetooth Stereo slušalice BH-214

---

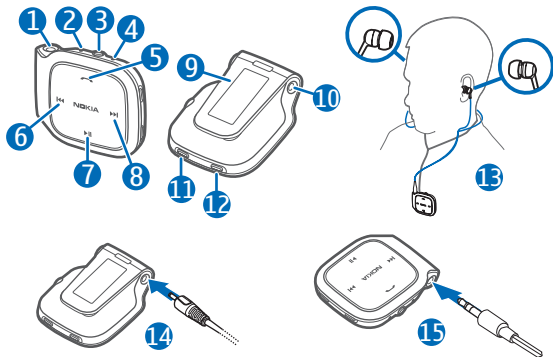

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH- 214 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Logotipi Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia ni njeni davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopuštaju primjenjivi zakonski propisi, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju „kakav jest“. Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojediniosti zatražite od prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Ograničenje izvoza  
Ovaj uređaj možda sadržava robu,  
tehnologiju ili softver koji podliježu

zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih  
Američkih Država i drugih država.  
Odstupanje od zakona je zabranjeno.

## Uvod

S Nokia Bluetooth Stereo slušalicom BH-214 možete svojim kompatibilnim mobilnim uređajem upućivati i odgovarati na pozive bez uporabe ruku. S kompatibilnog Music playera možete slušati i glazbu.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na slušalice.

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ga na mjestima nedostupnima maloj djeci. Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

## Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje

kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Slušalice i drugi uređaj ne moraju biti međusobno vidljivi, ali oba se uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Ova slušalica usklađena je s inačicom 2.1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 i Audio Video Remote Control Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

## Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: 3,5 mm audio priključka (1) za slušalicu, mikrofona (2), tipke za uključivanje (3), svjetlosnog pokazivača (4), tipke za odgovaranje/prekidne tipke (5), tipke za premotavanje unatrag (6), tipke za reprodukciju/privremeno zaustavljanje (7), tipke za premotavanje unaprijed (8), kopče (9), priključka za punjač (10), tipke za smanjivanje glasnoće (11) i tipke za pojačavanje glasnoće (12).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan uređaj i slušalicu.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

## Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte odjeljak „Informacije o bateriji i punjaču“.



**Upozorenje:** koristite samo punjače koje je za uporabu s ovim modelom uređaja

odobrila Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Stavite kabel punjača u priključak za punjač (14). Tijekom punjenja prikazuje se crveni svjetlosni pokazivač. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.

3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač. Isključite punjač iz slušalice, a zatim iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 8 sati, vrijeme čekanja iznosi do 300 sati, a vrijeme reprodukcije glazbe do 7 sati.

Da biste provjerili napunjenost baterije kada slušalice nisu spojene s punjačem, pritisnite tipku za odgovaranje/prekid kada su slušalice uključene i nema poziva u tijeku.

Ako svjetlosni pokazivač svijetli zeleno, razina napunjenosti je dovoljna. Ako je svjetlo žuto, možda ćete bateriju uskoro morati ponovo puniti. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalice se svakih pet minuta oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač bljeska.

## **Uključivanje i isključivanje**

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za napajanje otprilike dvije sekunde. Slušalice će se oglasiti zvučnim signalom i uključiti će se zeleni svjetlosni pokazivač. Slušalice se pokušava spojiti s posljednjim priključenim mobilnim uređajem.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i otprilike pet sekundi držite tipku za uključivanje. Slušalice će se oglasiti zvučnim signalom i nakratko će zasvijetliti crveni pokazivač. Ako se slušalice ne poveže s uređajem u roku od 30 minuta, automatski će se isključiti.

## **Uparivanje i povezivanje slušalice**

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate je upariti s kompatibilnim uređajem.

Ako vaš mobilni uređaj podržava profil A2DP Bluetooth i opremljen

je funkcijom Music playera, možete ga koristiti i za reprodukciju glazbe putem slušalica.

Ako vaš mobilni uređaj ne podržava profil A2DP Bluetooth, možete posebno upariti slušalice s mobilnim uređajem i Music playerom koji podržava ovaj profil. Ako ste slušalice uparili i povezali s mobilnim uređajem, odspojite ih prije nego ih uparite s Music playerom.

1. Provjerite jesu li mobilni uređaj ili Music player uključeni i je li slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite tipku za uključivanje (otprilike pet sekundi) sve dok plavi svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati.
3. U roku od približno tri minute uključite funkciju Bluetooth na mobilnom uređaju i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.

5. Ako je potrebno, unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i uređaj. Ako uređaj nema tipkovnicu, možda će automatski koristiti tu zaporku.

Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Kada su slušalice povezane s uređajem i spremne za uporabu, plavi svjetlosni pokazivač počinje polako bljeskati.

Slušalicu možete upariti s najviše osam uređaja, no u danom trenutku ona može biti povezana samo s jednim uređajem koji podržava profil HFP i nekim drugim uređajem koji podržava profil A2DP.

Za ručno povezivanje slušalice s posljednjim uporabljenim uređajem koji podržava profil HFP (na primjer, nakon gubitka veze), isključite i uključite slušalicu ili pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku otprilike dvije sekunde. Za ručno

povezivanje slušalice s uređajem koja podržava profil A2DP pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Možda ćete moći konfigurirati svoj uređaj da se automatski povezuje sa slušalicama. Da biste uključili tu funkciju na Nokia uređaju, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

## Osnovna uporaba

### Nošenje slušalice

Uključite par slušalica u audio priključak (15).

Pričvrstite slušalicu za odjeću pomoću kopče . Postavite kabel desne slušalice (označen slovom R) preko ramena, a zatim nježno stavite umetke za uho u uši (13). Slušalicu postavite u krugu od približno 30 cm od usta.



**Upozorenje:** uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

### Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću zvuka slušalica, pritisnite tipku za ugađanje glasnoće prema gore ili prema dolje tijekom poziva ili slušanja glazbe. Za brzo ugađanje glasnoće pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

Glasnoću slušalice možete namjestiti na priključenom A2DP uređaju ako on podržava ovu značajku.

## Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica priključena na uređaj, mobilni uređaj koristite na uobičajen način.

Da biste birali zadnji birani broj (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicom) dok nema aktivnih poziva, dvaput pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste uključili glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicama) dok nema aktivnih poziva, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku otprilike dvije sekunde. Nastavite prema uputama iz korisničkog vodiča mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite tu tipku.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilni mobilni uređaj, pritisnite

i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku otprilike dvije sekunde ili isključite slušalicu. Da biste poziv vratili na slušalicu, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku otprilike dvije sekunde ili uključite slušalicu.

## Slušanje glazbe

Da biste slušali glazbu, povežite slušalice kompatibilnim Music playerom koji podržava profil A2DP Bluetooth.

Dostupne glazbene funkcije ovise o Music playeru.

Ako uputite poziv ili se javite na njega tijekom slušanja glazbe, glazba se zaustavlja dok ne završite s pozivom.



**Upozorenje:** glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Da biste reproducirali pjesmu, odaberite je na Music playeru i pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite i držite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za premotavanje naprijed. Da biste odabrali prethodnu pjesmu, dvaput pritisnite tipku za premotavanje natrag. Da biste se brzo pomicali kroz trenutnu pjesmu, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

## **Uključivanje i isključivanje svjetlosnih pokazivača**

Svjetlosni pokazivači, prema zadanim postavkama, uvijek svijetle. Da biste

ih isključili u određenim situacijama (na primjer, tijekom poziva ili dok je slušalica povezana s mobilnim uređajem) ili ponovo uključili, pritisnite tipku za uključivanje i tipku za odgovaranje/prekidnu tipku i držite ih približno pet sekundi dok je slušalica povezana s uređajem.

## **Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki**

Da biste izbrisali postavke glasnoće i uparivanja u slušalici, pritisnite i držite tipku za uključivanje i tipku za odgovaranje/prekidnu tipku (otprilike pet sekundi) sve dok se crveni i zeleni svjetlosni pokazivači ne počnu izmjenjivati.

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane funkcionirati iako je napunjena, priključite slušalicu na punjač dok držite pritisnutu tipku za uključivanje.

## Otklanjanje poteškoća

Ako slušalicu ne možete povezati s kompatibilnim uređajem, provjerite

je li napunjena, uključena i uparena s uređajem.

## Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuje jedna od sljedećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature

prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

## Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.



**Važno:** vremena rada baterije procijenjena su i ovisе o uvjetima mreže, korištenim funkcijama, starosti i stanju baterije, temperaturama kojima je baterija izložena te mnogim drugim faktorima.

- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



## Recikliranje

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment). Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača

ili od lokalnog zastupnika društva Nokia.  
Načine recikliranja Nokia proizvoda  
potražite na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)  
ili, ako pretražujete putem mobilnog  
uređaja, na [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).