


Auricolare stereo Bluetooth

Nokia BH-214

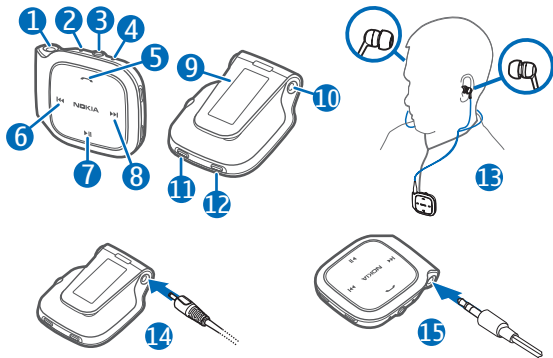

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia BH-214 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per maggiori dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-214 è possibile effettuare e ricevere chiamate in vivavoce con il dispositivo cellulare compatibile e ascoltare musica da un lettore musicale compatibile.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del dispositivo compatibile che si desidera collegare alle cuffie.

Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini! La superficie di

questo dispositivo non contiene nickel.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Non è necessario che l'auricolare e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare è conforme con la specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i profili Profilo auricolare 1.2, Profilo vivavoce (HFP) 1.5, Profilo di distribuzione audio avanzato

(A2DP) 1.2 e Profilo controllo remoto video audio 1.0. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: connettore audio (1) da 3,5 mm per auricolari, microfono (2), tasto di accensione e spegnimento (3), indicatore luminoso (4), tasto di gestione chiamata (5), tasto Rewind (6), tasto Play/Pausa (7), tasto Forward (8), clip (9), connettore per caricabatterie (10), tasto volume su (11) e tasto volume giù (12).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria e associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie".



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli

indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore per caricabatterie (14). Durante la carica si accende l'indicatore luminoso rosso. La carica completa della batteria può richiedere fino a 2 ore.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria offre fino a 8 ore di autonomia in conversazione, 300 ore

in standby o 7 ore di ascolto della musica.

Per verificare il livello di carica della batteria quando l'auricolare non è collegato a un caricabatterie, premere il tasto di gestione chiamata mentre l'auricolare è acceso e non vi è alcuna chiamata in corso.

Se l'indicatore luminoso è verde, il livello di carica è sufficiente.

Se l'indicatore luminoso è giallo, da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, mettere subito in carica la batteria.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni cinque minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Accensione o spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta di connettersi all'ultimo dispositivo cellulare connesso.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 5 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare rapidamente. Se l'auricolare non viene connesso ad un telefono cellulare compatibile entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Associazione e connessione dell'auricolare

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo a un dispositivo compatibile.

Se il dispositivo cellulare supporta il profilo Bluetooth A2DP ed è dotato di un lettore musicale, è possibile utilizzarlo anche per ascoltare musica con l'auricolare.

Se il dispositivo cellulare non supporta il profilo A2DP, è possibile associare separatamente l'auricolare al dispositivo cellulare e a un lettore musicale che supporti questo profilo. Se l'auricolare è stato associato e connesso al dispositivo cellulare, disconnettere l'auricolare dal dispositivo prima di associarlo al lettore musicale.

1. Accertarsi che il dispositivo cellulare o il lettore musicale sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (per circa 5 secondi) fino a che l'indicatore blu luminoso non inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Entro circa tre minuti, attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Se necessario, inserire il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al dispositivo. Se il dispositivo non dispone di tastiera, viene utilizzato questo codice di protezione predefinito.
Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario eseguire la

connessione ad associazione avvenuta.

Quando le cuffie sono connesse al telefono cellulare e pronte per l'uso, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente.

È possibile associare l'auricolare a un massimo di otto dispositivi, ma è possibile connetterlo a un solo dispositivo con il profilo HFP e un dispositivo con il profilo A2DP alla volta.

Per connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato con il profilo HFP (ad esempio, dopo che si è persa una connessione), spegnere e riaccendere l'auricolare oppure tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi. Per connettere manualmente l'auricolare a un dispositivo con il profilo A2DP, premere il tasto Play/Pausa.

Potrebbe essere possibile impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente alle cuffie. Per attivare questa funzionalità in un

dispositivo Nokia, modificare le impostazioni del dispositivo associato nel menu Bluetooth.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Collegare una coppia di auricolari al connettore audio (15).

Utilizzare la clip per fissare l'auricolare al vestito. Posizionare il cavo dell'auricolare destro (indicato con R) sulle spalle e inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio (13). Posizionare l'auricolare a circa 30 cm dalla bocca.



Avvertenza: quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni

all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Regolazione del volume

Per regolare il volume delle cuffie, premere il tasto di regolazione del volume su o giù durante una chiamata o mentre si ascolta la musica.

Per regolare velocemente il volume, tenere premuto uno dei tasti del volume.

È anche possibile regolare il volume dell'auricolare sul dispositivo A2DP connesso, se tale funzione è supportata.

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare

compatibile quando l'auricolare è connesso.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto di gestione chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il dispositivo cellulare supporta questa funzione con l'auricolare), tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come descritto nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Per passare una chiamata dall'auricolare a un dispositivo cellulare compatibile, tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare. Per ripassare una chiamata dal telefono cellulare compatibile all'auricolare, tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare.

Ascolto della musica

Per ascoltare la musica, collegare le cuffie ad un lettore musicale compatibile che supporti il profilo Bluetooth A2DP.

Le funzionalità musicali disponibili dipendono dal lettore musicale.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano, la musica viene interrotta fino al termine della chiamata.



Avvertenza: ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione

continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore musicale e premere il tasto play/pausa.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto Play/Pausa. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto Play/Pausa.

Per selezionare il brano successivo durante la riproduzione, premere il tasto Forward. Per selezionare il brano precedente, premere due volte il tasto Rewind. Per scorrere rapidamente il brano corrente, tenere premuto uno dei due tasti.

Attivazione o disattivazione degli indicatori luminosi

Per impostazione predefinita, gli indicatori luminosi vengono visualizzati in tutte le situazioni. Per disattivare gli indicatori luminosi in alcune situazioni (ad esempio, durante una chiamata o quando l'auricolare è connesso a un dispositivo cellulare) o per riattivarli, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e di gestione chiamata per circa 5 secondi quando l'auricolare è connesso a un dispositivo.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le impostazioni del volume e di associazione dall'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto di gestione chiamata (per circa 5 secondi) fino a che gli indicatori luminosi rosso e verde non

iniziano a lampeggiare alternativamente.

Se l'auricolare non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, collegare l'auricolare ad un caricabatterie compatibile tenendo

contemporaneamente premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al dispositivo compatibile, verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al dispositivo.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4, Nokia AC-5, AC-8, DC-4 e Nokia DC-9. Il numero esatto del modello di caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di jack. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di

volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la

carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non

funzionare temporaneamente.

Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: i dati sull'autonomia di funzionamento della

batteria sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzioni usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con

cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
 - Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
 - Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
 - Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
 - Non tentare di aprire il dispositivo.
 - Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
 - Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
 - Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Riciclo

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli

accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulla tutela dell'ambiente, vedere le Eco-Declarations sul sito www.nokia.com/environment.

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte

lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure direttamente dal proprio telefono cellulare andare sul sito www.nokia.mobi/werecycle.