


„Bluetooth“ ryšiu veikianti erdvinio garso laisvų rankų įranga „Nokia BH-214“

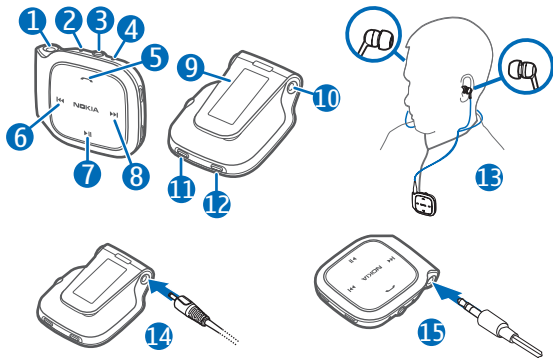

9214023/2

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION patvirtina, kad šis gaminys BH-214 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© „Nokia“, 2009 m. Visos teisės saugomos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ LEMIAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio neteikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės naudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius gaminius.

Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Eksporto apribojimai Šiame prietaise gali būti reikmenų,

technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai draudžiami.

Įžanga

„Bluetooth“ ryšiu veikiančia erdvinio garso laisvų rankų įranga „Nokia BH-214“ galite skambinti ir atsiliiepti į skambučius laisvomis rankomis, naudodami savo suderinamą mobilųjį prietaisą. Taip pat galite klausytis muzikos suderinamu muzikos grotuvu. Prieš naudodami laisvų rankų įrangą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį jungiate prie laisvų rankų įrangos, vartotojo vadovą. Šiame gaminyje gali būti smulkių dalių. Laikykite jį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų sujungti suderinamus prietaisus. Laisvų rankų įranga ir kitas prietaisas nebūtinai turi būtų tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau kaip 10 metrų (33 pėdas). Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Laisvų rankų įranga atitinka „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“ specifikaciją, palaikančią rinkinius „Headset Profile 1.2“, „Hands-Free

Profile (HFP) 1.5", „Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2“ ir „Audio Video Remote Control

Profile 1.0". Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Paruošimas naudoti

Antraštiniame puslapyje pavaizduotos šios laisvų rankų įrangos dalys:

3,5 mm ausinių garso jungtis (1), mikrofonas (2), jungimo klavišas (3), indikatoriaus lemputė (4), atsiliepimo (baigimo) klavišas (5), atsukimo klavišas (6), leidimo (pristabdymo) klavišas (7), persukimo klavišas (8), segtukas (9), įkroviklio jungtis (10), garsio didinimo klavišas (11) ir garsio mažinimo klavišas (12).

Prieš pradėdami naudoti laisvų rankų įrangą, įkraukite jos bateriją, tada suporuokite su suderinamu prietaisu.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų

magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Baterijos įkrovimas

Prieš įkraudami bateriją, atidžiai perskaitykite skyrių „Informacija apie baterijas ir įkroviklius“.



Perspėjimas Naudokite tik „Nokia“ aprobuotus naudoti su šiuo modeliu įkroviklius.

Naudodami kitų rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų; be to, tai gali būti pavojinga.

Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite ne už laido, bet už kištuko.

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.

2. Prijunkite įkroviklio kabelį prie jam skirtos jungties (14). Įkrovimo metu šviečia raudona indikatoriaus lemputė. Baterija įkraunama maždaug per 2 val.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, įsižiebia žalia indikatoriaus lemputė. Atjunkite įkroviklį nuo laisvų rankų įrangos, tada – nuo sieninio lizdo.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 8 val. pokalbių, 300 laukimo režimo valandų arba maždaug 7 val. muzikos leidimo trukmės.

Jei norite patikrinti baterijos įkrovą, kai laisvų rankų įranga neprijungta prie įkroviklio, įjungę laisvų rankų įrangą ir ne skambučio metu spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą. Jei indikatoriaus lemputė žalia – baterijos įkrova pakankama. Jei lemputė geltona – gali reikėti netrukus įkrauti

bateriją. Jei lemputė raudona – įkraukite bateriją.

Išsikrovus baterijai, laisvų rankų įrangą pradeda maždaug kas 5 min. pypsėti, o raudona indikatoriaus lemputė ima mirksėti.

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti laisvų rankų įrangą, maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę jungimo klavišą. Laisvų rankų įrangą pypteli ir įsižiebia žalia indikatoriaus lemputė. Laisvų rankų įrangą bando prisijungti prie paskutinį kartą naudoto prietaiso.

Norėdami išjungti laisvų rankų įrangą, maždaug 5 sek. palaikykite nuspaudę jungimo klavišą. Laisvų rankų įrangą pypteli, tada trumpai užsidega raudona indikatoriaus lemputė. Neprijungus laisvų rankų įrangos prie suporuoto prietaiso maždaug per 30 min., ji išsijungia automatiškai.

Laisvų rankų įrangos poravimas ir prijungimas

Prieš naudojant laisvų rankų įrangą, būtina ją suporuoti ir prijungti prie suderinamo prietaiso.

Jei jūsų mobilusis prietaisas palaiko „A2DP Bluetooth“ rinkinį ir turi muzikos grotuvo funkciją, per laisvų rankų įrangą prietaisu galite leisti ir muziką.

Jei jūsų telefonas nepalaiko „A2DP Bluetooth“ rinkinio, laisvų rankų įrangą galite poruoti atskirai su mobiliuoju prietaisu ir su šį rinkinį palaikančiu muzikos grotuvu. Jei laisvų rankų įrangą ir savo mobilųjį prietaisą suporavote ir sujungėte, prieš poruodami laisvų rankų įrangą su muzikos grotuvu, atjunkite laisvų rankų įrangą ir prietaisą.

1. Mobilųjį prietaisą ar muzikos grotuvą būtina įjungti, o laisvų rankų įrangą – išjungti.

2. Nuspauskite ir maždaug 5 sek. palaikykite nuspaudę jungimo klavišą tol, kol mėlėna indikatoriaus lemputė ims greitai mirksėti.
3. Maždaug per 3 min. įjunkite savo prietaiso „Bluetooth“ funkciją, tada nustatykite, kad prietaisas ieškotų „Bluetooth“ prietaisų.
4. Pasirinkite laisvų rankų įrangą iš rastų prietaisų sąrašo.
5. Jei prašoma, įveskite slaptažodį **0000**, kad suporuotumėte ir sujungtumėte laisvų rankų įrangą su jūsų prietaisu. Jei prietaisas neturi klaviatūros, jis gali naudoti numatytąjį kodą 0000.
Kai kuriuos prietaisus suporavus gali reikėti prijungti atskirai.
Prijungus laisvų rankų įrangą prie jūsų prietaiso ir paruošus naudoti, lėtai mirksi mėlėna indikatoriaus lemputė.

Laisvų rankų įrangą galite suporuoti daugiausia su aštuoniais prietaisais, tačiau vienu metu galite prijungti tik prie vieno prietaiso, palaikančio HFP rinkinį, ir kito prietaiso, palaikančio A2DP rinkinį.

Jei prie laisvų rankų įrangos norite prijungti rankiniu būdu paskutinį kartą su juo naudotą HFP rinkinį palaikantį prietaisą (pvz., nutrūkus ryšiui), išjunkite, tada įjunkite laisvų rankų įrangą, arba nuspauskite ir

maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą. Jei prie laisvų rankų įrangos norite prijungti rankiniu būdu A2DP rinkinį palaikantį prietaisą, spauskite leidimo (pristabdymo) klavišą.

Galite turėti galimybę nustatyti, kad jūsų prietaisas prie laisvų rankų įrangos jungtųsi automatiškai. Jei norite įjungti šią „Nokia“ prietaiso funkciją, „Bluetooth“ meniu pakeiskite suporuoto prietaiso parametrus.

Naudojimo pagrindai

Laisvų rankų įrangos nešiojimas

Prijunkite ausinių kištuką prie garso jungties (15).

Segtuku pritvirtinkite laisvų rankų įrangą prie aprangos. Dešinįjį ausinių laidą (pažymėtą raide R) uždėkite ant pečių, tada švelniai įkiškite ausų kištukus į ausis (13). Nustatykite, kad

laisvų rankų įranga būtų nutolusi nuo burnos maždaug 30 cm (11,81 colio).



Perspėjimas

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugai.

Garsio reguliavimas

Jei klausydamiesi muzikos norite reguliuoti laisvų rankų įrangos garsį, spauskite garsio didinimo arba mažinimo klavišą. Jei garsį norite keisti greitai, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Laisvų rankų įrangos garsį galite reguliuoti ir prijungtu A2DP prietaisu (jei jis palaiko šią funkciją).

Skambučiai

Jei norite skambinti, kai prie jūsų mobiliojo prietaiso prijungta laisvų rankų įranga, prietaisą naudokite kaip įprasta.

Norėdami perrinkti paskutinį kartą rinktą numerį (jei jūsų mobilusis prietaisas palaiko šią funkciją su laisvų rankų įranga), ne skambučio metu spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą du kartus.

Jei norite įjungti rinkimą balsu (jei jūsų mobilusis prietaisas palaiko šią funkciją su laisvų rankų įranga), ne skambučio metu nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą. Atlikite jūsų mobiliojo prietaiso vartotojo vadove nurodytus veiksmus.

Jei norite atsiliepti arba baigti pokalbį, spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą. Jei norite atmesti skambutį, spauskite šį klavišą du kartus.

Jei norite perjungti skambutį iš laisvų rankų įrangos į suderinamą mobilųjį prietaisą, nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą, arba išjunkite laisvų rankų įrangą. Jei norite skambutį vėl perjungti į laisvų rankų įrangą, nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą, arba įjunkite laisvų rankų įrangą.

Muzikos klausymasis

Jei norite klausytis muzikos, prijunkite prie laisvų rankų įrangos „A2DP Bluetooth“ rinkinį palaikantį suderinamą muzikos grotuvą.

Muzikos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų muzikos grotuvą.

Jei klausantis muzikos jums skambina arba skambinate, muzika pristabdoma iki skambučio pabaigos.



Perspėjimas Nesiklausykite muzikos pernelyg garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Jei norite leisti dainą, pasirinkite ją muzikos grotuvo programoje, tada spauskite leidimo (pristabdymo) klavišą.

Jei norite pristabdyti arba tęsti, spauskite leidimo (pristabdymo) klavišą. Jei norite baigti leisti, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę leidimo (pristabdymo) klavišą.

Jei leidimo metu norite pasirinkti kitą dainą, spauskite persukimo klavišą.

Jei norite pasirinkti ankstesnę dainą, spauskite atsukimo klavišą du kartus.

Jei norite persukti arba atsukti dabartinę dainą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Lempučių įjungimas ir išjungimas

Pagal numatytuosius parametrus indikatoriaus lemputės visada veikia. Jei tam tikrais atvejais (pvz., pokalbio metu arba prijungę laisvų rankų įrangą prie mobiliojo prietaiso) lemputes norite išjungti arba įjungti, kai laisvų rankų įranga prijungta prie prietaiso, nuspauskite ir maždaug 5 sek. palaikykite nuspaudę jungimo ir atsiliepimo (baigimo) klavišus.

Parametrų naikinimas arba atstatymas

Jei iš laisvų rankų įrangos norite panaikinti garsio ir poravimo parametrus, nuspauskite ir maždaug 5 sek. palaikykite nuspaudę jungimo ir atsiliepimo (baigimo) klavišus tol, kol ims kaitaliojotis raudona ir žalia indikatoriaus lemputės spalvos.

Norėdami atstatyti laisvų rankų įrangą, jei ji nustoja veikti (nors yra įkrauta), laikydami nuspaudę jungimo klavišą, prijunkite laisvų rankų įrangą prie įkroviklio.

Gedimų paieška

Jei nepavyksta prijungti laisvų rankų įrangos prie savo suderinamo prietaiso, patikrinkite, ar ji įkrauta, įjungta ir suporuota su prietaisu.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Neišimkite baterijos iš prietaiso – galite ją sugadinti. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ir DC-9. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali skirtis, atsižvelgiant į kištuko rūšį. Kištuko variantas gali būti nurodomas raidėmis E, EB, X, AR, U, A, C arba UB. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis

tiesk susidėvės. Baterijai įkrauti naudokite tik „Nokia“ aprobuotus naudoti su šiuo prietaisu įkroviklius. Naudojant neaprobuotą įkroviklį, gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitų pavojų.

Jei baterija naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl ją atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali

praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius lemputė. Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo, tada atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta

baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Nemeskite baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti. Sprogti gali ir pažeistos baterijos.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio.



Svarbu žinoti Baterijos naudojimo trukmė pokalbių ir laukimo režimais yra tik

apytikslė ir priklauso nuo prijungto prietaiso rūšies, naudojamų funkcijų, baterijos amžiaus, naudojimo sąlygų, temperatūros ir daugelio kitų veiksnių.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių

skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sudrėko, leiskite jam visiškai išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, nešvariose vietose.

Gali sugesti jo judriosios ir elektroninės dalys.

- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Neatidarykite prietaiso.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judriąsias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judriąsias dalis ir neleisti gerai veikti.

Šie patarimai vienodai taikomi prietaisui, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei vienas iš prietaisų blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotą taisyklą apžiūrėti.



Perdirbimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos,

dokumentacijos ar pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių su kitomis nesurūšiuotomis šiukšlėmis. Išsamesnės informacijos dėl aplinkosaugos žr. gaminio ekologinėje deklaracijoje, kurią rasite interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Panaudotus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas būtina atiduokite į atliekų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnės informacijos

teiraukitės gaminio pardavėjo,
vietos atliekų tvarkymo tarnyboje,
nacionalinėje gamintojo atsakomybės
organizacijoje arba „Nokia“ atstovo.
Informacija apie „Nokia“ gaminių
perdirbimą pateikta interneto svetainėje
www.nokia.com/werecycle (jei internete
naršote mobiliuoju prietaisu –
www.nokia.mobi/werecycle).