


Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214

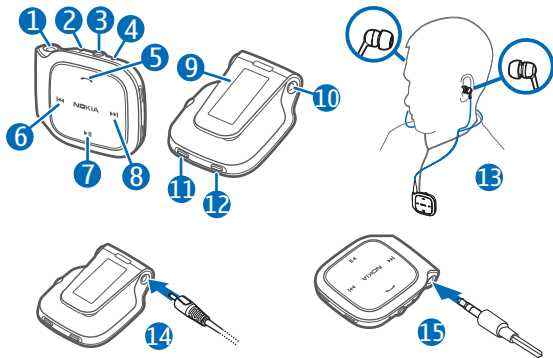

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-214 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197   

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er

underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 kan du ringe og svare på anrop med den kompatible mobilenheten uten å måtte bruke hendene. Du kan også lytte til musikk fra en kompatibel musikkspiller.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker headsettet. Du bør også lese brukerhåndboken for enheten du skal koble til headsettet.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Overflaten på enheten er nikkelfri.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter

uten å bruke kabler. Det er ikke nødvendig med fri siktlinje mellom headsettet og den andre enheten, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.1 + EDR og støtter følgende profiler: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 og Audio Video Remote Control Profile 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Komme i gang

Headsettet inneholder følgende deler som vises på den første siden: 3,5 mm lydkontakt (1) for hodetelefoner, mikrofon (2), av/på-knapp (3), indikatorlampe (4), svar-/avslutningsknapp (5), spol tilbake-knapp (6), spill av-/pause-knapp (7), spol framover-knapp (8), klips (9), laderkontakt (10), volum opp-knapp (11) og volum ned-knapp (12).

Før du bruker headsettet, må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Lade batteriet

Les "Batteri- og laderinformasjon" nøye før du lader batteriet.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne modellen.

Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til laderkontakten (14). Indikatorlampen lyser rødt under ladingen. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.
3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt. Koble laderen fra headsettet og deretter fra stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 8 timers taletid, opptil 300 timers standbytid eller opptil 7 timers musikkavspillingstid.

Hvis du vil sjekke batterinivået når headsettet ikke er koblet til en lader, trykker du på svar-/ avslutningsknappen når headsettet er slått på og det ikke allerede er en aktiv samtale. Hvis indikatorlampen lyser grønt, har du bra med strøm. Hvis lampen lyser gult, må du snart lade batteriet. Hvis den lyser rødt, må du lade batteriet.

Når batterinivået er lavt, piper headsettet hvert 5. minutt, og indikatorlampen blinker rødt.

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder. Headsettet piper, og indikatorlampen lyser grønt. Headsettet forsøker

å koble seg til mobilenheten som sist var tilkoblet.

Du slår av headsettet ved å holde inne av/på-knappen i ca. 5 sekunder. Headsettet piper, og indikatorlampen blinker kort rødt. Hvis du ikke kobler headsettet til en enhet innen ca. 30 minutter, slår det seg av automatisk.

Montere og koble til headsettet

Før du bruker headsettet, må du montere og koble det til en kompatibel enhet.

Hvis mobilenheten støtter Bluetooth-profilen A2DP og har en musikkavspillingsfunksjon, kan du også bruke enheten til å spille av musikk gjennom headsettet.

Hvis mobilenheten ikke støtter A2DP-profilen, kan du montere headsettet separat med mobilenheten og en musikkspiller som støtter denne

profilen. Hvis du har sammenkoblet og koblet headsettet til mobilenheten, kobler du headsettet fra enheten før du sammenkobler headsettet med musikkspilleren.

1. Kontroller at mobilenheten eller musikkspilleren er på, og at headsettet er av.
2. Hold inne av/på-knappen (i ca. 5 sekunder) til indikatorlampen begynner å blinke blått i raskt tempo.
3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten innen 3 minutter, og angi at den skal søke etter Bluetooth-enheter.
4. Velg headsettet fra listen over enheter som er funnet.
5. Tast inn passordet 0000 hvis du blir bedt om det, for å sammenkoble og koble headsettet til enheten. Hvis enheten ikke har et tastatur,

kan det hende at du kan bruke dette passordet som standard.

Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen.

Når headsettet er koblet til en enhet og er klart til bruk, blinker indikatorlampen sakte blått.

Du kan sammenkoble headsettet med opptil åtte enheter, men du kan kun koble det til én enhet som støtter HFP-profilen, og én som støtter A2DP-profilen samtidig.

Hvis du vil koble headsettet manuelt til den sist brukte enheten som støtter HFP-profilen (for eksempel etter tilkoblingsavbrudd), slår du headsettet av og på, eller holder inne svar-/ avslutningsknappen i ca. 2 sekunder. Hvis du vil koble headsettet manuelt til en enhet som støtter A2DP-profilen, trykker du på spill av-/ pause-knappen.

Du vil kanskje kunne angi at enheten skal kobles til headsettet automatisk. Hvis du vil aktivere denne funksjonen

i en Nokia-enhet, går du til Bluetooth-menyen og endrer innstillinger for den sammenkoblede enheten.

Grunnleggende bruk

Bruke headsettet

Koble et par hodetelefoner til lydkontakten (15).

Bruk klipsen til å feste headsettet til klærne. Plasser høyre hodetelefonkabel (vist med R) på skuldrene, og sett ørepluggene forsiktig inn i ørene (13). Plasser headsettet inntil omtrent 30 cm fra munnen.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes.

Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Justere volumet

Du justerer volumet i headsettet ved å trykke på volum opp- eller volum ned-knappen under en samtale eller mens du lytter til musikk. Du justerer volumet raskt ved å holde inne en av knappene.

Du kan også justere volumet på headsettet på den tilkoblede A2DP-enheten hvis den støtter denne funksjonen.

Anrop

Du ringer ved hjelp av mobilenheten som vanlig når headsettet er koblet til.

Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis

mobilenheten støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, trykker du to ganger på svar-/avslutningsknappen.

Hvis du vil aktivere taleoppringing (hvis mobilenheten støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, holder du inne svar-/avslutningsknappen i ca. 2 sekunder. Fortsett som beskrevet i brukerhåndboken til mobilenheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på svar-/avslutningsknappen. Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på denne knappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til en kompatibel mobilenhet ved å holde inne svar-/avslutningsknappen i ca. 2 sekunder, eller ved å slå av headsettet. Du flytter samtalen tilbake

til headsettet ved å holde inne svar-/avslutningsknappen i ca. 2 sekunder, eller ved å slå på headsettet.

Lytte til musikk

Hvis du vil lytte til musikk, kobler du headsettet til en kompatibel musikkspiller som støtter Bluetooth-profilen A2DP.

Hvilke musikkfunksjoner som er tilgjengelige, avhenger av hvilken musikkspiller du har.

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du lytter til musikk, settes musikken på pause til samtalen er avsluttet.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan

skade hørselen.

Du spiller av en sang ved å velge den i musikkspilleren og trykke på spill av-/pause-knappen.

Trykk på spill av-/pause-knappen for å sette avspillingen på pause eller starte den igjen. Hold inne spill av-/pause-knappen for å stoppe avspillingen.

Trykk på spol framover-knappen for å velge neste sang under avspilling. Trykk to ganger på spol tilbake-knappen for å velge forrige sang. Du går raskt gjennom gjeldende sang ved å holde inne en av knappene.

Slå lysene på eller av

Som standard lyser indikatorlampene i alle situasjoner. Hvis du vil slå av lampene i noen situasjoner (for eksempel under en samtale eller når headsettet er koblet til en mobilenhet), eller slå dem på igjen, holder du inne av/på-knappen og svar-/avslutningsknappen i ca. 5 sekunder når headsettet er koblet til en enhet.

Fjerne innstillinger eller tilbakestille

Du sletter volum- og sammenkoblingsinnstillinger fra headsettet ved å holde inne av/på-knappen og svar-/avslutningsknappen (i ca. 5 sekunder) til indikatorlampen begynner å lyse rødt og grønt vekselvis.

Du kan tilbakestille headsettet hvis det slutter å fungere selv om det er ladet opp. Koble headsettet til en lader mens du holder inne av/på-knappen.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til en kompatibel enhet, kontrollerer du at headsettet er ladet, slått på og sammenkoblet med enheten.

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 og DC-9. Det nøyaktige modellnummeret for laderen kan variere avhengig av pluggtypen. Kontakttypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikke-godkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter

koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.



Viktig: Batteritider er bare anslag og avhenger av nettverksforhold,

funksjonene som brukes, batteriets alder og tilstand, temperaturene som batteriet utsettes for, og mange andre faktorer.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du la den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk

utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Retur

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller

i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du ønsker mer informasjon om miljø, kan du se produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Se hvordan du kan resirkulere Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du gå til www.nokia.mobi/werecycle.