


Set cu căști Bluetooth Nokia BH-214 stereo

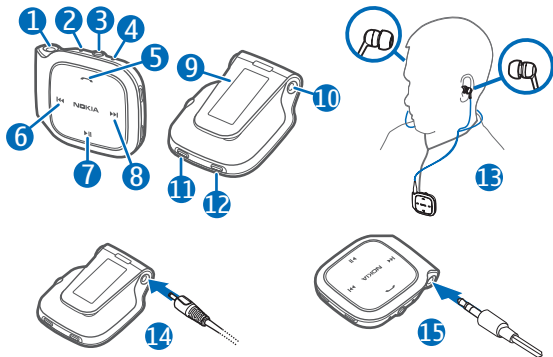

9214031/2

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-214 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Emblemele Nokia, Nokia Connecting People și Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă. Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru

informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA

sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu ajutorul setului cu căști Nokia Bluetooth BH-214 stereo, puteți să efectuați și să preluați apeluri cu aparatul mobil, fără a utiliza comenzi manuale. De asemenea, puteți să ascultați muzică de la un music player compatibil.

Înainte de a utiliza setul cu căști, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului pe care îl conectați la setul cu căști.

Acest produs poate conține componente de dimensiuni reduse. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Sistemul radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile, fără a utiliza cabluri. Nu este obligatoriu ca setul cu căști și celălalt aparat să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu căști corespunde specificației Bluetooth 2.1 + EDR și acceptă următoarele profiluri: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2

și Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu căști include următoarele componente prezentate pe pagina de titlu: conector audio de 3,5 mm (1) pentru căști, microfon (2), buton de pornire (3), indicator luminos (4), buton de preluare/terminare (5), buton de derulare înapoi (6), buton de redare/trecere în pauză (7), buton de derulare înainte (8), clemă (9), conector pentru încărcător (10), buton de creștere a volumului (11) și buton de micșorare a volumului (12).

Înainte de a utiliza setul cu căști, trebuie să încărcați acumulatorul

și să asociați setul cu căști cu un aparat compatibil.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție „Informații referitoare la acumulator și la încărcător”.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea

împreună cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare (14). În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Deconectați încărcătorul de la setul cu căști, iar apoi scoateți-l din priză.

Acumulatorul complet încărcat are suficientă energie pentru până la 8 ore de convorbire, până la 300 de ore în regim de așteptare sau până la 7 ore de redare muzică.

Pentru a verifica nivelul acumulatorului atunci când setul cu căști este conectat la încărcător, apăsați tasta preluare/terminare atunci când setul cu căști este pornit și nu există nicio convorbire în desfășurare. Dacă indicatorul luminos este verde, nivelul de încărcare este suficient. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcăți acumulatorul în curând. Dacă indicatorul luminos este roșu, reîncărcați acumulatorul.

Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, setul cu căști emite un bip la fiecare 5 minute și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde rapid cu intermitență.

Pornirea și oprirea

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 2 secunde. Setul cu căști emite bipuri și se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Setul cu căști încearcă să se conecteze la ultimul aparat utilizat.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 5 secunde. Setul cu căști emite bipuri și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt. Dacă setul cu căști nu este conectat la un aparat în decurs de 30 de minute, el se oprește automat.

Asocierea și conectarea setului cu căști

Setul cu căști trebuie asociat și conectat la un aparat compatibil înainte de utilizare.

Dacă aparatul mobil acceptă profilul Bluetooth A2DP și dispune de o funcție de music player, puteți utiliza aparatul și pentru a asculta muzică în setul cu căști.

Dacă aparatul mobil nu acceptă profilul A2DP, puteți asocia separat setul cu căști cu un aparat mobil și un music player care acceptă acest profil. Dacă ați asociat și ați conectat setul cu căști cu aparatul mobil, deconectați setul cu căști de la acesta înainte de a asocia setul cu căști cu un music player.

1. Asigurați-vă că aparatul mobil sau music playerul este pornit și că setul cu căști este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (timp de aproximativ 5 secunde), până când indicatorul luminos albastru începe să se aprindă intermitent.

3. În aproximativ 3 minute, activați funcția Bluetooth pe aparatul mobil și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. În lista aparatelor găsite selectați setul cu căști.
5. Dacă este necesar, introduceți codul **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu căști la aparat. Dacă aparatul nu dispune de o tastatură, este posibil să utilizeze implicit acest cod.
În cazul anumitor aparate, este posibil să fie necesară conectarea separată după asociere.

Când setul cu căști este conectat la telefonul Dvs. și este pregătit pentru a fi utilizat, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde intermitent și lent.

Setul cu căști se poate asocia cu maximum opt aparate, dar îl puteți conecta la un singur aparat compatibil cu profilul HFP și la un alt aparat compatibil cu profilul A2DP Bluetooth, în același timp.

Pentru a conecta manual setul cu căști la ultimul aparat utilizat, care acceptă profilul HFP (de exemplu, după întreruperea conexiunii), opriți și porniți setul cu căști, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare, timp de 2 secunde. Pentru a conecta manual setul cu căști la un aparat care acceptă profilul A2DP, apăsați butonul redare/pauză.

Puteți seta aparatul Dvs. în așa fel, încât setul cu căști să se conecteze automat la aparat. Pentru a activa această opțiune pe un aparat Nokia, modificați setările aparatului asociat din meniul Bluetooth.

Funcții de bază

Modul de purtare a setului cu căști

Conectați o pereche de căști la conectorul audio (15).

Utilizați clema pentru a prinde setul cu căști de îmbrăcăminte. Treceți cablul căștii din dreapta (marcată cu R) peste umeri, apoi introduceți cu grijă difuzoarele în urechi (13). Amplasați setul cu căști la aproximativ 30 cm (11,81 țoli) față de gură.



Atenție: Când utilizați setul cu căști, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu căști dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în căști, apăsați tasta de volum în sus sau în jos în timpul unui apel sau în timp ce ascultați muzică. Pentru a regla volumul rapid, apăsați și mențineți apăsată una din tastele de volum.

Volumul căștilor se poate regla prin intermediul aparatului A2DP conectat, dacă acesta acceptă caracteristica respectivă.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, folosiți aparatul Dvs. mobil în mod normal atunci când setul cu căști este conectat la el.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă aparatul Dvs. mobil acceptă această funcție cu setul cu căști), atunci când nu există niciun

apel în curs, apăsați tasta preluare/terminare de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul mobil acceptă această funcție cu setul cu căști), atunci când nu există apeluri în curs, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare timp de aproximativ 2 secunde. Procedați conform descrierii din ghidul utilizatorului aparatului.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați acest buton de două ori.

Pentru a trece un apel de pe setul cu căști pe un aparat mobil compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare timp de circa 2 secunde sau opriți setul cu căști. Pentru a comuta din nou apelul pe setul cu căști, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare

timp de cca. 2 secunde sau porniți setul cu căști.

Ascultarea muzicii

Pentru a asculta muzică, conectați setul cu căști la un music player compatibil care acceptă profilul Bluetooth A2DP.

Funcțiile de muzică disponibile depind de music playerul Dvs.

Dacă preluați sau efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea va fi întreruptă până când terminați convorbirea.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un

volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a reda o melodie, selectați-o în music player și apăsați butonul de redare/pauză.

Pentru a întrerupe sau a relua redarea, apăsați tasta de redare/pauză. Pentru a opri redarea, apăsați și mențineți apăsat butonul redare/pauză.

Pentru a trece la melodia următoare în timpul redării, apăsați butonul de derulare înainte. Pentru a trece la melodia anterioară, apăsați de două ori butonul de derulare înapoi. Pentru a parcurge rapid melodia curentă, apăsați și mențineți apăsat orice buton.

Activarea sau dezactivarea indicatorilor luminoși

Implicit, indicatorii luminoși sunt setați să lumineze în toate situațiile. Pentru a dezactiva indicatorii luminoși în unele situații (cum ar fi în timpul unei convorbiri sau atunci când setul cu căști este conectat la un aparat mobil) sau pentru a îi reactiva, apăsați și mențineți apăsat butoanele de pornire și de preluare/terminare, timp

de aproximativ 5 secunde când setul cu căști este conectat la un aparat.

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge setările de volum și de asociere din setul cu căști, apăsați și mențineți apăsat butoanele de pornire și de preluare/terminare (timp de circa 5 secunde), până când indicatorii luminoși de culoare roșie și verde încep să se aprindă alternativ.

Pentru a reseta setul cu căști dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu căști la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu căști la un aparat compatibil, verificați dacă setul cu căști este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 și DC-9. Numărul exact al modelului de încărcător poate varia în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de

incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de funcționare a acumulatorului au numai o valoare estimativă și variază în funcție de starea rețelei, funcțiile utilizate, vechimea și starea acumulatorului, temperaturile la care este expus acumulatorul și mulți alți factori.

electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice,

pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, încărcător, cât și pentru orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Reciclare

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare cu privire la mediul înconjurător, consultați Declarațiile Eco pe pagina de Internet www.nokia.com/environment.

Returnați întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii precum și ambalajele folosite la un

centru de colectare specializat. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Consultați modul de reciclare a produselor Dvs. Nokia pe pagina de Internet www.nokia.com/werecycle, sau dacă navigați pe aparatul Dvs. mobil, www.nokia.mobi/werecycle.