


Nokia Bluetooth stereo slušalice BH-214

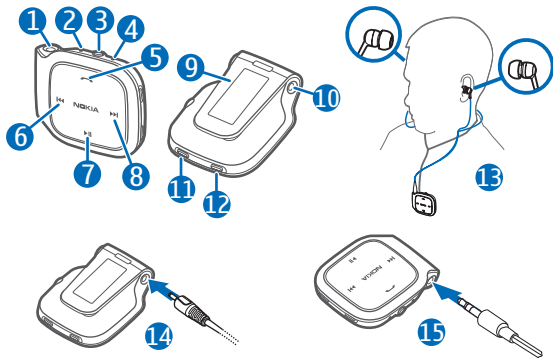

9214031/2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-214 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia originalnog pribora su žigovi ili registrovani žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene

i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Za detalje se obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza
Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije
ili softver na koje se primenjuju zakoni

i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja.
Zabranjeno je preusmeravanje suprotno
zakonu.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth stereo slušalica BH-214 možete bez angažovanja ruku da upućujete pozive sa kompatibilnog mobilnog uređaja i da odgovarate na njih. Možete i da slušate muziku na kompatibilnom muzičkom plejeru.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Takođe pročitajte uputstvo za korisnika za uređaj koji povezujete sa slušalicama.

Ovaj proizvod može da sadrži sitne delove. Držite ih van dohvata dece. Površina ovog uređaja je bez nikla.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez upotrebe kablova. Slušalica i uređaj na koji je povezana ne moraju da se nalaze u istoj liniji vidljivosti, već samo na međusobnoj razdaljini do 10 metara (33 stope). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.1 + EDR i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 i Audio Video Remote Control

Profile 1.0. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Prvi koraci

Ove slušalice, mikro-telefonska kombinacija, sadrže naredne delove koji su prikazani na slici na naslovnoj strani: 3,5 mm audio priključak (1) za slušalice, mikrofona (2), taster za uključivanje (3), lampica indikator (4), taster za pozivanje/prekid razgovora (5), taster za premotavanje unazad (6), taster za reprodukciju/pauziranje (7), taster za premotavanje unapred (8), zakačka (9), priključak za punjač (10), taster za pojačavanje jačine zvuka (11) i taster za smanjenje jačine zvuka (12).

Pre korišćenja ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije), morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim uređajem.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjenje baterije

Pre punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje strujom na bilo kom uređaju iz dodatne opreme, uhvatite i povucite priključak, a ne kabl.

1. Priključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabl punjača u utičnicu za punjač (14). Tokom punjenja, signalna lampica će svetleti crveno. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni, pali se zelena indikatorska lampica. Isključite punjač iz slušalice i zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija podržaće do 8 sati razgovora, do 300 sati u stanju pripravnosti, odnosno do 7 sati slušanja muzike.

Da biste videli koliko je baterija napunjena kada slušalica nije na punjenju, pritisnite taster „odgovori/prekini“ dok je slušalica uključena, a nijedan poziv nije u toku. Ako

indikatorska lampica svetli zeleno, nivo napunjenosti je dovoljan. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako lampica svetli crveno, napunite bateriju.

Kada je baterija prazna, slušalica pišti svakih 5 minuta i crvena indikatorska lampica treperi.

Uključivanje i isključivanje

Da uključite slušalicu, pritisnite i držite taster napajanja oko 2 sekunde. Slušalica će zapištati i zelena indikatorska lampica će zasvetleti. Slušalica pokušava da se poveže sa mobilnim uređajem sa kojim je bila povezana poslednji put.

Da isključite, pritisnite i držite taster napajanja oko 5 sekundi. Iz slušalice se čuje pisak, i kratko se upali crvena indikatorska lampica. Ako se slušalica ne poveže sa uređajem u roku od 30 minuta, ona se automatski isključuje.

Uparivanje i povezivanje slušalica

Pre korišćenja slušalicu morate da uparite i povežete sa kompatibilnim uređajem.

Ukoliko vaš mobini uređaj podržava A2DP Bluetooth profil i ima funkciju muzičkog plejera, možete da ga koristite i za reprodukciju muzike preko slušalice.

Ukoliko mobilni uređaj ne podržava A2DP profil, možete odvojeno da uparite slušalicu sa mobilnim telefonom i sa muzičkim uređajem koji podržava ovaj profil. Ukoliko ste uparili i povezali slušalicu sa mobilnim uređajem, isključite je pre uparivanja sa muzičkim plejerom.

1. Proverite da li je mobilni uređaj ili muzički uređaj uključen a slušalica isključena.
2. Pritisnite i zadržite taster za uključivanje (oko 5 sekundi)

dok plava lampica indikatora ne počne brzo da treperi.

3. U roku od 3 minuta, aktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju, a zatim podesite traženje Bluetooth uređaja.
4. Iz liste pronađenih uređaja, izaberite slušalice.
5. Ukoliko je potrebno, unesite pristupni kod **0000** da biste uparili i povezali slušalicu sa uređajem. Ukoliko uređaj nema tastaturu, lozinku može koristiti po podrazumevanoj vrednosti. Kod nekih uređaja, možda ćete morati posebno da obavljate povezivanje i posebno uparivanje.

Kada su slušalice povezane sa uređajem i spremne za upotrebu, plava indikatorska lampica polako treperi.

Slušalicu možete da uparite sa osam uređaja, ali istovremeno je povezujete

samo sa jednim koji podržava HFP profil i još jednim koji podržava A2DP profil.

Da biste ručno povezali slušalicu sa uređajem koji ste poslednji put koristili a podržava HFP profil (na primer, nakon što se izgubi veza), isključite, a zatim uključite slušalicu, ili pritisnite i zadržite taster za pozivanje/prekid razgovora oko

2 sekunde. Da biste ručno povezali slušalicu sa uređajem koji podržava A2DP profil, pritisnite taster za reprodukovanje/pauziranje.

Možda ćete moći da podesite mobilni uređaj tako da se slušalice automatski povezuju sa njim. Da biste aktivirali ovu funkciju na Nokia uređaju, izmenite podešavanja uparenih uređaja u Bluetooth meniju.

Osnovno korišćenje

Nošenje slušalica

Uključite par slušalica u audio priključak (15).

Prikačite slušalicu za odeću štikaljkom. Prebacite preko ramena odgovarajući kabl (označen slovom R) i nežno stavite slušalice u uši (13). Slušalicu namestite na udaljenosti od 30 cm (11,81 inča) od usta.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka u slušalicama, pritisnite taster za pojačavanje ili utišavanje zvuka tokom

poziva ili slušanja muzike. Da brzo podesite jačinu zvuka, pritisnite i držite bilo koji od ta dva tastera.

Podesite jačinu zvuka na slušalicama na povezanom A2DP uređaju ako on podržava ovu funkciju.

Pozivi

Kada su slušalice povezane sa Vašim mobilnim uređajem, za upućivanje poziva koristite svoj uređaj na normalan način.

Da biste ponovo birali broj koji ste poslednji pozvali (ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite dvaput taster „odgovori/završi“.

Da biste aktivirali biranje brojeva (ukoliko vaš mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nema aktivnog razgovora, pritisnite i zadržite taster za pozivanje/prekid

razgovora oko 2 sekunde. Sledite nadalje uputstva data u korisničkom uputstvu mobilnog telefona.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite taster odgovori/prekini. Da biste odbili poziv, pritisnite dvaput ovaj taster.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilan mobilni uređaj, pritisnite i zadržite taster za pozivanje/prekid razgovora oko 2 sekunde, ili isključite slušalicu. Da biste prebacili poziv na slušalicu, pritisnite i držite taster odgovori/prekini oko 2 sekunde ili uključite slušalicu.

Slušanje muzike

Da slušate muziku, povežite slušalice sa kompatibilnim muzičkim plejerom koji podržava A2DP Bluetooth profil.

Dostupne muzičke funkcije na raspolaganju zavise od Vašeg muzičkog plejera.

Ako u toku slušanja muzike primite ili uputite telefonski poziv, muzika se prekida dok ne završite poziv.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Da pustite neku numeru, izaberite je u muzičkom plejeru, pa zatim pritisnite taster „pusti/pauza“.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, ili je nastavili, pritisnite taster pusti/pauza. Da biste zaustavili reprodukovanje, pritisnite i zadržite taster za reprodukovanje/pauziranje.

Da biste izabrali sledeću pesmu tokom reprodukovanja, pritisnite taster za premotavanje unapred. Da biste izabrali prethodnu pesmu, pritisnite dva puta taster za premotavanje unazad. Da se u toku reprodukcije brzo krećete po numerama, pritisnite i držite jedan od ovih tastera.

Uključivanje i isključivanje svetla

Indikatorske lampice po podrazumevanoj vrednosti svetle u svim situacijama. Da biste u nekim situacijama isključili osvetljenje (na primer, tokom razgovora ili kada je slušalica povezana sa mobilnim uređajem) ili ga ponovo uključili, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i taster za pozivanje/prekid razgovora oko 5 sekundi kada je slušalica povezana sa uređajem.

Poništavanje ili resetovanje podešavanja

Da biste poništili jačinu zvuka i podešavanja za uparivanje na slušalici, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i taster za pozivanje/prekid razgovora (oko 5 sekundi) dok ne počnu da se smenjuju crveni i zeleni indikator.

Da biste resetovali slušalicu ako prestane da funkcionise iako je napunjena, povežite punjač sa slušalicom i pritisnite i držite taster napajanja.

Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalicu sa kompatibilnim uređajem, proverite da li je slušalica napunjena, uključena i uparena sa uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj ima unutrašnju, punjivu bateriju koja se ne menja. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Tačan broj modela punjača može da zavisi od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Dopunjujte bateriju isključivo punjačima koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Korišćenje neodobrenog punjača može da predstavlja rizik od

požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može potrajati nekoliko minuta dok se ne upali indikatorska lampica na punjaču.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi,

potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.



Važno: Vreme rada baterije se samo procenjuje i zavisi od uslova na mreži,

korišćenih funkcija, starosti i stanja baterije, temperaturi kojoj je baterija izložena, kao i od mnogih drugih faktora.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo.

Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj

pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja,

da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvorite uređaj.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, punjač kao i na svu dodatnu opremu. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Recikliranje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju,

Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije o zaštiti životne sredine pogledajte Ekološke izjave (Eco-Declarations) proizvoda na lokaciji www.nokia.com/environment.

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada i podspesiti recikliranje materijala.

Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Dodatne informacije o recikliranju Nokia proizvoda pogledajte na lokaciji www.nokia.com/werecycle ili preko mobilnog uređaja na lokaciji www.nokia.mobi/werecycle.