

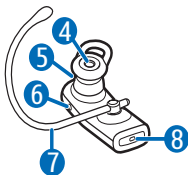
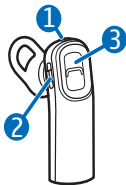
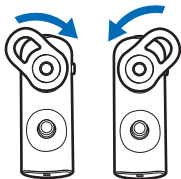


Bluetooth слушалка

Nokia BH-216

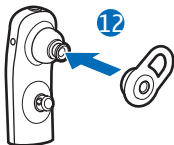

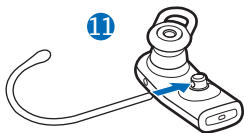

13

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-216 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

©2009 Nokia. Всички права запазени. Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели. Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ,

изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носи отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични или непреки вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително, но не само, мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на

този документ. Nokia запазва правото си да променя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия представител на Nokia.

Въведение

С Bluetooth слушалката Nokia BH-216 можете да осъществявате и приемате повиквания със свободни ръце със съвместимо мобилно устройство.

Преди да използвате слушалката, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Запознайте се и с ръководството за потребителя на устройството, което свързвате със слушалките.

Продуктът може да съдържа миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, предмет на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Повърхностният слой на устройството не съдържа никел.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява да свързвате съвместими устройства без използване на кабели. Между слушалката и другото устройство не е необходимо да има директна видимост, но те трябва да са на разстояние не по-голямо от 10 метра (33 фута) едно от друго. Връзките може да се нарушават от

смущения или прегради, като стени или други електронни устройства.

Слушалката е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.1 + EDR, която поддържа следните профили:

Headset Profile 1.1 и Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Начални стъпки

Слушалката съдържа следните части, показани на заглавната страница: клавиш за захранване (1), клавиш за сила на звука (2), клавиш за отговор/прекръстване (3), наушник (4), светлинен индикатор (5), конектор за зарядно устройство (6), скоба за ухо (7) и микрофон (8).

Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията и да сдвоите слушалката със съвместимо устройство.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Зареждане на батерията

Преди да заредите батерията, внимателно прочетете „Информация за батериите и зарядните устройства“.

**Предупреждение:**

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от

Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете накрайника, а не кабела.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към конектора му. Червеният светлинен индикатор свети по време на зареждането. Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 1 час и 15 минути.
3. Когато батерията е напълно заредена, светва зеленият светлинен индикатор. Изключете зарядното устройство от

слушалката и след това от контакта.

Напълно заредената батерия може да издържи до 6 часа разговор или до 160 часа в режим на готовност.

За да проверите заряда на батерията, когато слушалката не е включена към зарядно устройство, натиснете за кратко клавиша за включване, когато слушалката не е включена. Ако светлинният индикатор свети в зелено, нивото на зареждане е достатъчно. Ако индикаторът свети в оранжево, може скоро да ви се наложи да заредите батерията. Ако индикаторът свети в червено, трябва да заредите батерията.

Когато зарядът на батерията е слаб, слушалката започва да издава еднократен сигнал на всеки 5 минути и червеният светлинен индикатор мига.

Включване и изключване

За да включите слушалката, натиснете и задръжте клавиша за захранване около 4 секунди.

Слушалката издава сигнал и светва зеленият светлинен индикатор.

Слушалката се опитва да се свърже с последното свързано устройство.

За да изключите слушалката, натиснете и задръжте клавиша за захранване около 2 секунди. Слушалката издава сигнал и светлинният индикатор за кратко светва в червено. Ако слушалката не се свърже към устройство в рамките на 30 минути, тя се изключва автоматично.

Сдвояване и свързване на слушалката

1. Уверете се, че мобилното ви устройство е включено, а слушалката – изключена.

2. Натиснете и задръжте клавиша за захранване (за около 6 секунди), докато зеленият индикатор започне да мига бързо.
3. В рамките на около 3 минути активирайте Bluetooth връзката на мобилното устройство и я настройте да търси други Bluetooth устройства.
4. Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
5. Ако е необходимо, въведете паролата **0000**, за да сдвоите и свържете слушалката към устройството ви. При някои устройства може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Когато слушалката е свързана с устройството ви и е готова за употреба, зеленият светлинен индикатор мига бавно.

Можете да вдвоите слушалката с най-много осем устройства, но във всеки един момент можете да я свържете само с едно от тях.

За да свържете ръчно слушалката с последното използвано устройство, изключете я и отново я включете или натиснете и задръжете

клавиша за отговор/прекратяване около 2 секунди.

Може да настроите устройството си така, че слушалката да се свързва с него автоматично. За да активирате тази функция в устройство на Nokia, променете настройките за вдвоено устройство в менюто за Bluetooth.

Основна употреба

Смяна на накрайника

В комплекта на слушалката може да има накрайници с различна големина. Изберете накрайника, който приляга най-добре и е най-удобен за вашето ухо.

За да смените накрайника, дръпнете сегашния накрайник от наушника и поставете новия накрайник на мястото му с тесния край напред (12).

Поставяне на слушалката на ухото

Внимателно натиснете слушалката към ухото си.

Можете да завъртите накрайника, за да остане слушалката здраво прикрепена към ухото ви (13). Ако например използвате слушалката на дясното си ухо, може да се наложи да завъртите накрайника надясно, за да прилегне по-добре. Ако носите обица, уверете се, че не

се е закачила случайно за накрайника.

За да използвате слушалката със скобата за ухо, закачете скобата за ухо към нея (11). За да откачите скобата, внимателно я дръпнете от слушалката. Поставете скобата зад ухото си (9) и насочете слушалката към устата (10). Регулирайте дължината на скобата с издърпване или избутване.

Повиквания

За да осъществите повикване, използвайте вашето мобилно устройство по обичайния начин, когато слушалката е свързана с него.

За да наберете отново последно избрания номер (ако устройството ви поддържа тази функция със слушалката), когато няма активно повикване, натиснете два пъти клавиша за отговор/прекратяване.

За да активирате гласово набиране (ако устройството ви поддържа тази функция със слушалката), когато няма активно повикване, натиснете и задръжте клавиша за отговор/прекратяване за около 2 секунди. Действайте според инструкциите в ръководството за потребителя на вашето устройство.

За да отговорите на повикване или да го прекратите, натиснете клавиша за отговор/прекратяване. За да откажете повикване, натиснете същия клавиш два пъти.

За да настроите силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За да изключите или включите микрофона, натиснете средната част на клавиша за звука. Когато микрофонът е изключен, зеленият индикатор мига два пъти приблизително на всеки 5 секунди.

За да прехвърлите повикването от слушалката към съвместимо устройство, натиснете и задръжте клавиша за отговор/прекръпяване за около 2 секунди или изключете слушалката. За да прехвърлите повикването обратно към слушалката, натиснете и задръжте клавиша за отговор/прекръпяване за около 2 секунди или включете слушалката.

Включване или изключване на индикаторите

По подразбиране светлинните индикатори са винаги включени. За да изключите индикаторите в някои случаи (например по време на повикване или когато слушалката е свързана с мобилно устройство), или да ги включите отново, натиснете и задръжте клавиша за захранване и клавиша за отговор/прекръпяване за около

2 секунди, когато слушалката е свързана с устройство.

Изключването на индикаторите ще увеличи времето в режим на готовност.

Изчистване на настройките или рестартиране

За да изтриете всички сдвоявания от слушалката, когато е изключена, натиснете и задръжте клавиша за захранване и клавиша за отговор/прекръпяване (за около 8 секунди), докато червеният и зеленият индикатори започнат да мигат последователно.

За да рестартирате слушалката, ако спре да работи, въпреки че е заредена, включете я в зарядното устройство, като натиснете и задръжте клавиша за захранване. Рестартирането не изтрива настройките за сдвояване.

Отстраняване на неизправности

Ако не можете да свържете слушалката със съвместимо

устройство, проверете дали е заредена, включена и вдвоена с устройството.

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Не правете опити да вадите батерията от устройството, тъй като може да го повредите. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, и DC-4. Точният номер на модела зарядно устройство може да се различава в зависимост от вида на куплунга. Видът на куплунга се определя с едно от следните обозначения: E, EB, X, AR, U, A, C или UB. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден

момент се изтощава окончателно. Презареждайте вашата батерия само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрено зарядно устройство може да породри риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или ако не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко

минути преди да светне индикаторът за зареждане.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство.



Важно: Времето за разговори и времето в готовност на батерията са определени приблизително и зависят от условията на мрежата, използваните функции, живота и състоянието на батерията, температурата, на която се излага, и много други фактори. Продължителността от време, в което устройството се използва за повиквания, ще се отрази на времето в режим на готовност. По същия начин продължителността от време, в което устройството е включено и е в режим на готовност, ще се отрази на времето за говорене.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните

устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боята може да полепне по подвижните му части и да попречи на нормалната му работа.

Тези предложения се отнасят еднакво както за устройството, така и за зарядното устройство и аксесоарите му. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Рециклиране

Знакът със зачеркнатия контейнер върху продукта, батерията, документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно околната среда вижте

Екодекларацията на адрес www.nokia.com/environment.

Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковъчни материали на обозначения събирателен пункт. По този начин ще допринесете за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или, ако работите с браузър от мобилно устройство, на адрес www.nokia.mobi/werecycle.