

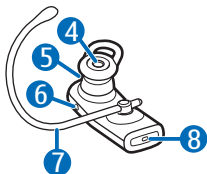
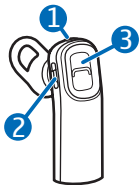
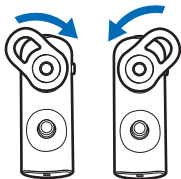


Bluetooth headset

Nokia BH-216

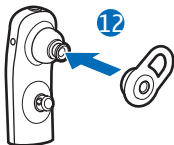

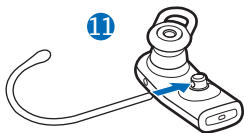

13

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek BH-216 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo originálního příslušenství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze

po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „tak jak je“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření nebo implicitní záruky včetně, nikoli však pouze, nevyjádřených záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument změnit nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Úvod

S headsetem Nokia Bluetooth Headset BH-216 můžete z kompatibilního přístroje telefonovat v režimu handsfree.

Před zahájením práce s headsetem se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si také uživatelskou příručku přístroje, který k headsetu připojujete.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí. Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje propojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Headset nemusí být s druhým přístrojem v přímé viditelnosti, ale obě zařízení nesmí být od sebe dále než 10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento headset je ve shodě se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Headset Profile 1.1 a Hands-Free

Profile (HFP) 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich

přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): vypínač (1), tlačítko hlasitosti (2), tlačítko Příjem/Konec (3), sluchátko (4), kontrolka (5), zdířka pro konektor nabíječky (6), třmen za ucho (7) a mikrofon (8).

Chcete-li headset používat, musíte nabít baterii a spárovat headset s kompatibilním přístrojem.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie si pečlivě přečtěte kapitolu „Informace o baterii a nabíječce“.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

2. Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Úplné nabití baterie může trvat až 1 hodinu a 15 minut.
3. Když je baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka. Odpojte nabíječku od headsetu a poté od elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie vydrží až 6 hodin hovoru nebo až 160 hodin v pohotovostním režimu.

Chcete-li zjistit stav nabití baterie v době, kdy headset není připojen k nabíječce, stiskněte vypínač zapnutého headsetu. Svítí-li kontrolka zeleně, je úroveň nabití baterie dostatečná. Svítí-li kontrolka žlutě, budete baterii muset brzy dobít. Svítí-li červeně, nabíjte baterii.

Když je baterie téměř vybitá, headset každých 5 minut pípně a rychle bliká červená kontrolka.

Zapínání a vypínání

Headset zapnete podržením stisknutého vypínače headsetu po dobu přibližně 4 sekund. Headset pípně a rozsvítí se zelená kontrolka. Headset se pokusí připojit k poslednímu použitému přístroji.

Headset vypnete podržením stisknutého vypínače headsetu po dobu přibližně 2 sekund. Headset pípně a krátce se rozsvítí červená kontrolka. Není-li headset připojen k přístroji do 30 minut, automaticky se vypne.

Spárování a připojení headsetu

1. Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý a headset vypnutý.
2. Podržte stisknutý vypínač (přibližně po dobu 6 sekund), dokud nezačne rychle blikat zelená kontrolka.

3. Během přibližně 3 minut aktivujte spojení Bluetooth v mobilním přístroji a nastavte jej pro vyhledávání přístrojů Bluetooth.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
5. Podle potřeby zadejte pro spárování a připojení headsetu k přístroji kód **0000**. V některých přístrojích budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.

Když je headset připojen k přístroji a je připraven k použití, pomalu bliká zelená kontrolka.

Headset můžete spárovat až s osmi přístroji, ale připojit ho můžete v každý okamžik pouze k jednomu.

Chcete-li headset připojit k poslednímu použitému přístroji ručně, vypněte a zapněte headset nebo podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund.

Přístroj je možné nastavit tak, aby se k headsetu připojoval automaticky. Pro aktivaci této funkce v přístroji Nokia změňte nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth.

Základy používání

Výměna koncovky sluchátka

S headsetem mohou být dodány koncovky sluchátka o různé velikosti.

Vyberte kocovku, který vám nejlépe vyhovuje a je nejpohodlnější.

Chcete-li vyměnit koncovku sluchátka, stáhněte nasazenou

koncovku ze sluchátka a nasad'te novou koncovku (nejprve užším koncem, 12).

Nasad'te si sluchátko na ucho

Opatrně zasun'te sluchátko do ucha.

Pootočením koncovky můžete sluchátko v uchu zajistit (13). Pokud například používáte sluchátko v pravém uchu, nejlépe ho upevníte pootočením koncovky doprava. Pokud nosíte náušnici, dejte pozor, aby se náhodně nepropojila s koncovkou sluchátka.

Chcete-li headset používat se třmenem za ucho, nasad'te ji (11).

Třmen sejmete opatrným stažením.

Nasad'te si třmen za ucho (9)

a namířte headset k ústům (10).

Zatlačením nebo vytažením nastavte délku třmenu.

Telefonování

Chcete-li telefonovat, použijte mobilní přístroj normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Pro opakované vytočení posledního volaného čísla (pokud přístroj tuto funkci při připojení headsetu podporuje) stiskněte v době, kdy netelefonujete, dvakrát tlačítko Příjem/Konec.

Pro aktivaci hlasového vytáčení (pokud přístroj tuto funkci při připojení headsetu podporuje) podržte v době, kdy netelefonujete, tlačítko Příjem/Konec na dobu přibližně 2 sekund. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k přístroji.

Pro přijetí nebo ukončení hovoru stiskněte tlačítko Příjem/Konec. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte toto tlačítko dvakrát.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

Stisknutím středu tlačítka hlasitosti můžete vypnout nebo zapnout mikrofon. Když je mikrofon vypnut, každých přibližně 5 sekund dvakrát blikne zelená kontrolka.

Pro přepnutí hovoru z headsetu do kompatibilního přístroje podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund nebo headset vypněte. Pro přepnutí hovoru zpět do headsetu podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund nebo zapněte headset.

Zapnutí a vypnutí kontrolky

Při výchozím nastavení jsou kontrolky stále zapnuty. Chcete-li kontrolky v jistých situacích vypnout (například během hovoru nebo během připojení headsetu k mobilnímu přístroji) nebo znovu zapnout, podržte s headsetem připojeným k přístroji stisknutý

vypínač a současně tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund.

Vypnutím kontrolky prodloužíte pohotovostní dobu.

Vymazání nastavení a resetování

Chcete-li z headsetu odstranit informace o párování, podržte při vypnutém headsetu stisknutý vypínač headsetu a tlačítko Příjem/Konec (po dobu přibližně 8 sekund), dokud nezačnou střídavě svítit červená a zelená kontrolka.

Přestane-li headset pracovat, přestože je nabitý, zkuste jej resetovat. Držte stisknutý vypínač headsetu a připojte k headsetu nabíječku. Resetováním neodstraníte nastavení párování.

Řešení potíží

Pokud se vám nedaří připojit headset ke kompatibilnímu přístroji,

zkontrolujte, zda je headset nabitý, zapnutý a spárovaný s přístrojem.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 a DC-4. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíječkami Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat

pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.



Důležité: Maximální provozní doby baterie pro volání nebo

pohotovostní režim jsou pouze odhady a závisí na podmínkách sítě, používaných funkcích, stáří a stavu baterie, teplotách, kterým je baterie vystavena, a mnoha dalších faktorech. Doba, po kterou je přístroj používán pro volání, ovlivňuje dobu, kterou vydrží v pohotovostním režimu. Obdobně doba, po kterou je přístroj zapnut a ponechán v pohotovostním režimu, ovlivní dobu pro volání.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebavujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Recyklace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci

nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologické deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia.

Informace o recyklování vašich výrobků
Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/
werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo při prohlížení webových
stránek z mobilního přístroje na adrese
www.nokia.mobi/werecycle.