

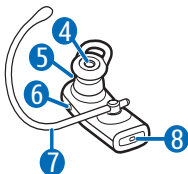
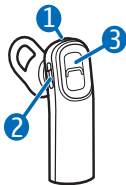
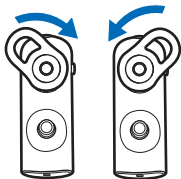


Σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-216

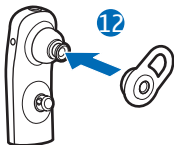

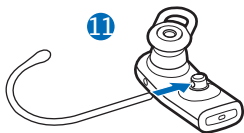

13

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-216 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του

συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία

ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-216, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις hands-free με τη συμβατή σας φορητή συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής στην οποία συνδέετε το σετ.

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από

μικρά παιδιά. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σάς επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή δεν χρειάζεται να είναι σε οπτική επαφή, αλλά θα πρέπει να μην απέχουν περισσότερο από 10 μέτρα ή μια από την άλλη. Οι συνδέσεις

ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές από εμπόδια, όπως τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR που υποστηρίζει

τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιέχει τα εξής μέρη που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: πλήκτρο ενεργοποίησης (1), πλήκτρο έντασης (2), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού (3), ακουστικό (4), λυχνία ένδειξης (5), υποδοχή φορτιστή (6), δακτύλιο αυτιού (7) και μικρόφωνο (8).

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το σετ με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν να φορτίσετε τη μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή».



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο
εγκεκριμένους από τη Nokia

φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο
εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων
οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να
καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση
ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί
επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να
κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι
το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή
με την υποδοχή φόρτισης. Κατά τη
φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία
ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας
μπορεί να χρειαστεί έως 1 ώρα και
15 λεπτά.
3. Όταν φορτιστεί πλήρως η
μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία
γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το

φορτιστή πρώτα από το σετ
μικροφώνου-ακουστικού και
έπειτα από την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία
διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας
έως 6 ώρες ή χρόνο αναμονής έως
160 ώρες.

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της
μπαταρίας όταν το σετ μικροφώνου-
ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο σε
ένα φορτιστή, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας όταν το σετ είναι
ενεργοποιημένο. Αν η ενδεικτική
λυχνία είναι πράσινη, το επίπεδο
φόρτισης είναι επαρκές. Αν η λυχνία
έχει χρώμα πορτοκαλί, ενδεχομένως
να χρειαστεί να επαναφορτίσετε
σύμφωνα τη μπαταρία. Αν η λυχνία
είναι κόκκινη, επαναφορτίστε τη
μπαταρία.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της
μπαταρίας είναι χαμηλό, το σετ
μικροφώνου-ακουστικού εκτέμπει

ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική πράσινη λυχνία ανάβει. Το σετ προσπαθεί να συνδεθεί με τη συσκευή που συνδέθηκε την τελευταία φορά.

Για να απενεργοποιήσετε το σετ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί

με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (για περίπου 6 δευτερόλεπτα) έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη φορητή συσκευή σας και ρυθμίστε τη ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.

5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες συσκευές, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση.
- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μέχρι και σε οκτώ συσκευές, αλλά μπορείτε να το συνδέετε μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά.

Βασική χρήση

Αλλαγή της επένδυσης

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην τελευταία συσκευή που χρησιμοποιήσατε, απενεργοποιήστε το σετ και ενεργοποιήστε το ξανά, ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να συνδέεται με τη συσκευή σας αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα σε μια συσκευή Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένων συσκευών στο μενού Bluetooth.

δυνατό να περιέχει διαφορετικούς μεγέθους επενδύσεις. Επιλέξτε την

επένδυση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο άνετη για το αυτί σας.

Για να αλλάξετε την επένδυση, τραβήξτε την υπάρχουσα επένδυση από το ακουστικό και προσαρμόστε τη νέα επένδυση στη θέση της, βάζοντας πρώτα το στενότερο άκρο (12).

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας.

Μπορείτε να περιστρέψετε την επένδυση για να κρατήσετε το ακουστικό σταθερά στο αυτί (13).

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο δεξιό αυτί, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε την επένδυση προς τα δεξιά για να εφαρμόσει καλύτερα. Εάν φοράτε σκουλαρίκι, βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνεται κατά λάθος στην επένδυση.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το δακτύλιο, προσαρμόστε το δακτύλιο στο ακουστικό (11). Για να αφαιρέσετε το δακτύλιο, τραβήξτε τον απαλά από το ακουστικό. Περάστε το δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (9) και τεντώστε το σετ προς το στόμα σας (10). Πιέστε ή τραβήξτε τον δακτύλιο για να ρυθμίσετε το μήκος του.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε αυτό το πλήκτρο δύο φορές.

Για τη ρύθμιση της έντασης, πατήστε το κουμπί έντασης επάνω ή κάτω.

Για τη σίγαση ή την αναίρεση της σίγασης του μικροφώνου, πατήστε στη μέση το πλήκτρο έντασης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση του μικροφώνου, η ενδεικτική λυχνία

ανάβει με πράσινο δύο φορές περίπου κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για να μεταφέρετε ξανά την κλήση στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λυχνιών

Από προεπιλογή, οι ενδεικτικές λυχνίες είναι ενεργοποιημένες σε όλες τις περιπτώσεις. Για να απενεργοποιήσετε ή να

ενεργοποιήσετε ξανά τις λυχνίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια φορητή συσκευή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή.

Η απενεργοποίηση των λυχνιών αυξάνει το χρόνο αναμονής.

Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για τη διαγραφή των αντιστοιχίσεων από το σετ μικροφώνου-ακουστικού όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (για περίπου 8 δευτερόλεπτα) έως

ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να ανάβει διαδοχικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που το έχετε φορτίσει, συνδέστε το με τον φορτιστή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Η επαναφορά δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με τη συμβατή συσκευή σας, ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 και DC-4. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου ενός φορτιστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της πρίζας. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη

εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως

φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας είναι απλά κατ'

εκτίμηση και εξαρτάται από τις συνθήκες δικτύου, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια που χρησιμοποιείται μια συσκευή για κλήσεις επηρεάζει το χρόνο αναμονής της. Παρομοίως, η διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα

σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι

τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιωσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Ανακύκλωση

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, ανατρέξτε στην Περιβαλλοντική δήλωση του προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/environment.

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες

πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή αν πραγματοποιείτε περιήγηση από κινητή συσκευή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.