

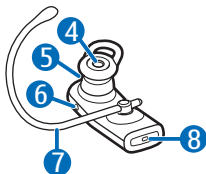
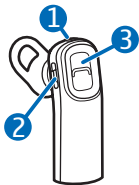
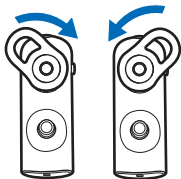


Nokia Bluetooth-kuuloke BH-216

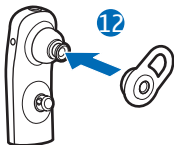

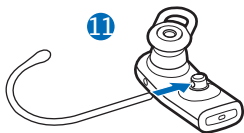

13

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-216-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on kopio WWW-osoitteessa
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0560

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories –logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman
etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Käyttämällä Nokia Bluetooth HF BH-216 -laitetta yhdessä yhteensopivan langattoman laitteen kanssa voit soittaa puheluja ja vastata puheluihin ilman, että sinun tarvitsee ottaa langatonta laitetta esiin.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen liitettävän langattoman laitteen käyttöopas.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan

yhdistää toisiinsa ilman kaapeleita. HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet

HF-laitteessa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: virtanäppäin (1), äänenvoimakkuuden säätönäppäin (2), vastaus- ja lopetusnäppäin (3), kuuloke (4), merkkivalo (5), laturiliitäntä (6), korvasanka (7) ja mikrofoni (8).

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja liitettävä HF-laite yhteensopivan laitteen pariin.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Akun lataaminen

Ennen kuin lataat akun, lue huolellisesti kohta "Akku- ja laturitiedot".



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto laturiliitäntään. Latauksen aikana HF-laitteessa palaa punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen voi kestää enimmillään 1 h 15 minuuttia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi ensin HF-laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6 tuntia ja valmiusaika jopa 160 tuntia.

Kun HF-laite ei ole yhdistettynä laturiin ja siihen on kytketty virta, voit tarkistaa akun latauksen painamalla virtanäppäintä. Jos merkkivalo on vihreä, lataustaso on riittävä. Jos valo on oranssi, akku täytyy ladata pian. Jos valo on punainen, lataa akku.

Kun akku on tyhjenemässä, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni viiden minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke HF-laitteeseen virta pitämällä virtanäppäintä painettuna noin neljän sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy. HF-laite yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, johon yhteys viimeksi on muodostettu.

Katkaise HF-laitteesta virta pitämällä virtanäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy. Jos HF-laitteen ja pariaksi liitetyn laitteen välille ei muodostu yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteesta katkeaa virta automaattisesti.

HF-laitteen liittäminen pariaksi ja yhteyden muodostaminen

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että HF-laitteesta on katkaistu virta.
2. Pidä virtanäppäintä painettuna (noin kuuden sekunnin ajan), kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa noin kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000, jotta laite voi liittää HF-laitteen pariin ja muodostaa siihen yhteyden. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit liittää HF-laitteen enintään kahdeksan laitteen pariin, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Jos haluat muodostaa yhteyden HF-laitteen ja viimeksi käytetyn laitteen välille manuaalisesti, katkaise HF-laitteesta virta ja kytke virta laitteeseen uudelleen, tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Laitteen asetukset voi ehkä määrittää niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön Nokia-laitteessa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

Peruskäyttö

Kuuloketyynyn vaihtaminen

HF-laitteen mukana saattaa tulla erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse

korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.

Voit vaihtaa kuuloketyynyn vetämällä kuulokkeessa olevan kuuloketyynyn irti kuulokkeesta ja painamalla uuden tyynyn paikalleen kapeampi pää edellä (12).

HF-laitteen asettaminen korvalle

Työnnä kuuloke varovasti korvaan.

Voit kiertää kuuloketyynyä niin, että kuuloke pysyy hyvin korvassa (13).

Jos esimerkiksi käytät HF-laitetta oikeassa korvassa, sinun on ehkä kierrettävä kuuloketyynyä oikealle, jotta se sopii korvaan. Jos käytät korvakoruja, varmista, etteivät ne tartu kuuloketyynyyn.

Jos haluat käyttää HF-laitteessa korvasankaa, kiinnitä sanko HF-laitteeseen (11). Voit irrottaa korvasangan vetämällä sen varovasti irti HF-laitteesta. Liu'uta korvasanka korvan taakse (9) ja käännä HF-laite osoittamaan suuta kohti (10). Säädä

korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa.

Puhelut

Voit soittaa puhelun langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhdistetty siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä (edellyttää, että laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä).

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kun puhelua ei ole käynnissä (edellyttää, että laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä). Toimi laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja

lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina tätä näppäintä kaksi kertaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimen ylä- tai alaosaa.

Voit mykistää mikrofonin äänen tai poistaa mykistysten painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimen keskiosaa. Kun mikrofoni on mykistetty, vihreä merkkivalo vilkkuu kahdesti noin viiden sekunnin välein.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta yhteensopivaan laitteeseen, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan tai katkaise HF-laitteesta virta. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan tai kytke HF-laitteeseen virta.

Valojen sytyttäminen tai sammuttaminen

Merkkivalot palavat oletusarvoisesti kaikissa tilanteissa. Jos haluat sammuttaa valot joissakin tilanteissa (esimerkiksi puhelun aikana tai kun HF-laite on yhdistettynä langattomaan laitteeseen) tai haluat sytyttää ne uudelleen, pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kun HF-laite on yhdistettynä laitteeseen.

Valojen sammuttaminen pidentää valmiusaikaa.

Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat poistaa pariliitokset HF-laitteesta, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna

(noin kahdeksan sekunnin ajan), kunnes punainen ja vihreä merkkivalo alkavat palaa vuorotellen.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta HF-laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja pitämällä samalla virtanäppäintä painettuna. Alkutilaan palauttaminen ei poista pariliitosasetuksia.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ja DC-4. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu, tarkista, että HF-laitteen akku on ladattu, HF-laitteeseen on kytketty virta ja HF-laite on liitetty laitteen pariaksi.

käytettäväksi tarkoitettulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä,

voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa.

Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Akulle ilmoitettu puhe aika ja valmiusaika ovat vain arvioita ja vaihtelevat

verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan. Laitteen käyttäminen puheluihin vaikuttaa myös laitteen valmiusaikaan. Vastaavasti laitteen pitäminen päällä ja valmiustilassa vaikuttaa sen puhe aikaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatu tuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Kierrätys

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen, akkuun tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erilliseen

keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai, jos selaat langattomalla laitteella, osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.