

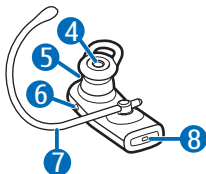
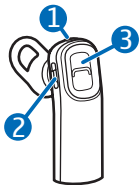
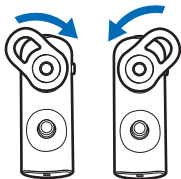


Nokia Bluetooth slušalica BH-216

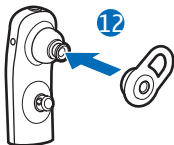

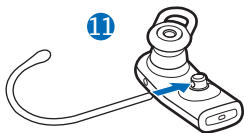

13

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-216 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ni njeni davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopuštaju primjenjivi zakonski propisi, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedичnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju u kakvom jest. Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva glede prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmjenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba i bez prethodne najave.

Dostupnost pojedinih proizvoda može se razlikovati od države do države. Za pojedinosti obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza
Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalice BH-216 sa svojim kompatibilnim mobilnim uređajem možete upućivati i odgovarati na pozive bez upotrebe ruku.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe slušalice. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povežete sa slušalicom.

Ovaj proizvod može sadržavati sitne dijelove. Držite ga na mjestima nedostupnima maloj djeci. Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija omogućuje vam povezivanje kompatibilnih uređaja bez kabela. Slušalica i drugi uređaj ne moraju biti u vidokrugu, ali moraju biti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugog. Veze mogu biti ometane preprekama kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom specifikacija za Bluetooth 2.1 + EDR koja podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Da biste provjerili

kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Slušalica sadrži sljedeće dijelove koji su prikazani na naslovnoj stranici: tipka napajanja (1), tipka glasnoće (2), tipka za odgovor/prekid (3), slušalica (4), svjetlo pokazivača (5), priključak punjača (6), slušna petlja (7) i mikrofoni (8).

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju i upariti slušalicu s kompatibilnim uređajem.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Nemojte stavljati kreditne kartice ili druge magnetske medije za pohranu u blizini uređaja jer se podaci koji su pohranjeni na njima mogu izbrisati.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.



Upozorenje: Upotrebljavajte samo one punjače koje je za ovaj model uređaja odobrila

tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Spojite punjač u zidnu utičnicu.
2. Spojite kabel punjača s priključkom punjača. Crveno svjetlo pokazivača prikazano je tijekom punjenja.

Potpuno punjenje baterije može potrajati do 1 sat i 15 minuta.

3. Kada je baterija u potpunosti napunjena, prikazano je zeleno svjetlo pokazivača. Isključite punjač iz slušalice, a zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija može trajati do 6 sati razgovora ili do 160 sati u stanju mirovanja.

Da biste provjerili napunjenost baterije kada slušalica nije spojena s punjačem, pritisnite tipku napajanja kada je slušalica uključena. Ako je svjetlo pokazivača zeleno, razina napunjenosti je dovoljna. Ako je svjetlo narančasto, morat ćete uskoro napuniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Kada je napunjenost baterije niska, slušalica se oglašava zvučnim signalom svakih 5 minuta i crveno svjetlo pokazivača treperi.

Uključivanje ili isključivanje

Da biste uključili, pritisnite i držite tipku napajanja otprilike 4 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom i prikazano je zeleno svjetlo pokazivača. Slušalica se pokušava spojiti s uređajem s kojim je prethodno bila spojena.

Da biste isključili, pritisnite i držite tipku napajanja otprilike 2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom i kratko se prikazuje crveno svjetlo pokazivača. Ako slušalica nije spojena s uređajem unutar otprilike 30 minuta, automatski se isključuje.

Uparivanje i spajanje slušalice

1. Osigurajte da je vaš mobilni uređaj uključen, a slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite tipku napajanja (otprilike 6 sekundi) dok zeleno svjetlo pokazivača ne počne brzo treperiti.

3. Za otprilike 3 minute, aktivirajte Bluetooth vezu na mobilnom uređaju i postavite je za traženje Bluetooth uređaja.
4. Odaberite slušalicu s popisa pronađenih uređaja.
5. Ako je potrebno, unesite zaporku **0000** da biste uparili i spojili slušalicu s uređajem. U nekim ćete uređajima možda trebati obaviti spajanje nakon uparivanja.

Kada je slušalica spojena s uređajem i spremna za upotrebu, zeleno svjetlo pokazivača treperi polako.

Slušalicu možete upariti s osam uređaja, ali odjednom je možete spojiti samo s jednim.

Da biste ručno spojili slušalicu s uređajem koji je prethodno upotrijebljen, isključite i uključite slušalicu ili pritisnite i držite tipku za odgovor/prekid otprilike 2 sekunde.

Možete postaviti uređaj tako da se slušalica spoji automatski. Da biste aktivirali ovu značajku u Nokia uređaju, promijenite postavke uparenog uređaja u Bluetooth izborniku.

Osnovna upotreba

Promjena navlake za slušalice

Slušalica može imati navlake za slušalice različitih veličina. Odaberite navlaku za slušalicu koja vam najbolje odgovara i najudobnija je za uho.

Da biste promijenili navlaku za slušalicu, skinite trenutnu navlaku sa slušalice i stavite novu, s užom stranom prema naprijed (12).

Stavljanje slušalice na uho

Lagano gurnite slušalicu prema uhu.

Možete okrenuti navlaku da biste slušalicu smjestili sigurno u uho (13). Na primjer, ako upotrebljavate slušalicu na desnom uhu, možda trebate okrenuti navlaku na desno za najbolji položaj. Ako nosite naušnicu, provjerite nije li se slučajno uhvatila za navlaku.

Da biste upotrijebili slušalicu sa slušnom petljom, stavite navlaku na nju (11). Da biste odvojili slušnu petlju, lagano je povucite sa slušalice. Stavite slušnu petlju iza uha (9) i usmjerite slušalicu prema ustima (10). Gurnite ili povucite slušnu petlju da biste postavili njezinu dužinu.

Pozivi

Da biste uputili poziv, upotrijebite svoj mobilni uređaj na uobičajeni način kada je slušalica spojena s njim.

Da biste ponovo birali broj koji ste zadnji zvali (ako vaš uređaj podržava ovu značajku sa slušalicom), kada poziv nije u tijeku, pritisnite tipku za odgovor/prekid.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako vaš uređaj podržava ovu značajku sa slušalicom), kada poziv nije u tijeku, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekid otprilike 2 sekunde. Nastavite kako je opisano u korisničkom priručniku za uređaj.

Da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, pritisnite tipku za odgovor/prekid. Da biste odbili poziv, pritisnite tipku dvaput.

Da biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.

Da biste isključili ili uključili mikrofonski, pritisnite sredinu tipke za glasnoću. Kada je mikrofonski isključen, zeleno svjetlo pokazivača treperi dvaput svakih 5 sekundi.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilni uređaj, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekid otprilike 2 sekunde ili isključite slušalicu.

Da biste prebacili poziv natrag na slušalicu, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekid otprilike 2 sekunde ili uključite slušalicu.

Uključivanje ili isključivanje svjetla

Prema zadanim postavkama svjetla pokazivača uključena su u svim situacijama. Da biste u nekim situacijama isključili svjetla (na primjer, tijekom poziva ili kada je slušalica spojena s mobilnim uređajem) ili ih ponovo uključili, pritisnite i držite tipku napajanja i tipku za odgovor/prekid otprilike 2 sekunde kada je slušalica spojena s uređajem.

Isključivanje svjetla povećava vrijeme stanja čekanja.

Brisanje postavki ili vraćanje na početne postavke

Da biste izbrisali uparivanja sa slušalice kada je isključena, pritisnite i držite tipku napajanja i tipku za odgovor/prekid (otprilike 8 sekundi) sve dok se ne počnu izmjenjivati crveno i zeleno svjetlo pokazivača.

Da biste vratili slušalicu na početne postavke ako prestane raditi, čak i ako je napunjena, spojite slušalicu s punjačem dok držite pritisnutom tipku napajanja. Vraćanje na početne postavke ne briše postavke uparivanja.

Rješavanje problema

Ako ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim uređajem, provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 i DC-4. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuje jedna od sljedećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda. Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno

ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlo pokazivača punjenja.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nikad ne upotrebljavajte oštećene punjače.



Važno: Vrijeme trajanja baterije tijekom razgovora i stanja čekanja procijenjeno je i ovisi o uvjetima mreže, značajkama koje se upotrebljavaju, starosti i stanju baterije, temperaturama na kojima je

baterija izložena i mnogim drugim čimbenicima. Vrijeme tijekom kojeg se uređaj upotrebljava za pozive utječe na njegovo stanje mirovanja. Isto tako, vrijeme tijekom kojeg je uređaj uključen i u stanju čekanja utječe na vrijeme razgovora.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, pustite da se u potpunosti osuši.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi

pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Nemojte pokušavati otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Recikliranje

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja

moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment.

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Načine recikliranja Nokia proizvoda potražite na www.nokia.com/werecycle ili, ako pretražujete putem mobilnog uređaja, na www.nokia.mobi/werecycle.