

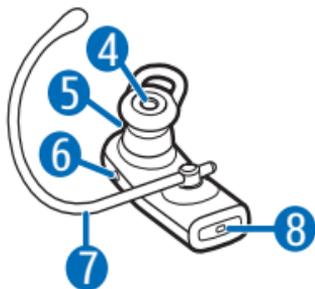
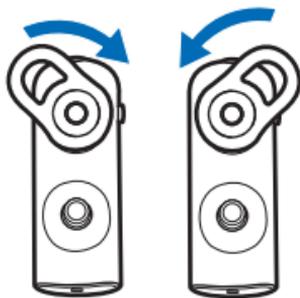


Auricolare Bluetooth Nokia BH-216

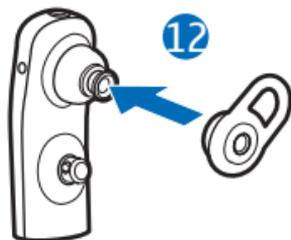

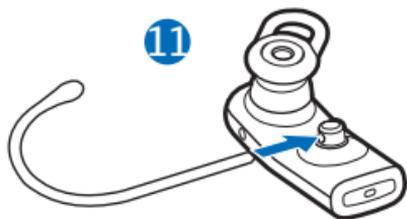

13

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto BH-216 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito come tale. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per maggiori

dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli,

tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-216 si possono effettuare e ricevere chiamate in vivavoce utilizzando il proprio dispositivo cellulare compatibile.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si desidera collegare all'auricolare.

Il prodotto potrebbe contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini! La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Non è necessario che l'auricolare e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici. L'auricolare è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri

dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: tasto di accensione/spegnimento (1), tasto del volume (2), tasto di risposta/fine chiamata (3), altoparlante integrato (4), indicatore luminoso (5), connettore per caricabatterie (6), clip per l'orecchio (7) e microfono (8).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria e associare l'auricolare a un dispositivo compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le

informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie".



Avviso: usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo modello

specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore corrispondente. Durante la carica si accende l'indicatore luminoso rosso. La carica completa della batteria può richiedere fino a 1 ora e 15 minuti.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dall'auricolare e dalla presa a muro.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 6 ore in conversazione o 160 ore in standby.

Per controllare la carica della batteria quando l'auricolare non è collegato a un caricabatterie, premere brevemente il tasto di accensione/ spegnimento mentre l'auricolare è acceso. Se l'indicatore luminoso è verde, il livello di carica è sufficiente. Se l'indicatore luminoso è arancione,

da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Accensione o spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/ spegnimento per circa 4 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta di connettersi all'ultimo dispositivo connesso.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/ spegnimento per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso

viene visualizzato per un breve istante. Se l'auricolare non si connette a un dispositivo entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Associazione e connessione dell'auricolare

1. Accertarsi che il dispositivo cellulare sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (per circa 6 secondi) fino a che l'indicatore luminoso verde non inizi a lampeggiare rapidamente.
3. Nell'arco di tre minuti attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo cellulare e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Se necessario, immettere il codice di accesso 0000 per associare e

connettere l'auricolare al dispositivo. Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario eseguire la connessione ad associazione avvenuta.

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia lentamente.

L'auricolare può essere associato a un massimo di otto dispositivi, ma può essere connesso a un solo dispositivo alla volta.

Per connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato, spegnere e accendere l'auricolare oppure tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi.

Potrebbe essere possibile configurare il dispositivo in modo che si connetta automaticamente all'auricolare. Per attivare questa funzionalità in un

dispositivo Nokia, modificare le impostazioni del dispositivo associato nel menu Bluetooth.

Utilizzo di base

Sostituzione del cuscinetto

L'auricolare può essere fornito con cuscinetti di diverse dimensioni.

Selezionare quello che meglio si adatta al proprio orecchio.

Per sostituire il cuscinetto, estrarre quello esistente dall'auricolare e spingere in sede il nuovo cuscinetto, inserendo prima l'estremità più stretta (12).

Come indossare l'auricolare

Inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio.

È possibile ruotare il cuscinetto per mantenere l'auricolare ben fermo nell'orecchio (13). Ad esempio, se si

usa l'auricolare sull'orecchio destro, potrebbe essere necessario ruotare il cuscinetto verso destra per indossarlo in modo più confortevole. Se si indossa un orecchino, accertarsi che non rimanga accidentalmente agganciato al cuscinetto.

Per utilizzare l'auricolare con la clip, inserire quest'ultima nell'auricolare (11). Per rimuovere la clip, estrarla delicatamente dall'auricolare.

Far scivolare la clip intorno all'orecchio (9) e orientare l'auricolare verso la bocca (10). Regolare la posizione dell'auricolare tirando la clip in avanti o indietro.

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il dispositivo cellulare quando l'auricolare è connesso.

Per comporre di nuovo l'ultimo numero chiamato (se il dispositivo supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto di risposta/fine chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il dispositivo supporta questa funzionalità con l'auricolare), tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come descritto nel manuale d'uso del dispositivo.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di risposta/fine chiamata. Premerlo due volte per rifiutare una chiamata.

Per regolare il volume, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare o attivare l'audio del microfono, premere il tasto del volume al centro. Quando l'audio del microfono è disattivato, l'indicatore luminoso verde lampeggia due volte ogni 5 secondi circa.

Per passare una chiamata dall'auricolare a un dispositivo compatibile, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare. Per passare nuovamente una chiamata all'auricolare, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure accendere l'auricolare.

Attivazione o disattivazione degli indicatori luminosi

Per impostazione predefinita, gli indicatori luminosi vengono visualizzati in tutte le situazioni.

Per disattivare gli indicatori luminosi in alcune situazioni (ad esempio, durante una chiamata o quando l'auricolare è connesso a un dispositivo cellulare) o per riattivarli, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi quando l'auricolare è connesso a un dispositivo.

Con la disattivazione degli indicatori luminosi si incrementa il tempo di standby del dispositivo.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dall'auricolare quando è spento, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di risposta/fine chiamata (per circa 8 secondi) fino a che gli indicatori luminosi rosso e verde non inizino a lampeggiare alternativamente.

Per ripristinare l'auricolare se non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, collegarlo a un caricabatterie tenendo contemporaneamente premuto il tasto di accensione/spegnimento. Il ripristino non annulla le impostazioni di associazione.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al dispositivo compatibile, verificare che l'auricolare sia caricato, acceso e associato al dispositivo.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 e DC-4. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata

utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non

funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: i tempi di conversazione continua e di

standby sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzioni usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori. Il tempo di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che

possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature

troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque

altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Riciclo

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla

documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo

smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle oppure da telefono cellulare il sito www.nokia.mobi/wecycle.