

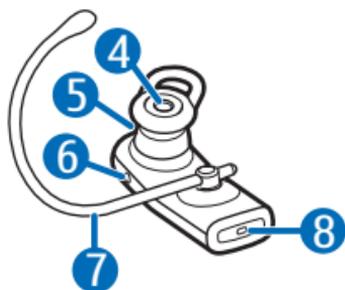
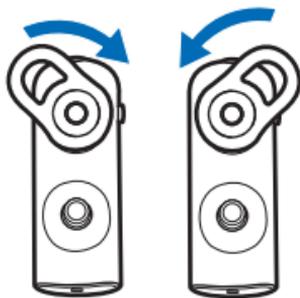


Auricular Bluetooth Nokia BH-216

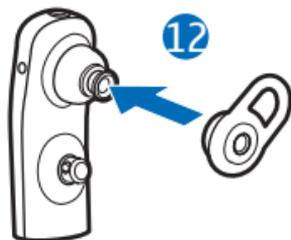

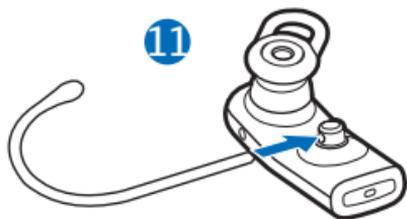

13

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-216 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste

documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade

ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Introdução

Com o Auricular Bluetooth Nokia BH-216 pode efectuar e receber chamadas em modo de mãos livres no seu dispositivo móvel compatível.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo que utiliza para ligar ao auricular.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe ligar dispositivos compatíveis, sem utilizar cabos. A ligação não requer visibilidade directa entre o outro dispositivo e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR que suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Hands-Free

Como começar

O auricular inclui os seguintes componentes, apresentados na página de título: tecla de alimentação (1), tecla de volume (2), tecla de atender/terminar (3) auscultador (4), luz indicadora (5), conector de carregador (6), gancho de orelha (7), e microfone (8).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo,

Profile (HFP) 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector correspondente. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. O carregamento completo da bateria pode demorar até 1 hora e 15 minutos.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 6 horas em conversação ou 160 horas em repouso.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não está ligado a um carregador, prima a tecla de alimentação quando o auricular estiver ligado. Se a luz indicadora for

verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for laranja, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de 4 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde acende-se. O auricular tenta ligar-se ao dispositivo a que esteve ligado pela última vez.

Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se o auricular não for ligado a um

dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e ligar o auricular

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado e de que o auricular está desligado.
2. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação (durante cerca de 6 segundos) até a luz indicadora verde começar a piscar rapidamente.
3. No espaço de 3 minutos, active a ligação Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Em determinados dispositivos, poderá ser necessário efectuar a ligação

em separado após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora verde pisca lentamente.

Pode emparelhar o auricular com oito dispositivos, no máximo, mas só o pode ligar a um dispositivo de cada vez.

Para ligar manualmente o auricular ao dispositivo utilizado pela última vez, desligue e volte a ligar o auricular, ou prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos.

Poderá definir o dispositivo para que o auricular se ligue a este automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Mudar a protecção

O auricular pode ser fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sintam mais confortável.

Para mudar a protecção, retire a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local, inserindo o lado mais estreito em primeiro lugar (12).

Colocar o auricular na orelha

Coloque cuidadosamente o auscultador na orelha.

Pode rodar a protecção para manter o auricular seguro na orelha (13). Por exemplo, se usar o auricular na orelha direita, poderá necessitar de rodar a protecção para a direita para um melhor ajuste. Se usar brincos,

assegure-se que estes não ficam acidentalmente presos na protecção.

Para utilizar o auricular com o gancho, prenda o gancho ao auricular (11).

Para retirar o gancho, puxe-o cuidadosamente do auricular.

Posicione o gancho por trás da orelha (9) e aponte o auricular na direcção da boca (10). Empurre ou puxe o gancho para ajustar o respectivo comprimento.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em

curso, prima duas vezes a tecla de atender/terminar.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla de atender/terminar. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para desactivar ou reactivar o microfone, prima o meio da tecla de volume. Quando o microfone está desactivado, a luz indicadora verde pisca duas vezes de 5 em 5 segundos.

Para passar uma chamada do auricular para um dispositivo compatível,

prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos ou desligue o auricular. Para voltar a passar a chamada para o auricular, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos ou ligue o auricular.

Acender ou apagar as luzes

Por predefinição, as luzes indicadoras acendem-se em todas as situações.

Para desligar as luzes em determinadas situações (por exemplo, durante uma chamada ou quando o auricular é ligado a um dispositivo móvel), e para voltar a ligá-las, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos, quando o auricular estiver ligado a um dispositivo.

Desligar as luzes aumenta a autonomia em modo de espera.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para apagar os emparelhamentos do auricular quando este é desligado, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar (durante cerca de 8 segundos), até as luzes indicadoras vermelha e verde começarem a alternar.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja

carregado, ligue o auricular a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação. A reinicialização não limpa as definições de emparelhamento.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de

ficha é identificada por uma das seguintes indicações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode

representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas

extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: A autonomia da bateria prevista para conversação e espera é uma mera estimativa e depende das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta e de muitos outros factores. O tempo durante o qual um dispositivo é utilizado para realizar chamadas afectará a autonomia em espera. Da mesma forma, o tempo durante o qual o dispositivo está ligado

e em modo de espera afectará a autonomia em conversação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Nunca tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis

e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Reciclagem

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações dos produtos, em www.nokia.com/environment.

Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e embalagens usados num ponto de recolha destinado a esse efeito. Desta forma, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Estão disponíveis informações mais detalhadas junto do revendedor do produto, de autoridades locais de gestão de resíduos, de organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou do seu representante Nokia local. Para saber como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle; ou, se estiver a navegar utilizando um dispositivo móvel, consulte www.nokia.mobi/werecycle.