

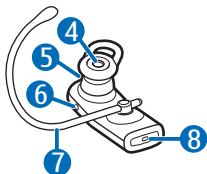
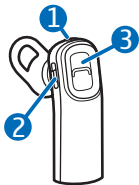
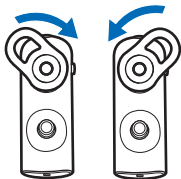


Set cu cască Nokia Bluetooth BH-216

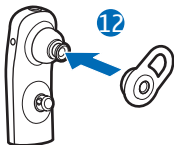

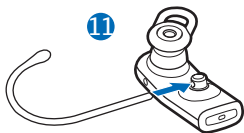

13

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs BH-216 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema „Nokia Original Accessories” (Accesorii Originale Nokia) sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea anumitor produse poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA

sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth BH-216 puteți efectua și primi apeluri de pe aparatul mobil compatibil, fără a utiliza mâinile.

Citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza setul cu cască. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului pe care îl conectați la setul cu cască.

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici. Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Tehnologia fără fir Bluetooth

Tehnologia fără fir Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Nu este necesar ca setul cu cască și celălalt aparat aibă vizibilitate în linie dreaptă, însă trebuie să fie la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt. Conexiunile pot să fie afectate de interferențe datorate obstrucțiilor precum pereți sau alte dispozitive electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Bluetooth Specification 2.1 + EDR

și acceptă următoarele profiluri:
Headset Profile 1.1 și Hands-Free
Profile (HFP) 1.5. Consultați

producătorii celorlalte aparate pentru
a determina gradul de compatibilitate
al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască cuprinde următoarele
componente afișate pe pagina de
titlu: tasta de pornire (1), tasta de
volum (2), tasta preluare/ terminare
apel (3), cască (4), indicator luminos
(5), conector încărcător (6), buclă
pentru ureche (7) și microfon (8).

Înainte de a utiliza setul cu cască,
trebuie să încărcați acumulatorul și
să asociați setul cu cască la un aparat
compatibil.

Unele componente ale aparatului sunt
magnetice. Este posibil ca materialele
metalice să fie atrase de aparat.
Nu așezați cărți de credit sau alte medii
de stocare magnetice în apropierea
aparatului, deoarece este posibil ca

informațiile stocate pe acestea să
se ștergă.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul,
citiți cu atenție „Informații referitoare
la acumulator și la încărcător”.



Avertizare: Utilizați numai
încărcătoare aprobate de
Nokia pentru a fi utilizate cu
acest model. Utilizarea altor tipuri poate
anula orice aprobare sau garanție și
poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare
al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și
nu de cablu.

1. Conectați încărcătorul la o priză
de perete.

2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. În timpul încărcării lumina indicatoare este roșie. Încărcarea completă a acumulatorului poate să dureze maximum o oră și 15 minute.
3. După ce acumulatorul a fost încărcat complet, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Deconectați încărcătorul de la setul cu cască, apoi de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru maximum 6 ore de conversație sau până la 160 de ore în regim de așteptare.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a acumulatorului când setul cu cască nu este conectat la încărcător, apăsați tasta de pornire atunci când setul cu cască este pornit. Dacă indicatorul luminos este verde, nivelul de energie

este suficient. Dacă lumina este portocalie, este posibil să fie necesar să încărcați acumulatorul în curând. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Când energia al acumulatorului este insuficientă, setul cu cască emite un sunet la fiecare 5 minute și indicatorul roșu luminează intermitent.

Pornirea sau oprirea

Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de cca. 4 secunde. Setul cu cască emite un sunet și se afișează lumina verde a indicatorului. Setul cu cască încearcă să se conecteze la aparatul la care a fost conectat ultima oară.

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de cca. 2 secunde. Setul cu cască emite un sunet și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt. Dacă setul cu cască nu este conectat la un

aparat în decurs de 30 de minute, se oprește automat.

Asocierea și conectarea setului cu cască

1. Asigurați-vă că aparatul mobil este pornit și setul cu cască este oprit.
2. Apăsăți și mențineți apăsată tasta de pornire (timp de aproximativ 6 secunde) până când indicatorul luminos de culoare verde începe să lumineze intermitent rapid.
3. În aproximativ 3 minute, activați conexiunea Bluetooth pe aparatul mobil și setați-l să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Dacă este necesar, introduceți parola numerică **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la aparat. La unele aparate este posibil să fie necesară configurarea

unei conexiuni separate după asociere.

După ce setul cu cască a fost conectat la aparat și este pregătit pentru utilizare, indicatorul verde luminează intermitent lent.

Puteți asocia setul cu cască cu maximum opt aparate, dar îl puteți conecta doar la un aparat la un moment dat.

Pentru a conecta manual setul cu cască la ultimul aparat utilizat, opriți și porniți setul cu cască sau apăsați și mențineți apăsată tasta preluare/terminare aproximativ 2 secunde.

Este posibil să puteți seta aparatul astfel încât setul cu cască să se conecteze automat la acesta. Pentru a activa această caracteristică la un aparat Nokia, modificați setările aparatului asociat din meniul Bluetooth.

Funcții de bază

Schimbarea pernuțelor pentru cască

Setul cu cască poate fi livrat cu pernuțe pentru cască de dimensiuni diferite. Alegeți pernuțele pentru cască ce se potrivesc cel mai bine și care sunt cel mai confortabile pentru ureche.

Pentru a schimba pernuța căștii, scoateți pernuța existentă de pe cască și puneți noua pernuță apăsând-o cu capătul mai îngust spre cască (12).

Așezarea setului cu cască pe ureche

Apăsați ușor casca spre ureche.

Puteți roti pernuța căștii pentru ca setul cu cască să stea mai bine în ureche (13). De exemplu, dacă utilizați setul cu cască la urechea dreaptă, este posibil să fie necesar să rotiți pernuța

căștii spre dreapta pentru a se potrivi mai bine. Dacă purtați cercei, asigurați-vă că nu se agață accidental de cască.

Pentru a utiliza setul cu cască împreună cu bucla pentru ureche, atașați bucla pentru ureche la setul cu cască (11). Pentru a desface bucla pentru ureche, trageți ușor de ea. Glisați bucla pentru ureche în spatele urechii (9) și îndreptați setul cu cască înspre gură (10). Împingeți sau trageți de bucla pentru ureche pentru a-i regla lungimea.

Apelurile

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în mod obișnuit atunci când setul cu cască este conectat la aparat.

Pentru a apela din nou ultimul număr format (dacă aparatul acceptă această funcție cu setul cu cască), când nu există nicio convorbire în desfășurare, apăsați de două ori tasta preluare / terminare.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul acceptă această funcție cu setul cu cască), când nu există nicio convorbire în desfășurare, apăsați tasta de preluare / terminare aproximativ 2 secunde. Procedați conform descrierii din ghidul de utilizare al aparatului.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați tasta preluare / terminare.

Pentru a respinge un apel, apăsați această tastă de două ori.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a activa sau a dezactiva microfonul, apăsați centrul tastei de volum. Când microfonul este

dezactivat, indicatorul verde luminează intermitent de două ori la aproximativ 5 secunde.

Pentru a comuta un apel de la setul cu cască pe aparatul compatibil, apăsați și mențineți apăsată tasta preluare / terminare aproximativ 2 secunde sau opriți setul cu cască. Pentru a comuta un apel de la setul cu cască pe aparatul compatibil, apăsați și mențineți apăsată tasta preluare / terminare aproximativ 2 secunde sau opriți setul cu cască.

Activarea sau dezactivarea indicatoarelor luminoase

În mod implicit, indicatoarele luminoase sunt activate în toate situațiile. Pentru a dezactiva indicatoarele luminoase în anumite situații (de exemplu, în timpul unui apel sau când setul cu cască este conectat la un aparat mobil) sau pentru a le reactiva, apăsați și

mențineți apăsată tasta de pornire și tasta preluare/terminare timp de aproximativ 2 secunde în timp ce setul cu cască este conectat la un aparat.

Dezactivarea indicatoarelor luminoase crește durata de funcționare în regim de așteptare.

Ștergerea sau resetarea setărilor

Pentru a șterge asocierile de pe setul cu cască atunci când este oprit, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire și tasta preluare/terminare (aproximativ 8 secunde) până când

indicatoarele luminoase de culoare roșie și verde încep să alterneze.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care se oprește din funcționare, chiar dacă este încărcat, conectați setul cu cască la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire. Resetarea nu șterge setările de asociere.

Depanare

În cazul în care nu reușiți să conectați setul cu cască la aparatul compatibil, verificați dacă setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați

putea deteriora aparatul respectiv. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 și DC-4.

Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat este posibil să dureze câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să se aprindă.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de convorbire sau în regim de așteptare ale acumulatorului au numai o valoare estimativă și depind de condițiile rețelei, caracteristicile utilizate, vârsta și starea acumulatorului, temperaturile la care este expus

acumulatorul și mulți alți factori. Perioada de timp în care aparatul este utilizat pentru apeluri va afecta durata modului de așteptare. În mod similar, intervalul de timp în care aparatul este pornit și se află în regim de așteptare va afecta durata de convorbire.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. În cazul în care aparatul se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.

- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru încărcător și pentru orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Reciclare

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe

documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați Declarația Eco a produsului la www.nokia.com/environment.

Returnați întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii precum și ambalajele folosite la un centru de colectare specializat. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Verificați modul în care puteți să reciclați produsele Nokia la

www.nokia.com/werecycle sau dacă
utilizați serviciul de navigare pe Internet
al unui aparat mobil, www.nokia.mobi/werecycle.