

**Στερεοφωνικό σετ
μικροφώνου-ακουστικού
Nokia Bluetooth BH-905
με ενεργή ακύρωση θορύβου
Οδηγός χρήσης**



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-905 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9216261/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4	Αντιστοίχιση και σύνδεση του	
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	4	σετ μικροφώνου-ακουστικού	
Πληροφορίες για την ενεργή		με συσκευή Bluetooth	10
ακύρωση θορύβου	5	Αποσύνδεση του σετ	
		μικροφώνου-ακουστικού.....	12
2. Για να ξεκινήσετε	6	Επανασύνδεση του σετ	
Πλήκτρα και μέρη	6	μικροφώνου-ακουστικού.....	12
Μέθοδος σύνδεσης	6	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	13
Σύνδεση με χρήση			
συνδεσιμότητας Bluetooth	7	3. Βασική χρήση	14
Σύνδεση με χρήση του		Τοποθέτηση του σετ	
καλωδίου ήχου	7	μικροφώνου-ακουστικού	
Φόρτιση της μπαταρίας.....	8	στο κεφάλι	14
Χρόνος λειτουργίας κατά		Ενεργή ακύρωση θορύβου.....	14
τη χρήση συνδεσιμότητας		Ρύθμιση της έντασης ήχου	15
Bluetooth.....	9	Κλήσεις	15
Χρόνος λειτουργίας κατά τη		Αναπαραγωγή μουσικής.....	16
χρήση του καλωδίου ήχου	9	Ακύρωση ή επαναφορά	
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση		ρυθμίσεων	17
της συνδεσιμότητας Bluetooth.....	9		
Ενεργοποίηση.....	9	4. Πληροφορίες για	
Απενεργοποίηση	10	τις μπαταρίες και το	
		φορτιστή.....	18
		Προφυλάξεις και	
		συντήρηση	20

1. Εισαγωγή

Με το στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-905 με ενεργή ακύρωση θορύβου μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις hands-free με μια συμβατή φορητή συσκευή και να ακούτε μουσική από μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Η ενεργή ακύρωση θορύβου σάς βοηθά να χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε θορυβώδες περιβάλλον.


Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή το καλώδιο ήχου CA-143U.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής που θα συνδέσετε στο σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε το μακριά από μικρά παιδιά. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο χάλυβα.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το σετ ακουστικού-μικροφώνου και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Όσο πιο κοντά βρίσκονται το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή, τόσο καλύτερη είναι

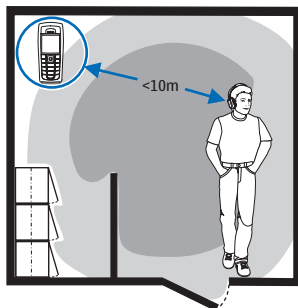

η απόδοσή τους. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω απόστασης και εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, και Audio Video Remote Control Profile 1.0.

Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

■ Πληροφορίες για την ενεργή ακύρωση θορύβου

Η τεχνολογία ακύρωσης θορύβου περιβάλλοντος Wolfson AudioPlus™ χρησιμοποιεί πατενταρισμένη τεχνολογία επεξεργασίας σήματος και προηγμένη τεχνογνωσία ακουστικού σχεδιασμού ώστε να παρέχει κορυφαίας ποιότητας ενεργή ακύρωση θορύβου για στερεοφωνικά ακουστικά και σετ μικροφώνου-ακουστικού.


Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία ακυρώνει περισσότερα decibel θορύβου σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων από όσο οι παραδοσιακές τεχνολογίες ανάδρασης, παρέχοντας ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον στους χρήστες οπουδήποτε βρίσκονται. Καθώς η προηγμένη τεχνολογία της Wolfson δεν επεξεργάζεται τη ροή ήχου αναπαραγωγής, απολαμβάνετε τη μουσική σας με απόλυτο στερεοφωνικό ήχο υψηλής πιστότητας.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα και μέρη

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1. Πλήκτρο λειτουργίας για την ενεργή ακύρωση θορύβου
2. Ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση και την ενεργή ακύρωση θορύβου
3. Υποδοχή φορτιστή
4. Πλήκτρα έντασης ήχου
5. Πλήκτρο επαναφοράς
6. Υποδοχή για το καλώδιο ήχου Nokia CA-143U
7. Ενδεικτική λυχνία Bluetooth
8. Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
9. Πλήκτρο γρήγορης προώθησης
10. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

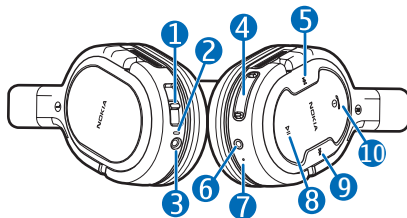

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Μέθοδος σύνδεσης

Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή το καλώδιο ήχου CA-143U.

Για να μπορέσετε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συσκευή Bluetooth ή για να χρησιμοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας», σελ. 8.

Σύνδεση με χρήση συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συμβατή συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth (ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση», σελ. 9), πραγματοποιήστε αντιστοίχιση και συνδέστε το σετ στη συσκευή (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με συσκευή Bluetooth», σελ. 10).

Εάν συνδέσετε το καλώδιο ήχου CA-143U στο σετ μικροφώνου-ακουστικού όταν το σετ είναι συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth, η συσκευή αποσυνδέεται και η συνδεσιμότητα Bluetooth απενεργοποιείται.

Σύνδεση με χρήση του καλωδίου ήχου

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διατίθεται με καλώδιο ήχου Nokia CA-143U. Επίσης, το σετ ενδέχεται να διατίθεται με προσαρμογείς για τη σύνδεση του καλωδίου σε διάφορες συσκευές. Για να επεκτείνετε το μήκος του καλωδίου ήχου, χρησιμοποιήστε το καλώδιο επέκτασης CA-144U.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συσκευή η οποία διαθέτει υποδοχή Nokia 3,5 mm AV, συνδέστε το καλώδιο ήχου στο σετ και στην υποδοχή AV.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συσκευή η οποία διαθέτει τυπική υποδοχή ήχου 3,5 mm, συνδέστε το καλώδιο ήχου στο σετ και στον προσαρμογέα AD-63 και κατόπιν εισαγάγετε τον προσαρμογέα στην υποδοχή ήχου.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συσκευή η οποία διαθέτει την υποδοχή ήχου Nokia 2,5 mm, συνδέστε το καλώδιο ήχου στο σετ και στον προσαρμογέα AD-52 και κατόπιν εισαγάγετε τον προσαρμογέα στην υποδοχή AV.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε οικιακό ηχοσύστημα που διαθέτει τυπική υποδοχή ήχου 6,3 mm, συνδέστε το καλώδιο ήχου στο σετ και στον προσαρμογέα AD-70 και κατόπιν εισαγάγετε τον προσαρμογέα στην υποδοχή των ακουστικών του ηχοσυστήματος.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε ηχοσύστημα αεροπλάνου που διαθέτει υποδοχή ακουστικού 3,5 mm, συνδέστε το καλώδιο ήχου στο σετ και στον προσαρμογέα AD-71 και κατόπιν εισαγάγετε τον προσαρμογέα στην υποδοχή των ακουστικών του ηχοσυστήματος.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Για να μπορέσετε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συσκευή Bluetooth ή για να χρησιμοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Πριν να φορτίσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή», σελ. 18.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Nokia φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης.
Η ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση και την ενεργή ακύρωση θορύβου είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 2 ώρες.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και έπειτα από την πρίζα.

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή και ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση και την ενεργή ακύρωση θορύβου αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Χρόνος λειτουργίας κατά τη χρήση συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή ακύρωση θορύβου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 15 ώρες, διάρκεια αναμονής έως και 40 ώρες ή διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής έως και 16 ώρες.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή ακύρωση θορύβου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 24 ώρες, διάρκεια αναμονής έως και 600 ώρες ή διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής έως και 25 ώρες.

Χρόνος λειτουργίας κατά τη χρήση του καλωδίου ήχου

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για ενεργή ακύρωση θορύβου έως και 40 ώρες.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν είναι ενεργοποιημένη η συνδεσιμότητα Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μία ή δύο συμβατές συσκευές Bluetooth.

Ακόμη κι αν απενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού για να ακούτε μουσική με το καλώδιο ήχου CA-143U.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσπαθεί να συνδεθεί με τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP, καθώς και με τη συσκευή αναπαραγωγής

μουσικής που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, εάν η ίδια συσκευή δεν υποστηρίζει και τα δυο προφίλ. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί με τη συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί προηγουμένως με κάποια συσκευή, περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με συσκευή Bluetooth», σελ. 10.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή Bluetooth εντός 30 λεπτών περίπου, το σετ απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Η συνδεσιμότητα Bluetooth απενεργοποιείται επίσης εάν συνδέσετε το καλώδιο ήχου CA-143U στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με συσκευή Bluetooth

Εάν η φορητή σας συσκευή υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την αναπαραγωγή μουσικής με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν η φορητή σας συσκευή δεν υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ξεχωριστά το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη φορητή συσκευή και με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ. Εάν έχετε αντιστοιχίσει και συνδέσει το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη φορητή σας συσκευή, αποσυνδέστε το

σας από τη φορητή συσκευή πριν να αντιστοιχίσετε το σετ με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή ή η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένα.
2. Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συσκευή, εάν δεν το έχετε αντιστοιχίσει προηγουμένως, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στο σετ. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιέρχεται σε λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Για να αντιστοιχίσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με μια συσκευή, εάν έχει αντιστοιχιστεί προηγουμένως με άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι απενεργοποιημένη στο σετ, πιάστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη φορητή συσκευή ή στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευών Bluetooth. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα συσκευών που έχουν εντοπιστεί στη φορητή συσκευή σας ή στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει πληκτρολόγιο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης από προεπιλογή.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Μόνο μία φορά χρειάζεται να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας.

Εάν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού έως και με οκτώ συσκευές, αλλά μπορείτε κάθε φορά να το συνδέσετε μόνο με μία συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP και με μία άλλη συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP.

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό από τη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στο σετ ή αποσυνδέστε το σετ στο μενού Bluetooth της συσκευής σας. Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ενώ ακούτε μουσική, πατήστε πρώτα το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το σετ μικροφώνου-ακουστικού για να το αποσυνδέσετε.

Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, αλλά όχι το προφίλ HFP (για παράδειγμα, ύστερα από απώλεια σύνδεσης), απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στο σετ ή πιάστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης όταν η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP ή τα προφίλ HFP και A2DP, ξεκινήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της συσκευής σας ή πιάστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών χρήσεων για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε το σετ ακουστικού-μικροφώνου να συνδέεται στη συσκευή αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε συσκευή Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συμβατή σας συσκευή Bluetooth, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και στην άλλη συσκευή και ότι το σετ είναι αντιστοιχισμένο με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου CA-143U δεν είναι συνδεδεμένο με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το σετ βρίσκεται σε ακτίνα 10 μέτρων από τη συσκευή σας και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σετ και στη συσκευή, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων», σελ. 17.

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο κεφάλι

Στρέψτε τα ακουστικά έτσι ώστε το ένα να κοιτάζει το άλλο και τοποθετήστε το σετ στο κεφάλι σας έτσι ώστε τα μαξιλαράκια των ακουστικών να προσαρμόζονται άνετα στα αυτιά σας.

Τοποθετήστε τη βάση με την ένδειξη L στο αριστερό αυτί και τη βάση με την ένδειξη R στο δεξί αυτί. Ρυθμίστε το μήκος της ταινίας για το κεφάλι για βέλτιστη προσαρμογή.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, βεβαιωθείτε ότι η ενεργή ακύρωση θορύβου είναι απενεργοποιημένη για να εξοικονομήσετε μπαταρία.

■ Ενεργή ακύρωση θορύβου

Η ενεργή ακύρωση θορύβου Active μειώνει το θόρυβο σε θορυβώδες περιβάλλον. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου για μείωση θορύβου, για παράδειγμα, στο αεροπλάνο, όταν η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο ήχου CA-143U δεν είναι συνδεδεμένο στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου, σπρώξτε το πλήκτρο λειτουργίας για την ενεργή ακύρωση θορύβου προς την υποδοχή του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση και την ενεργή ακύρωση θορύβου ανάβει με πράσινο χρώμα.

Για να απενεργοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου, σπρώξτε το πλήκτρο λειτουργίας αντίθετα από την υποδοχή του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση και την ενεργή ακύρωση θορύβου σβήνει.

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Για να ρυθμίσετε γρήγορα την ένταση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα δύο πλήκτρα.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή, εάν η συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Για την ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης (εφόσον η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ ακουστικού-μικροφώνου), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι η φορητή συσκευή να αρχίσει τη φωνητική κλήση, και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της φορητής συσκευής.

Για απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της φορητής συσκευής. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για σίγαση ή ανάρρωση σίγασης του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης όταν χρησιμοποιείτε συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση του μικροφώνου,

η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει με μπλε χρώμα δύο φορές περίπου κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Για εναλλαγή κλήσης ανάμεσα στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και στη συνδεδεμένη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη συνδεδεμένη συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ήχου, αποσυνδέστε το καλώδιο CA-143U από το σετ. Για να μεταφέρετε την κλήση ξανά πίσω στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επανασυνδέστε το καλώδιο.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Για να ακούσετε μουσική, μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή το καλώδιο ήχου CA-143U. Εάν συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες μουσικής εξαρτώνται από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που διαθέτετε.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η μουσική διακόπτεται μέχρι τον τερματισμό της κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, επιλέξτε το τραγούδι από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

Για να διακοπεί προσωρινά ή να συνεχιστεί η αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης, όταν χρησιμοποιείτε συνδεσιμότητα Bluetooth, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης, όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ήχου.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, όταν χρησιμοποιείτε συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο προώθησης. Για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. Για μετακίνηση μέσα στο τρέχον τραγούδι, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα.

■ Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και αντιστοίχισης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (για περίπου από 5 δευτερόλεπτα), μέχρι η ενδεικτική λυχνία Bluetooth να αρχίσει να ανάβει διαδοχικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που το έχετε φορτίσει, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου, το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και το πλήκτρο επαναφοράς. Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5 και DC-4. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου ενός φορτιστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της πρίζας. Οι διαφορετικοί τύποι βύσματος αναγνωρίζονται από τα παρακάτω γράμματα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Εάν μια μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος λειτουργίας είναι απλά κατ' εκτίμηση και εξαρτάται από τις συνθήκες δικτύου, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν μια συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τη στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψή.



Ανακύκλωση

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, ανατρέξτε στην Περιβαλλοντική δήλωση του προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/environment.

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, εάν πραγματοποιείτε περιήγηση από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Η Wolfson Microelectronics plc είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως που παρέχει υψηλής απόδοσης ημιαγωγούς μικτού σήματος στην αγορά ηλεκτρονικών.

Η Wolfson είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα ήχου και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων της. Οι συσκευές της βρίσκονται στην καρδιά πολλών γνωστών ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως κινητών τηλεφώνων, συσκευών μουσικής, τηλεοπτικών συσκευών με επίπεδη οθόνη και ηχοσυστημάτων αυτοκινήτου. Η τεχνολογία Wolfson παρέχει στον τελικό χρήστη συναρπαστική εμπειρία ενοποιώντας τον ψηφιακό κόσμο με τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Wolfson Microelectronics, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.wolfsonmicro.com.