

Cuffie stereo Bluetooth Nokia BH-905 con annullamento del rumore attivo

Manuale d'uso



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia BH-905 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COME TALE", FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE. NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologia o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli USA e di altri Paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9216260/Edizione 1 IT

Indice

1. Introduzione	4	Associazione e connessione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth	10
Tecnologia senza fili Bluetooth	4	Disconnessione delle cuffie.....	11
Informazioni sull'annullamento del rumore attivo.....	5	Riconnessione delle cuffie.....	11
2. Operazioni preliminari	6	Risoluzione dei problemi	12
Tasti e componenti.....	6	3. Uso di base.....	13
Metodo di connessione.....	6	Come indossare le cuffie.....	13
Connessione tramite la connettività Bluetooth	7	Annullamento del rumore attivo.....	13
Connessione tramite il cavo audio	7	Regolazione del volume.....	14
Caricamento della batteria	7	Chiamate.....	14
Autonomia di funzionamento con connettività Bluetooth	8	Ascolto della musica.....	15
Autonomia di funzionamento con cavo audio.....	8	Annullamento o ripristino delle impostazioni	15
Attivazione o disattivazione della connettività Bluetooth	9	4. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	17
Attivazione.....	9	Precauzioni e manutenzione	18
Disattivazione	9		

1. Introduzione

Le cuffie stereo Bluetooth Nokia BH-905 con annullamento del rumore attivo consentono di gestire chiamate in vivavoce con un dispositivo cellulare compatibile ed ascoltare musica da un lettore musicale compatibile.

L'annullamento del rumore attivo consente di utilizzare le cuffie anche in ambienti rumorosi.

È possibile connettere le cuffie a un dispositivo compatibile utilizzando la tecnologia Bluetooth senza fili o il cavo audio CA-143U.


Prima di utilizzare le cuffie, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del dispositivo compatibile che si desidera collegare alle cuffie. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia del proprio Paese.

Il dispositivo potrebbe contenere parti piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini. La superficie di questo dispositivo non contiene nickel nelle placcature. La superficie contiene acciaio inossidabile.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza utilizzare cavi. Non è necessario che le cuffie e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Quanto minore è la distanza tra le cuffie e l'altro dispositivo compatibile, tanto migliori saranno le prestazioni.

La distanza operativa ottimale è l'area evidenziata in grigio scuro nella figura. La connessione può essere soggetta ad interferenze dovute alla

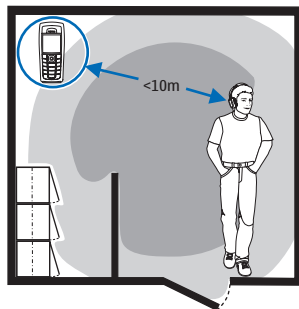

distanza o ad ostacoli (in grigio chiaro nella figura) quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Queste cuffie sono conformi alla Specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo auricolare 1.1, Profilo vivavoce (HFP) 1.5, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) 1.2 e Profilo controllo remoto video audio 1.0. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

■ Informazioni sull'annullamento del rumore attivo

La tecnologia Wolfson AudioPlus7™ per l'annullamento del rumore attivo utilizza la tecnica brevettata per l'elaborazione dei segnali e l'avanzata esperienza nel campo del design acustico per garantire l'eliminazione del rumore attivo in cuffie e auricolari stereo.


Questa tecnologia originale e all'avanguardia annulla un maggior numero di decibel di rumore in una gamma più ampia di frequenze rispetto alle tradizionali tecnologie di feedback, fornendo agli utenti un ambiente silenzioso e tranquillo ovunque essi si trovino. Dal momento che l'avanzata tecnologia Wolfson non elabora il flusso audio, la musica viene riprodotta in una qualità stereo hi-fi ineguagliabile.

2. Operazioni preliminari

■ Tasti e componenti

Le cuffie sono composte dai seguenti elementi:

1. Tasto di accensione per l'annullamento del rumore attivo
2. Indicatore luminoso per la ricarica e l'annullamento del rumore attivo
3. Connettore del caricabatterie
4. Tasti volume
5. Tasto rewind
6. Connettore per cavo audio Nokia CA-143U
7. Indicatore luminoso Bluetooth
8. Tasto play/pausa
9. Tasto forward
10. Tasto multifunzione

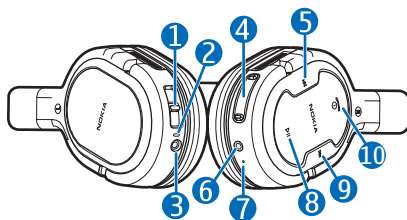

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Metodo di connessione

È possibile connettere le cuffie a un dispositivo compatibile utilizzando la tecnologia Bluetooth senza fili o il cavo audio CA-143U.

Prima di connettere le cuffie a un dispositivo Bluetooth o di utilizzare l'annullamento del rumore attivo, è necessario caricare la batteria.

Vedere "Caricamento della batteria", p. 7.

Connessione tramite la connettività Bluetooth

Per utilizzare le cuffie con un dispositivo Bluetooth compatibile, attivare la connettività Bluetooth (vedere "Attivazione", p. 9), quindi associare e connettere le cuffie al dispositivo (vedere "Associazione e connessione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth", p. 10).

Se si collega il cavo audio CA-143U alle cuffie quando queste sono connesse a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo viene disconnesso e la connettività Bluetooth disattivata.

Connessione tramite il cavo audio

Insieme alle cuffie viene fornito il cavo audio Nokia CA-143U.

Potrebbero essere forniti anche degli adattatori per connettere il cavo a diversi dispositivi. Per estendere il cavo audio, utilizzare la prolunga CA-144U.

Per connettere le cuffie a un dispositivo con connettore Nokia AV da 3,5 mm, collegare il cavo audio alle cuffie e al connettore AV.

Per connettere le cuffie a un dispositivo con connettore audio standard da 3,5 mm, collegare il cavo audio alle cuffie e all'adattatore AD-63, quindi inserire l'adattatore nel connettore audio.

Per connettere le cuffie a un dispositivo con connettore AV Nokia da 2,5 mm, collegare il cavo audio alle cuffie e all'adattatore AD-52, quindi inserire l'adattatore nel connettore AV.

Per connettere le cuffie a un impianto home stereo con connettore cuffie standard da 6,3 mm, collegare il cavo audio alle cuffie e all'adattatore AD-70, quindi inserire l'adattatore nel connettore cuffie.

Per connettere le cuffie a un sistema audio di un velivolo con connettore cuffie da 3,5 mm, collegare il cavo audio alle cuffie e all'adattatore AD-71, quindi inserire l'adattatore nel connettore cuffie.

■ Caricamento della batteria

Prima di connettere le cuffie a un dispositivo Bluetooth o di utilizzare l'annullamento del rumore attivo, è necessario caricare la batteria.

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente le "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie", p. 17.



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo modello specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie. L'indicatore luminoso per la ricarica e l'annullamento del rumore attivo è rosso durante la ricarica.

Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalle cuffie e poi dalla presa.

Quando la batteria è quasi scarica e la connettività Bluetooth è attivata, le cuffie emettono un segnale acustico ogni cinque minuti e l'indicatore luminoso per la ricarica e l'annullamento del rumore attivo lampeggia in rosso.

Autonomia di funzionamento con connettività Bluetooth

Quando l'annullamento del rumore attivo è attivato, la batteria completamente carica offre fino a 15 ore di autonomia in conversazione, 40 ore in standby o 16 ore di ascolto della musica.

Quando l'annullamento del rumore attivo è disattivato, la batteria completamente carica offre fino a 24 ore di autonomia in conversazione, 600 ore in standby o 25 ore di ascolto della musica.

Autonomia di funzionamento con cavo audio

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'annullamento del rumore attivo per un massimo di 40 ore.

■ Attivazione o disattivazione della connettività Bluetooth

Quando la connettività Bluetooth è attivata, è possibile connettere le cuffie a uno o due dispositivi Bluetooth compatibili.

Anche se la connettività Bluetooth è disattivata, è possibile utilizzare le cuffie per gestire chiamate e ascoltare musica tramite il cavo audio CA-143U.

Attivazione

Per attivare la connettività Bluetooth, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi. Le cuffie emettono un segnale acustico e l'indicatore luminoso Bluetooth inizia a lampeggiare rapidamente in verde.

Le cuffie tentano di connettersi all'ultimo dispositivo cellulare utilizzato che supporti il profilo Bluetooth HFP e all'ultimo lettore musicale utilizzato che supporti il profilo A2DP, nel caso in cui entrambi i profili non siano supportati dallo stesso dispositivo. Quando le cuffie sono connesse al dispositivo e pronte per l'uso, l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggia lentamente in blu.

Se le cuffie non sono state in precedenza associate ad alcun dispositivo, viene automaticamente attivata la modalità di associazione. Vedere anche "Associazione e connessione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth", p. 10.

Disattivazione

Per disattivare la connettività Bluetooth, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi. Le cuffie emettono un segnale acustico e l'indicatore luminoso Bluetooth inizia a lampeggiare in rosso a brevi intervalli.

Se le cuffie non vengono connesse a un dispositivo Bluetooth entro circa 30 minuti, la connettività Bluetooth viene automaticamente disattivata. La connettività Bluetooth viene disattivata anche se si connette il cavo audio CA-143U alle cuffie.

■ Associazione e connessione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth

Se il dispositivo cellulare supporta il profilo Bluetooth A2DP ed è dotato di un lettore musicale, può essere utilizzato anche per ascoltare musica con le cuffie.

Se il dispositivo cellulare non supporta il profilo A2DP, è possibile associare separatamente le cuffie al dispositivo cellulare e a un lettore musicale che supporti questo profilo. Se le cuffie sono state associate e connesse a un dispositivo cellulare, disconnettere le cuffie dal dispositivo prima di associarle al lettore musicale.

1. Accertarsi che il dispositivo cellulare o il lettore musicale compatibile sia acceso.
2. Se le cuffie non sono state associate in precedenza a un dispositivo, attivare la connettività Bluetooth sulle cuffie. Le cuffie entrano in modalità di associazione e l'indicatore luminoso Bluetooth inizia a lampeggiare velocemente in blu.

Per associare le cuffie se sono già state associate in precedenza a un dispositivo, accertarsi che la connettività Bluetooth sia disattivata sulle cuffie e tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 5 secondi) fino a quando l'indicatore luminoso blu non inizia a lampeggiare velocemente.

3. Entro circa 3 minuti, attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo cellulare o sul lettore musicale e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per istruzioni, vedere il manuale d'uso del dispositivo.
4. Selezionare le cuffie dall'elenco dei dispositivi trovati sul dispositivo cellulare o sul lettore musicale.
5. Se necessario, immettere il codice di accesso 0000 per associare e connettere le cuffie al dispositivo. Se il dispositivo non dispone di tastiera, viene utilizzato questo codice di protezione predefinito.

Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta. È necessario associare le cuffie al dispositivo una sola volta.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, le cuffie compaiono nel menu del dispositivo che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Quando le cuffie sono connesse al dispositivo e pronte per l'uso, l'indicatore luminoso Bluetooth blu lampeggia lentamente.

È possibile associare le cuffie a un massimo di otto dispositivi compatibili, ma è possibile collegarlo a un solo dispositivo alla volta che supporti il profilo Bluetooth HFP e a un altro dispositivo che supporti il profilo A2DP.

Disconnessione delle cuffie

Per disconnettere le cuffie dal dispositivo Bluetooth, disattivare la connettività Bluetooth sulle cuffie o disconnettere le cuffie nel menu Bluetooth del dispositivo compatibile. Per scollegare le cuffie da un lettore musicale mentre si ascolta musica, premere il tasto play/pausa per mettere in pausa la riproduzione.

Per disconnettere le cuffie non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione delle cuffie

Per connettere manualmente le cuffie all'ultimo dispositivo utilizzato che supporta il profilo Bluetooth A2DP, ma non il profilo HFP (ad esempio dopo la perdita della connessione), disattivare e attivare la connettività Bluetooth sulle cuffie oppure premere il tasto play/pausa quando la connettività Bluetooth è attivata.

Per connettere manualmente le cuffie all'ultimo dispositivo utilizzato che supporta il profilo Bluetooth HFP o i profili HFP e A2DP, avviare la connessione dal menu Bluetooth del dispositivo oppure tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi.

Potrebbe essere possibile impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente alle cuffie. Per attivare questa funzionalità in un dispositivo Nokia, modificare le impostazioni del dispositivo associato nel menu Bluetooth.

■ Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare le cuffie al dispositivo Bluetooth compatibile, effettuare quanto segue:

- Verificare che le cuffie siano cariche.
- Verificare che la connettività Bluetooth sia attivata sulle cuffie e sull'altro dispositivo e che le cuffie siano associate al dispositivo.
- Verificare che il cavo audio CA-143U non sia connesso alle cuffie.
- Verificare che le cuffie si trovino ad una distanza massima di 10 metri dal dispositivo e che tra di essi non vi siano ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Vedere anche "Annullamento o ripristino delle impostazioni", p. 15.

3. Uso di base

■ Come indossare le cuffie

Ruotare i padiglioni auricolari l'uno verso l'altro e posizionare le cuffie sulla testa in modo da permetterne il comodo posizionamento sulle orecchie.

Posizionare il padiglione indicato con L sull'orecchio sinistro e quello indicato con R sull'orecchio destro. Regolare la lunghezza dell'archetto per la testa.



Avvertenza: quando si usano le cuffie, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare le cuffie se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Quando si interrompe l'utilizzo delle cuffie, verificare che l'annullamento del rumore attivo sia disattivato per ridurre il consumo della batteria.

■ Annullamento del rumore attivo

L'annullamento del rumore attivo consente di ridurre i disturbi in ambienti rumorosi. È anche possibile utilizzare questa funzione, ad esempio, mentre si è in aereo quando la connettività Bluetooth è disattivata e il cavo audio CA-143U non è collegato alle cuffie.

Per attivare l'annullamento del rumore attivo, far scorrere il tasto di accensione per l'annullamento del rumore attivo verso il connettore del caricabatterie. L'indicatore luminoso per la ricarica e l'annullamento del rumore attivo è di colore verde.

Per disattivare l'annullamento del rumore attivo, far scorrere il tasto di accensione dalla parte lontano dal connettore del caricabatterie. L'indicatore luminoso per la ricarica e l'annullamento del rumore attivo si spegne.

■ Regolazione del volume

Per regolare il volume delle cuffie, premere il tasto di regolazione del volume su o giù durante una chiamata o mentre si ascolta la musica.

Per regolare velocemente il volume, tenere premuto uno dei tasti del volume.

È anche possibile regolare il volume sul dispositivo connesso, se questa funzionalità è supportata con le cuffie.

■ Chiamate

Per effettuare una chiamata, usare normalmente il dispositivo cellulare quando le cuffie sono connesse.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il dispositivo cellulare supporta questa funzionalità con le cuffie), premere due volte il tasto multifunzione mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare la funzionalità di chiamata a riconoscimento vocale (se il dispositivo cellulare supporta questa funzionalità con le cuffie), quando non vi sono chiamate in corso tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi fino a quando il telefono cellulare non avvia la chiamata a riconoscimento vocale e procedere come indicato nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto multifunzione oppure utilizzare i tasti del dispositivo cellulare. Per rifiutare una chiamata, premere due volte rapidamente il tasto multifunzione.

Per disattivare o attivare l'audio del microfono durante una chiamata mentre si utilizza la connettività Bluetooth, tenere premuto il tasto play/pausa per circa 2 secondi. Quando l'audio del microfono è disattivato, l'indicatore luminoso Bluetooth blu lampeggia due volte ogni 5 secondi.

Per passare una chiamata dalle cuffie al dispositivo connesso quando si utilizza la connettività Bluetooth e viceversa, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi.

Per passare una chiamata dalle cuffie al dispositivo connesso quando si utilizza il cavo audio, scollegare il cavo audio CA-143U dalle cuffie. Per ripassare la chiamata alle cuffie, ricollegare il cavo.

■ Ascolto della musica

Per ascoltare la musica, connettere le cuffie a un lettore musicale compatibile utilizzando la tecnologia Bluetooth senza fili o il cavo audio CA-143U. Se si connettono le cuffie a un dispositivo Bluetooth, verificare che questo supporti il profilo Bluetooth A2DP.

Le funzionalità musicali disponibili dipendono dal lettore musicale.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano, la musica viene interrotta fino al termine della chiamata.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore musicale e premere il tasto play/pausa.

Per mettere in pausa la riproduzione o riprenderla, premere il tasto play/pausa quando si utilizza la connettività Bluetooth oppure tenere premuto il tasto play/pausa quando si utilizza il cavo audio.

Per interrompere la riproduzione quando si utilizza la connettività Bluetooth, tenere premuto il tasto play/pausa per circa 2 secondi.

Per selezionare il brano successivo durante la riproduzione, premere il tasto forward. Per selezionare il brano precedente, premere il tasto rewind. Per scorrere rapidamente il brano corrente, tenere premuto uno dei due tasti.

■ Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per annullare le impostazioni di volume e associazione dalle cuffie, disattivare la connettività Bluetooth e tenere premuto il tasto multifunzione e il tasto volume su (per circa 5 secondi) fino a quando l'indicatore luminoso Bluetooth non inizia a lampeggiare alternativamente in rosso e verde.

Se le cuffie non funzionano correttamente nonostante siano state caricate, premere contemporaneamente il tasto volume giù, il tasto multifunzione e il tasto rewind per reimpostarle. Questa operazione non annulla le impostazioni effettuate.

4. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4. Il numero esatto del modello di caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di jack. I diversi tipi di jack sono identificati da: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: i dati sull'autonomia di funzionamento sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzioni usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.



Riciclaggio

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questa disposizione si applica nei paesi dell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulla tutela dell'ambiente, consultare la Eco-Declaration sul sito www.nokia.com/environment.

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, batterie e materiali di imballaggio presso i punti di raccolta specifici. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure il sito www.nokia.mobi/werecycle direttamente dal proprio telefono cellulare.

Wolfson Microelectronics plc è un importante fornitore globale di semiconduttori a segnali misti ad elevate prestazioni per il mercato consumer dell'elettronica.

Wolfson è rinominato per le elevate prestazioni audio e i consumi molto bassi. I suoi dispositivi sono alla base di molti prodotti di elettronica per il mercato consumer ad alto profilo, inclusi telefoni cellulari, lettori multimediali, TV a schermo piatto e sistemi di infotainment integrati nelle auto. La tecnologia Wolfson consente agli utenti finali di provare nuove ed entusiasmanti esperienze collegando il mondo digitale ai cinque sensi.

Per ulteriori informazioni su Wolfson Microelectronics, visitare il sito www.wolfsonmicro.com.