

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding



CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-905 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9216260/Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4	
Draadloze Bluetooth-technologie	4	De headset aan een Bluetooth- apparaat koppelen en
Over actieve ruisonderdrukking.....	5	verbinding maken..... 10
		De verbinding met de
2. Aan de slag.....	6	headset verbreken..... 11
Toetsen en onderdelen	6	Opnieuw verbinding met
Verbindingsmethode.....	6	de headset maken..... 11
Verbinding maken via de		Problemen oplossen..... 12
verbindingsmogelijkheid		
van Bluetooth.....	7	
Verbinding via de audiokabel	7	3. Algemene
De batterij opladen	8	gebruiksaanwijzingen 13
Werkingsduur bij gebruik		De headset op uw hoofd
van de Bluetooth-		plaatsen..... 13
verbindingsmogelijkheid	8	Actieve ruisonderdrukking
Werkingsduur bij gebruik		Het volume aanpassen..... 14
van de audiokabel	9	Gesprekken
De Bluetooth-		Luisteren naar muziek..... 15
verbindingsmogelijkheid		De instellingen wissen
in- of uitschakelen	9	of een reset uitvoeren..... 16
Inschakelen	9	
Uitschakelen	9	4. Informatie over de
		batterij en de lader..... 17
		Onderhoud 18

1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 met actieve ruisonderdrukking kunt u handsfree telefoongesprekken voeren via een compatibel mobiel apparaat en naar muziek luisteren op een compatibele muzikspeler.

Door de actieve ruisonderdrukking kunt u de headset ook in een lawaaierige omgeving gebruiken.


U kunt draadloze Bluetooth-technologie of de CA-143U-audiokabel gebruiken om via de headset verbinding te maken met een compatibel apparaat.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de headset gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor het apparaat dat u op de headset wilt aansluiten. Bezoek www.nokia.com/support of een lokale Nokia-website voor meer informatie.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen. Het oppervlak van het omhulsel van dit apparaat bevat geen nikkel. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten aansluiten zonder gebruik van kabels. De telefoon en de headset hoeven niet in elkaars gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat ze niet meer dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. Hoe kleiner de afstand tussen de headset en het andere apparaat, des te beter zullen de prestaties zijn. Het optimale gebruiksgebied is in de afbeelding in donkergrijs weergegeven. De verbinding is gevoelig voor

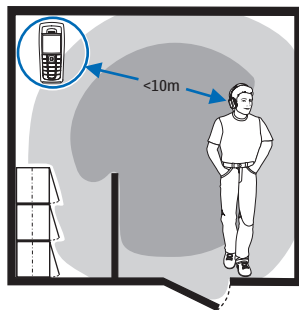

storingen door grote afstanden en obstakels (afgebeeld in lichtgrijs) of door andere elektronische apparaten.

De headset voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 en Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

■ Over actieve ruisonderdrukking

Wolfson AudioPlus™ Ambient Noise Cancellation-technologie maakt gebruik van gepatenteerde technologie voor signaalverwerking en geavanceerde expertise op het gebied van akoestisch design waardoor u beschikt over de beste technologie voor het actief onderdrukken van ruis voor stereoheadsets en hoofdtelefoons.


Deze nieuwe feedforwardtechnologie onderdrukt meer decibellen aan ruis over een breder frequentiebereik dan traditionele feedbacktechnologie, die gebruikers waar zij zich ook bevinden, voorziet van een rustige en stille luisteromgeving. Omdat de geavanceerde technologie van Wolfson niet de playback-audiostream verwerkt, bereikt het geluid u in zuivere stereo van hifikwaliteit.

2. Aan de slag

■ Toetsen en onderdelen

De headset bevat de volgende onderdelen:

1. Aan/uit-toets voor actieve ruisonderdrukking
2. Indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking
3. Aansluiting voor lader
4. Volumetoetsen
5. Terugspoeltoets
6. Aansluiting voor de Nokia CA-143U-audiokabel
7. Bluetooth-indicatorlampje
8. Speel-/pauzetoets
9. Vooruitspoeltoets
10. Multifunctietoets

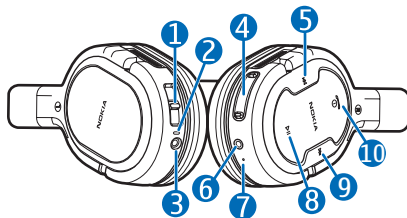

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Verbindingsmethode

U kunt draadloze Bluetooth-technologie of de CA-143U-audiokabel gebruiken om via de headset verbinding te maken met compatibele apparaten.

Voordat u de headset kunt koppelen aan een Bluetooth-apparaat of actieve ruisonderdrukking kunt gebruiken, moet u de batterij opladen. Zie 'De batterij opladen', p. 8.

Verbinding maken via de verbindingsmogelijkheid van Bluetooth

Als u de headset met een compatibel Bluetooth-apparaat wilt gebruiken, schakelt u de verbindingsmogelijkheid van Bluetooth in (zie 'Inschakelen', p. 9), koppelt u de headset aan het apparaat en maakt u verbinding (zie 'De headset aan een Bluetooth-apparaat koppelen en verbinding maken', p. 10).

Als u de CA-143U-audiokabel aan de headset koppelt terwijl de headset met het Bluetooth-apparaat is verbonden, wordt de verbinding met het apparaat verbroken en de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid uitgeschakeld.

Verbinding via de audiokabel

De headset wordt geleverd met de Nokia CA-143U-audiokabel. De headset wordt mogelijk ook geleverd met adapters waarmee de kabel aan andere apparaten kan worden gekoppeld. Gebruik het CA-144U-verlengsnoer om de audiokabel te verlengen.

Als u de headset wilt verbinden met een apparaat dat is voorzien van een Nokia 3,5 mm AV-aansluiting, sluit u de audiokabel aan op de headset en op de AV-aansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met een apparaat dat beschikt over een standaardaudio-aansluiting van 3,5 mm, verbindt u de audiokabel met de headset en de AD-63-adapter, en sluit u de adapter aan op de audio-aansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met een apparaat dat beschikt over de Nokia 2,5 mm AV-aansluiting, verbindt u de audiokabel met de headset en de AD-52-adapter, en sluit u de adapter aan op de AV-aansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met uw eigen stereo-installatie die beschikt over een standaard-hoofdtelefoonaansluiting van 6,3 mm, verbindt u de audiokabel met de headset en de AD-70-adapter, en sluit u de adapter aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met een audiosysteem in een vliegtuig dat beschikt over een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, verbindt

u de audiokabel met de headset en de AD-71-adapter, en sluit u de adapter aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

■ De batterij opladen

Voordat u de headset kunt koppelen aan een Bluetooth-apparaat of actieve ruisonderdrukking kunt gebruiken, moet u de batterij opladen.

Lees voordat u de batterij oplaadt eerst zorgvuldig 'Informatie over de batterij en de lader', op pagina 17 door.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u accessoires losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader.
Het indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking is tijdens het opladen rood.
Het kan 2 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen.
Ontkoppel de lader van de headset en haal vervolgens de stekker van de headset uit het stopcontact.

Als de batterij bijna leeg is en de Bluetooth-verbindingmogelijkheid ingeschakeld is, piept de headset elke 5 minuten en knippert het rode indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking.

Werkingsduur bij gebruik van de Bluetooth-verbindingmogelijkheid

Als actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, heeft een volledig opgeladen batterij capaciteit voor maximaal 15 uur gesprekstijd, 40 uur stand-bytijd of 16 uur muziek.

Als actieve ruisonderdrukking is uitgeschakeld, heeft een volledig opgeladen batterij capaciteit voor maximaal 24 uur gesprekstijd, 600 uur stand-bytijd of 25 uur muziek.

Werkingsduur bij gebruik van de audiokabel

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 40 uur actieve ruisonderdrukking.

■ De Bluetooth-verbindingmogelijkheid in- of uitschakelen

Als de Bluetooth-verbindingmogelijkheid is ingeschakeld, kunt u de headset aan een of twee compatibele Bluetooth-apparaten koppelen.

Zelfs als de Bluetooth-verbindingmogelijkheid is uitgeschakeld kunt u de headset gebruiken voor het voeren van gesprekken en het luisteren naar muziek via de CA-143U-audiokabel.

Inschakelen

U schakelt de Bluetooth-verbindingmogelijkheid in door de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Er klinkt een pieptoon en het groene indicatorlampje voor Bluetooth gaat even aan.

De headset probeert altijd verbinding te maken met het laatst gebruikte mobiele apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel ondersteunt en met de laatst gebruikte muziekspeler die het A2DP-profiel ondersteunt, mits hetzelfde apparaat niet beide profielen ondersteunt. Wanneer de headset is verbonden met het apparaat en klaar is voor gebruik, knippert het blauwe indicatorlampje voor Bluetooth langzaam.

Als de headset niet eerder aan een apparaat gekoppeld is geweest, schakelt het automatisch over naar de koppelingsmodus. Zie ook 'De headset aan een Bluetooth-apparaat koppelen en verbinding maken', p. 10.

Uitschakelen

U schakelt de Bluetooth-verbindingmogelijkheid uit door de multifunctietoets ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. De headset piept en het rode indicatorlampje voor Bluetooth gaat even aan.

Als de headset niet binnen ongeveer 30 minuten aan een Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld, schakelt de headset de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid automatisch uit. De Bluetooth-verbindingsmogelijkheid wordt ook uitgeschakeld als u de CA-143U-audiokabel aan de headset koppelt.

■ De headset aan een Bluetooth-apparaat koppelen en verbinding maken

Als uw mobiele apparaat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en beschikt over mogelijkheden voor het afspelen van muziek, kunt u het apparaat ook gebruiken om muziek af te spelen via de headset.

Als uw mobiele apparaat het A2DP-profiel niet ondersteunt, kunt u de headset afzonderlijk aan het mobiele apparaat en aan een muziekspeler koppelen die dit profiel ondersteunt. Als u de headset aan uw mobiele apparaat hebt gekoppeld en er verbinding mee hebt gemaakt, verbreekt u de verbinding tussen de headset en het mobiele apparaat alvorens de headset aan de muziekspeler te koppelen.

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat of muziekspeler is ingeschakeld.
2. Als de headset nog niet eerder aan een apparaat is gekoppeld, schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de headset in om deze te koppelen. De headset schakelt over naar de koppelingsmodus en het indicatorlampje van Bluetooth knippert snel blauw.

Als de headset al eerder aan een apparaat gekoppeld is geweest, zorgt u dat Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de headset is uitgeschakeld en houdt u de multifunctietoets circa 5 seconden lang ingedrukt totdat het blauwe indicatorlampje snel begint te knipperen.

3. Binnen circa 3 minuten schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid op uw mobiele apparaat of muziekspeler in en stelt u in dat er naar Bluetooth-apparaten wordt gezocht. Instructies vindt u in de gebruikershandleiding van het apparaat.

4. Selecteer de headset in de lijst met gevonden apparaten op uw mobiele apparaat of muziekspeler.
5. Typ indien nodig de toegangscode 0000 om de headset aan uw mobiele apparaat te koppelen en verbinding te maken. Als uw apparaat geen toetsenbord heeft, gebruikt het dit wachtwoord mogelijk standaard.

Bij sommige apparaten moet u na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen. U hoeft de headset slechts een keer aan uw apparaat te koppelen.

Als het koppelen lukt, wordt de headset weergegeven in het menu van uw apparaat, waar u kunt zien welke Bluetooth-apparaten momenteel zijn gekoppeld.

Wanneer de headset is verbonden met het apparaat en klaar is voor gebruik, knippert het blauwe indicatorlampje voor Bluetooth langzaam.

U kunt de headset aan maximaal acht apparaten koppelen, maar koppel de headset met slechts één apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel ondersteunt en tegelijkertijd aan een ander apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt.

De verbinding met de headset verbreken

Als u de verbinding tussen de headset en uw Bluetooth-apparaat wilt verbreken, schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de headset uit of verbreekt u de verbinding in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Als u de verbinding tussen de headset en een muziekspeler wilt verbreken tijdens het beluisteren van muziek, drukt u eerst op de speel-/pauzetoets om het afspelen te onderbreken.

U hoeft de koppeling van de headset aan het apparaat niet te verwijderen om de verbinding te verbreken.

Opnieuw verbinding met de headset maken

Als u de headset handmatig wilt verbinden met het laatst gebruikte apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt, maar niet het HFP-profiel (bijvoorbeeld als de verbinding is verbroken), schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid op de headset uit en in of drukt op

de speel-/pauzetoets als de Bluetooth-verbindingmogelijkheid is ingeschakeld.

Als u de headset handmatig wilt verbinden met het laatst gebruikte apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel of het HFP- en het A2DP-profiel ondersteunt, start u de verbinding op in het Bluetooth-menu van het apparaat of houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mogelijk kunt u uw apparaat zodanig instellen dat de headset er automatisch verbinding mee maakt. Als u deze functie in een Nokia-apparaat wilt activeren, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen

Als u de headset niet kunt verbinden met het compatibele Bluetooth-apparaat, gaat u als volgt te werk:

- Controleer of de headset is opgeladen.
- Controleer op de headset of de Bluetooth-verbindingmogelijkheid is ingeschakeld en of het andere apparaat aan uw apparaat is gekoppeld.
- Controleer of de CA-143U-audiokabel met de headset is verbonden.
- Controleer of de headset zich op een afstand van minder dan 10 meter (33 voet) van uw apparaat bevindt en dat er geen obstakels zijn tussen de headset en het apparaat, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Zie ook 'De instellingen wissen of een reset uitvoeren', p. 16.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ De headset op uw hoofd plaatsen

Draai de oorstukken naar elkaar toe en plaats de headset op uw hoofd zodat de oorstukken comfortabel op uw oren passen.

Plaats het oorstuk met de markering 'L' op uw linkeroor en het oorstuk met een 'R' op uw rechteroor. Verstel de lengte van de hoofdband naar wens.



Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u stopt met het gebruik van de headset en de actieve ruisonderdrukking uitschakelt, bespaart u energie van de batterij.

■ Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking vermindert omgevingsgeluid in lawaaierige omgevingen. Met actieve ruisonderdrukking kunt u ook ruis verminderen. Als u bijvoorbeeld in een vliegtuig de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid hebt uitgeschakeld en de CA-143U-audiokabel niet op de headset is aangesloten.

Schuif de aan/uit-toets voor actieve ruisonderdrukking in de richting van de aansluiting van de lader, als u actieve ruisonderdrukking wilt inschakelen. Het indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking is groen.

Schuif de aan/uit-toets in de richting weg van de laderaansluiting, als u actieve ruisonderdrukking wilt uitschakelen. Het indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking gaat uit.

■ Het volume aanpassen

U kunt het volume aanpassen door tijdens een gesprek of het beluisteren van muziek op de volumetoets omhoog of omlaag te drukken. Als u het volume snel wilt aanpassen houdt u een van deze toetsen ingedrukt.

U kunt het volume ook aanpassen op het aangesloten apparaat als het deze functie met de headset ondersteunt.

■ Gesprekken

U kunt bellen door het mobiele apparaat te gebruiken zoals u dat gewend bent, nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen de headset en de telefoon.

Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld opnieuw wilt kiezen (als uw mobiele apparaat nummerherhaling met de headset ondersteunt), drukt u tweemaal op de multifunctietoets wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (vooropgesteld dat het mobiele apparaat deze functie met de headset ondersteunt), houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer u niet in gesprek bent. Laat de multifunctietoets los zodra de spraakgestuurde nummerkeuze op het mobiele apparaat wordt gestart en volg de instructies in de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat.

U kunt een oproep beantwoorden of beëindigen door op de multifunctietoets of de telefoontoets te drukken. U kunt een oproep weigeren door tweemaal snel achtereen op de multifunctietoets te drukken.

U kunt de microfoon tijdens een gesprek via de Bluetooth-verbindingmogelijkheid afwisselend in- of uitschakelen door op de speel-/pauzetoets te drukken en deze ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, knippert het blauwe indicatorlampje voor Bluetooth elke 5 seconden.

Als u tijdens een gesprek van de headset naar het aangesloten apparaat wilt schakelen terwijl u de Bluetooth-verbindingmogelijkheid gebruikt, houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Als u tijdens een gesprek van de headset naar het aangesloten apparaat wilt schakelen terwijl u de audiokabel gebruikt, koppelt u de CA-143U-kabel los van uw headset. Als u het gesprek terug wilt schakelen naar de headset, sluit u de kabel opnieuw aan.

■ Luisteren naar muziek

Als u naar muziek wilt luisteren, sluit u de headset aan op een compatibele muziekspeler met de draadloze Bluetooth-technologie of de CA-143U-audiokabel. Controleer of het A2DP Bluetooth-profiel wordt ondersteund, voordat u een headset aansluit op een Bluetooth-apparaat.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van de muziekspeler.

Als u belt of wordt gebeld terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken totdat u het gesprek beëindigt.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Als u een track wilt afspelen, selecteert u deze in de muziekspeler en drukt u op de speel-/pauzetoets.

Om afspelen te onderbreken of weer te starten, drukt u op de speel-/pauzetoets als u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid gebruikt, of u houdt de speel-/pauzetoets ingedrukt als u de audiokabel gebruikt.

Als u wilt stoppen met afspelen en u gebruikt de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid, houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Als u tijdens het afspelen van muziek de volgende track wilt selecteren, drukt u op de vooruitspoeltoets. Als u de vorige track wilt selecteren, drukt u op de terugspoeltoets. U kunt de huidige track snel doorlopen door een van deze twee toetsen ingedrukt te houden.

■ De instellingen wissen of een reset uitvoeren

Als u de volume- en koppelingsinstellingen van de headset wilt wissen, schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid uit en houdt u de multifunctietoets en de volumetoets omhoog minstens 5 seconden ingedrukt totdat het Bluetooth-indicatorlampje afwisselend rood en groen begint te knipperen.

Als de headset niet functioneert terwijl deze toch volledig is opgeladen, kunt u de headset resetten door op de toets volume omlaag, de multifunctietoets en de terugspoeltoets te drukken. Hierbij worden de instellingen niet gewist.

4. Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5 en DC-4. Het precieze ladermodel kan variëren afhankelijk van het type stekker. De stekkervariant wordt aangeduid door een van de volgende letters of lettercombinaties: E, EB, X, AR, U, A, C of UB. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat het indicatorlampje van de batterij gaat branden.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.



Belangrijk: De werkingsduur is slechts een schatting en is afhankelijk van netwerkcondities, gebruikte functies, leeftijd en conditie van de batterij, temperaturen waaraan de batterij is blootgesteld en vele andere factoren.

Onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat, de lader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt als een apparaat niet goed functioneert.



Recycling

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, op de batterij, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het

gewone huisvuil. Zie voor meer milieu-informatie de eco-verklaringen over onze producten op www.nokia.com/environment.

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt. Op die manier helpt u mee aan het voorkomen van het ongecontroleerd weggooien van afval en draagt u bij aan het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Kijk voor de recycling van uw Nokia-producten op www.nokia.com/werecycle of, als u browsert op een mobiel apparaat, op www.nokia.mobi/werecycle.

Wolfson Microelectronics plc is een van de meest vooraanstaande leveranciers van high-performance, gemengd-signaal halfgeleiders voor de consumentenelektronica.

Wolfson is bekend om zijn high-performance audiotechnologie met zeer laag energieverbruik. De door Wolfson ontwikkelde apparaten vormen het hart van veel vooraanstaande producten in de consumentenelektronica waaronder mobiele telefoons, multimediaspelers, flatscreen-tv's en autosystemen voor informatie en vermaak. Met de technologie van Wolfson kunnen eindgebruikers opwindende nieuwe ervaringen opdoen door de digitale wereld met de menselijke zintuigen te verbinden.

Ga voor meer informatie over Wolfson Microelectronics naar www.wolfsonmicro.com.