

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv brusreducering

Användarhandbok



ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-905-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9216261/Utgåva 1 SV

Innehåll

1. Inledning.....	4	Koppla ihop och ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.....	10
Trådlös Bluetooth-teknik.....	4	Koppla ur headsetet	11
Om aktiv brusreducering.....	5	Återansluta headsetet	11
2. Komma igång	6	Felsökning.....	12
Knappar och delar	6	3. Användning.....	13
Anslutningsmetod	6	Ta på dig headsetet.....	13
Ansluta med Bluetooth-anslutning	7	Aktiv brusreducering	13
Ansluta med ljudkabel	7	Ändra volymen	13
Ladda batteriet.....	8	Samtal.....	14
Drifttid vid användning av Bluetooth-anslutning	8	Lyssna på musik	14
Drifttid vid användning av ljudkabel	8	Rensa inställningarna eller återställa	15
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutning.....	9	4. Information om batteri och laddare	16
Aktivera	9	Skötsel och underhåll	17
Inaktivera.....	9		

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 och aktiv brusreducering kan du ringa och besvara samtal hands-free med en kompatibel mobiltelefon och lyssna på musik från en kompatibel musikspelare.

Den aktiva brusreduceringen gör att du kan använda headsetet även i bullriga miljöer.

Du kan ansluta headsetet till en kompatibel enhet med trådlös Bluetooth-teknik eller CA-143U-ljudkabeln.


Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för enheten du ansluter till headsetet. Mer information finns på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn. Metallbeläggningen på den här enheten innehåller inte nickel. Den innehåller rostfritt stål.

■ Trådlös Bluetooth-teknik

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan headsetet och den andra enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. Ju kortare avstånd mellan headsetet och den andra enheten desto bättre prestanda. På bilden är det bästa täckningsområdet markerat med mörkgrå färg. Anslutningen kan störas vid ökat avstånd och av hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra elektroniska enheter.

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och kan använda följande profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile

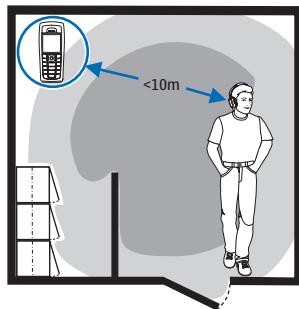

1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 och Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

■ Om aktiv brusreducering

Wolfson AudioPlus™ teknik för reduktion av brus använder en patenterad signalhanteringsteknik och avancerad akustisk designexpertis för att leverera högkvalitativ aktiv brusreducering för stereoheadset och hörlurar.


Den här nya framkopplingstekniken (feed-forward) reducerar mer brus i decibel över ett vidare frekvensomfång än traditionella återkopplingstekniker, vilket ger en lugnare och tystare miljö för användare var de än befinner sig. Wolfsons avancerade teknik bearbetar inte ljudströmmen som spelas upp, vilket innebär att musiken du lyssnar på spelas upp i orört format med Hi-fi-stereoljud.

2. Komma igång

■ Knappar och delar

Headsetet innehåller följande delar:

1. Av/på-knapp för aktiv brusreducering
2. Indikatorlampa för laddning och aktiv brusreducering
3. Laddningskontakt
4. Volymknappar
5. Bakåtspolningsknapp
6. Uttag för Nokia CA-143U-ljudkabeln
7. Indikatorlampa för Bluetooth
8. Uppspelnings-/pausknapp
9. Framåtspolningsknapp
10. Flerfunktionsknapp

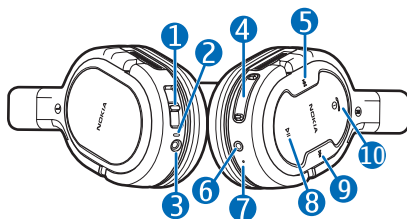

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Anslutningsmetod

Du kan ansluta headsetet till en kompatibel enhet med trådlös Bluetooth-teknik eller CA-143U-ljudkabeln.

Innan du kan ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet eller använda aktiv brusreducering måste du ladda batteriet. Se "Ladda batteriet", sidan 8.

Ansluta med Bluetooth-anslutning

Om du vill använda headsetet tillsammans med en kompatibel Bluetooth-enhet aktiverar du först en Bluetooth-anslutning (se "Aktivera", sidan 9) och kopplar sedan ihop och ansluter headsetet till enheten (se "Koppla ihop och ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet", sidan 10).

Om du ansluter CA-143U-ljudkabeln till headsetet när headsetet redan är anslutet till en Bluetooth-enhet kopplas enheten ifrån och Bluetooth-anslutningen inaktiveras.

Ansluta med ljudkabel

Headsetet är utrustat med Nokia CA-143U-ljudkabeln. Headsetet kan också vara utrustat med adaptrar för att ansluta kabeln till olika enheter. Om du vill förlänga ljudkabeln använder du CA-144U-förlängningskabeln.

Om du vill ansluta headsetet till en enhet som har ett Nokia AV-uttag (3,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AV-uttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en enhet som har ett standarduttag (3,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-63-adaptern och sätter in adaptorn i uttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en enhet som har ett Nokia AV-uttag (2,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-52-adaptern och sätter in adaptorn i AV-uttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en stereoanläggning som har ett standarduttag för hörlurar (6,3 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-70-adaptern och sätter in adaptorn i hörlursuttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en ljudanläggning i ett flygplan som har ett hörlursuttag (3,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-71-adaptern och sätter in adaptorn i hörlursuttaget.

■ Ladda batteriet

Innan du kan ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet eller använda aktiv brusreducering måste du ladda batteriet.

Läs "Information om batteri och laddare", sidan 16 innan du laddar batteriet.



Varning! Använd endast laddare som godkännts av Nokia för användning med just den här headsetet. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddarkabeln till kontakten för laddaren på headsetet. Indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering lyser rött under laddning.

Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan grönt. Koppla ur laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget.

När batteriet börjar ta slut, och en Bluetooth-anslutning är aktiverad, avger headsetet en ljudsignal ungefär var femte minut och indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering blinkar rött.

Drifftid vid användning av Bluetooth-anslutning

När aktiv brusreducering är aktiverad och batteriet är helt laddat har du upp till 15 timmars samtalstid, upp till 40 timmar i vänteläge eller upp till 16 timmars musikspelningstid.

När aktiv brusreducering är inaktiverad och batteriet är helt laddat har du upp till 24 timmars samtalstid, upp till 600 timmar i vänteläge eller upp till 25 timmars musikspelningstid.

Drifftid vid användning av ljudkabel

Det fulladdade batteriet har ström för upp till 40 timmars aktiv brusreducering.

■ Aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutning

När en Bluetooth-anslutning är aktiverad kan du ansluta headsetet till en eller två kompatibla Bluetooth-enheter.

Även om Bluetooth-anslutningen är inaktiverad kan du använda headsetet för att ringa och besvara samtal och lyssna på musik via CA-143U-ljudkabeln.

Aktivera

Om du vill aktivera Bluetooth-anslutningen håller du ned flerk Funktionsknappen i ca 2 sekunder. Headsetet piper och indikatorlampan för Bluetooth blinkar grönt en kort stund.

Headsetet försöker ansluta till den senast använda mobilenheten som stöder HFP Bluetooth-profilen och den senast använda musikspelaren som stöder A2DP-profilen, om samma enhet inte stöder båda profilerna. När headsetet är anslutet till enheten och klart att använda blinkar indikatorlampan för Bluetooth långsamt i blått.

Om headsetet inte har kopplats ihop med någon enhet tidigare går det automatiskt in i ihopkopplingsläge. Se även "Koppla ihop och ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet", sidan 10.

Inaktivera

Om du vill inaktivera Bluetooth-anslutningen håller du ned flerk Funktionsknappen i ca 5 sekunder. Headsetet piper och indikatorlampan för Bluetooth blinkar rött en kort stund.

Om headsetet inte ansluts till en Bluetooth-enhet inom 30 minuter inaktiveras Bluetooth-anslutningen automatiskt. Bluetooth-anslutningen inaktiveras också om du ansluter CA-143U-ljudkabeln till headsetet.

■ Koppla ihop och ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet

Om din mobila enhet stöder A2DP Bluetooth-profilen och har en musikspelningsfunktion kan du även använda enheten till att spela musik och lyssna på den med headsetet.

Om din mobila enhet inte stöder A2DP-profilen kan du koppla ihop headsetet separat med din mobila enhet och en musikspelare som stöder profilen. Om du har kopplat ihop och anslutit headsetet till din mobila enhet, kopplar du ur headsetet från den innan du kopplar ihop headsetet med musikspelaren.

1. Kontrollera att den mobila enheten eller musikspelaren är påslagen.
2. Om du vill koppla ihop headsetet, och det inte tidigare varit ihopkopplat med en enhet, aktiverar du Bluetooth-anslutningen på headsetet. Headsetet går in i ihopkopplingsläget och indikatorlampan för Bluetooth börjar blinka blått snabbt.

Om du vill koppla ihop headsetet, och det tidigare varit ihopkopplat med en annan enhet, kontrollerar du att Bluetooth-anslutningen är inaktiverad på headsetet. Håll sedan ned flerk Funktionsknappen (i ca 5 sekunder) tills indikatorlampan börjar blinka blått snabbt.

3. Aktivera Bluetooth-anslutningen efter ca 3 minuter på den mobila enheten eller musikspelaren och ställ in den på att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
4. Välj headsetet i listan över enheter som hittats på den mobila enheten eller musikspelaren.
5. Ange lösenordet 0000 om det behövs för att koppla ihop och ansluta headsetet till den mobila enheten. Om enheten saknar knappsats kan detta lösenord användas som standard.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på den mobila enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter.

När headsetet är anslutet till enheten och klart att använda blinkar indikatorlampan för Bluetooth långsamt i blått.

Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta enheter, men koppla endast ihop det med en enhet som stöder HFP Bluetooth-profilen och en annan enhet som stöder A2DP Bluetooth-profilen åt gången.

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla ur headsetet från Bluetooth-enheten inaktiverar du Bluetooth-anslutningen på headsetet, eller kopplar ur headsetet på enhetens Bluetooth-meny. Om du vill koppla ur headsetet från en musikspelare medan du lyssnar på musik trycker du först på uppspelnings-/pausknappen för att pausa uppspelningen.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återansluta headsetet

Om du vill ansluta headsetet manuellt till den senast använda enheten som stöder A2DP Bluetooth-profilen, men inte HFP-profilen, inaktiverar och aktiverar du Bluetooth-anslutningen på headsetet, eller trycker på uppspelnings-/pausknappen när Bluetooth-anslutningen är aktiverad.

Om du vill ansluta headsetet manuellt till den senast använda enheten som stöder HFP Bluetooth-profilen, eller HFP- och A2DP-profilerna, aktiverar du anslutningen på enhetens Bluetooth-meny, eller håller ned flerk Funktionsknappen i ca 2 sekunder.

Du kan ställa in enheten så att headsetet ansluter till den automatiskt. Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

■ Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till en kompatibel Bluetooth-enhet gör du följande:

- Kontrollera att headsetet är laddat.
- Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är aktiverad på headsetet och att den andra enheten och headsetet är hopkopplat med enheten.
- Kontrollera att CA-143U-ljudkabeln inte är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att headsetet är högst 10 meter från enheten och att det inte finns några hinder mellan headsetet och enheten, t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter.

Se även "Rensa inställningarna eller återställa", sidan 15.

3. Användning

■ Ta på dig headsetet

Vänd högtalarkuddarna mot varandra och placera headsetet på huvudet så att högtalarkuddarna sitter bekvämt över öronen.

Sätt kudden som är märkt med L på vänster öra och den med R på höger öra. Justera bygelns längd så att den sitter bra.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

När du inte använder headsetet längre inaktiverar du den aktiva brusreduceringen för att spara på batteriet.

■ Aktiv brusreducering

Den aktiva brusreduceringen reducerar bruset i bullriga miljöer. Du kan till exempel använda den aktiva brusreduceringen för att dämpa bullret i ett flygplan när Bluetooth-anslutningen är inaktiverad och CA-143U-ljudkabeln inte är ansluten till headsetet.

Om du vill aktivera aktiv brusreducering skjuter du av/på-knappen för aktiv brusreducering mot laddningskontakten. Indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering lyser grönt.

Om du vill inaktivera aktiv brusreducering skjuter du av/på-knappen för aktiv brusreducering bort från laddningskontakten. Indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering stängs av.

■ Ändra volymen

Om du vill justera volymen på headsetet under ett samtal eller medan du lyssnar på musik trycker du på knapparna volym upp eller volym ned. Om du vill justera volymen snabbt håller du respektive knapp nedtryckt.

Du kan också justera volymen på den anslutna enheten om den har stöd för funktionen med headsetet.

■ Samtal

Använd din mobila enhet som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om den mobila enheten har stöd för funktionen med headsetet) trycker du två gånger på flerk Funktionsknappen när inget samtal pågår.

Om du vill aktivera röstuppringning (om den mobila enheten har stöd för funktionen med headsetet) när inget samtal pågår håller du ned flerk Funktionsknappen i ca 2 sekunder tills röstuppringning aktiveras på den mobila enheten. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i den mobila enhetens handbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på flerk Funktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten. Om du inte vill ta emot ett samtal trycker du snabbt två gånger på flerk Funktionsknappen.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal när en Bluetooth-anslutning används håller du ned uppspelnings-/pausknappen i ca 2 sekunder. När mikrofonen är avstängd blinkar indikatorlampan för Bluetooth blått två gånger var femte sekund.

Om du vill växla ett samtal mellan headsetet och den anslutna enheten när en Bluetooth-anslutning används håller du ned flerk Funktionsknappen i ca 2 sekunder.

Om du vill växla ett samtal från headsetet till den anslutna enheten när ljudkabeln används kopplar du ur CA-143U-kabeln från headsetet. Om du vill växla tillbaka samtalet till headsetet ansluter du kabeln igen.

■ Lyssna på musik

Om du vill lyssna på musik ansluter du headsetet till en kompatibel musikspelare med trådlös Bluetooth-teknik eller CA-143U-ljudkabeln. Om du ansluter headsetet till en Bluetooth-enhet måste den ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.

Vilka musikfunktioner som finns tillgängliga beror på musikspelaren.

Om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik stängs musiken av medan samtalet pågår och tills det avslutas.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering för ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill lyssna på en låt (ett spår) väljer du den i musikspelaren och trycker på uppspelnings-/pausknappen.

Om du använder en Bluetooth-anslutning och vill pausa eller fortsätta uppspelningen trycker du på uppspelnings-/pausknappen. Använder du ljudkabeln trycker du och håller ned uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa uppspelningen när du använder en Bluetooth-anslutning håller du ned uppspelnings-/pausknappen i ca 2 sekunder.

Om du vill välja nästa spår trycker du på framåtspolningsknappen.

Om du vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen.

Om du snabbt vill bläddra igenom låten du lyssnar på håller du ned endera knappen.

■ Rensa inställningarna eller återställa

Om du vill rensa volyminställningarna och inställningarna för hopkoppling för headsetet inaktiverar du Bluetooth-anslutningen. Håll sedan ned flerk Funktionsknappen och knappen volym upp i ca 5 sekunder tills indikatorlampan för Bluetooth börjar växla mellan rött och grönt.

Om headsetet slutar fungera (fast det är laddat) och du vill återställa det trycker du på knappen volym ned, flerk Funktionsknappen och bakåtspolningsknappen. Återställningen rensar inte inställningarna.

4. Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5 och DC-4. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras med någon av följande beteckningar: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller annan fara.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämnar inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök att alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en skadad laddare.



Viktigt! Drifftider är bara uppskattningar och beror på nätverksförhållanden, vilka funktioner som används, batteriets ålder och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för och många andra faktorer.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare eller andra tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad för service.



Återvinning

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration på www.nokia.com/environment om du vill ha mer miljöinformation.

Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Mer information om insamling

och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Besök www.nokia.com/werecycle (eller www.nokia.mobi/werecycle om du surfar på en mobil enhet) för mer information om återvinning av Nokia-produkter.

Wolfson Microelectronics plc är en ledande global leverantör av högpresterande, halvledare (mixed signal) till konsumentmarknaden för elektronik.

Wolfson är känt för den höga ljudkvaliteten och mycket låga energiförbrukningen. Wolfsons enheter är själva kärnan i många elektroniska produkter, t.ex. mobiltelefoner, mediaspelare, platt-TV och underhållnings- och informationssystem för bilar. Wolfsons teknik ger användaren nya spännande upplevelser genom att ansluta den digitala världen till de mänskliga sinnen.

Mer information om Wolfson Microelectronics finns på www.wolfsonmicro.com.