

Nokia C1-01/C1-02 -käyttöohje

Sisältö		Nokia Messaging -palvelu	15
		Ääniviestit	16
		Viestiasetukset	16
Turvallisuus	4	Osoitekirja	16
Tuki	5	Valokuvat	17
Alkuvalmistelut	5	Ota kuvia ja kuvaa videoleikkeitä	17
Aseta SIM-kortti ja akku	5	Kuvien ja videoleikkeiden katselu	18
Näppäimet ja osat	6	Musiikki	18
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	6	Musiikkisoitin	18
Akun lataaminen	6	FM-radio	19
Antennit	7	Puhelutiedot	20
Kuuloke	7	Web tai Internet	20
Aseta muistikortti	8	Muodosta yhteys Web-palveluun	21
microSD-kortin poistaminen	8	Asetukset	21
USB-datakaapelin kytkeminen	9	Profiilit	21
Kiinnitä rannehihna	9	Äänet	21
Tunnusluvut	10	Näyttö	21
Näppäinlukko	10	Päivämäärä ja kellonaika	21
Laitteen käyttäminen ilman SIM-korttia	11	Pikavalinnat	22
Taustalla suoritettavat sovellukset	11	Synkronointi ja varmuuskopiointi	22
Puhelut	11	Yhteydet	22
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen	11	Puhelut ja puhelin	24
Kaiutin	11	Lisälaitteet	24
Pikavalintanumeroihin soittaminen	12	Palveluasetukset	24
Tekstin kirjoittaminen	12	Alkuperäisten asetusten palauttaminen	25
Tekstitilat	12	Sovellukset	25
Perinteinen tekstinsyöttö	12	Herätyskello	25
Ennakoiva tekstinsyöttö	13	Galleria	25
Valikoissa siirtyminen	13	Muut	26
Viestit	13	Äänitys	26
Teksti- ja multimediaviestit	13	Tehtävälista	27
Flash-viestit	15	Operaattorikohtainen valikko	27
Nokia Xpress -ääniviestit	15		

SIM-palvelut	27
---------------------	-----------

Ympäristönsuojeluvihjeitä	27
----------------------------------	-----------

Säästä energiaa	27
-----------------	----

Kierrätä	27
----------	----

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	28
---	-----------

Hakemisto	36
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIKKENETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

KUULON SUOJAAMINEN



Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tuki

Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnoista on osoitteessa www.nokia.com/support. Jos käytät langatonta laitetta, siirry osoitteeseen www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Katkaise laitteesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset.
- Päivitä laitteen ohjelmisto.

Jos ongelma ei poistu vielääkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/repair. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen kuin lähetät sen korjattavaksi.


Alkuvalmistelut

Aseta SIM-kortti ja akku

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.



Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovittimella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.





- 1 Aseta sormi laitteen alaosassa olevaan syvennykseen, nosta takakuorta ja irrota se varovasti (1).
- 2 Jos akku on paikallaan, irrota se nostamalla (2).
- 3 Aseta SIM-kortti paikalleen. Varmista, että kortin kontaktipinta osoittaa alaspäin (3, 4).

- 4 Kohdista akun ja akkulokeron liittimet ja aseta akku paikalleen (5). Aseta takakansi takaisin paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukitussalvat niitä vastaaviin koloihin (6) ja painamalla sitten kantta, kunnes se lukittuu paikalleen (7).

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Näppäimet ja osat

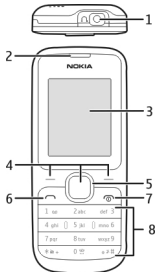1	Kuulokeliitäntä (3,5 mm)	
2	Kuuloke	
3	Näyttö	
4	Valintanäppäimet	
5	Navi™-näppäin (selausnäppäin)	
6	Soitonäppäin	
7	Lopetus- ja virtanäppäin	
8	Näppäimistö	

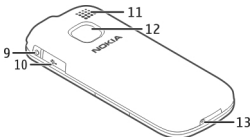9	Laturiliitäntä	
10	Micro USB -liitäntä	
11	Kaiutin	
12	Kameran linssi (vain Nokia C1-01)	
13	Mikrofoni	

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

Akun lataaminen

Akku on ladattu osittain valmiiksi. Jos laite ilmaisee virran olevan vähissä, toimi seuraavasti:



- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja laitetta voi käyttää lataamisen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puheluja voi soittaa.

Antennit

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Kuuloke




Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.



Aseta muistikortti

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä puhelin tukee microSD-kortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.



Yhteensopiva muistikortti on ehkä toimitettu laitteen mukana ja se voi olla valmiiksi asetettuna laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti.




- 1 Avaa takakansi.
- 2 Varmista, että kortin kontaktipinta osoittaa alaspäin. Työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus.
- 3 Aseta takakansi takaisin paikoilleen.

microSD-kortin poistaminen




Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa ilman, että puhelimesta tarvitsee katkaista virtaa. Varmista kuitenkin ensin, ettei mikään sovellus käytä muistikorttia parhaillaan.

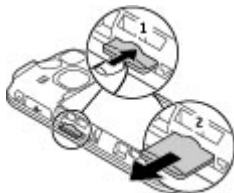

USB-datakaapelin kytkeminen

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli USB-liitäntään. USB-kaapeli on ehkä ostettava erikseen.

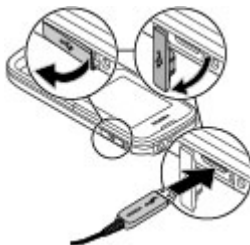


Jos haluat muokata USB-asetuksia, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB-kaapeli** ja haluamasi tila.


Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna paikalleen ja kiristä se.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:

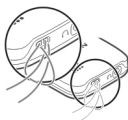

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa laitetta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettua PIN2-koodia tarvitaan tiettyjen palvelujen käyttöön. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK- tai PUK2-koodia. Jos sinulla ei ole niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Näppäinlukko

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna suojakoodi, kun laite pyytää sitä.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti määrätyn ajan jälkeen, kun laitetta ei käytetä, valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Automaattinen näppäinlukko > Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Laitteen käyttäminen ilman SIM-korttia

Joitakin laitteen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi pelit. Toimintoja, jotka eivät ole käytettävissä Offline-profiilia käytettäessä, ei voi valita valikoista.

Taustalla suoritettavat sovellukset

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Taustalla tavallisesti toimivia sovelluksia ovat esimerkiksi radio ja soitin.

Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

Näppäile puhelinnumero sekä tarvittaessa maatunnus ja suuntanumero ja paina soitonäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Paina soitonäppäintä.

Puhelun hylkääminen

Paina lopetusnäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Selaa puhelun aikana ylös- tai alaspäin.

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.



Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Puhelinnumeron määrittäminen pikanäppäimeen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Muita** > **Pikavalinnat**, selaa haluamasi numeron (2–9) kohdalle ja valitse **Valitse**. Anna haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.

Pikavalinnan ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Puhelun soittaminen pikavalintaa käyttämällä

Pida haluamaasi valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty  symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty  symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla *****-näppäintä. Voit lisätä välilyönnin painamalla **0**-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- 1 Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- 2 Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Valikoissa siirtyminen

Laitteen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse aloitusnäytössä **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko.

Poistuminen nykyiseltä valikkotasolta

Valitse **Poistu** tai **Edell.**

Palaaminen aloitusnäyttöön

Paina lopetusnäppäintä.

Valikkonäkymän vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäk.**

Viestit

Voit kirjoittaa ja vastaanottaa laitteellasi viestejä, kuten teksti- ja multimediaviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskuksen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella.

Voit määrittää numeron itse seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskus**.
- 2 Kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaviestit

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.

Voit lisätä erikoismerkin tai hymiön valitsemalla **Valinnat > Lisää symboli**.

Jos haluat liittää viestiin objektin, valitse **Valinnat > Lisää objekti**. Viestityyppi vaihtuu multimediaviestiksi automaattisesti.

- 3 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla **Lähetä** ja vastaanottajan.

Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro tai s.posti**. Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja kirjoita sähköpostiosoite.

- 4 Valitse **Lähetä**.

Multimediaviestin merkinä on symboli näytön yläreunassa.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat välittömästi näyttöön vastaanottamisen jälkeen.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Muita > Muut viestit > Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Xpress -ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä kätevästi multimediaviestipalvelun avulla.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Muita > Muut viestit > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa kuvauksen valitsemalla .
- 4 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Messaging -palvelu

Laitte voi tukea Nokia Messaging -palvelua, joka sisältää sähköposti-, chat-toiminnot yhteisöpalveluja varten.

- Sähköposti-palvelun avulla voit langattomalla laitteellasi käyttää eri sähköpostipalvelujen tarjoajien sähköpostitilejä.
- Chat-palvelun avulla voit langatonta laitettasi käyttämällä keskustella muiden verkossa olevien käyttäjien kanssa.

Voit tarkistaa, onko tämä viestijärjestelmä käytettävissä, valitsemalla **Valikko > Viestit > Sähköposti**. Jos päävalikon yläreunassa näkyy symboli



, Nokia Messaging -palvelu on käytössä.

Tätä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pida **1**-näppäintä painettuna.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Ääniviestit ja Vastaajapalvelun numero**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko > Viestit ja Muita > Viestiasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit valita viestien fonttikoon ja ottaa käyttöön graafiset hymiöt sekä välitystiedot.

Tekstiviestit — Voit määrittää tekstiviestikeskukset tekstiviestien ja SMS-sähköpostin lähettämistä varten.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen sekä multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Osoitekirja

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita laitteen muistiin ja SIM-kortille. Laitteen muistiin tallennettuihin yhteystietoihin voi liittää puhelinnumeroita ja määritetektejää. SIM-kortille tallennetut nimet ja numerot on merkitty symbolilla .

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Nimet**.

Nimen lisääminen

Valitse **Valinnat > Lisää uusi nimi**.

Tietojen lisääminen nimeen

Varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Selaa nimen kohdalle ja valitse **Valitse** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimen etsiminen

Selaa nimiä tai anna nimen ensimmäiset merkit.

Nimen kopioiminen laitteen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin

Selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kopioi nimi**. SIM-kortille voi kullekin nimelle tallentaa vain yhden puhelinnumeron.

Jos haluat valita nimien tallennuspaikaksi SIM-kortin tai laitteen muistin tai valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näkyvät, tai tarkistaa yhteystiedoille käytettävissä olevan muistin määrän, valitse **Valikko** > **Osoitekirja, Muita** > **Asetukset** ja haluamasi vaihtoehto.

Voit lähettää yhteystietoja käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Käyntikortin lähettäminen

Valitse nimi, **Valinnat** > **Muita** > **Käyntikortti** ja lähetystapa.

Valokuvat

Ota kuvia ja kuvaa videoleikkeitä

Kamera on saatavilla vain mallissa Nokia C1-01.

Laitteesi tukee kuvien ottamista 480 x 640 pikselin tarkkuudella tarkkuudella.

Kameratila

Valokuvaustoiminnon käyttäminen

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.

Kuvan suurentaminen tai pienentäminen näytössä

Selaa ylös- tai alaspäin.

Kuvan ottaminen

Valitse **Kuvaa**.

Esikatselutilan ja -ajan määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikatselun kesto**.

Ota itselaukaisin käyttöön

Valitse **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehto.

Videotila

Videotoiminnon käyttäminen

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Videokamera**.

Aloita videoleikkeen kuvaaminen

Valitse **Kuvaa**.

Kamera- ja videotilan välillä siirtyminen

Selaa kamera- tai videotilassa vasemmalle tai oikealle.

Kuvien ja videoleikkeiden katseleminen

Kuvien katseleminen

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat valokuvat**.

Videoleikkeiden katseleminen

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**.

Musiikki

Musiikkisoitin

Laitteen musiikkisoittimella voi kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Paina selausnäppäintä.

Parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa kahdesti.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin

Pidä selausnäppäimen vasenta reunaa painettuna.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen eteenpäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa reunaa painettuna.

Säädä äänenvoimakkuutta

Selaa ylös- tai alaspäin.

Soittimen mykistäminen ja mykistykseen poistaminen

Paina #-näppäintä.

Soittimen sulkeminen

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta soitin soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje soitin, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

**Varoitus:**

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

FM-radio

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Etsi saatavilla olevia kanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav.** Saat parhaat tulokset, kun teet etsinnän ulkona tai ikkunan vieressä.

Seuraavan tai edellisen kanavan etsiminen

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Kanavan tallentaminen

Viritä haluamasi kanava ja valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen

Siirry kanavien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikkaa vastaavaa numeronäppäintä.

Säädä äänenvoimakkuutta

Selaa ylös- tai alaspäin.

Radion sulkeminen

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta radio soimaan taustalle

Valitse Piilota.

Sulje radio, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.



Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Puhelutiedot

Voit tarkastella puhelujen, viestien, tietojen ja synkronoinnin tietoja valitsemalla **Valikko > Loki** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys Web-palveluun

Valitse **Valikko** > **Internet** > **Aloitussivulle**. Voit myös pitää **0**-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Puhelimen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjetekstejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Asetukset

Profiilit

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa laitteen soida? Laitteessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse haluamasi profiili ja sitten jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muokata profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muokata valitun aktiivisen profiilin soittoääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Samat asetukset ovat Profiilit-valikossa.

Näyttö

Jos haluat tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoa tai muita laitteen näyttöön liittyviä ominaisuuksia, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö**.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Valitse **Päivämäärä- ja aika-asetukset**.

Päivämäärän ja kellonajan esitystavan valitseminen

Valitse **Ajan ja pvm:n muodon asetuks..**

Ajan päivittäminen automaattisesti aikavyöhykkeen mukaan

Valitse **Päivän ja ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikaval..**

Puhelimen toimintojen määrittäminen valintanäppäimiin

Valitse **Oikea valintanäppäin** tai **Vasen valintanäppäin** ja valitse sitten haluamasi toiminto luettelosta.

Pikavalintojen määrittäminen selausnäppäimeen

Valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varmuusk..**

Valitse jokin seuraavista:

Puhelimen vaihto — Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot, kuten osoitekirjan, kalenterimerkinnät, muistiinpanot tai viestit, laitteesi ja toisen laitteen välillä.

Tee varmuuskopio — Varmuuskopioi valitut tiedot.

Palauta kopiosta — Palauta varmuuskopioitua tiedot. Jos haluat tarkastella varmuuskopiotiedoston tietoja, valitse **Valinnat > Tiedot**.

Synkronointi: palvelin — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja laitteesi ja tietokoneen tai verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen tai -lisälaitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 2 Valitse **Bluetooth > Käytössä**. ☞ ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 3 Jos haluat liittää laitteen ääniläslaitteeseen, valitse **Muodosta yhteys ääniläslaitteisiin** ja liitettävä laite.
- 4 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa, toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit > Lisää uusi laite**.
Sela löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Jos tietosuoja huolestuttaa, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä **Puhelimen näkyvyys** -asetuksen arvoksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteydenotot vain henkilöiltä, joihin luotat.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin ilman PC Suite -ohjelmistoa. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteysosoitepalveluun ja muodostanut pariliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profileja: yleinen käyttö, handsfree, kuuloke, push-objektinsiirto, tiedostonsiirto, puhelinverkkoyhteys, sarjaportti, SIM-etäkäyttö ja yleinen objektinsiirto. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut**.

Saapuvien puhelujen siirtäminen

Valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Laitteen asettaminen soittamaan uudelleen 10 kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen

Valitse **Automaattinen soitontoisto** > **Käytössä**.

Saapuvia puheluja koskevien ilmoitusten vastaanottaminen puhelun aikana

Valitse **Koputuspalvelu** > **Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Sen määrittäminen, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi

Valitse **Oman numeron lähetyk** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin**.

Näyttökielen valitseminen

Valitse **Kieliasetukset** > **Puhelimen kieli**.

Lisälaitteet

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva lisälaitte.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaitte ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Palveluasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Oletuspalveluas. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletus. — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisijainen yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Omat palveluasetukset — Voit lisätä uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja anna tarvittavat tiedot. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkuperäiset asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palauta vain as. — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Palauta kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Sovellukset

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Aktivoi hälytys selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 3 Anna hälytysaika.
- 4 Voit toistaa hälytyksen tiettyinä viikonpäivinä valitsemalla **Valinnat** > **Toistopäivät** ja päivät.
- 5 Jos haluat valita hälytyksäänen, valitse **Valinnat** > **Hälytyksääni**. Jos valitset hälytyksääneksi radion, kytke laitteeseen kuuloke.
- 6 Aseta torkkuhälytyksen aikaväli valitsemalla **Valinnat** > **Torkun aikakatkaistu**.
- 7 Valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkaa sitten.

Galleria

Galleriassa voit hallita kuvia, videoleikkeitä ja musiikkitiedostoja.

Gallerian sisällön katseleminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**.

Muut

Laitteessa voi olla pelejä ja erityisesti laitetta varten suunniteltuja Java™-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat**.

Pelin tai sovelluksen avaaminen

Valitse **Pelit**, **Kokoelma** tai muistikortti ja peli tai sovellus.

Pelien ja sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrän tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Pelin tai sovelluksen hakeminen verkosta

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus** tai **Sovell. lataus**.

Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva laitteesi kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja ohjelmia vain luotettavista lähteistä.

Epäluotettavista lähteistä asennetut sovellukset voivat sisältää vahingollisia ohjelmia, jotka voivat käyttää luvattomasti laitteeseen tallennettuja tietoja, aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vahingoittaa laitetta.

Ladatut sovellukset voi tallentaa Galleria-valikkoon Sovellukset-valikon sijasta.

Äänitys

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänityksen aloittaminen

Valitse tallennussymboli.

Viimeisimmän äänityksen kuunteleminen

Valitse **Valinnat** > **Toista viimeinen**.

Viimeisimmän äänityksen lähettäminen multimediatekstissä

Valitse **Valinnat** > **Läh. viime äänite**.

Tehtävälista

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tehtäväluettelo**.

Tehtäväluettelo näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat hallita tehtäväluetteloa, valitse **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Säästä energiaa

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti (jos toiminto on käytettävissä laitteessasi):

- Sulje sovellukset ja yhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite voidaan määrittää siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, määritä aikakatkaisuaajaksi lyhin mahdollinen aika.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä

Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Jos haluat lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista, siirry osoitteeseen www.nokia.com/werecycle tai, jos käytät langatonta laitetta, osoitteeseen www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Yleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900 ja 1800 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vierailet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen teknologioiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kieliakohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediaviestit (MMS). Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

Tietoja laitteen ohjelmistopäivityksistä

Kun päivität laitteen ohjelmiston, saat laitteeseen uusia ominaisuuksia ja parannettuja toimintoja. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.

Henkilökohtaisten tietojen varmuuskopiointi ennen laitteen ohjelmiston päivittämistä on suositeltavaa.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Kun olet päivittänyt laitteen, käyttöopas ei ehkä ole enää ajan tasalla.

Lisävarusteet



Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntajien tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskiä tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5CB-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistukset ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liittinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkelä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatieostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatieostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähtinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoiliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny tyttävät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telalaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammiin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumpun lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden

siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soitonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiopesus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,68 W/kg (RM-607) tai 1,27 W/kg (RM-643).

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-607/RM-643-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYSKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JÄLKELÜSTÄ MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

/1.3. painos FI

Hakemisto**A**

akku	5
— lataaminen	6
alkuperäiset asetukset	25
antennit	7
asetukset	21
asetukset, näyttö	21

B

Bluetooth	22
-----------	----

E

ennakoiva tekstinsyöttö	13
-------------------------	----

F

flash-viestit	15
---------------	----

G

Galleria	25
----------	----

H

herätyskello	25
--------------	----

I

Internet	20
----------	----

K

kaapeliyhteys	9
kamera	17
kuuloke	7
kuvat	18
kuvatila	17
käyntikortit	16

L

laitteen virran kytkeminen/ katkaiseminen	6
lisälaitteet	24

M

muistikortti	8
Musiikkisoitin	18
muut	26

N

Nokia Messaging -palvelu	15
Nokian tukitietoja	5
numerotila	12
näppäimet ja osat	6
näppäimistön lukitseminen	10
näppäinlukko	10
näyttöasetukset	21

O

offline-profiili	11
ohjelmistopäivitykset	29
operaattorikohtainen valikko	27
osoitekirja	16

P

palveluasetukset	24
pelit	26
perinteinen tekstinsyöttö	12
pikavalinnat	22
pikavalinta	12
PIN-koodi	10
profiilit	21
puheluasetukset	
— puhelinasetukset	24
puhelut	11
puhelutiedot	20
päivitykset	
— laitteen ohjelmisto	29
päivämäärä ja kellonaika	21

R

radio	19
rannehihna	9

S

salasanat	10
selain	20
SIM-kortti	5, 11
suojakoodi	10
synkronointi	22

T

tehtävämerkinnät	27
tekstin kirjoittaminen	12
tekstitilat	12
tekstiviestit	14
tuki	5
tunnusluvut	10

U

USB-yhteys	9
------------	---

V

valikot	13
varmuuskopiointi	22
videoleikkeet	18
videotila	17
viestiasetukset	16
viestikeskuksen numero	14
viestit	14
virran kytkeminen/katkaiseminen	6

W

Web	20
-----	----

Ä

äänet	21
äänitys	26
ääniviestit	15, 16