

Nokia C2-01 kasutusjuhend

Sisukord		Tekst- ja multimeediumsõnumid	18
		E-post	19
		Sõpradega vestlemine	20
Ohutus	4	Välksõnumid	21
Teave seadme kohta	5	Nokia Xpressi helisõnumid	21
Võrguteenused	5	Kõneteated	21
		Sõnumiseaded	21
Alustusjuhend	7	Märkmik	22
Klahvid ja muud osad	7	Äratuskell	22
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	7	Kalender ja ülesanded	22
Mälukaardi sisestamine	9		
Mälukaardi eemaldamine	9	Veeb või internet	23
Aku laadimine	10	Ühenduge veebiteenusega	23
Randmepaela kinnitamine	10		
Seadme sisse- või väljalülitamine	10	Meediumid	23
GSM-i antenn	11	Fotod ja videod	23
Peakomplekt	11	FM-raadio	24
		Diktofon	25
Põhikasutus	12	Muusikapleier	25
Klahvistiku lukustus	12		
Päasukoodid	12	Galeri	26
Helitugevuse reguleerimine	13		
Ooterežiim	13	Seaded	27
Tähised	13	Profiilid	27
Menüüdes liikumine	14	Helinad	28
Otseteed	14	Ekraan	28
Operaatori menüü	14	Kuupäev ja kellaaeg	28
Seadme kasutamine ilma SIM-kaardita	14	Sünkroonimine ja varundamine	28
Teksti kirjutamine	15	Ühenduvus	29
Nokia konto ja Nokia Ovi teenused	16	Kõned ja telefon	30
Rakenduse Ovi Store kohta	16	Algseadete taastamine	31
Kontaktid	16	Täiendava abi otsimine	31
		Tugi	31
Kõned	17	Seadme tarkvara uuendused	31
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	17	Seadme tarkvara uuendamine seadme kaudu	32
Valjuhääldi	17	Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu	33
Numbrivalimise otseteed	18		
Logi	18	Keskkonna kaitsmine	33
Sõnumid	18		

Energia säästmine	33
Taaskasutus	33

Toote- ja ohutusteave	34
------------------------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz ning UMTS 900/1900/2100 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kavadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.


Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.


Alustusjuhend

Klahvid ja muud osad

1	Lõpetamis-/toiteklahv
2	Kuular
3	Ekraan
4	Valikuklahvid
5	Navi™ nupp (juhtnupp)
6	Helistamisklahv
7	Klahvistik

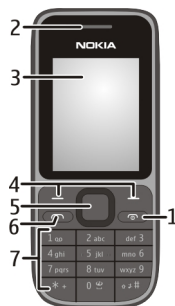

8	Laadija ühenduspesa
9	Peakomplekti ühenduspesa / Nokia AV-liides (3,5 mm)
10	Kaamera objektiiv
11	Micro-USB-liides
12	Valjuhääldi
13	Mikrofon
14	Mälukaardipesa
15	Randmepaela kinnitusava

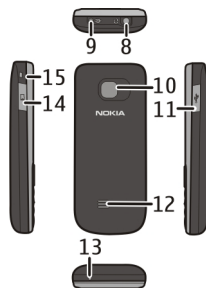

SIM-kaardi ja aku paigaldamine




NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.


- 1 Vajutage ja lükake tagakaant telefoni alumise otsa suunas ja eemaldage see (1).
- 2 Eemaldage aku (2).

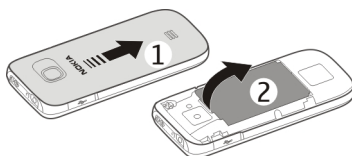

- 3 Avage SIM-kaardi hoidik (3), asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (4), ja sulgege hoidik (5).

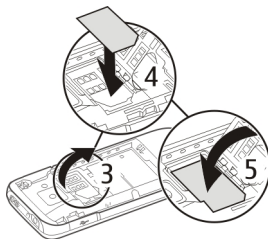

- 4 Paigaldage aku (6) ja asetage tagakaas tagasi (7).

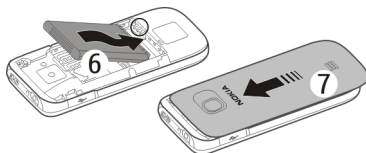


Mälukaardi sisestamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Teie seade toetab microSD-mälukaarte, mille maht on kuni 16 GB.

Ühilduv mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.

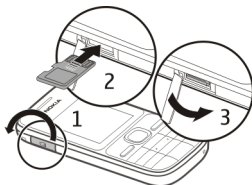


- 1 Avage mälukaardipesa kaas.
- 2 Asetage kaart mälukaardi pesa nii, et kontaktelemendid jäävad ülespoole, ja lükake kaart klõpsatusega paigale.
- 3 Sulgege mälukaardipesa kate.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate eemaldada või asendada telefoni toimimise ajal ilma seadet välja lülitamata. Siiski peate esmalt veenduma, et ükski rakendus ei kasutaks parajasti mälukaarti.



Aku laadimine


Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.



- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.


Randmepaela kinnitamine

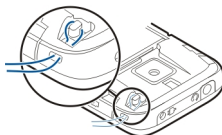

Kinnitage randmepael nii, nagu joonisel näidatud ja tõmmake kinni.

Seadme sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.

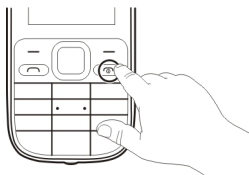

Teil võidakse paluda hankida oma teenusepakkujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

GSM-i antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on GSM-i antenniala märgitud halliga.

Peakomplekt



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Põhikasutus

Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks pärast määratud aega (juhul kui seadet ei kasutata) valige **Menüü > Seaded > Telefon > Autom. klahvilukk > Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Pääsukoodid

Turvakood aitab kaitsta seadet volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega Nokia Care või seadme müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiirangute kasutamiseks.

Et määrata, kuidas seade pääsukoode ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Helitugevuse reguleerimine



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili või FM-raadio kuulamise ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasakpoolne valikuklahv on **Ava**, mille abil saate vaadata oma otsevalikute loendi funktsioone. Loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Ava valikud**, et vaadata saadaolevaid funktsioone, või valige **Valikud** > **Korrasta**, et korraldada otsevalikute loendi funktsioonid vastavalt oma soovile.

Kui soovite kuvada telefonis loendi, mis sisaldab valitud funktsioone ja teavet, millele pääsete otse juurde ooterežiimi kaudu, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Avakuva**.

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid.



Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid.



Klahvid on lukus.



Seade ei helise ei sisetulevate kõnede ega tekstisõnumite puhul.



Määratud on äratus.



Seade on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku.



GPRS- või EGPRS-ühendus on avatud.



GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.



Seade on registreeritud kasutama 3G-võrku (UMTS).



Bluetooth on aktiveeritud.



Kõik sisetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.



Helistada saab vaid suletud rühmadele.

Praegu aktiivne profiil on ajastatud.

Seadmega on ühendatud peakomplekt.

Seade on USB-andmesidekaabli abil ühendatud mõne muu seadmega.

Menüüdes liikumine

Seadme funktsioonid on jaotatud menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige avakuval **Menüü** ning seejärel soovitud menüü ja alammenüü.

Praegusest menüütasemest väljumine

Valige **Välju** või **Tagasi**.

Avakuvale naasmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Menüü vaate vahetamine

Valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed**.

Telefoni funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv** ja loendist funktsioon.

Otseteefunktsioonide määramine juhtnupule

Valige **Juhtnupp**. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

Seadme kasutamine ilma SIM-kaardita

Seadme teatud funktsioone (nt mängu) saab kasutada ilma SIM-kaarti paigaldamata. Funktsioone, mis pole saadaval, kui lennuprofiil on aktiveeritud, ei saa menüüdes valida.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on  või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine märk, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis märk.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku lisamiseks vajutage klahvi **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
- 3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Nokia konto ja Nokia Ovi teenused

Nokia konto saate luua nii oma arvuti kui ka mobiilsideseadme kaudu.

Nokia Ovi teenuste ja oma Nokia kontoga saate teha näiteks järgmist:

- hankida tasuta teenuse Ovi E-post konto;
- laadida teenuse Ovi Pood kaudu alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;

Saadaolevate teenuste valik võib sõltuda riigist või piirkonnast ja kõiki keeli ei toetata.

Ovi kohta leiate lisateavet veebisaidilt www.ovi.com.

Kui soovite Nokia konto hiljem luua, proovige oma seadme kaudu kasutada mõnda Ovi teenust. Teil palutakse luua konto.

Rakenduse Ovi Store kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujust. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

Kontaktid

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Soovi korral saate seadme mällu või SIM-kaardile nimesid ja telefoninumbreid salvestada. Seadme mällu saab kontakte salvestada koos numbrite ja tekstiüksustega. SIM-kaardile salvestatud nimedel ja numbritel on tähis .

Kontakti lisamine

Valige **Lisa uus**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel oleks kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed** ja sirvige kontaktiloendit või sisestage nime algustähed.

Kontakti kopeerimine musse mälli

Valige **Nimed**, liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Andmed > Valikud > Kopeeri number**. SIM-kaardile saab iga nime jaoks salvestada ainult ühe telefoninumbri.

Kontaktide salvestuskoha, kuvamisviisi ja mälukasutuse valimine

Valige **Seaded**.

Visiitkaardi saatmine

Liikuge kontaktiloendis soovitud kontakti nimele ja valige seejärel **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart**. Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta vCard-standardit toetavate seadmetega.

Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

Sisestage telefoninumber (vajaduse korral koos riigi ja suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi. Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige Määra. Sisestage telefoninumber, või valige Otsi ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all soovitud numbriklahvi.

Logi

Kui soovite vaadata teavet kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta, valige Menüü > Kõnelogi ja vastav valik.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Sõnumid

Saate saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid. Samuti saate e-posti saata ja vastu võtta. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstsõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi.

Numbri käsitsi lisamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused**.
- 2 Sisestage teenusepakujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

MMS-sõnum võib sisaldada teksti, pilte ja heliklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Sõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum** ja sõnumi tüüp.
- 2 Sisestage väljale Adressaat: adressaadi number või e-posti aadress (võrguteenus). Adressaadi valimiseks valige **Lisa**. Adressaate võib olla ka mitu.
- 3 Kirjutage oma sõnum väljale Tekst:
Erimärgi sisestamiseks või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.
Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupu abil ekraani allservas asuvale manuseribale ja valige soovitud sisutüüp. Sõnumi tüüp muutub ja sõnumist saab automaatselt multimeediumsõnum.
- 4 Valige **Saada**.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Teenusepakujud võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

E-post

E-posti seadistamine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post**.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua teenust Ovi E-post sisaldava Nokia konto.

- 1 Valige **Registr. Ovi e-posti konto**.
- 2 Täitke kuvatavad juhised.

E-kirjade lugemine, kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post**.

E-kirjade lugemine

Valige soovitud e-kiri ja seejärel **Ava**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Manusega (nt piltidega) e-kirjad on tähistatud kirjaklambriga. Võimalik, et teatud manused ei ühildu teie seadmega ning neid ei saa teie seadmes kuvada.

Manuste vaatamine

Valige soovitud manus ja seejärel **Kuva**.

E-kirja kirjutamine

Valige **Valikud > Koosta uus**.

Manuse lisamine e-kirjale

Valige **Valikud > Manusta fail**.

E-kirja saatmine

Valige **Saada**.

E-posti rakenduse sulgemine

Valige **Logi välja**.

Sõpradega vestlemine

Selle seadme kaudu saate teiste võrgus olevate kasutajatega vestlust pidada.

Saate kasutada seadmes toetatava sõnumsidekogukonna olemasolevat kontot. Kui te pole sõnumsideteenuse kasutajaks registreeritud, saate oma arvuti või seadme kaudu luua konto toetatud sõnumsideteenuse kasutamiseks. Saadaolevad menüüd võivad sõltuda kasutatavast sõnumsideteenusest.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis kuvatakse kohe kättesaamisel.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage adressaadi number väljale **Adressaat:**. Adressaadi valimiseks valige **Lisa**. Adressaate võib olla ka mitu.
- 3 Kirjutage oma sõnum väljale **Sõnum:**.
Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.
- 4 Valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumeid saab mugavalt koostada ja saata multimeediumsõnumitena.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 4 Sisestage adressaadi number väljale **Adressaat:**. Adressaadi valimiseks valige **Lisa**. Adressaate võib olla ka mitu.
- 5 Valige **Saada**.

Kõneteated

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost** ja seejärel **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü > Sõnumside** ja seejärel **Sõnumi seaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Üldseaded — sõnumite fondi suuruse määramiseks ja graafiliste emotikonide aktiveerimiseks.

Lühisõnumid — lühisõnumite jaoks sõnumikeskuste seadistamiseks ja saamisteade te aktiveerimiseks.

MMS-sõnumid — saamisteade te, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks. Lisaks saate seadistada muid multimeediumsõnumitega seotud eelistusi.

Teenuseteaded — teenussõnumite aktiveerimiseks ja nendega seotud eelistuste seadmiseks.

Märkmik

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
- 2 Määrake äratus ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäeval valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helisignaali. Kui valite äratuse heliks raadio, ühendage seadmega peakomplekt.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Täna ne päev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme lisamine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.

Märkme andmete kuvamine

Liikuge märkmele ja valige **Kuva**.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Ülesandeloendi kuvamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Valige **Menüü > Internet > Avaleht**. Või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Meediumid

Fotod ja videod

Teie seade toetab 2048x1536 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim

Pildistamisfunktsiooni kasutamine

Valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**.

Suumimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Valige **Pildista**.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto eelvaate aeg**.

Viitpäästiku aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Viitpäästik**.

Videorežiim

Videofunktsiooni kasutamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Videokaamera**.

Videoklipi salvestamise alustamine

Valige **Filmi**.

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhäälit.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või vajutage soovitud jaama mälukohale vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Diktofon

Valige Menüü > Meediumid > Diktofon.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Salvestamise alustamine

Valige salvestusikoon.

Salvestamise alustamine kõne ajal

Valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii kausta Salvestised.

Viimatise salvestise kuulamine

Valige **Valikud** > **Esita viimati salvest..**

Viimatise salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

Muusikapleier

Teie seadmes on muusikapleier lugude või muude MP3- või AAC-helifailide esitamiseks.

**Hoiatus:**

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige Menüü > Meediumid > Meediumipleier.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke all.

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke all.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Pleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Galerii

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalteoste autorikaitse süsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega

sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Galerii sisu kuvamine

Valige **Menüü** > **Galerii**.

Seaded

Profiilid

Kas olete vahel oodanud tähtsat kõnet, kuid pole tahtnud telefonil heliseda lasta? Sellistel juhtudel on abiks profiilideks nimetatavad seadete rühmad, mida saab kohandada vastavalt sündmuse ja ümbruse tüübile sobivate helinatega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige soovitud profiil ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda — profiili seadete muutmiseks.

Ajastatud — profiili ajastamiseks. Kui määratud aeg möödub, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Saadaolevate võimaluste valik võib olla teistsugune.

**Hoiatus:**

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Helinad

Saate muuta valitud aktiivse profiili helinaseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst Profiilid.

Ekraan

Valige **Menüü > Seaded > Ekraan**.

Saate vaadata ja muuta kasutatavat taustpilti ning fondi suurust või reguleerida muid seadme ekraanikuvaga seotud funktsioone.

Kuupäev ja kellaæg

Valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Valige **Kp./kellaaja sead..**

Kuupäeva- ja kellaajavormingu määramine

Valige **Kuup.- ja kellavorm..**

Kellaaja automaatne uuendamine praeguse ajavööndi järgi

Valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü > Seaded > Süskr. ja varund..**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita ümber — valitud andmete (nt kontaktid, kalendrikirjed, märkmed või sõnumid) sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie ja muu seadme vahel.

Varundamine — Valitud andmete varundamine ühendatud välisseadme mällu.

Varundustaaste — Valitud andmete taastamine ühendatud välisseadme mälu varundist. Varufaili andmete kuvamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control ja generic audio video distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.
- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☞ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarv-ga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes levialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.

- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Internetti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Internetti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel Interneti-protokolli kasutatava võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Teenuse kasutamist reguleerivate seadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui vastav rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus katkestatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesideühenduse automaatseks loomiseks pärast seadme sisselülitamist.

Seadet saab kasutada modemina. Selleks ühendage seade Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduva arvutiga. Lisateavet leiate tarkvara Nokia Ovi Suite dokumentatsioonist.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige **Autom. kordusval.** > **Sisse**.

Poolleioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige **Saada mu hel.tun.** (võrguteenus).

Kuvamiskeele määramine

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel.**

Algseadete taastamine

Seadme vaikeseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded.**

Kõigi eelistusseadete lähtestamiseks ilma isiklike andmeid kustutamata valige **Ainult seaded.**

Kõigi eelistusseadete lähtestamiseks ja isiklike andmete (nt kontaktide, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete) kustutamiseks valige **Kõik.**

Täiendava abi otsimine**Tugi**

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadme tarkvara uuendused

Seadme tarkvara uuenduste kaudu saate oma seadme jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Tarkvara uuendamine võib paremaks muuta ka seadme jõudlust.

Soovitav on teha isiklikest andmetest enne seadme tarkvara uuendamist varukoopia.

**Hoiatus:**

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadmetarkvara uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis leiduvad juhised enam ajakohased olla.

Seadme tarkvara uuendamine seadme kaudu

Kas soovite suurendada seadme jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning suurepäraseid uusi funktsioone? Seadme kõigi võimaluste ärakasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata seadme uuendusi ka automaatselt otsima.

Valige **Menüü > Seaded**.



- 1 Valige **Telefon > Telefoni uuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni ja uuenduse vajalikkuse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andm..**
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Täitke kuvatavad juhised.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Installi tarkv. uuend..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Autom. tarkv.uuend.** ja määratlege, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Teenusepakkuja võib tarkvarauuendused mobiilsidevõrgu kaudu otse seadmesse saata (võrguteenus).

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara uuendamiseks arvuti kaudu saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Teil läheb vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks minge veebilehele www.ovi.com/suite.

Keskkonna kaitsmine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus



Äravisatava seadme kõik materjalid on materjalide või energiana taaskasutatavad. Õige kasutusest kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd taaskasutusprogrammi We:recycle raames. Teavet Nokia toodete kasutusest kõrvaldamise ja kogumispunktide kohta leiate veebilehtedelt www.nokia.com/werecycle ja mobiilsideseadme kaudu lehelt nokia.mobi/werecycle või helistades Nokia klienditeenindusse.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5C. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutusel kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrduvad kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutusselts kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalts teavet ja teavet Nokia toodete ringlusevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet

Seadme pind on niiklivaba.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 sentimeetri (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetidetaile. Seadme ja metalliesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditisiiniparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilseseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniiliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilseseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilseseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilseseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilseseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilseseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilseseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilseseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennukitruvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - sisestama SIM-kaardi;
 - eemaldama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil;
- 3 Kuva tühjendamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.

6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvusküürus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,20 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-721 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging ja logo Nokia Original Enhancements on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKSÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKSÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKSÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrsi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokias eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiit.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLESIENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/1.2. väljaanne ET