

Nokia C2-01 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Besedilna in večpredstavnostna sporočila	18
Varnost	4	E-pošta	19
O vaši napravi	5	Pomenki s prijatelji	20
Omrežne storitve	5	Brzjavke	21
Hitri začetek	7	Zvočna sporočila Nokia Xpress	21
Tipke in deli	7	Glasovna sporočila	21
Vstavljanje kartice SIM in baterije	7	Nastavitve sporočil	21
Vstavljanje pomnilniške kartice	9	Pripomočki	22
Odstranjevanje pomnilniške kartice	9	Budilka	22
Polnjenje baterije	10	Koledar in seznam opravil	22
Pritrditev paščka za zapestje	10	Spletni ali internetni	23
Vklop ali izklop naprave	10	Povezava s spletno storitvijo	23
Antena GSM	11	Predstavnost	23
Slušalke	11	Fotografiranje in snemanje videa	23
Osnovna uporaba	12	Radio FM	24
Zaklepanje tipkovnice	12	Snemalnik zvoka	25
Kode za dostop	12	Predvajalnik glasbe	25
Nastavitev glasnosti	13	Galerija	26
Pripravljenost	13	Nastavitve	27
Kazalniki	13	Profili	27
Pomikanje po menijih	14	Toni	28
Bližnjice	14	Zaslon	28
Operaterjev meni	14	Ura in datum	28
Uporaba naprave brez kartice SIM	14	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	28
Pisanje besedila	15	Povezovanje	29
Račun Nokia in storitve Ovi družbe Nokia	16	Klic in telefon	30
O Trgovini Ovi	16	Obnavljanje tovarniških nastavitev	31
Imenik	16	Iskanje pomoči	31
Klici	17	Podpora	31
Klicanje in sprejemanje klicev	17	O posodobitvah programske opreme naprave	32
Zvočnik	17	Posodobitev programske opreme naprave z napravo	32
Klicne bližnjice	18		
Dnevnik	18		
Sporočila	18		

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom	33
---	----

Zaščita okolja	33
-----------------------	-----------

Varčevanje z energijo	33
-----------------------	----

Recikliranje	33
--------------	----

Informacije o izdelku in varnostne informacije	34
---	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter omrežjih UMTS 900/1900/2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterе funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).


Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava


je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Hitri začetek

Tipke in deli

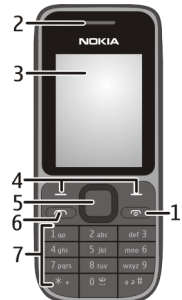1	Tipka za konec in vklop/izklop	
2	Slušalka	
3	Zaslon	
4	Izbirni tipki	
5	Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)	
6	Klicna tipka	
7	Tipkovnica	

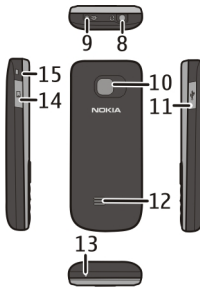8	Priključek za polnilnik	
9	Priključek za slušalke/priključek za AV Nokia (3,5 mm)	
10	Objektiv kamere	
11	Priključek micro USB	
12	Zvočnik	
13	Mikrofon	
14	Reža za pomnilniško kartico	
15	Luknjica za namestitev paščka za zapestje	

Vstavljanje kartice SIM in baterije




Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdruhljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


- 1 Potisnite hrbtni pokrovček proti spodnjemu delu telefona in ga odstranite (1).
- 2 Odstranite baterijo (2).

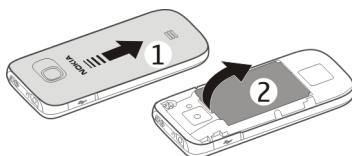

- 3 Odprite držalo za kartico SIM (3), vstavite vanj kartico SIM, pri čemer mora biti površina s stiki obrnjena navzdol (4), in ga zaprite nazaj (5).

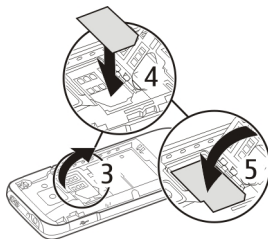

- 4 Vstavite baterijo (6) in namestite hrbtni pokrovček nazaj (7).

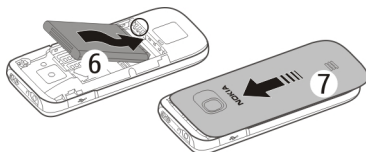


Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Naprava podpira pomnilniške kartice microSD z zmogljivostjo do 16 GB.

Združljiva pomnilniška kartica je morda priložena napravi in je vanjo že vstavljena. V nasprotnem primeru storite naslednje:

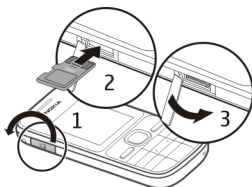


- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Vstavite kartico v režo za pomnilniško kartico tako, da bo površina s kontakti obrnjena navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ko telefon deluje, ne da bi vam bilo treba pri tem napravo izklopiti, vendar morate paziti, da v tem trenutku nobena aplikacija ne dostopa do pomnilniške kartice.

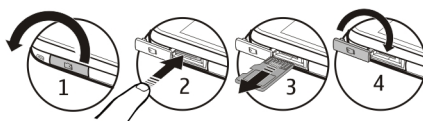

Polnjenje baterije


Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:



- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Priključite polnilnik v napravo.
- 3 Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.


Pritrditev pasčka za zapestje

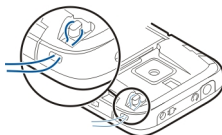

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in ga zategnite.

Vklop ali izklop naprave

Pridržite tipko za vklop/izklop .

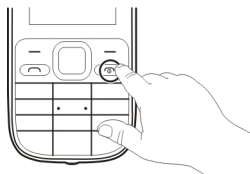

Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Antena GSM



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Slika prikazuje področje antene GSM; obarvano je sivo.

Slušalke



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.

Osnovna uporaba

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete *. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vključeno, vnesite ob pozivu zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko se naprava ne uporablja, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Samozaklep. tipk > Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo, da zahteva kodo. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v napravi bodo morda zbrisani. Za več informacij se obrnite na center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Nastavitev glasnosti



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Če želite prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočne datoteke ali FM radia, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.

1	Moč omrežnega signala	
2	Stopnja napolnjenosti baterije	
3	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
4	Funkcije izbirnih tipk	

Leva izbirna tipka je **Bližnjice** ; pritisnite jo, da si ogledate funkcije na seznamu osebnih bližnjic. Ko pregledujete seznam bližnjic, izberite **Možnosti** > **Izberi možnosti** , da bi videli razpoložljive funkcije, ali **Možnosti** > **Razvrsti** , če želite razvrstiti funkcije na seznamu.

Če želite, da telefon prikaže seznam izbranih funkcij in informacij, do katerih lahko neposredno dostopate v načinu pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Začetni zaslon**.

Kazalniki



Imate neprebrana sporočila.



Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.



Tipkovnica je zaklenjena.



Naprava ne zveni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.



Budilka je vključena.



Naprava je prijavljena v omrežje GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.



Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).



Naprava je prijavljena v omrežje 3G (UMTS).



Bluetooth je aktiviran.



Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.

Trenutno aktivni profil je omejen.

V napravo so vključene slušalke.

Naprava je povezana z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Pomikanje po menijih

Funkcije naprave so razvrščene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

Na začetnem zaslonu izberite **Meni** ter želeni meni in podmeni.

Izhod s trenutne ravni menija

Izberite **Izhod** ali **Nazaj**.

Vrnitev na začetni zaslon

Pritisnite tipko za konec.

Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Meni** > **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**.

Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice**.

Dodeljevanje funkcij telefona izbirnim tipkam

Izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka** ter funkcijo s seznama.

Izbiranje bližnjic za tipko za pomikanje

Izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v želeno smer ter izberite **Spremeni** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Uporaba naprave brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer igre. Funkcij, ki niso na voljo v profilu Polet, ne morete izbrati v menijih.

Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števk preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritiskajte številsko tipko (2-9), dokler se ne prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednji znak, ki ga želite napisati, na isti tipki kot prejšnji, počakajte, da se spet pojavi kazalnik, in šele nato vnesite naslednji znak.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****. Preslednico vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Račun Nokia in storitve Ovi družbe Nokia

Račun Nokia lahko ustvarite v računalniku ali mobilni napravi.

S storitvami Ovi družbe Nokia in računom Nokia lahko na primer:

- ustvarite brezplačni račun za storitev Pošta Ovi;
- iz storitve Trgovina Ovi prenesete igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja;

Storitve morda niso na voljo v vseh regijah in ne podpirajo vseh jezikov.

Če želite več informacij o storitvah Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v napravi vključite storitev Ovi in prikazalo se bo sporočilo, da ustvarite račun.

O Trgovini Ovi

 S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu in lokaciji.

Imenik

Izberite **Meni > Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik naprave ali na kartico SIM. V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke s številkami in besedilom. Imena in številke, shranjeni na kartici SIM, so označeni z ikono .

Dodajanje vizitke

Izberite **Dodaj nov niz**.

Dodajanje podrobnosti v vizitko

Pomnilnik v uporabi naj bo **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, nato se pomaknite na želeno ime in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Iskanje vizitke

Izberite **Imena** in se pomaknite po imeniku ali vnesite prve črke iskanega imena.

Kopiranje vizitke v drug pomnilnik

Izberite **Imena**, nato se pomaknite na vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Kopiraj številko**. Na kartico SIM lahko za posamezno ime shranite samo eno telefonsko številko.

Izbiranje pomnilnika za shranjevanje vizitk, načina prikaza vizitk in zasedenosti pomnilnika z vizitkami

Izberite **Nastavitve**.

Pošiljanje vizitke

V imeniku se pomaknite na vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**. Vizitke lahko pošiljate in prejimate od naprav, ki podpirajo standard vCard.

Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Klicanje

Vnesite telefonsko številko, vključno s kodo države in omrežno številko, če je potrebno, in pritisnite klicno tipko. Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

Sprejemanje klica

Pritisnite klicno tipko.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec klica.

Spreminjanje glasnosti

Med klicem se pomikajte navzgor ali navzdol.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Običajno** (za uporabo zvočnika ali slušalke).



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Klicne bližnjice

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, nato se pomaknite na zeleno številko (2–9) in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite **Poišči** in shranjeno vizitko.

Vključitev hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Klicanje s funkcijo za hitro klicanje

V stanju pripravljenosti pridržite zeleno številsko tipko.

Dnevnik

Če si želite ogledati informacije o klicih in sporočilih ter podatke in sinhronizacijske dogodke, izberite **Meni** > **Dnevnik kl.** in ustrezno možnost.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Sporočila

Pošiljate in prejimate lahko besedilna, večpredstavnostna, zvočna sporočila in brzjavke. Prav tako lahko pošiljate in prejimate e-pošto. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostno.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Če želite ročno nastaviti številko, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila**.
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike in zvočne posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporoč.** in vrsto sporočila.
- 2 V polje Za: vnesite številko ali e-poštni naslov prejemnika (omrežna storitev). Če želite izbrati prejemnika, izberite **Dodaj**. Izberete lahko več prejemnikov.
- 3 V polje Besedilo: napišite sporočilo.
Če želite vnesti posebni znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.
Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine. Vrsta sporočila samodejno postane večpredstavnostno sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

E-pošta

Nastavitev pošte

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje storitev Pošta Ovi.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom.

Branje, pisanje in pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta**.

Branje e-pošte

Izberite e-poštno sporočilo in **Odpri**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

E-poštna sporočila s prilogami, na primer s slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatere priloge morda niso združljive z vašo napravo in jih naprava ne more prikazati.

Prikaz prilog

Izberite prilogo in **Prikaži**.

Pisanje e-pošte

Izberite **Možnosti** > **Ustvari novo**.

Dodajanje datoteke k e-pošti

Izberite **Možnosti** > **Priloži datoteko**.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije E-pošta

Izberite **Izpis**.

Pomenki s prijatelji

Z napravo lahko klepetate z drugimi dosegljivimi uporabniki.

Uporabljate lahko obstoječi račun za skupnost IM, ki jo podpira vaša naprava. Če niste registrirani za storitev pomenkov, lahko z računalnikom ali napravo ustvarite račun za podprto storitev pomenkov. Meniji se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki** in sledite prikazanim navodilom.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.** > **Brzjavka**.
- 2 V polje **Za:** vnesite prejemnikovo številko. Če želite izbrati prejemnika, izberite **Dodaj**. Izberete lahko več prejemnikov.
- 3 V polje **Sporočilo:** napišite sporočilo.
Če želite vnesti posebni znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Enostavno lahko ustvarite zvočno ali večpredstavnostno sporočilo.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite snemanje ustaviti, izberite .
- 4 V polje **Za:** vnesite prejemnikovo številko. Če želite izbrati prejemnika, izberite **Dodaj**. Izberete lahko več prejemnikov.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Telefon. predal in št. telef. predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Nastav. sporočil**.

Izberite med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške.

Besedilna sporočila — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in aktivirajte poročila o dostavi.

Večpredstavn. spor. — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

Pripomočki

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.
- 2 Nastavite bujenje in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite bujenje nastaviti na določene dneve v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke. Če za ton bujenja izberete radio, povežite napravo s slušalkami.
- 5 Nastavite dolžino trajanja dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**. Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Dodajanje koledarske beležke

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.

Ogled podrobnosti beležke

Pomaknite se do beležke in izberite **Prikaži**.

Brisanje vseh beležk iz koledarja

Izberite **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Ogled seznama opravil

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Opravila**.

Opravila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beležko, označiti beležko kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnosti**.

Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Izberite **Meni > Internet > Domača stran**. Lahko pa v načinu pripravljenosti pridržite **0, .**

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik.

Način kamere

Uporaba funkcije fotografiranja

Izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**.

Povečevanje in pomanjševanje

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Fotografiranje

Izberite **Zajemi**.

Nastavitev načina in časa predogleda

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje pred. foto..**

Vklop samosprožilca

Izberite **Možnosti** > **Samosprožilec**.

Video način

Uporaba funkcije snemanja video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Video kamera**.

Začetek snemanja video posnetka

Izberite **Snemaj**.

Preklapljanje med slikovnim načinom in video načinom

V slikovnem ali video načinu se pomaknite levo ali desno.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Igranje radia v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Začetek snemanja

Izberite ikono za snemanje.

Začetek snemanja med klicem

Izberite **Možnosti** > **Snemaj**. Ko snemate klic, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Poslušanje zadnjih posnetkov

Izberite **Možnosti** > **Pred. zadnji posn..**

Pošiljanje zadnjih posnetkov v večpredstavnostnem sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Pošlji zadnji posn..**

Predvajalnik glasbe

Naprava je opremljena s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblik MP3 in AAC.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predstav. predv..**

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje trenutne skladbe nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo.

Previjanje trenutne skladbe naprej

Pridržite tipko za pomikanje v desno.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Vklop in izklop zvoka predvajalnika glasbe

Pritisnite #.

Igranje predvajalnika glasbe v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Galerija

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dobavne pogoje vsebine in ključa za aktivacijo, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s tehnologijami WMDRM

10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščiteneh vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklompne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklompne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklompnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ogled vsebine galerije

Izberite **Meni** > **Galerija**.

Nastavitve

Profili

Pričakujete klic, vendar ne želite, da naprava zvoni? Na voljo so različne skupine nastavitvev, imenovane profili, ki jih lahko prilagodite s toni zvonjenja za različne dogodke in okolja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite želeni profil in med naslednjim:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Ko nastavljeni čas za profil poteče, se vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.



Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev oziroma uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Kliči". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Toni

Spreminjate lahko nastavitve tonov v izbranem aktivnem profilu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Enake nastavitve najdete v meniju Profili.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**.

Lahko si ogledate ali prilagodite ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, povezane z zaslonom naprave.

Ura in datum

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Nast. ure in datuma**.

Nastavitev zapisa ure in datuma

Izberite **Zapis ure in datuma**.

Samodejno posodabljanje ure glede na izbrani časovni pas

Izberite **Samod. nastavlj. ure** (omrežna storitev).

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinh. in varn. kop.**

Izberite med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke, kot so imenik, koledarski vpisi, beležke ali sporočila, med vašo in drugo napravo.

Varnost. kopiraj — Varnostno kopirajte izbrane podatke v priključeno zunanjo pomnilniško napravo.

Obnovi var. kop. — Obnovite podatke iz varnostne kopije v priključeni zunanji pomnilniški napravi. Če si želite ogledati podrobnosti datoteke varnostne kopije, izberite **Možnosti > Podrobnosti**.

Prenos podatk. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo napravo in omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, serijska vrata, dostop SIM, splošna izmenjava predmetov, napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje z avdiom in videom ter splošna distribucija avdia in videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljanje povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telef.** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**. ☞ kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.

- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med spodnjimi možnostmi:

Po potrebi — Vzpostavite povezavo za paketni prenos, ko to zahteva aplikacija. Ob izhodu iz aplikacije se povezava prekine.

Neprekinj. zveza — Ob vklopu naprave samodejno vzpostavite povezavo z omrežjem za paketni prenos.

Če napravo povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, jo lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priložniku za programsko opremo Nokia Ovi Suite.

Klic in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Preusmeritev dohodnih klicev

Izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Desetkratno samodejno ponovno klicanje po neuspelem poskusu

Izberite **Samod. ponov. klic.** > **Vključeno.**

Prejemanje obvestil o dohodnih klicih med aktivnim klicem

Izberite **Čakajoči klic** > **Vključi** (omrežna storitev).

Prikazana ali skrita številka za osebo, ki jo kličete

Izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Nastavitev jezika za prikaz

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Jezikovne nastavitve** > **Jezik telefona.**

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite napravo obnoviti na privzete nastavitve, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Obnovi tov. nast..**

Če želite ponastaviti vse prilagoditve, ne da bi izbrisali osebne podatke, izberite **Obnovi le nastavitve.**

Če želite ponastaviti vse prilagoditve in izbrisati vse osebne podatke, kot so vizitke, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ, izberite **Vse.**

Iskanje pomoči**Podpora**

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

0 posodobitvah programske opreme naprave

S posodobitvami programske opreme lahko prejmete nove in izboljšane funkcije za napravo. Posodobitev programske opreme izboljša tudi delovanje naprave.

Priporočamo, da shranite varnostno kopijo osebnih podatkov in šele nato posodobite programsko opremo naprave.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Po posodobitvi programske opreme naprave navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitev programske opreme naprave z napravo

Ali želite izboljšati delovanje svoje naprave in prejeti posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svojo napravo, redno posodablajte programsko opremo. Napravo lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Izberite **Meni > Nastavitve**.



- 1 Izberite **Telefon > Posodob. telefona.**
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podr. tr. prog. opr..**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Naloži prog. opr..** Sledite navodilom.
- 4 Če je bila namestitvev po prenosu preklicana, izberite **Namesti prog. pos..**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. posodab. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo (omrežna storitev).

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Za posodobitev programske opreme naprave lahko uporabite računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, internetno povezavo visoke hitrosti in združljiv podatkovni kabel USB, da napravo povežete z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Zaščita okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje



Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti ustrezno odstranjevanje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle. Če želite izvedeti več o tem, kako

lahko recikirate stare izdelke Nokia in kje se nahajajo zbirna mesta, obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle, prek mobilne naprave nokia.mobi/werecycle ali pokličite kontaktni center Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema



Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kablja.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, kot je kovanec, sponka ali pisalo, sklence pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije. (Kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, če nosite rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priložnišču za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klji v sili

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.

- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - odstraniti omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - preveriti, ali je vključen profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
- 3 Če želite izbrisati vsebino zaslona, zaporedoma pritisnite tipko za konec, dokler zaslon ni prazen.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,20 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane meriline in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-721 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia stalno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive

interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/1.2. Izdaja SL