

Nokia C2-03/C2-06 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Preklapljanje med načini vnosa besedila	18
Varnost	4	Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila	18
Hitri začetek	5	Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem	19
Telefon z dvojno SIM	5	Sporočila	19
Tipke in deli	5	Pošiljanje sporočila	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Prenos večpredstavnostnega sporočila	20
Vstavljanje druge kartice SIM	7	Poslušanje glasovnih sporočil	21
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Pošiljanje zvočnega sporočila	21
Polnjenje baterije	9	Prilagajanje telefona	21
Pritrditev paščka	10	O začetnem zaslonu	21
Vklop ali izklop telefona	10	Prilagajanje začetnega zaslona	22
Antena GSM	11	Prilagajanje tonov telefona	22
Osnovna uporaba	11	Upravljanje s časom	23
Kode za dostop	11	Spreminjanje ure in datuma	23
Nastavitev kartice SIM za uporabo	12	Nastavljanje opozorila	24
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona	12	Dodajanje sestankov	24
Dejanja na zaslonu na dotik	13	Povezovanje	24
Odpiranje aplikacije ali aktivacija funkcije s potegom	14	Bluetooth	24
Kazalniki	14	Podatkovni kabel USB	25
Kopiranje vizitk ali sporočil iz starega telefona	15	Glasba in zvoki	26
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	15	FM radio	26
Klici	16	Predvajalnik	27
Klicanje	16	Slike in videi	28
Klicanje zadnje klicane številke	16	Fotografiranje	28
Prikaz neodgovorjenih klicev	16	Snemanje videa	28
Imenik	17	Pošiljanje slike ali videa	29
Shranjevanje imena in telefonske številke	17	Splet	29
Uporaba hitrega klicanja	17	O spletnem brskalniku	29
Pisanje besedila	18	Brskanje po spletu	29
		Prilagajanje spletne strani zaslonu telefona	30

Dodajanje zaznamka	31
Brisanje zgodovine brskanja	31

Ostanite v stiku s spletnimi prijatelji	31
O aplikaciji Skupnosti	31

E-pošta in pomenki	32
O E-pošti	32
Pošiljanje e-pošte	32
Branje in odgovarjanje na e-pošto	32
O aplikaciji Pomenki	32
Pomenki s prijatelji	33

Zemljevidi	33
O aplikaciji Zemljevidi	33
Prikaz trenutne lokacije na zemljevidu	34
Iskanje kraja	34
Skupna raba lokacije ali kraja	34
Ustvarjanje pešpoti	35

Storitve Ovi družbe Nokia	35
Razpoložljivost in cene storitev Ovi družbe Nokia	35
Dostop do storitev Ovi družbe Nokia	35

Iskanje pomoči	35
Podpora	35
Naročanje na storitev Namigi in ponudbe	36
Posodabljanje telefona	36

Varovanje okolja	38
Varčevanje z energijo	38
Recikliranje	39

Informacije o izdelku in varnostne informacije	39
---	-----------

Kazalo	46
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

Telefon z dvojno SIM

V napravo lahko vstavite dve kartici SIM.

Prednosti telefona z dvojno SIM


- Ko uporabljate storitve različnih ponudnikov, lahko privarčujete.
- Uporabite eno telefonsko številko za osebne in drugo za službene klice, s seboj pa nosite le en telefon.
- Izognete se lahko razlikam v pokritosti omrežja pri različnih ponudnikih.

Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica ni na voljo.

Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v držalo za kartico SIM1. Nekatere funkcije in storitve so na voljo samo, ko uporabljate kartico SIM v držalu za kartico SIM1. Če imate kartico SIM samo v držalu za kartico SIM2, lahko vzpostavljate le klice v sili.

Povezave GPRS ne morete imeti vzpostavljene v ozadju. Če aplikacija uporablja povezavo GPRS in se vrnete na začetni zaslon ali preklopite na drugo aplikacijo, meni ali prikaz, se povezava samodejno prekine.

Tipke in deli

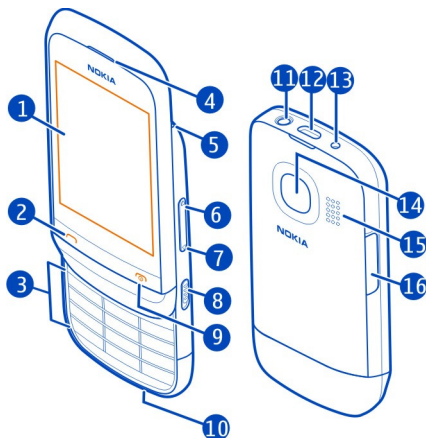

- 2 Klicna tipka
- 3 Tipkovnica
- 4 Slušalka
- 5 Luknjica za namestitev zapestnega pasčka
- 6 Tipka za povečanje glasnosti in povečavo
- 7 Tipka za zmanjšanje glasnosti in pomanjšavo
- 8 Stikalo za zaklepanje tipk
- 9 Tipka za konec in vklop/izklop
- 10 Mikrofon
- 11 Priključek Nokia AV (3,5 mm)
- 12 Priključek mikro USB
- 13 Priključek za polnilnik
- 14 Objektiv kamere. Preden uporabite kamero, z objektivom odstranite zaščitni trak.
- 15 Zvočnik
- 16 Reža za kartico SIM (SIM 2)

Če želite preklopiti med karticama SIM, na začetnem zaslonu pridržite *.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

! Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

! Pomembno: Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




! Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.

Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-5C . Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v notranje držalo za kartico SIM.

Kartica SIM in stiki se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.


- 1 Položite prst v vdolbino na vrhu telefona ter previdno dvignite in odstranite zadnji pokrovček (1). Če je baterija vstavljena, jo odstranite (2).

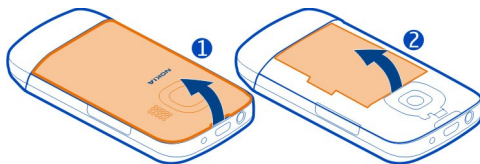

- 2 Odprite držalo za kartico SIM (3) in vstavite ali odstranite kartico SIM (4 ali 5). Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.




- 3 Poravnajte stike na bateriji s tistimi v ležišču in vstavite baterijo (6). Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnja zatiča na reži (7) in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči (8).

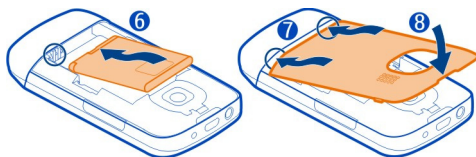


Vstavljanje druge kartice SIM

Imate še eno kartico SIM, vendar želite še naprej uporabljati glavno kartico SIM? Drugo kartico SIM lahko vstavite ali odstranite, ne da bi morali izklopiti telefon.

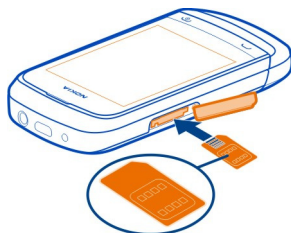

- 1 Odprite pokrovček reže za zunanjo kartico SIM, označen z **SIM 2**.
- 2 Preverite, ali so priključki kartice SIM obrnjeni navzgor, in jo vstavite. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči. Zaprite pokrovček.


Odstranjevanje druge kartice SIM

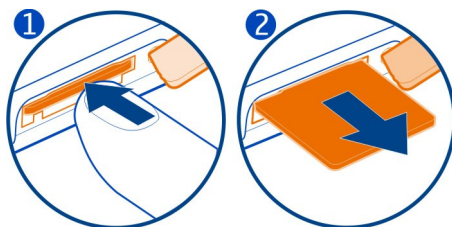

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljivi pomnilniški kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

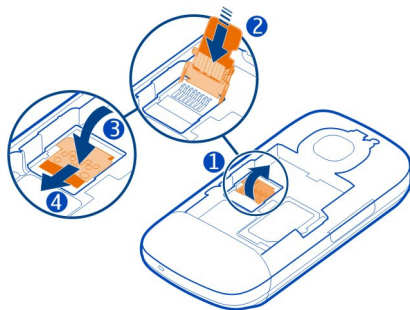


- 1 Izklopite telefon ter odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Držalo pomnilniške kartice sprostite tako, da ga potisnete v smeri, ki jo nakazuje puščica na držalu. Dvignite držalo za pomnilniško kartico (1).
- 3 Vstavite združljivo pomnilniško kartico. Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol (2).
- 4 Spustite držalo za pomnilniško kartico (3).
- 5 Če želite zakleniti držalo za pomnilniško kartico, ga potisnite v prvotni položaj (4).

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 3 Držalo pomnilniške kartice sprostite tako, da ga potisnete v smeri, ki jo nakazuje puščica na držalu. Odprite držalo za pomnilniško kartico in odstranite pomnilniško kartico.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili. Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

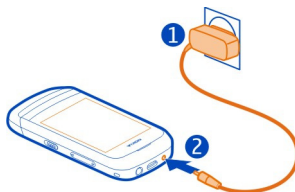


- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz njega in nato še iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.


Pritrditev paščka

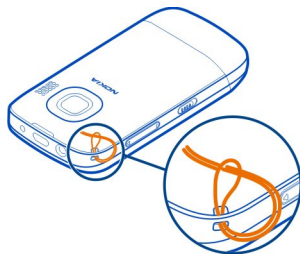

Pašček je morda na voljo posebej.

Vklop ali izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop .

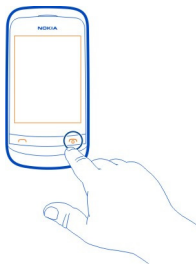

Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Antena GSM



Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Osnovna uporaba

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.

številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo lahko na primer tudi blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najm. 4 številke ali znaki)	Z njo lahko preprečite nepooblaščno uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške vsi osebni podatki v napravi pa se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Nastavitev kartice SIM za uporabo

Nastavite lahko, katero kartico SIM želite uporabiti za odhodne klice, sporočila in mobilne podatke. Če poimenujete kartici SIM, lahko takoj vidite, katera je na primer namenjena za službeno uporabo, katera pa za osebno.

Izberite **Meni > Upravitelj za SIM**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Vedno vprašaj — Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti za vsako klicanje, pošiljanje sporočila ali prenos mobilnih podatkov.

SIM1 — Kot privzeto kartico SIM za klicanje, pošiljanje sporočil in prenos mobilnih podatkov uporabite kartico v notranjem držalu.

SIM2 — Kot privzeto kartico SIM za klicanje, pošiljanje sporočil in prenos mobilnih podatkov uporabite kartico v zunanem držalu.

Preimenovanje kartice SIM

Izberite in pridržite **SIM1** ali **SIM2** ter v pojavnem meniju izberite **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti upravitelja kartice SIM, pridržite *****.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon telefona.

Potisnite stikalo za zaklepanje tipk.

Nasvet: Če ne dosežete stikala za zaklepanje tipk, tipke in zaslon odklenete tako, da pritisnete tipko za konec in izberete **Odkleni**.

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite komunicirati z uporabniškim vmesnikom zaslona na dotik, tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.

Dostop do možnosti določenega predmeta

Tapnite in pridržite predmet. Odpre se pojavni meni z možnostmi, ki so na voljo.

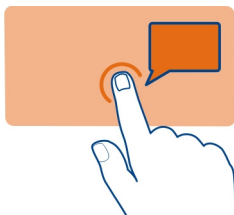

Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, z njim hitro potegnite navzgor ali navzdol po zaslonu in nato dvignite prst. Vsebina zaslona se pomika s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela ob sprostitvi. Če želite izbrati predmet s pomikajočega se seznama in ustaviti pomikanje, tapnite predmet.



Poteg

S prstom se dotaknete zaslona in z njim drsite v želeno smer.



Odpiranje aplikacije ali aktivacija funkcije s potegom

Aplikacije lahko odprete in funkcije aktivirate tako, da s prstom na začetnem zaslonu potegnete v levo ali desno.

Dodeljevanje funkcij in dejanj različnim potegom

Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Poteza odriva**, nato pa izberite smer potega in zeleno funkcijo ali dejanje.

Kazalniki



Na kartici SIM1 imate neprebrana sporočila.

Na kartici SIM2 imate neprebrana sporočila.

Na kartici SIM1 ali SIM2 imate neprebrana sporočila.

Na kartici SIM1 imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.

Na kartici SIM2 imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.

Na kartici SIM1 ali SIM2 imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.

Tipkovnica je zaklenjena.

Telefon ne zvoni pri dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.

Opozorilo je nastavljeno.

Telefon je registriran v omrežje GPRS ali EGPRS s kartico SIM1.

Telefon je registriran v omrežje GPRS ali EGPRS s kartico SIM2.

Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena s kartico SIM1.

Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena s kartico SIM2.

Povezava GPRS ali EGPRS s kartico SIM1 je prekinjena (zadržana).

Povezava GPRS ali EGPRS s kartico SIM2 je prekinjena (zadržana).

Bluetooth je aktiviran.

Vsi dohodni klici na kartico SIM1 so preusmerjeni na drugo številko.

Vsi dohodni klici na kartico SIM2 so preusmerjeni na drugo številko.

Vsi dohodni klici na kartico SIM1 ali SIM2 so preusmerjeni na drugo številko.



Trenutno vključen profil je časovno omejen.

S telefonom so povezane slušalke.

Telefon je povezan z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Kopiranje vizitk ali sporočil iz starega telefona

Ali želite kopirati vsebino iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? Vizitke, koledarske vpise in sporočila lahko brezplačno kopirate v nov telefon.



- 1 Aktivirajte povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**
- 3 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v to napr..**
- 4 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano**.
- 5 S seznama izberite prejšnji telefon.
- 6 Če drug telefon zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v oba telefona. Koda je v nekaterih telefonskih določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.
- 7 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje, pri tem pa vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Aktivacija zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

Klici**Klicanje**

- 1 Odprite drsnik.
- 2 Na začetnem zaslonu vnesite telefonsko številko.
Številko izbrišete tako, da izberete **Zbriši**.
Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
- 5 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Nasvet: Če je drsnik zaprt in je na začetnem zaslonu prikazana možnost , lahko z virtualno tipkovnico vnesete telefonsko številko tako, da izberete .

Ko sprejmete klic, se prikaže uporabljena kartica SIM.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.
- 2 Izberite številko in pritisnite klicno tipko.
Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik in Neodgovor. klici**.

Imenik

Shranjevanje imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Dodaj novo** in vnesite telefonsko številko.

Če vas naprava pozove, izberite mesto, kamor želite shraniti vizitko.

Dodajanje ali urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobn..**

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja ali sliko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj podrobn.** > **Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Hitro klicanje lahko uporabljate samo za vizitke, shranjene v telefonu ali na kartici SIM v notranjem držalu.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Odstranjevanje ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Izberite in pridržite številsko tipko ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Pisanje besedila

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Ko pišete besedilo, lahko uporabite običajni način  ali način s predvidevanjem vnosa .

Abc abc in ABC prikazujejo velikost pisave. 123 prikazuje, da je aktiviran številski način.

Aktiviranje ali deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Izberite **Možnosti > Predvidevanje > Vklj. predvidev.** ali **Izklj. predvidev..**
Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritisnite #.

Aktiviranje številskega načina

Pridržite # in izberite **Številčni način**. Če se želite vrniti v črkovni način, pridržite #.

Nasvet: Če želite hitro vnesti posamezno številko, pridržite številsko tipko.

Nastavitev jezika pisanja

Izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Nasvet: Če želite aktivirati številski način, aktivirati ali deaktivirati način vnosa besedila ali določiti jezik pisanja, lahko prav tako pridržite # in izberete ustrezno dejanje.

Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila

- 1 Pritiskajte številsko tipko (2–9), dokler se ne prikaže zeleni znak.
- 2 Vstavite naslednji znak. Če se nahaja na isti tipki, počakajte, da se prikaže kazalnik ali pa ga pomaknite v desno.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika pisanja.

Premikanje kazalnika

Izberite  ali  ali tapnite mesto, kjer želite namestiti kazalnik.

Vstavljanje pogostih ločil

Pritiskajte 1.

Vstavljanje posebnih znakov

Izberite ?!£ in zeleni znak.

Vstavljanje presledka

Pritisnite **0**.

Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem**Pisanje z načinom vnosa besedila s predvidevanjem**

Vdelani slovar predvideva besede, ko izbirate številске tipke.

- 1 Za vsako znak pritisnite ustrezno številsko tipko (2–9) le enkrat.
- 2 Če želite poiskati želeno besedo, pritiskajte *****.
- 3 Če želite potrditi besedo, izberite **►**.

Dodajanje manjkajoče besede v slovar

Če je med vnosom besede z načinom predvidevanja prikazan znak **?**, beseda ni v slovarju. Lahko jo dodate v vdelani slovar.

- 1 Izberite **Črkuj**.
- 2 Vnesite besedo z običajnim načinom pisanja.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pisanje zloženke

- 1 Vpišite prvi del zloženke. Če želite potrditi besedo, premaknite kazalnik naprej.
- 2 Napišite naslednji del besede in jo znova potrdite.

Sporočila**Pošiljanje sporočila**

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, videe in vizitke.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**.
- 3 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Št. ali e-poštni nasl.** Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Pošlji**.
Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Nasvet: Če želite vstaviti posebni znak ali smeškota, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Prenos večpredstavnostnega sporočila

Če želite preveriti trenutne nastavitve za nalaganje večpredstavnostnega sporočila, izberite **Meni > Sporočila in Nastav. sporočil > Sporočilo MMS > SIM1** ali **SIM2**, nato pa izberite **Nalaganje večpr. spor.**

Nasvet: Pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil je lahko dražje, če ste zunaj domačega omrežja. Če želite prihraniti, lahko ustavite samodejno nalaganje večpredstavnostnih sporočil. Če želite več informacij o cenah, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Spreminjanje nastavitev za nalaganje večpredstavnostnih sporočil

- 1 Izberite **Meni > Sporočila in Nastav. sporočil > Sporočilo MMS**.
- 2 Izberite **SIM1** ali **SIM2**. Nastavitve večpredstavnostnih sporočil veljajo za obe kartici SIM.
- 3 Izberite **Nalaganje večpr. spor.** in med naslednjimi možnostmi:

Samodejno — Večpredstavnostna sporočila se vedno naložijo samodejno.

Ročno — Prejmete obvestila o večpredstavnostnih sporočilih, ki ste jih prejeli v center za sporočila, nato pa lahko ročno naložite ta sporočila.

Izključeno — Nalaganje večpredstavnostnih sporočil je deaktivirano. Ne prejmete obvestil o večpredstavnostnih sporočilih.

Če izberete **Nalaganje večpr. spor.** > **Ročno**, lahko ročno naložite večpredstavnostna sporočila.

Ročno nalaganje večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Prejeta sporoč.**
- 2 Odprite obvestilo o večpredstavnostnem sporočilu in izberite **Naloži**. Večpredstavnostno sporočilo se prenese v telefon.

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal in sporočilo poslušate pozneje.

Za to morda potrebujete naročnino na telefonski predal. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

Telefonski predal lahko uporabljate samo takrat, ko je kartica SIM v notranjem držalu za kartico SIM.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Glasovna sporoč. in številka telef. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **OK**.
- 3 Če želite poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Snemanje končate tako, da izberete .
- 4 Izberite **Nadaljuj** in vizitko.

Prilagajanje telefona

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije
- nadzorujete aplikacije, na primer radio
- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer pisanje sporočil
- prikazete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete sporočilo.

Prilagajanje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in prerazvrstite predmete ter jih prilagodite po svojih željah.

Spreminjanje ozadja

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon** > **Ozadje**.
- 2 Izberite mapo in sliko.
Uporabite lahko tudi sliko, ki jo zajamete s kamero telefona.

Nasvet: Prenesite več ozadij iz Ovi Trgovine.

Dodajanje aplikacije ali bližnjice

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Prilagodi prikaz**.
- 2 Izberite vrstico, predmet s seznama in **Nazaj**.

Spreminjanje bližnjice

- 1 Tapnite in pridržite bližnjico, ki jo želite spremeniti, nato pa v pojavnem meniju izberite **Zamen. bližnjico**.
- 2 Izberite predmet s seznama in **Nazaj**.

Nasvet: Če želite z začetnega zaslona odstraniti aplikacijo ali vrstico bližnjic, jo zamenjajte z drugo ali izberite (**prazno**).

Nasvet: Če želite povečati velikost pisave v aplikacijah Sporočila in Imenik, med brskanjem po spletu ali v glavnem meniju izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon** > **Velikost pisave**.

Prilagajanje tonov telefona

Prilagodite lahko tone zvonjenja, tone tipk in opozorilne tone za vsak profil.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Toni**.

Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja**: in ton zvonjenja.


Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Ovi Trgovine družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Ovi Trgovina, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ko izberete ton zvonjenja, lahko označite del tona in ga nastavite kot ton zvonjenja. Izvirni zon zvonjenja ali zvočni posnetek ni kopiran ali spremenjen. Predhodno

določenih tonov zvonjenja ni mogoče spreminjati, prav tako niso podprte vse oblike zapisa tonov zvonjenja.

Označevanje razdelka, ki ga želite uporabiti

- 1 Izberite ton zvonjenja. Ko vas naprava pozove, izberite **Da**.
- 2 Povlecite označevalnik začetka  na začetno točko.
- 3 Povlecite označevalnik konca  na končno točko.
Ko je označevalnik premaknjen na novo točko, se izbrani razdelek predvaja.
- 4 Če želite ročno predvajati izbrani razdelek, izberite **Predvajaj**.
- 5 Izberite **Končano**.

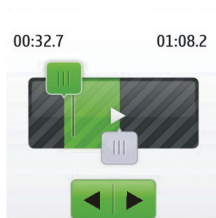

Nasvet: Če želite natančneje določiti začetno in končno točko izbora, izberite  ali , nato pa izberite in pridržite  ali .

Spreminjanje glasnosti tonov tipkovnice

Izberite **Toni tipkovnice**: in povlecite črtnico za glasnost.

Upravljanje s časom

Spreminjanje ure in datuma

Izberite **Meni > Nastavitve in Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma > Časovni pas**.
- 2 Izberite časovni pas svoje lokacije.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako telefon zagotovo kaže pravilen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.

- 1 Nastavite uro opozorila.
- 2 Če želite nastaviti opozorilo, izberite .
- 3 Če na primer želite, da se opozorilo oglasi vsak dan ob istem času, izberite **Nastavit.** > **Ponavljanje bujenja** > **Vključeno in dni**.

Dodajanje sestankov

Shranite pomembne sestanke v koledar kot vpise sestankov.

Izberite **Meni** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite **Možnosti** > **Dodaj nov kol. vpis**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Sestanek** in izpolnite polja.

Povezovanje

Bluetooth


0 povezavi Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

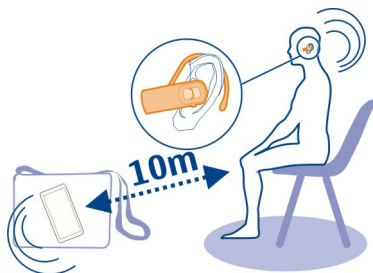

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Nasvet: Če želite dostopati do nastavitev Bluetooth na začetnem zaslonu, dodajte bližnjico do gradnika za bližnjice.

! Opomba: V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 bo EU za ta izdelek umaknila omejitev uporabe tehnologije Bluetooth na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Posiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo po povezavi Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, poslovnih vizitk in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljiv telefon prijatelja.

- 1 Izberite in pridržite predmet, ki ga želite poslati, ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji > Prek Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, izberite **Možnosti > Novo iskanje**, da jo poiščete. Prikazane so naprave Bluetooth v doseg.
- 3 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priložnem priročniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 Priključite telefon v računalnik z združljivim kablom USB.
- 2 Izberite med temi načini:

Nokia Ovi Suite — Programska oprema Nokia Ovi Suite je nameščena v računalniku.

Prenos vsebin — Programska oprema Nokia Ovi Suite ni nameščena v računalniku. Če želite telefon priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.

Mas. pomnilnik — Programska oprema Nokia Ovi Suite ni nameščena v računalniku. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Če želite telefon povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Za kopiranje vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.
Če želite kopirati vizitke, glasbene datoteke, videe ali slike, uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite.

Glasba in zvoki

FM radio

0 FM radiu

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



Poslušanje radia

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozad..**

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Izberite in pridržite  ali .

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse post..** Za najboljše rezultate začnite iskanje zunaj ali blizu okna.

Preklapljanje na shranjeno postajo

Izberite  ali .

Preimenovanje postaje

- 1 Izberite **Možnosti** > **Postaje**.
- 2 Izberite in pridržite postajo ter v pojavnem meniju izberite **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Predvajalnik**Predvajanje pesmi**

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba** in **Vse pesmi**.

- 1 Izberite pesem.

- 2 Če želite začasno zaustaviti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati predvajanje, izberite .

Predvajanje videa

Predvajajte videe, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba in Videi**.

- 1 Izberite video.
- 2 Če želite začasno zaustaviti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati predvajanje, izberite .

Slike in videi

Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.
- 2 Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Izberite .

Slike se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moje fotografije**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Video kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite v video način tako, da izberete  > **Vid. kam.**
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Snemanje končate tako, da izberete .

Videi se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moji videi**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slike ali videa

Ali želite dati slike in videe v skupno rabo s prijatelji in družinskimi člani? Pošljite večpredstavno sporočilo ali pa pošljite sliko po povezavi Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Pošiljanje slike

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite in pridržite sliko, ki jo želite poslati.
Če želite poslati več slik, izberite **Možnosti** > **Označi** in označite zelene slike.
- 3 Izberite **Pošlji** ali **Možnosti** > **Pošlji označene** in zeleni način pošiljanja.

Pošiljanje videa

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video. Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in zeleni način pošiljanja.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet**.

S spletnim brskalnikom v telefonu lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika omrežnih storitev v nastavitvenem sporočilu.

Glasbe in videov ni mogoče pretakati v spletnem brskalniku telefona.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet**.

Ogled zgodovine brskanja, spletnih mest in zaznamkov

Če želite preklopiti med karticami Zgodovina, Povezave in Prihljubljeni, se pomaknite v levo ali desno.

Obisk spletnega mesta

V naslovno vrstico vnesite naslov.

Premikanje po spletni strani

Stran lahko premikate s potegom prsta.

Povečava

Izberite želeni del spletne strani.

Pomanjšava

Dvakrat tapnite zaslon.

Iskanje v internetu

Izberite iskalno polje in vnesite iskano besedo. Če vas naprava pozove, izberite privzeti iskalnik.

Vrnitev na predhodno obiskano spletno stran

Odprite kartico Zgodovina in izberite spletno stran.

Nasvet: Spletne aplikacije lahko prenesete iz Ovi Trgovine družbe Nokia. Ko prvič odprete spletno aplikacijo, je dodana kot zaznamek. Če želite več informacij o storitvi Ovi Trgovina, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Prilagajanje spletne strani zaslonu telefona

Spletni brskalnik v telefonu lahko optimizira spletne strani za zaslon telefona. Spletne strani vam ni treba povečevati, saj je prikazana v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami.

Izberite **Meni > Internet**.

Izberite  > **Orodja > Prilagodi širini**.

Če se želite hitro premikati po različnih razdelkih strani, izberite med naslednjim:



Pomaknite se na prejšnji ali naslednji razdelek spletne strani.



Vpišite se na spletno stran.



Pojdite na glavni razdelek spletne strani.



Poiščite spletno stran.



Preberite vire RSS.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz ni na voljo za spletna mesta, oblikovana za uporabo z mobilnim telefonom.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte kot zaznamke, da boste lahko enostavno dostopali do njih.

Izberite **Meni** > **Internet**.

Med brskanjem izberite  > **Dodaj med priljubljene**.

Obisk spletnega mesta, dodanega kot zaznamek

Odprite kartico Priljubljeni in izberite zaznamek.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Internet**.

Odprite kartico Zgodovina in izberite  > **Počisti zgodovino**.

Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Počisti piškotke** ali **Počisti samodejni vnos**.

Ostanite v stiku s spletnimi prijatelji**O aplikaciji Skupnosti**

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Aplikacije in igre** > **Skupnosti** in se vpišite v zelene storitve družabnih omrežij.

Z aplikacijo Skupnosti lahko poglobite svojo izkušnjo družabnih omrežij. Aplikacija morda ni na voljo v vseh regijah. Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, lahko:

- pregledate posodobitve stanja prijateljev;
- objavite posodobitev svojega stanja;
- takoj objavite slike, ki ste jih posneli s kamero.

Na voljo so le tiste funkcije, ki jih podpira storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnih omrežij zahtevajo podporo omrežja. To lahko vključuje prenos večjih količin podatkov in s tem povezane stroške prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Storitve družabnih omrežij ponujajo tretje osebe in ne družba Nokia. Oglejte si nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj so vaše informacije v skupni rabi z večjo skupino ljudi. Pogoji uporabe storitve družabnih

omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Seznanite se s pogoji uporabe in nastavitvami zasebnosti storitve.

E-pošta in pomenki

0 E-pošti

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta**.

S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto in e-poštnih računov različnih ponudnikov e-poštnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vsebuje storitev Ovi E-pošta družbe Nokia. Več informacij boste našli na naslovu www.ovi.com. Z računom Nokia lahko dostopate do vseh storitev Ovi družbe Nokia.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Galerije**.
- 4 Če želite zajeti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Kamere**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

0 aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

S prijatelji si lahko izmenjujete pomenke. Pomenki je omrežna storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite želeno.
- 2 Vpišite se v storitev.
- 3 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 4 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Zemljevidi

O aplikaciji Zemljevidi

V telefonu je naložena aplikacija Zemljevidi, priložena pa je lahko tudi pomnilniška kartica s predhodno naloženimi zemljevidi za vašo državo. Pred uporabo Zemljevidov vstavite pomnilniško kartico v telefon.

Zemljevide lahko uporabljate samo, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Brskate lahko po zemljevidih različnih mest v vaši državi. Prav tako lahko:

- vidite trenutno lokacijo;
- načrtujete pot v bližnje kraje;
- poiščete kraj ali določen naslov in ga shranite;
- prijatelju pošljite lokacijo v besedilnem sporočilu.

Ko brskate po območju, za katero na pomnilniški kartici še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Prenos zemljevidov lahko zahteva prenos velikih količin podatkov po omrežju ponudnika storitev. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za prenos zemljevidov lahko uporabite tudi aplikacijo Nokia Ovi Suite. Če želite naložiti in namestiti Nokia Ovi Suite v združljiv računalnik, pojdite na spletno mesto www.ovi.com.

Za iskanje trenutne lokacije je morda potreben omrežni dostop. Morda boste pozvani, da izberete internetno dostopno točko.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Prikaz trenutne lokacije na zemljevidu

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Posodobitev trenutne lokacije

Izberite **Možnosti** > **Posodobi položaj**.

Shranjevanje trenutne lokacije

Izberite **Možnosti** > **Shrani kot priljub..**

Iskanje kraja

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

- 1 Izberite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ime kraja ali naslov.
- 3 Izberite **Pojdi**. Prikaže se seznam ujemajočih se krajev in naslovov.

Izboljšanje iskanja

- 1 Izberite **Napredno** > **Poišči kraj** ali **Poišči naslov**.
- 2 Določite več podrobnosti iskanja in sledite navodilom.

Nasvet: Če želite iskati po celotni kategoriji krajev, pustite vsa polja z imeni prazna.

Nasvet: Če ne najdete zelenega kraja, ga poskusite poiskati v spletni podatkovni zbirki. Izberite **Išči v spletu**. Morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Skupna raba lokacije ali kraja

Trenutno lokacijo ali kraj na zemljevidu lahko pošljete prijatelju v besedilnem sporočilu.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

- 1 Izberite **Moj položaj** ali kraj na zemljevidu in **Možnosti** > **Pošlji ta kraj**.
- 2 Napišite sporočilo. Naslov in povezava do lokacije sta samodejno dodana.
- 3 Vnesite telefonsko številko prejemnika ali pa izberite **Iskanje** in vizitko.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Ko prijatelj prejme sporočilo s podrobnostmi o naslovu in povezavo, si lahko kraj ogleda na zemljevidu v spletnem brskalniku telefona tako, da izbere povezavo.

Ustvarjanje pešpoti

Ustvarite pešpot v bližnji kraj. Pot in vse zavoje si lahko na zemljevidu ogledate še pred odhodom.

Izberite **Meni > Zemljevidi**.

- 1 Izberite **Načrtuj pot**.
- 2 Kot začetno točko pešpoti izberite **Začetna lokacija** in shranjeno ali nedavno obiskano lokacijo, kraj na zemljevidu ali določen naslov. Če želite kot začetno točko izbrati trenutno lokacijo, izberite **Moj položaj**.
- 3 Izberite **Cilj** in končno točko pešpoti.
Največja razdalja med začetno in končno točko je 10 kilometrov, merjeno v ravni črti. Uporaba trajektov in posebnih tunelov za pešpoti je omejena.
- 4 Izberite **Pojdi > Začni**.
- 5 Če želite preklicati pot, izberite **Možnosti > Prekliči pot**.

Storitve Ovi družbe Nokia

Razpoložljivost in cene storitev Ovi družbe Nokia

Razpoložljivost storitev Ovi družbe Nokia je odvisna od posamezne regije. Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Dostop do storitev Ovi družbe Nokia

Izberite **Meni > Aplikacije > Aplikacije in igre** in zeleno storitev Ovi.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo v telefonu.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Naročanje na storitev Namigi in ponudbe

Namigi in Ponudbe so priročna storitev, s katero lahko kar najbolje izkoristite svoj telefon, saj omogoča sporočila z namigi in podporo ter posodobitve iger in aplikacij.

Izberite **Meni > Aplikacije > Aplikacije in igre > Namigi in ponud..**

Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati. Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v priročniku za uporabo telefona ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Posodabljanje telefona

Posodobitev programske opreme telefona s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje telefona in pridobiti posodobitve aplikacij ter odlične nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Programsko opremo lahko posodobite samo takrat, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu za kartico SIM.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni > Nastavitve.**



- 1 Izberite **Naprava > Posodobitve naprave**.
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podrob. tren. pr. opr.**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Prenesi prog. op. nap.**. Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitvev po prenosu preklicana, izberite **Namesti posodob. PO**.

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. posodob. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Pon. tovar. nast.** > **Samo nastavitve**.
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate in brišete datoteke in mape ali ustvarjate nove mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti** > **Dodaj mapo**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko ter v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sin. in var. kop.**.

Izberite **Varnost. kopiraj**.

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.**.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališč najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih (E)GSM 900 in 1800 MHz.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priložniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling .

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, preklic. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdržljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve ključev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore ključev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Odprite drsnik.
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

 **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave

v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekateri brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

 **Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preiskovanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,61 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434
CE 0168

Nokia je v postopku zamenjave priglašanih organov EU in oba priglašena organa sta potrdila, da je ta izdelek skladen z evropskimi uredbami. V času zamenjave sta na izdelku lahko obe prikazani oznaki CE.

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-702 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi in WE: logotip so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.2. Izdaja SL

Kazalo**A**

antene 11

B

baterija 6, 40, 41

— polnjenje 9

besedilna sporočila 19

Bluetooth 24, 25

brskalnik 29

budilka 24

D

datum in ura 23

domači zaslon 21

družabna omrežja 31

E

e-pošta 32

— pošiljanje 32

— ustvarjanje 32

F

FM radio 26, 27

fotografiranje

Glejte *kamera***G**

glasba 27

glasnost 15

glasovna sporočila 21

H

hitro klicanje 17

I

imenik

— kopiranje 15

Informacije o podpori Nokia 35

internet 29

iskanje

— radijske postaje 27

Izmenjava 15

K

kabelska povezava 25

kamera

— fotografiranje 28

— pošiljanje slik in videov 29

— snemanje videov 28

kartica SIM 5, 6, 7, 12

kazalniki 14

klici

— dnevnik 16

— v sili 41

— vzpostavljanje 16

klici v sili 41

koda za zaklepanje 11

kode PIN 11

kode PUK 11

kode za dostop 11

Koledar 24

kopiranje vsebine 15, 25

M

MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 19, 20

N

nabiralnik

— glasovno 21

nastavitve

— povrnitev 38

O

obnavljanje podatkov 38

okoljevarstveni namigi 38

opozorila 24

Ovi by Nokia 35

P		sporočila	
pašček	10	— kopiranje	15
podatkovne povezave		— pošiljanje	19
— Bluetooth	24	— zvočna	21
podpora	35	Storitev Namigi in ponudbe	36
polnjenje baterije	40	Storitve Ovi družbe Nokia	35
pomenki (neposredno sporočanje)	32	storitve pomenkov	32
Pomenki (neposredno sporočanje)	33	storitve pomenkov (Pomenki)	33
pomnilniška kartica	8		
poslovne vizitke	25	S	
posodobitve		številka IMEI	11
— programska oprema telefona	36, 37		
posodobitve programske opreme	36, 37	T	
pošta		telefon	
— branje in odgovarjanje	32	— vklop/izklop	10
povezava USB	25	teme	22
povrnitev nastavitve	38	tipke in deli	5
prenos vsebine	15, 25	toni	
prilagajanje telefona	22	— prilagajanje	22
profili		toni zvonjenja	22
— prilagajanje	22	tovarniške nastavitve, povrnitev	38
R		U	
radio	26, 27	upravljanje datotek	38
recikliranje	38	ura	23, 24
		ura in datum	23
S			
slike		V	
— kopiranje	25	varnostno kopiranje podatkov	38
— pošiljanje	25, 29	varnostno zaklepanje tipkovnice	12
— zajemanje	28	večpredstavnostna sporočila	19, 20
slovar	19	videi	
SMS (storitev za besedilna sporočila)	19	— kopiranje	25
snemanje		— pošiljanje	25, 29
— videi	28	— predvajanje	28
splet	29	— snemanje	28
spletni brskalnik	29	vizitke	
— brskanje po straneh	29, 30	— dodajanje	17
— piškotki	31	— shranjevanje	17
— zaznamki	31	vklop/izklop	10
		vnos besedila	18, 19

vnos besedila s predvidevanjem	18, 19
vpisi sestankov	24

Z

začetni zaslon	14, 22
zaklepanje	
— tipke	12
— zaslon	12
zaslon na dotik	13
zaščitna koda	11
zaznamki	31
Zemljevidi	33
— iskanje	34
— skupna raba	34
— trenutna lokacija	34
— ustvarjanje poti	35
zvočnik	15