

Посібник користувача Nokia C2-05

Зміст		Використання інтелектуального введення тексту	16
Техніка безпеки	4	Повідомлення	16
Початок роботи	5	Надсилання повідомлення	16
Клавiші та частини	5	Прослуховування голосових повідомлень	17
Установлення SIM-картки та акумулятора	6	Надсилання звукового повідомлення	18
Установлення картки пам'яті	7	Персоналізація телефону	18
Заряджання акумулятора	8	Головний екран	18
Вимкнення та увімкнення телефону	9	Персоналізація головного екрана	18
Антенa GSM	10	Додавання ярликів до головного екрана	19
Приєднання ремінця	10	Персоналізація тонів телефону	19
Основи користування	10	З'єднання	19
Коди доступу	10	Bluetooth	19
Блокування клавiш	11	Кабель даних USB	20
Індикатори	11	Годинник	21
Копіювання контактів і зображень зі старого телефону	12	Змінення часу та дати	21
Змінення гучності дзвінка, пісні або відео	12	Будильник	21
Використання пристрою в режимі «Офлайн»	13	Музика й аудіо	22
Дзвінки	13	Медіаплеєр	22
Здійснення дзвінка	13	FM-радіо	24
Дзвінок на останній набраний номер	13	Служби «Пошта» та «Чат»	25
Перегляд пропущених дзвінків	13	Про програму «Пошта»	25
Контакти	14	Надсилання електронних листів	26
Збереження імені та номера телефону	14	Читання електронних листів і відповідь на них	26
Використання швидкого набору	14	Чат	26
Введення тексту	15	Чат із друзями	26
Переключення режимів введення тексту	15	Перегляд веб-сторінок	27
Писання із застосуванням традиційного введення тексту	15	Веб-браузер	27
		Перегляд веб-сторінок	27
		Додавання закладки	28

Відображення веб-сторінки за розміром екрана телефону	28
Зменшення витрат на передачу даних	28
Очищення журналу браузера	29

Служби Nokia	29
Служби Nokia	29
Доступність і вартість служб Nokia	29
Доступ до служб Nokia	30

Зображення та відео	30
Фотографування	30
Записування відео	30
Надсилання зображення або відео	31

Пошук довідки	31
Підтримка	31
Підписка на послугу «Поради й пропозиції»	32
Оновлення програмного забезпечення телефону	32

Захист навколишнього середовища	34
Збереження енергії	34
Утилізація	35

Інформація щодо виробу та техніки безпеки	35
--	-----------

Показчик	42
-----------------	-----------

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.


ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ



Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи

Клавіші та частини

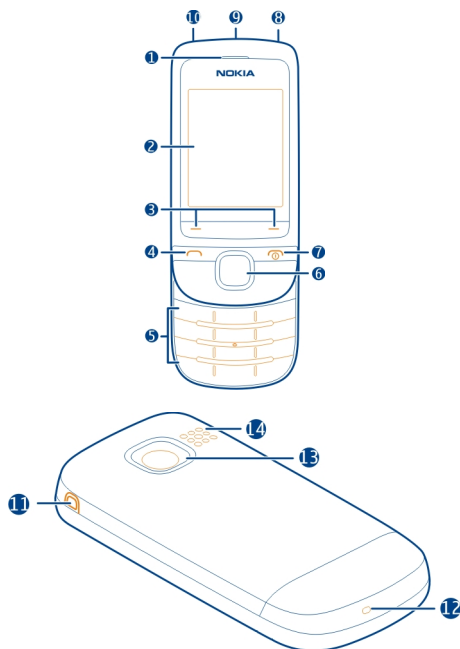

- 1 Динамік
- 2 Дисплей
- 3 Клавіші вибору
- 4 Клавіша дзвінка
- 5 Клавіатура
- 6 Клавіша Navi™ (клавіша прокручування)
- 7 Клавіша завершення дзвінка/живлення
- 8 Гніздо аудіо/відео Nokia (3,5 мм)
- 9 Гніздо мікро-USB
- 10 Гніздо для зарядного пристрою
- 11 Отвір для наручного ремінця
- 12 Мікрофон

13 Об'єктив камери

14 Гучномовець

Установлення SIM-картки та акумулятора

! Примітка: Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтеся електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.

! Важливо: Не використовуйте в цьому пристрої SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-SIM-картка), мікро-SIM-картку з адаптером або SIM-картку, яку можна обрізати до міні-UICC (див. малюнок). Мікро-SIM-картка менше, ніж стандартна SIM-картка. Цей пристрій не підтримує мікро-SIM-картки, і використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.




! Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, перед вставленням або вийманням картки завжди виймайте акумулятор.


Цей телефон потрібно використовувати з акумулятором BL-4C. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

SIM-картка та її контакти можуть легко подряпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.


- 1 Помістіть палець у заглиблення у верхній частині телефону та обережно підніміть і зніміть задню панель (1).
- 2 Якщо акумулятор вставлений, вийміть акумулятор (2).

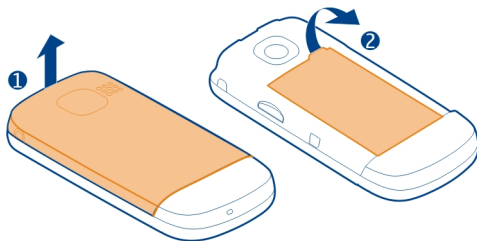

- 3 Вставте або вийміть SIM-картку (3 або 4). Переконайтеся, що картку спрямовано контактами донизу.

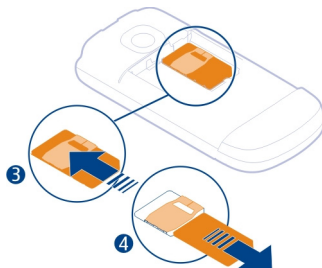


- 4 Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор (5). Щоб установити задню панель на місце, установіть нижні фіксатори у відповідні отвори (6), а потім натискайте на панель, доки вона не зафіксується (7).

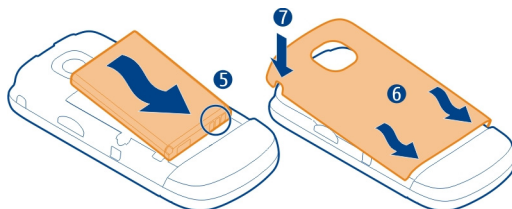

Установлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні карти пам'яті, схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

Ваш телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 32 Гб.

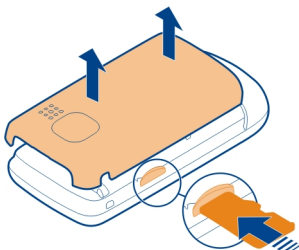

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Переконайтеся, що картку пам'яті повернуто контактами донизу, і вставте картку. Посувайте картку всередину, доки вона не зафіксується у гнізді.
- 3 Установіть задню панель на місце.

Виймання картки пам'яті

❗ Важливо: Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.


Картку пам'яті можна виймати та вставляти, не вимикаючи телефон.

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Натисніть на картку, щоб вона вивільнилася, а потім витягніть її.
- 3 Установіть задню панель на місце.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше ввімкнути телефон.

Якщо телефон показує низький заряд, виконайте такі дії:

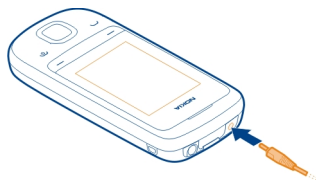

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до настінної розетки.

- 2 Приєднайте зарядний пристрій до телефону.
- 3 Якщо телефон показує повний заряд, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання. Під час заряджання телефон може нагріватися.


Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Заряджання телефону під час прослуховування радіо може вплинути на якість прийому.


Вимкнення та увімкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення .

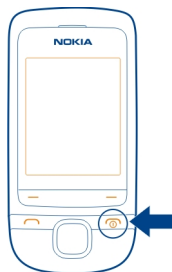

Можливо, необхідно буде отримати від постачальника послуг конфігураційні установки. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника мережевих послуг.


Антенa GSM

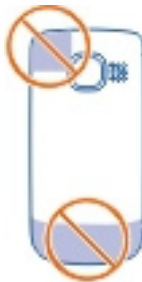

Область антени виділено.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Приєднання ремінця

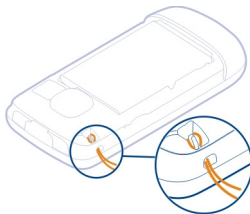

Ремінці можна придбати окремо.

Основи користування

Коди доступу

Код захисту допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у пристрої відображався запит на введення коду. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо код забуто, а пристрій заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті

дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

PIN-код надається разом із SIM-карткою та захищає її від несанкціонованого використання. PIN2-код, що надається з деякими SIM-картками, потрібен для доступу до певних послуг. Якщо ввести неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль PIN потрібний для отримання доступу до інформації в модулі захисту SIM-картки. PIN підпису може потребуватися для цифрового підпису. Пароль заборони потрібен для користування послугою заборони дзвінків.

Щоб установити спосіб використання телефоном кодів доступу та установок безпеки, виберіть **Меню > Установки > Захист**.

Блокування клавіш

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінка, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші.

Закрийте слайдер та виберіть **Заблок..**

Розблокування клавіш

Якщо слайдер закрито, відкрийте його або виберіть **Розблок. > ОК**.

Якщо слайдер відкрито, виберіть **Розблок.** і натисніть клавішу *.

Встановлення автоматичного блокування клавіш

1. Виберіть **Меню > Установки та Пристрій > Автом. блок. клавіш > Увімкнути**.
2. Визначте період часу, після завершення якого клавіші автоматично блокуватимуться.

Індикатори



Є непрочитані повідомлення.



Є скасовані, ненадіслані повідомлення або повідомлення, які не вдалося надіслати.



Клавіатуру заблоковано.



Пристрій не подає сигнал у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.



Установлено сигнал будильника.

G або E

Пристрій зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.

G або E

Установлено з'єднання GPRS або EGPRS.

- ☞ або ☞ З'єднання з мережею GPRS або EGPRS призупинено (на утримуванні).
 Активовано Bluetooth.
 Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
 Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
 Для поточного режиму встановлено час.
 До пристрою підключено гарнітуру.
 Пристрій підключено до іншого пристрою за допомогою USB-кабелю даних.

Копіювання контактів і зображень зі старого телефону

Бажаєте скопіювати вміст із попереднього сумісного телефону Nokia та швидко почати використовувати новий телефон? Можна безкоштовно копіювати, наприклад, контакти, календарні записи та зображення на новий телефон.



- 1 Активуйте Bluetooth в обох телефонах.
Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Меню > Установки > Синхр. і рез. коп.**
- 3 Виберіть **Перенес. даних > Копіюв. у цей**.
- 4 Виберіть вміст для копіювання та **Готово**.
- 5 Виберіть попередній телефон зі списку.
- 6 Якщо інший телефон вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.
Пароль дійсний тільки для поточного з'єднання.
- 7 Якщо відобразиться запит, дозвольте запиту на з'єднання та копіювання.

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Вбудований гучномовець дає змогу говорити та чути співрозмовника на короткій відстані, не тримаючи пристрій біля вуха.

Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть **Гучном..**

Використання пристрою в режимі «Офлайн»

У місцях, де заборонено здійснювати або приймати дзвінки, можна активувати режим польоту та грати в ігри або слухати музику.

Виберіть **Меню > Установки > Режими і Політ > Увімкнути.**

Піктограма  вказує, що активовано режим польоту.

Попередження:

Коли активовано режим польоту, не можна здійснювати або отримувати дзвінки, зокрема екстрені, і користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Відкрийте слайдер.
- 2 На головному екрані введіть номер телефону.
Щоб видалити номер, виберіть **Очист..**
- 3 Натисніть клавішу дзвінка.
- 4 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Дзвінок на останній набраний номер

Абонент не відповідає на дзвінок? Можна з легкістю подзвонити повторно.

Натисніть клавішу дзвінка на головному екрані, виберіть номер зі списку та повторно натисніть клавішу дзвінка.

Перегляд пропущених дзвінків

Хочете побачити хто дзвонив, коли Ви пропустили виклик?

На головному екрані виберіть **Дивит..** Відобразиться ім'я абонента, якщо його збережено у списку контактів.

Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Зворотній дзвінок контакту або на номер

Перейдіть до контакту або номера і натисніть клавішу дзвінка.

Перегляд пропущених дзвінків

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Журнал та Пропущ. дзвін..**

Контакти

Збереження імені та номера телефону

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Виберіть **Додати новий** і введіть номер з ім'ям.

Додавання або редагування деталей контакту

- 1 Виберіть **Імена** і виберіть контакт.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додати деталі**.

Порада: Щоб додати тон дзвінка або зображення до контакту, виберіть контакт і **Опції** > **Додати деталі** > **Мультимедіа**.

Використання швидкого набору

Призначте найчастіше використовуваним телефонним номерам цифрові клавіші та телефонуйте близьким і друзям одним натисканням.

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Додатково** > **Швидкий набір**.

Призначення телефонного номера цифровій клавіші

- 1 Перейдіть до цифрової клавіші і виберіть **Признач..** 1 зарезервовано для голосової скриньки.
- 2 Введіть номер або виконайте пошук контакту.

Видалення або змінення телефонного номера, призначеного цифровій клавіші

Перейдіть до цифрової клавіші та виберіть **Опції** > **Видалити** або **Змінити**.

Здійснення дзвінка

На головному екрані натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Вимкнення швидкого набору

Виберіть **Меню** > **Установки і Дзвінки** > **Швидкий набір**.

Введення тексту

Переключення режимів введення тексту

Можна використовувати традиційний  або інтелектуальний  режим введення тексту.

Піктограми **abc** **abc** і **ABC** вказують на регістр символів. Піктограма **123** вказує, що увімкнено режим введення цифр.

Увімкнення або вимкнення режиму інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції** > **Інтел. введення** > **Увімк. інтел. введ.** або **Вимкн. інтел. введ..** Інтелектуальне введення тексту підтримується не всіма мовами.

Переключення регістра символів

Натисніть клавішу **#**.

Увімкнення режиму введення цифр

Натисніть і утримуйте клавішу **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб повернутися до режиму введення букв, натисніть і утримуйте клавішу **#**.

Порада: Щоб швидко ввести окрему цифру, натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Вибір мови введення тексту

Виберіть **Опції** > **Мова вводу**.

Порада: Щоб увімкнути режим введення цифр, увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту або встановити мову введення тексту, також можна натиснути та утримувати клавішу **#**, а потім вибрати відповідну опцію.

Писання із застосуванням традиційного введення тексту

- 1 Натискайте цифрові клавіші (2—9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ.
- 2 Вставте наступний символ. Якщо він розташований на тій самій клавіші, зачекайте, доки не відобразиться курсор, або перемістіть курсор.

Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Переміщення курсору

Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Введення найбільш часто використовуваних розділових знаків

Натисніть клавішу **1** кілька разів поспіль.

Вставлення спеціального символу

Натисніть ***** і виберіть потрібний символ.

Вставлення пробілу

Натисніть клавішу **0**.

Використання інтелектуального введення тексту

Писання із застосуванням інтелектуального введення тексту

Вбудований словник пропонує слова, коли Ви натискаєте цифрові клавіші.

- 1 Натискайте кожну з цифрових клавіш (2-9) один раз для кожного символу.
- 2 Натискайте ***** кілька разів поспіль і виберіть потрібне слово зі списку.
- 3 Щоб підтвердити слово, перемістіть курсор вперед.

Додавання відсутнього слова до словника

Якщо під час введення слова із застосуванням інтелектуального введення тексту відображається символ **?**, такого слова немає у словнику. Його можна додати до вбудованого словника.

- 1 Виберіть **Редагув..**.
- 2 Напишіть слово, користуючись традиційним введенням тексту.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Введення складеного слова

- 1 Напишіть першу частину слова. Щоб підтвердити слово, перемістіть курсор вперед.
- 2 Напишіть наступну частину слова та знову підтвердьте.

Повідомлення

Надсилання повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із близькими та друзями за допомогою текстових і мультимедійних повідомлень. У повідомлення можна вкладати зображення, відеокліпи та візитні картки.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Створ. повідом..**
- 2 Введіть текст повідомлення.

- 3 Щоб додати вкладення, виберіть **Опції > Вставити об'єкт**.
- 4 Виберіть **Адресат**.
- 5 Щоб ввести номер телефону або адресу електронної пошти вручну, виберіть **Ном. або адр. ел/п**. Введіть номер телефону або виберіть **Пошта** і вкажіть адресу електронної пошти. Щоб вибрати одержувача або групу контактів, виберіть **Контакти** або **Групи контактів**.
- 6 Виберіть **Надісл..**

Порада: Щоб вставити спеціальний символ або посмішку, виберіть **Опції > Вставити символ**.

За надсилання повідомлення із вкладенням може стягуватися більша сума, ніж за повідомлення без вкладень. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть одержувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Прослуховування голосових повідомлень

Коли немає змоги відповісти на дзвінок, можна переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, щоб прослухати свої повідомлення пізніше.

Може знадобитися підписка послуги голосової скриньки. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника послуг своєї мережі.

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Додатково > Голосові повід. і Номер гол. скриньки**.
- 2 Введіть номер голосової скриньки та виберіть **ОК**.
- 3 Щоб здійснити виклик своєї голосової скриньки, на головному екрані натисніть і утримуйте **1**.

Надсилання звукового повідомлення

Немає часу для написання текстового повідомлення? Замість цього можна записати та надіслати звукове повідомлення!

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Додатково** > **Інші повідомл.** > **Звукове повідомл..**
- 2 Щоб записати повідомлення, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .
- 4 Виберіть **Адресат** та виберіть потрібний контакт.

Розмір повідомлення має бути менше 300 Кб.

Перевірка розміру повідомлення

Створивши мультимедійне або звукове повідомлення, виберіть **Опції** > **Попер. перегляд** > **Опції** > **Показати вміст**. Буде показано інформацію про окремі частини повідомлення.

Персоналізація телефону

Головний екран

На головному екрані можна виконувати наведені нижче дії:

- переглядати оповіщення про пропущені дзвінки та отримані повідомлення;
- відкривати обрані програми;
- додавати ярлики різним функціям, таким як введення повідомлення;

Персоналізація головного екрана

Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати об'єкти на головному екрані за своїм уподобанням.

Змінення шпалер

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки та Дисплей** > **Шпалери**.
- 2 Виберіть папку та зображення.

Також можна зробити фотографію за допомогою камери телефону та використати цю фотографію.

Порада: Завантажте додаткові шпалери з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Щоб упорядкувати об'єкти на головному екрані, замініть ярлики на нові.

Додавання ярликів до головного екрана

Бажаєте відкривати обрані програми безпосередньо з головного екрана? Можна додавати ярлики до функцій, які використовуються найчастіше.

- 1 На головному екрані виберіть **Опції** > **Настроїти вікно**.
- 2 Виберіть панель, потім виберіть елемент, наприклад міні-програму, а потім **Готово**.

Порада: Щоб видалити програму або ярлик з головного екрана, виберіть **Опції** > **Зробити пустим**.

Змінення ярлика міні-програмою для ярликів

- 1 На головному екрані, перейдіть до ярлика, що потрібно змінити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити ярлик**.
- 2 Виберіть потрібний елемент зі списку.

Порада: Щоб водночас змінити всі ярлики, виберіть **Вибрати ярлики**.

Персоналізація тонів телефона

Можна персоналізувати тони дзвінків, клавіш і попереджень для кожного режиму.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Тони**.

Змінення тону дзвінка

Виберіть **Тон дзвінка** > **Опції** > **Змінити**, а потім виберіть тон дзвінка.

Порада: Завантажте додаткові тони дзвінка з Магазину Nokia. Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Змінення гучності тонів клавіатури

Виберіть **Тони клавіатури** та прокрутіть ліворуч або праворуч.

З'єднання

Bluetooth


З'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

За допомогою Bluetooth можна в бездротовому режимі з'єднуватися із сумісними пристроями, наприклад мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

Також можна надсилати елементи із пристрою, копіювати файли із сумісного комп'ютера та друкувати на сумісному принтері.

Bluetooth використовує для з'єднання радіохвилю, а пристрої мають розміщуватися на відстані не більше 10 метрів один від одного. Завади, такі як стіни та інші електронні пристрої, можуть спричиняти перешкоди.

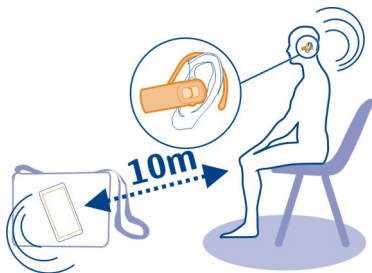

Надсилання зображення або іншого вмісту на інший пристрій за допомогою з'єднання Bluetooth

За допомогою Bluetooth можна надсилати зображення, відео, візитні картки та інший створений Вами вміст на комп'ютер або сумісний телефон або пристрій друга.

- 1 Виберіть елемент для надсилання.
 - 2 Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
 - 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатися. Якщо потрібний пристрій не відображається, виберіть **Новий пошук**, щоб його знайти. Відобразяться пристрої Bluetooth у межах доступу.
 - 4 Якщо для іншого пристрою потрібно ввести пароль, введіть його. Пароль, який можете встановити Ви самі, потрібно ввести в обох пристроях. У певних пристроях пароль не можна змінювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача пристрою.
- Пароль дійсний тільки для поточного з'єднання.

Доступні опції можуть різнитися.

Кабель даних USB

Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером

Кабель даних USB можна використовувати для копіювання зображень та іншого вмісту між телефоном та сумісним комп'ютером.

- 1 За допомогою сумісного кабелю даних USB приєднайте телефон до комп'ютера.
- 2 Виберіть із наведених нижче режимів:

Nokia Suite — Програму Nokia Suite встановлено на комп'ютері

Передача медіа — Програму Nokia Suite не встановлено на комп'ютері. Якщо потрібно під'єднати телефон до домашньої розважальної системи або принтера, використовуйте цей режим.

Накопичувач — Програму Nokia Suite не встановлено на комп'ютері. На комп'ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій. Переконайтеся, що картка пам'яті встановлена. Якщо потрібно приєднати телефон до інших пристроїв, таких як стереофонічні системи вдома чи в машині, використовуйте цей режим.

- 3 Щоб скопіювати вміст, використовуйте менеджер файлів комп'ютера. Щоб скопіювати контакти, музику, відеокліпи або зображення, використовуйте програму Nokia Suite.

Годинник

Змінення часу та дати

Виберіть **Меню > Установки та Дата та час**.

Змінення часового поясу під час подорожей

- 1 Виберіть **Устан. дати та часу > Часовий пояс**.
- 2 Щоб вибрати свій часовий пояс, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Час і дату буде встановлено відповідно до часового поясу. Це забезпечить відображення правильного часу надісланих і отриманих повідомлень, а також мультимедійних повідомлень на Вашому телефоні.

Наприклад, GMT-5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

Будильник

Можна установити сигнал будильника, який лунатиме в потрібний час.

Установлення сигналу

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Будильник**.
- 2 Щоб активувати сигнал, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

- 3 Введіть час сигналу.
- 4 Щоб повторити сигнал у вибрані дні тижня, виберіть **Повтор**, а потім натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.
- 5 Щоб вибрати тон сигналу, виберіть **Тон сигналу**, а потім натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Якщо тоном сигналу вибрано радіо, приєднайте до телефону гарнітуру.
- 6 Щоб установити тривалість тайм-ауту затримки, виберіть **Тайм-аут затримки**, а потім введіть бажану тривалість.
- 7 Виберіть **Зберегти**.

Зупинення сигналу

Виберіть **Зупинити**. Якщо дозволити сигналу звучати одну хвилину або вибрати **Потім**, він припиниться, а після періоду затримки відновиться.

Музика й аудіо

Медіаплеєр

Відтворення пісні

Відтворюйте музику, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Моя музика** і **Усі пісні**.

- 1 Виберіть пісню.
- 2 Виберіть **Відтвор..**
- 3 Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть клавішу прокручування.

Перехід на початок поточної пісні

Натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до попередньої пісні

Двічі натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до наступної пісні

Натисніть клавішу прокручування вправо.

Перемотування вперед і назад

Натисніть клавішу прокручування вправо або вліво й утримуйте.

Вимкнення та ввімкнення звуку музичного плеєра

Натисніть клавішу **#**.

Закриття музичного плеєра

Натисніть клавішу завершення.

Установлення роботи музичного плеєра у фоновому режимі

Виберіть **Опції > Відтв. у фон. реж..**

Закриття музичного плеєра під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Відтворення відео

Відтворюйте відео, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню > Музика > Моя музика та Відео.**

- 1 Виберіть відео.
- 2 Виберіть **Відтвор..**
- 3 Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть клавішу прокручування.

Перемотування вперед і назад

Натисніть клавішу прокручування вправо або вліво й утримуйте.

Закриття медіаплеєра

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Під'єднання гучномовців до телефону

Прослухуйте на телефоні музику за допомогою сумісних гучномовців (продаються окремо).

Зробіть музичну бібліотеку переносною та слухайте улюблені пісні без дротів. За допомогою бездротової технології Bluetooth можна передавати потокове відео з телефону, де воно зберігається, на пристрій, де воно відтворюватиметься.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Підключення проводових гучномовців

Приєднайте гучномовці до гнізда аудіо/відео (3,5 мм) телефону.

Підключення гучномовців Bluetooth

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** та **Увімкнути**.
- 2 Увімкніть гучномовці.
- 3 Щоб об'єднати телефон і гучномовці, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес..**
- 4 Виберіть гучномовці.
- 5 Можливо, потрібно буде ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гучномовців.

FM-радіо

FM-радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Можна прослуховувати FM-радіостанції за допомогою свого пристрою — просто підключіть гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.



Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

Прослуховування радіо

Приєднайте до телефону сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Змінення гучності

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Закриття радіо

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Робота радіо у фоновому режимі

Виберіть **Опції** > **Відтв. у фон. реж..**

Закриття радіо під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте улюблені радіостанції та зберігайте їх, щоб слухати пізніше.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Пошук наступної доступної станції

Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч і потримайте.

Збереження станції

Виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**.

Автоматичний пошук радіостанцій

Виберіть **Опції** > **Знайти всі радіост.** Для отримання найкращих результатів здійснюйте пошук, знаходячись на вулиці або біля вікна.

Перехід до збереженої станції

Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Перейменування станції

1 Виберіть **Опції** > **Станції**.

2 Виберіть потрібну станцію та **Опції** > **Змінити назву**.

Порада: Щоб отримати доступ до станції безпосередньо зі списку збережених станцій, натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру станції.

Служби «Пошта» та «Чат»**Про програму «Пошта»**

Виберіть **Меню** > **Пошта**.

Цей телефон можна використовувати, щоб читати та надсилати листи з різних скриньок електронної пошти та різних постачальників поштових послуг.

Якщо у Вас ще немає облікового запису електронної пошти, можна створити обліковий запис у службі «Пошта Nokia». Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Надсилання електронних листів

Виберіть **Меню** > **Пошта** та обліковий запис електронної пошти.

- 1 Виберіть **Опції** > **Створити новий**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення.
- 3 Щоб вкласти файл, наприклад фотографію, виберіть **Опції** > **Вкласти** > **Вкласти файл**.
- 4 Щоб зробити знімок і вкласти його в повідомлення, виберіть **Опції** > **Вкласти** > **Вкласти знімок**.
- 5 Виберіть **Надіслати**.

Читання електронних листів і відповідь на них

Виберіть **Меню** > **Пошта** і виберіть обліковий запис електронної пошти.

- 1 Виберіть електронний лист.
- 2 Щоб надіслати відповідь або переслати електронний лист, виберіть **Опції**.

Чат

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

Ви можете обмінюватися миттєвими повідомленнями зі своїми друзями. Чат є послугою мережі. Якщо у Вас немає облікового запису чата, можна створити обліковий запис Nokia та користуватися службою «Чат Nokia».

Програму Чат можна залишити працювати у фоновому режимі, коли Ви користуєтеся іншими функціями телефону, і все одно отримувати оповіщення про нові повідомлення чата.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Чат із друзями

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

Можна одночасно розмовляти з кількома контактами.

- 1 Увійдіть до служби чату.
- 2 У списку контактів виберіть контакт, з яким бажаєте розмовляти.
- 3 Введіть повідомлення в текстове поле в нижній частині дисплея.
- 4 Виберіть **Надіслати**.

Перегляд веб-сторінок

Веб-браузер

Виберіть Меню > Інтернет.

Не пропускайте новини та відвідайте свої улюблені веб-сайти. Веб-браузером можна користуватися, щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Веб-браузер стискає та оптимізує веб-вміст для телефону, що дає змогу швидше переглядати веб-сторінки та зменшувати витрати на передавання даних.

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Щоб отримати інструкції та інформацію щодо наявності цих послуг і цін, зверніться до свого постачальника послуг.

Можна отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть Меню > Інтернет.

Перегляд журналу браузера, обраних сайтів або закладок

Щоб переключитися між вкладками Журнал, Спеціальні та Обране, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Перехід до веб-сайту

Виберіть адресний рядок і введіть адресу.

Збільшення масштабу

Перейдіть до потрібного розділу веб-сторінки та виберіть область.

Зменшення масштабу

Виберіть Назад.

Пошук в Інтернеті

Виберіть поле пошуку та введіть слово для пошуку. Якщо з'явиться відповідний запит, виберіть пошукову систему, яка буде використовуватися за умовчанням.

Повернення до попередньо відвіданої веб-сторінки

Відкрийте вкладку Журнал та виберіть веб-сторінку.

Порада: Ви можете завантажити веб-програми з Магазину Nokia. Після першого відкриття веб-програми її буде додано до закладок. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.nokia.com.

Додавання закладки

Якщо Ви часто відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх як закладки для зручного доступу.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > **Додати до обраного**.

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку

Відкрийте вкладку Обране та виберіть закладку.

Відображення веб-сторінки за розміром екрана телефону

Веб-браузер може оптимізувати розмір веб-сторінок для перегляду на екрані телефону. Замість збільшення масштабу, веб-сторінка розміщується в одному стовпчику з більшими, зручнішими для читання текстом і зображеннями.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Виберіть **Опції** > **Інструменти** > **По ширині екрана**.

Щоб швидко перейти до інших розділів веб-сторінки, виберіть одну із вказаних нижче дій.

	/		Перехід до попереднього або наступного розділу веб-сторінки.
			Виконання процедури входу на веб-сторінці.
			Перехід до головного розділу веб-сторінки.
			Пошук на веб-сторінці.
			Читання RSS-каналів.

Доступні опції можуть різнитися.

Це вікно недоступне для веб-сайтів, розроблених для перегляду з мобільних пристроїв.

Зменшення витрат на передачу даних

Бажаєте, щоб перегляд сторінок Інтернету був менш дорогим? Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, можна зменшити якість зображень. Також можна стежити за трафіком даних.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

У Вашому веб-браузері за умовчанням використовується зменшена якість зображень. Підвищення якості зображень може призвести до збільшення витрат на трафік даних.

Змінення якості зображень

Виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Якість зображ.** і виберіть потрібну якість зображень.

Перевірка обсягу переданих або завантажених даних

Виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Використ. даних.**

Очищення журналу браузера

Виберіть **Меню** > **Інтернет.**

Відкрийте вкладку **Журнал** та виберіть **Опції** > **Очистити журнал.**

Видалення збережених файлів cookie та текстів, введених у веб-форми

Виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Очистити cookie** або **Очистити автозаповн..**

Служби Nokia

Служби Nokia

За допомогою служб Nokia можна шукати нові місця й послуги та підтримувати зв'язок із друзями. Наприклад, надаються такі можливості:

- Завантаження в телефон ігор, програм, відеокліпів і тонів дзвінка
- Отримання безкоштовного облікового запису у службі «Пошта Nokia»

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати.

Наявність послуг може залежати від країни або регіону, і підтримуються не всі мови.

Для користування службами Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо Ви спробуєте скористатися будь-якою службою в телефоні, Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Доступність і вартість служб Nokia

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Доступ до служб Nokia

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мої програми** та виберіть потрібну службу.

Зображення та відео

Фотографування

- 1 Виберіть **Меню** > **Фотографії** > **Камера**.
- 2 Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.
- 3 Виберіть **Сфот..**
Фотографії зберігаються в папці **Меню** > **Фотографії** > **Мої фотографії**.

Закриття камери

Натисніть клавішу завершення.

Записування відео

Окрім створення фотографій, за допомогою телефону можна записувати особливі моменти життя на відео.

Виберіть **Меню** > **Фотографії** > **Відеокамера**.

- 1 Щоб переключитися з режиму зображення на режим відео, виберіть **Опції** > **Відеокамера**.
- 2 Щоб почати записування, виберіть **Запис**.
Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть **Зупинити**.

Відеокліпи зберігаються в папці **Меню** > **Фотографії** > **Мої відео**.

Закриття камери

Натисніть клавішу завершення.

Надсилання зображення або відео

Хочете обмінюватися зображеннями та відеокліпами з друзями та рідними? Надсилайте мультимедійні повідомлення або надсилайте зображення за допомогою з'єднання Bluetooth.

Виберіть **Меню > Фотографії**.

Надсилання зображення

- 1 Виберіть папку, що містить зображення.
- 2 Виберіть зображення, яке потрібно надіслати.
Щоб надіслати декілька зображень, виберіть **Опції > Позначити** і позначте потрібні зображення.
- 3 Виберіть **Опції > Надіслати** або **Надісл. позначені**, а потім — потрібний спосіб надсилання.

Надсилання відео

- 1 Виберіть папку, що містить відео.
- 2 Виберіть **Опції > Позначити** та позначте відео. Можна позначити кілька відео для надсилання.
- 3 Виберіть **Опції > Надісл. позначені**, а потім виберіть потрібний спосіб надсилання.

Пошук довідки

Підтримка

Якщо бажаєте дізнатися більше про використання виробу або виникли сумніви із приводу того, як має функціонувати телефон, уважно прочитайте посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.
- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до компанії Nokia, щоб отримати інформацію про варіанти ремонту. Перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж надсилати телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних.

Підписка на послугу «Поради й пропозиції»

«Поради й пропозиції» — це зручна послуга, яка допомагає максимально ефективно використовувати можливості телефону шляхом надання порад, повідомлень підтримки та оновлень ігор і програм.

Виберіть **Меню > Програми > Мої програми > Поради й пропоз..**

Може стягуватись плата за надсилання текстових повідомлень при замовленні або скасуванні підписки. Щоб ознайомитися з умовами використання, див. посібник користувача телефону або відвідайте веб-сайт www.nokia.com/mynokia.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Дізнайтеся, як керувати файлами та програмами в телефоні, а також як оновлювати програмне забезпечення телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою телефону

Бажаєте покращити робочі характеристики телефону та отримати оновлення програм і нові захоплюючі функції? Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, щоб максимально використовувати можливості свого телефону. Можна настроїти телефон автоматично перевіряти наявність оновлень.

 Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Виберіть **Меню > Установки.**



- 1 Виберіть **Пристрій > Оновлення пристрою**.
- 2 Щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення, виберіть **Деталі поточного ПЗ**.
- 3 Щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення, виберіть **Завант. ПЗ пристрою**. Виконайте вказівки на екрані.
- 4 Якщо встановлення було скасовано після завантаження, виберіть **Встанов. оновл. ПЗ**.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми з установленням, зверніться до постачальника послуг.

Автоматична перевірка наявності оновлень програмного забезпечення

Виберіть **Автооновлення ПЗ** та часовий інтервал, з яким потрібно перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення.

Постачальник послуг мережі може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону через мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію щодо цієї послуги мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, деякі установки можна повернути до їх початкових значень.

- 1 Завершіть всі дзвінки та з'єднання.

- 2 Виберіть **Меню** > **Установки та Відн. завод. уст.** > **Лише установки.**
- 3 Введіть код захисту.

Ця операція не впливає на документи та файли, що зберігаються в телефоні.

Після відновлення заводських установок, телефон вимкнеться і ввімкнеться знову. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Упорядкування файлів

У пам'яті телефону або на картці пам'яті можна переміщати, копіювати та видаляти файли і папки, а також створювати нові папки. Упорядкувавши файли за папками, можна буде швидше знаходити потрібні файли.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Галерея**.

Створення папки

У папці, у якій потрібно створити вкладену папку, виберіть **Опції** > **Додати папку**.

Копіювання та переміщення файлу в папку

Прокрутіть до файлу, виберіть **Опції** > **Копіюв.** або **Перемістити** і виберіть кінцеву папку.

Порада: Можна також відтворювати музику й відео та переглядати зображення у програмі Галерея.

Резервне копіювання зображень та іншого вмісту на картку пам'яті

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливих файлів? На картці пам'яті можна також створити резервну копію пам'яті телефону.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Синхр. і рез. коп.**.

Виберіть **Ств. рез. копію**.

Відновлення резервних копій

Виберіть **Віднов.рез.копії**.

Захист навколишнього середовища

Збереження енергії

Вам буде не потрібно заряджати акумулятор так часто, якщо Ви робитимете наступне:

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали клавіш.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та пункти збору, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle або зателефонуйте в сервісний центр Nokia.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах (E)GSM 900 і 1800 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінінню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WM DRM 10 і OMA DRM 1.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допустити оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Акумулятори та зарядні пристрої**Інформація про акумулятор і зарядний пристрій**

Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BL-4C. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання нехваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки**Здійснення екстрених дзвінків**

- 1 Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку.
- Вимкніть всі активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів або фіксований набір.
- Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.

- 3 Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
- 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 5 Натисніть клавішу дзвінка.
- 6 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

 **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Викликайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтеся обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця зберігання та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були

розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,60 Вт/кг .

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-724 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та WE: логотип є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маютьесь на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе жодної відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не надає гарантію та не робить жодних заяв щодо функціональності, вмісту або підтримки програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

/Видання 1.2 UK

Показчик**B**

Bluetooth 19, 20

F

FM радіо 24

FM-радіо 24, 25

I

IM (миттєві повідомлення) 26

M

MMS (служба мультимедійних повідомлень) 16

P

PIN-код 10

S

SIM-картка 6

SMS (служба коротких повідомлень) 16

A

акумулятор 6, 37

— заряджання 8

антени 10

Б

блокування

— клавіші 11

блокування клавіш 11

браузер

Див. веб-браузер

будильник 21

В

введення тексту 15, 16

веб-браузер 27, 28

— закладки 28

— перегляд сторінок 27, 28

— файли cookie 29

відео

— відтворення 23

— запис 30

— копіювання 20

— надсилання 20, 31

відеокліпи

— копіювання 12

відновлення даних 34

відновлення установок 33

візитні картки 20

Г

годинник 21

головний екран 18, 19

голосові повідомлення 17

гучність 12

гучномовець 12, 23

Д

дата й час 21

дзвінки

— екстрені 37

— журнал 13

— здійснення 13

Е

екстрені дзвінки 37

електронна пошта 25

електронний лист

— надсилання 26

— створення 26

— читання та відповідь 26

З

заводські установки, відновлення 33

закладки 28

запис

— відео 30

заряджання акумулятора 8, 37

Зміна телефону	12
зображення	
— зйомка	30
— копіювання	20
— надсилання	20, 31
з'єднання	19
з'єднання USB	20
з'єднання даних	
— витрати	28
— пакетні дані	28
з'єднання передавання даних	
— Bluetooth	19

I

індикатори	11
інтелектуальне введення тексту	15, 16
Інтернет	
Див. <i>веб-браузер</i>	
інформація про підтримку Nokia	31

K

камера	
— запис відео	30
— надсилання зображень і відео	31
— фотографування	30
картка пам'яті	7
керування файлами	34
клавіші та частини	5
код захисту	10
коди доступу	10
контакти	
— додавання	14
— збереження	14
— копіювання	12
копіювання вмісту	12, 20

M

музика	22
мультимедійні повідомлення	16

H

наручний ремінець	10
-------------------	----

O

оновлення	
— програмне забезпечення телефону	32
Оновлення програмного забезпечення	32

P

паролі	10
передавання вмісту	12, 20
переробка	34
персоналізація телефону	18, 19
персоналізація телефону	19
підключення за допомогою кабелю	20
підтримка	31
повідомлення	
— звукові	18
— надсилання	16
поради щодо захисту навколишнього середовища	34
Послуга «Поради й пропозиції»	32
пошта	25
поштова скринька	
— голос	17
пошук	
— радіостанції	25

P

радіо	24, 25
режим «Офлайн»	13
режими	
— змінення	13
— офлайн	13
— персоналізація	19
режим польоту	13
резервне копіювання даних	34

С

словник	16
Служби Nokia	29, 30
служби чата (миттєві повідомлення)	26

Т

текстові повідомлення	16
телефон	
— увімкнення та вимкнення	9
теми	18
тони	
— персоналізація	19
тони дзвінка	19

У

увімкнення/вимкнення	9
увімкнення/вимкнення живлення	9
увімкнення та вимкнення	9
установки	
— відновлення	33

Ф

фотографії	
— копіювання	12
фотографування	
Див. <i>камера</i>	

Ч

час і дата	21
Чат (миттєві повідомлення)	26

Ш

швидкий набір	14
---------------	----

Я

ярлики	19
--------	----