

Nokia C3-01 kasutusjuhend

Sisukord		Kalendri ja kontaktide sünkroonimine teenusega Ovi by Nokia	18
Ohutus	4	Piltide ja muu sisu varundamine	19
Alustamine	5	mälukaardile	19
Klahvid ja muud osad	5	Telefon	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	6	Helistamine	19
Mälukaardi paigaldamine või eemaldamine	7	Vastamata kõnede kuvamine	19
Aku laadimine	8	Helistamine viimati valitud numbril	20
Aku laadimine USB-ühenduse kaudu	8	Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri	20
GSM-seadme antenn	9	Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine	20
Paela kinnitamine	9	Teave Interneti-kõnede kohta	20
Sisselülitamine	9	Interneti kaudu helistamine	21
Võrguteenused ja hinnad	9	Konverentskõne algatamine	21
Pääsukoodid	10	Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	22
Seadme sisse- või väljalülitamine	11	Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	22
Klahvide ja ekraani lukustamine	11	Kontaktid	23
Puuteekraanitoimingud	11	Nime ja telefoninumbri salvestamine	23
Puuteekraani seaded	12	Kiirvalimisklahvide kasutamine	23
Interaktiivsed avakuvaüksused	13	Kontaktandmete saatmine	23
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine	13	Kontaktirühma koostamine	24
Tähised	13	Kontaktide teisaldamine või kopeerimine SIM-kaardile	24
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest	14	Teksti kirjutamine	24
SIM-kaardita saadaolevad funktsioonid	15	Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine	24
Seadme kasutamine vallasrežiimis	15	Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral	25
Taskulambi sisse- ja väljalülitamine	15	Sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	25
Seadme haldamine	16	Sõnumid	26
Tugi	16	Sõnumi saatmine	26
My Nokia	16	Sõnumi saatmine inimeste rühmale	27
Seadme tarkvara uuendamine seadme kaudu	16	Manuse salvestamine	27
Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu	18	Vestluse kuvamine	27
Algseadete taastamine	18		
Failide korraldamine	18		

Tavakõneteadete kuulamine	28	Fotod	44
Helisõnumi saatmine	28	Pildi printimine	45
E-post ja sõnumside	28	Muusika- ja muud helifailid	45
E-post	28	Meediumipleier	45
Vestlus	29	FM-raadio	47
		Diktofoni kasutamine	49
Isikupärastamine	31	Veeb	49
Teave avakuva kohta	31	Teave veebibrauseri kohta	49
Avakuvale otsetee lisamine	31	Veebilehtede sirvimine	50
Oluliste kontaktide lisamine avakuvale	31	Sirvimisajaloo tühjendamine	50
Menüü Ava isikupärastamine	32	Mängud ja rakendused	50
Avakuva isikupärastamine	32	Teave mängude ja rakenduste kohta	50
Seadme ilme muutmine	32	Mänguelamuse suurendamine	51
Profiili loomine	33	Mängu või rakenduse allalaadimine	51
Helide isikupärastamine	33	Teave rakenduse Kogukonnad kohta	51
Ühenduvus	33	Kalkulaatori kasutamine	52
Bluetooth	33	Valuuta ja mõõtmete teisendamine	52
USB-andmekaabel	36	Seadme kaitsmine	53
WLAN-iga ühenduse loomine	37	Seadme lukustamine	53
Nokia Ovi teenused	39	Mälukaardi kaitsmine parooliga	53
Ovi by Nokia	39	Mälukaardi vormindamine	54
Nokia Ovi teenuste kasutamine	39	Seadme ettevalmistamine kasutuselt kõrvaldamiseks	54
Teave Nokia Ovi Suite'i kohta	40	Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	54
Nokia Ovi Player	40	Energia säästmine	54
Ajahaldus	40	Taaskasutus	55
Kellaaja ja kuupäeva muutmine	40	Toote- ja ohutusteave	55
Äratuse seadmine	40	Register	61
Äratuse edasilükkamine	41		
Trennis aja mõõtmine	41		
Taimeri seadmine	41		
Kalender	42		
Ostunimekirja koostamine	42		
Pildid ja videod	43		
Pildistamine	43		
Video salvestamine	43		
Pildi või video saatmine	44		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.


KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine

Klahvid ja muud osad

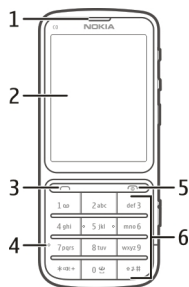

- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Helistamisklahv
- 4 Mikrofon
- 5 Lõpetamis-/toiteklahv
- 6 Klahvistik

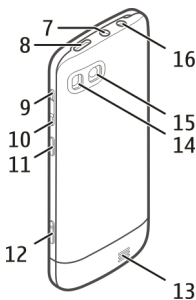

- 7 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 8 Micro-USB-liides
- 9 Helitugevuse suurendamise nupp
- 10 Helitugevuse vähendamise nupp
- 11 Klahvilukunupp
- 12 Kaameranupp
- 13 Valjuhääldi

- 14 Kaamera välklamp
- 15 Kaamera objektiiv
- 16 Laadimisliides

Parima töö kvaliteedi tagamiseks eemaldage kaitsekile näiteks ekraanilt ja kaameraobjektiivilt.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk mikro-SIM-kaarti, adapteriga mikro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). Mikro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta mikro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Selle seadme korral on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Olge SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.


- 1 Libistage tagakaant ja eemaldage see. Kui aku on paigaldatud, eemaldage see.

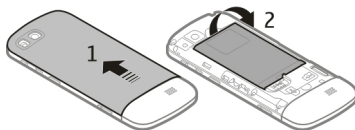

- 2 Sisestage SIM-kaart. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole.

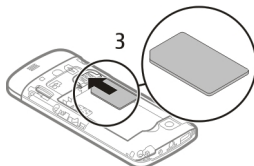

- 3 Asetage aku ja akupesa klemmid kohakuti ning paigaldage aku. Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja libistage kaant, kuni see kohale lukustub.

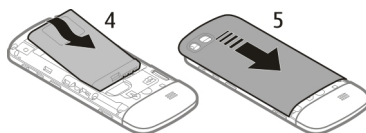


Mälukaardi paigaldamine või eemaldamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

See seade toetab mälukaarte kuni mahuga 32 GB.

Mälukaardi paigaldamine

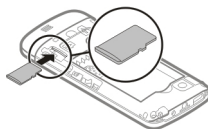

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole. Lükake kaarti, kuni kuulete klõpsatust.
- 3 Pange tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Mälukaarti saate eemaldada või vahetada ilma seadet välja lülitamata.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Lükake kaarti, kuni kuulete klõpsatust, ja siis tõmmake kaart välja.
- 3 Pange tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Seadme aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne seadme esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

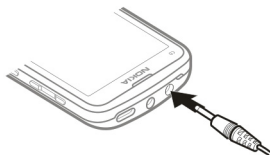

- 1 Ühendage laadija seinapistikupesasa.
- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Laadimise ajal võib seade olla soe.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.


Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korra eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Seadme laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada raadiosignaali kvaliteeti.

Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Kas aku hakkab tühjaks saama, kuid laadijat pole käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.


Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

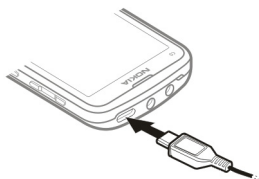

USB-ühenduse kaudu laadimise alustamiseks võib kuluda rohkem aega ja see ei pruugi töötada, kui ühendate tooteta USB-jaoturi. Seadme aku laaditakse kiiremini vooluvõrku ühendatuna.

Kui seade on arvutiga ühendatud, saab seadet laadimise ajal sünkroonida.


GSM-seadme antenn



Joonisel on GSM-seadme antenni ala tähistatud halliga.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Paela kinnitamine

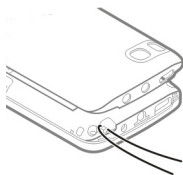

Sisselülitamine

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850/900/1800/1900 MHz ja WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.


Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbri abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (vähemalt 5 numbrit)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi. Vaikelukukood on 12345. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.

Seadme sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.

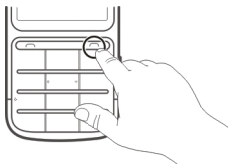

Teil võidakse paluda hankida oma teenusepakkujaalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Klahvide ja ekraani lukustamine

Et vältida juhuslikku helistamist siis, kui seade on taskus või kotis, lukustage seadme klahvid ja ekraan.

Vajutage klahvilukunuppu .

Klahvide ja ekraani lukustuse tühistamine

Vajutage klahvilukunuppu  ja valige **Ava**.

Näpunäide. Kui te ei saa klahvilukunuppu kasutada, vajutage seadme lukustuse tühistamiseks lõpetamisklahvi ja valige **Ava**.

Puuteekraanitoimingud


Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puuteekraani või puudutage puuteekraani ja hoidke sõrme selle peal.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.

Üksusekohaste valikute kasutamine

Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

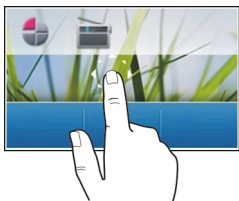

Loendis või menüüs liikumine

Asetage sõrm ekraanile, libistage seda kiiresti ekraanil üles või alla ja tõstke seejärel kiiresti ekraanilt. Ekraanil kuvatavat sisu keritakse edasi sõrme tõstmise hetkel saavutatud kiirusega ja sõrme liikumise suunas. Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks puudutage üksust.



Rõhtlibistamine

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.



Kui soovite näiteks pildi kuvamise ajal vaadata järgmist pilti, libistage ekraanil sõrme vasakule. Piltide kiireks sirvimiseks libistage ekraanil sõrme kiiresti ja seejärel vajutage pispiltide vaates juhtnuppu vasakule või paremale.

Puutekraani seaded

Saate kalibreerida puutekraani ja aktiveerida värintagasiside.

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Puutekraani seaded.**

Puutekraani kalibreerimine

Valige **Kalibreerimine** ja järgige juhiseid.

Värintagasiside aktiveerimine

Valige **Kinnitusvärin > Sisse.**

Ikooni puudutamise korral annab seade lühikese värintagasiside.

Interaktiivsed avakuvaüksused

Avakuvaüksused on interaktiivsed. Otse avakuval saate näiteks muuta kuupäeva ja kellaaega, seada äratuse ja luua kalendrikirjeid.



Äratuse seadmine

Valige kell (1).

Ajakava kuvamine või muutmine

Valige kuupäev (2).

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppe.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab seadet kõrva juures hoidmata rääkida ja kuulata ka siis, kui olete telefonist pisut kaugemal.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Valige **Valjuh..**

Tähised


-  Teil on lugemata sõnumeid.
-  Teil on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on nurjunud.

-  Klahvid on lukus.
-  Seade ei helise sissetulevate kõnede ega lühisõnumite korral.
-  Määratud on äratus.
-  Seade on registreeritud kasutama GPRS- või EGPRS-võrku.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on avatud.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
-  Seade on registreeritud kasutama 3G-võrku (UMTS-võrku).
-  Seade on registreeritud kasutama 3.5G-võrku (HSDPA-võrku).
-  Bluetooth on aktiveeritud.
-  WLAN on aktiveeritud.
-  Kui teil on kaks kõneliini, on kasutusel teine liin.
-  Kõik sissetulevad kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Helistada saab vaid suletud rühmadele.
-  Praegu aktiivne profiil on ajastatud.
-  Seadmega on ühendatud peakomplekt.
-  Seade on USB-kaabli abil ühendatud mõne muu seadmega.

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia seadmest olulised andmed uude seadmesse kopeerida ja alustada kiiresti uue seadme kasutamist? Kasutage uude seadmesse sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Lülita ümber.

Valige **Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..**

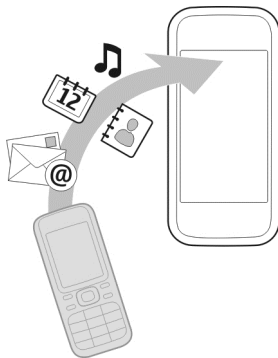

Mõlemas seadmes peab Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

- 1 Valige **Lülita ümber > Kopeeri sinna.**

- 2 Valige sisu, mille soovite kopeerida, ja siis **Valmis**.
- 3 Valige loendist oma eelmise seadme nimi. Kui seadme nime loendis ei kuvata, kontrollige, kas seadmes on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- 4 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 5 Nõustuge vastava küsimuse kuvamisel ühenduse loomise ja kopeerimise taotlusega.

SIM-kaardita saadaolevad funktsioonid

Mõnda seadme funktsiooni saab kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mängu). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Seadme kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus kõnede vastuvõtmine ja helistamine pole lubatud, saate aktiveerida lennuprofiili ning mängida mängu ja kuulata muusikat.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**.

Valige **Lennuprofiil > Aktiveeri**.

➔ näitab, et lennuprofiil on aktiveeritud.

Näpunäide. Avakuval olevasse otseteevidinasse saate lisada profiilide otsetee.



Hoiatus:

Lennuprofiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks aktiveerige mõni muu profiil.

Taskulambi sisse- ja väljalülitamine

Kaamera välklampi saate kasutada taskulambina.

Vajutage avakuval olles klahvi  ja hoidke seda all.

Ärge suunake taskulambi valgusvihku kellelegi silma.

Seadme haldamine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas seade peaks talitlema, leiate veebilehelt www.nokia.com/support või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/support.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Saate uuendada seadme tarkvara.
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage seadmesse salvestatud andmed.

My Nokia

Selleks, et saaksite kasutada kõiki seadme ja teenuste pakutavaid võimalusi, saadetakse teile teenuse My Nokia kaudu tasuta, kohandatud tekstisõnumeid. Sõnumid sisaldavad näpunäiteid, nõuandeid ja tugiteavet.

Kui te ei soovi neid sõnumeid saada, valige **Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > My Nokia ja Tühista tellimus**

Ülalkirjeldatud teenuse osutamiseks saadetakse teie mobiiltelefoninumber, seadme seerianumber ja teie mobiilsidetellimust tuvastada aitavad andmed seadme esmakordsel kasutamisel Nokiale. See teave (või osa sellest) võidakse Nokiale saata ka tarkvara uuendamise korral. Seda teavet võidakse kasutada vastavalt veebisaidil www.ovi.com esitatud privaatsuspõhimõtetele.

Seadme tarkvara uuendamine seadme kaudu

Kas soovite suurendada seadme jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning kasutada suurepäraseid uusi funktsioone? Seadme kõigi võimaluste kasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata seadme uuendusi ka automaatselt otsima.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikonedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Valige **Menüü > Seaded**.



- 1 Valige **Telefon > Telef. uuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni numbri kuvamiseks ja saadaolevate uuenduste otsimiseks valige **Pr. tarkv. andm..**
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv..** Järgige kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Inst. tarkv.uuen..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Aut. tarkv.uuend.** ja määrake, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Teenusepakkuja võib seadme tarkvarauuendused mobiilsidevõrgu kaudu otse seadmesse saata. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara uuendamiseks arvuti kaudu saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Teil läheb vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks minge veebilehele www.ovi.com/suite.

Algseadete taastamine

Kui seade ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused taastada.

- 1 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 2 Valige **Menüü > Seaded ja Taasta algsead.** > **Ainult seaded.**
- 3 Sisestage turvakood.

See ei mõjuta seadmesse salvestatud dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub seade välja ja uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Failide korraldamine

Faile ja kaustu saate teisaldada, kopeerida või luua nii seadme mällu kui ka mälukaardile ning neid sealt ka kustutada. Kui paigutate failid kaustadesse, on neid tulevikus lihtsam üles leida.

Valige **Menüü > Rakendused > Galerii**.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite luua alamkausta, **Valikud > Lisa kaust**.

Faili kopeerimine või teisaldamine kausta

Valige fail ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Näpunäide. Saate esitada ka muusikapalu või videoid või vaadata kaustas Galerii olevaid pilte.

Kalendri ja kontaktide sünkroonimine teenusega Ovi by Nokia

Valige **Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..**

- 1 Valige **Sümr. Oviga > Sümkrooni kohe**.
- 2 Logige oma Nokia konto andmetega sisse. Kui teil pole kontot, registreerige see.
- 3 Täitke kuvatavad juhised.

Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Seadme mälus oleva sisu saate varundada ühilduvale mälukaardile.

Valige **Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..**

Valige **Varundamine**.

Varundustaaste

Valige **Varundustaaste**.

Telefon**Helistamine**

- 1 Sisestage telefoninumber ning vajadusel vastava riigi kood ja suunakood.
- 2 Vajutage helistamisklahvi.

Sissetulnud kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Vastamata kõnede kuvamine

Kas soovite näha selle isiku nime, kelle kõne jäi vastu võtmata?

Avakuval olles valige **Kuva**. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Seade registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kontaktile või telefoninumbril tagasihelistamine

Valige soovitud kontakt või number ja vajutage helistamisklahvi.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Logi ja Vastam. kõned**.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi, valige loendist soovitud number ja vajutage uuesti helistamisklahvi.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbriks

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Kõne** > **Kõnede suunam..**
- 2 Valige mõni valik, näiteks **Kui nr on kinni** või **Kui ma ei vasta**.
- 3 Valige **Aktiveeri** ja **Kõneposti** või **Teisele numbrile**.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Numbril saate hõlpsasti kontaktiloendisse salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Logi** ja **Vastatud kõned**.
- 2 Valige number ja siis **Valikud** > **Salvesta**.
- 3 Sisestage kontakti nimi ja valige **Salvesta**.

Saabunud sõnumi numbril salvestamine

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside**.
- 2 Valige **Vestlused** või **Sisse** ja sõnum.
- 3 Vajutage helistamisklahvi.
- 4 Valige number ja siis **Salvesta**.
- 5 Sisestage kontakti nimi ja valige **Salvesta**.

Näpunäide. Olemasolevale kontaktile uue numbril lisamiseks valige number ja siis **Lisa kontaktile**.

Teave Interneti-kõnede kohta

Interneti kaudu saate helistada ja kõnesid vastu võtta (võrguteenus). Interneti-kõneteenused võivad toetada nii arvutite- ja mobiilsideseadmetevahelisi kui ka VoIP-seadme ja tavatelefonti vahelisi kõnesid.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teenuse kättesaadavuse ja ühendushindade kohta saate teavet Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

VoIP-teenuse või muude teenuste kasutamine võib mõnes riigis olla piiratud. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme müüja, teenusepakkuja või kohalike ametkondade poole.

Interneti kaudu helistamiseks või Interneti-kõne vastuvõtmiseks peate asuma WLAN-i levialas ja olema Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti kaudu helistamine

Interneti kaudu saate helistada siis, kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Teavet Interneti-kõnede teenuse saadavuse ja hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Oma konto saate seadistada viisardi I-tel. sead.viisard abil. Enne viisardi käivitamist peab Interneti-kõnede teenuse pakkuja olema kontoteabe määranud kättesaadavaks.

Interneti-telefoni konto seadistamine

- 1 Kontrollige, kas SIM-kaart on sisestatud ja seadmes on loodud WLAN-ühendus.
- 2 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Interneti-telefon** > **Kontod**.
- 3 Valige **Lisa uus**.
- 4 Valige konto ja **Ühenda** ning järgige juhiseid.

Kui viisard on lõpule jõudnud, kuvatakse teie konto kontode loendis.

Kui Interneti-telefoni seaded ei tööta, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kontaktile helistamine

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid**, **Nimed** ja soovitud kontakt.
- 2 Valige **Interneti-kõne**.


Telefoninumbril helistamine

Sisestage telefoninumber ja valige **Valikud** > **Interneti-kõne**.

Hädaabinumbritel helistamiseks kasutatakse ainult mobiilsidevõrku.

Konverentskõne algatamine

Kui soovite algatada telefonikonverentsi (võrguteenus), saate hõlpsasti käimasolevasse kõnesse osalejaid lisada.

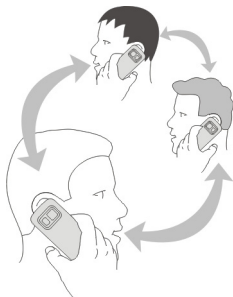

Teavet teenuse saadavuse kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- 1 Valige kõne ajal **Valikud > Veel > Uus kõne.**
- 2 Sisestage telefoninumber või otsige soovitud kontakti.
- 3 Vajutage helistamisklahvi.
- 4 Kui mõlemad kõned on aktiivsed, valige **Valikud > Konverents.**
- 5 Konverentskõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõne.**

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Valige **Menüü > Seaded ja Turvalisus.**

- 1 Valige **Määratud nr-d > Lülita sisse.**
- 2 Sisestage PIN2-kood.
- 3 Lisage soovitud numbrid lubatud numbrite loendisse.

Näpunäide. Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb tekstsõnumi saatmiseks lisada lubatud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Valige **Menüü > Seaded ja Turvalisus.** Kõnede takistamiseks peate saama teenusepakkujalt piiranguparooli.

Teatud tüüpi kõnede takistamine

- 1 Valige **Kõnepiir.teenus** ja soovitud valik.
- 2 Valige **Aktiveeri** ja sisestage piiranguparool.

Kontaktid

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige Menüü > Kontaktid.

Valige Lisa uus.

Kontakti andmete lisamine või muutmine

- 1 Valige Nimed ja soovitud kontakt.
- 2 Valige Andmed > Valikud > Lisa andmed.

Näpunäide. Helina, pildi või video määramiseks kontaktile valige soovitud kontakt ja siis Valikud > Lisa andmed > Multimeedium.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kui määrate seadme numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid.

Telefoninumbri määramine numbriklahvile

- 1 Valige numbriklahv. Klahv 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Sisestage number või otsige soovitud kontakti.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige numbriklahv, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst Kustuta või Muuda.

Helistamine

Vajutage avakuval olles numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kiirvalimise väljalülitamine

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Kõne > Kiirvalimine.

Kontaktandmete saatmine

Kas soovite inimesele, kellega äsja kohtusite, saata oma telefoninumbri või e-posti aadressi? Lisage oma kontaktandmed kontaktiloendisse ja saatke need sellele isikule visiitkaardina.

Valige Menüü > Kontaktid ja seejärel Nimed.

- 1 Valige iseenda teavet sisaldav kontaktiloendi kirje.
- 2 Valige Visiitkaart ja saatmisviis.

Vastuvõetud visiitkaardi salvestamine

Valige **Näita** > **Salvesta**.

Kontaktirühma koostamine

Kui lisate kontaktirühma oma pereliikmed või sõbrad, saate hõlpsasti neile kõigile korraga sama sõnumi saata.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

- 1 Valige **Rühmad** > **Lisa**.
- 2 Sisestage kontaktirühma jaoks nimi, määrake soovi korral pilt ja helin ning valige siis **Salvesta**.
- 3 Kontaktide lisamiseks rühma valige rühm ja siis **Lisa**.

Kontaktide teisaldamine või kopeerimine SIM-kaardile

Kas soovite oma SIM-kaarti kasutada mõnes muus seadmes ja samas tagada juurdepääsu oma kontaktidele? Vaikimisi talletatakse kontakte seadme mälus, kuid soovi korral saate kontakte kopeerida ka SIM-kaardile.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Seadme mälus saab talletada rohkem kontakte. SIM-kaardile salvestatud kontaktidel saab olla ainult üks telefoninumber. ☒ tähistab SIM-kaardil talletatavat kontakti.

Kõigi kontaktide kopeerimine

Valige **Kop. kontaktid** > **Telefonist SIM-ile**.

Kõigi kontaktide teisaldamine

Valige **Teis. kontaktid** > **Telefonist SIM-ile**.

Näpunäide. Kui kontakte talletatakse nii seadme mälus kui ka SIM-kaardil, võidakse kontaktloendis kuvada topeltkontaktid. Kui soovite kuvada ainult seadmes talletatavad kontaktid, valige **Seaded** > **Mälu valik** > **Telefon**.

Teksti kirjutamine

Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine

Teksti kirjutamisel saate kasutada tavalist ☐ või ennustavat ☐ tekstisisestust.

Abc, abc ja ABC tähistavad täheregistrit. 123 tähistab aktiveeritud numbrirežiimi.

Tekstisisestusviiside vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud** ja hoidke klahvi all. Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi **#**.

Tähe- ja numbrižiimi vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele määramine

Valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral

- 1 Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.
- 2 Sisestage järgmine märk. Kui järgmine märk asub samal klahvil, oodake seni, kuni kuvatakse kursor, või viige kursor edasi ja vajutage klahvi uuesti.

Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kursori liigutamine

Valige ◀ või ▶ või puudutage ekraanil kohta, kuhu soovite kursori viia.

Enam kasutatavate kirjavahemärkide lisamine

Vajutage mitu korda klahvi **1**.

Erimärgi sisestamine

Valige **?!** ja soovitud märk.

Tühiku lisamine

Vajutage klahvi **0**.

Sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus

Kui vajutate numbriklahve, kuvatakse telefoni sõnastikust soovitatavad sõnad. Sõnastikku saate lisada ka oma sõnu.

Sõna kirjutamine

Vajutage numbriklahve 2–9. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.

Sõna kinnitamine

Viige kursor edasi või tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**.

Õige sõna valimine

Kui pakutud sõna pole õige, vajutage mitu korda klahvi * ja valige loendist soovitud sõna.

Sõna lisamine sõnastikku

Kui sõna järel kuvatakse märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **Salvesta**.

Liitsõna kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja kinnitage see, viies kursori edasi. Sisestage sõna järgmine osa ja kinnitage see uuesti.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumile saate manustada pilte, videoklippe ja visiitkaarte.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**.
- 3 Kirjutage sõnum ja valige **Jätka**.
- 4 Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks käsitsi valige **Nr või e-post**. Sisestage telefoninumber, valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 5 Valige **Saada**.

Näpunäide. Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim, kui tavalise tekstisõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Sõnumi saatmine inimeste rühmale

Kas sooviksite saata sõnumi oma kõikidele pereliikmetele? Kui olete määranud nad rühma, saate sõnumi saata neile kõigile korraga.

Valige Menüü > Sõnumside.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Kirjutage sõnum ja valige **Jätka**.
- 3 Rühma valimiseks valige **Kontaktirühmad**.
- 4 Valige **Saada**.

Manuse salvestamine

Multimeediumsõnumite ja e-kirjade manuseid saate salvestada seadmesse.

Valige Menüü > Sõnumside.

Manuse salvestamine

- 1 Avage sõnum.
- 2 Valige **Valikud** > **Salvesta sisu**.
- 3 Valige soovitud fail ja siis **Valikud** > **Salvesta**.

E-kirja manuse salvestamine

- 1 Avage e-kiri.
- 2 Valige manus.
- 3 Valige **Salvesta**.

Allalaaditud pildid ja videod salvestatakse asukohas Galerii.

Vestluse kuvamine

Teatud kontaktile saadetud ja temalt saadud sõnumid kuvatakse ühel kuval. Vestlust saate jätkata selle kuva kaudu.

Valige Menüü > Sõnumside.

Vestluse mõne sõnumi lugemine

Valige **Vestlused**, vestlus ja soovitud sõnum.

Traditsioonilise vaate Sis.kausta vaade aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Sis.kausta vaade**.

Tavakõneteadete kuulamine

Kui te ei saa kõnedelega vastata, saate need suunata tavakõneposti ja hiljem kuulata sinna jäetud teateid.

Tavakõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Helistamine tavakõneposti

Vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Tavakõneposti numbri salvestamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost** ja **Tavakõneposti nr.**
- 2 Sisestage tavakõneposti number ja valige **OK**.

Helisõnumi saatmine

Teil pole aega sõnumit kirjutada? Salvestage ja saatke selle asemel helisõnum.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Muud sõnumid > Helisõnum**.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 4 Valige **Jätka** ja soovitud kontakt.

E-post ja sõnumside

Saate seadme seadistada oma e-posti kontolt e-kirju saatma ja vastu võtma.

Kui aga soovite sõnumsidekogukonnas vestelda, saate selleks kasutada sõnumsideteenust (IM).

E-post

Teave rakenduse E-post kohta

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post**.

Oma mobiilsideseadmes saate lugeda ja saata e-kirju mitmete erinevate e-posti teenuse pakujate pakutavate e-posti kontode kaudu.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua Nokia konto ja kasutada Nokia teenust Ovi E-post. Lisateavet leiate veebisaidilt www.ovi.com. Oma Nokia kontoga saate kasutada kõiki Nokia Ovi teenuseid.

E-posti kontosse sisselogimine

Saate sisse logida mitmesse e-posti kontosse.

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post**.

- 1 Valige e-posti teenuse pakkuja.
- 2 Sisestage konto kasutajanimi ja parool.
- 3 Kui valite **Salvesta parool**!, ei pea te iga kord, kui soovite oma e-posti kontot kasutada, parooli sisestama.
- 4 Valige **Logi sisse**.

Veel mõnda kontosse sisselogimiseks valige **Lisa konto**.

Kui teil pole e-posti kontot, saate luua Nokia teenuse Ovi E-post konto.

Teenuse Ovi E-post seadistamine

Valige **Ovi E-post > Loo uus aadress** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

E-kirja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige **Valikud > Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja siis kirjutage oma sõnum.
- 3 Faili (nt pildi) manustamiseks valige **Valikud > Manusta > Galeriist**.
- 4 E-kirjale manustatava pildi tegemiseks valige **Valikud > Manusta > Kaamerast**.
- 5 Valige **Saada**.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige e-kiri.
- 2 Vastamiseks või edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Vestlus

Teave rakenduse Vestlus kohta

Valige **Menüü > Sõnumside > Vestlus**.

Saate sõpradega üksteisele saata kiirsõnumeid. Vestlus on võrguteenus.

Teenuse Vestlus saate taustal tööle jätta ja ise samal ajal seadme muid funktsioone kasutada. Uute kiirsõnumite saabumise korral teavitatakse teid sellest.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Vestlusteenusesse sisselogimine

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Olemasolevasse sõnumsidekontosse sisselogimine

- 1 Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
- 2 Logige sisse ning sisestage konto kasutajanimi ja parool.
- 3 Täitke kuvatavad juhised.

Mitme vestlusteenuse korraga kasutamine

- 1 Valige vestlusteenus ja logige sisse.
- 2 Vestlusteenuste vaheldumisi aktiveerimiseks avage vastav vahekaart.

Sõpradega vestlemine

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Korraga saate olla sisse logitud mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

Vestlusi saab pidada mitme kontaktiga korraga.

- 1 Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
- 2 Logige vestlusteenusesse sisse.
- 3 Valige kontaktloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada.
- 4 Sisestage oma sõnum kuva allosas asuvale tekstiväljale.
- 5 Valige **Saada**.

Rakenduse Vestlus peitmine

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Valige **Peida**.

Vastavalt teenuselepingule jäävad seansid aktiivseks määratud aja jooksul. Kui rakendus Vestlus töötab taustal, saate samal ajal avada muid rakendusi ja hiljem naasta rakendusse Vestlus ilma uuesti sisse logimata.

Uute sõnumite teavituse saamine siis, kui rakendus on peidetud

- 1 Valige rakenduse Vestlus põhivaates **Valikud** > **Veel** > **Seaded**.
- 2 Valige soovitud teavitustüübid ja **Salvesta**.

Sõnumsideteenusest väljalogimine

Avage rakendus Vestlus ja valige teenuse sulgemiseks **Valikud** > **Välju** > **Logi välja**.

Rakenduse Vestlus sulgemiseks valige **Valikud** > **Välju** > **Sule**.

Isikupärastamine

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt raadiot);
- lisada otseteid erinevate funktsioonide (nt sõnumi kirjutamise) jaoks;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada, nendega vestlusi alustada või neile sõnumeid saata.

Avakuvale otsetee lisamine

Kas soovite oma lemmikrakendusi otse avakuvalt avada? Saate lisada kõige enam kasutatavate funktsioonide otseteed.

- 1 Valige otseteevidin, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Vali otseteed**.
- 2 Valige otsetee, mille soovite määratleda, ja seejärel soovitud üksus.

Näpunäide. Otsetee eemaldamiseks asendage see mõne muu otseteega.

Näpunäide. Otseteid saate lisada ka menüüsse **Ava**. Valige **Ava** > **Isikupär. vaade**.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kas sooviksite kiiresti oma lemmikkontaktidele helistada või sõnumeid saata? Avakuvale saate lisada valitud kontaktide otseteed.

- 1 Valige riba Lemmikkontaktid ja hoidke sõrme selle peal.
- 2 Valige **Muuda lemmikuid**.
- 3 Valige kontaktiikoon  ja loendist soovitud kontakt.
See kontakt peab olema salvestatud seadme mällu.

Näpunäide. Kui kontaktile on lisatud pilt, kuvatakse see ribal Lemmikkontaktid.

Kontaktile helistamine või sõnumi saatmine

Valige ribalt Lemmikkontaktid soovitud kontakt ja seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

- 1 Valige riba Lemmikkontaktid ja hoidke sõrme selle peal.
- 2 Valige **Muuda lemmikuid** ja kontakt, mille soovite eemaldada.

See kontakt eemaldatakse ribalt Lemmikkontaktid, kuid mitte kontaktide loendist.

Menüü Ava isikupärastamine

Saate lisada kõige enam kasutatavate funktsioonide otseteed.

- 1 Valige **Ava > Isikupär. vaade**.
- 2 Valige loendist Menüü-üksus ja soovitud funktsioon.

Funktsiooni kasutamiseks valige **Ava** ja soovitud funktsioon.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustaks seada teile meeldiva loodus- või perepildi? Avakuva isikupärastamiseks vastavalt oma maitsele saate selle taustpilti vahetada ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ekraan**.

Taustpildi vahetamine

Valige **Taustpilt** ja soovitud pilt.

Näpunäide. Nokia Ovi Poest saate alla laadida veel taustpilte. Lisateavet Ovi Poe kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Avakuvale sisu lisamine

Valige **Avakuva > Isikupär. vaade**.

Näpunäide. Rakenduste Sõnumid ja Kontaktid kirja suurendamiseks valige veebi sirvimise ajal või põhimenüüs **Kirjasuurus**.

Seadme ilme muutmine

Teemade abil saate muuta avakuva värve ja ilmet.

Valige **Menüü > Seaded** ja **Teemad**.

Valige **Vali teema > Teemad** ja loendist soovitud teema.

Näpunäide. Nokia teenuse Ovi Pood kaudu saate alla laadida veel teemasid. Lisateavet teenuse Ovi Pood kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Profiili loomine

Kuidas seadistada oma seade nii, et see vastaks nii tööol, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profile ja määrata neile vastavad nimed.

Valige Menüü > Seaded > Profiilid.

- 1 valige **Oma stiil 1** või **Oma stiil 2**.
- 2 Valige **Muuda** ja määrake profiili seaded.
- 3 Sisestage profiili nimi ja valige **OK** > **Salvesta**.

Helide isikupärastamine

Isikupärastada saate iga profiili helina, klahvihelid ja hoiatushelid.

Valige Menüü > Seaded ja Toonid.

Helina vahetamine

Valige **Helin**: ja soovitud helin.

Näpunäide. Nokia teenuse Ovi Pood kaudu saate alla laadida veel helinaid. Lisateavet teenuse Ovi Pood kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Klahvihelide helitugevuse muutmine

Valige **Klahvitoonid**: ja lohistage helitugevuse liugurit.

Ühenduvus

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Bluetooth-funktsiooni abil saate luua traadita side ühenduse ühilduvate seadmetega (nt mobiilsideseadmete, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Lisaks saate koduvõrgu kaudu saata üksusi oma seadmest muudesse seadmetesse, kopeerida faile ühilduvast arvutist üle muudesse seadmetesse ja printida faile ühilduva printeri kaudu.

Bluetooth loob ühenduse raadiolainete kaudu ja ühendatavad seadmed peavad asuma üksteisest 10 meetri kaugusel. Takistused (nt seinad või muud elektroonikaseadmed) võivad tekitada ühenduses häireid.

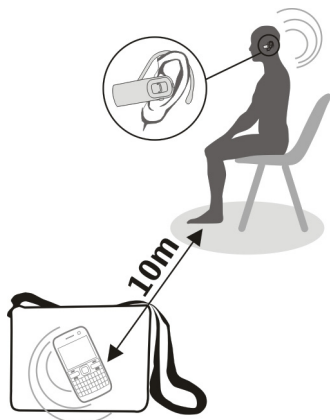

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Kas soovite kõne ajal jätkata arvutiga töötamist? Kasutage juhtmeta peakomplekti. Saate kõnele vastata isegi juhul, kui telefon pole kohe käepärast.

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Bluetooth > Sisse**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Seadme ja peakomplekti sidumiseks valige **Loo üh. helitarvikuga**.
- 4 Valige peakomplekt.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiате peakomplekti kasutusjuhendist.

Näpunäide. Saate määrata, et seade loob Bluetooth-peakomplektiga pärast selle esmakordset sidumist edaspidi automaatselt ühenduse.

Pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

- 1 Valige saadetak üksus.
- 2 Valige **Valikud > Saada > Bluetoothi kaudu**.
- 3 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Uus otsing**. Kuvatakse levalas olevate Bluetooth-seadmete nimed.

- 4 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiimis

SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada seadme SIM-kaarti.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Enne SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiimi aktiveerimist peate oma seadme ja autokomplekti siduma.

- 1 Seadmes Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.
- 2 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth-funktsioon.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiimis ühendatakse mobiilsidevõrku ainult autokomplekt.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbri.

Autokomplekti väljalülitamise korral (nt automootori seiskamisel) lülitatakse SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiim automaatselt välja.

SIM-kaardile kaugjuurdepääsu režiimi käsitsi väljalülitamine

- 1 Valige **Seotud seadmed**.
- 2 Valige autokomplekt ja siis hüpikmenüüst **Kust. sidumine**.

Seotud seadmega automaatselt ühenduse loomine

Kas soovite sageli oma seadme ühendada mõne muu Bluetooth-seadmega (nt autokomplekti, peakomplekti või arvutiga)? Saate määrata seadme automaatselt ühendust looma.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Seotud seadmed**.

- 1 Valige seade, millega soovite automaatselt ühenduse luua.
- 2 Valige hüpikmenüüst **Seaded > Autom. üh. loom. > Jah**.

Bluetooth-ühenduse turvaline kasutamine

Kas soovite määrata, kellele teie seade Bluetooth-ühenduse kasutamise ajal kuvatakse? Saate reguleerida, kellele teie seade kuvatakse ja kes saavad teie seadmega ühenduse luua.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi kasutajaid teie seadet tuvastamast

Valige **Telefoni leitavus > Varjatud**.

Kui teie seade on varjatud, ei ole teistel võimalik selle asukohta kindlaks teha. Kuid seotud seadmed saavad teie seadmega siiski ühenduse luua.

Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine

Valige **Bluetooth > Välja**.

Ärge siduge oma seadet tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta.

USB-andmekaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine seadmest arvutisse ja vastupidi

Piltide ja muu sisu kopeerimiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-andmesidekaablit.

- 1 Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Valige mõni järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — Kasutage seda režiimi, kui arvutisse on installitud tarkvarakomplekt Nokia Ovi Suite.

Meed.edastus — Kasutage seda režiimi, kui arvutisse pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Kui soovite seadme ühendada koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

Massmälu — Kasutage seda režiimi, kui arvutisse pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Teie arvutis kuvatakse seade kaasaskantava seadmena. Kui soovite seadme ühendada muude seadmetega (nt kodu- või autoraadioga), kasutage seda režiimi.


- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvuti failihaldurit.

Pildi või muu sisu kopeerimine seadmest USB-mälupulgale ja vastupidi

Seadmest saate pilte kopeerida ühilduvale USB-mälupulgale. Kasutage seda võimalust reisi ajal piltide varundamiseks.

- 1 Ühendage ühilduv USB OTG adapterikaabel seadme USB-porti.

- 2 Ühendage mälupulk USB OTG adapterikaabliga.

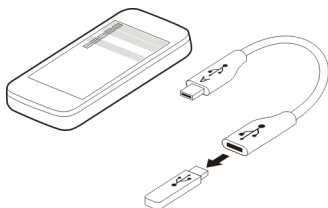

- 3 Valige **Menüü > Rakendused > Galerii**, siis valige soovitud fail või kaust ja hoidke sõrme selle peal.
- 4 Valige, kas soovite faili või kausta kopeerida või teisaldada.
- 5 Valige sihtkaust.

WLAN-iga ühenduse loomine Teave WLAN-ühenduste kohta

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLAN**.

Looge ühendus traadita side kohtvõrguga (WLAN) ja hallake WLAN-ühendusi.

 **NB!** WLAN-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimise kasutamisega vähendate ka ohtu, et keegi võiks volitamata teie andmetele juurde pääseda.

 **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

WLAN-iga ühenduse loomine kodus

Kui viibite kodus ja soovite seadme kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse WLAN-võrguga.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLAN**.

Ühenduse loomine esimest korda

- 1 Koduse WLAN-i otsimiseks valige **Saad. WLAN-id**.
- 2 Ühenduse loomiseks valige kodune WLAN.
- 3 Kui WLAN on paroolkaitsega , sisestage parool.

- 4 Kui salvestate koduse WLAN-i, ei pea te seda järgmisel korral otsima. Valige soovitud WLAN, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Salvesta**.

 tähistab salvestatud WLAN-i.

Salvestatud koduse WLAN-iga ühenduse loomine

- 1 Valige **Salv. WLAN-id**.
- 2 Valige kodune WLAN, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Ühenda**.

WLAN-iga ühenduse katkestamine

Valige ühendatud WLAN , hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Katkesta üh..**

Ühenduse loomine WLAN-iga liikvel olles

WLAN on käepärane viis Interneti kasutamiseks, kui viibite kodust eemal. Avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) saate ühenduse luua avaliku WLAN-iga.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLAN**.

Paroolkaitsega WLAN-iga  ühenduse loomiseks on vaja parooli.

- 1 Saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige **Saad. WLAN-id**.
- 2 Valige WLAN.
- 3 Kui WLAN-võrk on paroolkaitsega, sisestage parool.

WLAN-iga ühenduse katkestamine

Valige ühendatud WLAN .

Peidetud WLAN-iga ühenduse loomine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLAN**.

Kui teate peidetud WLAN-i nime (SSID) ja parooli, saate sellega ühenduse luua.

- 1 Saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige **Saad. WLAN-id**.
- 2 Valige **(Peidetud võrk)**.
- 3 Sisestage nimi (SSID) ja parool.

WLAN-iga ühenduse katkestamine

Valige ühendatud WLAN .

Nokia Ovi teenused

Ovi by Nokia

Nokia Ovi teenuste saadavus ja hinnad

Nokia Ovi teenuste saadavus võib piirkonniti erineda. Nende teenuste kasutamine või sisu allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist, mis võib olla tasuline. Andmesidetasude kohta saate teavet oma teenusepakujalt.

Lisateavet Ovi kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Teave rakenduse Ovi Pood kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teiste eest tuleb tasuda krediitkaardiga või telefoniarve osana. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie elukohariigist ja võrguteenuse pakujast. Ovi Pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Valige Menüü > Pood või külastage veebisaiti www.ovi.com.

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

 Rakenduse Ovi kontaktid kaudu saate suhelda oma sõprade ja pereliikmetega, jälgida nende tegemisi ja leida Ovi kogukonnast uusi sõpru. Lisaks saate kontaktide andmeid varundada oma seadmest Ovisse.

Rakenduse Ovi kontaktid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Teave koostöös teenusega Yahoo! pakutava Ovi E-posti kohta

 Koostöös teenusega Yahoo! pakutava Ovi E-posti abil pääsete mobiilsideseadet või arvutit kasutades hõlpsalt juurde oma e-kirjadele.

Saate luua koostöös teenusega Yahoo! pakutava Ovi E-posti postkasti oma arvutis või mobiilsideseadmes. Teavet postkasti arvutis loomise kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Postkastile pääsete juurde oma Nokia konto sisselogimisandmetega. Lisateavet Nokia konto loomise ja haldamise kohta leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Näpunäide. Kui soovite sõpradega suhelda koostöös teenusega Yahoo! pakutava teenuse Ovi Vestlus kaudu, kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust Vestlus.

Nokia Ovi teenuste kasutamine

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik ja soovitud Ovi teenus.

Teave Nokia Ovi Suite'i kohta

Arvutirakenduse Nokia Ovi Suite abil saate hallata mobiilsideseadmesse salvestatud sisu ja lasta seda sünkroonida oma arvutis oleva sisuga.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kohta lisateabe saamiseks ja selle allalaadimiseks külastage veebisaidilt www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Rakenduse Nokia Ovi Player abil saate esitada ja korraldada oma muusikafaile, laadida alla muusikat teenusest Ovi by Nokia, kopeerida lugusid ja esitusloendeid ühilduvast arvutist ühilduvasse Nokia mobiilsideseadmesse ja vastupidi ning kopeerida CD-delt ja kirjutada CD-dele muusikafaile.

Muusikakogu haldamiseks avage vahekaart Minu muusika. Rakendusega Nokia Ovi Player saate ühendada mitu ühilduvat seadet ning seejärel kuvada ja esitada neisse seadmetesse salvestatud muusikafaile.

Miljonite teenuses Ovi by Nokia olevate loonäidete kuulamiseks ja lugude allalaadimiseks avage vahekaart Ovi Muusika. Muusikafailide allalaadimiseks tuleb luua Nokia konto.

Nokia Ovi Muusika teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Ajahaldus

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Kuupäev ja kell.

Ajavööndi muutmine reisil olles

- 1 Valige Kp./kellaaja sead. > Ajavöönd:.
- 2 Valige oma asukoha ajavöönd.
- 3 Valige Salvesta.

Kellaage ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile. See tagab, et seadmes kuvatakse vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite jaoks õiged saatmisajad.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (ÜK) lääne pool.

Äratuse seadmine

Oma seadet saate kasutada äratuskellana.

Valige Menüü > Rakendused > Äratuskell.

- 1 Määrake äratuse kellaage.

- 2 Valige äratuse määramiseks 🕒.
- 3 Kui soovite, et äratus oleks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Seaded** > **Äratuse kordus** > **Sees** ja soovitud päevad.

Äratuse edasilükkamine

Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Valige äratushelina esitamise ajal **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Äratuskell** ja **Seaded** > **Korduse ajalõpp** ning siis ajavahemik.

Trennis aja mõõtmine

Esitage endale igapäevase jooksumarsruudi läbimisel väljakutse. Mõõtke stopperiga oma aega.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Stopper**.

Ringi aja mõõtmine

- 1 Valige **Ringiaeg** > **Alusta**.
- 2 Järgmise ringi alustamisel valige **Ring**. Ringi aeg lisatakse loendisse ja taimer nullitakse.
- 3 Valige **Stopp**.

Vaheaegade mõõtmine

- 1 Valige **Vaheaeg** > **Alusta**.
- 2 Valige **Vaheaeg**. Vaheaeg lisatakse loendisse ja taimer loendab edasi.
- 3 Valige **Stopp**.

Näpunäide. Kas soovite ajad hilisemaks võrdluseks salvestada? Valige **Salvesta** ja sisestage nimi.

Stopperi peitmine

Vajutage lõpetamisklahvi. Taimerisse naasmiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Stopper** ja **Jätka**.

Taimeri seadmine

Kas peate kiiresti määrama teatud aja möödudes esitatava märguande (nt munade keetmise korral)? Kasutage märguande määramiseks taimerit.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Taimer**.

- 1 Valige **Tavaline taimer**.
- 2 Sisestage aeg ja kirjutage märged, mis kuvatakse pärast selle aja möödumist.
- 3 Valige **Alusta**.

Kalender

Kohtumise lisamine

Olulised kohtumised saate oma kalendrisse salvestada koosolekukirjetena.

Valige **Menüü** > **Kalender**.

- 1 Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.
- 2 Valige kirjetüübiväli **Koosolek** ja täitke väljad.

Sünnipäeva meelepidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade meelepidamiseks saate seada meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

Valige **Menüü** > **Kalender**.

- 1 Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.
- 2 Valige kirjetüübiväli **Sünnipäev** ja täitke väljad.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Ülesande, mille peate täitma, saate salvestada kalendrisse ülesandekirjena ja seejärel lisada meeldetuletuse.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Ülesanded**.

- 1 Valige **Lisa** ja täitke väljad.
- 2 Meeldetuletuse lisamiseks liikuge soovitud ülesandele, valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse** > **Meeldetuletus** ja täitke väljad.

Ostunimekirja koostamine

Paberil olev ostunimekiri võib hõlpsasti kaotsi minna. Kui koostate selle aga oma seadmes, on nimekiri alati teiega. Nimekirja võite saada ka näiteks mõnele pereliikmele.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Märkmed**.

- 1 Valige **Uus**.
- 2 Sisestage tekst märkmeväljale.

Loendi saatmine

Avage mäрге ja valige **Valikud** > **Saada mäрге** ning saatmisviis.

Pildid ja videod

Pildistamine

- 1 Vajutage avakuval olles kaameranuppu.
- 2 Suurendamiseks või vähendamiseks valige  või .
- 3 Vajutage kaameranuppu.
Pildid salvestatakse kausta Galerii.

Kaamera välklambi aktiveerimine

Kui soovite määrata, et seade kasutaks kehva valguse korral välklambi automaatselt, valige  > **Välk** > **Automaatne**. Kui soovite määrata seadme alati välklambi kasutama, valige **Välk sisse**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kasutage välklambi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Teie seade toetab 1944×2592 pikslit fotode eraldusvõimet.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate selle seadmega erilisi hetki videotena salvestada.

Vajutage avakuval olles kaameranuppu.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige  > **Videokaamera**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu.
Valige suurendamiseks või vähendamiseks  või  või vajutage helitugevusnuppe.
- 3 Salvestamise peatamiseks valige  ja lõpetamiseks .

Videod salvestatakse kausta Galerii.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pildi või video saatmine

Pilte ja videoid saate oma sõpradele ja pereliikmetele saata multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildi saatmine

- 1 Valige pilti sisaldav kaust.
- 2 Valige pilt, mille soovite saata.
Mitme pildi saatmiseks valige  > **Märgi** ja märkige soovitud pildid.
- 3 Valige  > **Saada** või **Saada märgitud**.

Video saatmine

- 1 Valige videot sisaldav kaust.
- 2 Valige **Valikud** > **Märgi** ja märkige soovitud video. Saatmiseks saate märkida mitu videot.
- 3 Valige **Valikud** > **Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Fotod

Fotod

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Rakenduse Fotod abil saate kuvada kõik seadmesse salvestatud pildid ja videod. Saate esitada videoid, sirvida pilte ja parimad neist välja printida.

Piltide korraldamine

Pildid saate korraldada kaustadesse.

Valige **Menüü** > **Fotod**.

- 1 Valige **Minu albumid**.
- 2 Valige  > **Loo album** ja sisestage albumi nimi.
- 3 Valige albumisse lisatavad pildid.

Pildi töötlemine

Kas tehtud pilt on liiga tume või kaader pole kõige õnnestunud? Rakenduses Fotod saate tehtud pilte pöörata, ümber pöörata, kärpida ja reguleerida nende heledust, kontrastsust ja värve.

- 1 Valige soovitud pilt kaustast Minu fotod, Ajaskaala või Minu albumid.
- 2 Valige  ja soovitud efekt.

Pildi printimine

Ühilduva printeri abil saate pilte printida otse seadmest.

- 1 Seadme ja PictBridge'iga ühilduva printeri ühendamiseks kasutage USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust, kui printer seda toetab.
- 2 Valige USB-ühenduse režiimiks **Meed.edastus**.
- 3 Valige pilt, mille soovite printida.
- 4 Valige  > **Prindi**.

Muusika- ja muud helifailid

Meediumipleier

Loo esitamine

Saate esitada seadme mälus või mälukaartil talletatavaid muusikapalu.

Valige **Menüü > Muusika > Minu muusika**.

Loo esitamine

Valige kaustast soovitud lugu.

Esituse peatamiseks valige ; esituse jätkamiseks valige .

Edasi- või tagasikerimine

Valige  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Näpunäide. Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Video esitamine

Saate esitada seadme mälus või mälukaartil talletatavaid videoid.

Valige **Menüü > Muusika > Minu muusika**.

- 1 Valige kaustast soovitud video.
- 2 Esituse peatamiseks valige ; esituse jätkamiseks valige .

Edasi- või tagasikerimine


Valige  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Muusikafailide kopeerimine arvutist

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikat, mida sooviksite kuulata ka telefonist? Kasutage oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks Nokia Ovi Playerit ja USB-andmesidekaablit.

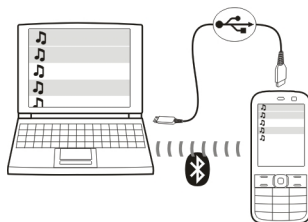

- 1 Mobiilsideseadme ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kontrollige, kas telefoni on sisestatud ühilduv mälukaart.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Meed.edastus**.
- 3 Avage arvutis Nokia Ovi Player. Lisateavet leiate Nokia Ovi Playeri abitekstidest.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja neid saab esitada ainult ühes seadmes.

Muusika kõlaefekti muutmine

Kas teadsite, et saate muuta muusika kõlaefekti nii, et see vastaks paremini oma žanrile? Ekvalaiseris saate kohandada erinevate muusikažanride profile.

Valige **Menüü > Muusika > Minu muusika > Ava meed.pleier > Valikud > Veel > Ekvalaiser**.

Olemasoleva heliprofiili aktiveerimine

Valige komplekt ja **Aktiveeri**.

Uue heliprofiili loomine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest komplektist.
- 2 Valige liugurid ja reguleerige neid.
- 3 Valige **Salvesta**.

Kõlarite ühendamine seadmega

Seadmes olevat muusikat saate kuulata eraldiostetavate ühilduvate valjuhääldite kaudu.

Kandke muusikakogu endaga kaasas ja kuulake oma lemmikpalasid juhtmevabalt. Bluetooth-ühendusega saate voogesitada muusikat seadmest, kuhu see on salvestatud, seadmesse, kus seda esitatakse.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Juhtmega kõlarite ühendamine

Seadmega saate kõlarid ühendada 3,5 mm AV-liidese kaudu.

Bluetooth-kõlarite ühendamine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja seejärel **Sisse**.
- 2 Lülitage kõlarid sisse.
- 3 Seadme ja kõlarite sidumiseks valige **Loo üh. helitarvikuga**.
- 4 Valige kõlarid.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate kõlarite kasutusjuhendist.


FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Seadme abil saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage peakomplekt ja valige jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

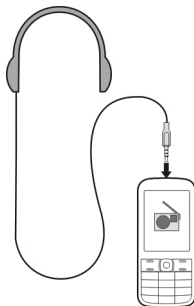

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Esituse peatamine või jätkamine

Valige  või .

Raadio seadmine taustal mängima

Vajutage lühidalt lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Näpunäide. Raadio kuulamiseks peakomplekti või valjuhääldi kaudu valige **Valikud > Seaded > Esita seadmega** ja soovitud valik.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Jaama salvestamine

Valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Raadiojaamade automaatne otsimine

Valige **Valikud** > **Otsi kõiki jaamu**.

Salvestatud jaama aktiveerimine

Valige  või .

Jaama ümbernimetamine

Valige **Valikud** > **Jaamad**.

Valige jaam, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda nime**.

Näpunäide. Jaama aktiveerimiseks otse salvestatud jaamade loendist vajutage jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Raadiosignaali kvaliteedi parandamine

Kui aktiveerite RDS-i, lülitub raadio automaatselt ümber sagedusele, millel on tugevam signaal.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

- 1 Valige **Valikud** > **Seaded** > **RDS** > **Sisse**.
- 2 Valige **Aut. saged. valik** > **Sisse**.

Diktofoni kasutamine

Saate salvestada nii loodushääli (nt linnulaulu) kui ka häälmeeledeuletusi ja telefonivestlusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Diktofon**.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii kausta Salvestised.

Telefonivestluse salvestamine

Valige kõne ajal **Valikud** > **Veel** > **Lindista**.

Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled määratud aja järel heli.

Veeb**Teave veebibrauseri kohta**

Valige **Menüü** > **Internet**.

Seadme veebibrauseri abil saate vaadata Internetis veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt ja loodud Interneti-ühendus.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakkuvalt.

Veebisirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumiga.

Veebilehtede sirvimine

Valige **Menüü** > **Internet**.

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulutusi vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks traadita side kohtvõrgu (WLAN) ühendust.

Veebilehe avamine

Valige **Ava aadress** ja sisestage aadress.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige **Menüü** > **Internet**.

Vahemälu on puhvemälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige veebisaidi sirvimise ajal **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpsiste kustutamine

Valige veebisaidi sirvimise ajal **Valikud** > **Tööriistad** > **Kustuta küpsised**.

Küpsiste salvestamise takistamine

Valige **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Mängud ja rakendused

Teave mängude ja rakenduste kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused ja Lisad**.

Seadmes võivad olla mõned mängud ja rakendused. Neid saab talletada seadme mälus või mälukaardil ning neid saab korraldada kaustadesse.

Valige mängude loendi kuvamiseks **Mängud**. Valige rakenduste loendi kuvamiseks **Kogumik**.

Mänguelamuse suurendamine

Mänguelamuse suurendamiseks saate helisid, valgustust või värinaid sisse ja välja lülitada.

Valige **Menüü > Rakendused ja Lisad > Valikud > Rakend. seaded**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Mänge ja rakendusi saate otse oma seadmesse alla laadida.

Valige **Menüü > Rakendused ja Lisad > Valikud > Lingid**.

Teie seade toetab Java™ ME rakendusi (faililaiendiga .jad või .jar). Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie seadmega.

- 1 valige **Rakenduslingid** või **Mängulingid**. Kuvatakse saadaolevate teenuste loend.
- 2 Valige teenus ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Mänge ja rakendusi saate alla laadida Nokia teenuse Ovi Pood kaudu. Lisateavet teenuse Ovi Pood kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Teave rakenduse Kogukonnad kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Kogukonnad** ja logige soovitud suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse.

Rakenduse Kogukonnad abil on suhtlusvõrgustikke mugavam kasutada. Rakendus ei pruugi olla saadaval kõikides regioonides. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse logitud, saate teha järgmist:

- vaadata sõprade olekuteabeuendusi,
- postitada oma olekuteabeuendusi,
- kaamera teatud pilte kiiresti teistega jagada.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Lisateavet andmesidetasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollilge kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege vastava teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Kalkulaatori kasutamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kalkulaator**.

- 1 Valige **Valikud** ja siis kas teadus- või tavakalkulaator.
- 2 Sisestage tehe ja valige **=**.

Näpunäide. Intressimäärade, laenuperioodide või laenu osamaksete arvutamiseks kasutage laenukalkulaatorit. Laenukalkulaatori avamiseks valige **Valikud**.

Valuuta ja mõõtmete teisendamine

Teave teisendi kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Kogumik** > **Teisendaja**.

Teisendi abil saate mõõte ja valuutat ühest ühikust teise teisendada.

Mõõtmete teisendamine

Saate teisendada mõõtmeid (nt pikkust) ühest ühikust teise (nt kilomeetritest miilideks).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Kogumik** > **Teisendaja** ja **Vali**.

- 1 Valige teisenduskategooria.
- 2 Valige teisendatavad ühikud.
- 3 Sisestage esimesele ühikuväljale väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel ühikuväljal.

Valuuta teisendamine

Teisendi abil saate kiiresti valuutat teisendada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Kogumik** > **Teisendaja**.

- 1 Valige **Vali** > **Valuuta** ja valuutapaar.
- 2 Sisestage ühe valuuta summa. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt.

Vahetuskursi määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Kogumik** > **Teisendaja**.

Enne valuuta teisendamist tuleb määrata vahetuskurs.

- 1 Valige **Valikud** > **Sea vahetuskursid**.
- 2 Valige valuutapaar.
- 3 Sisestage ühe valuuta vahetuskurss.

Valuutapaari valimine

Saate lisada täiendavaid valuutapaare, mida soovite teisendada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Kogumik** > **Teisendaja**.

- 1 Valige **Valikud** > **Uus valuutateisendus**.
- 2 Sisestage kahe valuuta nimetused ja valige siis **OK**.
- 3 Sisestage ühe valuuta vahetuskurss.

Seadme kaitsmine

Seadme lukustamine

Kas soovite kaitsta seadet volitamata kasutuse eest? Määrake turbekood ja seadke seade mittekasutamise korral automaatselt lukustuma.

Oma turbekoodi seadmine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Turvalisus** > **Pääsukoodid** > **Uus turvakood**.
- 2 Sisestage praegune turbekood 12345.
- 3 Sisestage uus kood. Kood peab sisaldama vähemalt viit numbrit. Kasutada saab ainult numbreid.

Hoidke turbekoodi saladuses ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui seade on lukus, aga te olete turbekoodi unustanud, peate pöörduma teeninduskeskusse. Sel juhul võidakse nõuda täiendavat tasu ja samuti on võimalik, et kõik seadmesse salvestatud isiklikud andmed kustutatakse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Klahvide turbelukustuse aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Klahvilukk** > **Sisse**.

Seade lukustub klahvide ja ekraani lukustamisel. Seadme avamiseks on tarvis turbekoodi.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Galerii**.

- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Mäluk. valikud**.
- 3 Valige **Määra parool** ja sisestage parool.
Hoidke parooli saladuses ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige **Menüü > Rakendused > Galerii**.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Mäluk. valikud**.
- 3 Valige **Vorm. mäluk. > Jah**.

Seadme ettevalmistamine kasutuselt kõrvaldamiseks

Kui ostate uue seadme või soovite mõnel muul põhjusel seadme ära visata, soovitab Nokia seadme viia selleks ettenähtud kogumispunkti. Enne selle tegemist võite soovida seadmest eemaldada kogu isikliku teabe ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine ja seadete algväärtuste taastamine

- 1 Varundage säilitatav sisu ühilduval mälukaardile (kui saadaval) või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 3 Valige **Menüü > Seaded ja Taasta algsead. > Kõik**.
- 4 Seade lülitub välja ja uuesti sisse. Veenduge, et kogu isiklik sisu (nt kontaktid, pildi-, muusika-, videofailid, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) oleksid eemaldatud.
Mälu- või SIM-kaardil olevat sisu ja teavet ei eemaldata.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiате veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiате veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Aku

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadidajad: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Terviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumata laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge hoidke seadet külmus.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Kasutusel kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide ringlussevõttu. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/werecycle

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seadud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega

sisule tühistatakse. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Ohutusalaie lisateave

Nikkel



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaadseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaale võib häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiironda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Traadita side seadmete kasutamine lennukis võib ohustada lennu turvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelikutust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - sisestama SIM-kaardi;
 - välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil;
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.
- 6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proviida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi loote väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirius). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud künneline grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,25 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-640/RM-776 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressil http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmetele RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, millel puudub Nokia heakskiit, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modeli number: C3-01/C3-01.5

/2.0. väljaanne ET

Register**A**

aku	55
— laadimine	8
— paigaldamine	6
aku laadimine	8, 55
allalaaditavad failid	
— mängud	51
— rakendused	51
andmesideühendused	
— Bluetooth	33, 34
— WLAN	37
andmete taastamine	19
andmete varundamine	19
antennid	9
avakuva	13, 31, 32

B

Bluetooth	33, 34, 35, 36
brauser	49, 50
Vt veebibrauser	

E

e-kiri	
— koostamine	29
— lugemine ja vastamine	29
— saatmine	29
ekvalaiser	46
e-post	28
— kontod	28
— seadistus	28

F

failihaldus	18, 53, 54
FM-raadio	47, 48, 49
fotod	
Vt pildid	

H

helid	33
helinad	33
helitugevus	13
hädaabikõned	58

I

IM (sõnumside)	29, 30
IM (sõnumsideteenus)	30
IMEI-kaardi number	10
Internet	49, 50
Interneti-kõned	20, 21

K

kaabelühendus	36
kaamera	
— pildistamine	43
— piltide ja videote saatmine	44
— videote salvestamine	43
kalender	34
Kalender	42
kalkulaator	52
kasutusest kõrvaldamine	54
kell	40, 41
kellaaeg ja kuupäev	40
keskkonnaalased näpunäited	54
kiirvalimine	23
klahvid ja muud osad	5
klahvilukk	11
kontaktid	
— kopeerimine	14, 24
— lisamine	23
— rühmad	24, 27
— saatmine	23
— salvestamine	20, 23, 24
— vidinad	31
kontod	28, 30
koosolekukirjed	42
Koostöös teenusega Yahoo! pakutav Ovi E-post	39
kuupäev ja kellaaeg	40

kõlar	47
kõned	
— helistamine	19, 20
— hädaabikõned	58
— Interneti-kõned	20, 21
— konverents	21
— logi	19, 20
— piiramine	22
— suunamine	20

L	
lennuprofiil	15
lukukood	10, 53
lukustamine	
— ekraan	11
— klahvid	11
— seade	53

M	
MMS (multimeediumsõnumside)	26
multimeediumsõnumid	26
muusika	45, 46
— kopeerimine	46
mälu	54
mälukaart	7, 53, 54
mängud	50, 51
märguanded	41
Märkmed	42

N	
Nokia Messaging	
— vestlusteenused (IM)	29
Nokia Ovi Player	40
Nokia Ovi Suite	40
Nokia Ovi teenused	39
Nokia tooteave	16

O	
otseteed	13, 31, 32
otsing	
— raadiojaamad	48

Ovi by Nokia	39
Ovi kontaktid	39
Ovi Player	
<i>Vt Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Pood	39
Ovi Suite	
<i>Vt Nokia Ovi Suite</i>	

P	
pael	9
pildid	
— kopeerimine	14, 36
— korraldamine	44
— kuvamine	44
— pildistamine	43
— printimine	45
— saatmine	34, 44
— töötlemine	44
<i>Vt pildid</i>	
pildistamine	
<i>Vt kaamera</i>	
PIN-koodid	10
postkast	
— tavakõne	28
printimine	45
profiilid	
— isikupärastamine	33
— loomine	33
PUK-koodid	10
puuteekraan	11, 12
pääsukoodid	10

R	
raadio	47, 48, 49
rakendused	50, 51

S	
salvestamine	
— helid	49
— kõned	49
— videod	43

seade	
— sisse-/väljalülitamine	11
seaded	
— taastamine	18
seadete taastamine	18
seadme isikupärastamine	31, 32, 33
seadme sisse-/väljalülitamine	11
SIM-kaart	15
— paigaldamine	6
sisse, sõnumid	27
sisu kopeerimine	14, 36, 46
sisu ülekandmine	14, 36, 46
SMS (lühisõnumside)	26
stopper	41
suhtlusvõrgustikud	51
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	25
sõnumid	27
— heli	28
— manused	27
— saatmine	26, 27
sünkroonimine	18
sünnipäevakirjed	42

T	
taimer	41
tarkvarauuendused	16, 18
taskulamp	15
tavakõnetead	28
teemad	32
tehaseseaded, taastamine	18
teisendi	52, 53
tekstisisestus	24, 25
tekstsõnumid	26
Telefonivahetus	14
tugiteenused	16
turbekood	53
turvakood	10
tähised	13
tähtpäevakirjed	42

U	
USB-ühendus	36
USB-ühenduse kaudu laadimine	8
uuendused	
— seadme tarkvara	16, 18

V	
vahemälu	50
valjuhääldi	13
vallasrežiim	15
vallasrežiimiprofiil	15
veeb	49, 50
veebibrauser	49
— küpsised	50
— lehtede sirvimine	50
— vahemälu	50
vestlused	27
vestlusteenused (IM)	29, 30
vestlusteenused (sõnumside)	30
videod	
— esitamine	44, 45
— kopeerimine	14, 36
— saatmine	34, 44
— salvestamine	43
visiitkaardid	23, 34

W	
WLAN (traadita side kohtvõrk)	37, 38

Ä	
äratused	40, 41
äratuskell	40, 41

Ü	
ühenduvus	33, 37
ülesanded	42