

Nokia C3-01 מדריך למשתמש

18	הצגת השיחות שלא נענו
18	התקשרות למספר האחרון שחויג
19	הפניית שיחות אל תא הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר
19	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה
19	אודות שיחות אינטרנט
19	ביצוע שיחת אינטרנט
20	ביצוע שיחת ועידה
21	התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד
21	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

21	אנשי קשר
21	שמירה של שם ומספר טלפון
21	שימוש בחיוג מהיר
22	שליחת פרטי קשר
22	יצירת קבוצת אנשי קשר
22	העברה או העתקה של אנשי קשר לכרטיס ה-SIM

23	כתיבת טקסט
23	מעבר בין מצבי קלט טקסט
23	כתיבה באמצעות קלט טקסט רגיל
24	קלט טקסט חזוי

24	הודעות
24	שליחת הודעה
25	שליחת הודעה לקבוצת אנשים
25	שמירת קובץ מצורף
26	הצגת שיחה
26	האזנה להודעות קוליות
26	שליחת הודעת שמע

26	דואר והודעות מיידיות
27	דואר
28	צ'אט

29	התאמה אישית
29	אודות מסך הבית
29	הוספת קיצור למסך הבית
29	הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית
30	התאמה אישית של התפריט 'קיצורים'

תוכן

4	בטיחות
----------	---------------

5	תחילת העבודה
5	מקשים וחלקים
6	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
7	הכנסה או הסרה של כרטיס זיכרון
7	טעינת הסוללה
8	טעינת הסוללה באמצעות USB
9	אנטנת GSM
9	חיבור רצועה

9	הפעל אותו
9	שירותי רשת ועלויות
9	קודי גישה
10	הפעלה או כיבוי של ההתקן
10	נעילת המקשים ומסך המגע
11	פעולות מסך מגע
12	הגדרות מסך מגע
12	רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית
13	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו מחוונים
13	העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן
14	פונקציות ללא כרטיס SIM
14	שימוש בהתקן באופן לא מקוון
15	הפעלה או כיבוי של הפנס

15	ניהול התקן
15	תמיכה
15	My Nokia
16	עדכון תוכנת ההתקן באמצעות ההתקן
17	עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב
17	שחזור הגדרות מקוריות
17	ארגון קבצים
17	סינכרון לוח השנה ואנשי הקשר בעזרת Ovi by Nokia
18	גיבוי תמונות ותוכן אחר לכרטיס זיכרון

18	טלפון
18	ביצוע שיחה

משחקים ויישומים 47

47	אודות משחקים ויישומים
48	שיפור חוויית המשחקים שלך
48	הורדת משחק או יישום
48	אודות 'קהילות'
49	שימוש במחשבון
49	המרת מטבעות ומידות

הגנה על ההתקן 50

50	נעילת ההתקן
50	הגנה באמצעות סיסמה על כרטיס הזיכרון
50	פירמוט כרטיס זיכרון
51	הכנת ההתקן למיחזור

הגנה על הסביבה 51

51	חיסכון באנרגיה
51	מיחזור

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות 52

אינדקס 58

30	התאמה אישית של מסך הבית
30	שינוי המראה של ההתקן
31	יצירת פרופיל משלך
31	התאמה אישית של הצלילים שלך

קישוריות 31

31	Bluetooth
34	כבל נתונים מסוג USB
35	התחברות ל-WLAN

שירותי Ovi של Nokia 36

36	Ovi by Nokia
37	קבלת גישה לשירותי Ovi של Nokia
37	אודות Nokia Ovi Suite
37	Nokia Ovi Player

ניהול זמן 38

38	שינוי השעה והתאריך
38	הגדרת התראה
38	העברת התראה למצב נדוניק
38	קביעת זמן האימון הגופני שלך
39	הגדרת טיימר ספירה לאחור
39	לוח שנה
40	יצירת רשימת קניות

תמונות וקטעי וידאו 40

40	צילום תמונה
41	הקלטת וידאו
41	שליחת תמונה או וידאו
41	תמונות
42	הדפסת תמונה

מוסיקה ושמע 42

42	נגן מדיה
44	רדיו FM
46	שימוש ברשמקול

אינטרנט 47

47	אודות דפדפן האינטרנט
47	גלישה באינטרנט
47	ניקוי היסטוריית גלישה

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**סוללות, מטענים ואביזרים אחרים**

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**הקפד שההתקן יישאר יבש**

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.


**הגן על שמיעתך**

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.




תחילת העבודה

מקשים וחלקים

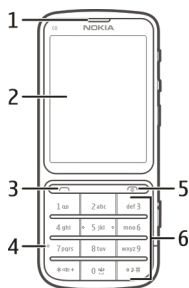

- 1 אפרכסת
- 2 תצוגה
- 3 מקש שיחה
- 4 מיקרופון
- 5 מקש סיום/הפעלה
- 6 לוח מקשים

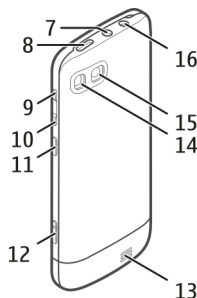

- 7 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 8 מחבר Micro USB
- 9 מקש הגברה של עוצמת הקול
- 10 מקש הנמכה של עוצמת הקול
- 11 לחצן נעילת מקשים
- 12 מקש מצלמה
- 13 רמקול

14 מבזק מצלמה

15 עדשת מצלמה

16 מחבר מטען

כדי להבטיח ביצועים מיטביים, הסר את יריעת ההגנה אשר מכסה את התצוגה ואת עדשת המצלמה, לדוגמה.


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.




התקן זה מיועד לשימוש עם סוללת BL-5CT. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. כרטיס SIM והמגעים שלו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס.


1 החלק את הכיסוי והסר אותו. אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

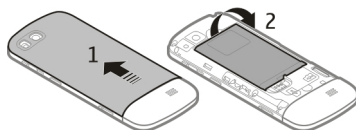

2 הכנס כרטיס SIM. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה.

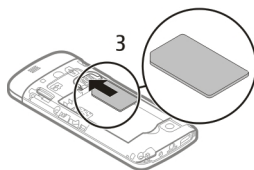

3 סדר בשורה את מגעי הסוללה ואת תא הסוללה והכנס את הסוללה. כדי להשיב את הכיסוי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם והחלק את הכיסוי עד שיינעל במקומו.

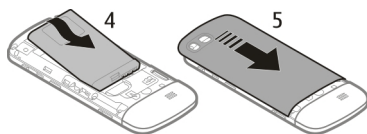


הכנסה או הסרה של כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

ההתקן שברשותך תומך בכרטיסי זיכרון של עד 32 GB.

הכנסת כרטיס זיכרון

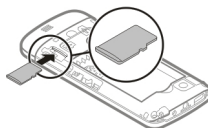

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה. דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקישת.
- 3 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

הסרת כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


ניתן להוציא או להחליף את כרטיס הזיכרון מבלי לכבות את ההתקן.

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקישת, ומשוך את הכרטיס החוצה.
- 3 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את ההתקן בפעם הראשונה.

אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

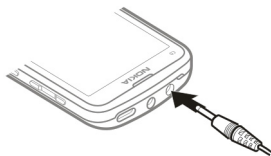

1 חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2 חבר את המטען להתקן.

3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. במהלך טעינה, ההתקן עשוי להתחמם.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.


אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

טעינת ההתקן בעת האזנה לרדיו עשויה להשפיע על איכות הקליטה.

טעינת הסוללה באמצעות USB


הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר להתקן תואם, כגון מחשב.

כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

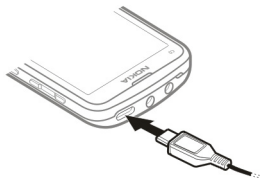

יכול להיות שיעבור זמן מה עד שהטעינה באמצעות USB תחל, וייתכן שהיא לא תפעל אם תחבר באמצעות רכזת USB ללא ספק מתח משלה. ההתקן שברשותך נטען מהר יותר כאשר הוא מחובר לשקע חשמל בקיר.


אם הוא מחובר למחשב, באפשרותך לסנכרן את ההתקן שברשותך בעת הטעינה.



האיור מציג את אזור אנטנת ה-GSM המסומן באפור.

הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.

חיבור רצועה

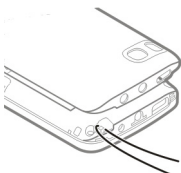

הפעל אותו

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאפשר לשימוש ברשתות GSM 850/900/1800/1900 MHz ורשתות WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. כדי להשתמש בהתקן, דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.


קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד ה-PIN בעת הפעלתו.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
--	--------------------------------

אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות. אם תזין קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
המספר משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, התקנים גנובים. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *06#.	מספר IMEI (15 ספרות)
הוא מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (5 ספרות לפחות)

הפעלה או כיבוי של ההתקן

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

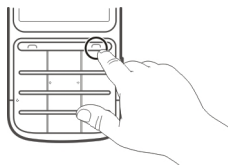

ייתכן שתתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

נעילת המקשים ומסך המגע

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר ההתקן נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של ההתקן.

לחץ על מקש נעילת המקשים.

ביטול הנעילה של המקשים והמסך

לחץ על מקש נעילת המקשים ובחר פתיחה.

טיפ: אם לחצן נעילת המקשים אינו נגיש, כדי לנעול את ההתקן, לחץ על מקש הסיום ובחר פתיחה.

פעולות מסך מגע


לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש של מסך המגע, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.

פתיחת יישום או רכיב מסך אחר

הקש על היישום או על הרכיב.


קבלת גישה לאפשרויות ספציפיות לפריט

הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח.

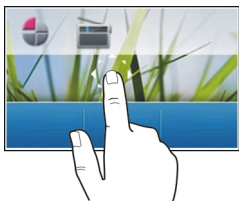

גלילה ברשימה או בתפריט

הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות למעלה או למטה במסך ולאחר מכן הרם אותה. תוכן המסך גולל במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.

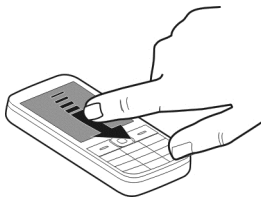

הזזה

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.



לדוגמה, בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה, זז שמאלה. כדי לעיין בתמונות שלך במהירות, זז על המסך במהירות ולאחר מכן גלול שמאלה או ימינה בתמונות הממוזערות.

הגדרות מסך מגע

כייל את מסך המגע והפעל משוב רטט.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות מגע.

כיול מסך המגע

בחר כיול ופעל לפי ההוראות.

הפעלת משוב רטט

בחר משוב רטט < הפעלה.

בעת הקשה על סמל, ההתקן מפעיל משוב רטט קצר.

רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית

רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את התאריך והשעה, להגדיר תזכורות או לכתוב רשומות לוח שנה ישירות במסך הבית.



הגדרת התראה

בחר את השעון (1).

הצגה או עריכה של לוח הזמנים

בחר את התאריך (2).

שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקשי עוצמת הקול.

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

הפעלת הרמקול במהלך שיחה

בחר רמקול.


מחווים

יש לך הודעות שלא נקראו.	
יש לך הודעות שלא נשלחו, הודעות מבוטלות או הודעות שנכשלו.	
לוח המקשים נעול.	
ההתקן אינו מצלצל בעת קבלת שיחות או הודעות טקסט.	
תזכורת מוגדרת.	
ההתקן רשום ברשת ה-GPRS או ה-EGPRS.	
חיבור GPRS או EGPRS פתוח.	
חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS נדחה (בהמתנה).	
ההתקן רשום ברשת 3G (UMTS).	
ההתקן רשום ברשת 3.5G (HSDPA).	
Bluetooth מופעל.	
WLAN מופעל.	
אם יש שני קווי טלפון, הקו השני נמצא בשימוש.	
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.	
שיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.	
הפרופיל הפעיל כעת קצוב בזמן.	
דיבורית אישית מחוברת להתקן.	
ההתקן מחובר להתקן אחר באמצעות כבל נתונים USB.	

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפון כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי.

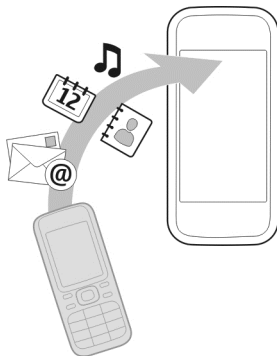

בשני ההתקנים Bluetooth מוכרח לפעול.

- 1 בחר החלפת טלפון < העתקה לכאן.
- 2 בחר את התוכן המיועד להעתקה ובוצע.
- 3 בחר את ההתקן הקודם מהרשימה. אם ההתקן אינו מצוין ברשימה, ודא ש-Bluetooth מופעל בהתקן.
- 4 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- 5 הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
- אם תתבקש, אפשר בקשות חיבור והעתקה.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שתוכל להשתמש בחלק מהפונקציות של ההתקן שברשותך מבלי להכניס כרטיס SIM, למשל, פונקציות 'ארגונית' ומשחקים. כמה מהתכונות מוצגות בצורה מעומעמת בתפריטים ואי אפשר להשתמש בהן.

שימוש בהתקן באופן לא מקוון

במקומות שבהם אינך מורשה לבצע שיחות, באפשרותך להפעיל את פרופיל הטיסה ולשחק במשחקים או להאזין למוסיקה.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

בחר טיסה < הפעלה.

➔ מציין שפרופיל הטיסה פעיל.

טיפ: באפשרותך להוסיף קיצור דרך לפרופילים ביישומון קיצורי הדרך במסך הבית.

אזהרה:



כשפרופיל טיסה מופעל, לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחה, הפעל פרופיל אחר.

הפעלה או כיבוי של הפנס

באפשרותך להשתמש בהבזק המצלמה כפנס.

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על  + .

אל תכוון את הפנס לעיניים של אף אחד.

ניהול התקן

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/. support

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- עדכון תוכנת ההתקן
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את נתוני ההתקן.

My Nokia

כדי לסייע לך לצל בצורה המרבית את ההתקן שברשותך ואת השירותים, אתה מקבל הודעות טקסט מותאמות אישית בחינם מ-My Nokia. ההודעות מכילות עצות, טריקים ותמיכה.

כדי להפסיק לקבל את ההודעות, בחר **תפריט > יישומים > תוספות > אוסף < My Nokia** וביטול מנוי

כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, המספר הסידורי של ההתקן שברשותך ומוזהים מסוימים של המנוי שלך להתקן הנייד נשלחים אל Nokia כאשר אתה משתמש בהתקן בפעם הראשונה. ייתכן שחלק מהמידע או כולו יישלחו אל Nokia גם בעת עדכון התוכנה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות, הזמינה בכתובת www.ovi.com.

עדכון תוכנת ההתקן באמצעות ההתקן

ברצונך לשפר את הביצועים של ההתקן שברשותך ולקבל עדכוני יישומים ותכונות חדשות ונפלאות? עדכן את התוכנה באופן קבוע כדי להפיק את המרב מההתקן שברשותך. כמו כן, באפשרותך להגדיר את ההתקן שברשותך לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים.

**אזהרה:**

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או ודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

בחר תפריט < הגדרות.



1 **בחר טלפון < עדכוני הטלפון.**

2 **בחר פרטי תוכנה נוכח' כדי להציג את גרסת התוכנה הנוכחית וכדי לבדוק אם יש עדכון זמין.**

3 **כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה, בחר הורדת תוכנת טל'. פעל בהתאם להוראות המוצגות.**

4 **אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר התקן עדכון תוכנה.**

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם יש בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות.

בדיקת עדכוני תוכנה באופן אוטומטי

בחר עדכון תוכנה אוטו' והגדר את תדירות הבדיקה של עדכוני תוכנה חדשים.

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכונים של תוכנת ההתקן דרך הרשת הסלולרית ישירות להתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite לעדכון תוכנת ההתקן שלך. אתה זקוק למחשב תואם, חיבור לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן שברשותך למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל הכתובת www.ovi.com/suite.

שחזור הגדרות מקוריות

אם ההתקן שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות והחיבורים.
- 2 בחר תפריט < הגדרות ושחזור הגד' יצרן < הגדרות בלבד.
- 3 הזן את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בהתקן.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, ההתקן נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

ארגון קבצים

באפשרותך להעביר, להעתיק, למחוק או ליצור קבצים ותיקיות חדשים בזיכרון ההתקן שלך או בכרטיס הזיכרון. אם תארגן את הקבצים שלך בתיקיות משלהם, הדבר עשוי לעזור לך באיתור הקבצים בעתיד.

בחר תפריט < יישומים < גלריה.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר אפשרויות < הוספת תיקייה.

העתקה או העברה של קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להפעיל מוסיקה או קטעי וידאו, או להציג תמונות בגלריה.

סינכרון לוח השנה ואנשי הקשר בעזרת Ovi by Nokia

בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי.

- 1 בחר סינכרון עם Ovi < סינכרון כעת.
- 2 היכנס עם פרטי חשבון Nokia שברשותך. אם אין ברשותך חשבון, הירשם לקבלת חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות.

גיבוי תמונות ותוכן אחר לכרטיס זיכרון

ברצונך לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון תואם.

בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי.

בחר יצירת גיבוי.

שחזור גיבוי

בחר שחזור גיבוי.

טלפון**ביצוע שיחה**

1 הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת המדינה ואזור החיוג, במידת הצורך.

2 לחץ על מקש השיחה.

מענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש השיחה.

סיום שיחה

לחץ על מקש הסיום.

דחיית שיחה

לחץ על מקש הסיום.

הצגת השיחות שלא נענו

רצה לראות ממי פספסת שיחה?

במסך הבית, בחר הצגה. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת וההתקן מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

עבור אל איש הקשר או אל המספר ולחץ על מקש השיחה.

הצגת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר

בחר תפריט < אנשי קשר < יומן שיחות ושיחות שלא נענו.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו אבל הוא אינו עונה? זה פשוט להתקשר אליו שוב.

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה, בחר את המספר מתוך הרשימה ולחץ שוב על מקש השיחה.

הפניית שיחות אל תא הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר תפריט < הגדרות ושיחה > הפנית שיחה.
- 2 בחר אפשרות, כגון אם תפוס או באין מענה.
- 3 בחר הפעלה ולתא דואר קולי או למספר אחר.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור בקלות את המספר באנשי הקשר שלך.

שמירת מספר מתוך שיחה שהתקבלה

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר > יומן שיחות ושיחות שהתקבלו.
- 2 בחר את המספר ואפשרויות < שמירה.
- 3 הזן שם עבור איש הקשר ובחר שמירה.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר תפריט < הודעות.
- 2 בחר שיחות או דואר נכנס והודעה.
- 3 לחץ על מקש השיחה.
- 4 בחר את המספר ושמירה.
- 5 הזן שם עבור איש הקשר ובחר שמירה.

טיפ: להוספת מספר חדש לאיש קשר קיים, בחר את המספר והוספה לאיש קשר.

אודות שיחות אינטרנט

באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט (שירות רשת). ייתכן ששירותי שיחות אינטרנט יתמכו בשיחות בין מחשבים, בין התקנים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל.

ספקי שירותים מסוימים של שיחות אינטרנט מספקים שיחות אינטרנט בחינם. לקבלת מידע על זמינות ועלויות קישוריות, פנה אל ספק השירותים שלך של שיחות אינטרנט.

במדינות מסוימות, ייתכנו הגבלות על השימוש ב-VoIP או בשירותים אחרים. למידע נוסף, פנה אל משווק ההתקן, ספק השירותים שלך או אל הרשויות המקומיות.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת WLAN ולהיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט

לאחר שנכנסת לשירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחות אינטרנט.

לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות של שיחות אינטרנט, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

אשף טל' אינטרנט מסייע לך להגדיר את חשבונך. שמור על מידע החשבון שקיבלת מספק שירות שיחות האינטרנט שלך בהישג יד לפני הפעלת האשף.

הגדרת חשבון טלפון האינטרנט שלך

- 1 ודא שכרטיס SIM חוקי מותקן ושההתקן שברשותך מחובר ל-WLAN.
- 2 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > טלפון אינטרנט < חשבונות
- 3 בחר חדשה.
- 4 בחר חשבון וחיבור ופעל לפי ההוראות.

לאחר שהאשף סיים, החשבון שלך מוצג ברשימת החשבונות.
אם הגדרות טלפון האינטרנט אינן פועלות, פנה לספק השירות שלך.

התקשרות לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר ושמות ואיש קשר.
- 2 בחר שיחת אינטרנט.


התקשרות למספר טלפון

הזן את מספר הטלפון ובחר אפשרויות < שיחת אינטרנט.

עבור שיחות חירום, רק הרשת הסלולרית נמצאת בשימוש.

ביצוע שיחת ועידה

אם עליך לבצע שיחת ועידה (שירות רשת), באפשרותך להוסיף בקלות משתתפים לשיחה הפעילה.

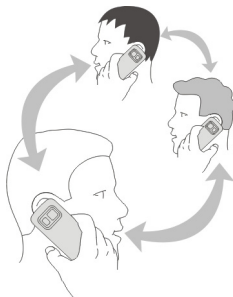

לקבלת מידע על זמינות, פנה אל ספק השירות שלך.

- 1 במהלך שיחה, בחר אפשרויות < המשך > שיחה חדשה.
- 2 הזן מספר טלפון או חפש איש קשר.

- 3 לחץ על מקש השיחה.
- 4 כאשר שתי השיחות פעילות, בחר אפשרויות < ועידה.
- 5 לסיום שיחת הוועידה, בחר אפשרויות < ניתוק שיחה.

התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד

בחר תפריט < הגדרות ואבטחה.

- 1 בחר מספרי טל' קבועים < הפעלה.
- 2 הזן את קוד ה-PIN2 שלך.
- 3 הוסף את המספרים הרצויים לרשימת המספרים המורשים.

טיפ: אם ברצונך לשלוח הודעת טקסט כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מרכז ההודעות לרשימת המספרים המורשים.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

בחר תפריט < הגדרות ואבטחה. למניעת שיחות, עליך לקבל סיסמת חסימה מספק השירות שלך.

מניעת סוגי שיחות מסוימים

- 1 בחר שירות חסימת ש' ואת האפשרות הרצויה.
- 2 בחר הפעלה והזן את סיסמת החסימה.

אנשי קשר

שמירה של שם ומספר טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר הוספת חדשה.

הוספה ועריכה של פרטי איש קשר

- 1 בחר שמות ואיש קשר.
- 2 בחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

טיפ: להוספת צלצל, תמונה או וידאו עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת פרטים < מולטימדיה.

שימוש בחיוג מהיר

באפשרותך להתקשר במהירות לחברייך ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של ההתקן שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

- 1 בחר מקש מספר. 1 שמור עבור תא הדואר הקולי.

2 הזן מספר או חפש איש קשר.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה או שינוי.

ביצוע שיחה

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש מספר.

ביטול חיוג מהיר

בחר תפריט < הגדרות ושיחה < חיוג מהיר.

שליחת פרטי קשר

האם ברצונך לשלוח את מספר הטלפון או את כתובת הדואר שלך לאדם שרק פגשת? הוסף את פרטי הקשר שלך לרשימת אנשי הקשר ושלח כרטיס ביקור לאדם.

בחר תפריט < אנשי קשר ושמות.

1 בחר את הערך ברשימת אנשי הקשר אשר מכיל את המידע שלך.

2 בחר כרטיס ביקור ואת סוג השליחה.

שמירת כרטיס ביקור שהתקבל

בחר הצגה < שמירה.

יצירת קבוצת אנשי קשר

אם תוסיף את בני המשפחה או את חבריך לקבוצת אנשי קשר, תוכל לשלוח להם הודעה בו-זמנית בקלות.

בחר תפריט < אנשי קשר.

1 בחר קבוצות < הוספה.

2 הזן שם עבור הקבוצה, בחר תמונה וצלצול, אם תרצה, ובחר שמירה.

3 להוספת אנשי קשר לקבוצה, בחר את הקבוצה והוסיפה.

העברה או העתקה של אנשי קשר לכרטיס ה-SIM

ברצונך להשתמש בכרטיס ה-SIM שלך בהתקן אחר, אבל להמשיך לגשת לאנשי הקשר שלך? כברירת מחדל, אנשי קשר מאוחסנים בזיכרון ההתקן, אבל באפשרותך להעתיק את אנשי הקשר שלך לכרטיס SIM.

בחר תפריט < אנשי קשר.

ניתן לאחסן אנשי קשר נוספים בזיכרון ההתקן, ואנשי קשר הנשמרים בכרטיס ה-SIM יכולים להיות בעלי מספר טלפון אחד. הסמל  מציין איש קשר המאוחסן בכרטיס ה-SIM.

העתקת כל אנשי הקשר

בחר העתקת אנשי קשר < מטלפון לכר' SIM.

העברת כל אנשי הקשר

בחר העברת אנשי קשר < מטלפון לכר' SIM.

טיפ: אם אנשי קשר מאוחסנים הן בזיכרון ההתקן והן בכרטיס ה-SIM, אנשי קשר כפולים עשויים להיות מוצגים ברשימת אנשי הקשר. כדי להציג רק אנשי קשר המאוחסנים בהתקן, בחר הגדרות < זיכרון > נבחר < טלפון.

כתיבת טקסט

מעבר בין מצבי קלט טקסט

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל  או בקלט טקסט חזוי .

abc, Abc ו- ABC מציינים את רישיות התווים. 123 מציין שמצב כתיבת ספרות מופעל.

מעבר בין שיטות קלט טקסט

לחץ לחיצה ממושכת על אפשרויות. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מעבר בין רישיות תווים

לחץ על #.

מעבר בין מצבי האותיות והמספרים

לחץ לחיצה ממושכת על #.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר אפשרויות < שפת כתיבה.

כתיבה באמצעות קלט טקסט רגיל

- 1 לחץ שוב ושוב על מקש מספר כלשהו (2-9) עד שיוצג התו הרצוי.
- 2 הזן את התו הבא. אם הוא ממוקם באותו מקש, המתן עד להופעת הסמן או העבר את הסמן קדימה.

התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

הזזת הסמן

בחר  או  או הקש במקום שבו ברצונך למקם את הסמן.

הוספת סימן פיסוק נפוץ

לחץ על 1 שוב ושוב.

הוספת תו מיוחד

בחר £!?! ואת התו הרצוי.

הוספת רווח

לחץ על 0.

קלט טקסט חוזי

המילון המובנה מציע מילים בעודך מקיש על מקשי המספרים. באפשרותך להוסיף מילים משלך למילון.

כתיבת מילה

לחת על מקש מספר (9-2). לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות.

אישור מילה

הזז את הסמן קדימה, או, כדי להוסיף רווח, לחץ על 0.

בחירת המילה המתאימה

אם המילה המוצעת אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב ובחר את המילה הרצויה מהרשימה.

הוספת מילה למילון

אם התו ? מוצג אחרי המילה, המילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר איות. הן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר שמירה.

כתיבת מילה מורכבת

כתוב את החלק הראשון של המילה והזז את הסמן קדימה כדי לאשר את המילה. כתוב את החלק הבא של המילה ואשר אותה שוב.

הודעות**שליחת הודעה**

שמור על קשר עם משפחתך וחברייך בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה. באפשרותך לצרף את התמונות, הווידאו קליפים וכרטיסי הביקור שלך להודעה.

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר יצירת הודעה.

2 להוספת קובץ מצורף, בחר אפשרויות < הוספת אובייקט.

3 כתוב את ההודעה שלך ובחר המשך.

4 להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר מספר או דואר. הן מספר טלפון או בחר דוא"ל והן כתובת דואר.

5 בחר שליחה.

טיפ: להוספת תו מיוחד או סמיילי, בחר אפשרויות < הוספת סימן.

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר יצירת הודעה.
- 2 כתוב את ההודעה שלך ובחר המשך.
- 3 כדי לבחור קבוצה, בחר קבוצות אנשי קשר.
- 4 בחר שליחה.

שמירת קובץ מצורף

באפשרותך לשמור קבצים מצורפים מהודעות מולטימדיה והודעות דואר בהתקן שברשותך.

בחר תפריט < הודעות.

שמירת קובץ מצורף

- 1 פתח את ההודעה.
- 2 בחר אפשרויות < שמירת תכנים.
- 3 בחר את הקובץ הרצוי ואפשרויות < שמירה.

שמירת קובץ מצורף לדואר

- 1 פתח את הדואר.
- 2 בחר בקובץ המצורף.
- 3 בחר שמירה.

תמונות וקטעי וידאו נשמרים בגלריה.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר תפריט < הודעות.

קריאת הודעה בשיחה

בחר שיחות, שיחה והודעה.

מעבר לתצוגת דואר נכנס רגילה

בחר אפשרויות < תצוגת דואר נכנס.

האזנה להודעות קוליות

כאשר אין באפשרותך לענות, באפשרותך להפנות שיחות אל תא הדואר הקולי ולהאזין להודעות שלך במועד מאוחר יותר.

תא הדואר הקולי הוא שירות רשת, וייתכן שהיה עליך להירשם אליו כמנוי. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

התקשרות לתא הדואר הקולי

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1.

שמירת מספר תא הדואר הקולי

1 בחר תפריט < הודעות < הודעות קוליות ומספר תא דואר קולי.

2 הזן את מספר תא הדואר הקולי שלך ובחר אישור.

שליחת הודעת שמע

אין לך זמן לכתוב הודעת טקסט? במקום זאת, הקלט ושלח הודעת שמע!

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר הודעות אחרות < הודעת שמע.

2 להקלטת ההודעה שלך, בחר ●.

3 כדי להפסיק את ההקלטה, בחר ■.

4 בחר המשך ואיש קשר.

דואר והודעות מיידיות

הגדר את ההתקן לשלוח ולקבל הודעות דואר מחשבון הדואר שלך.

או הירשם לשירות צ'אט (IM) כדי לנהל שיחות צ'אט בקהילת הצ'אט שלך.

דואר**אודות 'דואר'**

בחר תפריט < הודעות > דוא"ל.

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך לקריאה ולשליחה של דואר מחשבונות הדואר של ספקי שירות דואר שונים.

אם עדיין אין לך חשבון מייל, באפשרותך ליצור חשבון של Nokia אשר כולל את שירות הדואר של Ovi של Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.ovi.com. באמצעות חשבון Nokia שברשותך, באפשרותך לגשת לכל שירותי Ovi של Nokia.

כניסה לחשבון דואר

באפשרותך להיכנס למספר חשבונות דואר.

בחר תפריט < הודעות > דוא"ל.

- 1 בחר את ספק שירות הדואר.
- 2 הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של החשבון שלך.
- 3 אם תבחר **שמירת סיסמה**, לא יהיה עליך להזין את הסיסמה שלך בכל פעם שתצטרך לגשת לחשבון הדואר שלך.
- 4 בחר כניסה.

לכניסה לחשבון דואר נוסף, בחר **הוספת חשבון**.

אם אין לך חשבון דואר, באפשרותך להגדיר חשבון עבור שירות 'דואר של Ovi' של Nokia.

הגדרת 'דואר של Ovi'

בחר דואר ב-Ovi < יצירת כתובת חדשה ופעל לפי ההוראות.

שליחת מייל

בחר תפריט < הודעות > דוא"ל וחשבון מייל.

- 1 בחר **אפשרויות** < **חיבור הודעה חדשה**.
- 2 הזן את כתובת המייל של הנמען ואת הנושא וכתוב את ההודעה שלך.
- 3 **לצירוף קובץ**, לדוגמה, תמונה, בחר **אפשרויות** < **צירוף** < **מהגלריה**.
- 4 **לצילום תמונה** לצירוף למייל, בחר **אפשרויות** < **צירוף** < **מהמצלמה**.
- 5 בחר **שליחה**.

קריאה ומענה לדואר

בחר תפריט < הודעות > דוא"ל וחשבון דואר.

- 1 בחר דואר.

2 כדי להשיב לדואר או כדי להעביר אותו, בחר אפשרויות.

צ'אט

אודות צ'אט

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

באפשרותך להחליף הודעות מיידיות עם חבריך. צ'אט הוא שירות רשת.

באפשרותך להשאיר את היישום צ'אט פועל ברקע במהלך השימוש בתכונות אחרות של ההתקן, ועדיין לקבל הודעה על הודעות מיידיות חדשות.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

כניסה לשירות צ'אט

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

כניסה לחשבון צ'אט קיים

- 1 אם כמה שירותי צ'אט זמינים, בחר את השירות הרצוי.
- 2 היכנס והזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של החשבון שלך.
- 3 פעל בהתאם להוראות.

שימוש במספר שירותי צ'אט בו-זמנית

- 1 בחר שירות צ'אט והיכנס.
- 2 למעבר בין שירותי צ'אט, פתח את הכרטיסייה המתאימה.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

באפשרותך להיכנס ולנהל שיחת צ'אט בכמה שירותים בו-זמנית. עליך להיכנס באופן נפרד לכל שירות.

באפשרותך לנהל שיחות מתמשכות עם כמה אנשי קשר בו-זמנית.

- 1 אם כמה שירותי צ'אט זמינים, בחר את השירות הרצוי.
- 2 היכנס לשירות.
- 3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאיתו ברצונך לנהל שיחת צ'אט.
- 4 כתוב את ההודעה שלך בתיבת הטקסט בתחתית התצוגה.
- 5 בחר שליחה.

הסתרת יישום הצ'אט

בחר תפריט < הודעות < צ'אט.

בחר הסתרה.

ההפעלות שלך משארות פעילות למשך זמן מה, לפי המנוי לשירות שברשותך. כאשר היישום צ'אט פועל ברקע, באפשרותך לפתוח יישומים אחרים ולחזור בהמשך לצ'אט מבלי להיכנס שוב.

קבלת הודעות על הודעות חדשות כאשר היישום מוסתר

1 בתצוגה הראשית של צ'אט, בחר אפשרויות < עוד < הגדרות.

2 בחר את סוגי ההודעה הרצויים ושמירה.

יציאה מצ'אט

פתח את היישום צ'אט ובחר אפשרויות < יציאה < יציאה כדי לסגור את השירות.

בחר אפשרויות < יציאה < סגירה כדי לסגור את היישום צ'אט.

התאמה אישית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך:

- להציג הודעות על שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו
- לפתוח את היישומים המועדפים שלך
- לשלוט על יישומים, כגון הרדיו
- להוסיף קיצורי דרך עבור תכונות שונות, כגון כתיבת הודעה
- להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהתקשר, לנהל שיחת צ'אט או לשלוח אליהם הודעות במהירות

הוספת קיצור למסך הבית

ברצונך לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך להוסיף קיצורים לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך.

1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על יישומן הקיצור, ומהתפריט המוקפץ, בחר בחירת קיצורים.

2 בחר את הקיצור שברצונך להגדיר ובחר את הפריט הרצוי.

טיפ: להסרת קיצור, החלף אותו בקיצור אחר.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להוסיף קיצורים נוספים לתפריט 'קיצורים'. בחר קיצורים < תצ' מותא' אישית.

הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית

רצה להתקשר או לשלוח הודעות במהירות לאנשי הקשר המועדפים שלך? באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לאנשי קשר נבחרים במסך הבית.

1 לחץ לחיצה ממושכת על השורה אנשי קשר מועדפים.

2 בחר עריכת מועדפים.

3 בחר סמל איש קשר 🧑🏻 ואיש קשר מהרשימה.

יש לאחסן את איש הקשר בזיכרון ההתקן.

טיפ: אם תמונה מתווספת לאיש הקשר, היא מוצגת בשורה אנשי קשר מועדפים.

התקשרות או שליחת הודעה לאיש קשר

בחר את איש הקשר בשורה אנשי קשר מועדפים ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

הסרת איש קשר ממסך הבית

1 לחץ לחיצה ממושכת על השורה אנשי קשר מועדפים.

2 בחר עריכת מועדפים ואת איש הקשר שברצונך להסיר.

איש הקשר מוסר מהשורה אנשי קשר מועדפים, אבל נשאר ברשימת אנשי הקשר שלך.

התאמה אישית של התפריט 'קיצורים'

באפשרותך להוסיף קיצורים לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך.

1 בחר קיצורים < תצ' מותא' אישית.

2 בחר פריט בתפריט ואת התכונה הרצויה מהרשימה.

לקבלת גישה לתכונה, בחר קיצורים ואת התכונה הרצויה.

התאמה אישית של מסך הבית

ברצונך לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות תמונת רקע זו ולארגן מחדש פריטים במסך הבית כדי להתאים אותו אישית לפי טעמך.

בחר תפריט < הגדרות ותצוגה.

שינוי תמונת הרקע

בחר תמונת רקע ותמונה.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מ'חנות Ovi' של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

הוספת תוכן למסך הבית

בחר מסך הבית < תצ' מותא' אישית.

טיפ: להגדלת גודל הגופן ביישומים 'הודעות' ו'אנשי קשר', בעת גלישה באינטרנט, או בתפריט הראשי, בחר גודל גופן.

שינוי המראה של ההתקן

באמצעות ערכות נושא, באפשרותך לשנות את הצבעים ואת המראה של מסך הבית שלך.

בחר תפריט < הגדרות וערכות נושאים.

בחר בחירת ערכת נושא < ערכות נושא וערכת נושא מהרשימה.

טיפ: הורד ערכות נושא נוספות מ'חנות Ovi' של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

יצירת פרופיל משלך

כיצד באפשרותך לגרום להתקן שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

- 1 בחר הסגנון שלי 1 או הסגנון שלי 2.
- 2 בחר התאמה וקבע את הגדרות הפרופיל שלך.
- 3 הזן שם עבור הפרופיל ובחר אישור < שמירה.

התאמה אישית של הצלילים שלך

באפשרותך להתאים אישית את הצלצול, המקש וצלילי האזהרה עבור כל פרופיל.

בחר תפריט < הגדרות וצלילים.

שינוי סוג הצלצול

בחר סוג צלצול: וסוג צלצול.

טיפ: הורד סוגי צלצולים נוספים מ'חנות Ovi' של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

שינוי עוצמת הקול של צליל לוח המקשים

בחר צלילי לוח מקשים: וגרור את פס עוצמת הקול.

קישוריות

Bluetooth


אודות קישוריות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

השתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות ודיבוריות לרכב אחרים.

באפשרותך לשלוח פריטים מההתקן, להעתיק קבצים ממחשב תואם ולהדפיס באמצעות מדפסת תואמת.

Bluetooth משתמש בגלי רדיו כדי להתחבר, וההתקנים חייבים להיות במרחק של 10 מטרים זה מזה. מכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים, יכולים לגרום להפרעות.

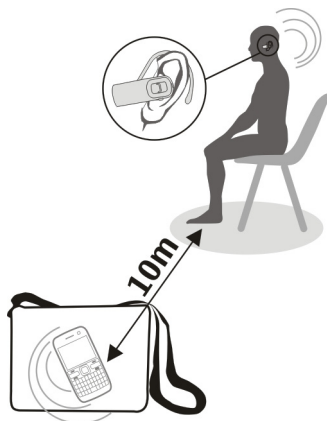

התחברות לדיבורית אלחוטית

ברצונך להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה? השתמש בדיבורית אלחוטית. באפשרותך גם לענות לשיחה, גם אם ההתקן אינו נמצא בידך.

- 1 בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth וBluetooth < הפעלה.
- 2 הפעל את הדיבורית.
- 3 כדי להתאים את ההתקן והדיבורית, בחר חיבור לאבזור שמע.
- 4 בחר את הדיבורית.
- 5 ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

טיפ: באפשרותך להגדיר את ההתקן שברשותך להתחבר באופן אוטומטי לדיבורית ה-Bluetooth שלך, לאחר שהתאמת אותו בפעם הראשונה.

שליחת תמונה או תוכן אחר להתקן אחר

השתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח כרטיסי ביקור, רשומות לוח שנה, תמונות, קטעי וידאו ותוכן אחר שנוצר על-ידך אל המחשב שברשותך, וכן אל התקנים תואמים של חבריך.

- 1 בחר את הפריט שברצונך לשלוח.
- 2 בחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.
- 3 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן הרצוי אינו מוצג, בחר חיפוש חדש כדי לחפש אותו. התקני Bluetooth בטווח מוצגים.

- 4 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

חיבור ערכה לרכב באמצעות מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, ערכת רכב תואמת יכולה להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן שלך.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

לפני שתוכל להפעיל מצב SIM מרוחק, עליך להתאים תחילה את ההתקן ואת הערכה לרכב.

1 להפעלת Bluetooth בהתקן שברשותך, בחר Bluetooth < הפעלה.

2 הפעל Bluetooth בערכה לרכב.

3 פעל על-פי ההוראות שבתצוגת ההתקן שלך.

במצב SIM מרוחק, רק הערכה לרכב מחוברת לרשת הסלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחות במצב SIM מרוחק, דרוש לך אביזר תואם, כגון ערכת דיבור לרכב, שיחובר להתקן.

ההתקן יאפשר שיחות חירום בלבד במצב זה.

מצב SIM מרוחק מופסק באופן אוטומטי כאשר הדיבורית לרכב כבויה, לדוגמה, בעת כיבוי מנוע הרכב.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק באופן ידני

1 בחר התקנים מותאמים.

2 בחר את הדיבורית לרכב, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקת התאמה.

חיבור אוטומטי להתקן מותאם

האם ברצונך לחבר באופן קבוע את ההתקן שברשותך להתקן Bluetooth אחר, כגון ערכה לרכב, דיבורית או המחשב שלך? באפשרותך להגדיר את ההתקן שברשותך להתחבר באופן אוטומטי.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth והתקנים מותאמים.

1 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו באופן אוטומטי.

2 מהתפריט המוקפץ, בחר הגדרות < חיבור אוטומטי < כן.

שימוש ב-Bluetooth בבטחה

האם ברצונך להוסיף אבטחה לאיתור ההתקן שברשותך בעת השימוש ב-Bluetooth? באפשרותך לשלוט על מי שיכול לאתר את ההתקן שברשותך ולהתחבר אליו.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

מניעת זיהוי ההתקן על-ידי אחרים

בחר ניראות הטלפון < נסתר.

כאשר ההתקן שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לזהות אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר להתקן שלך.

ביטול הפעלת Bluetooth

בחר Bluetooth < כיבוי.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותו. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB**העתקת תמונה או תוכן אחר בין ההתקן למחשב**

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק תמונות ותוכן אחר בין ההתקן למחשב. תואם.

1 השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את ההתקן למחשב.

2 בחר מבין האפשרויות הבאות:

Nokia Ovi Suite — השתמש במצב זה אם Nokia Ovi Suite מותקן במחשב שברשותך.

העברת מדיה — השתמש במצב זה אם Nokia Ovi Suite אינו מותקן במחשב שברשותך. אם ברצונך לחבר את ההתקן למערכת בידור ביתי או למדפסת, השתמש במצב זה.

אחסון בנפח גבוה — השתמש במצב זה אם Nokia Ovi Suite אינו מותקן במחשב שברשותך. ההתקן מוצג כהתקן נייד במחשב שלך. אם ברצונך לחבר את ההתקן שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברכב, השתמש במצב זה.


3 השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק את התוכן.

העתקת תמונה או תוכן אחר בין ההתקן למקלון זיכרון מסוג USB

באפשרותך להעתיק תמונות מההתקן למקלון זיכרון תואם מסוג USB. השתמש באפשרות זו כדי ליצור גיבויים לתמונות שאתה מצלם במהלך טיולים.

1 חבר כבל מתאם USB OTG מתאים אל יציאת ה-USB של ההתקן.

2 חבר מקלון זיכרון לכבל מתאם ה-USB OTG.

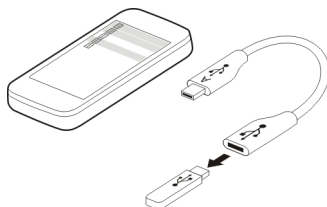

- 3 בחר תפריט < יישומים > גלריה ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על קובץ או תיקייה.
- 4 בחר אם ברצונך להעתיק או להעביר את הקובץ או את התיקיה.
- 5 בחר את תיקיית היעד.

התחברות ל-WLAN

אודות חיבורי WLAN

בחר תפריט < הגדרות > קישוריות < WLAN.

התחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ונהל את חיבורי ה-WLAN שלך.



חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.



הערה: השימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות ל-WLAN בבית

כדי לסייע בחיסכון בעלויות הנתונים, חבר את רשת ה-WLAN הביתית שלך כאשר אתה נמצא בבית וברצונך לגלוש באינטרנט בהתקן שברשותך.

בחר תפריט < הגדרות > קישוריות < WLAN.

התחברות בפעם הראשונה

- 1 כדי לחפש את רשת ה-WLAN הביתית שלך, בחר WLANs זמינים.
- 2 כדי להתחבר, בחר את רשת ה-WLAN הביתית שלך.
- 3 אם רשת ה-WLAN מאובטחת, הזן את הסיסמה.
- 4 אם תשמור את רשת ה-WLAN הביתית שלך, לא תצטרך תמיד לחפש אותה בעתיד. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על רשת ה-WLAN ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה.

הסמל  מציין רשת WLAN שמורה.

התחברות לרשת ה-WLAN הביתית השמורה

- 1 בחר WLANs שמורים.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על רשת ה-WLAN הביתית ומהתפריט המוקפץ, בחר התחברות.

ניתוק מ-WLAN

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על רשת ה-WLAN המחוברת  ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק.

התחברות ל-WLAN בדרכים

התחברות ל-WLAN היא דרך נוחה לגשת לאינטרנט כאשר אינך בבית. התחבר לרשתות WLAN ציבוריות במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה אינטרנט.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < WLAN.

אתה זקוק לסיסמה כדי להתחבר לרשתות WLAN מאובטחות.

1 כדי לחפש רשתות WLAN זמינות, בחר WLANs זמינים.

2 בחר WLAN.

3 אם רשת ה-WLAN מאובטחת, הזן את הסיסמה.

ניתוק מ-WLAN

בחר את רשת ה-WLAN המחוברת.

התחברות לרשת WLAN מוסתרת

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < WLAN.

באפשרותך להתחבר לרשת WLAN מוסתרת אם ידועים לך השם (SSID) והסיסמה.

1 כדי לחפש רשתות WLAN זמינות, בחר WLANs זמינים.

2 בחר (רשת מוסתרת).

3 הזן את השם (SSID) והסיסמה.

ניתוק מ-WLAN

בחר את רשת ה-WLAN המחוברת.

שירותי Ovi של Nokia

Ovi by Nokia

זמינות ועלויות של שירותי Ovi של Nokia

הזמינות של שירותי Ovi של Nokia עשויה להשתנות בהתאם לאזור. השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi, עבור אל www.ovi.com.

אודות חנות Ovi

בועזרת חנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה

אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

בחר תפריט < חנות או עבור אל www.ovi.com.

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

בעזרת 'אנשי הקשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לחברייך ולמשפחתך, לעקוב אחר מעשיהם ולמצוא חברים חדשים בקהילת Ovi. כמו כן, באפשרותך לגבות אנשי קשר מההתקן שברשותך ל-Ovi.

כדי להשתמש ב'אנשי הקשר של Ovi', עבור אל www.ovi.com.

אודות היישום 'דואר של Ovi' המופעל על-ידי Yahoo!

בעזרת 'דואר של Ovi' המופעל על-ידי Yahoo!, באפשרותך לגשת בקלות אל הדואר שלך באמצעות ההתקן הנייד או המחשב.

באפשרותך ליצור תיבת דואר משלך של 'דואר של Ovi' המופעל על-ידי Yahoo! במחשב או בהתקן הנייד. בקר בכתובת www.ovi.com כדי ליצור תיבת דואר משלך במחשב.

באפשרותך לגשת לתיבת הדואר שלך באמצעות פרטי הכניסה לחשבון Nokia. כדי לקבל מידע נוסף אודות אופן היצירה והניהול של חשבון Nokia, עבור אל סעיף התמיכה בכתובת www.ovi.com.

טיפ: באפשרותך לשמור על קשר בקלות עם חברייך באמצעות היישום 'צ'אט' בהתקן הנייד כדי לגשת אל 'צ'אט של Ovi' המופעל על-ידי Yahoo!

קבלת גישה לשירותי Ovi של Nokia

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף ואת שירות Ovi הרצוי.

Nokia Ovi Suite

באמצעות יישום המחשב Nokia Ovi Suite, באפשרותך לנהל תוכן בהתקן שברשותך ולשמור עליו מסונכרן עם המחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת Nokia Ovi Suite, עבור אל www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

בעזרת Nokia Ovi Player, באפשרותך להשמיע את המוסיקה שלך ולארגן אותה, להוריד מוסיקה מ-Ovi by Nokia, להעתיק שירים ורשימות השמעה בין המחשב התואם להתקנים ניידים תואמים של Nokia ולהעתיק ולצרוב את תקליטורי השמע שלך.

כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך, פתח את הכרטיסייה 'המוסיקה שלי'. באפשרותך לחבר מספר התקנים תואמים ל-Nokia Ovi Player ולהציג ולהשמיע מוסיקה המאוחסנת בהתקנים.

כדי לדגום ולהוריד מיליוני שירים מ-Ovi by Nokia, פתח את הכרטיסייה 'מוסיקה של Ovi'. כדי להוריד מוסיקה, עליך ליצור חשבון Nokia.

הזמניות של שירותי 'מוסיקה של Ovi' של Nokia עשויה להשתנות מאזור לאזור.

ניהול זמן

שינוי השעה והתאריך

בחר תפריט < הגדרות ותאריך ושעה.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

- 1 בחר הגדרות תאריך ושעה < אזור זמן:.
- 2 בחר את אזור הזמן של מיקומך.
- 3 בחר שמירה.

השעה והתאריך מוגדרים לפי אזור הזמן. דבר זה מוודא שההתקן שלך מציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו.

לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) - 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בהתקן כשעון מעורר.

בחר תפריט < יישומים < שעון מעורר.

- 1 הגדרת שעת ההתראה.
- 2 בחר 🕒 להגדרת ההתראה.
- 3 להגדרת השמעה של התראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר הגדרות < התראה חוזרת < הפעלה ואת הימים.

העברת התראה למצב נודניק

כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להעביר אותה למצב נודניק. פעולה זו משהה את ההתראה למשך פרק זמן מוגדר.

כאשר ההתראה נשמעת, בחר נודניק.

הגדרת משך זמן הנודניק

בחר תפריט < יישומים < שעון מעורר והגדרות < פסק זמן נודניק ובחר את משך הזמן.

קביעת זמן האימוץ הגופני שלך

אתגר את עצמך כאשר אתה רץ במסלול היומי שלך! השתמש בשעון העצר כדי לקבוע את הזמן שלך.

בחר תפריט < יישומים < שעון עצר.

קביעת זמן ההקפות

- 1 בחר מדידת הקפה < הפעלה.
- 2 בחר הקפה בעת מעבר להקפה הבאה. זמן ההקפה מתווסף לרשימה והטיימר מתאפס.
- 3 בחר עצירה.

מדידת זמני ביניים

- 1 בחר פיצול מדידה < הפעלה.
- 2 בחר פיצול. זמן הביניים מתווסף לרשימה והטיימר ממשיך לפעול.
- 3 בחר עצירה.

טיפ: ברצונך לשמור את הזמנים שלך כדי להשוות בהמשך את התוצאות שלך? בחר שמירה והזן שם.

הסתרת שעות העצר

לחץ על מקש הסיום. כדי לחזור לטיימר, בחר תפריט < יישומים < שעות עצר והמשך.

הגדרת טיימר ספירה לאחור

עליך להגדיר התראה במהירות לפרק זמן מסוים, לדוגמה, בעת הכנת ביצים קשות? השתמש בטיימר ספירה לאחור להגדרת ההתראה.

בחר תפריט < יישומים < טיימר.

- 1 בחר טיימר רגיל.
- 2 הזן שעה וכתוב הערה שתוצג בתום פרק הזמן.
- 3 בחר הפעלה.

לוח שנה

הוספת פגישה

שמור את הפגישות החשובות בלוח השנה כערכי פגישות.

בחר תפריט < לוח-שנה.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < כתיבת הערה.
- 2 בחר את שדה סוג הערך פגישה ומלא את השדות.

זכור יום הולדת

הוסף תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים אחרים. התזכורות יחזרו כל שנה.

בחר תפריט < לוח-שנה.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < כתיבת הערה.
- 2 בחר את שדה סוג הערך יום הולדת ומלא את השדות.

הוספת משימה לרשימת המטלות

באפשרותך לשמור הערת מטלה עבור משימה שעליך לבצע ולהוסיף תזכורת ללוח השנה שלך.

בחר תפריט < יישומים > רשימת מטלות.

- 1 בחר הערה והשלם את השדות.
- 2 להוספת תזכורת, עבור אל ערך המטלה הרצוי, בחר אפשרויות < שמירה 'ללוח-שנה' < תזכורת ומלא את השדות.

יצירת רשימת קניות

קל לאבד רשימות קניות הכתובות על נייר. אם תכתוב אותן בהתקן, הרשימה תמיד תהיה איתך! באפשרותך גם לשלוח את הרשימה אל בן משפחה, לדוגמה.

בחר תפריט < יישומים > הערות.

- 1 בחר הוספה.
- 2 הזן טקסט בשדה ההערה.

שליחת הרשימה

פתח את ההערה ובחר אפשרויות < שליחת הערה ואת שיטת השליחה.

תמונות וקטעי וידאו**צילום תמונה**

- 1 במסך הבית, לחץ על מקש המצלמה.
 - 2 להגדלה או הקטנה, בחר  או .
 - 3 לחץ על מקש המצלמה.
- התמונות נשמרות בגלריה.

הפעלת מבזק המצלמה

להגדרת ההתקן להשתמש במבזק באופן אוטומטי אם אין מספיק אור, בחר  < מבזק < אוטומטי. להגדרת ההתקן להשתמש תמיד במבזק, בחר המבזק מופעל.

סגירת המצלמה

לחץ על מקש הסיום.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש במבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1944x2592 פיקסלים.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות ההתקן שברשותך, באפשרותך גם ללכוד את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

במסך הבית, לחץ על מקש המצלמה.

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < מצלמת וידאו.
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש המצלמה.
- 3 כדי להגדיל או להקטין, בחר  או , או השתמש בלחצני עוצמת הקול.
- 3 בחר  להשהייה ו  לעצירת ההקלטה.

קטעי וידאו נשמרים בגלריה.

סגירת המצלמה

לחץ על מקש הסיום.

שליחת תמונה או וידאו

שתף את התמונות ואת קטעי הווידאו שלך עם חברים ומשפחה בהודעת מולטימדיה או באמצעות Bluetooth.

בחר תפריט < תצלומים.

שליחת תמונה

- 1 בחר את התיקייה המכילה את התמונה.
- 2 בחר את התמונה המיועדת לשליחה.
- 3 כדי לשלוח יותר מתמונה אחת, בחר  < סימון וסמן את התמונה הרצויה.
- 3 בחר  < שליחה או שליחת מסומנים.

שליחת וידאו

- 1 בחר את התיקייה המכילה את הווידאו.
- 2 בחר אפשרויות < סימון וסמן את הווידאו. באפשרותך לסמן כמה קטעי וידאו שברצונך לשלוח.
- 3 בחר אפשרויות < שליחת מסומנים ואת שיטת השליחה הרצויה.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בחר תפריט < תצלומים.

היישום תצלומים הוא המקום שממנו באפשרותך להציג את כל התמונות וקטעי הווידאו בהתקן שברשותך. באפשרותך להפעיל קטעי וידאו או לעיין בתמונות ולהדפיס את התמונות הטובות ביותר.

ארגון התמונות

באפשרותך לארגן את התמונות שלך בתיקיות.

בחר תפריט < תצלומים.

1 בחר האלבומים שלי.

2 בחר  < יצירת אלבום והזן שם עבור האלבום.

3 בחר את התמונות להוספה לאלבום.

עריכת תמונה

האם התמונה שצילמת כהה מדי או לא ממוסגרת באופן אידיאלי? בתצלומים, באפשרותך לסובב, להפוך, לחתוך ולכווון את הבהירות, הניגודיות ואת הצבעים של תמונות שצילמת.

1 בחר תמונה בהתצלומים שלי, ציר זמן, או האלבומים שלי.

2 בחר  ואת האפקט הרצוי.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס את תמונותיך ישירות באמצעות מדפסת תואמת.

1 השתמש בכלל נחונים מסוג USB, או, אם נתמך על-ידי המדפסת, ב-Bluetooth, כדי לחבר את ההתקן שברשותך למדפסת תואמת של PictBridge.

2 בחר העברת מדיה כמצב חיבור ה-USB.

3 בחר את התמונה המיועדת להדפסה.

4 בחר  < הדפסה.

מוסיקה ושמע**נגן מדיה****השמעת שיר**

השמע מוסיקה המאוחסנת בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי.

השמעת שיר

בחר שיר מתיקייה.

להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

הרצה קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

סגירת נגן המדיה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

טיפ: כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

הפעלת וידאו

הפעל קטעי וידאו המאוחסנים בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי.

- 1 בחר וידאו מהתיקייה.
- 2 להשהיית ההשמעה, בחר ||; כדי לחדש, בחר ►.

הרצה קדימה או אחורה


בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ►► או ◀◀.

סגירת נגן המדיה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

העסקת מוסיקה מהמחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בהתקן שלך? השתמש ב-Nokia Ovi Player ובכבל נתונים מסוג USB כדי לנהל ולסנכרן את אוסף המוסיקה שלך.

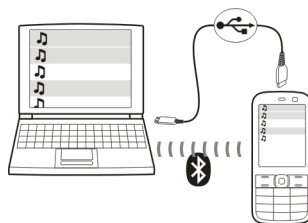

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב. דא שזכרון זיכרון תואם מותקן בהתקן.
- 2 בחר העברת מדיה כמצב החיבור.
- 3 במחשב שברשותך, פתח את Nokia Ovi Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Nokia Ovi Player.

ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מהתקן אחד.

שינוי הקול או הצליל של המוסיקה שלך

האם ידעת שבאפשרותך לשנות את הקול או את הצליל של המוסיקה כך שתתאים טוב יותר לסגנון? באפשרותך להתאים אישית פרופילים עבור סגנונות מוסיקה שונים באקולייזר.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי < מעבר לנגן מדיה < אפשרויות < המשך < אקולייזר.

הפעלת פרופיל קול קיים

בחר ערכה ומופעלת.

יצירת פרופיל קול חדש

1 בחר אחת מבין שתי הערכות האחרונות ברשימה.

2 בחר את המחזונים וכוונן אותם.

3 בחר שמירה.

חיבור רמקולים להתקן

האזן למוסיקה בהתקן שברשותך דרך רמקולים תואמים (זמינים בנפרד).

הפוך את ספריית המוסיקה שלך לניידת והאזן לשירים האהובים עליך באופן אלחוטי. בעזרת טכנולוגיית Bluetooth האלחוטית, תוכל להזרים מוסיקה מההתקן שבו היא מאוחסנת להתקן שבו היא משמעת.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

חיבור רמקולים קוויים

חבר את הרמקולים למחבר AV באורך 3.5 מ"מ בהתקן שברשותך.

חיבור רמקולי Bluetooth

1 בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth והפעלה.

2 הפעל את הרמקולים.

3 כדי להתאים את ההתקן והרמקולים, בחר חיבור לאבזור שמע.

4 בחר את הרמקולים.


5 ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הרמקולים.

רדיו FM**אודות רדיו FM**

בחר תפריט < מוזיקה < רדיו.

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות ההתקן - חבר דיבורית ובחר תחנה!

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

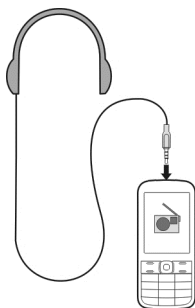

לא ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית Bluetooth.

האזנה לרדיו

בחר תפריט < מוזיקה > רדיו.

השהייה או חידוש השמעה

בחר או .

הגדרת הרדיו לפעולה ברקע

לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום.

סגירת הרדיו

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

טיפ: להאזנה לרדיו באמצעות הדיבורית או הרמקול, בחר אפשרויות < הגדרות > הפעלה דרך ואת האפשרות הרצויה.

איתור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < מוזיקה > רדיו.

חיפוש התחנה הזמינה הבאה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על או .

שמירת תחנה

בחר אפשרויות < שמירת תחנה.

חפש באופן אוטומטי תחנות רדיו.

בחר אפשרויות < חיפוש כל התחנות.

מעבר לתחנה שמורה

בחר  או .

שינוי שם של תחנה

בחר אפשרויות < תחנות

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי שם ערוץ.

טיפ: לקבלת גישה לתחנה ישירות מרשימת התחנות שנשמרו, לחץ על מקש המספר המתאים למספר התחנה.

שיפור קליטת הרדיו

אם אתה מפעיל RDS, הרדיו עובר באופן אוטומטי לתדר בעל קליטה טובה יותר.

בחר תפריט < מוזיקה < רדיו.

1 בחר אפשרויות < הגדרות < RDS < הפעלה.

2 בחר תדר אוטומטי < הפעלה.

שימוש ברשמקול

באפשרותך להקליט צלילים מהטבע, כגון ציפורים שרות, וכן תזכירים קוליים או שיחות טלפון.

בחר תפריט < יישומים < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . ההקלטה נשמרת בתיקייה הקלטות בגלריה.

הקלטת שיחת טלפון

במהלך שיחה, בחר אפשרויות < המשך < הקלטה.

שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט בעזרת דפדפן האינטרנט בהתקן.
לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן ועליך להיות מחובר לרשת.
לבירור הזמינות של שירותים אלה ולקבלת מחירים והוראות, פנה לספק השירות.
ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה הנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית חיוב בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת WLAN כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר לדף אינטרנט

בחר מעבר לכתובת והזן את הכתובת.

ניקוי היסטוריית גלישה

בחר תפריט < אינטרנט.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון

במהלך גלישה באתר אינטרנט, בחר אפשרויות < כלים < ריקון מטמון.

ניקוי קובצי Cookie

במהלך גלישה באתר אינטרנט, בחר אפשרויות < כלים < מחק קובצי cookie.

מניעת אחסון של קובצי Cookie

בחר הגדרות אינטרנט < אבטחה < קובצי Cookie.

משחקים ויישומים

אודות משחקים ויישומים

בחר תפריט < יישומים ותוספות.

ההתקן שברשותך עשוי להכיל משחקים או יישומים. ניתן לאחסן אותם בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון, ולסדר אותם בתיקיות.

להצגת רשימת משחקים, בחר משחקים. להצגת רשימת יישומים, בחר אוסף.

שיפור חוויית המשחקים שלך

הפעל או בטל צלילים, תאורה או רטט, ושפר את חוויית המשחקים שלך.

בחר תפריט < יישומים ותוספות < אפשרויות < הגדרות יישום.

הורדת משחק או יישום

באפשרותך להוריד משחקים ויישומים ישירות להתקן שברשותך.

בחר תפריט < יישומים ותוספות < אפשרויות < הורדות.

ההתקן שברשותך תומך ביישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ jad או jar. ודא שיישום תואם להתקן שברשותך לפני הורדתו.

1 בחר הורדות יישומים או הורדות משחקים. מוצגת רשימה של שירותים זמינים.

2 בחר שירות ופעל לפי ההוראות.

טיפ: הורד משחקים ויישומים מ'חנות Ovi' של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

'קהילות'

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < קהילות והיכנס לשירותי הרשתות החברתיות המתאימים.

באמצעות היישום 'קהילות', באפשרותך לשפר את חוויית הרשתות החברתיות שלך. ייתכן שהיישום לא יהיה זמין בכל האזורים. בעת כניסה לשירותי רשתות חברתיות, כגון Facebook או Twitter, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של חבריך
- פרסום עדכון המצב שלך
- שיתוף תמונות שאתה מצלם עם המצלמה באופן מיידי

רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת

אנשים גדולה. תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של שירות זה.

שימוש במחשבון

בחר תפריט < יישומים < מחשבון.

- 1 בחר אפשרויות ואת המחשבון המדעי או את המחשבון הרגיל.
- 2 הזן את החישוב ובחר =.

טיפ: השתמש במחשבון ההלוואות כדי לחשב שיעורי ריבית, תקופות הלוואה או תשלומי הלוואה. כדי לעבור למחשבון ההלוואות, בחר אפשרויות.

המרת מטבעות ומידות

אודות הממיר

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

באמצעות הממיר, באפשרותך להמיר מידות ומטבעות מיחידה אחת לאחרת.

המרת מידות

באפשרותך להמיר מידות כגון אורך מיחידה אחת לאחרת, למשל, קילומטרים למיילים.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר ובחירה.

- 1 בחר קטגוריית המרה.
- 2 בחר יחידות המרה.
- 3 הזן ערך באחד משדות היחידות. הערך שהומר מוצג באופן אוטומטי בשדה היחידה השני.

המרת מטבע

באמצעות הממיר, באפשרותך להמיר במהירות מטבעות.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

- 1 בחר בחירה < מטבע וצמד מטבעות.
- 2 הזן את הכמות עבור מטבע אחד. הערך שהומר מוצג באופן אוטומטי.

הגדרת שער חליפין

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

לפני שתוכל להמיר מטבע, עליך לקבוע את שער החליפין.

- 1 בחר אפשרויות < קביעת שער חליפין.
- 2 בחר צמד מטבעות.
- 3 הזן את שער החליפין עבור אחד מהמטבעות.

הוספת צמד מטבעות

באפשרותך להוסיף צמדי מטבעות נוספים המיועדים להמרה.

בחר תפריט < יישומים < תוספות < אוסף < ממיר.

- 1 בחר אפשרויות < המרת מטבעות חדשה.
- 2 הזן את השמות של שני מטבעות ובחר אישור.
- 3 הזן את שער החליפין עבור אחד מהמטבעות.

הגנה על ההתקן**נעילת ההתקן**

ברצונך להגן על ההתקן שלך מפני שימוש לא מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר את ההתקן להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

הגדרת קוד אבטחה מותאם אישית

- 1 בחר תפריט < הגדרות ואבטחה < קודי גישה < שינוי קוד אבטחה.
 - 2 הזן את קוד האבטחה המוגדר מראש, 12345.
 - 3 הזן קוד חדש. דרושים 5 מספרים לכל הפחות. ניתן להשתמש רק במספרים.
- שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את קוד האבטחה וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

הפעלת האבטחה לנעילת מקשים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < אבטחה לנעילת מקשים < הפעלה.
ההתקן נעול כאשר המקשים והמסך נעולים. אתה זקוק לקוד האבטחה לצורך ביטול נעילת ההתקן.

הגנה באמצעות סיסמה על כרטיס הזיכרון

האם ברצונך להגן על כרטיס הזיכרון מפני שימוש לא מורשה? באפשרותך להגדיר סיסמה כדי להגן על הנתונים.

- 1 בחר תפריט < יישומים < גלריה.
 - 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר אפש' כרטיס זיכרון.
 - 3 בחר הגדרת סיסמה והזן סיסמה.
- שמור את הסיסמה במקום סודי ובטוח, בנפרד מכרטיס הזיכרון.

פירמוט כרטיס זיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מכרטיס הזיכרון? בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בו נמחקים.

- 1 בחר תפריט < יישומים > גלריה.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המופץ, בחר אפשר' כרטיס זיכרון.
- 3 בחר פירמוט כ' זיכרון < כן.

הכנת ההתקן למיחזור

אם תרכוש התקן חדש, או ברצונך להשליך את ההתקן שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להסיר מראש את כל המידע האישי והתוכן מההתקן שברשותך.

הסרת כל התוכן ושחזור הגדרות לערכים המקוריים

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם.
 - 2 סיים את כל השיחות והחיבורים.
 - 3 בחר תפריט < הגדרות ושחזור הגד' יצרן > הכל.
 - 4 ההתקן שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסרו.
- תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.

הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

- אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:
- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
 - בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור



כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשכלה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אתרי האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על הסוללה, על התיעוד או על חומרי האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia BL-5CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקורייות של Nokia.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-3, AC-10, AC-11, AC-15. מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע ומוזוה על-ידי E, X, AR, U, A, C, K, או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בחקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחרוץ, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של גילית סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בוהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שנינויים בלתי מאושרים עלולים להיקל ההתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. זהו מצב רגיל ברוב המקרים. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מוכרת של אשפה ותועדד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 1.0, WMDRM 10, מניעול קדמי מסוג OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתוכנת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

מידע בטיחות נוסף

ניקל



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמצמצם בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת, לדוגמה, בבתי חולים.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפibrילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטני בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

ההתקן ההתקן ברכב בתצוץ אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמוותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורים חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ורכיבים של כלי שיט, מתקני שיוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשתמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוסטאן).

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקנים סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורים חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ורכיבים של כלי שיט, מתקני שיוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשתמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוסטאן).

ביצוע שיחת חירום

1 ודא שההתקן פועל.

2 דא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
- בטל הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- דא שהפרופיל הלא מקוון או פרופיל הטיסה אינו מופעל.
- אם המסך והמקשים של ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.

3 לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.

4 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.

5 לחץ על מקש החיוג.

6 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל נתת את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוירוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הדו"ע. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנעודו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.25 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרגות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

C € 0434 !

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-640/RM-776 תואם לדרישות המינימום ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011. כל הזכויות שמורות.

Nokia Xpress print, Ovi, Nokia Connecting People, Nokia, הודעות שמע של Nokia Xpress ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמיד. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמנות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאוור לאורך. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמש קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמש קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

FCC / INDUSTRY CANADA הצהרת

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של משירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות

מזיקות, ו- (2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: C3-01/C3-01.5

גירסה 2.0 HE/

37	אנשי קשר של Ovi
44	אקולייזר

ג	
18	גיבוי נתונים

ד	
	דואר
27	— הגדרה
27	— חשבונות
27	— קריאה ומענה
27	דואר אלקטרוני
47	דפדפן
	ראה דפדפן אינטרנט
47	דפדפן אינטרנט
47	— גלישה בדפים
47	— מטמון
47	— קובצי Cookie

ה	
	הגדרות
17	— שחזור
17	הגדרות יצרן, שחזור
42	הדפסה
26	הודעות
25	— קבצים מצורפים
25, 24	— שליחה
26	— שמע
24	הודעות טקסט
24	הודעות מולטימדיה
26	הודעות קוליות
	הורדות
48	— יישומים
48	— משחקים
13	החלפת טלפון
37	היישום 'דואר של Ovi' המופעל על-ידי Yahoo!
43, 34, 13	העברת תוכן
40	הערות
43, 34, 13	העתקת תוכן
10	הפעלה/כיבוי של התקן

אינדקס	
B	
33, 32, 31	Bluetooth

I	
28	IM (הודעות מיידיות)

M	
24	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
	Nokia Messaging
28	— שירותי צ'אט (IM)
37	Nokia Ovi Player
37	Nokia Ovi Suite

O	
36	Ovi by Nokia
	Ovi Player
	ראה Nokia Ovi Player
	Ovi Suite
	ראה Nokia Ovi Suite

S	
24	SMS (שירות הודעות קצרות)

W	
36, 35	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)

א	
47	אינטרנט
9	אנטנות
	אנשי קשר
21	— הוספה
22, 13	— העתקה
29	יישומים
25, 22	— קבוצות
22	— שליחה
22, 21, 19	— שמירה

32,22 כרטיסי ביקור

ל

40,39,32 לוח שנה

מ

44,42 מוסיקה

43 — העתקה

13 מחוונים

49,39 מחשבון

47 מטמון

15 מידע תמיכה של Nokia

51 מיחזור

27 מייל

27 — יצירה

27 — שליחה

50,49 ממיר

30,29,12 מסך הבית

12,11 מסך מגע

9 מספר IMEI

15 מצלמה

41 — הקלטת וידאו

40 — צילום תמונות

41 — שליחת תמונות וקטעי וידאו

5 מקשים וחלקים

48,47 משחקים

40 משימות

נ

50,17 ניהול קבצים

נעילה

50 — התקן

10 — מסך

10 — מקשים

10 נעילת מקשים

ס

31 סוגי צלצולים

52 סוללה

6 — הכנסה

8,7 — טעינה

הקלטה

41 — וידאו

46 — צלילים

46 — שיחות

31,30,29 התאמה אישית של ההתקן

התקן

10 — הפעלה/כיבוי

39,38 התראות

ו

וידאו

34 — העתקה

41 — הקלטה

ז

51 זיכרון

ח

34 חיבור USB

חיבורי נתונים

32,31 Bluetooth —

35 WLAN —

34 חיבור כבל

21 חיוג מהיר

חיפוש

45 — תחנות רדיו

36 חנות Ovi

28,27 חשבוניות

ט

39 טיימר ספירה לאחור

8 טעינת USB

52,8,7 טעינת הסוללה

י

48,47 יישומים

כ

14 כרטיס SIM

6 — הכנסה

50,7 כרטיס זיכרון

24, 23	קלט טקסט	17	סינכרון
24	קלט טקסט חזוי		
ר		ע	
	רדיו		עדכונים
46, 45, 44	רדיו FM	17, 16	— תוכנת התקן
46, 45, 44	רמקול	17, 16	עדכוני תוכנה
44, 13	רצועה	13	עוצמת הקול
9	רשתות חברתיות	51	עצות בנושאי הסביבה
48		30	ערכות נושא
		39	ערכי יום הולדת
		39	ערכי יום שנה
		39	ערכי פגישות
ש		פ	
17	שחזור הגדרות		פרופיל טיסה
18	שחזור נתונים	14	פרופילים
26	שיחות		— התאמה אישית
18	— ביצוע	31	— יצירה
21	— הגבלה	31	פרופיל לא מקוון
19	— הפנייה		
20	— ועידה		
54	— חירום		
19, 18	— יומן		
18	— יומן שיחות		צ
19	— שיחות אינטרנט	28	צ'אט (הודעות מיידיות)
19	שיחות אינטרנט		צילומים
54	שיחות חירום		ראה תמונות
36	שירותי Ovi של Nokia		צילום תמונות
28	שירותי צ'אט (IM)		ראה מצלמה
38	שעה ותאריך	31	צילילים
38	שעון		
38	שעון מעורר		ק
38	שעון עצר		קוד אבטחה
		50, 9	קודי PIN
		9	קודי PUK
		9	קודי גישה
		50, 9	קוד נעילה
			קטעי וידאו
		34, 13	— העתקה
		43, 41	— הפעלה
		41, 32	— שליחה
		29	קיצורי דרך
		30, 29, 12	קיצורים
		35, 31	קישוריות
ת			
38	תאריך ושעה		
	תיבת דואר		
26	— קול		
26	תיבת דואר נכנס, הודעות		
	תמונות		
42	— ארגון		
42	— הדפסה		
34, 13	— העתקה		
41	— הצגה		

42	— עריכה
40	— צילום
41, 32	— שליחה
	ראה תמונות
15	תמיכה