

Nokia C6-00 Kullanıcı Kılavuzu

Baskı 4.1

İçindekiler

Güvenlik 5

Cihazınız hakkında	5
Ofis uygulamaları	6
Şebeke servisleri	6
Paylaşılan hafıza	6
Mıknatıslar ve manyetik alanlar	7

Yardım bulma 8

Destek	8
Cihazdaki yardım	8
Cihazınızla daha fazla şey yapın	8
Cihaz yazılımını güncelleme	8
Ayarlar	9
Giriş kodları	9
Uzaktan kilitleme	10
Batarya ömrünü uzatma	10
Kullanılabilir hafızayı artırma	11

Başlarken 12

Tuşlar ve parçalar (ön)	12
Tuşlar ve parçalar (üst)	12
Tuşlar ve parçalar (yanlar)	13
Tuşlar ve parçalar (alt)	13
Tuşlar ve parçalar (arka)	13
SIM kartı ve bataryayı takma	13
Hafıza kartı	14
Anten konumları	15
Cihazı açma veya kapatma	15
Bataryayı şarj etme	16
Dokunmatik ekranda yapılan eylemler	16
Metin yazma	18
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme	21
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	21
Bilekliği takın	21
Nokia Aktarma	22

Cihazınız 23

Giriş ekranı	23
--------------	----

Ekran göstergeleri	24
Kısayollar	25
Arama	26
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü	27
Hatsız tercih	27
Hızlı indirme	27
Ovi (şebeke servisi)	28

Arama yapma 29

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran	29
Sesli arama yapma	29
Arama sırasında	29
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	30
Kartvizit arama	30
Telefon numarasını hızlı arama	31
Sesle arama	31
Arama bekletme	31
Konferans araması yapma	32
Telesekreter ve video posta kutusu	32
Video araması yapma	33
Video araması sırasında	33
Video aramasını cevaplama veya reddetme	34
Video paylaşımı	34
İnternet aramaları	36
İşlem kaydı	37

Rehber (telefon defteri) 39

Adları ve numaraları kaydetme ve düzenleme	39
Kartvizit araç çubuğu	39
İsimleri ve numaraları yönetme	40
Varsayılan numaralar ve adresler atama	40
Kartvizitler	40
Kartvizitleri favori olarak ayarlama	41
Kartvizitler için zil sesi, görüntü ve arama metni	41
Kartvizit kopyalama	41
SIM servisleri	42
Kartvizit grupları	43

E-posta	44	GPS hakkında	64
E-posta hakkında	44	Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında	65
Telesekreter ekleme	44	GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	65
E-posta okuma	44	Konum istekleri	66
E-posta gönderme	45	Yer işaretleri	66
Mail for Exchange	45	GPS verisi	66
Mesajlar	46	Konulandırma ayarları	67
Mesajlaşma ana görünümü	46	Haritalar	68
Mesaj yazma ve gönderme	46	Haritalar'a giriş	68
Mesaj gelen kutusu	47	Konumlama yöntemleri hakkında	69
SIM karttaki mesajları görüntüleme	48	Yerinizi ve haritayı görüntüleme	69
Hücrel yayın mesajları	49	Navigasyon görünümü	70
Servis komutları	49	Harita görünümü	71
Mesajlaşma ayarları	49	Rota planlama	71
Sohbet	51	Trafik ve güvenlik bilgilerini alma	72
Nokia Messaging	52	Hedefinize arabayla ulaşma	72
Nokia Messaging Hakkında	52	Hedefinize yürüyerek ulaşma	73
Bağlantı	52	Giriş	73
Veri bağlantıları ve erişim noktaları	52	Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme	74
Şebeke ayarları	52	Bir yeri arkadaşınıza gönderme	75
Kablosuz LAN	53	Haritanın görünümünü değiştirme	75
Erişim noktaları	55	Kamera	76
Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme	57	Fotoğraf çekme	76
Senkronizasyon	57	Video kaydı	80
Bluetooth bağlantısı	58	Kamera ayarları	81
USB kablosu kullanarak veri aktarma	61	Fotoğraflar	82
PC bağlantıları	62	Fotoğraflar Hakkında	82
Yönetim ayarları	62	Fotoğrafları ve video klipleri görüntüleme	82
İnternet	63	Dosya bilgilerini görme ve düzenleme	83
Web tarayıcısı hakkında	63	Fotoğrafları ve video klipleri düzenleme	84
Web'i tarama	63	Fotoğraflar araç çubuğu	84
Yer imi ekleme	63	Albümler	84
Web beslemelerine abone olma	63	Etiketler	84
Yaklaşan etkinlikleri bulma	64	Slayt gösterisi	85
Konumlama (GPS)	64	Görüntü düzenleme	85

Video düzenleme	86
Görüntü baskısı	86

Müzik 87

Şarkı veya podcast çalma	87
Çalma listeleri	88
Şarkı dinlerken sözlerini görüntüleme	89
Podcast'ler	89
Bilgisayardan müzik aktarma	89
Ovi Müzik	89
Nokia Podcasting	90
FM radyo	93

Videolar 94

Video klip indirme ve oynatma	94
Video yayınları	95
Videolarım	95
Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma	96
Videolar ve TV ayarları	96

Cihazınızı kişiselleştirme 97

Cihazınızın görünümünü değiştirme	97
Tercihler	97
Üç boyutlu (3-D) sesler	97
Giriş ekranını değiştirme	98
Ana menüyü değiştirme	98

Uygulamalar 99

Ajanda	99
Saat	100
RealPlayer	101
Kaydedici	102
Notlar	102
Ofis	103

Ayarlar 107

Telefon ayarları	107
Uygulama yöneticisi	112
Arama ayarları	114

Sorun giderme 116

Çevreyi koruyun 119
Enerji tasarrufu yapın 119
Geri dönüştürün 119

Ürün ve güvenlik bilgileri 119

Dizin 125

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ve UMTS 900, 1900, 2100 şebekeleri için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız birkaç bağlantı yöntemini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalşırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Cihazınızda virüsten koruma işlevi olan birden fazla uygulamanın bulunması, performansı ve

çalışmayı etkileyebilir veya cihazın çalışmasını durdurabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak

özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajlar (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülense, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak nokia.mobi/support adresine gidin. Cihazdaki kullanım kılavuzunu da okuyabilirsiniz. **Menü > Uygulamalar > Yardım** ögesini seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin
- Cihaz yazılımınızı güncelleme

Sorunuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Şu adrese gidin: www.nokia.com/repair. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verilerinizi her zaman yedekleyin.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için

Seçenekler > Yardım seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.ovi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Cihaz yazılımını güncelleme Yazılım güncellemeleri hakkında

Yazılım güncellemeleri, cihazı satın aldığınız zaman mevcut olmayan yeni

özellikleri ve geliştirilmiş işlevleri içerebilir. Ayrıca, yazılımı güncellemek cihazın performansını da artırabilir.

Cihazınızla ilgili yeni bir yazılım piyasaya sunulduğunda size bildirim gönderilmesi için, My Nokia'ya kaydolun ve metin veya e-posta mesajlarıyla bildirim için abone olun. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/mynokia sayfalarına gidin.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılımını veya uygulamaları güncelledikten sonra, güncellenen uygulamalarla ilgili olarak kullanım kılavuzunda yer alan talimatlar veya yardımlar artık güncel olmayabilir.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servisi sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servisi sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmamanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.

(8 rakamlı)	Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Cihazınızı, tanımadığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyebilirsiniz. Hafıza kartını da uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış kısa mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. İhtiyacınız olmadığında Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. Bağlanmaya çalışmıyorsanız, bir erişim noktasına bağlı değilseniz veya kullanılabiliyor ağları taramıyorsanız Nokia cihazınızdaki WLAN devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı, kullanılabiliyor ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** > **Var olduğunda** seçeneğini belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında çift moda ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Uygulamaları aralarda çalışır durumda bırakmak batarya gücü gereksinimini artırabilir. Yanıt vermiyorlarsa, kullanmadığınız

uygulamaları kapatmak için, **Seçenekler** > **Açık uygulamalar**, **göster** seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabilirliğini görüntüleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.


Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.


- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar (ön)

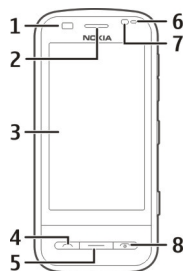


- 1 Mesafe sensörü
- 2 Kulaklık
- 3 Dokunmatik ekran
- 4 Arama tuşu
- 5 Menü tuşu
- 6 Işık sensörü
- 7 İkinci kamera
- 8 Bitirme/Açma Kapatma tuşu




Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Tuşlar ve parçalar (üst)



- 1 Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri ve kulaklıklar için Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 USB konektörü

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

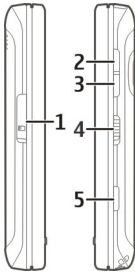

- 1 Hafıza kartı yuvası kapağı
- 2 Ses açma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 4 Kilit düğmesi
- 5 Çekme tuşu

- 1 Kamera flaşı
- 2 Kamera merceği
- 3 Hoparlör



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktenidir.

SIM kartı ve bataryayı takma




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Tuşlar ve parçalar (alt)

1 2 3




- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Mikrofon
- 3 Bileklik deliği


Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayın.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tuşlar ve parçalar (arka)

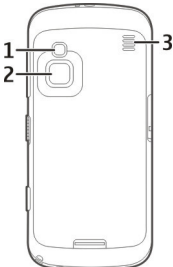


- 1 Arka kapak ayırma mandalının kilidini açıp arka kapağı kaldırın.

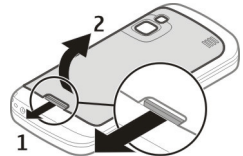


- 2 Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

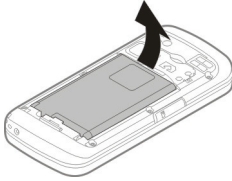


- 3 SIM kartı takma. Kart üzerindeki temas yüzeyinin cihaz üzerindeki konektörlere dönük olduğundan ve kesik köşenin cihazın üstüne baktığından emin olun.

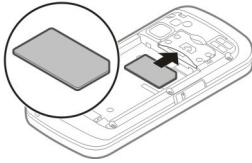

- 4 Bataryanın temas noktalarını batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve bataryayı takın.

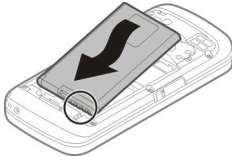

- 5 Arka kapağı kapatmak için, üstteki kilit kancalarını yuvalarına doğru yönlendirin ve kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

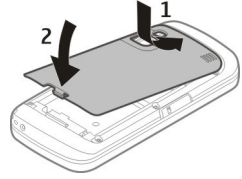

Hafıza kartı




Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma

Cihaza önceden bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını çekerek açın.
- 2 Yuvasa uyumlu bir hafıza kartı takın. Kart üzerindeki temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan ve yuvasa doğru baktığından emin olun.

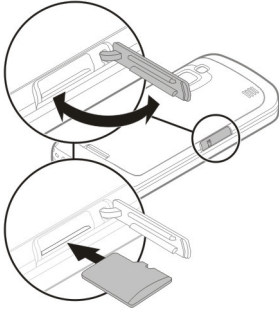

- 3 Kartı, yerleşene kadar itin.
- 4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazınız bazı uygulamaların kapatılacağını bildirdiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Cihazınız hafıza kartını çıkartmanızı belirttiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 4 Hafıza kartını yuvadan çıkarmak için kartı hafifçe itin.
- 5 Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 6 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Anten konumları


Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

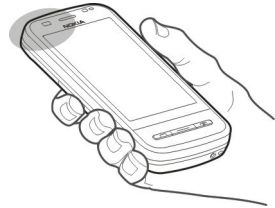

Cihazı açma veya kapatma

Cihazı açma

- 1 Açma/kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.

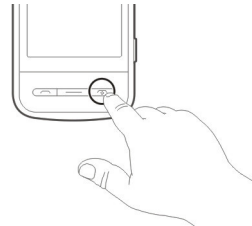


- 2 İstenirse, PIN kodunu (şebeke servis sağlayıcınız tarafından verilir; örneğin, 1234) veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kili kodu 12345'tir. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitliyse, cihazı servise götürmeniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatma

Açma kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz, şarj seviyesinin düşük olduğunu belirtiyorsa, aşağıdakileri yapın:

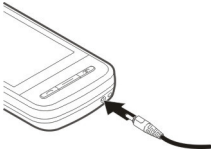

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın. Batarya şarj olduğunda, şarj cihazı konektörünün çevresinde şarj göstergesi lambası yanar.
- 3 Cihaz, şarj seviyesinin tam dolu olduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan sonra da prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre şarj etmeniz gerekmez ve şarj işlemi sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda

görünmesi ya da arama yapılabilmesine olanak tanınması için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

İpucu: Şarj cihazı kullanılmadığında şarj cihazını prizden çıkarın. Prize takılı olan şarj cihazı, cihaza bağlı olmadığı zaman bile enerji tüketmektedir.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Dokunmatik ekranda yapılan eylemler

Dokunmatik ekranın üzerine yazmak için parmağınızı veya (varsa) stylus kullanın.



Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Dokunma ve iki kez dokunma

Dokunmatik ekranda uygulama ya da başka bir öğe açmak için normalde buna parmağınızla dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada listelenen öğeler (örneğin, Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasörü)
- Dosya listesindeki dosyalar (örneğin, Fotoğraflar uygulamasında bulunan Çekilen klasöründeki bir görüntü).

İpucu: Bir liste görünümü açtığınızda, ilk öğe vurgulanmış olur. Vurgulanan öğeyi açmak için bir kez dokununuz.

Dosya ya da benzer bir öğeye bir kez dokunduğunuzda, öğe açılmaz, vurgulanır. Öğe için mevcut seçenekleri görmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin veya varsa araç çubuğundan bir simge seçin.



Örnek: Bir fotoğrafı görüntülerken, sonraki ya da önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sırasıyla sola ya da sağa kaydırın.


Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir ya da iki kez dokunarak açmak için, bunları "seçersiniz".

Örnek: Seçenekler > Yardım öğesini seçmek için, **Seçenekler** öğesine dokununuz ve ardından **Yardım** öğesine dokununuz.

Sürüklemeye

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun ve ekran üzerinde kaydırın.

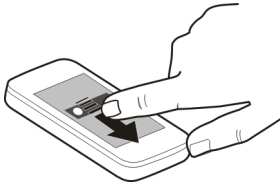

Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyin.

Kaydırma

Kaydırmak için, parmağınızı ekranda sağa ya da sola hızlıca kaydırın.

Kaydırma

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca kaydırın, ardından hızla ekrandan kaldırın. Ekran içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaymayı sürdürür. Kayan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.



İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı ya da aşağı ilerlemek için kaydırma çubuğunun okunu sürükleyin.

Bazı liste görünümünde, parmağınızı bir liste öğesinin üzerine koyarak yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.

İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran aydınlatması

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında dokunmatik ekranın aydınlatması kapanır.

Ekran aydınlatmasını açmak için, gerekiyorsa ekran ve tuş kilidini açın ve menü tuşuna basın.

Metin yazma

Farklı modlarda metin girebilirsiniz. Tam klavye geleneksel bir klavye gibi çalışır ve ekranda görünen alfasayısal tuş takımı modu karakterlere dokunmanıza olanak sağlar. El yazısı tanıma modları, karakterleri doğrudan ekranın üzerine yazmanıza olanak sağlar.

Metin girişi modunu etkinleştirmek için, herhangi bir metin girişi alanına dokunun.


Metin girişi görünümünde, kullanılabilir metin girişi modları arasında geçiş yapmak için,  ögesine dokunun ve istediğiniz giriş modunu seçin.

El yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve diller bölgeye göre değişir.

Klavye girişi

Klavye

Cihazınızda tam bir klavye bulunmaktadır. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı kaydırın. Tüm uygulamalarda, klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikey moddan yatay moda döner.

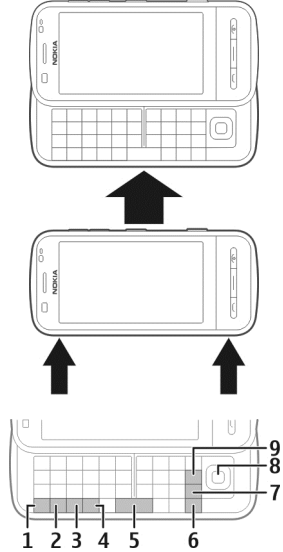

- 1 İşlev tuşu. Tuşların sağ üst köşesinde basılı olan özel karakterleri eklemek için, önce işlev tuşuna ve ardından istediğiniz tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2 Üst karakter tuşu. Büyük harf ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf girmek ya da tam tersi için, üst karakter tuşuna ve ardından ilgili alfabe tuşuna basın.
- 3 Sym tuşu. Klavyede bulunmayan özel karakterler kullanmak için, sym tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin.
- 4 Ctrl tuşu. Bazı kısayollar ctrl tuşu gerektirir.

- 5 Boşluk tuşu
- 6 Üst karakter tuşu
- 7 Giriş tuşu
- 8 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu). Bir seçim yapmak için kaydırma tuşuna basın. Ekran üzerinde sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırma yapmak için kaydırma tuşunun kenarlarına basın. Kaydırma işlemini hızlandırmak için kaydırma tuşunun kenarını basılı tutun.
- 9 Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakter silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede bulunmayan karakterleri girme

Karakterleri çeşitli şekilde girmek mümkündür, örneğin aksanlı karakterler. á karakterini girmek için, sym tuşunu basılı tutun ve aynı anda, istenen karakter belirene dek A tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve kullanılabilirliği seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

Dokunma girişi El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,
 > El yazısı ögesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı stilinizi öğretmek için,
 > El yazısı çalışması seçeneğini belirleyin. Bu seçenek tüm diller için kullanılamamaktadır.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,  ögesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokununuz.



Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya  ögesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).

Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



Dokunma girişi ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve Telefon > Dokunma girişi seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran için metin girişi ayarlarını yapılandırmak üzere aşağıdakilerden birini seçin:

El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını açmak için kullanılır. Cihazı el yazınızı daha iyi tanımak üzere

ayarlayın. Bu seçenek tüm diller için kullanılamamaktadır.

Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü hangi karakterlerin tanınacağını ve ekrandaki klavyenin nasıl açılacağını belirlemek için kullanılır.

Yazma hızı — El yazısının hangi hızda tanınacağını ayarlamak için kullanılır.

Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgisini göstermek veya gizlemek için kullanılır. Kılavuz çizgisi, düz bir satırda yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur. Bu seçenek tüm diller için kullanılamayabilir.

Kalem izi genişliği — Metnin kalınlığını değiştirmek için kullanılır.

Yazma rengi — Metnin rengini değiştirmek için kullanılır.

Uyarılar arama — Bir uygulamadaki listenin içeriklerini arama alanına girilen karakterlere göre filtrelemek için kullanılır.

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.



- 1 Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar. Duygusal simge eklemek için, **Duygusal simge ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.
- 5 Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.

- 6 Geri tuşu
- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.



Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre boyunca etkin olmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir.

Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi** seçeneğini belirleyin.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.




Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Bilekliği takın

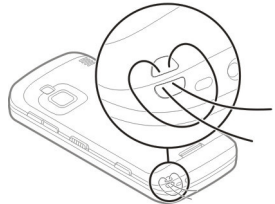

Bilekliği geçirin ve sıkın.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

- 4 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin. Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

İlk veri aktarımından sonra, yeni aktarımlar başlatabilir veya aynı türde aktarımı daha sonra tekrarlamak için kısayollar oluşturabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları > Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

Yeni bir aktarım başlatmak için modele bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin:



Cihazınız ile senkronizasyonu desteklemesi koşuluyla başka bir cihaz arasında içeriği senkronize etmek için kullanılır. Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazdaki ögenin silinmesi durumunda, öge iki cihazdan da kaldırılır. Senkronizasyon ile silinen öğeleri geri alamazsınız. Başka bir cihazdan cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemi ile, içerik başka bir cihazdan cihazınıza aktarılır.



Cihazın modeline bağlı olarak, orijinal içeriği diğer cihazda saklamak ve silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir. Cihazınızdan başka bir cihaza içerik göndermek için kullanılır.



Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, öğeyi cihazınızda Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** dizinine ekleyebilirsiniz. Aktarmak için klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde ve diğer cihazdaki klasör cihazınızdaki ilgili klasörde senkronize edilir.

Veri aktarımından sonra, ana görünüme aktarım ayarlarıyla birlikte bir kısayol kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur; kısayol kaydederek aynı aktarımı daha sonra tekrarlayabilirsiniz.

Kısayolu düzenleme

Seçenekler > Kısayol ayarları seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayol için ad oluşturabilir veya kısayolun adını değiştirebilirsiniz.

Aktarım kaydını görüntüleme

Ana görünümde bir kısayol seçin ve **Seçenekler > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarılacak bir öğe her iki cihazda da düzenlenirse, cihaz değişiklikleri otomatik olarak birleştirmeye çalışır. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmazsa bir aktarım çakışması gerçekleşir.

Aktarım çakışmalarını giderme

Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda veya Öncelik diğer telefonda seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, en sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlıca erişebilirsiniz, müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilir, favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve cevapsız arama veya yeni mesaj olup olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.



Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saate (1) dokununuz.

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokununuz (2).

Bağlantı ayarlarını (↔) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse kullanılabilir LAN'ları görmek veya kaçınılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokununuz (3).

Telefon görüşmesi yapmak için numara çeviriciyi açmak üzere (☐) öğesini (4) seçin.

İçeriği gizlemek veya göstermek için, giriş ekranını parmağınızla kaydırın.

Giriş ekranına öge ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı seçip bu alanda bekleyin ve açılır menüden **İçerik ekle** seçeneğini ve ögeyi belirleyin.

Gereçlerin kullanılması, büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Giriş ekranındaki bir ögeyi taşıma

Seçenekler > İçeriği düzenle seçeneğini belirleyin, istediğiniz ögeyi seçin ve ögeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakın.

Giriş ekranındaki bir ögeyi ekrandan kaldırma

Kaldırılacak ögeyi seçip basılı tutun ve açılır menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında müzik çalar

Müzik çaları giriş ekranından kullanabilirsiniz.

Müzik çalar kontrollerini etkinleştirme

Giriş ekranında, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çaları açma

Müzik'e git seçeneğini belirleyin ve dinlemek istediğiniz öğeleri seçin.

Şarkı çalınırken müzik çalar kontrol tuşları ve varsa şarkının adı, sanatçı ve albüm bilgileri görüntülenir.

Giriş ekranındaki favori kartvizitler

Birkaç kartviziti doğrudan giriş ekranına ekleyebilir ve hızlı bir şekilde bu kartvizitlerle telefon görüşmesi yapabilir veya bunlara mesaj gönderebilir, kartvizitlerin web beslemelerini

görüntüleyebilir veya kartvizit bilgilerine ve ayarlara erişebilirsiniz.

Favori kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme

- 1 Giriş ekranında, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında  simgelerinden oluşan bir satır görüntülenir.

- 2 Bir simge () ve kartvizit seçin.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
	Cihaz gelen aramalarda ya da mesajlarda sessizce uyarı veriyor.
	Bir saat alarmı kurdunuz.
	Zamanlanmış bir profil kullanıyorsunuz.

Arama göstergeleri

	Biri sizi aramaya çalıştı.
2	İkinci bir telefon hattı (şebeke servisi) kullanıyorsunuz.
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya aktaracak şekilde ayarladınız (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.
	Cihazınız internet araması için hazır.

	Sürmekte olan bir veri aramanız var (şebeke servisi).
---	---

Mesajlaşma göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
	GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	Yüksek hızlı uydu paket erişim (HSDPA) bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının askıya

	alındığını ve  bağlantısının kurulmakta olduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının şifrelenmiş olduğunu ve  bağlantının şifrelenmemiş olduğunu gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkin.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, bu cihazınızın başka bir cihaza bağlanmaya çalıştığını gösterir.
	Cihazınıza bir USB kablolu bağladınız.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronize ediliyor.
	Cihaza uyumlu bir kulaklık bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağladınız.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun. Uygulamaların artalarında çalışır durumda bırakılması, batarya gücü gereksinimini artırarak batarya ömrünü kısaltır.

Tarayıcı uygulamasını açmak için, numara çeviricide, **0** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve tercihlerden birini seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Yazma sırasında yazma dilini değiştirmek için,  tuşuna ve sym tuşuna basın.

Arama

Arama hakkında

Menü > Uygulamalar > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > Uygulamalar > Arama seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için **İnternet'te ara** ögesini ve arama sağlayıcıyı seçerek, arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmıyorsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

Menü > Uygulamalar > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama uygulaması ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ülke veya bölge — Arama yapmak istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçmek için kullanılır.

Bağlantı — Erişim noktasını seçmek ve şebeke bağlantılarına izin vermek veya şebeke bağlantılarını reddetmek için kullanılır.

Servis ara — Servis sağlayıcıların ve arama kategorilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Genel — Araç ipuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve arama geçmişini temizlemek için kullanılır.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klbinin ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma

Hoparlör öğesini seçin.

Hoparlörü kapatma

Ahizeyi etkinleştir. öğesini seçin.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve Hatsız seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Önemli: Çevrimdışı tercihi

kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı (WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G olarak da adlandırılır, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerinde bulunan bir şebeke servisi ve yüksek hızlı veri indirme olanağı sağlar. HSDPA

desteęi cihazınızda etkinleřtirildięinde ve cihaz HSDPA özellięini destekleyen bir UMTS řebekesine baęlı olduęunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel řebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir. Etkin bir HSDPA baęlantısı ³⁵⁶ ⇌ ile gösterilir.

Paket veri ayarlarında HSDPA desteęini etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz.

Veri baęlantısı servislerinin kullanılabilirlięi ve abonelik için servis řaęlayıcınıza bařvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; řebekeye mesaj ve e-posta gibi veri gönderme iřlemleri etkilenmez.

Ovi (řebeke servisi)

Ovi by Nokia

 Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla baęlantınızı sürdürürebilirsiniz. Örneęin řunları yapabilirsiniz:

- Ovi Maęaza'dan cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirebilirsiniz
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita üzerinde görüntüleyin
- Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin
- Müzik indir

Bazı öğeler ücretsizdir, dięerleri için ise ücret ödememiz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre deęiřebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine eriřmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluřturun.

Daha fazla bilgi için www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Ovi Store Hakkında

 Ovi Maęaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; dięerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılıęıyla ödememiz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirlięi bulunduęunuz ülkeye ve řebeke servis řaęlayıcınıza baęlıdır. Ovi Maęaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduęunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Sesli arama yapma

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için seçeneğini belirleyin ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir sayıyı silmek için **C** tuşunu seçin.

Uluslararası aramalarda, + karakterini (uluslararası erişim kodunun yerini alır) görüntülemek için * tuşuna iki kez basın, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse başındaki sıfırı atlayın) ve telefon numarasını girin.

- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın.
Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Bir kartviziti arama

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 2 İstenen ada gidin. Alternatif olarak, arama alanına adın ilk harflerini veya karakterlerini girerek ada gidebilirsiniz.
- 3 Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için, veya öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya bekletmeden almak için veya öğesini seçin.



Uyarı:

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörü etkinleştirmek için, öğesini seçin Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için, öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** öğesini seçin.

İpucu: Yalnızca bir etkin sesli arama yaptığınızda, aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı bekletmeden almak için arama tuşuna tekrar basın.

- 1 DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekleme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için * karakterine tekrar tekrar basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya **Cevapla** öğesini soldan sağa çekin. Bu özellik, yalnızca dokunmatik ekran kilitli olduğunda kullanılır.

Dokunmatik ekranın kilidini aramayı cevaplama için, **Kilidi aç** öğesini sağdan sola çekin ve ardından

aramayı cevaplayın ya da reddedin veya arama reddetme metin mesajı gönderin. Zil sesi otomatik olarak kapatılır.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Arama aktarma özelliği (şebeke servisi) etkinleştirilmişse, gelen aramanın reddedilmesi de aramanın aktarılmasına neden olur.

Gelen arama zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı gerçekten reddetmeden arayan kişiye aramayı cevaplayamadığınızı bildirmek amacıyla bir arama reddetme metin mesajı göndermek için, **Sustur > Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, metin mesajını düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Arama reddetme metin mesajı özelliğini etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin. Standart mesajınızı yazmak için **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

- 1 Giriş ekranında, arayıcıyı açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit adını girmeye başlayın.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Bulunan kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizitleri tam klavyeyi kullanarak aramak için, kartvizitin adı veya telefon numarasını girmeye başlayın. Önerilen eşleşmeler listesinden istediğiniz

kartviziti seçin. Bulunan kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama özelliğiyle, tek bir tuşu basılı tutarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Arama > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna bir telefon numarası atama

- 1 **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenekler > Ata** seçeneğini belirleyin.
1 ve 2 telesekretere ve video posta kutusuna ayrılmıştır.

Arama yapma

Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofona seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konusun yazısı görüntülenir**. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Arama bekletme

Arama bekletmeyle (şebeke servisi), devam eden başka bir görüşmeniz varken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Arama bekletme seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

Seçenekler > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

Seçenekler > Aktar öğesini seçin. Aramalarla bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

Seçenekler > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

Konferans araması bir şebeke servsidir.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya git'i seçin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Telesekreter ve video posta kutusu

Telesekreter veya video telesekreter ile (şebeke servisleri, video telesekreter yalnızca 3G şebekelerde kullanılabilir), aldığınız sesli mesajları veya video araması mesajlarını dinleyebilirsiniz.

Telesekreterinizi veya video telesekreterinizi arama

Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin, **1** tuşunu seçip basılı tutun ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizin veya video telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1 **Menü** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir telesekreter seçin ve **Seçenekler** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Video araması yapma

Bir video araması yaptığınızda (şebeke servisi), siz ile aramayı alan kişi arasındaki gerçek zamanlı ve iki yönlü videoyu görebilirsiniz. Kamerayla çekilen canlı video, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartına sahip olmanız ve 3G şebekesi kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği, fiyatları ve abonelik koşulları için şebeke servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Göstergeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor). Cihazınızdan video gönderimi engellenmiş. Video yerine fotoğraf göndermek için **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Bir video araması sırasında video gönderimini engellemiş olsanız bile arama video araması olarak ücretlendirilir. Ücretler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için seçeneğini belirleyin ve telefon numarasını girin.

- 2 **Seçenekler > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

Video araması, iki video gördüğünüzde ve sesi hoparlörden duyduğunuzda etkindir. Aramayı alan kişi video gönderimini engelleyebilir (ile belirtilir); bu durumda yalnızca arayanın sesini duyar ve bir resim veya yeşil ekran görebilirsiniz.

Video aramasını bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Canlı video görüntüleme veya yalnızca aramayı dinleme

veya öğesini seçin.

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

veya öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenekler >**

BT ahizesizi etkinleştir. seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

 öğesini seçin.

Video göndermek için ana kamerayı kullanma

Seçenekler > İkincil kamerayı kullan öğesini seçin.

Video göndermek için ikincil kamerayı kullanmaya geçme

Seçenekler > Ana kamerayı kullan öğesini seçin.

Gönderdiğiniz videonun anlık görüntüsünü alma

Seçenekler > Çerçeve gönder öğesini seçin. Video gönderme duraklatılır ve anlık görüntü alıcıya gösterilir. Anlık görüntü kaydedilmez.

Görüntüyü yakınlaştırma

Seçenekler > Yakınlaştır/Uzaklaştır öğesini seçin.

Video kalitesini ayarlama

Seçenekler > Ayarla > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar veya Daha akıcı hareket öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde  görüntülenir.

Video aramasını cevaplama

Arama tuşuna basın.

Canlı video gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video gönderme işlemini başlatmazsanız, yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Sizin videonuzun yerine yeşil bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında video göndermeyi başlatma

Seçenekler > Etkinleştir > Video gönderme seçeneğini belirleyin.

Yeşil ekran yerine kamerayla çekilen bir fotoğrafı görüntüleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama.** görüntü seçeneğini belirleyin.

Video aramasını reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, 3G

şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.
- Etkin 3G bağlantınız var ve 3G şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcı, 3G şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** öğesini seçin.
- 2 Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantınızı ayarlama

3G şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenekler > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında canlı video paylaşma

- 1 **Canlı video** öğesini seçin.
- 2 **Video klip** öğesini ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Video klipi paylaşabilmek için, klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz

gerekebilir. Cihazınız video klibin dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut olması gerekir.

- 3 Alıcının rehberinizde kayıtlı birden çok SIP adresi veya telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

-  veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.
-  veya  Hoparlörü açar veya kapatır
-  veya  Video paylaşımını durdurun veya devam ettirin.
-  Tam ekran moduna geçer (yalnızca alıcı).

Video paylaşım oturumunu sonlandırma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydedin

İstendiğinde **Evet** öğesini seçin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenekler > Devam** seçeneğini belirleyin.

Bir video paylaşım davetini kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderirse ve siz 3G şebeke kapsamında değilseniz, daveti almazsınız.

Alınan daveti kabul etme

Evet öğesini seçin. Paylaşım oturumu etkinleştirilir.

Alınan daveti reddetme

Hayır öğesini seçin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu sonlandırma

Durdur öğesini seçin veya video aramasını sonlandırın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için internet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın (WLAN) servis alanında olmanız veya bir UMTS şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

Cihazınız, internet arama servislerini yüklemeniz için size bir yükleme gereci sağlayabilir.

İnternet araması servisinde oturum açma

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

Menü > Rehber öğesini ve servisi seçin ve **Seçenekler > Giriş yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri arkadaş listesine servis kartvizitleri olarak ekleme

Seçenekler > Yeni kartvizit seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

Bir serviste oturum açmışken bir kartviziti arama

Arkadaş listesinden kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında internet araması yapma

 öğesini seçin, numarayla girin ve **Seçenekler > Ara > İnternet araması** öğesini seçin.

Bir internet araması adresine internet araması yapma

Giriş ekranında,  > **Seçenekler > Klavyeyi aç** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve  tuşunu seçin.

İnternet iletişim ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Net ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için servis adını seçin.

Bir servisi birini servis listenizden kaldırmak için **Seçenekler > Servisi sil** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servis ayarları

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin. Servis sekmesi açın ve **Seçenekler > Ayarlar** öğesini belirleyin.

Bir internet arama servisini varsayılan servis olarak ayarlama

Varsayılan servis seçeneğini belirleyin. Bir numarayı aramak için arama tuşuna bastığınızda, servis bağlıysa cihazınız varsayılan servisi kullanarak bir internet araması yapar. Aynı anda yalnızca bir servisi varsayılan servis olarak ayarlayabilirsiniz.

Servis hedefini düzenleme

Servis bağlantısı seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişini hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Son aramalarınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramalar

Cevapsız aramlr., Gelen aramalar veya Aranana num. seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Sil — Seçilen listedeki etkinliği temizlemenizi sağlar.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** ögesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Son aramanızın, yapılan ve gelen aramaların ve tüm aramaların yaklaşık sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ve **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan veri miktarını kontrol etme

Veri sayacı > Tüm gönd. veri veya Tüm alınan veri ögesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme

Veri sayacı > Seçenekler > Sayaçları sıfırla seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Genel işlem kaydında, cihazınız tarafından kaydedilen sesli aramalar, kısa mesajlar veya veri ya da kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları gibi iletişim olaylarıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Genel işlem kaydını açma

Genel işlem kaydı sekmesini   açın.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Paket veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme

GPRS ile gösterilen, gelen ya da giden bir paket veri bağlantısı olayına gidin ve **Seçenekler > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından telefon numarası kopyalama

Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala seçeneğini belirleyin. Örneğin telefon numarasını kısa mesaja yapıştırabilirsiniz.

İşlem kaydını filtreleme

Seçenekler > Filtrele seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini tanımlama

Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Rehber (telefon defteri)

Rehber'i açmak için, **Menü > Rehber** ögesini seçin.

Kişilerinizin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir veya güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük bir resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Bu gruplar birden fazla alıcıya aynı anda kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Adları ve numaraları kaydetme ve düzenleme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler listesine yeni kartvizit ekleme

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgilerin girileceği alanı seçin. Metin girişini kapatmak için  seçeneğini belirleyin. İlgili alanları doldurun ve **Tamam** ögesini seçin.

Kartvizitleri düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit arama

Bir kartvizite gidin ve  **Ara** ögesini seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Bir kartvizite gidin ve  **Mesaj oluştur** ögesini seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturma

 **Yeni kartvizit** öğesini seçin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri kopyalama

Kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Kartvizitleri favorilere ekleme

Kartvizite dokunup tutun ve **Favorilere** ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seçip **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini** **çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.

- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Varsayılan numaralar ve adresler atama

Bir kartvizitin birçok numarası ve adresi varsa, varsayılan bir numara ya da adres kartviziti aramanızı ya da buna mesaj göndermenizi kolaylaştırır. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 **Menü** > **Rehber** öğesini seçin.
- 2 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

Kartvizitler

Bir kartvizit için kullanılabilir tüm iletişim yöntemleri kartvizit görünümünde görüntülenir.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti ve istediğiniz iletişim yöntemini seçip **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Kartvizit alanlarını düzenlemek, eklemek veya silmek için kullanılır.

Varsayılanlar — Bir kişi için tanımlanmış birden fazla numara veya adres varsa, o kişiyle iletişim kurarken varsayılan olarak kullanılacak numaraları ve adresleri tanımlamanızı sağlar.

Ses etiketi ayrıntıları — Ses etiketi bilgilerini görüntülemek veya kartvizite ait ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler ve iletişim yöntemleri farklılık gösterebilir.

Kartvizitleri favori olarak ayarlama

Kartvizitlerinizi favori kartvizitleriniz olarak ayarlayabilirsiniz. Bu kartvizitler kartvizit listesinin üst kısmında görünür ve yıldız simgesiyle işaretlenir.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartviziti favori olarak işaretleme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenekler > Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti favorilerden kaldırma

Bir kartvizit seçin ve **Seçenekler > Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kaldırılan kartvizit, standart kartvizit listesine geri taşınır.

Kartvizitler için zil sesi, görüntü ve arama metni

Bir kartvizit veya grup için bir zil sesi, bir görüntü ve arama metni belirleyebilirsiniz. Kartvizitten arama aldığınızda, cihaz seçilen zil sesini çalar ve belirlenen arama metnini veya görüntüyü

gösterir (arayanın telefon numarası çağrıyla birlikte gönderilmesi ve cihazınızın numarayı tanıması durumunda).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi belirlemek için, kartviziti veya kartvizit grubunu, **Seçenekler > Düzenle > Zil sesi** seçeneğini ve zil sesini belirleyin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan eklemek için kartviziti seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle** seçeneklerini belirleyin.

Bir kartvizit için arama metni belirlemek üzere, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle > Arama bildirimi metni** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokunun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Düzenle > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesi listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için kartviziti seçin, **Seçenekler > Düzenle > Görüntü ismi > Seçenekler** öğesini ve istenen seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama

Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme

İptal öğesini seçin.

Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta saklanabilen kartvizit sayısı sınırlıdır.

SIM kartta saklanan kartvizitleri kartvizitler listesinde gösterme

Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası öğesini seçin.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir.

Kartvizitleri SIM karta kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitlerin kopyalanacağı öndeğer hafızayı seçme

Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası veya **SIM hafızası** öğesini seçin.

Cihazın hafızasında saklanan kartvizitler birden fazla numara ve görüntü içerebilir.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir veya **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Kartvizit grupları

Grup listesini açmak için, kartvizit listesini açın ve  öğesine dokununuz.

Kartvizit grupları oluşturma

Kartvizit gruplarıyla, tek mesajla birkaç kişiyle iletişim kurabilirsiniz.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve gruplar sekmesini açın.

Yeni albüm oluşturma

- 1 **Seçenekler** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 2 Varsayılan adı kullanın veya yeni bir ad girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruba üye ekleme

- 1 Grubu seçin ve **Seçenekler** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekleme istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit gruplarını yönetme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Tüm grup üyelerine mesaj gönderme

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Grup için zil sesi ayarlama

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Grubu yeniden adlandırma

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Grubu silme

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit ekleme

Grubu seçin ve **Seçenekler** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin ait olduğu diğer grupları kontrol etmek için, grup ve kartviziti seçip **Seçenekler** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti gruptan kaldırma

Grubu ve kartviziti seçip **Seçenekler** > **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.


E-posta

E-posta hakkında

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin.

E-posta ile, farklı telesekreterler ekleyebilir ve bunlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde, bir telesekreterden diğerine geçiş yapabilirsiniz. E-posta bir şebeke servsidir.

Telesekreter hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinden bir hesap oluşturabilirsiniz.

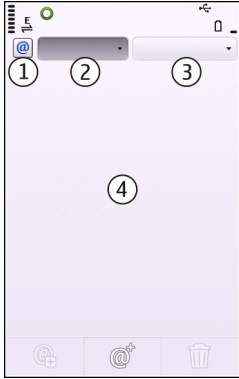

- 1 Geçerli telesekreteriniz.
- 2 Telesekreterleriniz arasında geçiş yapın ve farklı klasörlerdeki e-postaları görüntüleyin.
- 3 E-postanızı sıralayın (örneğin tarihe göre).
- 4 Geçerli telesekreterdeki e-posta.

E-posta etkileşimli öğeler içermektedir. Örneğin bir açılır menüyü görüntülemek için bir e-postayı seçip basılı tutun.

Telesekreter ekleme

Cihazınıza farklı telesekreterler ekleyebilirsiniz.

Menü > E-posta öğesini seçin.

Telesekreter ekleme

Yeni seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Giriş ekranına e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında, e-posta gerecini yerleştirmek istediğiniz konumu seçili tutarak açılır menüden **İçerik ekle** öğesini ve listedeki istediğiniz e-posta gerecini seçin.

Başka telesekreter oluşturma

Yeni seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Telesekreter silme

Ayarlar seçeneğini belirleyin, telesekretere gidin ve **Seçenekler > Posta kutusunu kaldır** öğesini seçin.

E-posta okuma

Cihazınızı e-posta okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

E-posta okuma

Bir e-posta seçin.

Eklentiye açma veya kaydetme

Eklenti seçin ve ilgili seçeneği belirleyin. Birden fazla eklenti varsa, eklentilerin tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postayı yanıtlama

@⁺ seçeneğini ve açılır menüden  seçeneğini belirleyin.

E-posta iletme

@⁺ seçeneğini ve açılır menüden  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir e-postadaki web adresine gitmek için adresi seçin. Web adresini yer imlerinize eklemek için, sayfa yüklendikten sonra **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Cihazınızı e-posta yazma ve göndermenin yanı sıra e-postanıza dosya eklemek için kullanabilirsiniz.

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1 @⁺ seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için To, Cc veya Bcc simgesini seçin. E-posta adresini elle girmek için To, Cc veya Bcc alanını seçin.
- 3 E-postaya eklenti eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Mail for Exchange

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan

kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Mesajlar

Mesajlaşma ana görünümü

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma bir şebeke servsidir.

Yeni mesaj oluşturma

Yeni mesaj seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için, Klasörlerim içindeki Şablonlar klasöründe bulunan kayıtlı mesajları kullanın. Ayrıca, kendi şablonlarınızı oluşturup kaydedebilirsiniz.

Mesajlaşma, aşağıdaki klasörleri içerir:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücresel yayın mesajları hariç alınan mesajlar.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyin.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar.

 **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar hariç son gönderilen mesajlar, Bu klasöre kaydedilecek olan mesaj sayısını belirleyebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Örneğin, cihazının şebeke kapsama alanı dışında olduğunda, gönderilmek üzere bekleyen mesajlar Giden Kutusu klasöründe saklanır.

 **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz metin mesajları ve multimedya mesajları için teslim raporu göndermesini istemek amacıyla kullanılır (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma bir şebeke servsidir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedia mesajı oluşturmadan önce, doğru bağlantı ayarlarını tanımlamış olmanız gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Metin veya multimedia mesajı gönderme

Yeni mesaj seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj gönderme

Seçenekler > Mesaj oluşturun öğesini ve ilgili seçeneği belirleyin.

Kartvizit listelerinden alıcı veya grup seçme

Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.

Numarayı el ile girme

Kime alanına dokununuz.

Multimedia mesajının konusunu girme

Konuyu Konu alanına girin. Konu alanı görüntülenmezse, görünen alanları değiştirmek için **Seçenekler > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

Mesaj yazma

Mesaj alanına dokununuz.

Mesaja nesne ekleme

 seçeneğini ve ilgili içerik türünü belirleyin.

Mesaj türü, eklenen içeriği temel alarak multimedia mesaja göre değişiklik gösterebilir.

Mesaj gönderme

 seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.



Okunmamış kısa mesaj
Okunmamış multimedia mesajı
Okunmamış ses mesajı
Bluetooth bağlantısıyla alınmış veri

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür.

Mesajı ana ekranda açma

Göster öğesini seçin.

Mesajı Gelen Kutusu klasöründe açma

Mesajı seçin.

Alınan mesajı cevaplama

Seçenekler > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlarını alma

Seçenekler > **Al** seçeneğini belirleyin. Mesajın cihazınıza alınması için bir paket veri bağlantısı açılır. Multimedya mesaj merkezinde bir multimedya mesajının beklediğine dair bir bildirim alabilirsiniz.

Multimedya mesajını açtığınızda () , bir görüntü ve bir mesaj görebilirsiniz.  simgesi ses klipinin olduğunu gösterir.  simgesi video klipinin olduğunu gösterir.

Ses klipi ya da video klipi yürütme

Göstergeyi seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerini görüntüleme

Seçenekler > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  görüntülenir.

Sunumu yürütme

Göstergeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız kartvizitler, zil sesleri, operatör logoları ve ajanda girişleri gibi veri içeren farklı türde mesajları alabilir. Ayrıca, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı biçiminde alabilirsiniz.

Mesajdaki verileri kaydetme

Seçenekler öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servisi mesajları bildirimdir (örneğin, haber başlıkları) ve bir metin mesajı veya bağlantı içerebilir. Kullanılabilirlik ve abonelik ile ilgili bilgi edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartta kayıtlı olan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretleyin. **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** öğesini seçin.
- 2 Klasörler listesini açın. **Seçenekler** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kopyalanacak klasörü seçin.

- 4 Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücresel yayın mesajları

Hücresel yayın (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan hava durumu veya trafik gibi farklı konularda mesajlar almanıza olanak tanır.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Operatör mesajları** seçeneğini belirleyin.

Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Hücresel yayın mesajları, 3G şebekelerden alınmaz. Paket veri bağlantısı, hücresel yayın alımını engelleyebilir.

Servis komutları

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesajla alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** veya yıldız işaretiyle belirtilen tüm alanları doldurun.

Bazı veya tüm mesaj merkezleri veya erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştiremeyebilir, oluşturamayabilir,

düzenleyemeyebilir veya kaldıramayabilirsiniz.

Kısa mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Gönderdiğiniz kısa mesajların iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları bu diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Aynı kısa mesaj merkezi numarasını kullanarak mesajı yanıtlayın (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeki mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebeked. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeki hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

Web servisi mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi seçmek için kullanılır.

Servis mesajı aldığınızda tarayıcıyı otomatik olarak açıp içeriği alma

Mesajları indir > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Operatör mesajı** seçeneğini belirleyin.

Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ahım — Cihazınızı hücresel yayın mesajlarını almak üzere ayarlamak için kullanılır.

Dil — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması — Cihazı yeni konu numaralarını otomatik olarak aramak ve yeni numaraları konu listesine isimsiz olarak kaydetmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Gönderilen mesajı kaydet

— Gönderdiğiniz metin veya multimedya mesajlarını Gönderilen klasörüne kaydetmek için kullanılır.

Kayıtlı mesaj sayısı — Gönderilen klasörüne kaç adet giden mesaj kaydedilebileceğini tanımlamak için kullanılır. Sınırı ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajlarınızın kaydedileceği konumu belirlemek için kullanılır.

Mesajlr. grup olrk. göster — Gelen, Gönderilen, Taslaklar ve Klasörlerim'deki mesajları gruplamak için kullanılır.

Sohbet

Sohbet hakkında



Menü > **Uygulamalar** > **Sohbet** ögesini seçin.

Arkadaşlarınıza sohbet mesajları gönderin! Sohbet, bir şebeke hizmetidir.

Cihazınızın diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni mesaj bildirimlerini almayı devam edebilirsiniz.

Sohbet uygulaması cihazınıza önceden yüklenmiş olabilir. Yüklenmediyse, Nokia Ovi mağazasından indirip yükleyebilirsiniz.

Sohbet etmeye başlama

Menü > **Uygulamalar** > **Sohbet** ögesini seçin.

- 1 Sohbet etmek için kullanacağınız servisi veya servisleri seçin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
Aynı anda birkaç serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı ayrı oturum açmanız gerekir.
- 2 Rehberinizden sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin. Aynı anda birkaç kartvizitle sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

İpucu: Sohbet etmeye başlamak için, Rehber'deki bir kartviziti de seçebilirsiniz.

Nokia Messaging

Nokia Messaging Hakkında

Nokia Messaging servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

E-posta hesabınızı cihazınıza kurmak için **Menü > E-posta** ile **Yeni** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

E-posta hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinden bir hesap oluşturabilirsiniz.

Nokia Messaging servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla veya messaging.nokia.com adresinden Nokia Messaging servisiyle iletişim kurun.

Nokia Messaging bir şebeke servsidir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Bağlantı

Cihazınız, internet'e veya başka bir uyumlu cihaza ya da PC'ye bağlanabilmeyi sağlayan birkaç seçenek sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler (şebeke servisi). Cihazınızı GSM ve 3G şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. 3G şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Etkin bir yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) bağlantısı (şebeke servisi) **3.5G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El** ile seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısı kullanmak için, ağıın bölgede kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için, servis sağlayıcıdan temin edilmiş bir erişim anahtarı gerekir.

Bu ürünün kullanılması planlanan ülkeler: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.



Not: Fransa'da, iç mekanlarda yalnızca WLAN kullanabilirsiniz.

WLAN kullanan özellikler veya diğer özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa,

web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN'ları bulunan ağlar listesinden filtreleme

Seçenekler > **WLAN ağlarını filtrele** seçeneğini belirleyin. Seçilen ağlar, WLAN sihirbazının WLAN'lar için yaptığı bir sonraki aramada gösterilmez.

Ağ ayrıntılarını görüntüleme

Seçenekler > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Etkin bir bağlantı seçmeniz durumunda bağlantı ayrıntıları görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN (WLAN) ayarlarıyla, bir ağ kullanılabilir olduğunda WLAN göstergesinin görüntülenip

görüntülenmeyeceğini ve ağına ne sıklıkta taranacağını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, internet bağlantı testi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ve testin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebilir, gelişmiş WLAN ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabilir durumdayken görüntüleme

WLAN varlığını göster > Evet seçeneğini belirleyin.

Cihazın kullanılabilir WLAN'ı ne sıklıkta arayacağını belirleme

WLAN varlığını göster > Evet öğesini seçin ve **Ağları tara** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantı testi ayarlarını belirleme

İnternet bağlantı testi seçeneğini belirleyin ve testin otomatik olarak mı yoksa onay üzerine mi çalıştırılacağını veya testin kesinlikle çalıştırılmamasını mı istediğinizi belirtin. Bağlantı testi başarılı olursa, erişim noktası, internet hedefleri listesine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntüleme

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarlarını değiştirmemeniz önerilir.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmamız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- 1  **Erişim noktası** öğesini seçin.
- 2 Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlırsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız gerekir.

Cihazınızda saklanan erişim noktalarını görüntülemek için bir erişim noktası grubu seçin. Çeşitli erişim noktası grupları vardır:



İnternet erişim noktaları



Multimedia mesajı erişim noktaları



WAP erişim noktaları



Kategorisiz erişim noktaları

Çeşitli erişim noktası türleri vardır:



Korumalı erişim noktaları



Paket veri erişim noktası



Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası

Erişim noktası gruplarını yönetme

Cihazın her şebeke bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu şebekeye bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanıldığı sırayı tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir İnternet erişim noktası

grubuna kablesiz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği verirsiniz, cihaz İnternete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturma

Seçenekler > **Yönet** > **Yeni hedef** ögesini seçin.

Erişim noktası grubuna erişim noktaları ekleme

Grubu seçip **Seçenekler** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Başka bir gruptan varolan bir erişim noktasını kopyalama

Grubu seçin, kopyalanacak erişim noktasına gidin ve **Seçenekler** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** ögesini seçin.

Bir grup içindeki erişim noktasının önceliğini değiştirme

Seçenekler > **Organize et** > **Önceliği değiştir** ögesini seçin.

Paket veri erişim noktası ayarları

Menü > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Paket veri erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş göndermek için **Güvenli** ögesini seçin. Şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş göndermek için **Normal** ögesini seçin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını onaydan sonra veya otomatik olarak kullanarak hedefe bağlanacak biçimde ayarlar.

Gelişmiş paket veri erişim noktası ayarlarını değiştirme

Seçenekler > **Gelişmiş ayarlar** ögesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları uygulayın.

Aşağıdakilerden birini seçin:

WLAN ağ ismi — El ile gir veya Ağ isimlerini bul seçeneğini belirleyin. Varolan bir ağı seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu erişim noktası cihazının ayarlarına göre belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının görüntülenip görüntülenmediğini tanımlayın.

WLAN ağ modu — Geçici bir şebeke oluşturmak ve cihazların verileri doğrudan gönderip almalarını sağlamak için Özel öğesini seçin; WLAN erişim noktası cihazı gerekmez. Geçici bir şebekede tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: WEP, 802.1x veya WPA/WPA2 (802.1x ve WPA/WPA2 geçici

şebekelerde kullanılamaz). Açık ağ seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

Ana sayfa — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, veri bağlantılarınızı görebilirsiniz:



veri aramaları
paket veri bağlantıları
WLAN bağlantıları

Bağlantıyı kesme

Seçenekler > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin.

Tüm açık bağlantıları kapatma

Seçenekler > Tüm bağlantıları kes seçeneğini belirleyin.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Seçenekler > Bilgiler seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

 Senkronizasyon uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi ve kartvizitlerinizi uyumlu bir PC

ya da İnternet'teki uyumlu uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenekler > Yeni senk. profili öğesini seçin.

Senkronizasyon profiline dahil özellikleri tanımlama

Profile dahil etmek veya profilin dışında bırakmak üzere bir senkronizasyon öğesi seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenekler öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkları mikrofona seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Telefonun görünürlüğü — Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına görünmesine izin vermek için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün görünürden gizliye alınmasına kadar geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlük. süresini ayr.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin. İsim diğer Bluetooth cihazlarına gösterilir.

Uzak SIM modu — Uyumlu bir araç kiti gibi başka bir cihazın, şebekeye bağlanmak için cihazınızdaki SIM kartını kullanmasına izin verin.

Güvenlik ipuçları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefonun görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth işlevinin devre dışı bırakılması cihazınızdaki diğer işlevleri etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli moda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setine bağlıysanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz ögenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:

	bilgisayar
	telefon
	ses veya video cihazı
	diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir. Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için ana ekranda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Cihazlar arasında daha sonra yapacağınız Bluetooth bağlantılarının daha çabuk olabilmesi için cihazınızı uyumlu bir cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmeden önce kendi parolanızı (1 - 16 basamak) oluşturun ve diğer cihazın sahibiyle aynı parolayı kullanmayı kararlaştırın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış bir parolası vardır. Parola sadece bir kere kullanılır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
- 3 Cihazı seçin.
- 4 Her iki cihaza da parolayı girin.

* simgesi, cihaz arama görünümünde eşleşmiş bir cihazı gösterir.

Eşleşmeden sonra bir aksesuara bağlama

Seçenekler > Ses cihazına bağlan seçeneğini belirleyin. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır.

Cihazı yetkili olarak ayarlama

Yetkili olarak ata öğesini seçin. Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Bunu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin,

uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Cihazla yapılmış eşleştirmeyi iptal etme

Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleşmeleri iptal etme

Seçenekler > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Alınan veriler, cihazın hafızasına otomatik olarak kaydedilir. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Cihazların cihazınıza Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihaz engelleme

Eşleşmiş cihazlar sekmesinde engellemek istediğiniz cihaza gidip **Seçenekler > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazın engellenmesini kaldırma

Engelli cihazlar sekmesinde cihaza gidip **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm engellenmiş cihazlardaki engellemeleri kaldırma

Seçenekler > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Bunu kabul ederseniz cihaz, engelli cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Uzak SIM moduyla uyumlu bir araç kiti aksesuarını kullanabilirsiniz. Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu etkinleştirme

- 1 Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Uzak SIM modunu cihazınızda etkinleştirin. **Uzak SIM modu** öğesini seçin.
- 3 Diğer cihazda uzak SIM modunu etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Cihazınız uzak SIM modundayken, sadece bağlı aksesuarı kullanarak arama

yapabilir ya da kabul edebilirsiniz. Cihazınızla sadece cihazınızda programlanmış olan acil numaraları arayabilirsiniz.


Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

USB kablosu kullanarak veri aktarma



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

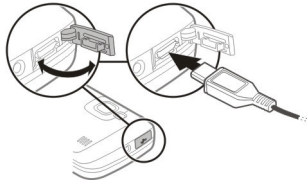

Her uyumlu bir veri kablosu bağlandığında USB modunu seçme

Bağlantıda sor > Evet seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği etkin değilse veya etkin bağlantı sırasında USB modunu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite veya Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görnt. aktarma — Uyumlu bir yazıcı kullanarak resim basın.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Müzik Çalar veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Nokia Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **Nokia Ovi Suite** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.ovi.com/support adresine gidin.

Yönetim ayarları**Paket veri ayarları**

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Şebeke olduğunda bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Var olduğunda öğesini seçin.

Bağlantı her zaman açıksa, örneğin e-posta göndermek daha hızlıdır. Şebeke kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı açmaya çalışır.

Yalnızca gerektiğinde bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde öğesini seçin.

Örneğin her e-posta gönderdiğinizde önce bağlantının açılması gerekir.

HSDPA'yı (şebeke servisi) UMTS şebekelerde kullanma

Yüksek hızlı paket erişimi öğesini seçin.

Cihazınızı, İnternet'e bir paket veri bağlantısı üzerinden erişmek için bilgisayarınızın modemi olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanırken kullanılacak erişim noktalarını tanımlama

Erişim noktası öğesini seçin.

SIP ayarları

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

İnternet

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını tarayabilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i taramak için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği gerekir.

Web tarayıcısı hakkında



Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Haberleri kaçırmayın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternetteki web sayfalarını görüntülemek için cihazınızın web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web taraması yapmak için cihazınızda yapılandırılmış ve şebekeye bağlı bir İnternet erişim noktası olmalıdır.

Web'i tarama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e WLAN üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

İpucu: İnternet'te arama yapmak için, web adres çubuğunu seçin, aranan kelimeyi girin ve web adres çubuğunun altındaki bağlantıyı seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ekrana iki kez dokununuz.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltma

 >  > **Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek ögesini seçin.**

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  >  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web haber akışı olan bir blog veya Web sitesine gidin ve  >  seçeneğini belirleyin ve istediğiniz haber akışını seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

O ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardakiörneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

- 1  >  > **Burada ve şimdi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mevcut servisler göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücreli telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir.

Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında

Cihazınız A-GPS'yi (şebeke servisi) desteklemektedir. A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız hücresel şebeke üzerinde bulunan yardım veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini alır. Cihazınız, yardım verilerinin desteğiyle GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Paket veri bağlantısı üzerinden Nokia A-GPS servिसinden yardım verisi almak için cihazınızda internet erişim noktası tanımlanmış olmanız gerekir.

A-GPS için erişim noktası tanımlama

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Bu servis için yalnızca paket verili bir internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında cihazınız internet erişim noktası ister.

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Seçenekler > Uydu durumu seçeneğini belirleyin.




Cihazınız uydu bulursa, uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihazınız, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığında çubuğun rengi değişir.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekadaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekadaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.
- Anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

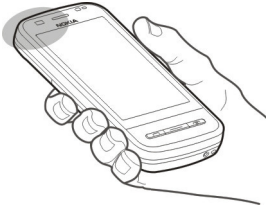

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS kullanımı bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



Yer işaretleriyle, yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri işi gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini istemek için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretini düzenleyin (örneğin sokak adı ekleyin).

Kategoriye ekle — Bir kategoriye yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin.

Yeni bir yer işareti kategorisi oluşturma

Kategoriler sekmesinde **Seçenekler > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzu

 Rota kılavuzu, düz bir çizgiyle ölçüldüğünde en güvenilir rotayı ve en kısa hedef mesafesini gösterir. Binalar, doğal engeller ya da irtifa farklılıkları gibi rota üzerindeki engelleri dikkate almaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket halindeyken etkin durumdadır.

Uydulardan gerekli bilgileri almak için rota kılavuzunu dış mekanda başlatın.

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Navigasyon seçeneğini belirleyin.

Hedefinizi ayarlama

Hedef olarak **Seçenekler > Hedefi belirle** seçeneğini ve yer işaretini belirleyin veya enlem ile boylam koordinatlarını girin.

Hedefi temizleme

Navigasyonu durdur seçeneğini belirleyin

Konum bilgileri alma

 Bulunduğunuz yerin konum bilgilerini ve yerin doğruluğuyla ilgili bir tahmini görebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve GPS verisi > Konum seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetme

Seçenekler > Konumu kaydet seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlara arasında aktarılabilir.

Yolculuk ölçer

 Yol ölçer ile yolculuğunuzun mesafesini, hızını ve süresini hesaplayabilirsiniz. Daha iyi GPS sinyali almak için yol ölçeri dış mekanda kullanın.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve GPS verisi > Yolcul. mesafesi seçeneğini belirleyin.

Yolculuk mesafesini hesaplama

Seçenekler > Başlat seçeneğini belirleyin. Hesaplanan veriler ekranda kalır.

Yeni bir hesaplama işlemi başlatma

Seçenekler > Sıfırla seçeneğini belirleyin. Bu, yolculuk mesafesi ve süresi ile ortalama ve maksimum hız değerlerini sıfıra ayarlar.

Kilometre sayacını ve toplam süreyi sıfırlama

Seçenekler > Yeniden başlat seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Konulandırma ayarları

Konulandırma ayarları, konumlandırmada kullanılan yöntemleri, sunucuyu ve gösterim ayarlarını tanımlar.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Konumlama seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemlerini tanımlama

Yalnızca cihazınızın dahili GPS alıcısını kullanma

Tümleşik GPS ögesini seçin.

Konulandırma sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanma

Yardımlı GPS ögesini seçin.

Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi)
Şebeke tabanlı öğesini seçin.

Konumlandırma sunucusu tanımlama

Şebeke bazı konumlandırma için erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlama

Konumlama sunucusu öğesini seçin.

Bu, yardımcı GPS veya şebeke bazı konumlandırmada kullanılır. Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarlarını tanımlama

Hız ve mesafeler için kullanılacak ölçüm sistemini seçme

Ölçü sistemi > **Metrik** veya **İngiliz** öğesini seçin.

Cihazınızda koordinat bilgilerinin hangi biçimde gösterileceğini tanımlama

Koordinat biçimi öğesini ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalar'a giriş



Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, nereye yakın olduğunuzu gösterir, rotanızı belirlemenize yardımcı olur ve gitmek istediğiniz yere giderken size kılavuzluk yapar.

- Şehirleri, caddeleri ve hizmetleri bulmak için kullanılır.
- Yolunuzu adım adım yönergelerle bulmanızı sağlar.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, mobil cihazınız ve Ovi Haritalar web hizmeti arasında senkronize edin.
- Kullanılabilirse, hava durumunu ve diğer yerel bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca söz

edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar GPS, A-GPS, WLAN veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak bulunduğunuz yeri görüntüler.

Global konumlama sistemi (GPS) bulunduğunuz yeri hesaplamada kullanılan, uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS) size, konumlanmanın hızını ve doğruluğunu artıran GPS verileri gönderen bir şebeke servisi.

WLAN konumlaması, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konum doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, konum, mobil cihazınızın o an bağlı olduğu anten sistemi aracılığıyla belirlenir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, sizden harita bilgilerini indirmede, A-GPS'de veya WLAN'a bağlanmada kullanılacak internet erişim noktasını tanımlamanız sorulur.

Şebeke servisi ücretlerinden kaçınmak için, cihazınızın konumlama ayarlarında A-GPS, WLAN ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; ancak konumunuzun hesaplanması daha uzun sürebilir. Konumlama ayarları hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru

çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.



Not: Fransa'da, iç mekanlarda yalnızca WLAN kullanabilirsiniz.

Kullanılabilen konumlama yöntemlerine bağlı olarak, konumlanmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Şu anda bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehirlerle ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konum seçeneğini belirleyin.

📍 simgesi, bulunduğunuz konumu gösterir (varsa). Konumunuzu ararken, 📍 simgesi yanıp söner. Konumunuz mevcut değilse, 📍 simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlama mevcut değilse, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Şu anda bulunduğunuz veya en son bilinen yeri görüntüleme

📍 ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - tuşunu seçin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, haritanın üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve yaklaştırmak için parmaklarınızı aralayın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı yaklaştırmak. Bazı cihazlar bu özelliği desteklemez.

Cihazınızda depolanmış olan sokak haritalarında bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önlemek için, ana menüde,

🔧 > **İnternet > Bağlantı > Çevrimdışı** ögesini seçin.


Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Navigasyon görünümü



- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Harita görünümü

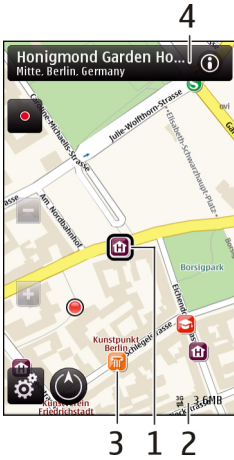

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konum seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 3 **Buraya git > Rotaya ekle** öğesini seçin.

- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** öğesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokununuz.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokununuz, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster öğesini seçin.

Hedefi gitme

Rotayı göster > Seçnklr. > Sürmeye başla veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr. > Rota nktlr** veya **Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Bulunduğunuz ülkede veya bölgede mevcutsa, trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

Menü > **Haritalar** ögesini seçin ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Araba sürme navigasyonu sırasında **Seçnklr.** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** ögesini seçin.

Bir rota planlarken, cihazı trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda  > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** ögesini seçin.



Uyarı:

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız/güvenlik kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifiye ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Araçla eve ögesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürüşe başlayabilirsiniz. Harita konumunuzu takip eder ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Hedefi daha sonra belirlemek için, **Hedef** öğesini seçin.

Varsayılan olarak, harita sizin sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye doğru yöneltin.

 öğesini seçin. Haritayı tekrar sürüş yönünüze döndürmek için,  öğesini seçin.

Araçla eve veya Yürüyerek eve seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu değiştirme

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnm1** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

Navigasyon sırasında görünümleri değiştirme

2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü veya Rotaya genel bakış öğesini seçmek için parmağınızı ekran üzerinde sola kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, kaya alanları ve

hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüyüş yönünüze döndürme

 öğesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye döndürmek için,  öğesini seçin.

Araçla eve veya Yürüyerek eve seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu değiştirme

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnm1** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

Giriş

Giriş özelliğiyle, nerelere gittiğinizin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin yaptıklarınızdan haberdar olmasını sağlayın ve konumunuzu sevdiğiniz sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

Menü > Haritalar ve Giriş seçeneğini belirleyin.

Giriş için, Nokia hesabınız olması gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için, sosyal paylaşım ağı servisi hesabınızın da olması gerekir. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın, veya henüz bir Nokia hesabınız yoksa, hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşmak mümkündür. Giriş özelliğini ilk kullanışınızda, kullandığınız servislere ilişkin hesap kimlik bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için,  öğesini seçin.
- 3 Şu anda bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz seçilen servislere gönderimde bulunabilirsiniz. Bir servisi hariç tutmak için, servis logosunu seçin. Konum ve durum güncellemenizi gizli tutarak servislerin tümünü hariç tutmak için, **ve gönderin** onay kutusundaki işareti kaldırın.
- 5 **Giriş** öğesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderinize resim de ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 öğesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu da büyük miktarda veri iletimine neden olabilir.

Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım koşulları, bulunduğunuz yerin o serviste

paylaşılması için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

Bulunduğunuz yeri başkalarıyla paylaşmadan önce her zaman, bu bilgiyi kimlerle paylaştığınızı göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz yeri çok sayıda insanla paylaşma durumu olduğu için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servislerinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

Menü > Haritalar öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** öğesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum** öğesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git > Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı göster > Seçnklr. > Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler > Yerler** öğesini, yeri ve **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler > Rotalar** seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Konumum

seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için arkadaşlarınızın bir Nokia mobil cihazına sahip olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısının olması gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş > SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** öğesini seçin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolaylıkla tanımlamak için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum

seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde yer isimleri veya otoyol numaraları gibi ayrıntılar kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Yer tipini bir bakışta görebilirsiniz; örneğin yol gitmeyen bir yere seyahat ederken.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın açısını değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binalar ve görülecek yerleri haritada gösterin.

Gece modu — Haritanın renklerini karartın. Gece yolculuğu yaparken harita bu modda daha kolay okunur.

Transit hatlar — Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılmayan seçenekler soluk gösterilir.

Kamera

Cihazınız, 2592x1944 piksel (5 megapiksel) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kaliteli fotoğraflar elde etmek için, kamera merceğini bir temizleme beziyle dikkatlice silin.

Fotoğraf çekme

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** ve  seçeneğini belirleyin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümü, fotoğraf çekiminden veya video klip kaydından önce çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar.

Kamera kapatıldıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan ayarlara geri döner.

Aşağıdakilerden birini seçin:

A Sahne seçin.

 veya  Video ve fotoğraf modu arasında geçiş yapın.

 veya  Vizör kılavuz çizgilerini göster veya gizle (yalnızca fotoğraflarda).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştir (yalnızca fotoğraflarda).

 Sıralı çekim modunu etkinleştir (yalnızca fotoğraflarda).

 Aç Fotoğraflar

Görüntü ayarları:

 Renk efekti seçin.

A Beyaz dengesini ayarlayın. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

^{ISO}
A Işık duyarlılığını ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığı artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 Kontrastı ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 Netliği ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçili olan sahneninki ile değiştirilir. Gerekirse sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Yaklaşık bir dakika hareketsiz kaldıktan sonra kamera batarya tasarruf moduna geçer.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerine kapatmayın.

- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.
- 2 Çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve son fotoğraf görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.

İkinci kamerayla fotoğraf çekme

- 1 **Seçenekler > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraf çekmek için  ögesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapma


Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanın.

Kamerayı arka planda açık bırakma ve diğer uygulamaları kullanma

Menü tuşuna basın. Kamera geri dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekimi ekranında görünen denetimler ve göstergeler

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

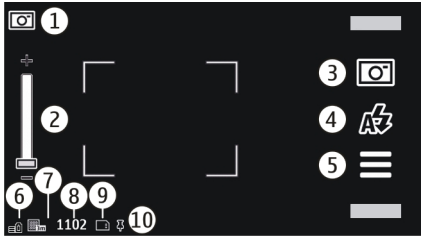

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Yakınlaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma kaydırıcısı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ekrana dokununuz.
- 3 Fotoğraf çekme simgesi. Fotoğraf çekmek için seçin.
- 4 Flaş modu. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 5 Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 8 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 9 Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak şu seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası () , hafıza kartı ().
- 10 GPS sinyali göstergesi

Konum bilgileri

Çekilen malzemenin dosya ayrıntılarına otomatik olarak çekim konumu bilgisi ekleyebilirsiniz. Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında, fotoğrafın çekildiği konumu görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Çekilen malzemelerin tümüne yer bilgisi eklemek için kullanılır.

Seçenekler > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık seçeneğini belirleyin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için geçerlidir.

Konum koordinatlarının şebeke veya GPS ile belirlenmesi durumunda, konum bilgilerini bir fotoğrafa veya video klibe ekleyebilirsiniz. Konum bilgisi eklenmiş olan bir fotoğrafı veya video klibi paylaşırsanız konum bilgisi, fotoğrafı veya video klibi görüntüleyen diğer kişiler tarafından görülür. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Konumunuzun koordinatlarını elde etmek birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerden, binalardan, doğal engellerden ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda, konum bilgisi de paylaşılar ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihaz, konum bilgilerini almak için şebeke servisi kullanılmasını gerektirir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Yer bilgisi yok. GPS artalanında birkaç dakika etkin kalır. Uydu bağlantısı yapılsa ve bu süre içinde gösterge 

olarak değişirse, bu süre içinde çekilen fotoğraf ve videoların tümü, alınan GPS konumlarına bilgilerine göre etiketlenir.

 — Konum bilgisi var. Konum bilgisi, dosya ayrıntılarına eklenir.

Yer bilgisi içeren dosyalar Fotoğraflar uygulamasında  ile gösterilir.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** seçeneğini tercih ettiyseniz kullanılabilir):

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermek için kullanılır.

 **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı bir kartvizite atamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için geçerli flaş modu göstergesini seçin. Bunlar şunlardan biridir:  Otomatik,  Kır. göz gdrn.,  Açık ve  Kapalı.

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Işığın az olduğu ortamlarda video kaydı yaparken ışık düzeylerini artırma

 öğesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modlarındaki varsayılan sahne **A** (Otomatik) ile gösterilir.

Sahne değiştirme

 > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve bir sahne seçin.

Belirli bir ortama uyacak şekilde kendi sahnenizi oluşturma

Kullanıcı tanımlı öğesini seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tarafından tanımlanan sahnede, farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz.

Başka sahnenin ayarlarını kopyalama
Temel alınan sahne modu öğesini ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydedip sahne listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi etkinleştirme

Kullanıcı tanımlı > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Art arda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada geçerlidir. Sıralı çekim modunu kullanmak için yeterli kullanılabilir hafızanız olması gerekir.

Kameranın art arda resim çekmek için ayarlanması

- 1  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar görünümünü kapatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 2 Çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, **Durdur** seçeneğini belirleyene ya da 18 adet fotoğraf çekilene kadar fotoğraf çeker.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakma

 > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğraflar kenar çizgileriyle görüntülenir. Bir fotoğrafı görüntülemek için o fotoğrafı seçin. Vizörü sıralı çekim moduna döndürmek için çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcıyla da kullanabilirsiniz.

Otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikme süresini ayarlama

≡ > **🕒** öğesini ve resim çekilene kadar beklenmesi istenen gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirme

Etkinleştir öğesini seçin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakma

≡ > **🕒** > **🕒** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Resim çekerken elinizin sabit kalması için **2 saniye** gecikme süresi kullanmayı deneyin.

Video kaydı

Video klip kaydetme


- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse, **≡** > **📹** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya **🔴** öğesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.

- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak **Fotoğraflar** uygulamasına kaydedilir.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

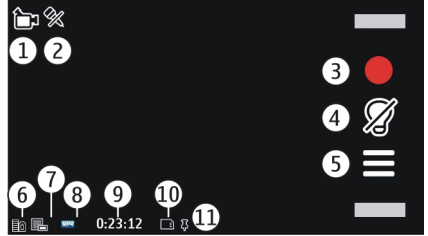

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Ses kapalı
- 3 Çekme simgesi. Video klip kaydı yapmak için seçin.
- 4 Video ışığı göstergesi
- 5 Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 Video klip dosya türü
- 9 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 Video klibin kaydedildiği konum
- 11 GPS sinyali göstergesi

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** >

Evet öğesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasında seçim yapın:

▷ **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.

🗑️ **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Kamera ayarları

Fotoğraf makinesi ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Ana ayarları değiştirmek için, görüntü modunda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Görüntü kalitesi — Çözünürlüğü ayarlamak için kullanılır. Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntünün kullandığı hafıza miktarı da o kadar fazla olur.

Çekilen görüntüyü göster — Çekilen fotoğrafı görüntülemek veya hemen fotoğraf çekmeye devam etmek için kullanılır.

Varsayılan görüntü adı — Çekilen fotoğrafların varsayılan adını tanımlamak için kullanılır.

Çekim sesi — Fotoğraf çektiğinizde duyulan sesi ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Fotoğraflarınızın kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.

GPS bilgilerini göster — Her bir görüntü dosyasına GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Oto. görüntü döndürme — Cihaz dik tutularak çekilen fotoğrafların, bu fotoğraflar Fotoğraflar uygulamasında

açıldığında döndürülüp döndürülmeyeceğini seçmenizi sağlar.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Video ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Ana ayarları değiştirmek için, video modunda **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Video kalitesi — Video klipin kalitesini ayarlayın. Multimedya mesajıyla video klip göndermek için **Paylaşım kalitesi** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF çözünürlüğü ile 3GP dosya biçiminde kaydedilir. MPEG4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajıyla gönderemeyebilirsiniz.

GPS bilgilerini göster — GPS konum koordinatlarını video kliplere otomatik olarak eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir ya da sinyal olmayabilir.

Konum koordinatlarının şebeke veya GPS ile belirlenmesi durumunda, konum bilgilerini bir fotoğrafa veya video klibe ekleyebilirsiniz. Konum bilgisi eklenmiş olan bir fotoğrafı veya video klipi paylaşırırsanız konum bilgisi, fotoğrafı veya video klipi görüntüleyen diğer kişiler tarafından görülür. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Ses kaydı — Ses kaydetmek için kullanılır.

Çekilen videoyu göster — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipin ilk karesini görüntülemek için kullanılır.

Video klbin tamamını görüntülemek için  **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video adı — Kaydedilen video klipler için varsayılan adı girmek için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Video kliplerin nerede saklanacağını belirlemek için kullanılır.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlere geri döndürmek için kullanılır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar Hakkında

Fotoğraflar ile, çektiğiniz ve kaydettiğiniz, web'den indirdiğiniz, multimedya veya e-posta mesajı olarak aldığınız, hafıza kartına kaydettiğiniz veya hafıza kartı ya da diğer kaynaklardan cihazınızın hafızasına kopyaladığınız fotoğrafları ve video klipleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Fotoğraflar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilen — Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğraf ve video kliplerin tümünü görüntülemek için kullanılır.

Aylar — Fotoğrafları ve video klipleri, çekildikleri veya kaydedildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır. Yalnızca cihazınız ile çekilen veya kaydedilen içerik için uygulanabilir.

Albümler — Varsayılan albümler ile oluşturduğunuz albümleri görüntülemek için kullanılır.

Etiketler — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.

Tümü — Cihazınızdaki tüm fotoğrafları ve video klipleri görüntülemek için kullanılır.

Fotoğrafları ve video klipleri görüntüleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.



Fotoğraflar ve video klip dosyaları tarih ve saate göre sıralanır. Dosya sayısı gösterilir.

Dosyalara göz atma

Yukarı veya aşağı kaydırın.

Dosya açma

Dosya seçin.

Araç çubuğunu görüntülemek için fotoğrafa dokununuz. Fotoğrafla yakınlaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanın. Yakınlaştırma/uzaklaştırma oranı kalıcı olarak saklanmaz.

Fotoğraf veya video klip düzenleme

Dosyayı seçin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleme

Dosyayı seçin ve **Seçenekler > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıdan basma

Seçenekler > Baskı seçeneğini belirleyin.

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klipi Fotoğraflar'da görüntüleyebilirsiniz için önce kaydetmelisiniz.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Bir resmin veya video klipin özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için dosyayı seçin, **Seçenekler > Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

İsim — Geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için, dosya adı alanını seçin.

Açıklama — Dosyanın serbest formu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.

Etiket — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Albüm — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.

Yer — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.

Çözünürlük — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.

Süre — Video klipin süresini görüntüleyin.

Lisans — Geçerli dosyanın dijital haklar yönetimi (DRM) haklarını görüntülemek için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Fotoğrafları ve video klipleri düzenleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Öğeleri aya göre görüntüleme
Aylar seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak için bir albüm oluşturma

Albümler > Seçenekler > Yeni albüm seçeneğini belirleyin.

Albüme fotoğraf veya video klip ekleme

Öğeyi seçin ve **Seçenekler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf veya video klip silme

Öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri Etiket görünümünde görüntüleme

Etiketler seçeneğini belirleyin ve bir etiket seçin. Önce etiketleri öğelere eklemeniz gerekir.

Fotoğraflar araç çubuğu

Etkin araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bir görüntüyü veya video klipi tam ekran modunda görüntülerken, araç çubuğunun ve yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısının görünmesi için öğeye dokunun.

Bir görüntüyü veya video klipi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Görüntüyü veya video klipi göndermek için kullanılır.
Görüntüyü veya video klipi işletmek için kullanılır.

Albümler

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar ve Albümler seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma



seçeneğini belirleyin.

Albüme fotoğraf veya video klip ekleme

Öğeyi seçin ve **Seçenekler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albüm listesi açılır. Fotoğraf veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar menüsünde görünmeye devam eder.

Albümden fotoğraf veya video klip kaldırma

Albümü ile öğeyi seçin ve **Seçenekler > Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Etiketler ile, Fotoğraflar'daki medya öğelerini kategorilere ayrabilirsiniz. Etiket tarayıcı, kullanılmakta olan etiketleri ve her bir etiketle ilişkilendirilmiş öğe sayısını gösterir.

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**.

Fotoğrafa etiket atama

Fotoğrafi seçin ve **Seçenekler** > **Etiket ekle** seçeneğini belirleyin. Etiket oluşturmak için, **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görüntüleme

Etiketler seçeneğini belirleyin. Etiket adının büyüklüğü, etiketin atandığı öğe sayısı ile ilişkilidir.

Etiketle ilişkilendirilmiş tüm fotoğrafları görüntüleme

Listeden etiketi seçin.

Etiketleri ada göre sıralama

Seçenekler > **İsim** seçeneğini belirleyin.

Etiketleri popülerliğe göre sıralama

Seçenekler > **Popülerlik** seçeneğini belirleyin.

Etiketten fotoğraf kaldırma

Etiket ile fotoğrafı seçin ve **Seçenekler** > **Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Menü > **Fotoğraflar** öğesini seçin.

Görüntülerinizi slayt gösterisi olarak izlemek için, görüntüyü seçin ve **Seçenekler** > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçtiğiniz bir grup görüntüden oluşan bir slayt gösterisi izlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyerek görüntüleri işaretleysin. Slayt gösterisini başlatmak için, **Seçenekler** > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenekler** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Görüntü sırası — Görüntüleri eskiden yeniye veya yenden eskiye doğru izlemek için kullanılır.

Şarkı — Listeden bir müzik dosyası seçin.

Geçiş hızı — Slayt gösterisinin hızını ayarlayın.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Görüntü düzenleme

Görüntü düzenleyici

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf düzenleme

seçeneğini belirleyin. Fotoğrafa dokunup **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınıza efekt ekleme

Seçenekler > **Efekt ekle** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafi kesebilir ve döndürebilirsiniz; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz ve fotoğrafa efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf kesme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Bir fotoğrafı kesme

Seçenekler > **Efekt ekle** >  (**Kırp**) seçeneğini belirleyin.

Bir fotoğrafı elle kesme

El ile seçeneğini belirleyin. Fotoğrafın sol ve sağ üst köşesinde artı işareti görüntülenir. Kesme sınırlarını ayarlamak için artı işaretlerini köşelerden sürükleyin. Kesme alanını ayarlamak için **Belirle** seçeneğini belirleyin. Kesme alanı ayarlandığında, boyutu veya en-boy oranını değiştirmeden kesme alanını taşımak üzere sürükleyebilirsiniz. Kesme alanını istediğiniz gibi ayarlandığında, **Kırp** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir en boy oranı seçerseniz, kırpma sınırlarını ayarlarken, seçilen en boy oranı kilitli olur.

Kırmızı göz giderme

- 1 **Menü** > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir fotoğraf seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Efekt ekle** >  (**Kırmızı göz giderme**) seçeneğini belirleyin.
- 3 Artı işaretini gözün üzerine sürükleyin ve **Seçenekler** > **Belirle** öğesini seçin. Halkayı göze uygun boyuta getirmek ve gözün üzerine taşımak için sürükleyin ve **Seçenekler** > **Kırm. göz azaltma efekti** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 4 Ayarları kaydetmek ve önceki görünüme geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Video klipi seçerek **Seçenekler** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Birleştir — Video klipin başına veya sonuna bir resim ya da video klip eklemek için kullanılır.

Sesi değiştir — Yeni ses klipi eklemek veya video klipteki orijinal sesi değiştirmek için kullanılır.

Metin ekle — Video klipin başına ya da sonuna metin eklemek için kullanılır.

Kes — Video klipin istediğiniz bölümlerini kesmek ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemek için kullanılır.

Video klipin ekran görüntüsünü alma

Video kesme görünümünde, **Seçenekler** > **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak cihazınızdaki görüntüleri basabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki görüntüler basılabilir.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyici'deki görüntüleri bastırmak için, görüntüleri işaretleyin ve

Seçenekler > Baskı seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlama

Baskı alt menüsünde Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak fotoğrafı bastırmak isteyip istemediğinizi belirleyin.

USB veri kablosu kullanarak bastırmak istiyorsanız, önce bir veri kablosu aracılığıyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görnt. aktarma** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcı seçildikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenler kullanılarak görüntülenirler.

Önizleme şablonunu değiştirme

Seçilen yazıcının kullanılabilir şablonlarına göz atın. Resimler tek bir sayfaya sığmıyorsa, ek sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kağıt boyutu seçme

Seçenekler > Baskı ayarları > Kağıt boyutu seçeneğini belirleyin.

Baskı kalitesi seçme

Seçenekler > Baskı ayarları > Baskı kalitesi seçeneğini belirleyin.

Müzik



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Şarkı veya podcast çalma

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Çalma işlemini başlatma

- 1 Çalmak istediğiniz şarkıları veya podcast'leri seçin.
- 2 Bir öğeyi çalmak için listeden öğeyi seçin.

Çalma işlemini duraklatma, sürdürme veya durdurma

Çalma işlemini duraklatmak için  seçeneğini belirleyin; sürdürmek için  seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı hızlı ileri veya geri sarma

 veya  tuşunu seçip basılı tutun.

Şarkıları rasgele sırayla çalma

Şarkıları rasgele sırayla çalmak için **Seçenekler > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin ().

Geçerli öğeyi veya tüm öğeleri tekrarlama

Geçerli öğeyi () veya tüm öğeleri () tekrarlamak için **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri çalmanız durumunda, karıştırma ve tekrarlama işlevleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Müzik çalma tonunu değiştirme

Seçenekler > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirme ya da bası artırma

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönme ve müzik çaları arka planda çalar durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Seçenekler > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

 Çalma listeleriyle şarkıları belirli bir sırada çalacak şekilde seçimler oluşturabilirsiniz.

Menü > **Müzik** > **Müzik kütüphanesi** öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** öğesini seçin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Şarkıları daha sonra eklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Sanatçının altındaki şarkıları görüntülemek veya gizlemek için **Genişlet** veya **Daralt** seçeneğini belirleyin.

- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Müzik klasörünü bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalayabilirsiniz. Klasördeki şarkıları içeren çalma listesi oluşturulur.

Klasörden çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenekler** > **Bellekten ekle** öğesini seçin.
- 2 İstedığınız klasörü tarayın ve **Seçenekler** > **Klasörden yeni çal. lis.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinin ayrıntılarını görüntüleme

Seçenekler > **Çalma listesi bilgileri** öğesini seçin.

Çalma listesini görüntülerken başka şarkılar ekleme

Seçenekler > **Şarkı ekle** öğesini seçin.

Çalma listesine şarkılar, albümler, sanatçılar, türler veya besteciler ekleme

Bir öğeyi seçin ve **Seçenekler** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarma

Seçenekler > **Kaldır** öğesini seçin.

Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralama

- 1 Taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler > Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şarkıyı istediğiniz konuma getirin ve **Bırak** ögesini seçin.
- 3 Başka bir şarkıyı taşımak için şarkıyı seçip **Tut** seçeneğini belirleyin, şarkıyı istediğiniz konuma getirin ve **Bırak** ögesini seçin.
- 4 Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Şarkı dinlerken sözlerini görüntüleme

Kayıttan çalma sırasında şarkı sözlerini görüntülemek için, şarkı sözü dosyalarını müzik dosyaları ile aynı klasöre kopyalayın. Şarkı sözü dosya adları ilgili müzik dosyalarını adları ile aynı olmalıdır.

Müzik çalar, ID3v2 meta veri biçimini kullanan basit ve gelişmiş LRC biçimlerini ve şarkı içine katıştırılmış şarkı sözlerini destekler.

Yalnızca yasal olarak alınan şarkı sözlerini kullanın.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi ögesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Müzik dosyalarınızı Nokia Music ile yönetme ve düzenleme

Bilgisayar yazılımını www.music.nokia.com/download adresinden indirin ve talimatları izleyin.

Windows Media Player ile müzik senkronize etme

Uyumlu bir USB veri kablosu bağlayıp bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** ögesini belirleyin. Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılmış olması gerekir.

Cihazınızı yığın hafıza olarak kullanma

Cihazınızı, bilgisayarda veri dosyalarını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza aygıtı olarak görüntülemek için, bağlantıyı uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak yapın.

USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** ögesini seçin. Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılmış olması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirme

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayıp cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi, belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Ovi Müzik ögesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek, ek bir maliyet getirebilir ve büyük miktarda veri aktarımı içerebilir (şebeke servisi). Veri aktarım ücretleriyle ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik servisine erişmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik servisine bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası öğesini seçin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunlarda değişiklik yapmanız mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'e göz atarken, ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamamaktadır.

Nokia Podcasting Podcasting Hakkında



Podcasting uygulamasıyla, podcast'leri bulabilir, indirebilir, bunlara abone olabilir, oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcast'leri indirmek ve paylaşmak için şebeke desteği gerekir.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Veri aktarım ücretleri ile koşullarıyla ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Podcast bulma

Podcast'leri anahtar sözcük ya da başlıklı arayabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Podcasting seçeneğini belirleyin.

Podcast arama servisi web adresini tanımlama

Arama servisini kullanmak için bir podcast arama servisinin web adresini tanımlamanız gerekir. **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini ara** öğesini seçin.

Podcast arama

Bul seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

İpucu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

Bulunan bir podcast'e abone olma

Podcast'in başlığını seçin. Podcast abone olunan podcast'ler listesine eklenir.

Yeni bir arama başlatma

Seçenekler > Yeni bulma seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitme

Seçenekler > Web sayfasını aç seçeneğini belirleyin.

Podcast bilgilerini görüntüleme

Seçenekler > Açıklama seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

Menü > Uygulamalar > Podcasting ve Podcastler seçeneğini belirleyin.

Podcast'teki mevcut epizotları görüntüleme

Podcast başlığını seçin. Epizot listesi görüntülenir.

Tamamen indirilmiş bir epizodu yürütme

Seçenekler > Çal/oyunla seçeneğini belirleyin.

Podcast'i güncelleme

Seçenekler > Güncelle seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurma

Seçenekler > Güncellemeyi durdur seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web adresini girerek yeni bir podcast ekleme

- 1 **Seçenekler** > Yeni podcast seçeneğini belirleyin.
- 2 Podcast'in web adresini girin. Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısını açmaya çalışırken kullanıcı adı ve parola girmeniz isteniyorsa, servis sağlayıcınıza başvurun.

Podcast'in web adresini düzenleme

Seçenekler > Düzenle seçeneğini belirleyin.

İndirilmiş bir podcast'i cihazınızdan silme

Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açma

Seçenekler > Web sayfasını aç seçeneğini belirleyin.

Podcast ile ilgili yorum yapma ya da yorumları görüntüleme (varsa)

Seçenekler > Yorumları gör seçeneğini belirleyin.

Uyumlu başka bir cihaza podcast gönderme

- 1 **Seçenekler** > Gönder seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin (multimedya mesajında .opml dosyaları olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla)

Podcast indirme

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast epizotlarını indirebilir, yürütebilir ve yönetebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Podcasting öğesini seçin.

Abone olunan podcast'lerin listesini görüntüleme

Podcastler öğesini seçin.

Epizot başlıklarını tek tek görüntüleme

Podcast başlığını seçin.

Epizot, podcast'e ait belirli bir medya dosyasıdır.

İndirme işlemini başlatma

Epizot başlığını seçin.

Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme işlemi bitmeden podcast'i çalmaya başlama

Bir podcast'e gidin ve **Seçenekler** > **Önizlemeyi** çal seçeneğini belirleyin.

Başarıyla indirilmiş podcast'ler Podcast'ler klasöründe saklanır, fakat hemen gösterilemeyebilir.

Dizinler

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast bölümlerini bulmanıza yardımcı olur.

Menü > **Uygulamalar** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Dizini açma

Dizinler ögesini ve istediğiniz dizini seçin. Dizin güncel değilse, seçildiğinde güncelleme işlemi başlayacaktır. Güncelleme tamamlandığında, dizini tekrar seçerek açın.

Dizinler, popülerliğe göre listelenmiş podcast'ler ve temalı klasörler içerebilir.

Temalı klasörü açma

Klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Podcast'e abone olma

Başlığa gidin ve **Seçenekler** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast menüsünden podcast bölümlerini indirebilir, yönetebilir ve oynatabilirsiniz.

Klasör, web bağlantısı veya web dizini düzenleme

Seçenekler > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Dizin klasörü gönderme

- 1 Listedeki dizine gidin.
- 2 **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderme yöntemini seçin.

Cihazınızda bulunan bir OPML dosyasını içeri aktarma

- 1 **Seçenekler** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.
- 2 Dosyanın yerini seçin ve içeri aktarın.

Yeni bir web dizini veya klasör ekleme

- 1 Dizinler görünümünde, **Seçenekler** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana hat işlemcisi biçimleme dili (OPML) dosyasının başlığını ve web adresini girin.

Podcasting ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Podcasting** ögesini seçin.

Podcasting'i kullanmaya başlamak için bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenekler > **Ayarlar** > **Bağlantı** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternete bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Podcast'leri aramak için kullanılacak podcast arama servisi web adresini tanımlayın.

İndirme ayarları

Seçenekler > Ayarlar > İndir öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerin kaydedileceği yeri tanımlayın.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncilim saati — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Podcasting uygulaması açık olduğunda yapılır.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılrısa — İndirme limiti aşıldığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamanın podcast'leri otomatik olarak almak üzere ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Seçenekler > Varsayılan haline getir seçeneğini belirleyin.

FM radyo

Radyo dinleme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler > Kanallar** seçeneğini

belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenekler > Kanallar > Seçenekler > Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler > İstasyon ayarla > Seçenekler > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Videolar

Paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak uyumlu internet video servislerinden (şebeke servisi) video klipleri indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir PC'deki video klipleri cihazınıza aktararak görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klip indirme ve oynatma

Menü > Uygulamalar > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Video servisi yükleme

Video yayınları > Video dizini seçeneğini belirleyin ve istenen video servisini seçin.

Video yayını el ile ekleme

Video yayınları görünümünde, **Seçenekler > Yayın ekle > El ile ekle** seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerine göz atma

Video yayınları seçeneğini belirleyin. Bazı video servislerinin içeriği kategorilere ayrılmıştır. Video kliplere göz atmak için bir kategori seçin.

Video klip arama

Video arama seçeneğini belirleyin. Arama özelliği tüm servislerde kullanılamayabilir.

Video klip indirme

Seçenekler > İndir seçeneğini belirleyin. Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilirken, bazı video kliplerin önce cihaza indirilmesi gerekir. Uygulamadan çıkmanız durumunda indirme işlemleri artılanda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım'a kaydedilir.

Video klipi gerçek zamanlı aktarma veya indirilen bir video klipi oynatma

Oynat simgesini seçin.

Oynatma sırasında kontrol tuşlarını görüntülemek için ekrana dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

İndirmeleri planlama

Bir servisteki video klipler için otomatik indirme planlama

Seçenekler > İndirmeleri planla seçeneğini belirleyin. Yeni video klipler günlük olarak belirttiğiniz saatte otomatik olarak indirilir.

Planlanan indirmeleri iptal etme

İndirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video yayınları

Menü > Uygulamalar > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Yayınları görüntüleme ve yönetme

Video yayınları seçeneğini belirleyin.

Yayında bulunan video klipleri görüntüleme

Listeden bir yayın seçin.

Yüklenen video servislerinin içeriği RSS yayınları kullanılarak dağıtılır.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görmeyi sağlar.

Yayın bilgileri — Video yayınıyla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olmak için kullanılır. Video dizinindeki servislerden yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Yayınların tümünün içeriğini yenilemek için kullanılır.

Hesabı yönet — Varsa, belirli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetmenizi sağlar.

Taşı — Video klipleri istediğiniz bir konuma taşımanızı sağlar.

Videolarım

Videolarım, tüm videoların depolandığı bir yerdir. İndirilen videoları ve cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol

tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video klip bilgileri — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İsteddiğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** ögesini seçin ve istediğiniz konumu belirleyin.

Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma

Kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak aktarın. Yalnızca cihazınız tarafından desteklenen biçimlerdeki video klipler görüntülenebilir.

- 1 Cihazınızı, bilgisayarda veri dosyalarını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza aygıtı olarak görüntülemek için, cihazı uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak bağlayın.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.

- 4 Video klipleri hafıza kartındaki Videolarım klasörüne aktarmak için kullanılır.

Videolar ve TV ayarları

Menü > Uygulamalar > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Ana görünümde görünmesini istediğiniz video servislerini seçmenizi sağlar. Ayrıca, video servisi bilgilerini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servislerini düzenleyemezsiniz.

Ağ bağlantısı — Ağ bağlantısı her açıldığında bağlantıyı el ile seçmek için, **Gerektiğinde sor** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolar için bir yaş sınırı ayarlamak üzere kullanılır. Gereken şifre, cihaz kilit koduyla aynıdır. Kilit kodu için fabrika ayarı 12345'tir. İsmarlama video servislerinde, belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı veya daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların nereye kaydedileceğini seçmek için kullanılır. Bir hafıza dolarsa, mevcut olması durumunda alternatif hafıza kullanılır.

Küçük resimler — Video yayınlarının küçük resim görüntülerini indirmek ve görüntülemek için kullanılır.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsünü) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümü için kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Bir temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini görmek için, o temaya gidin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için, **Seçenekler > Belirle** seçeneğini belirleyin. ✓ simgesi etkin temayı gösterir

Giriş ekranında arka plan olarak bir görüntü veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için, **Duvar kağıdı > Görüntü veya Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde giriş ekranında görünen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görünts.** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri

kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe gidin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Etkinleştir — Tercihi etkinleştirir.

Kişiselleştir — Tercihi kişiselleştirir.

Zamanlı — Tercihi sonraki 24 saat içinde belirlenen süreye kadar etkin kalacak şekilde ayarlar.

Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Ana ekranda bulunan ⌚ simgesi zamanlanmış bir tercihi gösterir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Üç boyutlu (3-D) sesler

Üç boyutlu (3-D) sesleri kullanarak zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. Bazı zil sesleri üç boyutlu (3-D) efektleri desteklemez.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini etkinleştirmek için, **3 B zil sesi efekti** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Zil sesine uygulanan 3-D yankı efektini değiştirmek için, **3 B zil sesi yankısı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

3-D efektini seçmeden önce efekti dinlemek için, efekte gidin ve bir saniye bekleyin.

Ayrıca simgeyi ana menüdeki yeni bir konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.

Giriş ekranını değiştirme

Giriş ekranındaki öğeleri (örneğin, e-posta bildirimleri) değiştirmek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya slayt gösterisini giriş ekranı arka plan görüntüsü olarak seçmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gösterilen saati değiştirmek için, giriş ekranında saate dokunun ve **Seçenekler > Ayarlar > Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü değiştirme

Menüden, cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz. Ana menüyü açmak için, menü tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenekler > Liste görünümü veya Tablo görünümü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir menü simgesini başka bir klasöre taşımak için, o simgeyi seçin, **Seçenekler > Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin ve yeni klasörü seçin.

Uygulamalar

Ajanda

Ajanda ile toplantı, yapılacak notu ve yıldönümü gibi ajanda girişlerini yönetebilirsiniz.



Ajandanın açılması

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Menü > Ajanda ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri arasında geçiş yapma

Seçenekler > Görünümü değiştir > Gün, Hafta veya Yapılacak seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü değiştirme ya da ajanda alarm ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin. Haftanın başlangıç günü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümdür.

Belirli bir tarihe gitme

Seçenekler > Tarihe git seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Menü > Ajanda ögesini seçin.

Ajanda araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

31 Sonraki görünüm — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

7 Sonraki görünüm — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

1 Sonraki görünüm — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

Yapılacak Sonraki görünüm — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

Yeni toplantı — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

Yeni yapılacak notu — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Ajanda girişi oluşturma

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidin, **Seçenekler** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Toplantı — Toplantınız için anımsatıcı ayarlamak amacıyla kullanılır.

Toplantı isteği — Yeni toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. Telesekreterin ayarlanmış olması gerekir.

Not — Söz konusu güne ilişkin genel bir not yazmak için kullanılır.

Yıldönümü — Doğum günleri veya özel tarihler için anımsatıcı eklemek üzere kullanılır (girişler yıllık olarak tekrarlanır).

Yapılacak notu — Belirli bir tarihte gerçekleştirilmesi gereken bir görev için anımsatıcı ayarlamak üzere kullanılır.

- 2 Tüm alanları doldurun. Metin girmek için bir alan seçin. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir girişle ilgili açıklama eklemek için **Seçenekler** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Tamam seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ajanda alarımını kapatma veya durdurma

Sustur veya Durdur seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek üzere ayarlama

Ertele seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarımının ertelenmek üzere ayarlandığında tekrar çalması için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını yönetme

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Farklı girişleri aynı anda silme

Ay görünümünde, **Seçenekler > Kayıt sil > Seçilen tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretleme

Yapılacak görünümünde, göreve gidip **Seçenekler > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

Diğer cihaz Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda kayıtlarının zaman bilgisi doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.

Ajandanızı Ovi Suite kullanarak uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Bir ajanda girişi oluştururken, istediğiniz senkronizasyon seçeneğini ayarlayın.

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Yeni alarm ayarlama

- 1 **Yeni alarm** ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın.
- 3 Alarımın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** ögesini seçin.
- 4 **Tamam** ögesini seçin.

Alarmlarınızı görüntüleme

Alarmlar ögesini seçin.  simgesi etkin bir alarmı gösterir.  simgesi tekrarlanan bir alarmı gösterir.

Alarmı kaldırma

Alarmlar ögesini seçin, alarma gidip **Seçenekler > Alarmı sil** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Durdur ögesini seçin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Alarmı ertelemeye ayarlama

Ertele öğesini seçin.

Erteleme zamanını tanımlama

Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirme

Seçenekler > Ayarlar > Saat alarmı sesi seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Saati görüntüleme

Dünya saati öğesini seçin.

Listeye konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu ayarlama

Bir konuma gidin ve **Seçenekler > Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, bazı dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin bazı çeşitlerini destekleyebilir.

Video klip oynatma

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer öğesini seçin.

Video klip oynatma

Video klipler ve bir video klip seçin.

Son yürütülen dosyaları listeleme

Ana ekranda **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

Bir video klibe gidin ve **Seçenekler** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Video klipi bir kartvizite atayın ya da zil sesi olarak ayarlayın.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden çok öğeyi göndermek ya da silmek üzere bir öğeyi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Bilgileri göster — Biçim, çözünürlük ve süre gibi detayları görüntüleyin.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya

multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Video ayarlarını düzenlemek için **Seçenekler > Ayarlar > Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakın kopya sunucu kullanılıp kullanılmayacağını seçmek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlanırken kullanılacak bağlantı noktası aralığını ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.
- 3 Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış > Şebeke > Seçenekler > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir şebeke türü için kullanılan bant genişliğini seçmek için, şebeke türünü ve istediğiniz değeri seçin.
Bant genişliğini kendiniz düzenlemek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

☒ öğesini seçin.

Ses klipi kaydını durdurma

☒ öğesini seçin.

Ses klipini dinleme

☒ öğesini seçin.

Ses klipini mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve ☒ seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Notlar

Notlar Hakkında



Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar öğesini seçin.

Not yazabilir ve alınan düz metin dosyalarını (.txt dosya formatı) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Not yazma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni not alanına girin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Notları yönetin

Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar ögesini seçin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Aç — Notu açın.

Gönder — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

Sil — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve notları silin.

Senkronizasyon — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Ofis

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Dosya arama

Seçenekler > Bul seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama

Seçenekler > Düzenle seçeneğini belirleyin ve ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > Sırala seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Seçenekler > Hafıza kartı seçenekleri seçeneğini belirleyin ve ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seçenekler > Hafıza kartı şifresi seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları yedekleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin ve **Yedekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak uyumlu bir bilgisayara veya bir hafıza kartına yedeklemeniz önerilir.

İpucu: DRM korumalı içeriğiniz varsa, bilgisayarınıza lisansların ve içeriğin yedeğini almak için Nokia Ovi Suite'i kullanın.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni arama alanına girin. Metin girdiğinizde, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
- 3 Listedeki sözcüğü seçin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint
- Yazılım satın almak için Quickmanager

Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürme

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ve Seçenekler > Dönüşüm türü > Para birimi** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
- 3 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Ölçü birimleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür öğesini seçin.

- 1 Tür alanında, kullanacağınız ölçü birimini seçin.
- 2 İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
- 3 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
- 4 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Hesaplama

Hesaplama yapma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
Bir rakamı silmek için, geri tuşuna basın.
- 3 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 4 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 5 = öğesini seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplamaları kaydetme

Bir hesaplamanın sonucunu kaydedebilir ve bu sonucu yeni bir hesaplama işleminde kullanabilirsiniz. Kaydedilen sonuç, hafızada bulunan önceden kaydedilmiş sonucun yerini alır.

Hesaplamanın sonucunu kaydetme

Seçenekler > Hafıza > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonucunu geri alma

Seçenekler > Hafıza > Hafızadan al seçeneğini belirleyin.

Son kaydedilen sonucu görüntüleme

Seçenekler > Son sonuç seçeneğini belirleyin. Hesaplama uygulamasından çıkmak ve cihazı kapatmak, hafızanın temizlenmesine neden olmaz. Hesaplama uygulamasını tekrar açtığınızda son kaydedilen sonucu geri çağırabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyaları kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir; ve kullanılan sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Etkin notlar

Etkin notlar hakkında



Menü > Uygulamalar > Etkin notlar öğesini seçin.

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz.

Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma

Yazmaya başlayın.

Not düzenleme

Seçenekler > Düzenleme seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ekle — Nota öğeler ekleyin.

Gönder — Notu uyumlu bir cihaza gönderin.

Notu, aramaya bağla — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin notlar ayarları

Menü > Uygulamalar > Etkin notlar ve Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Notların nereye kaydedileceğini seçme

Kullanılan hafıza öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Etkin notların düzenini değiştirme

Görünümü değiştir > Tablo veya Liste öğesini seçin.

Telefon görüşmesi sırasında not görüntüleme

Aramada notu göster > Evet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster > Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Adobe Reader



Menü > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader kullanarak cihazınızla PDF belgelerini okuyabilir, belge içinde metin arayabilir, yakınlaştırma/uzaklaştırma seviyesi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve PDF dosyalarını e-postayla gönderebilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Geçerli tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Cihazı, saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayın. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Konuşma

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma uygulamasıyla, Mesaj okuyucu için dili, sesi ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucu için dil ayarlama

Dil seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka dilleri indirmek için **Seçenekler** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlama

Ses seçeneğini belirleyin. Ses, seçilen dile bağlıdır.

Konuşma hızını ayarlama

Hız seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi seçeneğini belirleyin.

Sesle ilgili ayrıntıları görme

Ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenekler** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bir sesi dinlemek için sesi seçip **Seçenekler** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silme

Öğeyi seçin ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** sekmesini açın ve aşağıdakileri belirleyin:

Dil algılaması — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.

Sürekli okuma — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.

Konuşma istemleri — Mesaj okuyucuyu mesajlara komut eklemek üzere ayarlamak için kullanılır.

Ses kaynağı — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirme

Telefon dili öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Yazma dili öğesini seçin.

Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini öğesini seçin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Işık sensörü — Cihazınızın ışık sensörü hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Bulunduğunuz ortam karanlıksa ışık sensörü ışıkları açar; aydınlıksa kapatır.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.

Açılış notu/logosu — Cihazınızı açtığınızda ekranda bir görüntü veya not görünmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Işık zaman aşımı — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Ses komutlarını etkinleştirme

Ana ekrandayken arama tuşunu basılı tutarak bir komut söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Ses komutlarının listesini görüntülemek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

Çal — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Ses komutunu kaldır — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öğreticisi — Sesli komut öğreticisini açın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri

döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kayar kapak ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Kayar kapak ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Tşlrı kltlmk için kapak kpt** seçeneğini belirleyin.

Aksesuar ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuar cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazı, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayın. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların açık kalmasını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler > Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

- 1 **Seçenekler > Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenekler > Sunucu profilleri > Seçenekler > Yeni sunucu profili ögesini seçin.

Sunucu profilini silme

Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin, erişim kodlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu — PIN kodunu, PIN2 kodunu ve kilit kodunu değiştirmek için kullanılır. Bu kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayıları içerebilir. Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek amacıyla acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız servis sağlayıcınızla iletişim kurun. Kilit kodunu unutursanız, bir Nokia Care noktasına veya servis sağlayıcıya başvurun.

Tel. oto. kilitlenme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi belirleyin. Kilitlenen bir cihaz, doğru kilit kodu girilmedikçe kullanılamaz. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilit — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takıldığında cihazın kilit kodu sorup sormayacağını belirlemek için kullanılır. Cihaz, cihaz sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu

— Arayabileceğiniz veya siz arayabilecek kişilere ilişkin bir grup belirlemek için kullanılır (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — Cihazı, bir SIM kart servisi kullandığınızda onay istemek üzere ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

Sertifika yönetme

Dijital sertifikalar gizli bilgileri aktarırken içeriğinizi korur. Gizli bilgi aktarımıyla ilgili işlemlerde çevrimiçi bankaya ya da başka bir siteye veya uzak sunucuya bağlanırken sertifika kullanılmalıdır.

Sertifikalar, virüs ya da diğer zararlı yazılım riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak istediğinizde de kullanılmalıdır.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin ve istenen sertifika türünü seçin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik

düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, farklı uygulamalar için güvenlik servisleri sunar.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin ve istenen güvenlik modülünü seçin.

Güvenlik modülü ayrıntılarını görüntüleme

Seçenekler > Güvenlik bilgileri seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Tüm etkin arama ve bağlantıların sonlanması gerekir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları geri yüklemek için kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korunmalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korunmalı içerik (örneğin, resim, müzik ya da video klip gibi bazı medya dosyaları), içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan, ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme
Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmalı içerik ögesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korunmalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korunmalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korunmalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korunmalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korunmalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korunmalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını,

hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü** > **Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulama ve yazılım türlerini yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması
Java uygulaması



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş
uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için **Seçenekler > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulamayı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Buna

ek olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.

- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenekler > Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yüklü uygulamalar klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için **Seçenekler > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları

(.sis, .sidx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanılabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Yüklemiş olduğunuz uygulamaları, örneğin kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin.

- 1 **Uyg. yöneticisi** öğesini seçin.
- 2 **Yüklü uygulamlr. > Seçenekler > Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Evet** öğesini seçin.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, ancak orijinal yazılım paketi sizde varsa ya da kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeği bulunuyorsa bunu tekrar yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş belgeleri bundan sonra açamayabilirsiniz.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılım yüklenmesine izin verin ya da reddedin.

Çev. içi sertf. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

Arama ayarları

Arama ayarları

Arama ayarlarıyla, cihazınızda aramaya özgü ayarlar tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız arayı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İnternet ara. kimliđ. gönd. — İnternet araması kimliğinizi aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Arama bekletme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi) veya bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol edin.

İnternet araması bekliyor — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen yeni internet aramasını size bildirecek şekilde ayarlayın.

İnternet arama. bildirimi — Cihazınızı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz,

yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermenizi sağlar.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellenmesini sağlar.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek görüntüyü seçin.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamınızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Arama sonrası özet — Arama bittikten sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak veya kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke

servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arama aktarma

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** öğesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Ana ekranda,  tüm aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi) özelliğini kullanarak, cihazla yaptığınız veya aldığınız aramaları sınırlandırabilirsiniz. Örneğin, yurtdışındayken tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları sınırlandırabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli aramaları engelleme veya engelleme durumunu kontrol etme

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve **Etkinleştir** veya **Durum kontrolü** öğesini seçin. Arama engelleme, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Anonim internet aramalarını engelleme

İsimsiz arama engellemesi seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınız hakkında sıkça sorulan soruları görüntülemek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servisi sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servisi sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: **Seçenekler > Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve **menü** tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için **menü** tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

C: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan

pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın. Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin. Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun. Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir. Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan kapatabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalandaki tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artalanda tarama zaman aralığını artırmak için, Ağları tara seçeneğinde süreyi ayarlayın. Arka plan taramalarını durdurmak için **WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.
WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı

simgesi giriř ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN řebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN řebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

C: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir

bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışveriřiyle ilgili hiçbir řebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya eylemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (řebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma giriři > Dokunmtk. ekr. kalibrasyon. seçeneğini** belirleyin. Talimatları uygulayın.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu

size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15, AC-5, veya AC-8 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını

takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineralleri içerir. Cihazınız ıslanır, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı

olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme öneliyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını

düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanılarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:

- Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
- Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
- Tercihinizi hatsız tercihiyen etkin bir tercih olarak değiştirin.
- Ekran ve tuşlar kilitleyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.

- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çevirici simgesini  seçerek çeviriciyi açın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,05 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1.05 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-612 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR

ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu konunun kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya

Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 4.1 TR

Dizin**A**

A-GPS (yardımlı GPS)	65
ajanda	99, 100
aksesuarlar	109
aktarma	
— dosyalar	89
albümler, medya	84
ana ekran	97
antenler	15
arama	26
— ayarlar	26
— kartvizitler	30
arama bekletme	31
arama işlem kaydı	38
aramalar	29
— aranan numaralar	26
— ayarlar	114, 115
— cevaplama	30
— kısıtlama	42
— konferans	32
— reddetme	30
— seçenekler	29
— sonlandırma	31
— süresi	38
— tekrar arama	114
— video aramaları	33
aramaları cevaplama	30
aramaları cevaplamama	30
aramaları engelleme	116
aramaların süresi	38
aramaları reddetme	30
Bkz. <i>aramaları reddetme</i>	
arka plan görüntüsü	97, 98
ayarlar	
— aksesuarlar	109
— aramalar	114, 115
— Bluetooth	59
— dil	108
— ekran	108

— erişim noktaları	55, 56
— güvenlik	110
— internet aramaları	37
— kamera	76
— kayar kapak	109
— konumlama	67
— mesajlar	50
— paket veri	62
— podcasting	92
— sertifikalar	110
— SIP	62
— şebeke	52
— tarih ve saat	107
— uygulamalar	109
— uygulama yöneticisi	114
— video	96
— WLAN	54, 57
ayarları geri yükleme	111

B

bağlantı	57
batarya	
— güç tasarrufu	10
— şarj etme	16
— takma	13
bataryayı şarj etme	16
beslemeler, haberler	63
bildirim ışığı	112
Bluetooth	58, 59, 60, 61

C

cihaz	
— güncelleme	109
cihaz açık/kapalı konuma getirme	15
cihaz açma/kapatma	15
cihaz hafızasını yedekleme	103
cihazı açma/kapatma	15
cihazları eşleştirme	60

Ç

çağrı günlüğü	37
çalar saat	100

çekim modları	
— kamera	79
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	119

D	
destek	8
dil ayarları	108
dokunmatik ekran	16, 20, 29
dolaşım	52
dosya yöneticisi	103
dosya yönetimi	103, 104
DRM (dijital haklar yönetimi)	111
dünya saati	101

E	
ekler	48
ekran ayarları	108
engelleme	
— cihaz	60
e-posta	44, 45, 52
— eklentiler	45
— gönderme	45
— kurulum	44
— okuma ve yanıtlama	44
— oluşturma	45
— telesekreter	44
erişim noktaları	54, 55, 56
Etkin notlar	105, 106

F	
fabrika ayarları, geri yükleme	111
favoriler	41
faidalı bilgiler	8
FM radyo	93
fotoğraflar	
— düzenleme	86
Bkz. <i>kamera</i>	
Fotoğraflar	82, 83
— albümler	84
— araç çubuğu	84
— dosyaları düzenleme	84
— etiketler	84

G	
gelen kutusu, mesaj	47
gelen kutusu, mesajlar	47
genel bilgiler	8
geri dönüşüm	119
giriş ekranı	23, 24, 98
— kartvizitler	24
giriş kodları	9
görüntüler	
— düzenleme	85
göstergeler	24, 47
GPS	
— konum istekleri	66
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	64, 65, 66, 67
güncellemeler	9
— cihaz	109
günlükler	63
güvenlik	
— ayarlar	110
— sertifikalar	110
güvenlik kodu	9
güvenlik modülü	111

H	
haber beslemeleri	63
hafıza	
— temizleme	11
hafıza kartı	14, 15, 103
Haritalar	68
— ekran öğeleri	70, 71
— Giriş	73
— görünümeleri değiştirme	75
— göz atma	69
— kayıtlı rotaları görüntüleme	74
— kayıtlı yerleri görüntüleme	74
— konumlama	69
— navigasyon	72, 73
— rotaları arabayla gitme	72
— rotaları kaydetme	74
— rotaları yürüyerek gitme	73
— rotalar planlama	71

— trafik bilgileri	72	— göstergeler	77, 80
— yerleri kaydetme	74	— kartvizitlere fotoğraf atama	78
— yer paylaşma	73, 75	— kaydetme	80
hatsız tercihi	27	— konum bilgileri	78
hesaplama	105	— sahneler	79
hızlı arama	31	— seçenekler	78
hoparlör	27	— sıralı çekim modu	79
hoparlörlü telefon	27	— video kalitesi	81
HSDPA (yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi)	27	— video modu	80
hücrel yayın mesajları	49, 50	kartvizitler	40, 41, 42
I		— arama	30
IAP'ler (internet erişim noktaları)	54	— düzenleme	39
IM (sohbet)	51	— ekleme	39
IMEI numarası	9	— favoriler	24
I		— gruplar	43
içerik aktarma	22	— kaydetme	39
indirilen öğeler		— kopyalama	41
— podcast'ler	91	— senkronize etme	57
internet		— ses etiketleri	40
Bkz. <i>web tarayıcısı</i>		— zil sesleri	41
internet aramaları	36, 37	kayar kapak ayarları	109
— ayarlar	37	kaydedici	102
internet tarayıcı	63	kaydetme	
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>		— video klip	80
işlem kayıtları	38	kırmızı göz giderme	86
J		kısa mesajlar	
Java uygulamaları	112	— ayarlar	49
K		— SIM mesajları	48
kablo bağlantısı	61	kilit anahtarı	21
kablosuz LAN (WLAN)	53	kilit kodu	9, 15
kamera		kilitleme	
— ayarlar	76, 81	— uzaktan	10
— flaş	78	kişiselleştirme	97
— fotoğraf çekme	77	klavye	18
— fotoğraf gönderme	78	konektörler	12, 13
— görüntü kalitesi	81	konferans aramaları	32
— görüntü modu	77	konumlandırma bilgileri	67
L		Konuşma	107
lisanslar	111	kulaklıkl mikrofon seti	21

M	
Mail for Exchange	45
medya	
— RealPlayer	101
mesajlar	46, 47
— ayarlar	49, 51
— hücresel yayın	49
— multimedya	48
— servis	50
— servis mesajları	48
— ses	32
Mesaj okuyucu	107
metin girişi	18, 19
metin mesajları	
— gönderme	46
MMS (multimedya mesaj servisi)	46, 48, 50
multimedya mesajları	46, 48, 50
müziğim	87
müzik	89
müzik çalar	24, 87, 89
— çalma listeleri	88

N	
navigasyon araçları	66
Nokia destek bilgileri	8
Nokia Messaging	52
Nokia Ovi Suite	62
Notlar	102, 103

O	
otomatik zamanlayıcı, kamera	80
Ovi by Nokia	28
Ovi Müzik	89
Ovi Store	28

Ö	
ölçü birimi dönüştürücüsü	105
ölçü birimleri için dönüştürücü	105
önbellek	63

P	
paket veri bağlantısı	38, 56, 62

para birimi dönüştürücü	104
para birimleri için dönüştürücü	104
paylaşılan video	34
PDF okuyucu	106
PIN kodları	9
PIN kodu	15
podcasting	87, 89, 90, 91, 92
posta kutusu	
— ses	32
— video	32
PUK kodları	9

Q	
Quickoffice	104

R	
radio	93
— dinleme	93
— kanallar	93
RealPlayer	101, 102
rehber	39
— varsayılanlar	40
— yönetme	40

S	
saat	98, 100, 101
sabit arama	42
sahneler	79
sanal tuş takımı	20
senkronizasyon	57
senkronize etme	22
sensör ayarları	108
sertifikalar	110
servis komutları	49
servis mesajları	48
sesi kapatma	30
ses komutları	26, 31, 108
sesle arama	31
sesler	97
— Üç Boyutlu (3-D)	97
sesli aramalar	
Bkz. aramalar	

sesli mesajlar	46
ses seviyesi denetimi	27
SIM kart	42, 110
— mesajlar	48
— takma	13
SIP (oturum başlatma protokolü)	62
simgeler	24
slayt gösterisi	85
SMS (kısa mesaj servisi)	46
sohbet servisleri (IM)	51
son aramalar	37
sorun giderme	116
sözlük	104
sunumlar, multimedya	48

Ş

şarkılar	87
şebeke ayarları	52

T

tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcısı</i>	
tarih ve saat	107
telefon defteri	41
telesekreter	26
teelif hakkı koruması	111
temalar	97
tercihler	97
— hatsız kısıtlamaları	27
— tercihleri değiştirme	25
tuş kilidi	21
tuşlar ve parçalar	12, 13

U

USB kablosu bağlantısı	61
uygulama ayarları	109
uygulamalar	112, 114
uygulama yükleme	112
uzak SIM modu	61
uzaktan kilitleme	10

Ü

Üç boyutlu (3-D) zil sesleri	97
------------------------------	----

V

veri bağlantıları	57, 62
— Bluetooth	58
— senkronizasyon	57
veri yedekleme	104
video	
— oynatma	95
— paylaşımlı	34, 35, 36
— videolarım	95
video aramaları	33
— cevaplama	34
— reddetme	34
video ayarları	81
video klipler	
— aktarma	96
— indirme	94
— oynatma	94, 101
— paylaşılan	34
— video yayınları	95
videolar	
— düzenleme	86
videolar ve TV	
— ayarlar	96

W

web bağlantısı	63
web beslemeleri	63
web tarayıcı	63
— önbellek	63
— sayfaları tarama	63
— yer imleri	63, 64
web tarayıcısı	63
WLAN (kablosuz yerel ağ)	54, 57
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	53

Y

yakın kopya ayarları	57
yakınlık sensörü	29
yardım uygulaması	8

yazıcı	87
yazılım güncellemeleri	8, 9
yazılım uygulamaları	112
yer bilgileri	67
yerel etkinlikler ve servisler	64
yer imleri	63
yer işaretleri	66
vol ölçer	67

Z

zil sesleri	97
Zip manager	105