

Посібник користувача Nokia C6-00

Видання 4.0

Зміст**Техніка безпеки 5**

Інформація про пристрій	5
Офісні програми	6
Послуги мережі	6
Спільна пам'ять	7
Магніти та магнітні поля	7

Пошук довідки 8

Підтримка	8
Вбудована довідка	8
Отримайте більше можливостей від свого пристрою	8
Оновлення програмного забезпечення пристрою	9
Установки	9
Коди доступу	10
Дистанційне блокування	11
Збільшення тривалості роботи акумулятора	11
Збільшення обсягу доступної пам'яті	12

Початок роботи 13

Клавіші та частини (передня панель)	13
Клавіші та компоненти (верхня частина)	13
Клавіші та компоненти (по боках)	13
Клавіші та частини (нижня панель)	13
Клавіші та компоненти (задня панель)	14
Установлення SIM-картки й акумулятора	14
Картка пам'яті	15
Розташування антени	16
Увімкнення або вимкнення пристрою	16
Заряджання акумулятора	16
Дії із сенсорним екраном	17

Введення тексту	19
Блокування клавіш і сенсорного екрана	22
Гарнітура	22
Приєднання наручного ремінця	23
Передача даних Nokia	23

Ваш пристрій 25

Головний екран	25
Індикатори дисплея	26
Ярлики	27
Пошук	28
Регулювання гучності та гучномовця	28
Режим офлайн	29
Швидке завантаження	29
Ovi (послуга мережі)	30

Здійснення дзвінків 31

Сенсорний екран під час дзвінків	31
Здійснення голосового дзвінка	31
Під час дзвінка	31
Відповідь на дзвінок або його відхилення	32
Пошук контактів	32
Швидкий набір телефонного номера	33
Голосовий набір	33
Дзвінок на очікуванні	34
Здійснення конференц-дзвінків	34
Голосові скриньки та скриньки відео	34
Здійснення відеодзвінка	35
Під час відеодзвінка	36
Відповідь на відеодзвінок або їх відхилення	36
Обмін відео	37
Інтернет-дзвінки	39
Протокол	40

Контакти (телефонна книга) 42

Збереження та редагування імен і номерів	42	Бездротова локальна мережа	57
Панель інструментів "Контакти"	42	Точки доступу	59
Управління іменами та номерами	42	Перегляд активних з'єднань даних	61
Визначення стандартних номерів і адрес	43	Синхронізація	62
Контактні картки	43	З'єднання Bluetooth	62
Установіть контакти як вибрані	43	Передача даних за допомогою USB-кабелю	66
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів	44	З'єднання з комп'ютером	66
Копіювання списку контактів	44	Адміністративні установки	67
Послуги SIM	44	Інтернет	68
Групи абонентів	45	Про веб-браузер	68
Електронна пошта	46	Перегляд веб-сторінок	68
Електронна пошта	46	Додавання закладки	68
Додавання поштової скриньки	47	Підписка на веб-канал	69
Читання електронної пошти	47	Пошук подій, які відбуваються поруч	69
Надсилання електронної пошти	47	Позиціонування (GPS)	70
Програма "Mail for Exchange"	48	Про GPS	70
Повідомлення	49	Про допоміжну GPS (A-GPS)	70
Головне вікно повідомлень	49	Поради щодо створення з'єднання GPS	71
Введення та надсилання повідомлень	50	Запити про місцезнаходження	71
Папка вхідних повідомлень	50	Орієнтири	72
Перегляд повідомлень на SIM-картці	52	GPS-дані	72
Повідомлення стільникової трансляції	52	Установки позиціонування	73
Сервісні команди	52	Карти	74
Установки повідомлень	52	Огляд програми «Карти»	74
Чат	54	Про методи позиціонування	75
Nokia Messaging	55	Перегляд свого розташування і карти	76
Nokia Messaging	55	Вікно навігації	77
Зв'язок	56	Вікно карти	77
З'єднання передачі даних та точки доступу	56	Планування маршруту	77
Установки мережі	56	Отримання інформації про дорожній рух та безпеку	78
		Навігація автомобілем до пункту призначення	79
		Навігація пішки до пункту призначення	80

Функція «Відмітитися»	80	Мої відео	103
Збереження або перегляд місця чи маршруту	81	Передавання відеокліпів із ПК	104
Надсилення місця друзів	82	Установки відео та ТБ	104
Змінення вигляду карти	82	Персоналізація пристрою	105
Камера	83	Змінення вигляду пристрою	105
Фотографування	83	Режими	105
Записування відео	87	Тривимірні тони	106
Установки камери	88	Настроювання головного екрана	106
		Модифікація головного меню	106
Фотографії	90	Програми	107
Про програму «Фотографії»	90	Календар	107
Перегляд зображень і відеокліпів	90	Годинник	109
Перегляд та редагування деталей файла	91	RealPlayer	109
Упорядкування зображень і відеокліпів	91	Диктофон	111
Панель інструментів програми «Фотографії»	91	Нотатки	111
Альбоми	92	Офісні програми	112
Позначки	92	Установки	115
Показ слайдів	92	Установки телефону	115
Редагування зображень	93	Менеджер програм	121
Редагування відеокліпів	93	Установки телефонування	123
Друк зображень	94	Пошук та усунення несправностей	126
Музика	95	Захист навколишнього середовища	129
Відтворення пісні або подкасту	95	Збереження енергії	129
Списки відтворення	95	Утилізація	129
Перегляд тексту пісні під час її прослуховування	96	Інформація щодо виробу та техніки безпеки	129
Подкасти	97	Покажчик	136
Перенесення музики з комп'ютера	97		
Музика Ovi	97		
Інтернет-мовлення Nokia	98		
FM-радіо	101		
Відео	102		
Завантаження й відтворення відеокліпів	102		
Канали відео	103		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Обережіть пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 та мережах UMTS 900, 1900, 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Пристрій підтримує кілька методів з'єднання. Як і комп'ютери, Ваш пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і

завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте служби та програмне забезпечення лише із надійних джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення, наприклад програми з підписом Symbian Signed або програми, які були перевірені за допомогою Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.



Важливо: Цей пристрій може підтримувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження:

Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word,

PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Не всі формати файлів можна переглядати та змінювати.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Офісні програми

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Підтримуються не всі файлові формати.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість

використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Спільна пам'ять

Наведені нижче функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: обмін мультимедійними повідомленнями (MMS), програма електронної пошти, чат. Використання однієї або кількох із цих функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій. Якщо в пристрої відображається повідомлення про те, що пам'ять заповнено, видаліть частину інформації, збережену в спільній пам'яті.

Під час тривалої роботи наприклад, активний відеодзвінок і високошвидкісне з'єднання для передачі даних пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Магніти та магнітні поля

тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів;

Пошук довідки

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support або в мобільному пристрої відвідайте веб-сайт nokia.mobi/support. Також можна скористатися вбудованим посібником. Виберіть **Меню > Програми > Довідка**.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Перезавантажте пристрій. Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце та ввімкніть пристрій.
- Відновлення заводських установок
- Оновлення програмного забезпечення пристрою

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню > Програми > Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції > Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції > Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми.

Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення.

У текстах довідки використовуються такі індикатори:



Посилання на відповідну тему довідки.



Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції > Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Отримайте більше можливостей від свого пристрою

Існують різноманітні програми, створені компанією Nokia й іншими розробниками програмного забезпечення, які розширюють можливості Вашого пристрою. Щоб знайти та завантажити програми, відвідайте службу «Магазин Ovi» за адресою store.ovi.com. Пояснення до таких програм існують у посібниках, доступних на сторінках служби підтримки виробу на веб-сайті www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Оновлення програмного забезпечення пристрою

Про оновлення програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення можуть включати нові та покращені функції, які були недоступні на момент придбання пристрою. Оновлення програмного забезпечення може також поліпшити робочі характеристики пристрою.

Щоб отримувати оповіщення, коли для пристрою стає доступним нове програмне забезпечення, зареєструйтеся у службі My Nokia та підпишіться на оповіщення за допомогою текстових повідомлень або електронних листів. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.nokia.com/mynokia.



Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Після оновлення програмного забезпечення або програм пристрою інструкції в посібнику користувача або

довідці, що стосуються оновлених програм, можуть стати неактуальними.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate.

Установки

У вашому пристрої установки MMS, GPRS, потокового вмісту та Інтернету для мобільного зв'язку зазвичай налаштовуються автоматично на основі інформації від вашого постачальника послуг мережі. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Можна змінювати у своєму пристрої загальні установки, наприклад установки мови, режиму очікування, дисплея та блокування клавіатури.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4-8 цифр)	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання, або необхідні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти пристрій для виведення запиту на введення PIN-коду під час його ввімкнення. Якщо коди не постачалися разом із SIM-карткою або Ви їх забули, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви введете неправильний код тричі поспіль, потрібно буде розблокувати код за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди необхідні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду. Якщо ці коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг.

номер IMEI (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих пристроїв у мережі. Номер також може бути використаний для блокування, наприклад, вкрадених пристроїв. Щоб переглянути номер IMEI, наберіть *#06#.
Код блокува ння (код захисту) (не менше 4 цифр або символі в)	Цей код допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Пристрій може бути настроєний так, щоб з'являлося запрошення ввести вказаний Вами код блокування. Не повідомляйте нікому код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

Дистанційне блокування

Можна заблокувати свій пристрій з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення. Також можна заблокувати картку пам'яті з іншого пристрою.

Увімкнення віддаленого блокування

- 1 Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Устан. захисту > Телефон і SIM-картка > Віддал. блок. телефону > Увімкнено.**
- 2 Введіть текст повідомлення (від 5 до 20 символів), підтвердьте його та введіть код блокування.

Віддалене блокування пристрою

Введіть установлене текстове повідомлення та надішліть його на свій пристрій. Щоб розблокувати пристрій, потрібен код блокування.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби. Щоб заощадити заряд акумулятора, дотримуйтесь наведених нижче порад.

- Користуючись функціями, які використовують технологію Bluetooth, або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Вимикайте з'єднання Bluetooth, якщо воно не потрібне.
- Користуючись функціями, які використовують бездротову локальну мережу (WLAN), або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN у Вашому пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб пристрій не виконував пошук доступних мереж у фоновому режимі або виконував пошук рідше.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних > Коли доступно**, а покриття пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично здійснюватиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.
- Програма «Карти» завантажує нові дані, коли Ви переміщаєтеся в нові області на карті, внаслідок чого збільшується споживання енергії акумулятора. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно виконувати пошук доступних мереж. Внаслідок цього

споживання енергії акумулятора збільшується.

Якщо в установках мережі вибрано подвійний режим мережі, пристрій буде шукати мережу 3G. Можна настроїти пристрій на використання тільки мережі GSM. Щоб використовувати тільки мережу GSM, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Мережа > Режим мережі > GSM**.

- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна змінити період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Дисплей > Тайм-аут підсвітки**. Щоб настроїти світловий сенсор, який стежить за умовами освітлення та регулює яскравість дисплея, в установках дисплея виберіть **Світловий сенсор**.
- Робота програм у фоновому режимі може збільшити споживання енергії акумулятора. Щоб закрити програми, якими Ви не користуєтесь, якщо вони не відповідають, виберіть **Опції > Показ. акт. програми** та перейдіть до потрібної програми за допомогою клавіші меню. Натисніть і утримуйте клавішу меню, щоб відкрити програму, а потім виберіть **Опції > Вихід**.

Збільшення обсягу доступної пам'яті

Потрібна додаткова пам'ять пристрою для нових програм і вмісту?

Перегляд доступного обсягу пам'яті для різних типів даних

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті.

Збільшення обсягу доступної пам'яті


Перенесіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний комп'ютер.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі дані:


- Повідомлення в папках у програмі «Повідомлення» та завантажені електронні листи в поштовій скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Фотографії». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері.

Початок роботи

Клавіші та частини (передня панель)

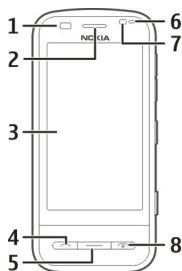


- 1 Сенсор відстані
- 2 Динамік
- 3 Сенсорний екран
- 4 Клавіша дзвінка
- 5 Клавіша меню
- 6 Сенсор освітлення
- 7 Додаткова камера
- 8 Клавіша завершення/живлення




Не закривайте область над сенсорним екраном, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Клавіші та компоненти (верхня частина)



- 1 Гніздо Nokia AV (3,5 мм) для сумісних гарнітур і навушників
- 2 Гніздо USB

Клавіші та компоненти (по боках)

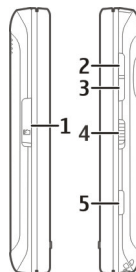


- 1 Кришка гнізда картки пам'яті
- 2 Клавіша збільшення гучності/масштабу
- 3 Клавіша зменшення гучності/масштабу
- 4 Перемикач блокування
- 5 Клавіша зйомки

Клавіші та частини (нижня панель)



- 1 Гніздо для приєднання зарядного пристрою
- 2 Мікрофон
- 3 Отвір для наручного ремінця

Клавіші та компоненти (задня панель)

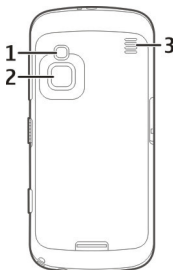

- 1 Спалах камери
- 2 Об'єктив камери
- 3 Гучномовець

Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

Установлення SIM-картки й акумулятора


Важливо: Не використовуйте в цьому пристрої SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-картка SIM), мікро-картку SIM з адаптером або SIM-картку, яку можна обрізати до міні-UICC (див. малюнок). Мікро-картка SIM менше, ніж стандартна SIM-картка. Цей пристрій не підтримує мікро-картки SIM, і використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.




Дотримуйтеся інструкцій, щоб не пошкодити задню панель.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.


- 1 Натисніть на фіксатор задньої панелі та підніміть задню панель.

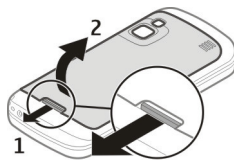


- 2 Якщо акумулятор установлено, вийміть його, піднявши в напрямку стрілки.

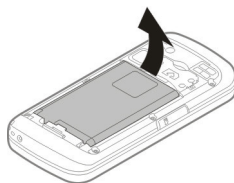


- 3 Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута до контактів пристрою, а скошений кут повернутий до верхньої частини пристрою.

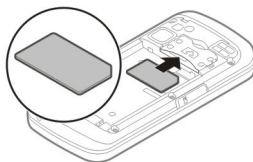

- 4 Зіставте контакти акумулятора з відповідними контактами в акумуляторному відсіку та вставте акумулятор.

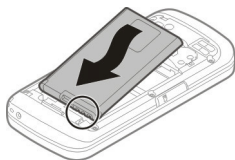

- 5 Щоб установити задню панель на місце, вставте верхні фіксатори у відповідні отвори, а потім натискайте панель донизу, доки вона не зафіксується.

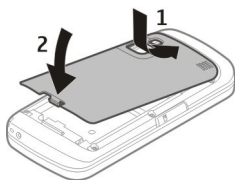

Картка пам'яті




Використовуйте лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Вставлення картки пам'яті

Картка пам'яті може бути вже встановлена у пристрої. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

- 1 Потягніть і відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 2 Вставте сумісну картку пам'яті у гніздо. Переконайтеся, що контактну поверхню картки повернуто донизу в напрямку до гнізда.

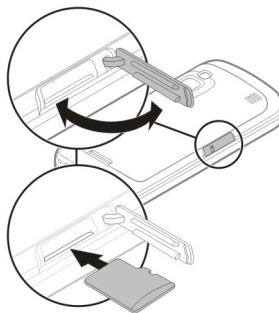

- 3 Посувайте картку, поки вона не зафіксується у гнізді.
- 4 Закрийте кришку гнізда картки пам'яті.

Виймання картки пам'яті




Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

- 1 Перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам'яті**.

- 2 Коли пристрій запропонує закрити деякі програми, виберіть **Так**.
- 3 Коли пристрій запропонує вийняти картку пам'яті, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 4 Щоб вивільнити картку пам'яті із гнізда, злегка підштовхніть її всередину.
- 5 Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.
- 6 Закрийте кришку гнізда картки пам'яті.

Розташування антени


У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

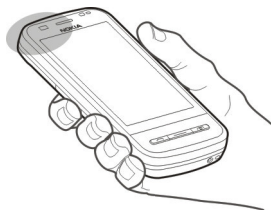

Увімкнення або вимкнення пристрою

Увімкнення пристрою

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

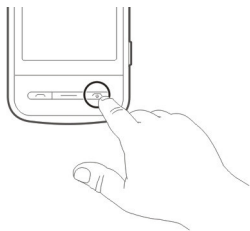


- 2 У разі відповідного запиту введіть PIN-код (наданий постачальником послуг мережі, наприклад, 1234) або код блокування, а потім виберіть **ОК**. Стандартний код блокування — 12345. Якщо Ви забули код і пристрій заблоковано, пристрою знадобиться технічне обслуговування, за що може бути стягнуто додаткову плату. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

Вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

Заряджання акумулятора

Акумулятор був частково заряджений на заводі. Якщо пристрій показує низький заряд, виконайте такі дії:

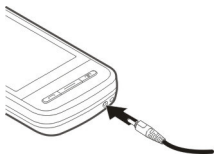

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
- 2 Підключіть зарядний пристрій до пристрою. Під час заряджання акумулятора світиться індикатор заряджання навколо гнізда зарядного пристрою.
- 3 Якщо пристрій показує повний заряд, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім — від електричної розетки.

Не потрібно чекати певний час, доки акумулятор буде заряджено; можна використовувати пристрій під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, може минути декілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від електричної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не підключений до пристрою.

Під час тривалої роботи наприклад, активний відеодзвінок і високошвидкісне з'єднання для передачі даних пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого

сервісного центру для технічного обслуговування.

Дії із сенсорним екраном

Працюйте із сенсорним екраном за допомогою пальця або пера (якщо воно доступне).



Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем. Проте, щоб відкрити зазначені нижче елементи, їх потрібно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка «Чернетки» у програмі «Повідомлення».
- Файли у списку файлів, наприклад зображення в папці «Знімки» у програмі «Фотографії».

Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший елемент у списку буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений елемент, торкніться його один раз.

Якщо торкнутися файлу або подібного елемента один раз, він не

відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для елемента, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.


Вибір

У цій документації користувача відкривання програм або елементів одним або подвійним торканням називається «вибором».

Приклад: Щоб вибрати **Опції** > **Довідка**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Довідка**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте палець на екрані та проведіть ним по екрану.

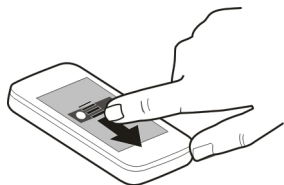

Приклад: Щоб прокрутити веб-сторінку вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем.

Швидке протягнення по горизонталі

Щоб скористатися функцією швидкого протягнення по горизонталі, швидко проведіть пальцем вліво або вправо по екрану.



Приклад: Щоб переглянути наступне або попереднє зображення під час перегляду зображення, швидко проведіть пальцем вліво або вправо по екрану.

Швидке протягнення

Щоб скористатися функцією швидкого протягнення, розташуйте палець на екрані, швидко проведіть пальцем по екрану, а потім швидко підніміть палець. Екран продовжить прокручуватися зі швидкістю та в напрямку, які використовувалися у момент підняття пальця. Щоб вибрати елемент у списку, що прокручується, і зупинити рух, торкніться елемента.



Прокручування

Для прокручування вгору або вниз списків, які мають смугу прокручування, перетягуйте повзунок на смугі прокручування.

У деяких списках можна перетягувати елемент списку вгору або вниз, утримуючи його пальцем.

Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми, поставте палець на піктограму. Не всі піктограми мають опис.

Підсвічування сенсорного екрана

Підсвічування сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності.

Щоб увімкнути підсвічування екрана, розблокуйте екран і клавіші, якщо потрібно, і натисніть клавішу меню.

Введення тексту

Текст можна вводити в різних режимах. Режим повної клавіатури працює як традиційна клавіатура, а режим екранної літерно-цифрової клавіатури дозволяє торкатися символів на екрані. Режим розпізнавання рукописного тексту дозволяє писати символи безпосередньо на екрані.


Щоб активувати режим введення тексту, торкніться будь-якого поля введення тексту.

Щоб переключатися між доступними режимами введення тексту, у меню введення тексту торкніться  і виберіть потрібний режим введення.

Методи введення та мови, що підтримуються функцією розпізнавання рукописного тексту, можуть відрізнятися в залежності від регіону.

Введення за допомогою клавіатури Клавіатура

Ваш пристрій має повну розкладку клавіатури. Щоб відкрити клавіатуру, посувайте сенсорний екран вгору. В усіх програмах екран автоматично змінює орієнтацію з книжкової на альбомну, якщо відкрити клавіатуру.

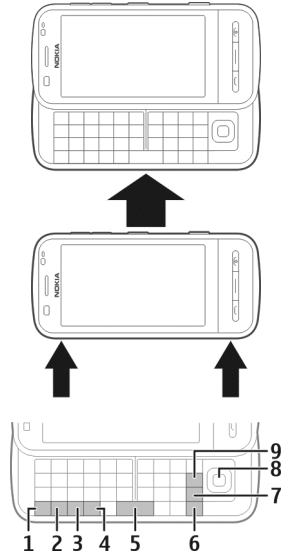

- 1 **Функціональна клавіша.** Щоб вставити спеціальний символ, який міститься у правому верхньому куті клавіші, натисніть функціональну клавішу, а потім натисніть потрібну клавішу. Щоб ввести декілька спеціальних символів поспіль, швидко натисніть двічі функціональну клавішу. Щоб повернутися до звичайного

- режиму, натисніть функціональну клавішу.
- 2 Клавіша Shift. Щоб переключатися між режимами верхнього та нижнього регістру, натискайте клавішу Shift двічі. Щоб ввести один символ у верхньому регістрі в режимі нижнього регістру або навпаки, натисніть клавішу Shift, а потім натисніть клавішу з потрібною літерою.
 - 3 Клавіша Sum. Щоб вставити спеціальний символ, який не відображається на клавіатурі, натисніть клавішу Sum і виберіть потрібний символ.
 - 4 Клавіша Ctrl. Для деяких сполучень клавіш потрібна клавіша Ctrl.
 - 5 Клавіша «Пробіл»
 - 6 Клавіша Shift
 - 7 Клавіша «Ввід»
 - 8 Клавіша Navi™ (клавіша прокручування). Натисніть клавішу прокручування, щоб зробити вибір. Натискайте край клавіші прокручування, щоб перейти вліво, вправо, вгору або вниз. Натисніть і утримуйте край клавіші прокручування, щоб прискорити прокручування.
 - 9 Клавіша очищення. Натисніть клавішу очищення, щоб видалити символ. Натисніть і потримайте клавішу очищення, щоб видалити декілька символів.

Вставлення символів, що не відображаються на клавіатурі

Можна вставляти різновиди символів, наприклад символи з діакритичними знаками. Щоб вставити «ä», натисніть і потримайте клавішу Sum, а потім натискайте **A**, доки не відобразиться потрібний символ. Порядок і

доступність літер залежить від вибраної мови введення.

Сенсорне введення Написання від руки


Методи введення та мови, що підтримуються функцією розпізнавання рукописного тексту, залежать від регіону та можуть бути доступними не для всіх мов.

Щоб увімкнути режим рукописного введення, виберіть  > **Рукописний ввід**.

Пишіть розбірливі вертикальні символи в області введення тексту, залишаючи пробіли між символами.

Щоб настроїти під власний стиль розпізнавання пристроєм рукописного вводу, виберіть  > **Тренув. рукоп. вводу**. Ця опція доступна не для всіх мов.

Для введення літер і цифр (стандартний режим) пишіть слова, як писали б їх зазвичай. Щоб вибрати режим цифр, виберіть . Щоб ввести нелатинські символи, виберіть відповідну піктограму, якщо вона наявна.

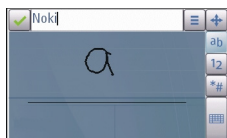

Щоб ввести спеціальний символ, напишіть його у звичайний спосіб або

виберіть ***#**, а потім виберіть потрібний символ.

Для видалення символів або переміщення курсору назад швидко проведіть пером назад (див. Малюнок 1).

Щоб вставити пробіл, швидко проведіть пером вперед (див. Малюнок 2).



Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід**.

Щоб настроїти установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

Тренув. рукописн. вводу — відкрити програму навчання розпізнавання рукописного вводу. Навчій пристрій розпізнавати рукописний ввід краще. Ця опція доступна не для всіх мов.

Мова набору тексту — визначити, як будуть розпізнаватися особливі символи мови, введені Вашим почерком, та як розміщуватимуться клавіші на екранній клавіатурі.

Швидкість написання — настроїти швидкість розпізнавання рукописного вводу.

Спрямовуюча лінія — показати або приховати спрямовуючу лінію в області введення. Спрямовуюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане. Ця опція може бути доступна не для всіх мов.


Ширина лінії — змінити товщину тексту.

Колір написання — змінити колір тексту.

Адаптивний пошук — фільтрувати вміст списку у програмі відповідно до символів, введених у полі пошуку.

Віртуальна клавіатура

Використовуйте віртуальну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким самим чином, як і за допомогою традиційної клавіатури з номерами на клавішах.

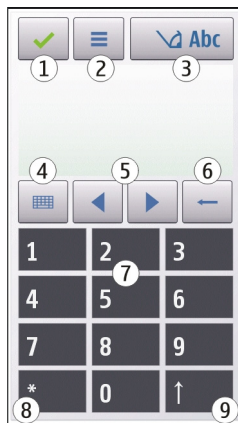

- 1 Закрити — закриває вікно віртуальної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).
- 2 Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**. Щоб додати посмішку, виберіть **Вставити посмішку**.

- 3 Індикатор введення тексту — відкриває спливаюче меню, в якому можна ввімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.
- 4 Режим введення — відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється. Доступність режимів введення залежить від того, чи активовано режим автоматичного введення (установки сенсора).
- 5 Клавiші зі стрілками — прокручування ліворуч або праворуч.
- 6 Клавiша «Назад».
- 7 Цифри
- 8 Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.
- 9 Shift — дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими інтелектуального введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Блокування клавiш і сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран і клавiші, посуньте перемикач блокування збоку пристрою.

Якщо сенсорний екран і клавiші заблоковано, сенсорний екран вимикається, а клавiші неактивні.

Екран і клавiші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності.

Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавiш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав..**

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.




Попередження:

У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

Приєднання наручного ремінця

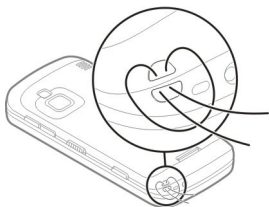

Просуньте ремінець крізь отвір та затягніть його.

Передача даних Nokia

Передача вмісту

Програму «Передача даних» можна використовувати для копіювання вмісту на зразок телефонних номерів, адрес, календарних нотаток і зображень із попереднього пристрою Nokia на новий пристрій.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо той пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між пристроями. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо інший пристрій не можна ввімкнути без SIM-картки, у нього можна вставити свою SIM-картку. Якщо Ваш пристрій вмикається без SIM-картки, автоматично вмикається режим «Офлайн» і стає можливою передача даних.

Перша передача вмісту

- 1 Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, у своєму пристрої виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Настр. тел. > Перед. даних.**

- 2 Виберіть тип з'єднання, яке необхідно використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
- 3 Якщо вибрано Bluetooth як тип з'єднання, з'єднайте пристрої. Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристроїв із з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж.** Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код у своєму пристрої. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **ОК**. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть **ОК**. Тепер пристрої будуть працювати в парному режимі.
На деяких попередніх моделях пристроїв Nokia може бути відсутня програма «Передача даних». У цьому випадку програму «Передача даних» можна надіслати на інший пристрій як повідомлення. Щоб установити програму «Передача даних» на іншому пристрої, відкрийте повідомлення та виконайте інструкції на екрані.
- 4 На своєму пристрої виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Якщо передача почалася, її можна скасувати та продовжити пізніше.

Вміст переноситься з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця у Вашому пристрої. Тривалість передачі залежить від обсягу даних, що передаються.

Синхронізація, отримання або надсилання вмісту

Після першої передачі даних можна розпочати нові передачі або створити

ярлики, щоб пізніше повторити передачу такого ж типу.

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Настр. тел. > Перед. даних.**

Виберіть із наведеного нижче, щоб розпочати нову передачу, залежно від моделі:



Синхронізація вмісту між Вашим пристроєм та іншим пристроєм, якщо він підтримує синхронізацію. Синхронізація відбувається у двох напрямках. Якщо об'єкт видалено в одному пристрої, його буде видалено в іншому. Видалені об'єкти неможливо відновити за допомогою синхронізації.



Завантаження вмісту з іншого пристрою у Ваш пристрій. Під час отримання вміст передається з іншого пристрою на Ваш пристрій. Може бути запропоновано зберегти або видалити вихідний вміст іншого пристрою — це залежить від моделі пристрою.



Надсилання вмісту з Вашого пристрою на інший пристрій.

Якщо не вдається надіслати об'єкт, залежно від типу іншого пристрою, можна додати об'єкт до папки **Nokia** або перейти до розташування **C:\Nokia** чи **E:\Nokia** у своєму пристрої. Коли Ви вибираєте папку для передачі, на іншому пристрої у відповідній папці об'єкти теж синхронізуються, і навпаки.

Після передачі даних відобразиться запит, чи потрібно зберегти ярлик з установками передачі в головному

вікні, щоб таку передачу можна було повторити пізніше.

Редагування ярлика

Виберіть **Опції > Установки ярлика.** Можна, наприклад, створити або змінити ім'я ярлика.

Перегляд журналу передачі

У головному вікні виберіть ярлик і **Опції > Дивитися журнал.**

Якщо об'єкт, який потрібно передати, був змінений на обох пристроях, пристрій автоматично спробує об'єднати ці зміни. Якщо це не вдасться, виникне конфлікт передачі.

Розв'язання конфліктів передачі

Виберіть **Перевірити по черзі, Пріор. для цього тел. або Пріор. для іншого тел..**

Ваш пристрій

Головний екран

Про головний екран

На головному екрані можна швидко запускати програми, які найчастіше використовуються, керувати програмами, такими як музичний плеєр, переглядати вибрані контакти та миттєво дізнаватися, чи є пропущені дзвінки або нові повідомлення.



Інтерактивні елементи головного екрана

Щоб відкрити програму «Годинник», торкніться годинника (1).

Щоб відкрити календар або змінити режим на головному екрані, торкніться дати або назви режиму (2).

Щоб переглянути чи змінити установки з'єднання (⇌), переглянути список доступних бездротових локальних мереж (WLAN), якщо пошук WLAN увімкнено, або переглянути пропущені події, торкніться правого верхнього кута (3).

Щоб перейти в режим набору номера для здійснення дзвінка, виберіть (4).

Щоб відобразити та приховати вміст, швидко проведіть пальцем вліво або вправо по головному екрану.

Додавання елементів на головний екран

Виберіть і утримуйте порожню область на головному екрані. У розкритому меню виберіть **Додати вміст** і потрібний елемент.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих обсягів даних (послуга мережі).

Переміщення елемента на головному екрані

Виберіть **Опції > Редагувати вміст** і потрібний елемент, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення елемента з головного екрана

Виберіть і утримуйте елемент, який потрібно видалити. У розкритому меню виберіть **Видалити**.

Музичний програвач на стартовому екрані

Можна використовувати музичний плеєр на головному екрані.

Активування елементів керування музичного плеєра

На головному екрані виберіть **Опції > Редагувати вміст > Опції > Додати вміст > Музичний плеєр**.

Відкривання музичного плеєра

Виберіть **Йти до Музики** та елементи, які потрібно прослухати.

Під час відтворення пісні відображаються клавіші керування музичного плеєра та (якщо доступно) назва пісні, виконавець і обкладинка альбому.

Вибрані контакти на головному екрані

Можна додати декілька контактів безпосередньо до головного екрана та швидко здійснювати дзвінки або відправляти повідомлення цим контактам, переглядати веб-канали контактів або відкривати установки та інформацію про контакт.

Додавання обраних контактів до головного екрана

- 1 На головному екрані виберіть **Опції > Редагувати вміст > Опції > Додати вміст > Обрані контакти**.
На головному екрані відобразиться рядок піктограм.
- 2 Виберіть піктограму (👤) і контакт.

Індикатори дисплея

Загальні індикатори

	Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.
	Пристрій беззвучно оповіщає про вхідні дзвінки або повідомлення.
	Вказує на те, що встановлено будильник.
	Ви працюєте в режимі, обмеженому часом.

Індикатори дзвінка

	Хтось намагався зателефонувати Вам.
2	Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).
	У пристрої настроєно переадресацію вхідних дзвінків на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.
	Цей пристрій настроєно на здійснення інтернет-дзвінків.
D	Триває активний дзвінок даних (послуга мережі).

Індикатори повідомлень

	Є непрочитані повідомлення. Якщо індикатор блимає, можливо, на SIM-картці заповнена пам'ять для повідомлень.
	Ви отримали новий електронний лист.
	У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.

Індикатори мережі

	Пристрій підключений до мережі GSM (послуга мережі).
3G	Пристрій підключений до мережі 3G (послуга мережі).

	Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання встановлюється.
	Доступне з'єднання пакетної передачі даних EGPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання встановлюється.
	Доступне з'єднання пакетної передачі даних 3G (послуга мережі).  вказує, що з'єднання утримується, а  сповіщає, що з'єднання встановлюється.
	Доступне з'єднання високошвидкісного пакетного каналу доступу (HSDPA) (послуга мережі).  вказує, що з'єднання утримується, а  сповіщає, що з'єднання встановлюється.
	Доступне з'єднання із WLAN (послуга мережі).  вказує, що з'єднання зашифроване, а  сповіщає, що з'єднання не зашифроване.

Індикатори з'єднання

	З'єднання Bluetooth активне.  вказує, що пристрій надсилає дані. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій здійснює спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
---	---

	Ви приєднали до пристрою кабель USB.
	Система GPS активна.
	Пристрій здійснює синхронізацію.
	До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.
	До пристрою приєднано сумісний текстовий телефон.

Ярлики

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть та утримуйте клавішу меню.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання заряду акумулятора та скорочує його термін служби.

Щоб відкрити програму браузера, у номеронабирачі торкніться та утримуйте **0**.

Щоб змінити режим, натисніть клавішу живлення та виберіть режим.

Щоб зателефонувати до голосової скриньки (послуга мережі), у номеронабирачі торкніться та утримуйте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на головному екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на головному екрані натисніть та утримуйте клавішу дзвінка.

Щоб змінити мову введення під час введення тексту, натисніть  та клавішу **Sym**.

Пошук Про "Пошук"

Виберіть **Меню > Програми > Пошук**.

Послуга "Пошук" дає змогу використовувати різні служби пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть **Меню > Програми > Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб здійснити пошук на веб-сторінках в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** та пошукову службу, а потім введіть пошукові запити в поле пошуку. Вибрана вами пошукова служба стане стандартною.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартну пошукову службу, виберіть **Опції > Установки > Служби пошуку**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції > Установки > Країна або регіон**.

Установки пошуку

Виберіть **Меню > Програми > Пошук**.

Щоб змінити установки програми "Пошук", виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з наведеного нижче.

Країна або регіон — Виберіть країну або регіон, в якому потрібно виконати пошук.

З'єднання — Виберіть точку доступу та забороніть або дозволяйте з'єднання з мережею.

Служби пошуку — Виберіть, чи потрібно показувати постачальників послуг та категорії пошуку.

Загальні — Увімкніть або вимкніть підказки та очистьте історію пошуку.

Регулювання гучності та гучномовця

Регулювання гучності телефонного дзвінка або аудіокліпа

Скористайтеся клавішами гучності.



Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Використання гучномовця під час дзвінка

Виберіть **Гучномовець**.

Вимкнення гучномовця

Виберіть **Увімкнути трубку**.



Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Режим офлайн

Режим "Офлайн" дає змогу використовувати телефон без підключення до бездротової стільникової мережі. Коли увімкнено режим "Офлайн", пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Увімкнення режиму "Офлайн"

Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

У разі увімкнення режиму "Офлайн" з'єднання зі стільниковою мережею переривається. Пристрій не передаватиме та не отримуватиме жодних радіочастотних сигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення через стільникову мережу, вони будуть поміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо увімкнено режим "Офлайн", все ще можна використовувати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN), наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати сторінки в Інтернеті. Також у режимі "Офлайн" можна використовувати з'єднання Bluetooth. Дотримуйтеся відповідних вимог техніки безпеки під час установлення та використання з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) або з'єднання Bluetooth.

Швидке завантаження

Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA, також відомий як 3.5G, позначається як **3.5G**) - це послуга мережі в мережах UMTS, що забезпечує високу швидкість завантаження даних. Коли у пристрої активовано підтримку HSDPA і пристрій знаходиться у мережі UMTS, яка підтримує HSDPA, завантаження даних, таких як повідомлення, листи електронної пошти та сторінки браузера через стільникову мережу відбуватиметься значно швидше. Активне з'єднання HSDPA позначається індикатором ^{3.5G} ➡

Можна увімкнути або вимкнути підтримку високошвидкісного пакетного каналу доступу (HSDPA) в установках пакетної передачі даних.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг з'єднання даних, зверніться до свого постачальника послуг.

HSDPA впливає лише на швидкість завантаження; швидкість надсилання даних до мережі, наприклад, надсилання повідомлень та листів електронної пошти, залишається незмінною.

Ovi (послуга мережі) Ovi by Nokia

 За допомогою послуги Ovi by Nokia можна шукати нові місця й послуги та завжди залишатися на зв'язку із друзями. Наприклад, надаються такі можливості:

- Завантаження на пристрій ігор, програм, відеокліпів і тонів дзвінка
- Пошук шляху за допомогою безкоштовної пішохідної й автомобільної навігації, планування подорожей і перегляд розташувань на карті
- Отримання безкоштовного облікового запису у службі «Пошта Ovi»
- Завантаження музики

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати.

Наявність послуг може залежати від країни або регіону, підтримуються не всі мови.

Щоб отримати доступ до послуг Ovi від компанії Nokia, перейдіть на веб-сайт www.ovi.com і зареєструйте обліковий запис Nokia.

Щоб отримати додаткову інформацію, перейдіть до розділу служби підтримки на веб-сайті www.ovi.com.


Інформація про магазин Ovi

 За допомогою служби «Магазин Ovi» можна завантажувати у свій мобільний пристрій ігри, програми, відео, зображення, теми та тони дзвінка. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до телефонного рахунку. Наявність способів оплати залежить від країни мешкання та постачальника послуг мережі. Служба «Магазин Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Здійснення дзвінків

Сенсорний екран під час дзвінків

Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового натиснення клавіш, сенсорний екран автоматично вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон до вуха.



Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Здійснення голосового дзвінка

- 1 На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, і введіть номер телефону, включно з кодом регіону. Щоб видалити номер, виберіть C.

Для міжнародних дзвінків двічі виберіть *, щоб відобразився символ «+» (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль на початку, якщо необхідно) і номер телефону.

- 2 Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
- 3 Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.

Натискання клавіші закінчення завжди закінчує дзвінок, навіть якщо активна інша програма.

Здійснення дзвінка контакту

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до потрібного імені. Або введіть перші літери або символи імені в полі пошуку та перейдіть до потрібного імені.
- 3 Щоб зателефонувати контактові, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер зі списку та натисніть клавішу дзвінка.

Завершення дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Під час дзвінка

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Щоб поставити дзвінок на утримування або зв'язи з утримування, виберіть  або .



Попередження:

Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Щоб увімкнути гучномовець, виберіть ). Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, можна переключити на неї звук, вибравши **Опції > Увімкн. "вільні руки" BT**.

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть .

Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Щоб переключитись між активним дзвінком і дзвінками на утримуванні, виберіть **Опції > Переключитися**.

Порада: Коли наявний лише один активний дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб зняти дзвінок з утримування, знову натисніть клавішу дзвінка.

- 1 Щоб надіслати послідовність тональних сигналів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції > Надіслати DTMF**.
- 2 Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів.
- 3 Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів.
- 4 Щоб надіслати тональний сигнал, виберіть **ОК**. Ви можете додавати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF в інформації про контакт.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції > Замінити**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або протягніть **Провести для відп.** зліва направо. Протягування використовується, лише коли сенсорний екран заблоковано.

Щоб розблокувати сенсорний екран, не відповідаючи на дзвінок, протягніть **Провести для розбл.** справа наліво, а потім прийміть або відхиліть дзвінок або надішліть текстове повідомлення про відхилення дзвінка. Тон дзвінка буде автоматично вимкнуто.

Якщо Ви не хочете відповідати на дзвінок, відхиліть його, натиснувши клавішу завершення. Якщо активовано функцію переадресації дзвінків (послуга мережі), відхилення вхідного дзвінка призведе також до його переадресації.

Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть **Тиша**.

Можна надіслати повідомлення про відхилення дзвінка для повідомлення абонента про неможливість відповіді без фактичного відхилення дзвінка. Для цього виберіть **Тиша > Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб увімкнути функцію текстових повідомлень про відхилення дзвінка, виберіть **Меню > Установки, а потім Телефонування > Дзвінок > Відхил. дзв. з повідомл.** Щоб ввести стандартне повідомлення, виберіть **Текст повідомлення**.

Пошук контактів

- 1 Щоб відкрити вікно набору номера, на головному екрані виберіть .
- 2 Почніть вводити ім'я контакту.
- 3 Виберіть потрібний контакт зі списку запропонованих збігів.

- Щоб зателефонувати знайденому контакту, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб виконати пошук контактів за допомогою повної розкладки клавіатури, на головному екрані почніть вводити ім'я контакту або номер телефону. Виберіть потрібний контакт зі списку запропонованих збігів. Щоб зателефонувати знайденому контакту, натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір телефонного номера

За допомогою функції швидкого набору можна швидко зателефонувати друзям і рідним, якщо натиснути й утримувати одну клавішу.

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування**.

Активация швидкого набору

Виберіть **Дзвінок > Швидкий набір > Увімкн.**

Призначення номера телефону цифровій клавіші

- Виберіть **Швидкий набір**.
- Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити номер телефону, і виберіть **Опції > Признач.**

Цифри 1 і 2 зарезервовані для голосової скриньки та скриньки відео.

Здійснення дзвінка

На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, а потім виберіть і утримуйте цифру клавіші із призначеним номером.

Голосовий набір

Ваш пристрій автоматично створює голосові позначки для контактів.

Прослуховування голосової позначки, призначеної контакту

- Виберіть контакт і виберіть **Опції > Деталі голос. позначки**.
- Перейдіть до деталей контакту та виберіть **Опції > Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- Щоб почати голосовий набір, на головному екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру із клавішею гарнітури, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб почати голосовий набір.
- Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
- Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Вихід**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Дзвінок на очікуванні

Функція очікування дзвінка (послуга мережі) дозволяє відповідати на дзвінки під час активного дзвінка.

Увімкнення функції очікування дзвінка

Виберіть Меню > Установки і Телефонування > Дзвінок > Дзвінок очікує.

Відповідь на дзвінок, що очікує

Натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Переключення між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні

Виберіть Опції > Переключитися.

Об'єднання дзвінка на утримуванні й активного дзвінка

Виберіть Опції > Перевести. Ви від'єднаєтеся від дзвінків.

Завершення активного дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Завершення обох дзвінків

Виберіть Опції > Заверш. всі дзвінки.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

Конференц-дзвінки є послугою мережі.

1 Зателефонуйте першому учаснику.

- 2 Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть Опції > Новий дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
- 3 Коли отримано відповідь на новий дзвінок, для додавання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Додавання нового учасника до конференц-дзвінка

Зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Проведення приватної розмови з одним із учасників конференц-дзвінка

Виберіть .

Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлено на утримування. Інші учасники продовжують конференц-дзвінок.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Виключення учасника з конференц-дзвінка

Виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .

Завершення активного конференц-дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Голосові скриньки та скриньки відео

За допомогою голосової скриньки або скриньки відео (послуги мережі; скринька відео доступна тільки в мережах 3G) можна прослухати

отримані голосові повідомлення або повідомлення відеодзвінка.

Дзвінки на голосову скриньку або скриньку відео

На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, виберіть і утримайте **1**, а потім виберіть **Голосова скринька** або **Скринька відео**.

Змінення телефонного номера голосової скриньки або скриньки відео

1. Виберіть **Меню > Установки і Телефонування > Скринька дзв., скриньку та Опції > Змінити номер**.
2. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Здійснення відеодзвінка

Під час здійснення відеодзвінка (послуга мережі) можна переглядати двостороннє відео між Вами та абонентом у реальному часі. Відео в реальному часі, записане камерою, відображається абоненту відеодзвінка.

Щоб мати можливість здійснювати відеодзвінки, необхідно користуватися USIM-карткою або перебувати в межах покриття мережі 3G. Щоб отримати інформацію стосовно наявності, вартості та передплати послуг відеодзвінків, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом. Відеодзвінки не можна

здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки, відеодзвінки або дзвінки даних.

Індикатори



Ви не отримуватимете відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).



Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Щоб надсилати натомість зображення, виберіть **Меню > Установки і Телефонування > Дзвінок > Зображення у відеодзв..**

Навіть якщо Ви вимкнули надсилання відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Щоб дізнатися про тарифи, зверніться до постачальника послуг.

1. На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, і введіть номер телефону.
2. Виберіть **Опції > Дзвонити > Відеодзвінок**.

Другорядна камера на лицьовому боці пристрою стандартно використовується для відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

Відеодзвінок активний, якщо Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео (вказується позначкою ) і Ви тільки почуєте голос абонента і, можливо, побачите зображення або сірий екран.

Завершення відеодзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Під час відеодзвінка

Перегляд відео в реальному часі або отримання лише звуку від абонента

Виберіть  або .

Вимкнення або ввімкнення мікрофона

Виберіть  або .

Увімкнення гучномовця

Виберіть . Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши Опції > Увімкн. "вільні руки" BT.

Переключення знову на трубку

Виберіть .

Використання головної камери для надсилання відео

Виберіть Опції > Викор. додатк. камеру.

Переключення знову на додаткову камеру для надсилання відео

Виберіть Опції > Використ. гол. камеру.

Створення знімка кадру відео, що надсилається

Виберіть Опції > Надіслати стоп-кадр. Надсилання відео призупиниться, а одержувач побачить знімок. Знімок не зберігається.

Збільшення масштабу зображення

Виберіть Опції > Масштабування.

Визначення якості відео

Виберіть Опції > Налаштувати > Параметри відео > Звичайна якість, Чіткіші деталі або Більш плавне відео.

Відповідь на відеодзвінки або їх відхилення

У разі отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Відповідь на відеодзвінок

Натисніть клавішу дзвінка.

Виберіть Так, щоб почати надсилати відео в реальному часі.

Якщо не почати надсилати відео, Ви тільки чутимете голос абонента. Замість Вашого відео відображатиметься сірий екран.

Початок надсилання відео під час відеодзвінка

Виберіть Опції > Увімкнути > Надсилання відео.

Заміна сірого екрана зображенням, записаним камерою

Виберіть Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Зображення у відеодзв..

Відхилення відеодзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Обмін відео

Використовуйте спільний перегляд відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму обміну відео вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.



Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання 3G. Можливість використовувати функцію обміну відео залежить від доступності мережі 3G. Щоб отримати додаткову інформацію про послугу, доступність мережі 3G і вартість послуги, зверніться до постачальника послуг.

Щоб мати змогу використовувати спільний перегляд відео, забезпечте наступне:

- Ваш має бути настроєний на з'єднання з абонентом.

- Має бути активним з'єднання 3G, і Ви маєте перебувати в зоні покриття мережі 3G. Якщо під час сеансу обміну відео вийти із зони покриття мережі 3G, обмін припиняється, а голосовий дзвінок продовжується.
- Відправник і одержувач повинні бути зареєстровані в мережі 3G. Якщо пристрій абонента, якому надіслане запрошення на сеанс обміну, перебуває за межами покриття мережі 3G або в ньому не встановлено програму обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримує запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не може прийняти запрошення.

Установки обміну відео

Щоб настроїти обмін відео, потрібні установки з'єднання з абонентом і з'єднання 3G.

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки профілю SIP свого пристрою перед використанням спільного перегляду відео. Установки SIP-режиму можна отримати від постачальника послуг і потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати установки чи надати список необхідних параметрів.

Додавання SIP-адреси до контакту

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Виберіть контакт або створіть новий.
- 3 Виберіть **Опції > Редагувати**.

4 Виберіть **Опції > Додати деталі > Обмін відео**.

5 Введіть SIP-адресу у форматі `username@domainname` (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для спільного перегляду відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Настроювання з'єднання 3G

Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі 3G.

Переконайтеся, що установки точки доступу для з'єднання 3G у пристрої настроєні правильно. Щоб отримати додаткову інформацію про установки, зверніться до постачальника послуг.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції > Обмін відео**.

Обмін відео в реальному часі під час дзвінка

- 1 Виберіть **Відео в реальн. часі**.
- 2 Виберіть **Відеокліп** та виберіть відеокліп, яким потрібно обмінятися.

Для спільного перегляду відео може знадобитися конвертувати його у відповідний формат. Якщо пристрій сповіщає Вас про необхідність конвертації відеокліпу, виберіть **ОК**. Щоб мати змогу використовувати функцію

конвертування, у Вашому пристрої повинен бути встановлений редактор відео.

- 3 Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, збережених у списку контактів, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адресу або номер телефону одержувача не збережено, введіть адресу або номер одержувача разом із кодом країни та виберіть **ОК**, щоб надіслати запрошення. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу. Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

-  або  Вимкнення та ввімкнення мікрофона.
-  або  Увімкнення або вимкнення гучномовця.
-  або  Призупинення або відновлення обміну відео.
-  Переключення в повноекранний режим (лише для одержувача).

Завершення сеансу обміну відео

Виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Збереження відео, яким Ви обмінювалися

Коли з'явиться запрошення, виберіть **Так**.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпа спробувати відкрити іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на стартовому екрані виберіть **Опції > Продовж..**

Прийняття запрошення на обмін відео

Якщо надходить запрошення на обмін відео, у повідомленні із запрошенням відображається ім'я або SIP-адреса відправника.

Якщо запрошення на обмін надсилається, коли Ви перебуваєте поза межами покриття мережі 3G, Ви не отримаєте запрошення.

Прийняття отриманого запрошення

Виберіть **Так**. Почнеться сеанс обміну.

Відхилення отриманого запрошення

Виберіть **Ні**. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Можна також натиснути клавішу завершення, щоб відхилити запрошення та завершити голосовий дзвінок.

Завершення сеансу обміну

Виберіть **Зупинити** або завершіть голосовий дзвінок. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Інтернет-дзвінки

Інтернет-дзвінки

За допомогою служби Інтернет-дзвінків (послуга мережі) можна здійснювати й отримувати дзвінки через Інтернет.

Служби Інтернет-дзвінків підтримують дзвінки між комп'ютерами, між мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати в постачальника послуг Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснювати або отримувати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття бездротової локальної мережі (WLAN) або мати з'єднання пакетної передачі даних (GPRS) у мережі UMTS і підключитися до служби Інтернет-дзвінків.

Для встановлення служб Інтернет-дзвінків пристрій може запропонувати використовувати міні-програму встановлення.

Вхід у службу Інтернет-дзвінків

Після встановлення служби Інтернет-дзвінків у списку контактів з'явиться закладка служби.

Виберіть **Меню > Контакти**, виберіть потрібну службу та виберіть **Опції > Вхід**.

Додавання контактів як контактів служби до списку друзів

Виберіть **Опції > Новий контакт**.

Здійснення Інтернет-дзвінків

Здійснення дзвінка контакту, якщо виконано вхід у службу

Торкніться контакту у списку друзів і виберіть .

Здійснення Інтернет-дзвінка на головному екрані

Виберіть , введіть номер і виберіть **Опції > Дзвонити > Інтернет-дзвінок**.

Здійснення Інтернет-дзвінка за адресою Інтернет-дзвінків

На головному екрані виберіть  > **Опції > Відкрити клавіатуру**. Введіть адресу та виберіть .

Установки Інтернет-зв'язку

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки > Інт.-устан..**

Щоб переглянути або змінити установки служби, виберіть назву служби.

Щоб видалити службу зі списку служб, виберіть **Опції > Видалити послугу**.

Установки служби Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню > Контакти**. Відкрийте вкладку служби та виберіть **Опції > Установки**.

Установлення служби інтернет-дзвінків як стандартної служби

Виберіть **Стандартна послуга**.

Коли Ви натиснете клавішу дзвінка, щоб подзвонити, пристрій здійснить Інтернет-дзвінок за допомогою стандартної служби, якщо буде встановлено з'єднання. Лише одна служба може використовуватися як стандартна.

Змінення пункту призначення служби

Виберіть **З'єднання послуги**.

Протокол

Протокол зберігає інформацію про комунікаційну історію пристрою. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції і якщо пристрій увімкнений і знаходиться в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Ви можете переглядати інформацію про останні дзвінки.

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Журнал та Недавні дзв..**

Перегляд пропущених, отриманих і здійснених дзвінків

Виберіть **Пропущені дзв., Отримані дзв. або Набрані номери**.

Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти у Контактах — Збереження номера телефону зі списку останніх дзвінків до контактів.

Очистити список — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.

Видалити — Видалення події з вибраного списку.

Установки — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі

зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Тривалість дзвінків

Ви можете переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, здійснених і отриманих дзвінків, а також усіх дзвінків.

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Журнал та Тривал. дзв..**

Пакетні дані

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Журнал.**

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних.

Перевірка обсягу даних, надісланих або отриманих під час з'єднань пакетних даних

Виберіть **Лічильн. даних > Всі надісл. дані або Всі отрим. дані.**

Видалення надісланої та отриманої інформації

Виберіть **Лічильн. даних > Опції > Очистити лічильники.** Щоб видалити інформацію, потрібно ввести код блокування.

стеження за усіма подіями зв'язку

У загальному журналі можна переглядати інформацію про події зв'язку, такі як голосові дзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних і з'єднання WLAN, зареєстровані пристроєм.

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > Журнал.**

Відкриття загального журналу

Відкрийте вкладку загального журналу .

Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Перегляд деталей з'єднання пакетних даних

Перейдіть до події вхідного або вихідного з'єднання пакетних даних, позначеної за допомогою піктограми GPRS, і виберіть **Опції > Дивитися.**

Копіювання номера телефону з журналу

Виберіть **Опції > Використати номер > Копіювати.** Ви можете, наприклад, вставити номер телефону в текстове повідомлення.

Фільтрування журналу

Виберіть **Опції > Фільтрувати** та виберіть потрібний фільтр.

Визначення тривалості журналу

Виберіть **Опції > Установки > Тривалість журналу.** Якщо вибрати **Немає журналу**, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків і звіти про доставку повідомлень буде видалено назавжди.

Контакти (телефонна книга)

Щоб відкрити довідник «Контакти», виберіть **Меню > Контакти**.

У довіднику «Контакти» можна зберігати й оновлювати контактну інформацію, наприклад телефонні номери, домашні адреси чи адреси електронної пошти контактів. До контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Також можна створити групи контактів, що дасть можливість надсилати текстові повідомлення або електронні листи багатьом одержувачам одночасно.

Збереження та редагування імен і номерів

Виберіть **Меню > Контакти**.

Додавання нового контакту до списку контактів

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть поле, щоб ввести інформацію. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть відповідні поля та виберіть **Готово**.

Редагування контактів

Виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

Виберіть **Меню > Контакти**.

Здійснення дзвінка контакту

Перейдіть до контакту та виберіть  **Дзвонити**.

Надсилання повідомлення контакту

Перейдіть до контакту та виберіть  **Створити повідомл..**

Створення нового контакту

Виберіть  **Новий контакт**.

Управління іменами та номерами

Виберіть **Меню > Контакти**.

Видалення контактів

Виберіть контакт і виберіть **Опції > Видалити**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції > Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції > Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Копіювання контактів

Виберіть контакт, виберіть **Опції > Копіювати**, а потім виберіть потрібне розташування.

Додавання контактів до обраного

Торкніться контакту й утримуйте його, а потім виберіть **Дод. до обраного**.

Прослуховування голосової позначки, призначеної контакту

Виберіть контакт і виберіть **Опції > Деталі голос. позначки > Опції > Відтв. голос. позначку**.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.

- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Визначення стандартних номерів і адрес

Якщо контакт має кілька номерів або адрес, завдяки стандартному номеру або адресі Ви легко зможете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту. Стандартний номер також використовується для голосового набору номера.

1. Виберіть **Меню > Контакти**.
2. Виберіть контакт і виберіть **Опції > За умовчанням**.
3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.
5. Щоб вийти з вікна стандартних установок і зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Контактні картки

Усі доступні для контакту способи з'єднання відображаються у вікні карток контактів.

Виберіть **Меню > Контакти**.

Виберіть контакт, потрібний спосіб з'єднання, **Опції** та з наведеного нижче:

Редагувати — редагувати, додати або видалити поля контактних карток;

За умовчанням — вибрати номери та адреси, які потрібно стандартно використовувати під час розмови з контактом, якщо для контакту визначено декілька номерів або адрес;

Деталі голос. позначки

— переглянути деталі голосової позначки або прослухати голосову позначку контакту.

Доступні опції та способи з'єднання можуть відрізнятися.

Установіть контакти як вибрані

Контакти можна встановити як обрані контакти. Ці контакти відображаються вгорі списку контактів і позначаються піктограмою у вигляді зірки.

Виберіть **Меню > Контакти**.

Установлення контакту як обраного

Виберіть контакт та **Опції > Додати до обраного**.

Видалення контакту з обраного

Виберіть контакт та **Опції > Видалити з обраного**. Видалений контакт повертається до списку стандартних контактів.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту або групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть контакт або групу контактів, а потім виберіть **Опції > Редагувати > Тон дзвінка** і тон дзвінка.

Щоб додати інші поля до вікна деталей контакту, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Редагувати > Опції > Додати деталі**.

Щоб визначити текст дзвінка для контакту, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Редагувати > Опції > Додати деталі > Текст сигналу дзв..** Торкніться пером текстового поля, щоб ввести текст дзвінка, потім виберіть **Готово**.

Щоб додати зображення для контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Редагувати > Додати зображення** і зображення (Фотографії).

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення контакту,

виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Редагувати > Назва зображення > Опції** і потрібну опцію.

Копіювання списку контактів

Виберіть **Меню > Контакти**.

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Початок копіювання

Виберіть **ОК**.

Скасування копіювання

Виберіть **Скасувати**.

Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки у списку контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, в якому збережені на SIM-картці імена будуть позначені піктограмою .

Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг мережі або інший продавець.

Контакти SIM

Кількість контактів, які можна зберегти на SIM-картці, обмежено.

Відображення контактів, збережених у списку контактів на SIM-картці

Виберіть **Опції > Установки > Показувати контакти > Пам'ять SIM**.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті.

Копіювання контактів на SIM-картку

Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Копіювати** > **Пам'ять SIM**.

Вибір стандартної пам'яті для збереження контактів

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Станд. пам'ять для збер.** > **Пам'ять телефону** або **Пам'ять SIM**.

Контакти, збережені в пам'яті пристрою, можуть містити декілька номерів телефонів і зображення.

Фіксований набір номера

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Контакти і Опції** > **Номери SIM** > **Конт. фіксов. набору**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб

отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

Увімкн. фіксован. набір або **Вимкнути фіксов. набір** — Увімкнення або вимкнення фіксованого набору.

Новий SIM-контакт — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.

Додати з Контактів — Копіювання контакту зі списку контактів до списку фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

Групи абонентів

Щоб відкрити список груп, відкрийте список контактів та торкніться .

Створення груп контактів

Групи контактів дають можливість звернутися до кількох осіб за допомогою одного повідомлення.

Виберіть **Меню** > **Контакти** та відкрийте вкладку груп.

Створення нової групи

- 1 Виберіть **Опції** > **Нова група**.
- 2 Скористуйтеся стандартним ім'ям або введіть нове ім'я та виберіть **ОК**.

Додавання учасників до групи

- 1 Виберіть групу та **Опції** > **Додати учасників**.

- Позначте кожний контакт, який потрібно додати, а потім виберіть ОК.

Керування групами контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Надсилення повідомлення всім учасникам групи

Торкніться й потримайте групу та виберіть **Створити повідомл..**

Установлення тону дзвінка для групи

Торкніться й потримайте групу та виберіть **Тон дзвінка**.

Перейменування групи

Торкніться й потримайте групу та виберіть **Перейменувати**.

Видалення групи

Торкніться й потримайте групу та виберіть **Видалити**.

Додавання контакту до групи

Виберіть групу та **Опції** > **Додати учасників**.

Щоб перевірити, до яких інших груп належить контакт, виберіть групу та контакт, а потім виберіть **Опції** > **Належить групам**.

Видалення контакту із групи

Виберіть групу та контакт, а потім виберіть **Опції** > **Видалити із групи**.


Електронна пошта

Електронна пошта

Виберіть **Меню** > **Ел. пошта**.

За допомогою програми Ел. пошта можна додати кілька поштових скриньок і отримувати до них доступ безпосередньо з головного екрана. У головному вікні електронної пошти можна перейти від однієї поштової скриньки до іншої. Електронна пошта є послугою мережі.

Якщо у Вас немає поштової скриньки, створіть її на веб-сайті www.ovi.com.

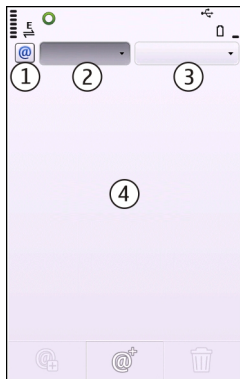

- Поточна поштова скринька.
- Перехід між поштовими скриньками та перегляд електронної пошти в різних папках.
- Сортування електронної пошти, наприклад за датою.
- Електронна пошта у поточній поштової скриньці.

Ел. пошта містить інтерактивні елементи. Щоб переглянути розкривне

меню, виберіть і утримуйте, наприклад, повідомлення електронної пошти.

Додавання поштової скриньки

У пристрій можна додати кілька поштових скриньок.

Виберіть **Меню > Ел. пошта.**

Додавання поштової скриньки

Виберіть **Нова** і виконайте вказівки.

Додавання поштової міні-програми до головного екрана

На головному екрані виберіть і потримайте потрібне розташування для поштової міні-програми, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати** вміст і потрібну поштову міні-програму.

Створення нової поштової скриньки

Виберіть **Нова** і виконайте вказівки.

Видалення поштової скриньки

Виберіть **Налашт.**, перейдіть до поштової скриньки, а потім виберіть **Опції > Видалити скриньку.**

Читання електронної пошти

За допомогою Вашого пристрою можна читати повідомлення електронної пошти та відповідати на них.

Виберіть **Меню > Ел. пошта** та поштову скриньку.

Читання повідомлення електронної пошти

Виберіть поштову скриньку.

Відкриття або збереження вкладення

Виберіть вкладення та відповідну опцію. Якщо вкладень декілька, можна зберегти їх усі одразу.

Відповідь на повідомлення електронної пошти

Виберіть @⁺, а потім у розкритому меню виберіть .

Пересилання повідомлення електронної пошти

Виберіть @⁺, а потім у розкритому меню виберіть .

Порада: Щоб перейти до веб-адреси, яка міститься в повідомленні електронної пошти, виберіть адресу. Щоб додати веб-адресу до закладок, після завантаження сторінки виберіть **Опції > Опції веб-сторінок > Зберегти як закладку.**

Порада: Щоб відкрити наступне або попереднє повідомлення електронної пошти, скористайтеся піктограмами зі стрілками.

Надсилання електронної пошти

За допомогою пристрою можна писати й надсилати повідомлення електронної пошти, а також прикріплювати до них файли.

Виберіть **Меню > Ел. пошта** та поштову скриньку.

- 1 Виберіть @⁺.
- 2 Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть піктограму «Кому», «Копія» або «Схована копія». Щоб ввести адресу електронної пошти вручну,

виберіть поле «Кому», «Копія» або «Прихована копія».

- 3 Щоб прикріпити додаток до повідомлення електронної пошти, виберіть .
- 4 Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

Mail for Exchange

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна налаштувати лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж налаштовувати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі

інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що ІТ-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Повідомлення

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**

Обмін повідомленнями є послугою мережі.

Створення нового повідомлення

Виберіть **Нове повідомл..**

Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися збереженими повідомленнями з папки "Шаблони", яка знаходиться в папці "Мої папки". Можна також створювати та зберігати власні шаблони.

Система обміну повідомленнями містить такі папки:

 **Вхідні** — Отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та стільникової трансляції.

 **Мої папки** — Упорядкування повідомлень за допомогою папок.

 **Чернетки** — Чернетки повідомлень, які не були надіслані.

 **Надіслані** — Останні надіслані повідомлення за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Можна визначити кількість повідомлень, які зберігаються в цій папці.

 **Вихідні** — Повідомлення, які очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці "Вихідні", наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.

 **Звіти про дост.** — Можна запросити надсилання з мережі звітів

про доставку надісланих текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Введення та надсилання повідомлень

Виберіть Меню > Повідомл..

Обмін повідомленнями є послугою мережі.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перед створенням мультимедійного повідомлення потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Надсилання текстового або мультимедійного повідомлення

Виберіть Нове повідомл..

Надсилання звукового повідомлення

Виберіть Опції > Створити повідомл. і відповідну опцію.

Вибір одержувачів або груп із списку контактів

На панелі інструментів виберіть .

Введення номера вручну

Торкніть поле Кому.

Введення теми мультимедійного повідомлення

Введіть тему в поле Тема. Якщо поле Тема не видно, виберіть Опції > Поля заголовка повід., щоб змінити видимі поля.

Введення повідомлення

Торкніть поле повідомлення.

Додавання об'єкта до повідомлення

Виберіть і відповідний тип вмісту.

Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Надсилання повідомлення

Виберіть або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символами з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень Отримання повідомлень

Виберіть Меню > Повідомл. та Вхідні.



Непрочитане текстове повідомлення



Непрочитане мультимедійне повідомлення



Непрочитане звукове повідомлення



Дані, отримані через з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте повідомлення, на головному екрані відображаються індикатор  і повідомлення 1 нове повідомл..

Відкриття повідомлення на головному екрані

Виберіть Показати.

Відкриття повідомлення в папці "Вхідні"

Виберіть повідомлення.

Відповідь на отримане повідомлення

Виберіть Опції > Відповісти.

Мультим. повідомл.

Виберіть Меню > Повідомл..



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Отримання мультимедійних повідомлень

Виберіть Опції > Завантажити. Буде встановлено з'єднання пакетних даних, щоб завантажити повідомлення на пристрій. Ви можете отримати оповіщення про те, що в центрі

мультимедійних повідомлень очікує повідомлення.

Відкривши мультимедійне повідомлення () , Ви можете побачити зображення та текст. Індикатор  позначає, що повідомлення містить аудіокліп. Індикатор  позначає, що повідомлення містить відеокліп.

Відтворення аудіо- або відеокліпа

Виберіть індикатор.

Перегляд мультимедійних об'єктів, які містяться в мультимедійному повідомленні

Виберіть Опції > Об'єкти.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається індикатор .

Відтворення презентації

Виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати різноманітні повідомлення з даними на кшталт візитних карток, тонів дзвінків, логотипів операторів і записів календаря. Можна також отримувати установки у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг.

Збереження даних повідомлення

Виберіть Опції, а потім відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення — це сповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Ви можете переглядати повідомлення, які зберігаються на SIM-картці.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

- 1 Позначте потрібні повідомлення. Виберіть **Опції > Позначити/Скас. позн. > Позначити** або **Позначити всі**.
- 2 Відкрийте список папок. Виберіть **Опції > Копіювати**.
- 3 Виберіть папку для копіювання.
- 4 Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або відомості про стан на дорогах.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Повідомл. оператора**.

Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в

деяких регіонах. Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати в мережах 3G. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню повідомлень стільникової трансляції.

Сервісні команди

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Сервісні команди**.

Установки повідомлень

Пристрій може бути попередньо налаштований; в іншому разі установки можна отримати в повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг. Їх неможливо буде змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Текстове повід..**

Виберіть з наступного:

Центри повідомлень — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.

Поточний центр повід. — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде

використовуватися для доставки текстових повідомлень.

Кодування символів — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.

Отримувати звіт — Запит до мережі на отримання звітів про доставку надісланих текстових повідомлень (послуга мережі).

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Повідомл. надіслано як — Щоб дізнатися, чи може центр повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до постачальника послуг.

Пріоритетне з'єднання — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.

Відпов. через цей центр — Відповідь на повідомлення, використовуючи той самий номер центру текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

Розмір зображення — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.

Режим створення MMS — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надіслати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включити вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.

Поточна точка доступу — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.

Завантаж. мультимедіа — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.

Дозвол. анонімні повід.

— Відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Отримувати рекламу — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Отримувати звіти — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).

Заборон. надсил. звітів — Заборона надсилання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

установки сервісного веб-повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Сервісне повідомлен..**
Виберіть, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення.

Автоматичне відкривання браузера й отримання вмісту в разі отримання сервісного повідомлення

Виберіть **Завантаж. повідомл. > Автоматично.**

Установки стільн.транс.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Повідомл. оператора.**

Для отримання інформації про доступні теми та їх відповідні номери зверніться до постачальника послуг.

Виберіть з наступного:

Прийом — Налаштуйте пристрій на отримання повідомлень стільникової трансляції.

Мова — Виберіть мови, якими потрібно отримувати повідомлення: **Усі, Вибрані** або **Інші**.

Виявлення тем — Налаштуйте пристрій на автоматичний пошук нових номерів тем і збереження нових номерів без назви у списку тем.

Інші установки

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Інше.**

Виберіть із наведеного нижче:

Зберегти надісл. повід.

— Збереження копій надісланих текстових або мультимедійних повідомлень у папці "Надіслані".

Кільк. збереж. повід. — визначте, скільки надісланих повідомлень можна зберігати в папці «Надіслані». Після досягнення обмеження найстаріші повідомлення будуть видалені.

Поточна пам'ять — виберіть розташування для збереження повідомлень.

Відобр. повід. по групах

— Групування повідомлень за папками "Вхідні", "Надіслані", "Чернетки" та "Мої папки".

Чат

Про програму «Чат»



Виберіть **Меню > Програми > Чат.**

Надішліть миттєві повідомлення своїм друзям! Чат є послугою мережі.

Програму Чат можна залишити працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями пристрою та все одно отримувати сповіщення про нові повідомлення чата.

Програма Чат може бути попередньо встановлена у пристрої. Якщо вона не встановлена, завантажте й установіть цю програму за допомогою служби «Магазин Ovi» від компанії Nokia.

Початок розмови

Виберіть **Меню > Програми > Чат**.

- 1 Виберіть службу або служби, які необхідно використовувати для розмови в чаті, а потім виберіть **Продовжити**.
Можна увійти до декількох служб чату одночасно та спілкуватися в них. Необхідно окремо увійти до кожної зі служб.
- 2 У списку контактів виберіть контакт для розмови в чаті. Можна вести розмови в чаті з кількома контактами одночасно.

Порада: Щоб почати розмову в чаті, можна також вибрати контакт у програмі «Контакти».

Nokia Messaging

Nokia Messaging

Послуга Nokia Messaging забезпечує автоматичне пересилання електронної пошти з Вашої поточної адреси електронної пошти на пристрій. Можна на ходу читати повідомлення електронної пошти, відповідати на них і впорядковувати їх.

Щоб настроїти свій обліковий запис електронної пошти на пристрої, виберіть **Меню > Ел. пошта і Нова**, а потім виконайте інструкції.

Якщо у Вас немає облікового запису електронної пошти, створіть її на веб-сайті www.ovi.com.

Послуга Nokia Messaging може бути платною. Щоб отримати інформацію про можливі затрати, зверніться до постачальника послуг або завітайте на веб-сайт послуги Nokia Messaging за адресою messaging.nokia.com.

Послуга Nokia Messaging є послугою мережі та може бути недоступною в деяких регіонах.

Зв'язок

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або комп'ютером.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетних даних (послуга мережі), зокрема GPRS у мережі GSM. Під час використання пристрою в мережах GSM та 3G одночасно можна мати кілька активних з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. У мережі 3G з'єднання даних залишаються активними під час голосових дзвінків.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій локальній мережі, проте ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та

передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Мережа**.

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережі GSM позначаються **G**. Мережі UMTS мають позначку **3G**.

Активне з'єднання високошвидкісного пакетного каналу доступу (HSDPA) (послуга мережі) позначається **3.5G**.

Виберіть із наведеного нижче:

Режим мережі — Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між постачальниками послуг бездротового зв'язку. Для отримання докладнішої інформації щодо вартості роумінгу звертайтеся до свого постачальника послуг. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримує Ваш постачальник послуг бездротового зв'язку.

роумінгова угода - це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

Вибір оператора — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку

мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.

Показув. інф. по стільн. — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікростільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

Бездротова локальна мережа

Пристрій може виявляти бездротові локальні мережі (WLAN) і встановлювати з'єднання з ними. За допомогою WLAN можна з'єднувати пристрій з Інтернетом і сумісними пристроями, які підтримують WLAN.

Бездротова локальна мережа

Для користування з'єднанням із бездротовою локальною мережею (WLAN) мережа має бути наявна в місці розташування, а пристрій має бути підключено до цієї мережі. Деякі мережі WLAN захищені, тому потрібно отримати ключ доступу у постачальника послуг для встановлення з'єднання з ними.



Примітка: У Франції використання бездротової локальної мережі (WLAN) дозволено тільки у приміщенні.

Функції, що використовують технологію бездротової локальної мережі або працюють у фоновому режимі під час користування іншими

функціями, збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

З'єднання WLAN

Щоб користуватися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), потрібно створити точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання із бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання із бездротовою локальною мережею буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу бездротової мережі можна встановлювати з'єднання одночасно лише для одного пристрою, але цю точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Коли пристрій перебуває у режимі офлайн, все одно можна використовувати бездротову локальну

мережу (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.

Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте панель набору та введіть ***#62209526#**.

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **WLAN**.

Майстер WLAN допомагає встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) та керувати з'єднаннями з бездротовими локальними мережами.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові локальні мережі, то для створення точки доступу до Інтернету (IAP) для встановлення з'єднання і запуску веб-браузера через цю точку виберіть з'єднання і **Почати вик. Інтернету**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, буде запропоновано ввести відповідний пароль. Щоб встановити з'єднання з прихованою мережею, необхідно ввести правильне ім'я мережі (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо вже запущено веб-браузер, що використовує наразі активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, щоб повернутися до нього, виберіть **Продовж. викор. Інтерн..**

Щоб завершити активне з'єднання, виберіть його, а потім виберіть **Роз'єднати з WLAN**.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **WLAN**.

Фільтрування мереж WLAN у списку знайдених мереж

Виберіть **Опції** > **Фільтр мереж WLAN**. Вибрані мережі не відобразяться наступного разу, коли майстер WLAN здійснить пошук мереж WLAN.

Перегляд деталей мережі

Виберіть **Опції** > **Деталі**. Якщо вибрати активне з'єднання, відобразяться деталі цього з'єднання.

Робочі режими

В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку: бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережі або бездротові пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть безпосередньо надсилати та отримувати дані один від одного.

Установки бездротової ЛОМ

В установках бездротової локальної мережі (WLAN) можна визначити, чи відображатиметься індикатор WLAN у разі доступності мережі, а також частоту пошуку мережі. Крім того, можна визначити, чи виконуватиметься перевірка з'єднання з Інтернетом, а також спосіб перевірки, і переглянути додаткові установки WLAN.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > WLAN > Опції > Установки.**

Відображення у разі доступності WLAN

Виберіть **Показати доступн. WLAN > Так.**

Настроювання частоти пошуку пристроєм доступних мереж WLAN

Виберіть **Показати доступн. WLAN > Так та Сканувати мережі.**

Визначення установок перевірки можливості з'єднання з Інтернетом

Виберіть **Перевірка з'єдн. з Інт.** та виберіть, чи потрібно запускати перевірку автоматично, після підтвердження або ніколи не запускати. Якщо перевірка з'єднання успішна, точку доступу буде збережено у списку пунктів призначення в Інтернеті.

Перегляд додаткових установок

Виберіть **Опції > Додаткові установки.**

Рекомендовано не змінювати додаткові установки WLAN.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

- 1 Виберіть  **Точка доступу.**
- 2 Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Щоб переглянути точки доступу, збережені у пристрої, виберіть групу точок доступу. Існують такі групи точок доступу:



Точки доступу для Інтернету



Точки доступу для обміну

мультимедійними

повідомленнями



Точки доступу для WAP



Точки доступу без категорій

Різні типи точок доступу позначаються так:



Захищена точка доступу



Точка доступу пакетних даних



Точка доступу WLAN

Керування групами точок доступу

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій установлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею, та визначити порядок використання точок доступу. Наприклад, можна додати точки доступу WLAN і пакетних даних до групи точок доступу для Інтернету та використовувати цю групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надається WLAN, пристрій установлює з'єднання з Інтернетом через мережу WLAN, якщо вона доступна, або через з'єднання пакетних даних, якщо недоступна.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн.**

Створення нової групи точок доступу

Виберіть **Опції > Керування > Новий пункт призн.**

Додавання точок доступу до групи точок доступу

Виберіть групу та виберіть **Опції > Нова точка доступу.**

Копіювання існуючої точки доступу з іншої групи

Виберіть групу, перейдіть до точки доступу, яку потрібно скопіювати, та виберіть **Опції > Упорядкувати > Коп. в інш. п. призн.**

Змінення пріоритету точок доступу у групі

Виберіть **Опції > Упорядкувати > Змінити пріоритет.**

Установки точки доступу пакетних даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн. > Точка доступу** та виконайте інструкції.

Редагування точки доступу пакетних даних

Виберіть групу точок доступу та точку доступу, позначену як . Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

Назва точки доступу — Назва точки доступу надається постачальником послуг.

Ім'я користувача — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.

Запитувати пароль — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

Пароль — Пароль може знадобитися для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.

Аутентифікація — Щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, виберіть **Захищена**. Щоб надсилати пароль зашифрованим, коли це можливо, виберіть **Звичайна**.

Домашня сторінка — Залежно від точки доступу, яка настроюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

Використ. точку доступу — Настроювання пристрою

встановлювати з'єднання за допомогою цієї точки доступу після підтвердження або автоматично.

Змінення додаткових установок точки доступу пакетних даних

Виберіть **Опції > Додаткові установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

Тип мережі — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.

Адреси DNS — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Адреса проксі-сервера — Введіть адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через WLAN

Виберіть **Меню > Установки**, виберіть **Зв'язок > Пункти призн. > Точка доступу** та виконайте інструкції.

Щоб змінити точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), відкрийте одну із груп точок доступу та виберіть точку доступу, що має позначку .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг WLAN.

Виберіть із наведеного нижче:

Назва мережі WLAN — Виберіть **Ввести вручну** або **Знайти мережі**. Якщо вибрати існуючу мережу, режим мережі WLAN і режим захисту WLAN будуть визначені установками пристрою точки доступу.

Стан мережі — Визначте, чи потрібно відображати назву мережі.

Режим мережі WLAN — Виберіть **Ad-hoc** щоб створити мережу «пристрій-пристрій» і дозволити пристроям безпосередньо надсилати й отримувати дані; пристрій точки доступу до WLAN не потрібен. У мережі «пристрій-пристрій» усі пристрої мають використовувати однакову назву мережі WLAN.

Режим захисту WLAN — Виберіть метод шифрування: **WEP, 802.1x** або **WPA/WPA2** (методи шифрування 802.1x та WPA/WPA2 недоступні для мереж «пристрій-пристрій»). Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції WEP, 802.1x та WPA можуть використовуватися лише в разі, якщо вони підтримуються мережею.

Домашня сторінка — Введіть веб-адресу початкової сторінки.

Використ. точку доступу — Визначте, чи потрібно встановлювати з'єднання за допомогою цієї точки доступу автоматично або після підтвердження.

Доступні опції можуть різнитися.

Перегляд активних з'єднань даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Менеджер з'єдн..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити з'єднання даних:



дзвінки даних
з'єдн. пакет. даних
З'єднання WLAN

Завершення з'єднання

Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завершення всіх активних з'єднань

Виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Перегляд деталей з'єднання

Виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

За допомогою програми "Синхронізація" можна синхронізувати нотатки, повідомлення, закладки браузера та контакти із сумісними програмами й автомобільними або в Інтернеті.

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації. Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше.

Створення нового профілю синхронізації

Виберіть **Опції** > **Нов. профіль синхрон.**

Визначення функцій, які повинен містити профіль синхронізації

Виберіть об'єкт синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити із профілю.

Керування профілями синхронізації

Виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Синхронізація даних

Виберіть **Опції** > **Синхронізувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами й автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання об'єктів із пристрою, передачі файлів на сумісний комп'ютер і друку файлів на сумісному принтері.



Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка

підтримує такі режими: Dial-Up Networking (DUN) (режим комутованого з'єднання з мережею), Object Push Profile (OPP) (режим проштовхування об'єктів), File Transfer Profile (FTP) (режим передачі файлів), Hands Free Profile (HFP) (режим «вільні руки»), Headset Profile (HSP) (режим роботи з гарнітурою), Basic Imaging Profile (BIP) (базовий режим роботи із зображеннями), Remote SIM Access Profile (SimAP) (режим віддаленого доступу до SIM-картки), Device Identification Profile (DI) (режим ідентифікації пристроїв), Phonebook Access Profile (PBAP) (режим доступу до телефонної книги), Human Interface Device Profile (HID) (режим пристрою з інтерфейсом користувача), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) (звичайний режим розсилки аудіо та відео), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) (режим дистанційного керування аудіо та відео), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (режим удосконаленої розсилки аудіо). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Коли пристрій заблоковано, можливе з'єднання лише з авторизованими пристроями.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Установки Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Виберіть з наступного:

Bluetooth — Увімкнення з'єднання Bluetooth.

Видимість телефону — Щоб інші пристрої Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій, виберіть **Показаний усім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з "Видимий" на "Прихований", виберіть **Визн. період видим.** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.

Назва телефону — Змінення назви пристрою. Цю назву бачитимуть інші пристрої Bluetooth.

Віддалений режим SIM — Дозвіл іншому пристрою, наприклад сумісному автомобільному комплекту, використовувати SIM-картку у Вашому пристрої для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Якщо з'єднання Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth > Вимкн. або Видимість телефону > Прихований**. Вимкнення функції Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій


від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилення даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо встановлено з'єднання із сумісною гарнітурою, можна також передати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
- 2 Перейдіть до об'єкта та виберіть **Опції > Надіслати > Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:



Щоб перервати пошук, виберіть **Скасувати**.

- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
- 4 Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилення даних**.

Порада: Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб дізнатися унікальну адресу свого пристрою, на головному екрані введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Ви можете створити пару між своїм пристроєм і сумісним пристроєм, щоб швидше встановлювати подальші з'єднання Bluetooth між цими пристроями. Перш ніж створювати пару, визначте особистий пароль (1–16 цифр) і домовтесь із власником іншого пристрою про використання однакового пароля. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, використовують стандартний пароль. Пароль використовується лише один раз.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

- 1 Відкрийте вкладку Парні пристрої.
- 2 Виберіть **Опції > Новий парний пристрій**. Буде показано пристрої, що перебувають у межах досяжності.
- 3 Виберіть пристрій.
- 4 Введіть пароль на обох пристроях.

* у вікні пошуку пристроїв позначає парний пристрій.

Установлення з'єднання з аксесуаром після створення пари

Виберіть **Опції > З'єднати з аудіопристр..** Деякі аудіоаксесуари після створення пари можуть

автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм.

Визначення пристрою як авторизованого

Виберіть **Вст. як авторизований**. З'єднання між Вашим пристроєм і авторизованим пристроєм можуть установлюватися без Вашого відома. Використовуйте цю установку тільки для власних пристроїв, таких як сумісна гарнітура або комп'ютер, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

Видалення пари пристроїв

Виберіть **Опції > Видалити**.

Видалення всіх пар

Виберіть **Опції > Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли отримуються дані через з'єднання Bluetooth, лунає тональний сигнал і пристрій запитує, чи потрібно прийняти повідомлення. Якщо прийняти повідомлення потрібно, відобразиться символ  і в меню «Повідомлення» з'явиться інформація про дані у папці вхідних повідомлень. Отримані дані автоматично зберігаються в пам'яті пристрою. Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені символом .

Блокування пристроїв

Можна заборонити іншим пристроям установлювати з'єднання Bluetooth із Вашим пристроєм.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Блокування пристрою

На вкладці Парні пристрої перейдіть до пристрою, який необхідно заблокувати, і виберіть **Опції > Заблокувати**.

Розблокування пристрою

На вкладці Заблоковані пристрої перейдіть до потрібного пристрою та виберіть **Опції > Видалити**.

Розблокування всіх заблокованих пристроїв

Виберіть **Опції > Видалити всі**.

Якщо відхилити запит на створення пари від іншого пристрою, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання від цього пристрою. Якщо Ви погодитеся, пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

За допомогою режиму віддаленої SIM-картки можна використовувати сумісний автомобільний комплект. Перш ніж можна буде ввімкнути режим віддаленої SIM-картки, потрібно створити пару між двома пристроями та запустити процес створення пари на другому пристрої. Під час створення пари використовуйте 16-значний пароль і визначте другий пристрій як авторизований.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки

- 1 Увімкніть з'єднання Bluetooth. Виберіть **Bluetooth**.
- 2 Увімкніть режим віддаленої SIM-картки на своєму пристрої. Виберіть **Віддалений режим SIM**.
- 3 Увімкніть режим віддаленої SIM-картки на другому пристрої.

Коли ввімкнено режим віддаленої SIM-картки, на головному екрані відображається повідомлення **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею буде вимкнено, і Ви не зможете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо Ваш пристрій працює в режимі віддаленої SIM-картки, здійснювати й отримувати дзвінки можна лише за допомогою приєднаного аксесуара. Дзвонити із пристроєм можна тільки за екстреними номерами, запрограмованими у пристрої.


Вимкнення режиму віддаленої SIM-картки

Натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийти з реж. віддал. SIM**.

Передача даних за допомогою USB-кабелю



Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > USB**.

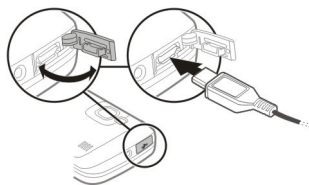

Вибір режиму USB щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних
Виберіть **Питати при з'єднанні > Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або необхідно змінити режим USB під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Nokia Ovi Suite — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Ovi Suite або Nokia Software Updater.

Накопичувач — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.

Передача зобр. — Друк зображень на сумісному принтері.

Перед. медіа — Синхронізація музики із плеєром «Музика Nokia» або Windows Media.

З'єднання з комп'ютером

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними сумісними програмами з'єднання із комп'ютером і передачі даних. За допомогою Програми Nokia Ovi Suite можна, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між пристроєм і сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Nokia Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Nokia Ovi Suite**.

Для отримання додаткової інформації про Nokia Ovi Suite перейдіть за посиланням www.ovi.com/support.

Адміністративні установки

Установки пак. даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. установки > Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Установлення з'єднання пакетних даних, коли мережа доступна

Виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли доступно**.

Ви зможете швидше надіслати електронний лист, якщо з'єднання завжди активне. Якщо покриття мережі відсутнє, пристрій час від часу намагатиметься встановити з'єднання пакетних даних.

Установлення з'єднання пакетних даних, лише коли потрібно

Виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.

Кожного разу, коли Ви будете, наприклад, надіслати електронний лист, спочатку доведеться встановити з'єднання.

Використання HSDPA (послуга мережі) у мережах UMTS

Виберіть **Високошв. пакет. доступ**.

Ви можете використовувати пристрій як модем для комп'ютера, щоб користуватися Інтернетом через з'єднання пакетних даних.

Визначення точки доступу, яку потрібно використовувати, якщо пристрій використовується як модем
Виберіть **Точка доступу**.

Установки SIP

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. установки > Установки SIP**.

Інтернет

Веб-браузер дає змогу переглядати веб-сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їхньому оригінальному вигляді. Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв на мові XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати веб-сторінки, у пристрої необхідно мати настроєну точку доступу до Інтернету. Використання веб-браузера потребує підтримки мережі.

Про веб-браузер



Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Стежте за новинами та відвідуйте улюблені веб-сайти. Використовуйте веб-браузер пристрою, щоб переглядати сторінки в Інтернеті.

Щоб переглядати веб-сторінки, у пристрої повинна бути настроєна точка доступу до Інтернету й установлено з'єднання з мережею.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати WLAN, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту

Виберіть адресний рядок, введіть веб-адресу та виберіть .

Порада: Для пошуку в Інтернеті виберіть адресний рядок, введіть слово для пошуку та виберіть посилання нижче адресного рядку.

Збільшення або зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на екрані та зведіть або розведіть пальці.

Двічі торкніться екрана.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як отримували доступ або намагалися отримати доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля. Така інформація або служба зберігається в пам'яті кеш.

Очищення кеш-пам'яті

Виберіть  >  > **Безпека** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Додавання закладки

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх у вікно «Закладки» для зручного доступу.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Під час перегляду веб-сторінок виберіть  > .

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку

Виберіть  > , а потім виберіть потрібну закладку.

Підписка на веб-канал

Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай позначаються піктограмою . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи веб-журналів.

Перейдіть до Інтернет-щоденника або веб-сторінки, що містить веб-канал, і виберіть  >  та потрібний канал.

Оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Оновити** у спливаючому меню.

Автоматичне оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Редагувати** > **Автоматич. оновлення** у спливаючому меню.

Пошук подій, які відбуваються поруч

Шукаєте цікаві місця, що знаходяться поруч із Вашим поточним розташуванням? За допомогою послуги Тут і зараз можна отримати інформацію про погоду, події, сеанси в кінотеатрах

або ресторани, які розташовані поблизу.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

- 1 Виберіть  >  > **Тут і зараз**.
- 2 Перегляньте наявні послуги та виберіть потрібну послугу, щоб отримати додаткову інформацію.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Позиціонування (GPS)

Можна використовувати такі програми, як GPS-дані, щоб з'ясувати своє місцезнаходження або вимірювати відстані та координати. Для цих програм потрібне з'єднання з системою GPS.

Про GPS

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Про допоміжну GPS (A-GPS)

Пристрій підтримує систему A-GPS (послуга мережі). Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників із сервера допоміжних даних у стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних пристрій може отримати інформацію про розташування GPS швидше.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS через з'єднання пакетної передачі даних, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету.

Визначення точки доступу для A-GPS

Виберіть Меню > Програми > Розташув. та Позиціонув. > Сервер позиціонування > Точка доступу.

Для цієї послуги можна використовувати тільки точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Пристрій запропонує ввести точку доступу до Інтернету під час першого використання GPS.

Поради щодо створення з'єднання GPS

Перевірка стану супутникового сигналу

Виберіть Меню > Програми > Розташув. та GPS-дані > Опції > Стан супутника.




Для кожного зі знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника. Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення Вашого розташування, колір смужки зміниться.

Спочатку для обчислення координат вашого місця перебування пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення надалі координати вашого місця перебування можуть обчислюватися за допомогою трьох супутників. Утім, точність зазвичай

вища, коли знайдено більше супутників.

Якщо жодного супутника не знайдено, зверніть увагу на наведене нижче.

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.
- Переконайтеся, що Ви не затуляєте антену рукою.

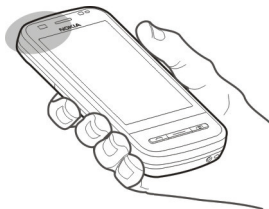

Установлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Установлення з'єднання GPS у транспортному засобі може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання GPS може розряджати акумулятор швидше.

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримати запит про розташування від служби мережі. На основі розташування пристрою

постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб дозволити надсилання інформації про своє розташування, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири



За допомогою програми "Орієнтири" у пристрої можна зберігати інформацію про розташування. Збережені розташування можна сортувати за різними категоріями, наприклад "робота", і додавати до них деталі. Збережені орієнтири можна використовувати в сумісних програмах.

Виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **Орієнтири**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Новий орієнтир — Створення нового орієнтира. Щоб запросити координати Вашого поточного розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб вручну ввести інформацію про розташування, виберіть **Ввести вручну**.

Редагувати — Редагування збереженого орієнтира (наприклад, додавання адреси).

Додати до категорії — Додавання орієнтира до певної категорії. Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.

Надіслати — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій.

Створення нової категорії орієнтирів
На вкладці категорій виберіть **Опції > Редагувати категорії**.

GPS-дані

GPS-дані призначені для надання інформації про маршрут до вибраного пункту, даних про поточне розташування, а також корисної інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі).

Виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **GPS-дані**.

Дороговказ

☀️ Дороговказ надає найбільш прямий маршрут і найкоротшу відстань до пункту призначення, що вимірюється прямою лінією. Ігноруються перешкоди в маршруті, наприклад будинки та природні об'єкти або відмінності у висоті над рівнем моря. Функція дороговказу активна лише під час руху. Запустіть дороговказ надворі, щоб отримати необхідну інформацію від супутників.

Виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **GPS-дані > Навігація**.

Установлення пункту призначення

Виберіть **Опції > Встан. пункт признач.** та виберіть орієнтир як пункт призначення або введіть координати широти та довготи.

Скидання пункту призначення

Виберіть **Припинити навігацію**

Завантаження інформації про місцезнаходження

 Можна переглянути інформацію про місцезнаходження, яка містить відомості про поточне розташування, а також оцінку точності розташування.

Виберіть **Меню > Програми > Розташув. та GPS-дані > Позиціон..**

Збереження поточного розташування як орієнтира

Виберіть **Опції > Зберегти положення**. Орієнтири можна використовувати в інших сумісних програмах і передавати між сумісними пристроями.

Лічильник дистанції

 За допомогою лічильника відстані можна обчислювати відстань, швидкість і тривалість подорожі. Використовуйте лічильник відстані надворі, щоб отримувати кращий сигнал GPS.

Виберіть **Меню > Програми > Розташув. та GPS-дані > Відстань**.

Початок обчислення відстані подорожі

Виберіть **Опції > Почати**. Обчислені значення залишаться на дисплеї.

Початок нового обчислення

Виберіть **Опції > Скинути**. Ця дія скидає значення відстані й часу подорожі та середньої й максимальної швидкостей до нуля.

Обнулення значення лічильника пройденної відстані та загальної тривалості

Виберіть **Опції > Перезапустити**.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Установки позиціонування

У меню установок позиціонування можна визначити методи, сервер і установи системи вимірювання, які використовуються для позиціонування.

Виберіть **Меню > Програми > Розташув. та Позиціонув..**

Визначення методів позиціонування

Використання лише вбудованого GPS-приймача пристрою

Виберіть **Інтегрована GPS**.

Використання допоміжної GPS (A-GPS) для отримання допоміжних даних із сервера позиціонування

Виберіть **GPS ч/з допом. серв..**

Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі)

Виберіть **На базі мережі**.

Визначення сервера позиціонування

Визначення точки доступу та сервера позиціонування для позиціонування з підтримкою з мережі

Виберіть **Сервер позиціонування**.

Це потрібно для допоміжної GPS або позиціонування на основі мережі. Сервер позиціонування може бути заздалегідь визначений постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати його установки.

Визначення установок системи вимірювання

Вибір системи вимірювання для швидкостей і відстаней

Виберіть **Система вимірювання > Метрична або Британська**.

Визначення формату відображення координат у пристрої

Виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

Карти

Огляд програми «Карти»



Виберіть **Меню > Карти**.

Вас вітає програма «Карти».

Програма «Карти» дає змогу переглянути об'єкти, що знаходяться поблизу, допомагає спланувати маршрут і вказує потрібний шлях.

- Знаходьте міста, вулиці й послуги.
- Знаходьте шлях за допомогою покрокових інструкцій.
- Синхронізуйте обрані розташування й маршрути між мобільним пристроєм і веб-службою «Карти Ovi».
- Перегляд прогнозів погоди та іншої місцевої інформації (за її наявністю).

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною

мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтеся виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Про методи позиціонування

Програма «Карти» відображає Ваше розташування на карті, використовуючи позиціонування GPS, A-GPS, WLAN або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

GPS (Global Positioning System — глобальна система позиціонування) — це система навігації для обчислення розташування, у роботі якої використовуються сигнали супутника. A-GPS (допоміжна GPS) — це послуга мережі, яка надсилає Вам дані GPS, вдосконалюючи швидкість і точність позиціонування.

Позиціонування за допомогою мережі WLAN покращує точність позиціонування, коли сигнали GPS недоступні, особливо коли Ви знаходитесь у приміщенні або поміж високих будівель.

Позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника) визначає розташування, використовуючи антенну систему, до якої наразі підключено мобільний пристрій.

Коли програма «Карти» використовується вперше, пропонується визначити точку доступу до Інтернету для завантаження карт, користування послугою A-GPS або підключення до мережі WLAN.

Щоб уникнути витрат на користування послугами мережі, можна вимкнути

позиціонування A-GPS, WLAN або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника) в установках позиціонування пристрою, однак у такому випадку обчислення Вашого розташування може забирати набагато більше часу. Докладніше про установки позиціонування читайте в посібнику користувача пристрою.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через

округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.



Примітка: У Франції використання бездротової локальної мережі (WLAN) дозволено тільки у приміщенні.

Залежно від доступних методів позиціонування, точність позиціонування може коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Перегляд свого розташування і карти

Знайдіть своє поточне розташування на карті та переглядайте карти різних міст і країн.

Виберіть **Меню > Карти і Моє розташ..**

Піктограма  позначає Ваше поточне положення (якщо є така можливість). Під час пошуку Вашого положення піктограма  блимає. Якщо інформація про положення недоступна, піктограма  позначає останнє відоме положення.

Якщо точне позиціонування недоступне, червоний ореол навколо піктограми позиціонування вказує на загальну область, у якій Ви можете перебувати. У густонаселених областях точність прогнозу збільшується, а розмір червоного ореолу менший, ніж у малонаселених областях.

Огляд карти

Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Перегляд поточного або останнього відомого розташування

Виберіть .

Збільшення або зменшення масштабу

Виберіть **+** або **-**.

Порада: Для змінення масштабу можна також поставити два пальці на карту та розвести їх у сторони, щоб збільшити масштаб, або звести їх, щоб зменшити. Не всі пристрої підтримують цю функцію.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переходите до області, якої немає на вже збережених у пристрої картах вулиць, буде автоматично завантажено нові карти вулиць.

Щоб заборонити автоматичне завантаження нових карт вулиць, у головному меню виберіть  **> Інтернет > З'єднання > Не у мережі.**


Покриття карт залежить від країни та регіону.

Вікно навігації



- 1 Маршрут
- 2 Ваше розташування та напрямок
- 3 Компас
- 4 Інформаційна панель (швидкість, відстань, час)

Вікно карти

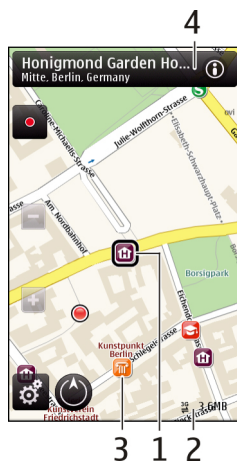

- 1 Вибране розташування
- 2 Область індикаторів
- 3 Цікаве місце (наприклад, залізничний вокзал або музей)
- 4 Інформаційна область

Планування маршруту

Розплануйте свою подорож, створіть маршрут і перегляньте його на карті, перш ніж вирушити в дорогу.

Виберіть **Меню > Карти і Моє розташ..**

Створення маршруту

- 1 Торкніться розташування початкової точки. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 2 Торкніться інформаційної області розташування.
- 3 Виберіть **Навігація > Додати до маршруту**.

- Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Дод. нову точку маршру.** і виберіть відповідну опцію.

Змінення порядку точок маршруту

- Виберіть точку маршруту.
- Виберіть **Перемістити**.
- Торкніться місця, куди потрібно перемістити точку маршруту.

Редагування розташування точки маршруту

Торкніться точки маршруту, виберіть **Редагувати** та виберіть відповідну опцію.

Перегляд маршруту на карті

Виберіть **Маршрут**.

Навігація до пункту призначення

Виберіть **Маршрут > Опції > Почати рух** або **Почати рух**.

Змінення установок для маршруту

Установки маршруту впливають на навігаційні інструкції та спосіб відображення маршруту на карті.

- У вікні планувальника маршруту відкрийте вкладку **Налаштування**. Щоб перейти у вікно планувальника маршруту з вікна навігації, виберіть **Опції > Точки маршру.** або **Список точок маршруту**.
- Виберіть спосіб пересування – **Автомобілем** або **Пішки**. Якщо вибрати **Пішки**, вулиці з одностороннім рухом відображаються як звичайні, і можна користуватися пішохідними доріжками та маршрутами через парки, торговельні центри тощо.

- Виберіть потрібну опцію.

Вибір пішохідного режиму

Відкрийте вкладку **Налаштування**, виберіть спосіб пересування — **Пішки** та виберіть **Переважаючий маршрут > Вулиці** або **Пряма лінія**. Опція **Пряма лінія** корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Використання швидшого або коротшого автомобільного маршруту

Відкрийте вкладку **Налаштування**, виберіть спосіб пересування — **Автомобілем** та виберіть **Вибір маршруту > Швидший маршрут** або **Коротший маршрут**.

Використання оптимального автомобільного маршруту

Відкрийте вкладку **Налаштування**, виберіть спосіб пересування - **Автомобілем** та виберіть **Вибір маршруту > Оптиміальний**. Оптиміальний автомобільний маршрут поєднає переваги коротшого та швидшого маршрутів.

Можна також дозволити або заборонити використання автомагістралей, платних доріг, поромів тощо.

Отримання інформації про дорожній рух та безпеку

Зробіть процес керування автомобілем зручнішим, отримуючи в реальному часі інформацію про дорожні події, допомогу у виборі смуги руху та попередження стосовно обмежень швидкості, якщо така інформація доступна у Вашій країні або регіоні.

Виберіть **Меню** > **Карти і Їхати**.

Перегляд інформації про дорожні події на карті

Під час навігації для пересування автомобілем виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються на карті у вигляді трикутників і ліній.

Оновлення інформації про дорожній рух

Виберіть **Опції** > **Про рух** > **Онов. інф. про дороги**.

Під час будування нового маршруту, можна настроїти пристрій на автоматичне уникнення подій на дорозі, наприклад пробок або дорожніх робіт.

Уникнення подій на дорозі

У головному вікні виберіть  > **Навігація** > **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.



Попередження:

Під час навігації у маршруті також можуть відображатися місця розташування камер із датчиками швидкості, якщо цю функцію активовано. У деяких юрисдикціях забороняється або контролюється використання даних про місця розташування камер із датчиками швидкості. Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про місцезнаходження камер безпеки або фіксування швидкості.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Якщо під час подорожі автомобілем Вам знадобляться покрокові інструкції щодо маршруту, програма «Карти» допоможе дістатися до пункту призначення.

Виберіть **Меню** > **Карти і Їхати**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Виберіть **Вказати пункт признач.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація автомобілем додому

Виберіть **Їхати додому**.

Можна почати автомобільну навігацію, не визначивши пункт призначення. На карті відображатиметься Ваше розташування, і автоматично виводитиметься інформація про дорожній рух, якщо вона буде доступною. Щоб пізніше визначити пункт призначення, виберіть **Пункт призначення**.

За умовчанням карта повертається в напрямок Вашого руху.

Спрямування карти на північ

Виберіть . Щоб повернути карту в напрямок свого руху, виберіть .

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, пропонується визначити розташування дому.

Змінення розташування дому

1 У головному вікні виберіть .

- 2 Виберіть **Навігація > Початкове розташування > Визначити повторно**.
- 3 Виберіть потрібну опцію.

Змінення режимів перегляду під час навігації

Швидко проведіть вліво по екрану, щоб вибрати **Режим 2D**, **Режим 3D**, **Подання зі стрілками** або **Огляд маршруту**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції з пішохідного маршруту, програма «Карти» надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть **Меню > Карти і Іти пішки**.

Навігація пішки до пункту призначення

Виберіть **Вказати пункт признач.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація пішки додому

Виберіть **Іти додому**.

Можна почати пішохідну навігацію, не визначивши пункт призначення.

За умовчанням карта орієнтована на північ.

Повертання карти в напрямок свого руху

Виберіть . Щоб знову повернути карту на північ, виберіть .

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, пропонується визначити розташування дому.

Змінення розташування дому

- 1 У головному вікні виберіть .
- 2 Виберіть **Навігація > Початкове розташування > Визначити повторно**.
- 3 Виберіть потрібну опцію.

Функція «Відмітитися»

За допомогою функції «Відмітитися» можна вести особистий список відвіданих місць. Розповідайте друзям і контактам у соціальних мережах про те, чим Ви займаєтесь, і обмінюйтесь своїм розташуванням в улюблених соціальних мережах.

Виберіть **Меню > Карти і Відмітитися**.

Щоб відмітитися, потрібен обліковий запис Nokia. Щоб обмінятися своїм розташуванням, також потрібен обліковий запис у соціальній мережі. Підтримувані соціальні мережі залежать від країни або регіону.

- 1 Увійдіть до облікового запису Nokia або, якщо у Вас його ще немає, створіть його.
- 2 У соціальних мережах, якими Ви користуєтесь, можна обмінюватися своїм розташуванням. Під час першого використання функції «Відмітитися» можна визначити

облікові дані для соціальних мереж, якими Ви користуєтесь. Щоб пізніше настроїти облікові записи, виберіть **...**.

- 3 Виберіть своє поточне розташування.
- 4 Введіть оновлення стану.
Опублікувати цю інформацію можна тільки в соціальних мережах, які Ви настроїли. Щоб виключити певну соціальну мережу, виберіть її логотип. Щоб виключити всі соціальні мережі та нікому не показувати своє розташування й оновлення стану, зніміть прапорець і **розмістити в**.
- 5 Виберіть **Відмітитися**.

У деяких соціальних мережах також можна додати зображення до своєї публікації.

Перегляд журналу функції «Відмітитися»

Виберіть .

Для користування функцією «Відмітитися» та обміну розташуваннями потрібне з'єднання з Інтернетом. Це може спричинити передачу великих обсягів даних і пов'язані з цим витрати.

Умови використання соціальної мережі застосовуються до обміну розташуваннями у цій мережі. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби.

Перш ніж обмінюватися розташуванням з іншими користувачами, завжди дізнавайтеся, з ким Ви обмінюєтеся. Перевірте установки конфіденційності соціальної

мережі, якою Ви користуєтеся, оскільки Ви можете обмінюватися розташуванням з великою групою людей.

Збереження або перегляд місця чи маршруту

Збережіть адресу, цікаве місце або маршрут, щоб швидко скористатися ними в майбутньому.

Виберіть **Меню > Карти**.

Збереження місця

- 1 Виберіть **Моє розташ..**
- 2 Торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 3 Торкніться інформаційної області розташування.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Збереження маршруту

- 1 Виберіть **Моє розташ..**
- 2 Торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 3 Торкніться інформаційної області розташування.
- 4 Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Навігація > Додати до маршруту**.
- 5 Виберіть **Дод. нову точку маршру.**, а потім виберіть потрібну опцію.
- 6 Виберіть **Маршрут > Опції > Зберегти маршрут**.

Перегляд збереженого місця

У головному вікні виберіть **Обране > Місця**, виберіть місце та **Показати на карті**.

Перегляд збереженого маршруту
У головному вікні виберіть **Обране > Маршрути** та виберіть маршрут.

Надсилання місця друзів

Щоб показати друзям розташування певного місця на карті, його можна їм надіслати.

Виберіть **Меню > Карти і Моє розташ..**

Для перегляду місця на карті друзям не потрібно мати мобільний пристрій Nokia, проте активне з'єднання з Інтернетом обов'язкове.

- 1 Виберіть місце та його інформаційну область.
- 2 Виберіть **Обмінятися > Обмінятися через SMS або Обмін. через ел. пошту.**

Друзі буде надіслано електронного листа або текстове повідомлення з посиланням на розташування на карті.

Змінення вигляду карти

Переглядайте карти в різних режимах, щоб легко визначити своє розташування.

Виберіть **Меню > Карти і Моє розташ..**

Виберіть , а потім виберіть із наведеного нижче:

Подання карти — У стандартному вікні карти можна легко прочитати такі деталі, як назви розташувань або номери автомагістралей.

Вигляд із супутника — Використання супутникових знімків для детальнішого перегляду.

Топографічний вигляд — Миттєвий перегляд типу ґрунту, наприклад під час подорожі бездоріжжям.

Режим 3D — Змінення виміру карти для більш реалістичного відображення місцевості.

Орієнтири — Відображення популярних закладів і місць відпочинку на карті.

Нічний режим — Приглушення кольорів карти. У такому режимі легко розпізнати об'єкти на карті під час нічної подорожі.

Трансп. маршрути — Перегляд вибраних видів громадського транспорту, зокрема метро та трамвайних маршрутів.

Доступні опції та функції залежать від регіону. Опції, які недоступні, вибрати не можна.

Камера

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2592x1944 пікселів (5 мегапікселів). Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Щоб забезпечити високу якість фотографій, обережно протріть об'єктив камери тканиною для чищення.

Фотографування Установки фотозйомки та відеозйомки

Щоб відкрити вікно установок фотозйомки та відеозйомки перед тим, як зробити знімок або записати відеокліп, виберіть **Меню > Програми > Камера і**

Вікно установок фотозйомки та відеозйомки містить ярлики різних об'єктів і установок, які можна змінити перед фотозйомкою або відеозйомкою.

Після закриття камери установки фотозйомки та відеозйомки повертаються до стандартних значень.

Виберіть із наведеного нижче:

A Вибір режиму зйомки.

 або  Переключення між режимом відеозйомки та режимом фотозйомки.

 або  Відображення або приховування сітки видошукача (лише для фотозйомки).

 Увімкнення автотаймера (лише для фотозйомки).

 Увімкнення режиму серії (лише для фотозйомки).

 Відкрийте програму **Фотографії**

Установки фотозйомки:

 Вибір ефекту кольору.

 Регулювання балансу білого. Виберіть поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

 Регулювання компенсації експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, установіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

 Регулювання світлочутливості (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

 Регулювання контрастності (лише для фотозйомки). Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

 Регулювання різкості (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий режим зйомки, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного режиму. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору режиму зйомки.

Збереження зробленої фотографії може тривати довше, якщо змінено установки масштабу, освітлення або кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Використовуйте обидві руки, щоб стійко тримати камеру.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить у режим збереження заряду акумулятора приблизно після хвилини бездіяльності.
- Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
- 2 Натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки фотографію не буде збережено та не відобразиться остаточне зображення.

Фотографування за допомогою додаткової камери

- 1 Виберіть **Опції** > **Викор. додатк. камеру**.
- 2 Щоб зробити знімок, виберіть . Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено та на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Збільшення та зменшення під час фотографування


Використовуйте повзунок масштабування.

Залишення камери відкритою у фоновому режимі та робота з іншими програмами

Натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до камери, натисніть і утримуйте клавішу зйомки.

Екранні елементи керування та індикатори для зйомки нерухомих зображень

У видошукачі під час зйомки нерухомих зображень відображається таке:

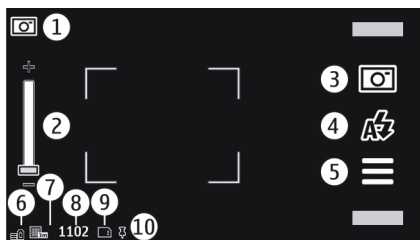

- 1 Індикатор режиму зйомки
- 2 Повзунок масштабування. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабування, торкніться екрана.

- 3 Піктограма зйомки. Виберіть, щоб зробити знімок.
- 4 Режим спалаху. Виберіть для зміни установок.
- 5 Установки зйомки. Виберіть для зміни установок.
- 6 Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 Індикатор роздільної здатності зображення
- 8 Лічильник зображень (приблизна кількість фотографій, які можна відзняти з поточно встановленою якістю зображення та з огляду на наявний обсяг пам'яті)
- 9 Поточна пам'ять. В залежності від настройки пристрою, існують такі варіанти: пам'ять пристрою (📱), картка пам'яті (📁).
- 10 Індикатор сигналу GPS

Інформація про розташування

Можна автоматично додати до деталей відзнятого матеріалу інформацію про місце зйомки. Наприклад, у програмі Фотографії можна потім переглянути місце зйомки зображення.

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Додавання інформації про розташування до всіх створених матеріалів

Виберіть **Опції > Установки > Показувати дані GPS > Увімкн..**
Інформація про розташування доступна лише для фотографій, зроблених головною камерою.

Інформацію про розташування можна долучати до зображень або відеокліпів, якщо координати

розташування можна визначити за допомогою мережі та GPS. Якщо до зображення або відеокліпу долучено інформацію про розташування, її зможуть побачити інші особи, з якими Ви поділитесь цим зображенням або відеокліпом. Функцію додавання географічних позначок можна вимкнути в установках камери.

Для отримання координат розташування може знадобитися декілька хвилин. Наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від розташування, наявності будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Якщо зробити доступним для інших файл, який містить інформацію про розташування, ця інформація також стане доступною. Таким чином, інші особи, які переглядатимуть файл, зможуть побачити Ваше місцезнаходження. Щоб отримувати інформацію про розташування, на пристрої потрібно активувати послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

📍 — Інформація про розташування недоступна. Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька хвилин. Якщо в цей час буде встановлено з'єднання із супутником та індикатор зміниться на 📍, усі зроблені протягом цього часу фотографії та відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS-позиціонування.

📍 — Інформація про розташування доступна. Інформація про розташування додається до деталей файлу.

У програмі Фотографії файли з інформацією про розташування позначаються піктограмою .

Зробивши знімок

Зробивши фотознімок, виберіть одну з таких опцій (доступно лише за умови, що вибрано **Опції > Установки > Показувати зробл. фото > Так**):

 — Надішліть зображення мультимедійним повідомленням, електронним листом або за допомогою таких способів з'єднання, як Bluetooth.

 **Видалити** — Видалити зображення.

Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Опції > Використ. зображення > Встанов. як шпалери**.

Щоб призначити зображення стандартним зображенням для дзвінків, яке буде використовуватися для будь-яких дзвінків, виберіть **Опції > Використ. зображення > Встан. як зображ. дзв..**

Щоб призначити зображення контакту, виберіть **Опції > Використ. зображення > Признач. контакту**.

Щоб повернутися до видошукача і зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Спалах та підсвічування для відеозйомки

Камера пристрою обладнана подвійним світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення.

Щоб вибрати потрібний режим спалаху, виберіть індикатор поточного режиму спалаху. Він може бути таким: .

Автоматично,  **Зм. черв. очей**, 
Увімкн. або  **Вимкн..**

Намагайтеся не торкатися світлодіоду спалаху, якщо знято задню панель. Світлодіод може сильно нагрітися після тривалого використання.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Збільшення рівня підсвічування під час записування відео при слабкому освітленні

Виберіть .

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартний режим зйомки в режимах фото- і відеозйомки вказується позначкою **A** (Автоматичний).

Змінення режиму зйомки

Виберіть  **> Режими зйомки і режим зйомки**.

Створення власного режиму зйомки для певних умов зйомки

Виберіть **Визначає користувач та Редагувати**. У режимі зйомки, визначеному користувачем, можна

настроїти різні установки освітлення та кольору.

Копіювання установок іншого режиму зйомки

Виберіть **Заснов. на реж. зйомки** і потрібний режим зйомки. Виберіть **Назад**, щоб зберегти зміни та повернутися до списку режимів зйомки.

Активування власного режиму зйомки

Виберіть **Визначає користувач > Вибрати**.

Фотозйомка в режимі серії

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Режим серії доступний лише в головній камері. Щоб використовувати режим серії, необхідно мати достатньо вільної пам'яті.

Настроювання камери на фотографування в режимі серії

- 1 Виберіть  > **Серія**. Виберіть  щоб закрити вікно установок.
- 2 Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій фотографуватиме, доки Ви не виберете **Зупинити** або доки він не зробить 18 знімків.

Вимкнення режиму серії

Виберіть  > **1 знімок**.

Зроблені знімки відображаються у вигляді таблиці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Також можна використовувати режим серії з автотаймером.

Автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку та потрапити на фотографію.

Установлення затримки автотаймера

Виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки перед зйомкою фотографії.

Увімкнення автотаймера

Виберіть **Активув.** Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра та відображається час, що залишився. Коли час затримки сплине, камера зробить фотографію.

Вимкнення автотаймера

Виберіть  >  > .

Порада: Щоб під час зйомки камера не тремтіла, виберіть для затримки значення **2 секунди**.

Записування відео

Записування відеокліпів

- 1 Якщо потрібно переключитися з режиму фотографування в режим відеозйомки, виберіть  > .
- 2 Щоб почати записування, натисніть клавішу зйомки або виберіть . Відобразиться червона піктограма записування.
- 3 Щоб призупинити записування, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж.** Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом


однієї хвилини, записування припиниться.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші масштабу.

- 4 Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у програмі **Фотографії**.

Екранні елементи керування та індикатори під час відеозйомки

У видошукачі під час відеозйомки відображається таке:

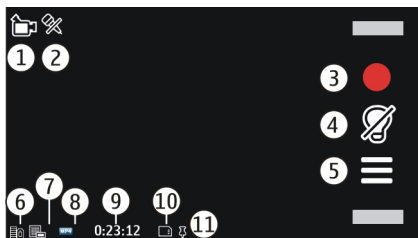

- 1 Індикатор режиму зйомки
- 2 Звук вимкнуто
- 3 Піктограма зйомки. Виберіть для записування відеокліпів.
- 4 Індикатор підсвічення відео
- 5 Установки відеозйомки. Виберіть для зміни установок.
- 6 Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції > Установки > Якість відео**.
- 8 Тип файла відеокліпа
- 9 Доступний час для записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло

після початку записування та скільки часу залишилося.

- 10 Розташування для збереження відеокліпа
- 11 Індикатор сигналу GPS

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції > Установки > Показувати зробл. відео > Так**):

▶ **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.

🗑️ **Видалити** — Видалити відеокліп.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

Установки камери

Установки фотокамери

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Щоб змінити основні установки, у режимі фотозйомки виберіть **Опції > Установки** та з наведеного нижче:

Якість фото — Установити роздільну здатність. Чим більша роздільна здатність зображення, тим більше пам'яті займає фотознімок.

Показувати зробл. фото

— Переглянути зображення після зйомки або відразу продовжити зйомку.

Стандартна назва фото — Вибрати стандартну назву для фотознімків.

Звук зйомки — Встановити сигнал, який лунатиме під час зйомки фотознімка.

Поточна пам'ять — Вибрати місце для збереження зображень.

Показувати дані GPS — Щоб додати координати пункту GPS до кожного файлу зображення, виберіть **Увімкнути**. Для отримання сигналу GPS може знадобитися деякий час або сигнал може бути недоступним.

Автоповерт. зображень — Виберіть, якщо потрібно, щоб зображення, відзняті, коли пристрій був розміщений у вертикальному положенні, оберталися під час їх перегляду в папці "Фотографії".

Віднов. устан. камери — Поверніть установки камери до стандартних значень.

Установки відео

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Щоб змінити основні установки, у режимі відеозйомки виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Якість відео — Установіть якість відеокліпа. Щоб надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, виберіть **Якість для надсил.** Відеокліп записується з роздільною здатністю QCIF у форматі 3GP. Відеокліпи, збережені у форматі MPEG4, можливо, не вдасться надіслати в мультимедійному повідомленні.

Показувати дані GPS — Виберіть **Увімкн.**, щоб автоматично додати до відеокліпа GPS-координати. Для отримання сигналу GPS може знадобитися деякий час, або сигнал може бути недоступним.

Інформацію про розташування можна додати до зображень або відеокліпів, якщо координати розташування можна визначити за допомогою мережі та GPS. Якщо до зображення або відеокліпу долучено інформацію про розташування, її зможуть побачити інші особи, з якими Ви поділитесь цим зображенням або відеокліпом. Функцію додавання географічних позначок можна вимкнути в установках камери.

Запис звуку — Записування звуку.

Показувати зробл. відео — Перегляд першого кадру записаного відеокліпа після завершення записування. Щоб переглянути відеокліп повністю, виберіть  **Відтворити**.

Стандартна назва відео — Введення стандартної назви для записаних відеокліпів.

Поточна пам'ять — Вибір місця для збереження відеокліпів.

Віднов. устан. камери — Відновлення установок камери до стандартних значень.

Фотографії

Про програму «Фотографії»

За допомогою програми «Фотографії» можна переглядати зображення та відеокліпи, зроблені або записані Вами, завантажені з Інтернету, отримані в мультимедійному повідомленні або електронному листі, збережені на картці пам'яті або скопійовані в пам'ять пристрою з картки пам'яті або інших джерел.

Виберіть **Меню** > **Фото**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зняті — Перегляд усіх знятих зображень і записаних відеокліпів.

Місяці — Перегляд зображень і відеокліпів, упорядкованих за місяцем їх зйомки або записування. Стосується лише вмісту, створеного за допомогою Вашого пристрою.

Альбоми — Перегляд стандартних і створених Вами альбомів.

Теги — Перегляд тегів, створених Вами для кожного об'єкта.

Усі — Перегляд усіх зображень і відеокліпів у пристрої.

Перегляд зображень і відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Фото**.



Файли зображень і відеокліпів упорядковуються за датою та часом. Відображається кількість файлів.

Перегляд файлів

Швидко протягніть вгору або вниз.

Відкривання файлу

Виберіть файл.

Щоб відобразити панель інструментів, торкніться зображення. Щоб збільшити зображення, використовуйте повзунок масштабування. Коефіцієнт масштабування не зберігається постійно.

Редагування зображення або відеокліпа

Виберіть файл і **Опції** > **Редагувати**.

Перегляд деталей зображення

Виберіть файл і **Опції** > **Деталі**.

Друк зображень на сумісному принтері

Виберіть **Опції** > **Друк**.

Зображення та відеокліпи можна також надсилати на сумісний пристрій або з нього. Щоб мати змогу переглядати отримане зображення або відеокліп у програмі "Фотознімки", його спершу необхідно зберегти.

Перегляд та редагування деталей файла

Виберіть **Меню** > **Фото**.

Щоб переглянути та відредагувати властивості зображення або відеокліпа, виберіть файл, **Опції** > **Деталі**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Назва — Перегляд поточного імені файлу. Щоб змінити ім'я файлу, виберіть поле імені файлу.

Опис — Перегляд опису файлу у вільній формі. Щоб додати опис, виберіть відповідне поле.

Тег — Перегляд тегів, які використовуються в даний момент. Щоб додати інші теги до поточного файла, виберіть **Новий тег**.

Альбом — Перегляд альбомів, які містять поточний файл.

Розташування — Перегляд інформації про місце розташування, визначеного системою GPS (за наявності).

Роздільна здатність — Перегляд розміру зображення в пікселях.

Тривалість — Перегляд тривалості відеокліпа.

Ліцензія — Перегляд прав системи керування цифровими правами (DRM) поточного файлу.

Доступні опції можуть різнитися.

Упорядкування зображень і відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Фото**.

Перегляд об'єктів за місяцем

Виберіть **Місяці**.

Створення альбому для зберігання об'єктів

Виберіть **Альбоми** > **Опції** > **Новий альбом**.

Додавання зображення або відеокліпа до альбому

Виберіть об'єкт і **Опції** > **Додати до альбому**.

Видалення зображення або відеокліпа

Виберіть на активній панелі інструментів об'єкт і **Видалити**.

Перегляд об'єктів у вікні «Теги»

Виберіть **Теги** та виберіть потрібний тег. Спочатку потрібно додати теги до об'єктів.

Панель інструментів програми «Фотографії»

Виберіть потрібну опцію на активній панелі інструментів. Наявність опцій залежить від вікна, в якому Ви перебуваєте, а також від того, чи вибрано зображення або відеокліп.

Під час перегляду зображення або відеокліпа в повноекранному режимі торкніться елемента, щоб відобразити

панель інструментів і повзунок масштабу.

Виберіть зображення або відеокліп, а потім виберіть із наведеного нижче:



Надсилання зображення або відеокліпа.



Позначення зображення або відеокліпа.

Альбоми

Використання альбомів — це зручний спосіб упорядкування зображень та відеокліпів.

Виберіть **Меню** > **Фото та Альбоми**.

Створення нового альбому

Виберіть

Додавання зображення або відеокліпа до альбому

Виберіть об'єкт і **Опції** > **Додати до альбому**. Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого потрібно додати зображення або відеокліп. Об'єкт, доданий до альбому, залишається видимим у Фотографії.

Видалення зображення або відеокліпа з альбому

Виберіть альбом і об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Видалити з альбому**.

Позначки

За допомогою тегів можна розподіляти на категорії мультимедійні об'єкти у програмі «Фотографії». Функція перегляду тегів показує тег, що наразі використовується, і кількість об'єктів, пов'язаних із кожним тегом.

Виберіть **Меню** > **Фото**.

Призначення тегу зображенню

Виберіть зображення та **Опції** > **Додати тег**. Щоб створити позначку, виберіть **Новий тег**.

Перегляд створених Вами тегів

Виберіть **Теги**. Розмір імені тегу відповідає кількості об'єктів, яким призначено тег.

Перегляд усіх зображень, пов'язаних із тегом

Виберіть тег зі списку.

Сортування тегів за іменем

Виберіть **Опції** > **Назва**.

Сортування тегів за популярністю

Виберіть **Опції** > **Популярність**.

Видалення зображення з тегу

Виберіть тег і зображення, а потім виберіть **Опції** > **Видалити з тега**.

Показ слайдів

Виберіть **Меню** > **Фото**.

Щоб переглядати зображення в режимі показу слайдів, виберіть зображення та виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Відтворити**. Показ слайдів починається з вибраного файлу.

Щоб переглянути лише декілька вибраних зображень у режимі показу слайдів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити**, щоб позначити зображення. Щоб розпочати показ слайдів, виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Відтворити**.

Щоб відновити призупинений показ слайдів, виберіть **Продовж.**

Щоб завершити показ слайдів, виберіть **Назад**.

Щоб настроїти установки показу слайдів перед його початком, виберіть **Опції > Показ слайдів > Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Порідок зображень — Відображення зображень від найстарішого до найновішого або навпаки.

Пісня — Вибір музичного файлу в списку.

Швидкість переходу — Визначення темпу показу слайдів.

Щоб відрегулювати гучність під час показу слайдів, використовуйте клавіші гучності.

Редагування зображень Графічний редактор

Виберіть **Меню > Фото**.

Редагування зображення

Торкніться зображення та виберіть **Опції > Редагувати**.

Додавання ефектів до зображень

Виберіть **Опції > Додати ефект**. Можна обрізати й обертати зображення, настроювати яскравість, колір, контрастність і роздільну здатність, а також додавати до зображення ефекти, текст, картинки або рамки.

Обрізування зображень

Виберіть **Меню > Фото**.

Обрізування зображення

Виберіть **Опції > Додати ефект >  (Обрізування)**.

Обрізування зображення вручну

Виберіть **Вручну**. У верхньому лівому та нижньому правому кутах зображення відобразяться хрестики. Щоб налаштувати межі обрізування, перетягніть хрестики з кутів. Щоб установити область обрізування, виберіть **Встанов.** Коли область обрізування встановлено, її можна переміщувати перетягуванням, не змінюючи розмір і пропорції. Після визначення потрібної області обрізування виберіть **Обрізати**.

Якщо вибрано визначені попередньо пропорції, вони блокуються під час налаштування меж обрізування.

Зменш. черв. очей

- 1 Виберіть **Меню > Фото**.
- 2 Виберіть зображення та **Опції > Редагувати > Опції > Додати ефект >  (Зменш. червон. очей)**.
- 3 Перетягніть хрестик на око та виберіть **Опції > Встановити**. Змініть розмір перетягуванням та перемістіть коло на контури ока, потім виберіть **Опції > Зменш. ефект черв. оч.** Після завершення редагування зображення виберіть **Готово**.
- 4 Щоб зберегти зміни та повернутися до попереднього вікна, виберіть **Назад**.

Редагування відеокліпів

Редактор відео підтримує відеофайли форматів 3gp і .mp4 та звукові файли

форматів .aac, .amr, .mp3 і .wav. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату чи всі варіанти файлових форматів.

Виберіть відеокліп і **Опції** > **Редагувати**, а потім виберіть із наведеного нижче:

З'єднати — Додавання зображення або відеокліпа на початок або в кінець вибраного відеокліпа.

Змінити звук — Додавання нового аудіокліпа або заміна оригінального звуку відеокліпа.

Додати текст — Додавання тексту на початок або в кінець відеокліпа.

Обрізати — Обрізання відеокліпа та позначення фрагментів, які потрібно залишити в ньому.

Стоп-кадр відеокліпа

У вікні монтажу відео виберіть **Опції** > **Зробити копію кадру**.

Друк зображень

Ви можете друкувати зображення зі свого пристрою, використовуючи принтер, сумісний із PictBridge. Друкувати можна тільки зображення у форматі JPEG.

Щоб надрукувати зображення із програми «Фотографії», камери або програми перегляду зображень, позначте зображення та виберіть **Опції** > **Друк**.

Підключення до принтера

У підменю «Друк» виберіть, чи потрібно друкувати зображення за допомогою з'єднання Bluetooth або сумісного кабелю даних USB.

Щоб виконати друк за допомогою кабелю даних USB, спочатку підключіть пристрій до сумісного принтера за допомогою кабелю даних USB і виберіть **Передача зобр.** як режим з'єднання USB.

Попер. перег. друку

Після вибору принтера вибрані зображення відобразяться з використанням завчасно запрограмованих шаблонів.

Змінення макета попереднього перегляду

Перегляньте доступні макети для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, швидко протягніть вгору або вниз, щоб відобразити додаткові сторінки.

Вибір формату паперу

Виберіть **Опції** > **Установки друку** > **Формат паперу**.

Вибір якості друку

Виберіть **Опції** > **Установки друку** > **Якість друку**.

Музика



Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Відтворення пісні або подкасту

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музична бібліотека**.

Початок відтворення

- 1 Виберіть пісні або подкасти, які потрібно відтворити.
- 2 Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Призупинення, відновлення або зупинення відтворення

Щоб призупинити відтворення, виберіть . Виберіть , щоб відновити відтворення.

Перемотування пісні вперед або назад

Виберіть і утримуйте  або .

Відтворення пісень у випадковому порядку

Виберіть **Опції** > **Випадк.** відтворення, щоб відтворювати пісні у випадковому порядку ().

Повторення поточного об'єкта або всіх об'єктів

Виберіть **Опції** > **Повтор**, щоб повторити поточний об'єкт () або всі об'єкти ().

Під час відтворення подкастів повторення та відтворення в довільній послідовності автоматично вимикаються.

Змінення тону відтворення музики

Виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Змінення балансу та стереозображення або покращення звучання низьких частот

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Повернення до головного екрана, коли плеєр продовжує відтворення у фоновому режимі

Натисніть клавішу завершення.

Закривання музичного плеєра

Виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

 За допомогою списків відтворення можна створювати збірки музичних композицій, які будуть відтворюватись у певному порядку.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музична бібліотека** і **Списки відтвор..**

Створення списку відтворення

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий список відтв..**
- 2 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.

3 Щоб додати музичні композиції просто зараз, виберіть **Так**. Щоб додати музичні композиції іншого часу, виберіть **Ні**.

4 Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Щоб додати об'єкти, виберіть **Додати**.

Щоб відобразити або приховати список композицій під іменем виконавця, виберіть **Розгорн.** або **Згорнути**.

5 Зробивши вибір, виберіть **Готово**. Якщо вставлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Можна скопіювати папку з музикою із ПК на пристрій. Буде створено список відтворення, у якому містяться музичні композиції із папки.

Створення списку відтворення з папки

- 1 Виберіть **Опції** > **Додати з пам'яті**.
- 2 Перейдіть до потрібної папки та виберіть **Опції** > **Нов. сп. відтв. з папки**.
- 3 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.

Перегляд деталей списку відтворення

Виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Додавання музичних композицій під час перегляду списку відтворення

Виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Додавання композицій, альбомів, виконавців, жанрів або композиторів до списку відтворення

Виберіть об'єкт і **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Видалення композиції зі списку відтворення

Виберіть **Опції** > **Видалити**.

У такому випадку композиція видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Змінення порядку композицій у списку відтворення

- 1 Виберіть музичну композицію, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**.
- 2 Перемістіть композицію в потрібне положення, а потім виберіть **Залишити**.
- 3 Щоб перемістити іншу композицію, виберіть її та **Взяти**, перемістіть композицію в потрібне положення, а потім виберіть **Залишити**.
- 4 Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Перегляд тексту пісні під час її прослуховування

Щоб мати змогу переглядати текст пісні під час її відтворення, копіюйте файли з текстом у ту саму папку, що й музичні файли. Імена файлів із текстами пісень мають збігатися з іменами відповідних музичних файлів.

Музичний плеєр підтримує стандартний і покращений формати LRC, а також

тексти, прив'язані до пісні, використовуючи формат метаданих ID3v2.

Користуйтеся лише текстами, отриманими законним шляхом.

Подкасти

Виберіть **Меню > Музика > Музична бібліотека та Подкасти**.

Епізоди подкастів мають три стани: жодного разу не відтворювалися, відтворювалися частково та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику можна наведеними нижче способами.

Керування музичними файлами та їх упорядкування за допомогою програми «Музика Nokia»

Завантажте програмне забезпечення для ПК з веб-сторінки www.music.nokia.com/download і виконайте вказівки.

Синхронізація музики за допомогою програми Windows Media Player

Приєднайте сумісний кабель даних USB та виберіть **Перед. медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.

Використання пристрою як накопичувача

Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна передавати будь-які файли даних, установіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth.

Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.

Змінення стандартного режиму з'єднання USB

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > USB > Режим з'єднання USB**.

Музика Ovi

За допомогою служби «Музика Ovi» (послуга мережі) можна шукати, переглядати музику та завантажувати її у свій пристрій.

Служба «Музика Ovi» поступово замінить службу «Музичний магазин».

Виберіть **Меню > Музика > Музика Ovi**.

Щоб завантажувати музику, спочатку потрібно зареєструватися у службі.

Завантаження музики може вимагати додаткових витрат і передавання великих обсягів даних (послуга мережі). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб отримати доступ до служби «Музика Ovi», у Вашому пристрої має

бути діюча точка доступу до Інтернету. Може бути запропоновано вибрати точку доступу під час установаження з'єднання зі службою «Музика Ovi».

Вибір точки доступу

Виберіть **Станд. точка доступу**.

Доступність і тип установок служби «Музика Ovi» можуть різнитися. Крім того, установки можуть бути заздалегідь визначені, і їх, можливо, не можна буде змінити. Під час перегляду вмісту у служби «Музика Ovi» установки можна змінювати.

Змінення установок служби «Музика Ovi»

Виберіть **Опції > Установки**.

Служба «Музика Ovi» доступна не в усіх країнах і регіонах.

Інтернет-мовлення Nokia Про програму «Подкастинг»



За допомогою програми «Подкастинг» можна шукати подкасти, підписуватися на них, завантажувати та відтворювати, а також керувати й обмінюватися ними.

Для завантаження й обміну подкастами необхідна підтримка мережі.

Рекомендовано використовувати метод з'єднання WLAN. Для отримання інформації про вартість і умови передачі даних зверніться до постачальника послуг.

Якщо настроїти програму на автоматичне приймання вмісту Інтернет-мовлення, це може

спричинити передачу великих об'ємів даних (послуги мережі).

Пошук подкастів

Шукати подкасти можна за ключовим словом або назвою.

Виберіть **Меню > Програми > Подкастинг**.

Указання веб-адреси служби пошуку подкастів

Для користування службою пошуку подкастів потрібно вказати її веб-адресу. Виберіть **Опції > Установки > З'єднання > URL служби пошуку**.

Пошук у подкастах

Виберіть **Шукати** та введіть потрібні ключові слова.

Порада: Пошук здійснюється в назвах файлів подкастів та ключових словах описів, а не в окремих епізодах. Пошук за загальними темами, наприклад, «футбол» або «хіп-хоп», зазвичай дає більше результатів, ніж пошук окремих команд або виконавців.

Підписка на знайдений подкаст

Виберіть назву подкасту. Подкаст буде додано в список подкастів, на які ви підписалися.

Початок нового пошуку

Виберіть **Опції > Новий пошук**.

Перехід на веб-сайт подкасту

Виберіть **Опції > Відкрити веб-сторінку**.

Перегляд інформації про подкаст

Виберіть **Опції > Опис**.

Відтворення та впорядкування Інтернет-мовлення

Виберіть Меню > Програми > Подкастинг і Подкасти.

Перегляд доступних епізодів подкасту

Виберіть назву подкасту. Відобразиться список епізодів.

Відтворення повністю завантаженого епізоду

Виберіть Опції > Відтворити.

Оновлення подкасту

Виберіть Опції > Оновити.

Зупинення оновлення

Виберіть Опції > Зупинити оновлення.

Додавання нового подкасту введенням його веб-адреси

1 Виберіть Опції > Новий подкаст.

2 Введіть веб-адресу подкасту.

Якщо не вказано точку доступу, або якщо під час спроби відкриття з'єднання пакетного передавання даних з'являється запит на введення імені користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

Редагування веб-адреси подкасту

Виберіть Опції > Редагувати.

Видалення з пристрою завантаженого подкасту

Виберіть Опції > Видалити.

Відкриття веб-сайту подкасту

Виберіть Опції > Відкрити веб-сторінку.

Додавання коментаря до подкасту або перегляд коментарів (якщо вони доступні)

Виберіть Опції > Показати коментарі.

Надсилання подкасту на інший сумісний пристрій

1 Виберіть Опції > Надіслати.

2 Виберіть метод надсилання (у вигляді OPML-файлів, у мультимедійному повідомленні або через з'єднання Bluetooth).

Завантаження подкастів

Підписавшись на подкаст, можна завантажувати, відтворювати епізоди подкаста та керувати ними.

Виберіть Меню > Програми > Подкастинг.

Перегляд списку подкастів із підпискою

Виберіть Подкасти.

Перегляд назв окремих епізодів

Виберіть назву подкаста.

Епізод – це окремий мультимедійний файл подкаста.

Початок завантаження

Виберіть назву епізоду.

Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Початок відтворення подкаста, перш ніж завершиться завантаження

Перейдіть до подкаста та виберіть Опції > Переглянути.

Успішно завантажені подкасти зберігаються в папці Подкасти, але, можливо, їх не можна буде одразу побачити.

Каталоги

Каталоги допомагають знаходити нові випуски подкастів, на які можна підписатися.

Виберіть **Меню > Програми > Подкастинг**.

Відкриття каталогу

Виберіть **Директорії** та потрібний каталог. Якщо каталог застарів, його вибір розпочне процес оновлення. Після завершення оновлення знову виберіть каталог, щоб відкрити його.

Каталоги можуть містити подкасти, перелічені за популярністю, а також тематичні папки.

Відкриття тематичної папки

Виберіть папку. Відобразиться список подкастів.

Підписування на подкаст

Перейдіть до назви та виберіть **Опції > Замовити**.

Після завершення підписки на подкаст Ви можете завантажувати та відтворювати випуски подкастів у меню подкастів, а також керувати ними.

Редагування папки, веб-посилання або веб-каталогу

Виберіть **Опції > Редагувати**.

Надсилення папки каталогу

1 Перейдіть до каталогу у списку.

2 Виберіть **Опції > Надіслати**.

3 Виберіть метод надсилення.

Імпортування OPML-файлу, збереженого у пристрої

1 Виберіть **Опції > Імпорт файлу OPML**.

2 Виберіть розташування файлу та імпортуйте його.

Додавання нового веб-каталогу або папки

1 У поданні «Каталоги» виберіть **Опції > Створити > Веб-директорію або Папку**.

2 Введіть назву та веб-адресу файлу мови розмітки структури (OPML-файлу).

Установки Інтернет-мовлення

Виберіть **Меню > Програми > Подкастинг**.

Перед використанням програми "Подкастинг Nokia" необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Установки з'єднання

Виберіть **Опції > Установки > З'єднання**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Станд. точка доступу — Вибір точки доступу для з'єднання з Інтернетом.

URL служби пошуку — Визначення веб-адреси послуги пошуку подкастів, яка використовуватиметься для пошуку подкастів.

Установки завантаження

Виберіть **Опції > Установки > Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти до — Визначення місця збереження подкастів.

Частота оновлення — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.

Час наступн. оновлен. — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу та відкрито програму "Подкастинг".

Межа завантаж. (%) — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.

Якщо межа перевищ. — Визначення дій, які потрібно виконати в разі, якщо перевищено обмеження щодо завантажень.

Настроювання програми на автоматичне завантаження подкастів може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Відновлення стандартних установок
Виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

FM-радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Можливість використовувати FM-радіо залежить від наявності антени, відмінної від бездротової антени

пристрою. Для належного функціонування FM-радіо до пристрою має бути приєднано сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне настроювання на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Радіостанції — Перегляд збережених радіостанцій.

Настроїти станції — Пошук радіостанцій.

Зберегти — Збереження радіостанції.

Увімкн. гучномовець або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.

Альтернативні частоти — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.

Грати на фоні — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Настроїти станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

Відео

Ви можете завантажувати відеокліпи та дивитися потокове відео із сумісних Інтернет-служб відео (послуга мережі), використовуючи з'єднання пакетних даних або WLAN. Також можна передавати відеокліпи із сумісного комп'ютера на пристрій, щоб переглядати їх.

Завантаження відео може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Завантаження й відтворення відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відео** і **ТБ**.

Установлення послуги відео

Виберіть **Канали відео** > **Каталог відео** та потрібну послугу відео.

Додавання каналу відео вручну

У вікні каналів відео виберіть **Опції** > **Додати канал** > **Додати вручну**.

Перегляд установлених відеопослуг

Виберіть **Канали відео**. Вміст деяких відеопослуг ділиться на категорії. Для

перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Пошук відеокліпа

Виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Завантаження відеокліпа

Виберіть **Опції > Завантажити**. Деякі відеокліпи можна переглядати в реальному часі, тоді як інші спочатку необхідно завантажити у пристрій. Після виходу із програми завантаження продовжується у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відео».

Перегляд відеокліпа в реальному часі або відтворення завантаженого відеокліпа

Виберіть піктограму відтворення. Щоб переглянути клавіші керування під час відтворення, торкніться екрана. Щоб відрегулювати гучність, використовуйте клавіші гучності.

Планування завантажень

Планування автоматичного завантаження відеокліпів у службі

Виберіть **Опції > Розклад завантажень**. Нові відеокліпи автоматично завантажуватимуться щоденно у визначений час.

Скасування запланованих завантажень

Виберіть **Ручне завантаження** як метод завантаження.

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати

передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Канали відео

Виберіть **Меню > Програми > Відео і ТБ**.

Перегляд і керування каналами

Виберіть **Канали відео**.

Перегляд відеокліпів, доступних у каналі

Виберіть канал зі списку.

Вміст установлених відеослужб розповсюджується через RSS-канали.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Підписка на канали — Перевірити наразі передплачені веб-канали.

Деталі каналу — Перегляд інформації про канал відео.

Додати канал — Підписатися на нові канали. Щоб вибрати канал із послуг у каталозі відео, виберіть **Через Каталог відео**.

Оновити канали — Оновити вміст усіх веб-каналів.

Керув. облік. записом — Можна керувати опціями свого облікового запису для окремого каналу, якщо це доступно.

Перемістити — Переміщення відеокліпів у потрібне розташування.

Мої відео

Папка "Мої відео" – це місце збереження всіх відеокліпів. Можна

відкрити в окремих вікнах списки завантажених відео та відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

Щоб відкрити папку та переглянути відеокліпи, виберіть потрібну папку. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, торкніться екрана.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відн. завантаження — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.

Скасув. завантаження — Скасування завантаження.

Деталі відеокліпа — Перегляд інформації про відеокліп.

Стан пам'яті — Перегляд обсягу доступної та зайнятої пам'яті.

Сортувати за — Сортування відеокліпів. Виберіть потрібну категорію.

Переміст. і копіювати

— Переміщення або копіювання відеокліпів. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** і виберіть потрібне розташування.

Передавання відеокліпів із ПК

Передавайте власні відеокліпи із сумісних пристроїв за допомогою сумісного кабелю даних USB. Відображається тільки відеокліпи у форматі, підтримуваному Вашим пристроєм.

- 1 Щоб відобразити пристрій на ПК як накопичувач, куди можна передавати будь-які файли даних, підключіть його за допомогою сумісного кабелю даних USB.
- 2 Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- 3 Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
- 4 Передайте відеокліпи до папки «Відео» на картці пам'яті.

Установки відео та ТБ

Виберіть **Меню > Програми > Відео і ТБ**.

Виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вибір відеослужби — Виберіть служби відео, які повинні відображатися в головному вікні. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати деталі служби відео. Попередньо встановлені служби відео змінити неможливо.

Мережеве з'єднання — Щоб вибирати з'єднання вручну кожного разу під час встановлення з'єднання з мережею, виберіть **Питати за потребою**.

Батьківський контроль

— Установлення вікового обмеження для відеокліпів. Необхідний для цього пароль ідентичний коду блокування пристрою. Заводська установка для коду блокування — 12345. У послугах відео на вимогу приховуються відеокліпи з ідентичним або вищим віковим обмеженням, ніж установлений Вами.

Першочергова пам'ять — Вибір місця для збереження завантажених

відеокліпів. Якщо пам'ять заповнюється, то використовується альтернативна пам'ять (якщо вона доступна).

Ескізи — Завантаження та перегляд мініатюр каналів відео.

Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій шляхом змінення режиму очікування, головного меню, тонів, тем і розміру шрифту. Більшість опцій персоналізації (наприклад, змінення розміру шрифту) наявні в установках пристрою.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню > Установки та Теми**.

Можна використовувати теми, щоб змінити вигляд пристрою, наприклад фонове зображення.

Щоб змінити тему, яка використовується для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції > Встановити**. Піктограма  позначає активну тему.

Щоб установити зображення або показ слайдів із зображень як фон на головному екрані, виберіть **Шпалери > Зображення або Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке відображається на головному екрані у випадку вхідного дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Використовуйте режими, щоб установлювати та налаштовувати тони дзвінка, сигнали повідомлень та інші тони пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп.

Назва вибраного режиму відображається у верхній частині головного екрана. Якщо використовується режим «Загальний», відображається лише дата.

Виберіть **Меню > Установки та Режими**.

Перейдіть до режиму, а потім виберіть із наведеного нижче:

Активувати — Активація режиму.

Настроїти — Налаштування режиму.

Тимчасовий — Зробіть режим активним до певного часу впродовж наступних 24 годин.

Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено час. На головному екрані піктограма  указує на тимчасовий режим. Для режиму «Офлайн» не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції > Створити новий**.

Тривимірні тони

Тривимірні тони дозволяють використовувати тривимірні звукові ефекти для тонів дзвінка. Не всі тони дзвінка підтримують тривимірні ефекти.

Виберіть **Меню > Установки та Режими**. Перейдіть до режиму та виберіть **Опції > Налаштувати**.

Щоб увімкнути тривимірний ефект, який застосовується до тону дзвінка, виберіть **Ефект 3D-тону дзвінка** та виберіть потрібний ефект.

Щоб змінити тривимірний ефект відлуння, який застосовується до тону дзвінка, виберіть **Луна 3D-тону дзвінка** та виберіть потрібний ефект.

Щоб прослухати тривимірний ефект перед вибором, перейдіть до ефекту та зачекайте.

Налаштування головного екрана

Щоб змінити елементи, які відображаються на головному екрані, наприклад оповіщення про електронну пошту, виберіть **Опції > Редагувати вміст**.

Щоб вибрати зображення або показ слайдів із зображень як фонове зображення на головному екрані, виберіть **Меню > Установки та Темі > Шпалери**.

Щоб змінити установки годинника, що відображається на головному екрані, торкніться годинника на головному екрані та виберіть **Опції > Установки > Тип годинника**.

Модифікація головного меню

За допомогою меню можна отримати доступ до функцій пристрою. Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції > Список або Таблиця**.

Щоб упорядкувати елементи головного меню, виберіть **Опції > Упорядкувати**. Наприклад, щоб перемістити піктограму меню до іншої папки, виберіть піктограму, виберіть

Опції > **Перемістити в папку**, а потім виберіть нову папку. Можна також перетягнути піктограму на нове місце в головному меню.

Програми

Календар

За допомогою календаря можна керувати календарними записами, наприклад зустрічами, нотатками справ і річницями.



Відкривання календаря

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Виберіть **Меню** > **Календар**.

Переключення між вікнами календаря

Виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** > **День, Тиждень або Справи**.

Змінення початкового дня тижня або установок сигналів календаря

Виберіть **Опції** > **Установки**. Початковий день тижня – це вікно, яке відображається після відкриття календаря.

Перехід до певної дати

Виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

Виберіть **Меню** > **Календар**.

На панелі інструментів календаря виберіть із наведеного нижче:



Наступний режим — Вибір огляду місяця.



Наступний режим — Вибір огляду тижня.

 **Наступний режим** — Вибір огляду дня.

 **Наступний режим** — Вибір огляду справ.

 **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.

 **Нова справа** — Додавання нової нотатки справи.

Створення запису календаря

Виберіть Меню > Календар.

- 1 Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції** > **Новий запис**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зустріч — Встановлення нагадування про зустріч.

Запит про зустріч — Створення і надсилення нового запиту про зустріч. Поштова скринька має бути настроєною.

Пам'ятка — Введення загальної нотатки для дня.

Річниця — Додавання нагадувань про дні народження або важливі дати (записи повторюються щорічно).

Справа — Встановлення нагадування про справу, яку необхідно зробити до певної дати

- 2 Заповніть усі поля. Виберіть поле, щоб ввести текст. Щоб закрити діалогове вікно введення тексту, виберіть **Готово**.
Щоб додати опис до запису, виберіть **Опції** > **Додати опис**.
- 3 Виберіть **Готово**.

Доступні опції можуть різнитися.

Вимкнення звуку або зупинення сигналу календаря

Виберіть **Тиша** або **Зупинити**.

Встановлення затримки сигналу

Виберіть **Затримка**.

Щоб визначити проміжок, через який повториться затриманий сигнал календаря, виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Управління календарними записами

Виберіть Меню > Календар.

Видалення одночасно декількох записів

У вікні місяця виберіть **Опції** > **Видалити запис** > **Перед вибр. датою** або **Всі записи**.

Позначення завдання як виконаного

У вікні справ перейдіть до завдання та виберіть **Опції** > **Позначити як виконане**.

Надсилення календарної нотатки на сумісний пристрій

Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Якщо інший пристрій не підтримує Універсальний скоординований час (UTC), часова інформація отриманих календарних записів може відображатись неправильно.

Календар можна синхронізувати із сумісним ПК за допомогою програми Ovi Suite. Під час створення календарного запису встановіть потрібну опцію синхронізації.

Годинник**Установлення часу та дати**

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Час — Установлення часу.

Дата — Установлення дати.

Автом. оновлення часу

— Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Установлення нового сигналу

- 1 Виберіть **Новий сигнал**.
- 2 Установіть час сигналу.
- 3 Виберіть **Повтор**, щоб визначити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення.
- 4 Виберіть **Готово**.

Перегляд сигналів

Виберіть **Сигнали**. Піктограма  позначає активний сигнал. Піктограма  позначає сигнал, що повторюється.

Видалення сигналу

Виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Зупинення сигналу

Виберіть **Зупинити**. Якщо пристрій вимкнено, коли підходить час за будильником, пристрій автоматично вмикається та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Відкладання сигналу

Виберіть **Затримка**.

Визначення часу затримки

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Змінення тону сигналу

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Функція світового часу дає змогу дізнатися поточний час у різних розташуваннях.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Перегляд часу

Виберіть **Світовий час**.

Додавання розташувань до списку

Виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Визначення поточного розташування

Перейдіть до розташування та виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван..** Час у пристрої зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний і відповідає Вашому часовому поясу.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує всі формати чи різновиди форматів файлів.

Відтворення відеокліпа

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > RealPlayer.**

Відтворення відеокліпа

Виберіть **Відеокліпи** та виберіть потрібний відеокліп.

Перегляд списку нещодавно відтворених файлів

У головному вікні виберіть **Недав. відтвор..**

Перейдіть до відеокліпа, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Використати відеокліп

— Призначення відеокліпа контакту або установаження як тону дзвінка.

Позначити/Скас. позн. — Позначення або скасування позначення об'єкта, щоб одночасно надіслати або видалити декілька об'єктів.

Дивитися деталі — Перегляд деталей, зокрема формату, роздільної здатності та тривалості.

Установки — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

Передача потокового вмісту в реальному часі

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer здатна відтворювати RAM-файл, якщо у браузері на нього відкриті HTTP-посилання.

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > RealPlayer.**

Для потокової передачі вмісту через стільникову мережу (послуга мережі) виберіть **Пос. пот. пер.** та посилання. Потокове посилання можна також отримати у текстовому чи мультимедійному повідомленні, або відкрити посилання на веб-сторінці.

Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

Установки RealPlayer

Виберіть **Меню > Програми > Інструменти > RealPlayer.**

Настройки RealPlayer можна отримати у спеціальному повідомленні від постачальника послуг. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

- 1 Щоб редагувати установки відео, виберіть **Опції > Установки > Відео.**
- 2 Щоб вибрати, чи потрібно використовувати проксі-сервер, змінювати стандартну точку доступу та встановлювати діапазон портів, що використовується під час з'єднання, виберіть **Опції > Установки > Потокова перед..** Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.
- 3 Щоб змінити додаткові установки, виберіть **Опції > Установки > Потокова перед. > Мережа > Опції > Додаткові установки.**
- 4 Щоб вибрати пропускну здатність, що використовується для певного типу мережі, виберіть тип мережі і потрібне значення.

Щоб змінити пропускну здатність самостійно, виберіть **Визнач.** користув..

Диктофон



За допомогою диктофона можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови. Також можна надсилати аудіокліпи своїм друзям.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Зупинення записування аудіокліпа

Виберіть .

Прослуховування аудіокліпа

Виберіть .

Надсилання аудіокліпа в повідомленні

Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Записування телефонної розмови

Відкрийте диктофон під час голосового дзвінка та виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чути будуть періодично відтворюваний сигнал.

Вибір якості записування або місця збереження аудіокліпів

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Нотатки

Про програму «Нотатки»



Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Нотатки**.

Програма «Нотатки» призначена для записування та збереження отриманих нотаток у форматі простих текстових файлів (файли формату *.txt).

Введення нотатки

- 1 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Нотатки**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова нотатка**.
- 3 Введіть текст у поле нотатки.
- 4 Виберіть **Готово**.

Керування нотатками

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Нотатки**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відкрити — Відкривання нотатки.

Надіслати — Надсилання нотатки на інші сумісні пристрої.

Видалити — Видалення нотатки. Можна також видалити кілька нотаток за раз. Щоб позначити кожну нотатку, яку потрібно видалити, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** і видаліть нотатки.

Синхронізація — Синхронізація нотаток із сумісними програмами на сумісному пристрої або визначення установок синхронізації.

Офісні програми

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

За допомогою програми "Менеджер файлів" можна переглядати, відкривати файли та керувати ними на своєму пристрої або сумісному зовнішньому носії.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

Пошук файлу

Виберіть **Опції > Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.

Переміщення та копіювання файлів і папок

Виберіть **Опції > Упорядкувати** та виберіть потрібну опцію.

Сортування файлів

Виберіть **Опції > Сортувати** за та виберіть потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Ви можете відформатувати картку пам'яті, щоб видалити збережені на ній дані, або захистити дані картки пам'яті паролем.

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

Перейменування або форматування картки пам'яті

Виберіть **Опції > Опції картки пам'яті** та виберіть потрібну опцію.

Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Виберіть **Опції > Пароль картки пам'яті**.

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Створення резервної копії файлів

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл. та Ств. рез. копію**.

Рекомендовано регулярно створювати резервні копії пам'яті пристрою на сумісному комп'ютері або картці пам'яті.

Порада: Якщо у Вас є вміст, захищений технологією DRM, для створення резервної копії як ліцензій, так і вмісту, використовуйте пакет програм Nokia Ovi Suite.

Словник

Можна перекладати слова з однієї мови на іншу. Можуть підтримуватися не всі мови.

Пошук перекладу слова

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Словник**.
- 2 Введіть текст у полі пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу.
- 3 Виберіть слово у списку.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Прослухати — Прослухати вибране слово.

Архів — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.

Мови — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.

Мовлення — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

Quickoffice

Програма Quickoffice

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Quickoffice**.

Пакет Quickoffice складається з таких програм:

- Quickword, призначена для перегляду документів Microsoft Word
- Quicksheet, призначена для перегляду таблиць Microsoft Excel
- Quickpoint, призначена для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint
- Quickmanager, призначена для придбання програмного забезпечення

Якщо використовується версія програми Quickoffice є версією для редакторів, можна також редагувати файли.

Підтримуються не всі формати файлів або функції.

Конвертер

Програма «Конвертер» дозволяє перетворювати одиниці вимірювання.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування валюти

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Конвертер і Опції > Тип конвертації > Валюта**.
- 2 У другому полі "Одиниця" виберіть валюту, в яку потрібно конвертувати.
- 3 У першому полі «Сума» введіть значення, яке потрібно конвертувати. Конвертоване значення відобразиться автоматично у другому полі «Сума».

Перетворення одиниць вимірювання

Дозволяє перетворювати значення величин, наприклад довжину, з одних одиниць в інші.

Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Конвертер**.

- 1 У полі «Тип» виберіть потрібну одиницю вимірювання.
- 2 У першому полі «Одиниця» виберіть одиницю, яка конвертуватиметься.
- 3 У другому полі «Одиниця» виберіть одиницю вимірювання, у яку потрібно конвертувати значення.
- 4 У першому полі «Сума» введіть значення, яке потрібно конвертувати. Конвертоване значення відобразиться автоматично у другому полі «Сума».

Калькулятор

Здійснення обчислення

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Калькул..**
- 2 Введіть перше число в обчисленні.

Щоб видалити число, натисніть клавішу очищення.

- 3 Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).
- 4 Введіть друге число в обчисленні.
- 5 Виберіть =.

Точність цього калькулятора обмежена; він розроблений для здійснення простих обчислень.

Збереження обчислень

Можна зберігати результати обчислень і використовувати їх у нових обчисленнях. Збережений результат замінює раніше збережене в пам'яті число.

Збереження результату обчислення

Виберіть **Опції > Пам'ять > Зберегти**.

Отримання результату обчислення

Виберіть **Опції > Пам'ять > Відновити**.

Перегляд останнього збереженого результату

Виберіть **Опції > Останній результат**. Вихід із програми калькулятора або вимкнення пристрою не очищує пам'ять. Можна викликати останній збережений результат наступного разу, коли відкриється програма калькулятора.

Менеджер файлів у форматі Zip



Виберіть **Меню > Програми > Офіс > Zip**.

За допомогою менеджера архівації можна створювати нові архівні файли, щоб зберігати стиснуті файли у

форматі ZIP, додавати один або кілька стиснутих файлів чи каталогів до архіву, установлювати, видаляти або змінювати паролі захищених архівів та змінювати такі параметри, як рівень стиснення.

Архівні файли можна зберегти в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Активні нотатки

Про «Активні нотатки»



Виберіть **Меню > Програми > Акт. нотат..**

Програма «Активні нотатки» дозволяє створювати нотатки, які містять зображення й аудіо- або відеокліпи. Нотатку також можна пов'язати з контактом. Нотатка відображається під час розмови з контактом.

Створення і редагування нотаток

Виберіть **Меню > Програми > Акт. нотат..**

Створення нотатки

Почніть вводити текст.

Редагування нотатки

Виберіть **Опції > Опції редагування**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вставити — Вставлення об'єктів у нотатку.

Надіслати — Надсилання нотатки на сумісний пристрій.

Приєдн. нотат. до дзв. — Виберіть **Додати контакти**, щоб прив'язати нотатку до контакту. Нотатка

відображатиметься під час здійснення дзвінка контакту або отримання дзвінка від нього.

Установки активних нотаток

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Акт. нотат. та Опції** > **Установки**.

Вибір місця збереження нотаток

Виберіть **Поточна пам'ять**, а потім потрібний носій.

Змінювання вигляду активних нотаток

Виберіть **Змінити вигляд** > **Таблиця** або **Список**.

Відображення нотатки під час телефонних дзвінків

Виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Так**.

Порада: Щоб тимчасово не відображати нотатки під час телефонних дзвінків, виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Ні**. У такий спосіб вам не доведеться видаляти зв'язки між нотатками і контактними картками.

Adobe Reader



Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Adobe PDF**.

За допомогою програми Adobe Reader можна читати документи PDF у пристрої, шукати текст у документах, змінювати установки, наприклад рівень масштабування та подання сторінок, а також надсилати файли PDF поштою.

Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, буде неможливо змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

Час — Введення поточного часу.

Часовий пояс — Виберіть своє місцезнаходження.

Дата — Введення поточної дати.

Формат дати — Вибір формату дати.

Роздільник дати — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.

Формат часу — Вибір формату часу.

Роздільник часу — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.

Тип годинника — Вибір типу годинника.

Тон сигн. будильника — Вибір сигналу будильника.

Час затримки сигналу

— Настроювання періоду затримки сигналу.

Робочі дні — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна настроїти, наприклад, тільки для ранків робочих днів.

Автом. оновлення часу

— Настроювання пристрою автоматично оновлювати час, дату та часовий пояс. Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Мовлення

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Мовлення**.

За допомогою програми «Мовлення» можна вибрати мову, голос і параметри голосу для читача повідомлень.

Вибір мови для читача повідомлень

Виберіть **Мова**. Щоб завантажити у пристрій додаткові мови, виберіть **Опції** > **Завантажити мови**.

Порада: У разі завантаження нової мови необхідно завантажити принаймні один голос для цієї мови.

Установлення голосу

Виберіть **Голос**. Голос залежить від вибраної мови.

Настроювання темпу мовлення

Виберіть **Швидкість**.

Настроювання гучності голосу

Виберіть **Гучність**.

Перегляд деталей голосу

Відкрийте вкладку голосу та виберіть голос, а потім виберіть **Опції** > **Деталі голосу**. Щоб прослухати голос, виберіть його та **Опції** > **Відтворити голос**.

Видалення мов або голосів

Виберіть об'єкт і **Опції** > **Видалити**.

Установки читача повідомлень

Щоб змінити установки читача повідомлень, відкрийте вкладку **Установки** і визначте нижченаведене:

Визначення мови — Активувати автоматичне визначення мови читання.

Постійне читання — Активувати безперервне читання всіх вибраних повідомлень.

Голосові підказки — Налаштувати в читачі повідомлень вставлення підказок у повідомлення.

Джерело аудіо — Прослуховувати повідомлення через динамік або гучномовець.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Мова**.

Змінення мови пристрою

Виберіть **Мова телефону**.

Змінення мови введення тексту

Виберіть **Мова набору тексту**.

Увімкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

Світловий сенсор — Регулювання чутливості світлового сенсора пристрою. Світловий сенсор вмикає підсвічування, коли освітлення у Вашому місці перебування тьмяне, та вмикає його в умовах яскравого освітлення.

Розмір шрифту — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.

Привітання/логотип — Вибір відображення нотатки чи зображення під час увімкнення пристрою.

Тайм-аут підсвітки — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Увімкнення голосових команд

Натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми або режиму, що відображається у списку.

Щоб переглянути список голосових команд, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Голос. команди**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Змінити команду — Редагування голосових команд.

Відтворити — Прослуховування синтезованої голосової позначки.

Видал. голос. команду — Видалення голосової команди, доданої вручну.

Установки — Змінення установок.

Посіб. з голосов. команд — Відкриття посібника з голосових команд.

Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Устан. сенсора**.

Виберіть із наведеного нижче:

Сенсори — Активувати сенсори.

Керув. повертанням — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв. та Відкладан.**

сигналів, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Установки слайдера

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Установки слайдера**.

Щоб пристрій блокував клавіатуру, коли слайдер закривається, виберіть **Бл. кл. при закр. слайд..**

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

Стандартний режим — Визначення режиму, який активуватиметься кожного разу, коли до пристрою підключатиметься певний сумісний аксесуар.

Автовідповідь — Настроювання пристрою автоматично відповідати на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь вимкнено.

Підсвітка — Визначення, чи залишати підсвічування ввімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист.**

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Отримання конфігураційних установок

- 1 Виберіть **Опції** > **Профілі сервера**.
- 2 Перейдіть до профілю та виберіть **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Створення профілю сервера

Виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Видалення профілю сервера

Виберіть **Опції** > **Видалити**.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Можна визначити установки захисту для пристрою та SIM-картки. Наприклад, можна змінити коди доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Устан. захисту** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

Запит на PIN-код — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код, Код PIN2 та Код блокування — Змініть PIN-код, PIN2-код і код блокування. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9. Не використовуйте коди доступу, схожі на номери служб екстреної допомоги, щоб уникнути випадкового набору такого номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться в центр

обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.

Період автоблок. телеф. — Щоб попередити несанкціоноване використання, установіть тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій неможливо використовувати, доки не буде введено правильний код блокування. Щоб вимкнути цю опцію, виберіть **Немає**.

Блокув. при зміні SIM — Налаштуйте пристрій на запит коду блокування, якщо у пристрій вставлено невідому SIM-картку. У пристрої зберігається перелік SIM-карток, які розпізнаються як картки власника.

Віддал. блок. телефону — Активація та дезактивація дистанційного блокування.

Обмежена група корист. — Укажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати та які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Підтвердж. SIM-послуги — Налаштуйте пристрій на запит підтвердження, якщо використовується послуга SIM-картки (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати захищають вміст у разі передавання конфіденційної інформації. Сертифікати потрібно використовувати в разі підключення до електронного банку чи іншого веб-сайту або віддаленого сервера для виконання дій, які передбачають передавання конфіденційної інформації.

Сертифікати також потрібно використовувати, якщо необхідно знизити ризик інфікування пристрою

вірусом або іншим шкідливим програмним забезпеченням і переконатися, що завантажене й установлене програмне забезпечення оригінальне.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Устан. захисту > Керування сертифікат.** і виберіть потрібний тип сертифіката.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Хоча використання сертифікатів значно знижує ризики, пов'язані з віддаленим з'єднанням і встановленням програмного забезпечення, для підвищення безпеки сертифікати слід використовувати належним чином. Наявність сертифікатів сама по собі не забезпечує захисту; для доступності підвищеної безпеки менеджер сертифікатів має містити правильні, справжні або довірені сертифікати. Сертифікати мають обмежений термін дії. Якщо відображається повідомлення «Термін дії сертифіката минув» або «Сертифікат ще не дійсний», хоча сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи у пристрої правильно настроєно поточні дату й час.

Модуль захисту

Модуль захисту забезпечує послуги захисту для різних програм.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Устан. захисту > Модуль захисту**, а потім виберіть потрібний модуль захисту.

Перегляд деталей модуля захисту

Виберіть **Опції > Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Існує можливість повернути деякі установки до їх початкових значень. Для цього потрібно завершити всі активні дзвінки та з'єднання.

Виберіть **Меню > Установки і Телефон > Керуван. телеф. > Заводські установки**. Щоб відновити установки, потрібно ввести код блокування.

Після відновлення установок для ввімкнення пристрою може вимагатися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM) (наприклад, деякі мультимедійні файли, такі як зображення, музика або відеокліпи), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Ви можете переглядати деталі та стан ліцензій, а також повторно активувати й видаляти ліцензії.

Керування ліцензіями на цифрові права

Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Керуван. телеф. > Устан. захисту > Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM)

для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета Nokia Ovi Suite.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензію, так і вміст. Можна також втратити ліцензію та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензії або вмісту може обмежити можливість

повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Підсвічування оповіщення

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Світловий індик..**

Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування, виберіть **Блим. світ. очік..**

Якщо підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування ввімкнено, клавіша меню періодично блимає.

Щоб увімкнути або вимкнути світлове сповіщення, виберіть **Світло оповіщення.**

Якщо світлове сповіщення увімкнено, клавіша меню світиться протягом визначеного вами періоду, вказуючи на пропущені події, наприклад пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Менеджер програм

Менеджер програм



Виберіть **Меню > Установки та Менедж. прогр..**

За допомогою менеджера програм можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених

програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

Можна встановлювати такі типи програм і програмного забезпечення:

- Програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar
- Інші програми і програмне забезпечення, придатні для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgt

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановлювати програми на свій пристрій можна за допомогою програми Nokia Application Installer із комплексу програм Nokia Ovi Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають наведене нижче:



Програма SIS або SISX
Програма Java

міні-програми

програма встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та постачальника або розробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.

Щоб переглянути деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі > Сертифікати > Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення наявної програми або виправлення в ній помилок, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо його немає, пристрій може відобразити запит на завантаження цього файла. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій відобразить запит на її вибір.

Щоб встановити програму, виконайте наведені нижче дії.

- Щоб знайти файл встановлення, виберіть **Меню > Установки та Менедж. прогр..** Такого самого результату можна досягти, виконавши пошук файлів встановлення за допомогою менеджера файлів. Також можна вибрати папку **Повідомл. > Вхідні** та відкрити повідомлення, яке містить файл встановлення.
- У менеджері програм виберіть **Опції > Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення. Під час встановлення пристрій відображає інформацію про його перебіг. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо точно відоме походження та вміст програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть цю програму в меню та виберіть її. Якщо для програми не вказано стандартну папку, її буде встановлено у папку **Встан. програми** в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення було встановлено чи видалено та коли, виберіть **Опції > Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути

на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою пакета Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Ви можете видаляти програми, які Ви встановили, наприклад для збільшення обсягу доступної пам'яті.

Виберіть **Меню > Установки**.

- 1 Виберіть **Менедж. прогр..**
- 2 Виберіть **Встан. програми > Опції > Видалити**.
- 3 Виберіть **Так**.

Щоб повторно встановити видалену програму, знадобиться оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалити пакет програмного забезпечення, можливо, Ви більше не зможете відкривати створені за допомогою нього документи.

Якщо від видаленого пакета програмного забезпечення залежить

робота іншого пакета програмного забезпечення, цей пакет програмного забезпечення може перестати працювати. Докладнішу інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню > Установки та Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

Встановлення програм — Дозвіл або заборона встановлення програмного забезпечення Symbian, яке не має перевіреного цифрового підпису.

Онл.-перев. сертифік. — Перевірка сертифікатів в Інтернеті перед установленням програми.

Стандартна веб-адреса

— Визначення стандартної веб-адреси для перевірки сертифікатів в Інтернеті.

Установки телефонування

Установки дзвінків

За допомогою меню установок дзвінків можна визначити установки пристрою, які стосуються дзвінків.

Виберіть **Меню > Установки і Телефонування > Дзвінок**.

Виберіть із наведеного нижче:

Надсил. власн. номера — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).

Надс. код Інтернет-дзв. — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви

телефонуєте, міг бачити Ваш ідентифікатор Інтернет-дзвінка.

Дзвінок очікує — Настроювання пристрою оповіщати про вхідні дзвінки під час дзвінка (послуга мережі) або перевірка, чи ввімкнено цю функцію.

Інтернет-дзв. на очікув.

— Настроювання пристрою оповіщати про нові вхідні Інтернет-дзвінки під час дзвінка.

Сигнал Інтерн.-дзвінка — Щоб пристрій повідомляв про вхідні Інтернет-дзвінки, виберіть **Увімкн.**. Якщо вибрати **Вимкн.**, надходитимуть лише оповіщення про пропущені дзвінки.

Відхил. дзв. з повідомл.

— Надсилання текстового повідомлення в разі відхилення дзвінка, щоб проінформувати абонента, чому Ви не можете відповісти на дзвінок.

Текст повідомлення — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.

Своє відео під час дзв. — Дозвіл або заборона надсилання відео зі свого пристрою під час відеодзвінка.

Зображення у відеодзв. — Вибір зображення, яке відображатиметься замість відео, якщо під час відеодзвінка відео не надсилається.

Автом. повторний набір

— Настроювання пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Показ. тривал. дзвінків

— Відображення тривалості дзвінка під час дзвінка.

Резюме після дзв. — Відображення тривалості дзвінка після завершення дзвінка.

Швидкий набір — Активація швидкого набору.

Будь-якою клавішею — Активація відповіді будь-якою клавішею.

Поточна лінія — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення дзвінків або надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на головному екрані відображається **2**.

Зміна лінії — Заборона вибору телефонної лінії (послуга мережі), якщо ця можливість підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, потрібен код PIN2.

Доступні опції можуть різнитися.

Переведення дзвінків

Ви можете переадресувати вхідні дзвінки на голосову скриньку або інший номер телефону. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Переадрес. дзв..**

Переадресація всіх голосових дзвінків на голосову скриньку або інший номер телефону

- 1 Виберіть **Голосові дзвінки > Всі голосові дзвінки**.
- 2 Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.
- 3 Щоб переадресувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
- 4 Щоб переадресувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Піктограма  на головному екрані вказує на те, що всі дзвінки переадресуються.

Заборона дзвінків

Використовуючи заборону дзвінків (послуга мережі), Ви можете обмежити дзвінки, які Ви здійснюєте або одержуєте під час роботи із пристроєм. Наприклад, можна заборонити всі вихідні міжнародні дзвінки, або вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном. Щоб змінити установки, Вам необхідно одержати пароль заборони дзвінків від свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Забор. дзвінків**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за

офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона голосових дзвінків або перевірка статусу заборони

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі виклики, зокрема дзвінки даних.

Заборона анонімних інтернет-дзвінків

Виберіть **Заборона анонімних дзвінків**.

Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо свого пристрою, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо Ви забули PIN-код або код PUK чи такий код не був отриманий, зверніться до постачальника послуг мережі.

Інформацію про паролі можна отримати в постачальника точки доступу, наприклад у комерційного постачальника Інтернет-послуг або постачальника послуг мережі.

Питання: Як закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Виберіть **Опції > Показ. акт. програми** та перейдіть до програми, використовуючи клавішу меню. Натисніть і утримуйте клавішу меню, щоб відкрити програму, а потім виберіть **Опції > Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються ввімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому мій пристрій Nokia не може встановити з'єднання GPS?

Відповідь. Установлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Установлення з'єднання GPS із транспортного засобу може тривати довше. Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу. Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце. Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою. На потужність сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови. У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) – це може блокувати супутникові сигнали.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth і не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33

фути) і що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете завершити з'єднання за допомогою іншого пристрою або вимкнути з'єднання Bluetooth у своєму пристрої. Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth > Bluetooth > Вимкн..**

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до WLAN використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на Вашому пристрої Nokia.

Питання: Як вимкнути мережу WLAN на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Бездротова локальна мережа (WLAN) у пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб Ваш

пристрій Nokia не виконував пошук доступних мереж у фоновому режимі або виконував пошук рідше. Мережа WLAN вимикається у проміжках між пошуком у фоновому режимі.

Щоб змінити установки пошуку у фоновому режимі, виконайте такі дії:

- 1 Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > WLAN**.
- 2 Щоб збільшити інтервал часу для пошуку у фоновому режимі, змініть час для установки «Пошук мереж». Щоб припинити пошук у фоновому режимі, виберіть **Показати доступн. WLAN > Ніколи**.
- 3 Щоб зберегти зміни, виберіть **Назад**.

Якщо для опції **Показати доступн. WLAN** встановлено значення **Ніколи**, піктограма доступності мережі WLAN не відображається на головному екрані. Проте Ви можете шукати доступні мережі WLAN вручну та з'єднуватися з ними, як звичайно.

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції**. Видаліть якісь дані, або **Пам'ять майже повна**. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону., видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У картці контакту немає номера телефону, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню > Контакти**, виберіть відповідний контакт і відредагуйте картку контакту.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання передачі даних, виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Мультим. повідомлення > Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрати **Вручну**, то Ви отримуватимете оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями. Щоб пристрій використовував з'єднання пакетної передачі даних лише під час запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки > Пакетні дані > З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.

Якщо це не допомогло, вимкніть та знову увімкніть пристрій.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним комп'ютером?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою функції переадресації дзвінків (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсимільні дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як калібрувати екран?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід > Калібрув. сенсорн. екр.** Виконайте інструкції.

Захист навколишнього середовища

Збереження енергії

Вам буде не потрібно заряджати акумулятор так часто, якщо Ви робитимете наступне:

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання WLAN або Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони сенсорного екрана та клавіатури.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та пункти збору, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle або зателефонуйте в сервісний центр Nokia.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акcesуари



Попередження:

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недейсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених акcesуарів. Щоб від'єднати шнур живлення акcesуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися з акумулятором BL-4J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-1S, AC-5, або AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єдняйте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднано контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколуйте і не ріжте

елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Слухові апарати



Попередження:

Для забезпечення сумісності зі слуховим апаратом потрібно вимкнути зв'язок Bluetooth.

Ця модель мобільного пристрою відповідає вимогам правил Федеральної комісії зв'язку (FCC), що регулюють сумісність зі слуховими апаратами. Згідно з цими правилами, має використовуватися мікрофон класифікації M3 чи вищої. Значення M, вказане на упаковці пристрою, стосується нижчих рівнів радіочастотного (PЧ) випромінювання. Вище значення M зазвичай вказує на те, що модель пристрою має нижчий рівень радіочастотного випромінювання, що може збільшити ймовірність того, що пристрій буде працювати з певними слуховими апаратами. Деякі слухові апарати більш стійкі до перешкод, ніж інші. Зверніться до лікаря, який доглядає за Вашим слухом, щоб визначити параметр M слухового апарата та з'ясувати, чи працюватиме слуховий апарат із цим пристроєм. Додаткову інформацію доступність пристроїв можна отримати за адресою www.nokiaaccessibility.com.

Цей пристрій було протестовано та призначено для використання зі слуховими апаратами з деякими використовуваними ним бездротовими технологіями. Однак у цьому пристрої може бути використано деякі новіші бездротові технології, які ще не пройшли перевірку для використання зі слуховими апаратами. Дуже важливо ретельно випробувати різноманітні функції цього пристрою в різних місцях, використовуючи свій слуховий апарат або кохлеарний імплантат, щоб визначити, чи чуєте ви звукові перешкоди. Звертайтеся до свого постачальника послуг, щоб дізнатися про його політики щодо повернення й заміни продуктів та отримати інформацію про сумісність зі слуховими апаратами.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протипожеві гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимкніть пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо

користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Нemoжливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Неколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковані, пошунть перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Відкрийте вікно набору номера, вибравши піктограму набору номера (☎).

- 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 5 Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1.05 Вт/кг .

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE0434 !

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-612 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, логотип Nokia Original Accessories та Ovi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопрокдктів. Жодна ліцензія для інших використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЮЮЧИ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРИМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність компанії Nokia, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia. Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і

положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

**ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА
ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ**

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

/Видання 4.0 УК

Показчик**A**

A-GPS (допоміжна GPS) 70

B

Bluetooth 62, 63, 64, 65

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 120

F

FM-радіо 101

G

GPS

— запити про розташування 71

GPS (глобальна система позиціонування) 70, 71, 72, 73

I

IAP (точки доступу до Інтернету) 58

M

Mail for Exchange 48

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 50, 51, 53

N

Nokia Messaging 55

Nokia Ovi Suite 66

O

Ovi by Nokia 30

P

PIN-код 16

Q

Quickoffice 113

R

RealPlayer 109, 110

S

SIM-картка 44, 118

— повідомлення 52

— установлення 14

SIP (протокол ініціювання сеансу) 67

SMS (послуга коротких повідомлень) 50

W

WLAN

(бездротова локальна мережа) 59, 61

A

автотаймер, камера 87

аксесуари 117

Активні нотатки 114, 115

акумулятор

— заряджання 16

— збереження енергії 11

— установлення 14

альбоми, мультимедіа 92

антени 16

Б

бездротова локальна мережа (WLAN) 57

Бездротова локальна мережа (WLAN). 57

блокування

— віддалене 11

— пристрій 65

блокування клавіатури 22

браузер

Див. веб-браузер

будильник 109

В

введення тексту 19, 20

веб-браузер 68

— закладки 68, 69

— кеш-пам'ять 68

— перегляд сторінок 68

веб-з'єднання	68
веб-канали	69
веб-канали, новини	69
веб-канали новин	69
вимкнення звуку	32
Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA).	29
віддалене блокування	11
відео	
— відтворення	103
— мої відео	103
— спільне	37, 38, 39
відео & ТБ	
— установки	104
відеодзвінки	35, 36
— відповідь	36
— відхилення	36
відеокліпи	
— відтворення	102, 110
— завантаження	102
— канали відео	103
— обмін	37
— передавання	104
— редагування	93
відновлення установок	120
відповідь на дзвінки	32
відхилення дзвінків	32
Див. <i>відхилення дзвінків</i>	
віртуальна клавіатура	21
вкладення	51
вмикання й вимикання пристрою	16
встановлення програм	121
вхідні, повідомлення	50

Г

гарнітура	22
гнізда	13
годинник	106, 109
головний екран	25, 105, 106
— контакти	26
голосова скринька	27
голосовий набір	33

голосові дзвінки	
Див. <i>дзвінки</i>	
голосові команди	27, 33, 117
гучномовець	28

Д

дані позиціонування	73
дата та час	115
дзвінки	31
— відеодзвінки	35
— відповідь	32
— відхилення	32
— завершення	34
— конференція	34
— набрані номери	27
— обмеження	45
— опції	31
— повторний набір	123
— тривалість	41
— установки	123, 124
дзвінок на очікуванні	34
диктофон	111

Е

електронна пошта	46, 48
— додатки	47
— надсилання	47
— настройка	47
— поштова скринька	47
— створення	47
— читання та відповідь	47

Ж

журнал дзвінків	40, 41
журнали	41

З

з'єднання даних	
— синхронізація	62
заборона дзвінків	125
завантаження	
— подкасти	99

заводські установки, відновлення	120
загальна інформація	8
закладки	68
записування	
— відеокліпи	87
заряджання акумулятора	16
захист	
— сертифікати	119
— установки	118
захист авторських прав	120
звукові повідомлення	50
зв'язок	61
зображення	
— редагування	93
Зчитувач повідомлень	116
з'єднання даних	61, 66
— Bluetooth	62
з'єднання з Інтернетом	68
Див. також <i>браузер</i>	
з'єднання пакетних даних	41, 60, 67

I

індикатори	26, 50
інструменти навігації	72
Інтернет	
Див. <i>веб-браузер</i>	
Інтернет-браузер	68
Інтернет-дзвінки	39, 40
— установки	40
Інтернет-щоденники	69
інформація про місцезнаходження	73
інформація про підтримку Nokia	8
інформація про розташування	73

K

кабельне з'єднання	66
кабельне з'єднання USB	66
календар	107, 108
калькулятор	113, 114
камера	
— записування	88
— знімальні плани	86

— індикатори	84, 88
— інформація про розташування	85
— надсилання зображень	86
— опції	86
— призначання зображень контактам	86
— режим відеозйомки	87
— режим серії	87
— режим фотозйомки	84
— спалах	86
— установки	83, 88
— фотографування	84
— якість зображення	88, 89
Карти	74
— автомобільні маршрути	79
— елементи дисплея	77
— збереження маршрутів	81
— збереження місць	81
— змінення режимів перегляду	82
— інформація про дорожній рух	78
— навігація	79, 80
— обмін розташуваннями	80, 82
— перегляд веб-сторінок	76
— перегляд збережених маршрутів	81
— перегляд збережених місць	81
— пішохідні маршрути	80
— планування маршрутів	77
— позиціонування	75
— функція «Відмітитися»	80
картка пам'яті	15, 112
керування файлами	112
кеш-пам'ять	68
клавіатура	19
клавіші та частини	13, 14
код блокування	10, 16
код захисту	10
Коди PIN	10
Коди PUK	10
коди доступу	10
конвертор валют	113
конвертор валюти	113
конвертор одиниць вимірювання	113

контакти	42, 43, 44
— вибрані	26
— голосові позначки	42
— групи	45, 46
— додавання	42
— збереження	42
— керування	42
— копіювання	44
— пошук	32
— редагування	42
— синхрон.	62
— стандартні	43
— тони дзвінка	44
конференц-дзвінки	34
корисна інформація	8

Л

ліцензії	120
лічильник відстані	73

М

Магазин Ovi	30
Менеджер архівації	114
менеджер файлів	112
місцеві події та послуги	69
Мовлення	116
модуль захисту	119
моя музика	95
музика	96
музика Ovi	97
музичний плеєр	95, 97
— списки відтворення	95
музичний програвач	25
мультимедіа	
— RealPlayer	109
мультимедійні повідомлення	50, 51, 53

Н

номер IMEI	10
Нотатки	111

О

обмін відео	37
обране	43
об'єднання пристроїв у пару	64
оновлення	9
— пристрій	118
оновлення програмного забезпечення	9
орієнтири	72
останні дзвінки	40

П

пам'ять	
— очищення	12
передавання	
— файли	97
передавання вмісту	23
передача вмісту	23
перемикач блокування	22
переробка	129
персоналізація	105
підсвічування оповіщення	121
підтримка	8
піктограми	26
пісні	95
повідомлення	49, 50
— голос	34
— мультимедіа	51
— сервісні повідомлення	51
— служба	54
— стільникова трансляція	52
— установки	52, 54
повідомлення стільникової трансляції	52, 54
подкасти	95, 98, 99, 100
подкастинг	97, 99
показ слайдів	92
поради щодо захисту навколишнього середовища	129
послуги чату	54, 55
пошта	55
поштова скринька	
— відео	34

— голос	34
пошук	28
— контакти	32
— установки	28
презентації, мультимедіа	51
принтер	94
пристрій	
— оновлення	118
програма довідки	8
Програма перегляду файлів PDF	115
програми	121, 123
програми Java	121

Р

радіо	101
— прослуховування	101
— станції	101
регулювання гучності	28
режим віддаленої SIM	65
режими	105
— змінення режимів	27
— обмеження режиму офлайн	29
режими зйомки	86
— камера	86
режим офлайн	29
резервне копіювання даних	112
резервне копіювання пам'яті	
пристрою	112
роумінг	56

С

світовий час	109
сенсор відстані	31
сенсорний дисплей	21
сенсорний екран	17, 31
сервісні команди	52
сервісні повідомлення	51
сертифікати	119
синхронізація	23, 62
скасування дзвінків	32
словник	112
стартовий екран	25

Т

текстові повідомлення	
— SIM-повідомлення	52
— надсилання	50
— установки	52
телефонна книга	43
теми	105
тони	105
— тривимірні	106
тони дзвінка	105, 106
точки доступу	58, 59, 60
тривалість дзвінків	41
тривимірні тони дзвінка	106

У

увімкнення або вимкнення пристрою	16
увімкнення та вимкнення пристрою	16
установки	
— Bluetooth	63
— SIP	67
— WLAN	61
— аксесуари	117
— Бездротова локальна мережа	59
— відео	104
— дата та час	115
— дзвінки	123, 124
— дисплей	116
— захист	118
— Інтернет-дзвінки	40
— Інтернет-мовлення	100
— камера	83
— менеджер програм	123
— мережа	56
— мова	116
— пакетні дані	67
— повідомлення	53
— позиціонування	73
— програми	118
— сертифікати	119
— слайдер	117
— точки доступу	59, 60
установки відео	89

установки дисплея	116, 117
установки мережі	56
установки мови	116
установки програми	118
установки проксі	61
установки сенсора	117
установки слайдера	117
усунення ефекту червоних очей	93
усунення несправностей	126

Ф

фіксований набір	45
фонове зображення	105, 106
фотографії	
Див. <i>камера</i>	
Фотографії	90, 91
— альбоми	92
— панель інструментів	91
— теги	92
— упорядкування файлів	91

Ч

чат (миттєві повідомлення)	54, 55
----------------------------	--------

Ш

швидкий набір	33
---------------	----