

Bluetooth autoinstalacija sa zaslonom Nokia CK-15W Korisnički priručnik i upute za ugradnju

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HF-15 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljednu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9200808/1. izdanje HR

Sadržaj

Za vašu sigurnost.....	4	Slanje DTMF tonova.....	17
Kratke upute.....	5	4. Izborničke funkcije.....	18
Jedinica za unos.....	5	Kontakti.....	18
Prvo konfiguriranje.....	6	Traženje kontakta.....	18
1. Uvod.....	7	Brzo biranje	18
O ovom dokumentu	7	Kopiranje kontakata s mobilnog uređaja na autoinstalaciju	19
Bežična tehnologija Bluetooth	7	Popis poziva	19
2. Prvi koraci	9	Postavke Bluetooth veze	20
Dijelovi.....	9	Postavke zaslona	20
Jedinica za unos	10	Ostale postavke.....	20
Zaslon i stanje čekanja.....	10	Vraćanje autoinstalacije u početno stanje.....	21
Kretanje izbornicima	11	Otklanjanje poteškoća.....	22
Uključivanje ili isključivanje autoinstalacije.....	11	5. Ugradnja	23
Uključivanje	11	Upozorenja o sigurnosti.....	23
Isključivanje	11	Ugradnja autoinstalacije u vozilo	24
Prvo korištenje.....	12	Jedinica za rad bez uporabe ruku HF-15.....	25
Uparivanje i povezivanje autoinstalacije.....	12	Jedinica za unos CU-8.....	26
Ručno povezivanje autoinstalacije	13	Zaslon SU-29.....	27
Automatsko povezivanje autoinstalacije	13	Zvučnik SP-3	28
Odspajanje autoinstalacije	14	Mikrofon MP-2	28
Brisanje popisa uparenih uređaja	14	Kabel za napajanje PCU-4.....	28
3. Funkcije poziva	15	Neobavezna dodatna oprema	30
Ugađanje glasnoće zvučnika	15	Držač mobilnog uređaja	30
Upućivanje poziva	15	Antenski sprežnik i vanjska antena	30
Brzo biranje	16	Provjera rada autoinstalacije	30
Odgovaranje na poziv.....	16	Čuvanje i održavanje.....	31
Isključivanje ili uključivanje mikrofona.....	16	Dodatna važna upozorenja	32
Prebacivanje poziva između autoinstalacije i povezanog uređaja.....	17		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite uređaj na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite uređaj na području gdje se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.


Kratke upute

U ovom su odjeljku ukratko opisane osnovne funkcije autoinstalacije. Dodatne pojedinosti potražite u specifičnim odjeljcima ovog priručnika.

■ Jedinica za unos

Tipka za isključivanje mikrofona (1)

- Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće autoinstalacije da biste isključili zvuk u stanju čekanja ili kada primite poziv.
- Pritisnite ovu tipku da biste isključili ili uključili mikrofonski tijekom poziva.
- Pritisnite i držite da biste prebacili aktivni poziv s autoinstalacije na kompatibilni mobilni uređaj povezan s njome.

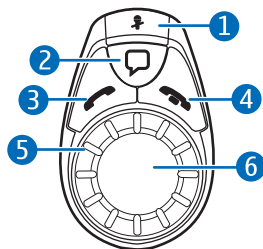

Tipka za glasovno biranje (2)

- Pritisnite da biste aktivirali glasovno biranje s kompatibilnog mobilnog uređaja dok nema aktivnih poziva.

Pozivna tipka (3)

- Pritisnite da biste uputili poziv ili odgovorili na njega ili se prebacivali s aktivnog na poziv na čekanju.
- Pritisnite da biste u stanju čekanja pregledali popis nedavno biranih brojeva.
- Dvaput pritisnite tipku da biste u stanju čekanja birali zadnji birani broj.

Prekidna tipka (4)

- Pritisnite da biste prekinuli ili odbili poziv.
- Pritisnite da biste izbrisali jedan znak dok unosite tekst ili brojeve.
- Pritisnite da biste se vratili na prethodnu razinu izbornika ili na prikaz zaslona.

- Pritisnite i držite tipku da biste se iz izborničkih funkcija vratili u stanje čekanja.
- Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili autoinstalaciju (ako autoinstalacija nije povezana sa sustavom paljenja).

Svjetlosni pokazivač (5)

Pokazuje da je autoinstalacija uključena.

Navi™ kotačić (6)

- Okrećite kotačić lijevo ili desno da biste ugodili glasnoću tijekom poziva ili listali kroz različite popise.
- U stanju čekanja okrenite kotačić ulijevo da biste unijeli telefonski broj ili koristili brzo biranje.
- U stanju čekanja okrenite kotačić udesno da biste potražili kontakt u izborniku [Imenik](#).
- Pritisnite da biste izvršili funkciju prikazanu u donjem dijelu zaslona.

■ Prvo konfiguriranje

1. Uključite mobilni uređaj i autoinstalaciju (pogledajte str. 11).
2. Kada se od vas zatraži da odaberete jezik za prikaz tekstova na zaslonu autoinstalacije, okrenite Navi kotačić da biste potražili željeni jezik, a zatim pritisnite taj kotačić.
3. Na mobilnom uređaju uključite značajku Bluetooth pa putem bežične tehnologije Bluetooth uparite i povežite autoinstalaciju s kompatibilnim mobilnim uređajem.
4. Kada se od vas zatraži da kopirate kontakte s povezanog mobilnog uređaja na autoinstalaciju, okrenite Navi kotačić i dođite do [Da](#), a zatim pritisnite Navi kotačić i počnite kopirati. Ako odaberete [Ne](#), nećete moći koristiti svoje spremljene kontakte da biste uputili poziv s autoinstalacije.

1. Uvod

Uz pomoć Bluetooth autoinstalacije sa zaslonom Nokia CK-15W možete praktično upućivati i odgovarati na pozive bez uporabe ruku. Možete i kopirati kontakte s kompatibilnog mobilnog uređaja na autoinstalaciju ili pristupati kontaktima putem priloženog zaslona. Autoinstalacijom i njenim izborničkim funkcijama upravljate pomoću priložene jedinice za unos.

Autoinstalaciju možete povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem Bluetooth vezom.

Prije profesionalne ugradnje i uporabe autoinstalacije pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog uređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju.

Za najnoviju inačicu korisničkog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz svoj Nokia proizvod idite na stranicu www.nokia.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ O ovom dokumentu

Konfiguriranje i rad autoinstalacije opisani su u odjeljku "Prvi koraci" na str. 9 i u "Izborničke funkcije" na str. 18.

Ugradnja autoinstalacije opisana je u odjeljku "Ugradnja" na str. 23.

Autoinstalaciju može ugraditi isključivo ovlašteni serviser koristeći pritom odobrene, originalne Nokia dijelove koje ste dobili u prodajnom paketu autoinstalacije.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Da bi se uspostavila Bluetooth veza, mobilni uređaj i autoinstalacija ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.


Autoinstalacija je usklađena s inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth koja podržava sljedeće profile: Handsfree Profile 1.5 (da biste autoinstalaciju koristili s mobilnim uređajem bez uporabe ruku) i Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (da biste kopirali kontakte s mobilnog uređaja na autoinstalaciju). Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Dijelovi

Autoinstalacija sadrži sljedeće dijelove:

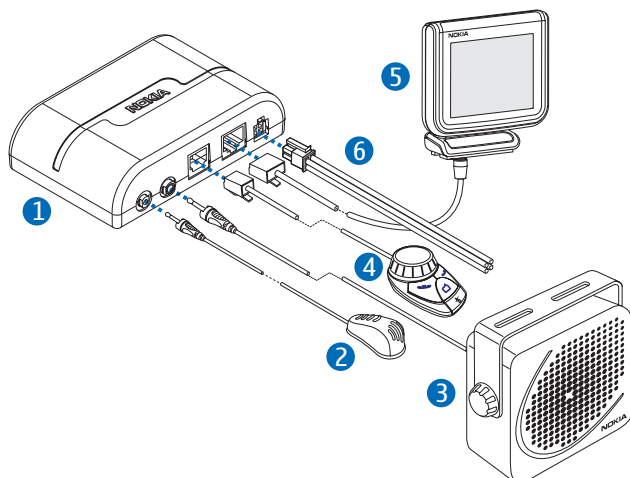


- jedinicu za rad bez uporabe ruku HF-15 (1)
- mikrofon MP-2 (2)
- zvučnik SP-3 (3)
- jedinicu za unos CU-8 (4)
- zaslon SU-29 i sistemski kabel CA-115 (5)
- kabel za napajanje PCU-4 (6)

Jedinica za unos

Jedinica za unos sadrži sljedeće dijelove:

- tipku za isključivanje mikrofona  (1)
- tipku za glasovno biranje  (2)
- pozivnu tipku  (3)
- prekidnu tipku  (4)
- svjetlosni pokazivač (5)
- Navi kotačić (6)

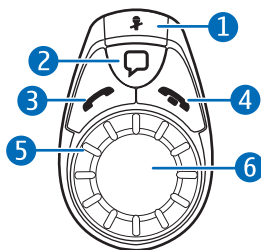


Zaslon i stanje čekanja

Zaslon možete zakretati otprilike 30 stupnjeva prema gore, ulijevo ili udesno i otprilike 10 stupnjeva prema dolje. Ne pokušavajte zakrenuti zaslon više od toga.

Dok se autoinstalacija nalazi u stanju čekanja te je istodobno povezana s kompatibilnim mobilnim uređajem Bluetooth vezom, a mobilni se uređaj prijavio na mrežu mobilne telefonije, na zaslonu će se prikazivati sljedeće informacije:

- naziv mobilnog uređaja ili naziv autoinstalacije (1); naziv mobilnog uređaja može se definirati u izborniku Bluetooth uređaja
- snaga signala mobilne mreže na trenutnoj lokaciji (2) ako mobilni uređaj pruža takve podatke; što je štapić dulji, signal je bolji
- naziv ili logotip mrežnog operatora ili davatelja usluga (3) ako mobilni uređaj pruža takve podatke
- status baterije mobilnog uređaja (4) ako uređaj pruža takve podatke; što je štapić dulji, baterija je punija
- funkcija koja se može izvesti pritiskom na Navi kotačić (5); u stanju čekanja pritiskom na Navi kotačić otvarate popis izborničkih funkcija

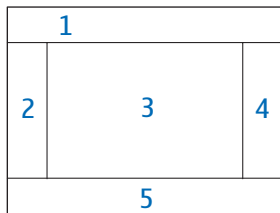

Da biste ručno unijeli telefonski broj ili koristili brzo biranje, okrenite Navi kotačić ulijevo.

Da biste potražili kontakt u *Imenik* autoinstalacije, okrenite Navi kotačić udesno.

■ Kretanje izbornicima

Mnoge su funkcije autoinstalacije razvrstane u izbornike.

Da biste u stanju čekanja otvorili izborničke funkcije, pritisnite Navi kotačić kad se u donjem dijelu zaslona prikaže *Izbornik*.

Da biste se pomaknuli do stavke (kao što je izbornička funkcija) ili se kretali kroz popis, Navi kotačić okrenite ulijevo ili udesno. Da biste odabrali stavku, pritisnite Navi kotačić.

Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite . Da biste se vratili u stanje čekanja, pritisnite i držite  sve dok se ne prikaže zaslon stanja čekanja.

■ Uključivanje ili isključivanje autoinstalacije

Uključivanje

Ako žica za kontakt nije spojena, pritisnite i držite . (Obratite se svojem serviseru da biste spojili žicu za kontakt.)

Ako je žica za kontakt spojena, uključite sustav paljenja automobila.

Kada je autoinstalacija uključena, uključuju se zaslon i pokazivač jedinice za unos.

Isključivanje

Ako žica za kontakt nije spojena, 5 sekundi pritiščite i držite .

Instalacija se isključuje nakon 2 minute. Nakon isključivanja autoinstalacije, isključuje se i zaslon. Kada isključite sustav paljenja automobila, ne ostavljajte mobilni uređaj povezan s autoinstalacijom da biste tako spriječili nehotično pražnjenje akumulatora.

Ako je žica za kontakt spojena, isključite sustav paljenja automobila. Ako za vrijeme razgovora isključite sustav paljenja automobila, autoinstalacija se isključuje nakon završetka razgovora.

■ Prvo korištenje

Kada po prvi put uključite autoinstalaciju, od vas će biti zatraženo da odaberete željeni jezik za prikaz teksta na zaslonu autoinstalacije. Okrenite Navi kotačić da biste pristupili željenom jeziku i pritisnite kotačić da biste ga odabrali.

Nakon odabira jezika od vas će biti zatraženo da Bluetooth vezom uparite i povežete autoinstalaciju i kompatibilan mobilni uređaj. Pogledajte i korake od 3. do 5. u odjeljku "Uparivanje i povezivanje autoinstalacije" na str. 12.

Kad je vaš mobilni uređaj povezan s autoinstalacijom, od vas će se zatražiti da kopirate kontakte s uređaja na autoinstalaciju: okrenite Navi kotačić da biste odabrali *Da* pa pritisnite taj kotačić da biste započeli kopiranje. Ako odaberete *Ne*, nećete moći koristiti svoje spremljene kontakte da biste uputili poziv s autoinstalacije. Više o naknadnom kopiranju kontakata naći ćete u odjeljku "Kontakti" na str. 18.

■ Uparivanje i povezivanje autoinstalacije

Prije korištenja autoinstalaciju morate upariti i povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem koji podržava bežičnu Bluetooth vezu.

Kada mobilni uređaj Bluetooth vezom povežete s autoinstalacijom, učvrstite uređaj u automobilu pomoću kompatibilnog držača mobilnog telefona. Bluetooth vezu u automobilu možete održavati čak i ako uređaj držite, primjerice, u ručnoj torbi.

Da biste tijekom korištenja autoinstalacije punili bateriju uređaja, koristite mobilni punjač kompatibilan s vašim uređajem.

Da biste uparili i povezali autoinstalaciju s kompatibilnim uređajem nakon prvog korištenja, učinite sljedeće:

1. Uključite uređaj i autoinstalaciju (pogledajte str. 11).
2. U stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite *Bluetooth > Upari s telefonom*.
3. Aktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.

4. Postavite uređaj da traži Bluetooth uređaje pa s popisa pronađenih uređaja odaberite autoinstalaciju.
5. U svoj uređaj unesite Bluetooth zaporku prikazanu na zaslonu autoinstalacije da biste ih uparili i povezali.

Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Autoinstalaciju s uređajem morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, autoinstalacija će se pojaviti na izborniku mobilnog uređaja na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji. Ako uparivanje nije uspješno, pokušajte ih ponovo upariti pažljivo slijedeći upute za uparivanje. Autoinstalaciju možete upariti s najviše osam uređaja, no u danom trenutku ona može biti povezana samo s jednim uređajem.

Ručno povezivanje autoinstalacije

Kada autoinstalaciju uključite, a niste je prethodno povezali s mobilnim uređajem, vezu možete uspostaviti na sljedeći način:

U stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite *Bluetooth > Upareni uređaji*. Odaberite željeni uređaj i pritisnite *Spoji*.

Automatsko povezivanje autoinstalacije

Uređaj možete konfigurirati da dopušta automatsko povezivanje s autoinstalacijom kada je ona uključena. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

Kada uključite autoinstalaciju, ona će pokušati uspostaviti Bluetooth vezu sa zadnjim korištenim uređajem. Ako joj to ne uspije, pokušat će se povezati s jednim od zadnjih Bluetooth uređaja s kojim ste je uparili.

Odspajanje autoinstalacije

Da biste odspojili autoinstalaciju s uređaja, na izborniku Bluetooth svog uređaja prekinite Bluetooth vezu s autoinstalacijom ili u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite [Bluetooth](#) > [Aktivni uređaj](#) > [Odspoji](#).

Da biste odspojili instalaciju, ne morate izbrisati uparivanje s telefonom.

Brisanje popisa uparenih uređaja

Autoinstalacija prema informacije o uparivanju s posljednjih osam Bluetooth uređaja s kojima je bila uparena. Da biste izbrisali te informacije, vratite tvorničke postavke autoinstalacije: u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite [Postavke](#) > [Vrati tvorničke postavke](#).

3. Funkcije poziva

■ Ugađanje glasnoće zvučnika

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva ili tijekom prijave dolaznog poziva, okrenite Navi kotačić ulijevo za smanjenje ili udesno za povećanje glasnoće.

Dok mijenjate glasnoću, pomiče se i vodoravni štapić pri vrhu zaslona. Da biste spremili postavke glasnoće, pritisnite Navi kotačić kad se prikaže poruka *Spremi postavke glasnoće*.

Da biste isključili zvuk, pritisnite  u stanju čekanja ili dok razgovor nije u tijeku. Da biste vratili originalnu glasnoću, pritisnite .

■ Upućivanje poziva

Da biste unijeli telefonski broj, u stanju čekanja okrenite Navi kotačić ulijevo. Pomaknite se do prve brojke telefonskog broja i pritisnite Navi kotačić. Na isti način odaberite i ostale brojke telefonskog broja. (Da biste izbrisali posljednju brojku, pritisnite ) Kada je telefonski broj prikazan, pritisnite  da biste uputili poziv. Za prekid poziva (ili odustajanje od pokušaja uspostave poziva) pritisnite .

Više o traženju kontakta u izborniku *Imenik* naći ćete u odjeljku "Traženje kontakta" na str. 18.

Da biste otvorili popis zadnjih biranih brojeva, pritisnite . Da biste uputili poziv zadnjem biranom broju, dvaput pritisnite .

Da biste na mobilnom uređaju uključili funkciju glasovnog biranja, pritisnite  dok razgovor nije u tijeku, pod uvjetom da vaš uređaj podržava uporabu te značajke s autoinstalacijom. Nastavite kako je opisano u korisničkom priručniku uređaja. Da biste koristili glasovno biranje, morate spremiti glasovne oznake željenih kontakata u uređaj.

■ Brzo biranje

Dodijelite kontakte brojevima za brzo biranje od **1** do **9**. Pogledajte "Brzo biranje" na str. 18.

Da biste koristili brzo biranje, u stanju čekanja okrenite Navi kotačić ulijevo i dođite do željenog broja za brzo biranje. Kontakt dodijeljen broju za brzo biranje prikazuje se u donjem dijelu zaslona. Da biste potvrdili broj, pritisnite  ili dođite do ✓ pa pritisnite Navi kotačić. Za upućivanje poziva pritisnite .

■ Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  ili Navi kotačić. Na zaslonu se prikazuje ime pozivatelja ako ste preuzeli sve kontakte iz mobilnog uređaja na autoinstalaciju. Ako ne odgovorite na poziv, ime pozivatelja ili telefonski broj možete nakon poziva pogledati pritiskom na Navi kotačić, pod uvjetom da je pozivatelj dopustio prikaz svog broja.

Da biste odbili poziv, pritisnite .

Ako ste funkciju *Automatski odgovor* postavili na *Uključeno*, autoinstalacija će automatski odgovoriti na poziv. Pogledajte "Ostale postavke" na str. 20.

Da biste stavili poziv na čekanje, pritisnite Navi kotačić kada se prikaže poruka *Opcije poziva* pa odaberite *Stavi na čekanje*; da biste poziv na čekanju učinili aktivnim, odaberite *Preuzmi poziv*.

Ako ste u mobilnom uređaju uključili funkciju poziva na čekanju, za odgovaranje na drugi poziv tijekom aktivnog poziva pritisnite . Prvi poziv stavljen je na čekanje. Da biste s jednog poziva prešli na drugi, pritisnite . Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite .

■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofona, pritisnite ; ili pritisnite Navi kotačić kada se prikaže poruka *Opcije poziva*, a zatim odaberite željenu opciju.

■ Prebacivanje poziva između autoinstalacije i povezanog uređaja

Da biste prebacili poziv s autoinstalacije na kompatibilni mobilni uređaj, pritisnite i držite . Neki uređaji mogu prekinuti Bluetooth vezu nakon završetka poziva. Da biste poziv prebacili natrag na autoinstalaciju, uporabite odgovarajuću funkciju uređaja.

■ Slanje DTMF tonova

DTMF tonove (primjerice lozinku) možete slati tijekom poziva. Pritisnite Navi kotačić kada se prikaže poruka *Opcije poziva* i odaberite *Šalji DTMF*. Odaberite prvi znak tona. Znak je prikazan u donjem dijelu zaslona. Na isti način odaberite i druge znakove.

4. Izborničke funkcije

■ Kontakti

Možete kopirati imena i telefonske brojeve (kontakte) s kompatibilnog mobilnog uređaja na autoinstalaciju i koristiti te kopirane kontakte pri upućivanju poziva. Kontakti se spremaju u izbornik *Imenik*.

Traženje kontakta

Da biste u stanju čekanja potražili kontakt, okrenite Navi kotačić udesno ili pritisnite Navi kotačić i odaberite *Imenik* > *Traži*.

Odaberite prvo slovo imena. (Za dodatne dostupne znakove odaberite desnu strelicu.) Ovo možete ponoviti četiri puta. Da biste izbrisali posljednje slovo, pritisnite . Da biste pregledali imena koja počinju s unesenim slovima, pritisnite  ili odaberite . Pritiskom na  vraćate se na popis znakova.

Dodite do željenog imena. Pritisnite  da biste nazvali zadani telefonski broj odabranog imena ili pritisnite Navi kotačić, dodite do željenog telefonskog broja, a zatim pritisnite .

Brzo biranje

Brzo biranje je brz način upućivanja poziva na često korištene telefonske brojeve. Za brzo biranje telefonski broj dodijelite brojevima od 1 do 9.

Prije početka brzog biranja morate konfigurirati brzo biranje (pogledajte "Ostale postavke" na str. 20).

Da biste konfigurirali brzo biranje, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite *Imenik* > *Brzo biranje*.

- Da biste pregledali kontakte dodijeljene brojevima za brzo biranje, odaberite *Vidi* i listajte po popisu. Da biste uputili poziv odabranom kontaktu, pritisnite Navi kotačić.
- Da biste broju za brzo biranje dodijelili ime ili telefonski broj, odaberite *Dodijeli*. Da biste s popisa kontakata odabrali ime,

odaberite prvo slovo imena. Prikazuju se imena koja počinju tim slovom. Odaberite željeno ime, telefonski broj i broj za brzo biranje.

- Da biste izbrisali dodijeljeni broj za brzo biranje, odaberite **Briši** i kontakt koji želite ukloniti s popisa brojeva za brzo biranje. Kontakt se uklanja samo s popisa za brzo biranje, ne i iz izbornika **Imenik**.

Kopiranje kontakata s mobilnog uređaja na autoinstalaciju

Na autoinstalaciju možete kopirati kontakte koje ste spremili u internu memoriju kompatibilnog mobilnog uređaja.

Da biste kopirali kontakte, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić, a zatim odaberite **Imenik** > **Preuzimi Imenik** > **Da**.

Ako uputite ili primite poziv dok se kontakti kopiraju, kopiranje se može prekinuti. U tom slučaju ponovo pokrenite kopiranje. Dok se kontakti kopiraju, ne možete koristiti kontakte spremljene u izborniku **Imenik**.

Ako povežete drugi uređaj s autoinstalacijom, neće se prikazati kontakti kopirani s prethodnog uređaja. Kopirajte kontakte na autoinstalaciju da biste koristili autoinstalaciju za pristup kontaktima spremljenima na novom uređaju. S autoinstalacije se uklanjaju kontakti kopirani s prethodnog uređaja.

■ Popis poziva

Autoinstalacija bilježi telefonske brojeve poziva koje ste primili, uputili i na koje niste odgovorili. Neodgovorene i primljene pozive autoinstalacija će pamtiiti samo ako mobilna mreža omogućuje ove funkcije te ako je uređaj koji ste povezali s autoinstalacijom uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Da biste pregledali zadnje pozive, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite **Popis poziva** te vrstu poziva. Da biste pregledali telefonske brojeve, pritisnite Navi kotačić. Da biste uputili poziv telefonskom broju, pritisnite .

■ Postavke Bluetooth veze

Da biste upravljali Bluetooth vezama, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite [Bluetooth](#).

Da biste vidjeli uređaj koji je trenutačno povezan s autoinstalacijom, odaberite [Aktivni uređaj](#). Da biste prekinuli vezu, pritisnite Navi kotačić.

Da biste vidjeli uređaje koji su trenutačno upareni s autoinstalacijom, odaberite [Upareni uređaji](#). Da biste autoinstalaciju povezali s uparenim uređajem, odaberite uređaj i [Spoji](#). Da biste uklonili uparivanje, odaberite uređaj i [Izbriši uparivanje](#).

Da biste autoinstalaciju uparili s novim uređajem, odaberite [Upari s telefonom](#) pa započnite uparivanje sa svojeg uređaja. Na zaslonu autoinstalacije prikazuje se Bluetooth zaporka. Istu zaporku unesite u svoj uređaj. Pogledajte i "Uparivanje i povezivanje autoinstalacije" na str. 12.

■ Postavke zaslona

Da biste namjestili postavke zaslona, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite [Postavke zaslona](#).

Da biste promijenili boju zaslona, primjerice pozadine i štapića snage signala, odaberite [Odabir boje](#) i željenu boju.

Da biste prilagodili osvjetljenje zaslona, odaberite [Osvjetljenje](#) i željenu razinu osvjetljenja.

Da biste namjestili vrijeme nakon kojeg se pozadina isključuje u stanju čekanja, odaberite [Automatsko zamračenje](#) i unesite željeno vrijeme. Ako odaberete [Isključeno](#), pozadinsko će osvjetljenje uvijek biti uključeno kada se uključi autoinstalacija.

■ Ostale postavke

Da biste namjestili ostale postavke autoinstalacije, u stanju čekanja pritisnite Navi kotačić i odaberite [Postavke](#).

Da biste uključili ili isključili automatski odgovor, odaberite [Automatski odgovor](#) i željenu opciju. Ako odaberete [Uključeno](#), autoinstalacija će automatski odgovarati na dolazni poziv. Dodatne informacije o vremenu

nakon kojeg će se odgovoriti na poziv potražite u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.

Da biste promijenili jezik autoinstalacije, odaberite *Postavke jezika* i željeni jezik.

Da biste odredili kada će se autoradioprijamnik utišavati, odaberite *Tonovi telefona* i željenu opciju. Ako odaberete *Samo za pozive*, autoradioprijamnik će se utišavati samo kada primate poziv. Ako odaberete *Uvijek uključeno*, autoradioprijamnik će se utišavati kada mobilni uređaj proizvede bilo kakav zvuk, primjerice, ton tekstualne poruke.

Da biste uključili ili isključili tonove upozorenja, odaberite *Tonovi upozorenja* i željenu opciju.

Da biste uključili ili isključili brzo biranje, odaberite *Brza biranja* i željenu opciju. Ako odaberete *Uključeno*, telefonskim brojevima dodijeljenima brojevima za brzo biranje od 1 do 9 mogu se upućivati pozivi na način opisan u "Brzo biranje" na str. 16.

Da biste pogledali softversku i hardversku verziju proizvoda, odaberite *Informacije o proizvodu*. Da biste pregledali podatke, više puta pritisnite Navi kotačić.

Da biste vratili tvorničke postavke autoinstalacije, odaberite *Vrati tvorničke postavke*.

■ Vraćanje autoinstalacije u početno stanje

Ako autoinstalacija prestane raditi, morate je vratiti u početno stanje. Kada uključite autoinstalaciju, pritisnite i 10 sekundi držite tipku . Autoinstalacija će se ponovo vratiti u početno stanje. Ovo ne uključuje vraćanje izvornih postavki autoinstalacije.

■ Otklanjanje poteškoća

Ne mogu povezati autoinstalaciju s mobilnim uređajem.

- Provjerite je li autoinstalacija uključena i uparena s uređajem.
- Provjerite je li na uređaju uključena funkcija Bluetooth.

Autoinstalacija ne uspostavlja vezu s uparenim uređajem kada uključim sustav paljenja automobila ili instalaciju.

- Provjerite je li na uređaju uključena funkcija Bluetooth.
- Provjerite je li uređaj konfiguriran na automatsko povezivanje s autoinstalacijom kada je ona uključena.

Autoinstalacija se ne uključuje kada uključim sustav paljenja telefona.

Zatražite od servisera koji je ugradio instalaciju da provjeri je li žica za kontakt pri paljenju ispravno spojena.

Pozivatelj ne čuje moj glas tijekom poziva.

- Provjerite je li mikrofon autoinstalacije isključen.
- Provjerite je li mobilni uređaj ispravno povezan s autoinstalacijom.

Autoradioprijamnik nije utišan kada odgovorim na poziv.

Zatražite od servisera koji je ugradio instalaciju da provjeri je li žica za utišavanje zvuka ispravno spojena.

Najnovije informacije o proizvodu potražite na web-stranicama www.nokia.com, na web-stranicama tvrtke Nokia na vašem jeziku ili se obratite svojem lokalnom prodavaču.

5. Ugradnja

■ Upozorenja o sigurnosti

Prilikom ugradnje autoinstalacije poštujujte ove osnovne sigurnosne smjernice.

- Autoinstalaciju može ugraditi i servisirati isključivo ovlašteni serviser koristeći pritom odobrene, originalne Nokia dijelove koje ste dobili u prodajnom paketu. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

Krajnji korisnici ne smiju zaboraviti da se autoinstalacija sastoji od složene tehničke opreme čiju ugradnju treba obaviti profesionalni serviser koristeći posebne alate i stručno znanje.

- Upute u ovom priručniku predstavljaju opće smjernice koje se odnose na ugradnju autoinstalacije u vozilo. Međutim, zbog širokog raspona vrsta i modela automobila dostupnih na tržištu, ovaj priručnik ne navodi pojedinačne tehničke zahtjeve za određeno vozilo. Za dodatne informacije o određenom vozilu obratite se proizvođaču tog vozila.
- Autoinstalaciju možete koristiti samo u vozilu koje ima sustav 12-voltnog negativnog uzemljenja. Korištenje na drugom napajачkom naponu ili alternativnom polaritetu izaziva oštećenja na opremi.
- Ne zaboravite da moderni automobilske sustavi sadrže i ugrađene računalne sustave u koje su pohranjeni ključni parametri vozila. Nepropisno odspajanje akumulatora može izazvati gubitak podataka i zahtijevati velike napore pri ponovnom pokretanju sustava. Ako imate kakve nedoumice, prije ugradnje se obratite prodavaču automobila.
- Ne spajajte autoinstalaciju na visokonaponske vodove sustava paljenja.
- Pri ugradnji dijelova autoinstalacije pazite da oni ne ometaju niti smetaju sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima). Uvjerite se da autoinstalacija i njeni dijelovi nisu montirani na

mjestima na kojima biste mogli udariti u njih prilikom prometne nesreće ili sudara.


Ako namjeravate koristiti zaslon, uređaj obavezno postavite u držač tako da zaslon bude vidljiv korisniku.

- Vaš vam serviser ili prodavač može ponuditi alternativno mjesto za ugradnju opreme u vozilo na kojemu neće biti potrebno bušiti rupe.
- Ne pušite dok radite na automobilu. Uvjerite se da u blizini nema izvora vatre ili plamena.
- Pazite da tijekom ugradnje ne izazovete oštećenja na električnim kabelima, vodovima za gorivo ili kočnicama, ili sigurnosnoj opremi.
- RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Zamijetite li pogrešku ili promjenu u radu nekog od ovih sustava, obratite se prodavaču automobila.
- Provjerite jesu li kabeli postavljeni tako da neće biti izloženi mehaničkom trošenju i trganju (npr. da se ne nalaze ispod sjedala ili preko oštih rubova).

■ Ugradnja autoinstalacije u vozilo

U ovom je odjeljku opisan način ugradnje dijelova autoinstalacije u vozilo. Dijelovi su opisanu u odjeljku "Dijelovi" na str. 9.


Pri ugradnji dijelova autoinstalacije pazite da oni ne ometaju niti smetaju sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima). Pri ugradnji zaslona nemojte koristiti vijke ako ga ugrađujete u područje gdje može nanijeti ozljede na glavi. Umjesto toga koristite priloženu ljepljivu traku.

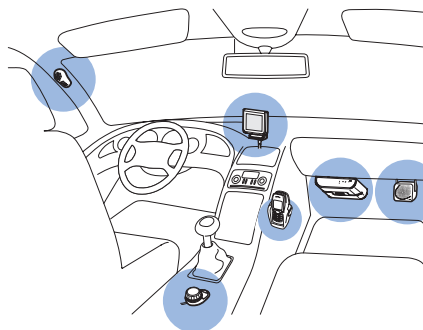

Primjer odgovarajuće instalacije, kada je zaslon ugrađen uz pomoć priložene ljepljive trake

Jedinica za rad bez uporabe ruku HF-15

Jedinica za rad bez uporabe ruku ima sljedeće priključke. Simboli su ispisani na donjoj strani jedinice.

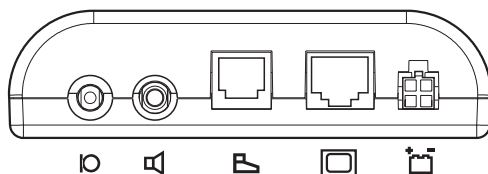

- – priključak za mikrofonski MP-2
- – monoaudioizlaz za zvučnik SP-3
- – priključak za jedinicu za unos CU-8
- – priključak za zaslon SU-29
- – istosmjerni priključak za kabel za napajanje PCU-4

Kad ugrađujete jedinicu za rad bez uporabe ruku, uvjerite se da kabeli za zaslon, mikrofonski i zvučnik dosežu do mjesta na koja planirate ugraditi te komponente.

Ne ugrađujte jedinicu za rad bez uporabe ruku u metalno kućište ili na metalnu površinu jer će to štetno utjecati na Bluetooth vezu između te jedinice i Bluetooth uređaja priključenog na autoinstalaciju. Da biste postigli optimalnu vezu, pazite da je jedinica za rad bez uporabe ruku udaljena od metalne površine barem 4 mm (0,16 inča).

Da biste ugradili jedinicu za rad bez uporabe ruku, koristite jastučice s kukicama i omčama priložene uz autoinstalaciju na isti način kao i jedinicu za unos (pogledajte slike u "Jedinica za unos CU-8" na str. 26). Odvojite jastučice. Najprije pričvrstite jastučić s omčama: uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane i pričvrstite jastučić na željenu lokaciju u vozilu. Kada uklonite zaštitni sloj, ljepljivu stranu ne dirajte prstima. Uvjerite se da je površina na koju namjeravate pričvrstiti jastučić suha i da na njoj nema prljavštine i prašine.

Da biste pričvrstili jastučić s kukicama, uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane i pričvrstite jastučić na donju stranu jedinice za rad bez uporabe ruku.


Čvrsto pritisnite jedinicu na jastučić s omčama i uvjerite se da jedinica čvrsto stoji na svojem mjestu.

Jedinica za unos CU-8

Jedinica za unos treba biti postavljena na mjesto do kojega vozač može jednostavno doći. Pri ugradnji jedinice za unos pazite da ona ne ometa niti smeta sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima).

Provjerite doseže li kabel jedinice za unos jedinicu za rad bez uporabe ruku. Najbolji položaj za ugradnju jedinice za unos jest vodoravno na konzoli između vozačeva i suvozačeva sjedala tako da su tipke jedinice okrenute prema unutrašnjosti vozila.

Da biste ugradili jedinicu za unos, koristite jastučice s kukicama i omčama priložene uz autoinstalaciju. Odvojite jastučice (1). Najprije pričvrstite jastučić s omčama: uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane (2) i pričvrstite jastučić na željenu lokaciju u vozilu. Kada uklonite zaštitni sloj, ljepljivu stranu ne dirajte prstima. Uvjerite se da je površina na koju namjeravate pričvrstiti jastučić suha i da na njoj nema prljavštine i prašine.

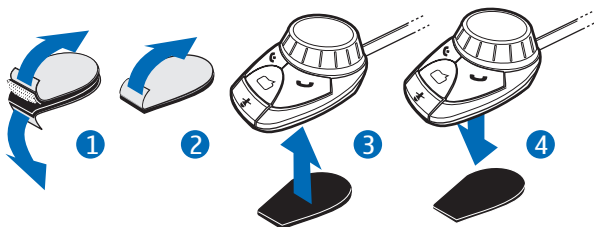

Pričvrstite jastučić s kukicama: uklonite zaštitni sloj s ljepljive strane (2) i pričvrstite jastučić na donju stranu jedinice za unos (3).

Čvrsto pritisnite jedinicu (4) na jastučić s omčama i uvjerite se da jedinica čvrsto stoji na svojem mjestu.

Zaslon SU-29

Zaslon treba biti smješten tako da ga korisnik može jasno vidjeti i da se može jednostavno okretati ulijevo, udesno, gore ili dolje.

Pri ugradnji zaslona pazite da on ne ometa niti smeta sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima).

Provjerite doseže li kabel zaslona jedinicu za rad bez uporabe ruku. Zaslon pričvrstite na instrumentalnu ploču u uspravnom položaju.

Pri ugradnji zaslona nemojte koristiti vijke ako ga ugrađujete u područje gdje može nanijeti ozljede na glavi. Umjesto toga koristite priloženu ljepljivu traku.

Da biste pričvrstili zaslon, na dnu stalka uporabite ljepljivu traku ili priložene vijke. Da biste koristili ljepljivu traku, uklonite zaštitni sloj s ljepljive trake i čvrsto pričvrstite zaslon na instrumentalnu ploču. Kada uklonite zaštitni sloj, ljepljivu traku ne dirajte prstima. Uvjerite se da je površina na koju namjeravate pričvrstiti zaslon suha i da na njoj nema prljavštine i prašine. Da biste koristili priložene vijke, pazite da izbušene rupe na instrumentalnoj ploči ne oštećuju niti jedan sustav ili dijelove vozila (primjerice, zračne jastuke). Izbušite potrebne rupe, a zatim na instrumentalnu ploču pričvrstite zaslon.

Zvučnik SP-3

Da biste osigurali dobru akustičnu kvalitetu, ugradite zvučnik tako da je usmjeren prema vozaču. Zvučnik ugradite na udaljenosti većoj od 50 cm (19,5 inča) od vozačeve ili suvozačeve glave. Zvučnik ugradite barem 1 metar (3 stope) od mikrofona da biste izbjegli mikrofoniju.

Zvučnik spojite na monoizlaz autoinstalacije. Autoinstalaciju možete povezati s kompatibilnim autoradioprijamnikom; obratite se ovlaštenom serviseru.

Mikrofon MP-2

Pažljiv odabir mjesta za ugradnju mikrofona može poboljšati kvalitetu glasovnog prijenosa.

Ugradite mikrofon otprilike 50 cm (19,5 inča) od vozačeve glave i postavite ga tako da je usmjeren prema ustima vozača. Iskustvo pokazuje da su najbolja mjesta ona u blizini retrovizora ili sjenila. Ugradite mikrofon barem 1 metar (3 stope) od zvučnika autoradioprijamnika da biste izbjegli mikrofoniju.


Mikrofon ugradite tako da nije izložen strujanjima zraka iz ventilacije. Ne stavljajte kabel mikrofona u sustav za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju. Za učvršćivanje mikrofona koristite priloženu dvostranu ljepljivu traku jer ćete tako spriječiti da pozadinska buka vozila ometa vaše pozive.

Stavite priključak mikrofona u utičnicu za mikrofon na jedinici za rad bez uporabe ruku i učvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Uporaba drugog mikrofona, a ne onog koji ste dobili s autoinstalacijom (MP-2), može utjecati na kvalitetu zvuka.

Kabel za napajanje PCU-4

Kabel za napajanje ima sljedeće vodove i osigurače:



- +12 V, akumulator +, crvena (1)

- uzemljenje, akumulator – , crna (2)
- utišavanje autoradioprijamnika, žuta (3)
- kontakt pri paljenju vozila, plava (4)
- 2 A osigurač (5)
- 1 A osigurač (6)

Za spajanje kabela za napajanje učinite sljedeće:

1. Crnu žicu priključite na uzemljenje vozila.
2. Žutu žicu priključite u priključak za utišavanje autoradioprijamnika.

Pri odgovaranju na poziv autoinstalacija prebacuje žutu žicu na uzemljenje, tako utišavajući autoradio. Po dovršetku poziva žuta će žica biti odvojena od uzemljenja, a utišavanje autoradioprijamnika bit će poništeno.

Ako vaš autoradio nema priključak za utišavanje zvuka, ovaj vod ne morate priključivati. U tom slučaju vaš autoradio neće biti automatski utišan kada odgovorite na poziv.

Ili za utišavanje autoradioprijamnika i spajanje autoinstalacije izravno na zvučnike vozila možete koristiti dodatni relej. Za uključivanje releja koristi se signal za utišavanje zvuka.

3. Plavu žicu priključite na vod automobila za paljenje pomoću priloženog osigurača od 1 A.

Neka vozila nisu opremljena vezom za paljenje. U tom slučaju plavi vod ne morate priključivati ali se autoinstalacija tada neće automatski isključivati po isključivanju sustava paljenja automobila.

Ako žica za kontakt pri paljenju nije spojena, autoinstalacija se automatski isključuje nakon dvije minute ako nije priključena na mobilni uređaj da bi se spriječilo nehotično pražnjenje akumulatora.

4. Crvenu žicu priključite na + pol 12 V akumulatora pomoću priloženog osigurača od 2 A.
5. Priključite 4–pinski utikač kabela za napajanje u istosmjerni priključak za napajanje na jedinici za rad bez uporabe ruku.

■ Neobavezna dodatna oprema

Neobavezna dodatna oprema omogućuje proširivanje funkcija autoinstalacije. Informacije o odgovarajućoj dodatnoj opremi za autoinstalaciju zatražite od prodavača ili servisera. Koristite samo odobrenu i kompatibilnu dodatnu opremu.

Držač mobilnog uređaja

Da biste u automobilu koristili svoj mobilni uređaj, možete ga pričvrstiti u držač namijenjen tom uređaju.

Ako namjeravate koristiti zaslon, uređaj obavezno postavite u držač tako da zaslon bude vidljiv korisniku. Pazite da držač ne ometa niti smeta sustavima upravljanja ili kočenja ili drugim sustavima koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračnim jastucima).

Dodatne upute o ugradnji potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz držač mobilnog uređaja.

Antenski sprežnik i vanjska antena

Za priljučivanje vanjske antene potreban vam je antenski sprežnik.

Vanjski sprežnik poboljšava prijam mobilnog uređaja u vozilu.

Informacije o kompatibilnim antenskim sprežnicima i vanjskim antenama potražite kod svojeg prodavača.



Napomena: Da biste udovoljili propisima o RF zračenju, ugradite vanjsku antenu tako da udaljenost između antene i ljudi iznosi najmanje 20 cm te da njezin dobitak ne prelazi 3 dBi.

■ Provjera rada autoinstalacije

Nakon ugradnje autoinstalacije provjerite funkcionira li uređaj ispravno i je li pravilno postavljen. Pogledajte i "Otklanjanje poteškoća" na str. 22.

Čuvanje i održavanje

Vaša je autoinstalacija proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite joj stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Pazite da autoinstalacija ne dođe u dodir s tekućinom. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite autoinstalaciju na prašnjavim i prljavim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne pokušavajte otvarati autoinstalaciju.
- Za čišćenje dijelova autoinstalacije izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte dijelove autoinstalacije. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako autoinstalacija ne radi pravilno, odnesite pokvareni dio najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Dodatna važna upozorenja

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.