

E51 - Uživatelská příručka



3. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a E51 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: E51-1 (RM-244) nebo E51-2 (RM-426)

9211731/3. vydání

Obsah

Bezpečnost.....10

O vašem přístroji.....	10
Síťové služby.....	11
Vyjmutí baterie.....	11

Začínáme.....12

Vložení SIM karty a baterie.....	12
Nabíjení baterie.....	13
Tlačítka a části telefonu.....	14
Připojení headsetu.....	15
Přípevnění poutka.....	15
První spuštění.....	15
Zamknutí klávesnice.....	16
Indikátory na displeji.....	16
Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace.....	18

Přístroj Nokia E51.....19

Uvítání.....	19
Průvodce nastavením	19
Pohotovostní režimy.....	20
Aktivní pohotovostní režim.....	20
Pohotovostní režim.....	20
Menu.....	21
Obecné akce v několika aplikacích.....	21
Přenos dat.....	22
Přenos obsahu mezi přístroji.....	22
Zobrazení protokolu přenosu.....	22
Synchronizace, načítání a odesílání dat.....	23
Přizpůsobení.....	23
Profily	23

Volba vyzváněcích tónů.....	23
Přizpůsobení profilů.....	24
Změna motivu displeje.....	24
Stažení motivu.....	25
3-D vyzváněcí tóny.....	25
Ovládání hlasitosti.....	25
Klávesy jednotlivých volby.....	25
Tlačítko Domů.....	26
Tlačítko Kontakty.....	26
Tlačítko Kalendář.....	26
Tlačítko E-mail.....	26
Spuštění více aplikací najednou.....	26
Paměť.....	27
Volná paměť.....	27
Paměťová karta	27
Paměťová karta microSD.....	27
Vložení paměťové karty.....	27
Použití paměťové karty.....	28
Vyjmutí paměťové karty.....	28
Psaní textu.....	28
Tradiční psaní textu.....	28
Prediktivní metoda psaní.....	29
Změna jazyka psaní.....	29
Antény.....	30
Další informace.....	30

Pracovní komunikace.....31

Telefon.....	31
Hlasová volání.....	31
Přijetí hovoru.....	31

Volání.....	31
Iniciování konferenčního hovoru.....	32
Videohovory.....	32
Iniciování videohovoru.....	32
Sdílení videa.....	33
Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa.....	33
Internetová volání	33
Vytvoření profilu internetového volání.....	34
Připojení ke službě internetového volání.....	34
Iniciování internetových volání.....	34
Nastavení služby internetového volání.....	35
Zrychlená volba.....	35
Přesměrování hovoru.....	35
Blokování hovorů.....	36
Blokování internetových volání.....	37
Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	37
Hlasová schránka	37
Hlasová pomoc	37
Hlasové příkazy	38
Volání.....	38
Spuštění aplikace.....	39
Změna profilů.....	39
Nastavení hlasových příkazů.....	39
Protokol	39
Registry volání a datových přenosů.....	39
Monitorování veškeré komunikace.....	39
Volání a posílání zpráv z Protokolu.....	40
Nastavení protokolu.....	40
Kontakty	40
Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji.....	40
Správa kontaktů.....	41
Správa skupin kontaktů.....	41
Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty.....	42

Odesílání vizitek.....	42
Správa přijatých vizitek.....	42
Adresář SIM.....	42
Kalendář	43
Vytváření záznamů v kalendáři.....	43
Vytvoření záznamu typu schůzka.....	44
Záznamy typu úkol.....	44
Typy zobrazení kalendáře.....	45
Práce v různých zobrazeních.....	45
Zobrazení měsíce.....	45
Zobrazení týdne.....	45
Zobrazení dne.....	45
Zobrazení úkolů.....	45
Nastavení kalendáře.....	46
Web	46
Bezpečnost připojení.....	46
Procházení webu.....	46
Záložky.....	47
Vymazání vyrovnávací paměti.....	47
Zdroje a blogy.....	47
Ukončení spojení.....	47
Nastavení aplikace Web.....	47
Zprávy	48
Složky aplikace Zprávy.....	48
Organizování zpráv.....	49
Čtení zpráv.....	49
Řeč	49
Úprava vlastností hlasu	49
E-mailové zprávy.....	49
Nastavení e-mailu.....	50
Připojení ke vzdálené schránce.....	50
Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily.....	51
Napsání a odeslání e-mailu.....	51

Odstraňování zpráv.....	52
Dílčí složky ve vzdálené e-mailové schránce.....	52
Textové zprávy.....	52
Psaní a odesílání textových zpráv	52
Volby odeslání textových zpráv.....	53
Textové zprávy na SIM kartě.....	53
Zobrazení obrázkových zpráv.....	53
Předávání obrázkových zpráv.....	53
Multimediální zprávy.....	54
Vytváření a odesílání multimediálních zpráv.....	54
Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy.....	54
Vytváření prezentací.....	55
Zobrazování prezentací.....	55
Zobrazení a uložení multimediálních příloh.....	56
Předání multimediální zprávy.....	56
Odeslání zvukového klipu.....	56
Volby odeslání multimediálních zpráv.....	56
Speciální typy zpráv.....	57
Zprávy služby.....	57
Odesílání příkazů služby.....	57
Informační služba.....	57
Nastavení zpráv.....	58
Nastavení textových zpráv.....	58
Nastavení multimediálních zpráv.....	58
Nastavení e-mailového účtu.....	59
Nastavení připojení.....	59
Nastavení uživatele.....	59
Nastavení načítání.....	60
Nastavení automatického načítání.....	60
Nastavení zpráv služby.....	60
Nastavení informační služby.....	60
Další nastavení.....	61

Kancelářské nástroje Nokia.....	62
Aktivní poznámky	62
Vytvoření a upravení poznámek	62
Nastavení pro Aktivní poznámky.....	62
Kalkulačka	63
Správce souborů	63
Quickoffice	63
Práce se soubory.....	64
Nokia Týmy	64
Práce v týmech.....	64
Upravení týmů.....	65
Nastavení služby Nokia Týmy.....	65
Nastavení panelu akcí.....	65
Převodník	65
Převody měř.....	65
Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	65
Zip manager	66
Prohlížeč PDF	66
Tisk.....	66
Tisk souborů	66
Volby tisku.....	67
Nastavení tiskárny.....	67
Hodiny	67
Budík.....	67
Světový čas.....	68
Nastavení hodin.....	68
Poznámky	68
Psaní a odeslání poznámek	68
Bezdrátová klávesnice Nokia.....	68
Volný čas.....	70
Foto-Video	70
Fotografování.....	70
Nahrání videoklipu.....	70

Nastavení fotoaparátu.....	71	Internetové rádio.....	80
Galerie	71	Poslech internetového rádia.....	80
Práce s multimediálními soubory a složkami.....	71	Hledání stanic.....	81
Zobrazení obrázků.....	71	Uložené stanice.....	81
Správa obrázkových souborů.....	72	Nastavení internetového rádia.....	81
Sdílení online.....	72	Push to talk	81
Sdílení obrázků online.....	72	Nastavení PTT.....	82
RealPlayer	72	Přihlášení ke službě PTT.....	82
Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování.....	72	Iniciování PTT volání.....	82
Odesílání zvukových souborů a videoklipů.....	73	Iniciovaná volání PTT.....	82
Zobrazení informací o mediálním klipu.....	73	Správa PTT kontaktů.....	82
Nastavení aplikace RealPlayer.....	73	Vytvoření PTT kanálu.....	83
Hudební přehrávač	74	Ukončení PTT.....	83
Poslech hudby.....	74	O GPS a satelitních signálech.....	83
Seznamy skladeb.....	74	Nastavení určování polohy.....	84
Hudební kategorie.....	74	Mapy.....	84
Předvolená nastavení kmitočtů.....	75	O Mapách.....	85
Záznamník	75	Pohyb po mapě.....	85
Nahrávání zvukového klipu.....	75	Indikátory na displeji.....	86
Přehrávání nahrávky.....	75	Vyhledání míst.....	86
Nastavení záznamníku.....	75	Plánování trasy.....	86
Chat	76	Jděte na místo určení.....	86
Definování nastavení Chatu.....	76	Jedte na místo určení.....	87
Zahájení konverzace.....	76	Dopravní informace.....	87
Skupiny chatu.....	77	Průvodci.....	88
Blokování uživatelů.....	78	GPS data	88
Nastavení aplikace chat.....	78	Použití GPS data	88
Flash přehrávač	78	Orientační body	89
Správa flash souborů.....	79	Vytvoření orientačního bodu.....	89
Rádio.....	79	Úpravy orientačních bodů.....	89
Poslech rádia.....	79	Kategorie orientačních bodů.....	89
Zobrazení vizuálního obsahu.....	79	Přijaté orientační body.....	90
Uložené stanice.....	80		
Nastavení rádia.....	80	Možnosti připojení.....	91

Rychlé stahování.....	91	Nastavení spolehlivosti certifikátu.....	104
Nokia PC Suite.....	91	Moduly zabezpečení.....	105
Datový kabel.....	91	Zobrazení a upravení modulů zabezpečení.....	105
Infračervené propojení	92	Zálohování dat.....	105
Bluetooth	92	Vzdálená konfigurace.....	105
O Bluetooth.....	92	Správce aplikací	106
Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth.....	93	Instalování aplikací.....	107
Párování přístrojů.....	93	Nastavení instalace.....	107
Tipy pro zabezpečení.....	94	Nastavení zabezpečení Java aplikací.....	107
Profil pro přístup k SIM kartě.....	94	Aktivační klíče.....	108
Bezdrátová LAN.....	95	Použití aktivizačních klíčů.....	108
Připojení WLAN.....	96	Synchronizace dat.....	109
Zobrazení dostupnosti WLAN.....	96	Vytvoření synchronizačního profilu.....	110
Průvodce WLAN	96	Volba aplikací k synchronizování.....	110
Přístupové body k internetu.....	97	Nastavení připojení pro synchronizaci.....	110
Nastavení přístupového bodu k internetu pro		Stáhnout!.....	110
paketová data (GPRS).....	97	Volba katalogů, složek a položek.....	111
Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu		Nastavení služby Stáhnout!.....	111
pro paketová data (GPRS).....	98	Aktualizace softwaru.....	111
Manuální nastavení přístupového bodu pro		Nastavení.....	113
WLAN.....	99	Obecná nastavení.....	113
Pokročilá nastavení přístupového bodu pro		Osobní nastavení.....	113
WLAN.....	99	Nastavení displeje.....	113
Modem	100	Nastavení pohotovostního režimu.....	114
Správce připojení.....	100	Nastavení tónů.....	114
Zobrazení a ukončení aktivních připojení.....	100	Nastavení jazyka.....	114
Hledání WLAN.....	100	Kontrolka.....	114
Správa zabezpečení a dat.....	102	Nastavení data a času.....	115
Zamknutí přístroje.....	102	Nastavení příslušenství.....	115
Zabezpečení paměťové karty.....	102	Běžná nastavení příslušenství.....	115
Povolená čísla.....	103	Nastavení zabezpečení.....	115
Správce certifikátů.....	103	Zabezpečení přístroje a SIM karty.....	115
Zobrazení podrobností certifikátu.....	104	Obnovení původního nastavení.....	116

Nastavení telefonu.....	116
Nastavení hovorů.....	116
Nastavení sítě.....	117
Nastavení připojení.....	117
Přístupové body.....	117
Nastavení paketových dat (GPRS).....	118
Nastavení WLAN.....	118
Pokročilá nastavení WLAN.....	118
Nastavení bezpečnosti WLAN.....	119
Nastavení zabezpečení WEP.....	119
Nastavení klíče WEP.....	119
Nastavení zabezpečení 802.1x.....	119
Nastavení zabezpečení WPA.....	120
Zásuvné moduly bezdrátové LAN.....	120
Zásuvné moduly EAP.....	120
Použití zásuvného modulu EAP.....	120
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol).....	121
Úpravy profilů SIP.....	121
Úpravy serverů proxy SIP.....	121
Úpravy registračních serverů.....	121
Nastavení internetového volání.....	122
Nastavení konfigurace.....	122
Omezení paketových dat.....	122
Nastavení aplikace.....	122
Klávesové zkratky.....	123
Obecné klávesové zkratky.....	123
Slovník.....	125
Řešení problémů.....	128
Příslušenství.....	131

Informace o baterii a nabíječe.....	132
Informace o baterii a nabíječe.....	132
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	133
Hologram pro ověření pravosti.....	133
Co když není baterie pravá?.....	133
Péče a údržba.....	134
Likvidace.....	135
Doplňkové bezpečnostní informace.....	136
Malé děti.....	136
Provozní prostředí.....	136
Zdravotnická zařízení.....	136
Implantované zdravotnické přístroje.....	136
Naslouchátka.....	137
Dopravní prostředky.....	137
Potenciálně výbušná prostředí.....	137
Tísňová volání.....	138
Certifikační informace (SAR).....	138

Rejstřík.....	140
----------------------	------------

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 a sítích UMTS 900/2100 HSDPA. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování

antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Výstraha: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající

službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí ve výběru uživatelských možností vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech uživatelských možností, pořadí uživatelských možností a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například e-mail, prohlížení internetu a multimediální zprávy (MMS), vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Začínáme

Číslo modelu: Nokia E51-1 (RM-244, s fotoaparátem) a Nokia E51-2 (RM-426, bez fotoaparátu).

Dále uváděno pouze jako Nokia E51.

Vložení SIM karty a baterie

1. Obrátte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.




3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje.



4. Vložte baterii. Vyrovnajte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



5. Nasuňte zadní kryt na místo.

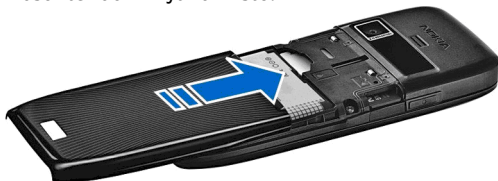

Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2.



Připojte napájecí kabel k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí pohybující se indikátor nabíjení.

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterie byla předem nabita již ve výrobě, ale úroveň nabití se může lišit. Chcete-li dosáhnout úplných provozních časů, nabíjejte baterii, dokud podle indikátoru nabití baterie nezjistíte, že je zcela nabitá.



Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E51 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Tlačítka a části telefonu



- 1 — Vypínač
- 2 — Sluchátko
- 3 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 4 — Tlačítko Ticho. Stisknutím tlačítka ztišíte mikrofon v průběhu hovoru.
- 5 — Tlačítko snížení hlasitosti

6 — Navigační tlačítko Navi™. Stisknutím navigačního tlačítka potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů.

7 — Výběrová klávesa. Stisknutí výběrové klávesy provede funkci zobrazenou na displeji nad klávesou.

8 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení.

9 — Tlačítko krok zpět. Stisknutí tohoto tlačítka mažete položky.

10 — Tlačítko Shift. Při psaní textu podržte toto tlačítko stisknuté a navigačním tlačítkem vyberte text. Podržením stisknutého tlačítka po dobu několika sekund přepínáte mezi profily Ticho a Normální.

11 — Podržením stisknutého tlačítka po dobu několika sekund zapnete Bluetooth. Při psaní textu stiskněte tlačítko a zvolte **Další symboly** pro otevření speciálních znaků.

12 — Tlačítko Volat

13 — Výběrová klávesa

14 — Infračervený port

15 — Tlačítko Zvuk. Toto tlačítko je použito pro hlasové příkazy, Záznamník a Push to talk.

16 — Kontrolka a snímač světla


17 — Mikrofon

18 — Zdíčka pro headset

19 — Otvor pro poutko

20 — Mini-USB port

21 — Zdíčka pro nabíječku

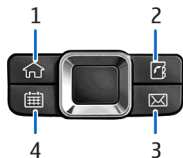

- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko E-mail
- 4 — Tlačítko Kalendář

Připojení headsetu



Výstraha: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.



Přípevnění poutka

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.



První spuštění

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyžádá-li si přístroj PIN kód nebo zamykací kód, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu.
4. Otevře se aplikace Vítejte. Vybírejte z různých možností nebo zvolte **Konec** pro ukončení aplikace.

Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavení a průvodce dostupné v pohotovostním režimu. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.



Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. V tom případě se přístroj zapne v offline režimu a nemůžete používat funkce telefonu, které jsou závislé na síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

Zamknutí klávesnice

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte

Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves.

Chcete-li manuálně zamknout klávesnici z pohotovostního režimu, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.



Tip: Jestliže chcete zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.



Indikátory na displeji



Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba). Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).



Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.



Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřetčených zpráv.

@ Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

-  Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.
-  Klávesy přístroje jsou zamčeny.
-  Signalizace je aktivní.
-  Zvolili jste tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.
-  Bluetooth je aktivní.
-  Probíhá datový přenos přes Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
-  Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.
-  Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba).
-  Je aktivní spojení paketovými daty GPRS.
-  Spojení paketovými daty GPRS je drženo.
-  Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba).
-  EGPRS spojení je aktivní.
-  Spojení paketovými daty EGPRS je drženo.
-  Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba).
-  Je aktivní spojení paketovými daty UMTS.
-  Spojení paketovými daty UMTS je drženo.

 Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

 Je aktivní vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

 Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je drženo. Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

 Přístroj je nastaven pro vyhledávání WLAN a WLAN je k dispozici.

 Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.

 Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá kódování.

 Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.

 K přístroji je připojen headset.

 Spojení s headsetem pomocí Bluetooth připojení bylo ztraceno.

 K přístroji je připojena sada do auta.

 K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.

 K přístroji je připojen textový telefon.

 Probíhá synchronizace přístroje.

 Probíhá připojení ke službě Push to talk.

 Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 připnutí** nebo **Tichý**, nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na stránkách: www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce firmy Nokia.

Chcete-li kontaktovat službu zákazníkům, zjistěte si místní středisko Nokia Care na webových stránkách www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia pro provedení oprav najdete na webových stránkách www.nokia.com/repair.

Přístroj Nokia E51

Uvítání

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Uvítání. Vyberte z těchto voleb:

- **Výuka** poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá.
- **Přenos dat** umožňuje přenos obsahu, například kontaktů a položek kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia. [Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 22.](#)
- **Průvodce nast.** pomáhá konfigurovat různá nastavení. [Viz „Průvodce nastavením“, s. 19.](#)
- **Operátor** obsahuje odkaz na domovský portál vašeho operátora.

Chcete-li otevřít aplikaci Uvítání později, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Uvítání**.

Dostupné položky se mohou v jednotlivých regionech lišit.

Průvodce nastavením



Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast..**

Průvodce nastavením konfiguruje v přístroji nastavení podle informací od vašeho operátora sítě. Chcete-li tyto služby používat, budete se možná muset obrátit na poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Dostupnost různých položek nastavení v Průvodci nastavením závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, provozovateli bezdrátových služeb a dostupnosti dat v databázi Průvodce nastavením.

Není-li Průvodce nastavením dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje.

Průvodce spusťte zvolením **Start**. Pokud používáte Průvodce nastavením poprvé, jste vedeni úpravou nastavení. Není-li vložena SIM karta, budete požádáni o zvolení domovské země vašeho provozovatele služeb. Pokud průvodce doporučí nevhodnou zemi nebo provozovatele služeb, vyberte je v seznamu. Je-li nastavování konfigurace přerušeno, nastavení nebude definováno.

Chcete-li otevřít hlavní zobrazení Průvodce nastavením po dokončení konfigurace průvodcem, zvolte **OK**.

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Operátor** — Nakonfigurujte nastavení specifická pro operátora, například MMS, internet, WAP a streamování.

- **Nast. e-mailu** — Nakonfigurujte nastavení el. pošty.
- **Push to talk** — Nakonfigurujte nastavení Push to talk.
- **Sdílení videa** — Nakonfigurujte nastavení pro sdílení videa.

Pokud nemůžete používat Průvodce nastavením, navštivte webový server pro nastavení telefonů Nokia.


Pohotovostní režimy

Přístroj má dva různé pohotovostní režimy: pohotovostní režim a aktivní pohotovostní režim.

Aktivní pohotovostní režim

Pokud zapnete přístroj a ten je připraven k použití, ale nezadáte žádné znaky ani neprovádíte jiné volby, je přístroj v aktivním pohotovostním režimu. V aktivním pohotovostním režimu můžete vidět různé indikátory, např. indikátory provozovatele služeb sítě nebo indikátory signalizací, a aplikace, ke kterým chcete mít rychlý přístup.

Chcete-li vybrat aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.**

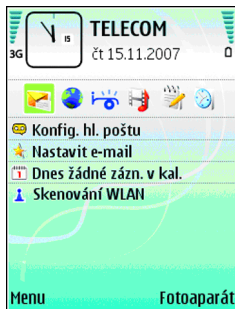

Chcete-li změnit funkce výběrových kláves v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**.

Pro použití základního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Akt. poh. rež.** > **Vypnutý**.

Pohotovostní režim

V základním pohotovostním režimu uvidíte provozovatele služby, čas a různé indikátory, např. indikátory signalizací.


Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat. Přejděte na číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavoláte na dané číslo.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), podržte stisknuté tlačítko 1.

Chcete-li zobrazit informace z kalendáře, stiskněte navigační klávesu doprava.

Chcete-li psát a odesílat textové zprávy, stiskněte navigační klávesu doleva.

Chcete-li tyto zkratky změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**.

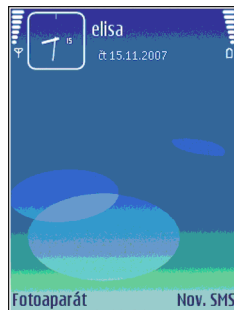

Menu

Zvolte **Menu**.

Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit seznam aplikací, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka**.

Chcete-li použít animované ikony aplikací a složek, zvolte **Volby** > **Animace ikony** > **Zapnuta**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.



Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout aplikace**.

Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:


Chcete-li změnit profil nebo vypnout či zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud má aplikace několik karet (viz obrázek), otevřete kartu tisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Chcete-li v aplikaci uložit upravené nastavení, zvolte **Zpět**.

Chcete-li uložit soubor, zvolte **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností uložení.

Chcete-li odeslat soubor, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Soubor

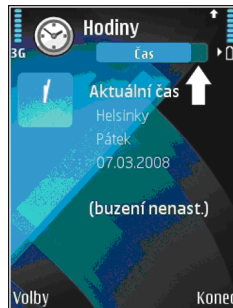

můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo při připojení pomocí Bluetooth nebo přes IČ port.

Chcete-li kopírovat, podržte stisknuté tlačítko Shift a navigační klávesou vyberte text. Podržte stisknuté tlačítko Shift a zvolte **Kopírovat**. Chcete-li vložit obsah schránky, vyhledejte místo, na které chcete text vložit, podržte stisknuté tlačítko Shift a zvolte **Vložit**. Tato metoda nemusí pracovat v některých aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, vyberte navigační klávesou položku, kterou chcete zvolit. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** pro zvolení jedné položky, nebo **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** pro zvolení všech položek.



Tip: Chcete-li zvolit téměř všechny položky, zvolte nejdříve **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nechcete, a stiskněte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

Chcete-li zvolit objekt (například přílohu v dokumentu), procházením vyhledejte objekt, aby se po stranách objektu zobrazil rámeček.

Přenos dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

Z kompatibilního přístroje Nokia můžete do nového přístroje Eseries přenášet obsah, např. kontakty, prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného portu. Typ obsahu, jaký lze přenášet, závisí na modelu přístroje. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete

rovněž synchronizovat data mezi oběma přístroji nebo odeslat data z tohoto přístroje do druhého přístroje.

Pokud přenášíte data z předchozího přístroje, může vyžadovat vloženou SIM kartu. Váš nový přístroj Eseries nevyžaduje při přenášení dat vloženou SIM kartu.

Obsah bude zkopírován z paměti druhého přístroje na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete také přerušit a pokračovat později.

Kroky nezbytné k provedení přenosu dat se mohou lišit podle daného přístroje a podle toho, zda jste dříve přenos dat přerušili. Položky, které lze přenášet, závisí na druhém přístroji.

Přenos obsahu mezi přístroji

Pro připojení dvou přístrojů postupujte podle pokynů na displeji. U některých modelů přístrojů je aplikace Přenos dat zaslána do druhého přístroje jako zpráva. Chcete-li nainstalovat aplikaci Přenos dat do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji. Ve vašem novém přístroji Eseries zvolte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Po přenesení dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení, abyste mohli stejný přenos opakovat i později. Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**.

Zobrazení protokolu přenosu

Po každém přenosu je zobrazen protokol přenosu.

Chcete-li zobrazit detaily přenosu, vyberte přenesenou položku v protokolu a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, vyberte v hlavním zobrazení zástupce přenosu (je-li k dispozici) a zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

V protokolu jsou zobrazeny i všechny nevyřešené konflikty. Chcete-li vyřešit konflikty, zvolte **Volby** > **Vyřešit konflikty**.

Synchronizace, načítání a odesílání dat

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje prostřednictvím aplikace Přenos dat, vyberte z následujících ikon v hlavním okně aplikace Přenos dat.

 Synchronizace dat s kompatibilním přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Díky synchronizaci můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích.

 Načtení dat z jiného přístroje do vašeho přístroje Eseries.

 Odeslání dat z nového přístroje Eseries do jiného přístroje.

Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktuálně použitý profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Nicméně pokud je aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Při přizpůsobování profilu vyberte profil a **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje přístroji náhodné zapnutí, odesílání a přijímání zpráv nebo používání bezdrátové LAN, Bluetooth nebo FM rádia; rovněž ukončuje připojení k internetu, které může být při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové LAN nebo přes Bluetooth, nebo restartování FM rádia, takže se při připojování a používání těchto funkcí řídíte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v

prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Volby** > **Upravit** a definujte následující:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Tón oznámení chatu** — Zvolte tón pro přijaté zprávy chatu.

- **Vibrate** — Zvolte, zda chcete přichodzí hovor oznamovat vibracemi přístroje.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů klávesnice přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny. Toto nastavení rovněž ovlivní tóny některých her a Java aplikací.
- **Oznámení pro** — Můžete nastavit, aby přístroj vyzváněl pouze při přichodzích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Název profilu** — Můžete zadat název novému profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Změna motivu displeje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte složku **Normální**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte složku **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí pro pohotovostní režim, zvolte složku **Tapeta**.

Chcete-li zvolit obrázek nebo napsat text pro spořič displeje, zvolte **Spořič energie**.

Stažení motivu

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Normální** nebo **Zobř. menu** > **Stáhnout motivy**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro zahájení používání zvoleného motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte **Menu** > **Média** > **3-D vyzváněcí tóny**.

Chcete-li pro vyzváněcí tóny povolit trojrozměrné zvukové efekty, zvolte **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Ne všechny vyzváněcí tóny podporují 3-D efekty.

Chcete-li změnit 3-D efekt, který je použit na vyzváněcí tón, zvolte **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Zvolte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Chcete-li nastavit hodnotu echa, vyberte požadovaný efekt.
- **Efekt Doppler** — Zvolte **Zapnutý**, aby byl zvuk vyzváněcího tónu vyšší, pokud jste blíže k přístroji, a nižší, jste-li od něj dále. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.

Chcete-li poslouchat vyzváněcí tóny s 3-D efektem, zvolte **Volby** > **Přehrát tón**.


Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Ovládání hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti sluchátka v průběhu hovoru nebo hlasitosti multimediálních aplikací použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Klávesy jednotlačítkové volby

Pomocí kláves jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace a úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.** Váš operátor sítě mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

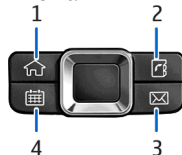

- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko E-mail
- 4 — Tlačítko Kalendář

Tlačítko Domů

Pro otevření hlavního menu stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření aktivního pohotovostního režimu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, stiskněte krátce tlačítko Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte na několik sekund tlačítko Kontakty.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.



Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte [Jít na](#). Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a paměťová karta.

Volná paměť

Pro zobrazení, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat, zvolte **Menu > Volby > Detaily paměti > Paměť telefonu** nebo **Paměť. karta**.



Tip: Chcete-li zajistit, abyste měli stále dostatek paměti, pravidelně přenášejte data na paměťovou kartu nebo do počítače, nebo ve Správci souborů odstraňujte již nepotřebné soubory.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Paměťová karta



Zvolte **Menu > Nástroje > Paměť**.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta

poškozený systém souborů. Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémy souborů FAT16 a FAT32.

Paměťová karta microSD

Tento přístroj používá paměťovou kartu microSD.



Abyste zajistili správnou funkci, používejte v tomto přístroji pouze kompatibilní paměťové karty microSD. Kompatibilitu microSD karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Jiné paměťové karty než microSD nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Prodejní balení vašeho přístroje nemusí obsahovat paměťovou kartu. Paměťové karty jsou dostupné jako samostatné příslušenství.

1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji.



3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
4. Zavřete zadní kryt.

Použití paměťové karty

Chcete-li naformátovat paměťovou kartu pro svůj přístroj, zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Informace o nutnosti formátování paměťové karty před jejím použitím získáte od prodejce.

Chcete-li změnit název paměťové karty, zvolte **Volby** > **Název paměť. karty**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu**.
2. Stiskněte pojistku a vysuňte zadní kryt.
3. Stisknutím konce paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty.
4. Zavřete zadní kryt.

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Tradiční psaní textu

Používáte-li pro psaní tradiční metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona **Abc**.

ABC a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** indikuje, že první písmeno věty bude napsáno velké a

ostatní budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li psát texty na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítko číslice **2-9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. K dispozici je více znaků, než je na tlačítku uvedeno. Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepnutí mezi režimem psaní malých a velkých písmen a režimem čísel stiskněte **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko krok zpět stisknuté.

Chcete-li otevřít seznam nejběžnějších interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1**. Opakovaným stisknutím tlačítka **1** se dostanete k dalšímu interpunkčnímu znaménku.

Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte *****. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte navigační klávesu.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, stiskněte třikrát **0**.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte **#**.

Prediktivní metoda psaní

1. Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Na displeji se zobrazí indikátor .

2. Chcete-li psát požadované slovo, tiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery tlačítkem **0**.

Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně ***** pro zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím **0**.

Chcete-li vypnout prediktivní metodu ve všech editorech přístroje, stiskněte dvakrát krátce **#**.

Změna jazyka psaní

Píšete-li text, můžete změnit jazyk psaní. Stisknete-li například opakovaně tlačítko **6**, abyste dosáhli požadovaného znaku, změna jazyka psaní vám umožní přístup ke znakům v různém pořadí.

Pokud píšete text v abecedě nepoužívající latinku a chcete napsat znaky v latině (například e-mailovou adresu nebo adresu webové stránky), budete muset změnit jazyk psaní. Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a jazyk psaní, který obsahuje latinku.

Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.



Další informace

Pokyny v přístroji

Chcete-li si přečíst pokyny pro aktuální zobrazení otevřené aplikace, zvolte **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li procházet tématy nápovědy a provádět hledání, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**. Můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Vyberte kategorii, například Zprávy, pro zobrazení dostupných pokynů (témat nápovědy). Při čtení tématu můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Chcete-li přepnout mezi aplikací a nápovědou, podržte stisknuté tlačítko Domů.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Výuka**.

Pracovní komunikace

Přístroj nabízí užitečné nástroje pro hlasovou komunikaci a pro správu času a kontaktů.

Telefon

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí pro připojení, například u přístupového bodu WLAN.

Hlasová volání



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru vypnout vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Máte-li aktivní hovor a je aktivována funkce čekání hovoru na lince (síťová služba), stisknutím tlačítka Volat přijmete nový příchozí hovor. První hovor je přidržen. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Volání



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Off-line, nebo je-li přístroj zamknutý, vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním kódu zámku.

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte klávesu Volat.



Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte klávesu Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, zvolte v pohotovostním režimu **Kontakty**. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte klávesu Volat. [Viz „Kontakty“, s. 40.](#)

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte klávesu Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat. [Viz „Protokol“, s. 39.](#)

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte **Volby** > **Přepn. na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru, pokud má příjemce kompatibilní telefon. Videoobraz snímáný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

Iniciování videohovoru



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo zvolte příjemce hovoru z menu **Kontakty** a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat zpět své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Statický obrázek můžete vybrat v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Obr. ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, vyberte **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Pro použití reproduktoru pro přijímaný zvuk zvolte **Volby** > **Aktiv. reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte **Volby** > **Změnit pořadí obr.**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte **Volby** > **Přepn. na hlas. hovor**.

Sdílení videa

Používejte síťovou službu Sdílení videa pro odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru. Abyste mohli používat tuto funkci, musí se přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí UMTS.

1. Iniciujete telefonické volání se zvoleným příjemcem. Sdílení videa můžete zahájit po sestavení telefonického hovoru a zaregistrování vašeho přístroje k SIP serveru.
2. Chcete-li z přístroje odesílat živé video nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** nebo **Klip**. Pro prohlížení klipu zvolte **Volby** > **Přehrát**.
3. Vyberte příjemce v Kontaktech nebo zadejte SIP adresu příjemce manuálně pro odeslání pozvánky příjemci. Sdílení se provádí automaticky, pokud příjemce potvrdí sdílení videa.
4. Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte **Stop**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa

Pokud obdržíte pozvánku ke sdílení videa, zobrazí se zpráva obsahující jméno volajícího nebo SIP adresu.

Chcete-li potvrdit pozvánku a začít sdílet video, zvolte **Přijmout**.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odmítnout**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Internetová volání

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní sítě, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti sítě WLAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Se službou internetového volání (síťová služba) můžete provádět volání prostřednictvím sítě internet pomocí technologie VoIP (voice over internet protocol). Internetová volání je možné vytvořit mezi počítači, mezi mobilními telefony a mezi VoIP přístrojem a tradičním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo přijmout internetové volání, musí být váš přístroj například v dosahu pokrytí bezdrátové sítě LAN. Dostupnost služby internetového

volání se může lišit, v závislosti na zemi použití nebo prodejním regionu.

Vytvoření profilu internetového volání

Než můžete provádět internetové volání, musíte vytvořit profil internetového volání.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Nový profil SIP** a zadejte požadované informace. Pro automatické přihlášení ke službě internetového volání zvolte **Registrace** > **Vždy zapnuto**. Správné hodnoty získáte od svého provozovatele internetového volání.
2. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu **Připojení**.
3. Zvolte **Internet. telefon** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte právě vytvořený profil SIP.

Chcete-li zvolit vytvořený profil, který bude použit při automatickém připojování ke službě internetového volání, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Preferovaný profil**.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte v nastavení SIP při vytváření profilu internetového volání **Registrace** > **Podle potřeby**.

Chcete-li provádět zabezpečené internetové volání, požádejte svého provozovatele služby o odpovídající nastavení. Proxy server zvolený pro profil internetového volání musí podporovat zabezpečená internetová volání.

Připojení ke službě internetového volání

Chcete-li iniciovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Pokud jste zvolili automatické přihlašování, přístroj se ke službě internetového volání připojí automaticky. Pokud se přihlašujete ke službě manuálně, vyberte dostupnou síť v seznamu a stiskněte **Zvolit**.

Seznam sítí je automaticky obnovován každých 15 sekund. Chcete-li aktualizovat seznam manuálně, zvolte **Volby** > **Obnovit**. Tuto možnost použijte, pokud vaše WLAN není zobrazena v seznamu.

Pro zvolení služby internetového volání pro odchozí hovory, pokud je přístroj připojen k více než jedné službě, zvolte **Volby** > **Změnit službu**.

Chcete-li konfigurovat nové služby, zvolte **Volby** > **Konfigurovat službu**. Tato volba je zobrazena jen v případě, že jsou k dispozici služby, které dosud nebyly konfigurovány.

Pro uložení sítě, do které jste právě připojeni, zvolte **Volby** > **Uložit síť**. Uložené sítě jsou v seznamu sítí označeny hvězdičkou.

Pro připojení ke službě internetového volání pomocí skryté WLAN zvolte **Volby** > **Použít skrytou síť**.

Pro ukončení spojení se službou internetového volání zvolte **Volby** > **Odpojit od služby**.

Iniciování internetových volání

Internetové volání můžete uskutečnit ze všech aplikací, které umožňují běžné hlasové hovory. Například v

Kontaktech vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li iniciovat internetové volání v pohotovostním režimu, zadejte SIP adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li iniciovat internetové volání na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolné tlačítko číslice, poté na několik sekund podržte stisknuté # pro smazání displeje a přepnutí přístroje z režimu číslic do režimu písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit internetové volání jako preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí typ volání** > **Internetové volání**. Je-li váš přístroj připojen ke službě internetového volání, všechny hovory budou prováděny jako internetová volání.

Nastavení služby internetového volání

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, vyberte nastavení požadované služby a stiskněte navigační tlačítko.

Pro automatické připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Automatické**. Používáte-li automatické připojení pro WLAN, přístroj opakovaně vyhledává síť WLAN. Tím zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje životnost baterie.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Manuální**.

Chcete-li zobrazit síť, které jste uložili pro službu internetového volání, nebo síť detekované službou internetového volání, zvolte **Uložené připojovací sítě**.

Chcete-li definovat nastavení specifická pro službu, zvolte **Upravit nastav. služby**. Tato volba je k dispozici jen v případě, že byl do přístroje nainstalován zásuvný modul specifický pro službu.

Zrychlená volba

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Zrychlené volby umožňují volat podřízením stisknutého číselného tlačítka v pohotovostním režimu.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na displej k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře Kontakty.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

Přesměrování hovoru

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Přesm. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte, zda chcete přesměrovat hlasové hovory nebo faxová volání, a vyberte z těchto možností:

- **Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových nebo faxových volání.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, pokud máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání nastavenou dobu. Dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět než dojde k přesměrování, zvolte v seznamu **Prodleva:**.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování volání, pokud je přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Aktivuje poslední tři nastavení najednou. Tato možnost přesměruje volání, pokud je přístroj obsazen, nepřijímá nebo je mimo dosah.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schr..**

Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo do pole **Číslo:** nebo zvolte **Hledat** a načtete číslo uložené v seznamu Kontakty.

Chcete-li ověřit stav přesměrování, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

Blokování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Blokování hovorů ovlivní všechny typy volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blokovat hlasová volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Omezení příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok..**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové a faxové komunikace, zvolte **Blokovat hlasová volání** > **Volby** > **Upravit heslo blok..** Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí tvořit čtyři číslice. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Blokování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítnout internetová volání od anonymních volajících, zvolte **Blok. anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte na jeho přijetí druhou stranou.
2. Zvolte **Menu** > **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.
2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**.

3. Zvolte **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, zavolejte ji zvolením **Internet. hlas. schr.** > **Volby** > **Volat int. hlas. schr.**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat hlasovou schránku, podržte stisknutou klávesu **1**; nebo stiskněte klávesu **1** a potom klávesu **Volat**. Pokud jste definovali schránku internetového volání, zvolte, zda chcete volat hlasovou schránku nebo schránku internetového volání.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit číslo**.

Chcete-li změnit adresu schránky internetového volání, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit adresu**.

Hlasová pomoc

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez nutnosti dívat se na displej.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Kontakty**. Nepoužívejte tuto možnost, pokud máte více než 500 kontaktů.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech zvolte **Poslední hovory**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, zvolte **Hlas. schránka**.

Chcete-li vytočit telefonní číslo, zvolte **Číselník**.

Pro iniciování telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte **Hlas. příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Chcete-li si poslechnout aktuální čas, zvolte **Hodiny**.
Chcete-li si poslechnout aktuální datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud je otevřená aplikace Hlasová pomoc v době, kdy nastane signalizace v kalendáři, aplikace nahlas přečte obsah poznámky upozornění kalendáře.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v Kontaktech a pro funkce označené v aplikaci Hlasové příkazy. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená

slova s hlasovým záznamem v přístroji. Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v Kontaktech.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené ke kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a zřetelně vyslovte název aplikace. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení akce.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Chcete-li změnit hlasový příkaz aplikace, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Chcete-li vypnout syntetizátor přehrávající rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Chcete-li obnovit funkci učení rozpoznávání hlasu, jestliže došlo ke změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V protokolu jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Registry volání a datových přenosů

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hov.**.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít **Volaná čísla**, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Monitorování veškeré komunikace

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová připojení registrovaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o komunikační události, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.



Tip: Dílčí položky, jako například textové zprávy odeslané ve více než jedné části a připojení paketovými daty, jsou v protokolu uvedeny jako jedna položka. Připojování k vaší schránce, středisku multimediálních zpráv nebo webovým stránkám, jsou zobrazena jako připojení paketovými daty.

Chcete-li z komunikační události přidat telefonní číslo do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů** a vyberte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo přidat telefonní číslo k existujícímu kontaktu.

Chcete-li kopírovat číslo, například do textové zprávy, zvolte **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Chcete-li zobrazit pouze jeden typ komunikace nebo komunikační události s jediným partnerem, zvolte **Volby** > **Filtr** a vyberte požadovaný filtr.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, seznam posledních volání a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby** > **Smazat protokol**.

Volání a posílání zpráv z Protokolu

Chcete-li zpět zavolat volajícímu, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v Protokolu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, bude trvale odstraněn veškerý obsah protokolu.

Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Můžete ukládat a aktualizovat informace o kontaktu, například telefonní čísla, domácí nebo e-mailové adresy vašich kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, které umožňují odesílat textové zprávy nebo e-maily více příjemcům najednou. Do Kontaktů můžete přidat přijaté kontaktní informace (vizitky). Kontaktní informace je možné posílat nebo přijímat pouze z kompatibilních přístrojů.

Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji

Pokud máte kontakty uložené na SIM kartě, můžete je zkopírovat do paměti přístroje.

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti přístroje, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, pokud chcete

zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty z paměti přístroje na SIM kartu, zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**.



Tip: Pokud jste uložili kontakty do svého předchozího přístroje, můžete pro jejich zkopírování použít aplikaci Přenos dat. [Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 22.](#)

Správa kontaktů

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.

Chcete-li přidat ke kontaktu miniaturu obrázku, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**.

Miniatura obrázku je zobrazena na displeji, když vám kontakt volá.

Chcete-li poslouchat hlasové záznamy přiřazené ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Chcete-li vyhledat kontakt, zadejte do vyhledávacího pole první písmena jména. Na displeji se zobrazí seznam kontaktů, které začínají těmito písmeny.

Chcete-li upravit informace u kontaktu, zvolte **Volby** > **Upravit**.



Tip: Pro přidání a upravení kontaktů můžete rovněž použít aplikaci Nokia PC Suite.

Chcete-li odeslat kontaktní informaci, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Kontaktu můžete přiřadit výchozí číslo nebo adresu, abyste mohli snadno volat, resp. odeslat zprávu na výchozí číslo nebo adresu, dokonce i tehdy, když je do kontaktu uloženo více čísel nebo adres. Výchozí číslo je rovněž použito při hlasovém vytáčení.

Chcete-li změnit výchozí informaci pro kontakt, otevřete ho a zvolte **Volby** > **Výchozí**. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete nastavit jako výchozí. Výchozí číslo nebo adresa jsou v kontaktu potvrzeny.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat do skupiny** (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu).



Tip: Chcete-li zkontrolovat, do kterých skupin kontakt patří, zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li přidat klávesu zrychlené volby k telefonnímu číslu kontaktu, zvolte **Volby** > **Příř. zrychl. volbu**.

Chcete-li změnit pořadí zobrazování jména a příjmení kontaktů, zvolte **Volby** > **Nastavení** a **Přijmení Jméno** nebo **Jméno Přijmení**.

Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, takže můžete odesílat zprávy více příjemcům současně.

1. Otevřete kartu skupiny kontaktů a zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
2. Zadejte název skupiny a zvolte **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.

4. Přejděte na každý kontakt, který chcete přidat do skupiny, a označte ho stisknutím navigační klávesy.
5. Zvolením **OK** přidejte všechny označené kontakty do skupiny.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny kontaktů, vyberte kontakt který chcete odebrat, a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Můžete zvolit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Pokud vám kontakt zavolá, s přichozím hovorem je zasláno telefonní číslo volajícího a váš přístroj číslo rozpozná, přehraje se zvolený vyzváněcí tón.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů a zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón, který chcete používat.

Chcete-li přiřazený vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Odesílání vizitek

Chcete-li odeslat vizitku, zvolte kontakt v seznamu Kontakty, vyberte **Volby** > **Odeslat** a způsob odeslání. Zadejte telefonní číslo nebo adresu, nebo přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zvolte **Volby** > **Odeslat**. Pokud zvolíte textové zprávy, budou vizitky odesílány bez obrázků.

Správa přijatých vizitek

Chcete-li zobrazit přijatou vizitku, zvolte v zobrazeném upozornění **Otevřít** nebo otevřete zprávu ze složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Chcete-li uložit přijatou vizitku, zvolte > **Uložit vizitku**.

Adresář SIM

Zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**.

V adresáři SIM vidíte jména a čísla uložená na SIM kartě; můžete přidat, upravit nebo zkopírovat čísla do kontaktů a volat kontakty.

Pokud chcete zobrazit kontakt na SIM kartě, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat kontakty do adresáře SIM, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. Zadejte kontaktní informace a zvolte **Hotovo**.

Pro zobrazení seznamu povolených čísel zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že je podporováno SIM kartou.

Chcete-li omezit hovory z přístroje jen na zvolená telefonní čísla, zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb.

Pro přidání nových čísel do seznamu povolených čísel zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. Pro tuto funkci je vyžadován kód PIN2. Pokud používáte volbu povolených čísel, není připojení paketovými daty možné, s výjimkou odesílání textových zpráv přes paketové připojení. V

takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv a telefonní číslo příjemce. I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit vlastní čísla, pokud jsou uložena na SIM kartě, zvolte **Volby** > **Má čísla**. Mohli jste si například objednat se stejnou SIM kartou dvě telefonní linky. Ne všechny SIM karty obsahují vaše vlastní čísla.

Chcete-li upravit kontaktní informaci, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zkopírovat kontakt z adresáře SIM do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li zkontrolovat kapacitu volné paměti na SIM kartě, zvolte **Volby** > **Detaily SIM karty**.

Kalendář

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Můžete vytvářet a prohlížet naplánované události a schůzky. K záznamům v kalendáři můžete také nastavovat signalizaci. Pro synchronizování dat v kalendáři s kompatibilním počítačem použijte aplikaci Nokia PC Suite. Viz příručka Nokia PC Suite.

Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Záznamy **Schůzka** mají konkrétní datum a čas.

- Záznamy **Poznámka** se váží na celý den, nikoli na určitý čas.
- Záznamy **Výročí** vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Záznamy **Úkol** vám připomínají úkol, který má termín, ale není svázán s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam**. Zvolte typ záznamu. Dostupná nastavení pro schůzky, události, výročí a úkoly se liší.

Vyberte z těchto voleb:

- **Předmět** nebo **Příležitost** — Zadejte popis záznamu.
- **Místo** — Zadejte informace o umístění.
- **Čas začátku** — Zadejte čas zahájení.
- **Čas konce** — Zadejte čas ukončení.
- **Datum začátku** nebo **Datum** — Zadejte datum zahájení nebo datum, kdy dojde k události.
- **Datum konce** — Zadejte datum ukončení.
- **Upozornění** — U schůzek a výročí nastavte upozornění. Upozornění je zobrazeno v zobrazení dne.
- **Opakování** — Zadejte, zda chcete záznam opakovat a kdy. Definujte typ, četnost a pravděpodobné konečné datum opakování.
- **Synchronizace** — Pokud zvolíte hodnotu **Soukromá**, bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a neuvidí ho ostatní uživatelé s přístupem online k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Veřejná**, zobrazí se záznam v kalendáři všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Žádná**, záznam v kalendáři nebude během synchronizace zkopírován do počítače.



Tip: Přesvědčte se, že jste v aplikaci Hodiny vybrali správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se při změně aktuálního města do jiného časového pásma mohou změnit.

Chcete-li upravit existující záznam, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Upravte podrobnosti v různých polích.

Chcete-li odstranit záznam v kalendáři, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Před datem**, chcete-li odstranit všechny záznamy před zvoleným datem, nebo **Všechny záznamy**, chcete-li z přístroje odstranit všechny záznamy v kalendáři.



Tip: Když upravujete nebo odstraňujete opakovaný záznam, zvolte, jakým způsobem se má změna projevit. Pokud zvolíte **Všechny záznamy v kalendáři byly odstraněny**, budou odstraněny všechny opakované záznamy. Jestliže zvolíte **Odstranit záznam**, bude odstraněn pouze aktuální záznam.

Chcete-li odeslat položku kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multiméd.** **zprávě**, **E-mailem**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Pokud druhý přístroj není kompatibilní s UTC (Coordinated Universal Time), nemusí být časová informace přijatých položek kalendáře zobrazena správně.

Chcete-li přidat doručený záznam kalendáře do svého kalendáře, otevřete přílohu zprávy se záznamem a zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Chcete-li reagovat na doručený záznam kalendáře, zvolte **Přijmout**, zvolte **Předběžné** nebo **Odmítnout**, pokud je k dispozici. Pokud akceptujete záznam nebo ho označíte jako předběžný, bude přidán do kalendáře. Odesílateli

záznamu v kalendáři můžete poslat odpověď e-mailem. Zvolte **Ano** a zpráva se uloží do složky K odeslání a bude čekat na odeslání.

Vytvoření záznamu typu schůzka

1. Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Schůzka**.
2. Zadejte podle potřeby předmět, místo, čas a datum zahájení a konce.
3. Chcete-li nastavit signalizaci schůzky, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté**. Zadejte čas signalizace a datum.
4. Vyberte, zda se jedná o opakující se schůzku.
5. V poli **Synchronizace** definujte, jak je se záznamem zacházeno při synchronizaci. Zvolte **Soukromá** pro skrytí záznamu osobám prohlížejícím online dostupný kalendář, **Veřejná** pro zviditelnění záznamu osobám, je-li kalendář online, nebo **Žádná** pro znemožnění kopírování záznamu do počítače při provádění synchronizace.

Záznamy typu úkol

Můžete vytvořit a udržovat úkol nebo seznam úkolů, které musíte do určitého dne vykonat. Ke každému úkolu je možné přiřadit datum dokončení a signalizaci.

Vytvoření úkolu

1. Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Úkol**.

2. Do pole **Předmět** zadejte předmět.
3. Zadejte datum dokončení.
4. Chcete-li pro úkol nastavit signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté**. Zadejte čas signalizace a datum.
5. Specifikujte prioritu. Ikony priority jsou (!) **Vysoká** a (-) **Nízká**. Pro prioritu **Normální** není ikona.
6. V poli **Synchronizace** definujte, jak je se záznamem zacházeno při synchronizaci. Zvolte **Soukromá** pro skrytí záznamu osobám prohlížejícím online dostupný kalendář, **Veřejná** pro zviditelnění záznamu osobám, je-li kalendář online, nebo **Žádná** pro nekopírování záznamu do počítače při provádění synchronizace.

Typy zobrazení kalendáře

Kalendář nabízí čtyři zobrazení: v zobrazení měsíce vidíte celý měsíc najednou; v zobrazení týdne vidíte události dnů zvoleného týdne v samostatných rámečcích; v zobrazení dne jsou vidět události zvoleného dne; v zobrazení úkolů jsou vidět úkoly pro zvolený den.

Práce v různých zobrazeních

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře, zvolte **Volby** v libovolném zobrazení kalendáře. V seznamu zvolte typ zobrazení.

Chcete-li nastavit výchozí zobrazení kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení** a požadované zobrazení.

Chcete-li zobrazit specifické datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum** a zadejte datum.

Zobrazení měsíce

Zvolte **Volby** > **Ukázat měsíc**.

V zobrazení měsíce vidíte celý měsíc najednou. Každý řádek zobrazuje jeden týden. Je zobrazen aktivní měsíc a aktivním dnem je buď dnešek, nebo poslední zobrazený den. Aktivní den je označen barevným čtverečkem. Dny s naplánovanými událostmi jsou označeny malým trojúhelníkem. Záznamy dne otevřete stisknutím navigační klávesy.

Zobrazení týdne

Zvolte **Volby** > **Ukázat týden**.

Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. Dnešní datum je označeno barevným rámečkem. Události a výročí jsou umístěny před 8:00.

Chcete-li změnit den začátku týdne, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **První den týdne je**.

Zobrazení dne

Přejděte na den a stiskněte navigační tlačítko. Zobrazení dne zobrazuje události ve zvoleném dni. Záznamy jsou seskupeny v časových úsecích podle času zahájení. Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte vlevo nebo vpravo.

Zobrazení úkolů

Zvolte **Volby** > **Ukázat úkoly**.

Zobrazení úkolů zobrazuje úkoly ve zvoleném dni.

Chcete-li označit úkol jako dokončený, zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li obnovit úkol, zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit tón signalizace, zvolte **Tón upoz. v kalendáři**.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, které se otevře při spuštění kalendáře, zvolte **Výchozí zobrazení**.

Chcete-li změnit první den týdne, zvolte **První den týdne je**.

Chcete-li změnit záhlaví při zobrazení týdne, zvolte **Název zobrazení týdne** a **Číslo týdne** nebo **Týden od-do**.

Web

Zvolte **Menu** > **Web**.

Abyste mohli procházet web (síťová služba), musíte nakonfigurovat nastavení přístupového bodu k internetu. Pokud používáte připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivována tato služba.



Tip: Nastavení přístupového bodu k internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek provozovatele služby. Nastavení přístupového bodu k internetu můžete také zadat ručně. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 97.](#)

46 Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele

služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Bezpečnost připojení

Pokud je v průběhu připojení zobrazena ikona zabezpečení () , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován. Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovní služby, mohou být vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení webu

Chcete-li prohlížet web, zvolte záložku nebo zadejte adresu webové stránky ručně a zvolte **Jít na**. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy dříve navštívených stránek, které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na její adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li se pohybovat po stránce, použijte navigační klávesu, která je na stránce zobrazena jako ukazatel. Když

přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní na ruku. Odkaz otevřete stisknutím navigační klávesy. Nové odkazy se na webové stránce většinou zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Záložky

Chcete-li zobrazit webovou stránku označenou záložkou, přejděte na záložku a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li přidat záložku, zvolte **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.

Chcete-li organizovat záložky, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Web položku **Volby** > **Správce záložek**. Záložky můžete přesouvat a upravovat nebo vytvářet nové složky.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Zdroje a blogy

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat. Blog je zkratka termínu Weblog, což je průběžně aktualizovaný webový diář.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pro přidání nebo upravení zdroje nebo blogu zvolte **Volby** > **Spravovat zdroj** > **Nový zdroj** nebo **Upravit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a zobrazit stránku v prohlížeči offline, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Nastavení aplikace Web

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení Webu je rozděleno do čtyř skupin:

- **Obecná** obsahuje nastavení přístupového bodu a domovské stránky.
- **Stránka** obsahuje nastavení pro obrázky, zvuky a překryvná okna.
- **Soukromí** obsahuje nastavení vašeho soukromí.
- **Web. zdroje** obsahuje nastavení pro webové zdroje a blogy.

Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, audio zprávy a e-mail. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 97.](#)
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 59.](#)
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 58.](#)
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 58.](#)

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zprávy a data přijatá při Bluetooth nebo IČ připojení jsou ukládána do složky **Přijaté**. E-mailové zprávy jsou ukládány v menu **Schránka**. Rozepsané zprávy jsou ukládány do složky **Koncepty**. Napsané zprávy, které jsou připravené k odeslání, jsou uloženy do složky **K odeslání** a odeslané zprávy, mimo zpráv odeslaných přes Bluetooth či IČ připojení, jsou uloženy do složky **Odeslané**.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě. Můžete rovněž naplánovat odeslání e-mailů na následující připojení ke vzdálené schránce.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li vyžádat v síti, aby vám byly zasílány výpisy o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**. Výpisy jsou ukládány do složky **Potvrzení**.

Organizování zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, složku a **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídít podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Čtení zpráv

V aplikaci Čtení zpráv se nahlas čtou přijaté textové a multimediální zprávy a e-maily. Aplikace Čtení zpráv nedokáže číst e-maily přijaté do doplňkových e-mailových aplikací.

Chcete-li přehrát zprávu, po jejím přijetí podržte stisknuté levé výběrové tlačítko.

Chcete-li zahájit čtení zprávy ve složce Přijaté nebo ve schránce, zvolte **Volby** > **Poslouchat**.

Chcete-li zahájit čtení další zprávy ve složce Přijaté nebo ve schránce, stiskněte navigační klávesu dolů. Pro opakované zahájení čtení zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru. Na začátku zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru pro poslech předchozí zprávy.

Chcete-li přerušit čtení, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Pro pokračování v přerušném čtení stiskněte levou výběrovou klávesu krátce znovu.

Chcete-li ukončit čtení, stiskněte tlačítko Konec.

Řeč

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení**.

V aplikaci Řeč můžete nastavit jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pro čtení zpráv.

Úprava vlastností hlasu

Chcete-li nastavit jazyk pro čtení zpráv, zvolte **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, otevřete webovou stránku Nokia nebo použijte aplikaci Stáhnout!.

Chcete-li nastavit hlas čtení, zvolte **Hlas**. Hlas je závislý na jazyce.

Chcete-li nastavit rychlost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Rychlost**.

Chcete-li nastavit hlasitost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Hlasitost**.

Chcete-li si poslechnout hlas, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte **Volby** > **Přehrát hlas**.

E-mailové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka**.

Abyste mohli přijímat a odesílat e-maily, musíte mít nastavenou službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy SMTP, IMAP4 (revision 1) a POP3 a s různými vlastními řešeními e-mailů. Jiní poskytovatelé e-mailových služeb mohou nabízet služby s jinými nastaveními nebo jiné funkce, než jsou popsány v této uživatelské příručce. Další podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb.

Než budete moci pomocí vašeho přístroje e-maily odesílat, přijímat, načítat, odpovídat na ně a předávat je dále, musíte dále provést následující:

- Nakonfigurovat přístupový bod k internetu. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 97.](#)
- Nastavit e-mailový účet a správně definovat nastavení e-mailů. Pro toto použijte průvodce schránkou nebo nadefinujte účet manuálně. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 59.](#)

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Nastavení e-mailu

V průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailový účet, jako například Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange, a internetový e-mailový účet, jako jsou e-mailové služby Google.

1. Pro spuštění průvodce e-mailem otevřete aktivní pohotovostní režim, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační klávesu.

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, zvolte typ e-mailového účtu a zadejte odpovídající nastavení.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuti při spuštění průvodce e-mailem.

Při nastavování e-mailu můžete být vyzváni k zadání těchto informací:

- Uživatelské jméno
- Typ e-mailu
- Server příchozí pošty
- Port serveru příchozí pošty
- Server odchozí pošty
- Port serveru odchozí pošty
- Heslo
- Přístupový bod

Pokud nastavujete svůj pracovní e-mail, požádejte o podrobné informace IT oddělení vaší společnosti. Nastavujete-li svůj internetový e-mail, informujte se na webových stránkách poskytovatele služby e-mailu.

Připojení ke vzdálené schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak vybrat e-maily, které chcete načíst do přístroje.

1. Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje a zobrazit je, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.
2. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. Zvolte **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy.
4. Chcete-li spravovat e-maily offline, ušetřit za poplatky za připojení a pracovat v podmínkách, které neumožňují datová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit se** pro odpojení od vzdálené schránky. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online a provedení synchronizace.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-mail



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro čtení přijatého e-mailu jej otevřete ve schránce.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odesílateli e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.



Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

Pro poslání e-mailu dalšímu příjemci zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Pro přidání souboru do e-mailu zvolte **Volby** > **Vložit** a požadovanou přílohu.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Priorita**.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Odeslat zprávu**. Zvolte **Okamžitě** nebo, pokud pracujete off-line, zvolte **Při dostup. příp..**

Chcete-li volat odesílateli e-mailu, pokud je odesílatele možné najít v Kontaktech, zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět odesílateli e-mailu zvukovou zprávou nebo multimediální zprávou, zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Napsání a odeslání e-mailu

1. Pro napsání e-mailu zvolte **Nová zpráva** > **E-mail**.
2. Zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** pro vyhledání e-mailové adresy příjemce v Kontaktech, nebo zadejte e-mailovou adresu do pole **Komu**. Položky odděluje středníkem. Pole **Kopie** použijte pro odeslání kopie

dalšímu příjemci, nebo pole **Skr. kop.** pro odeslání skryté kopie příjemcům.

3. Do pole **Předm.** zadejte předmět e-mailu.
4. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek Přijaté a Odeslané a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li e-mail odstranit pouze z přístroje a zachovat originál na serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telef. (záhl. zůstane)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Chcete-li odstraňování zrušit, zvolte **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Dílčí složky ve vzdálené e-mailové schránce

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje, pokud je objednáte. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, připojte se a zvolte **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

Textové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Psaní a odesílání textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

1. Chcete-li napsat textovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li zvolit středisko zpráv pro odeslání zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Použité střed. zpráv**.

Chcete-li si ze sítě nechat posílat výpisy o doručení zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Přijmout potvrzení** > **Ano**.

Chcete-li definovat, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Platnost zprávy**. Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Chcete-li zkonvertovat zprávu do jiného formátu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Zprávu odeslat jako** > **Text, Fax, Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaši SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznáčit** > **Označit** nebo označte všechny zprávy zvolením **Označit vše**.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.

3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Zobrazení obrázkových zpráv

Vzhled obrázkové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky **Přijaté**.

Chcete-li zobrazit informace o obrázkové zprávě, zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Chcete-li uložit zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li přidat odesílatele zprávy do seznamu Kontakty, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Předávání obrázkových zpráv

1. Pro poslání zprávy dalšímu příjemci otevřete zprávu ve složce **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

Multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomoci svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, použijte aplikaci Průvodce nastavením nebo požádejte o správná nastavení poskytovatele služby. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 58.](#)

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed.** **zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.

3. Do pole **Předm.** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
4. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

5. Každý list zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další listy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **List**. Chcete-li změnit pořadí listů ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
6. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Chcete-li nastavit volby odeslání pro aktuální multimediální zprávu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.



Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** a **Odesílateli** pro napsání odpovědi odesílateli multimediální zprávy, **Přes SMS** pro odpověď textovou zprávou, **Ve zvukové zprávě** pro odpověď zvukovou zprávou, nebo **E-mailem** pro odpověď e-mailem.



Tip: Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.

3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je menu **Režim vytváření MMS** nastaveno na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.

3. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.
4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**.

Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Pro zobrazení nebo přehrání multimediálního objektu v multimediální zprávě zvolte **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a **Volby** > **Uložit**.

Předání multimediální zprávy

Otevřete složku Přijaté, vyberte upozornění na multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li odeslat zprávu do kompatibilního přístroje bez načítání do vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Pokud server nepodporuje předávání multimediálních zpráv, není tato volba dostupná.

1. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než

jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.

2. Podle potřeby upravte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li upravit nastavení doručování zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Odeslání zvukového klipu

1. Chcete-li vytvořit zvukovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Vyberte **Volby** > **Vložit zvuk. klip** a zvolte zda nahrát zvukový klip, nebo vybrat jeden z Galerie.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva** > **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Speciální typy zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby zasílají do vašeho přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat zprávy jako jsou novinové titulky, služby nebo odkazy, jejichž prostřednictvím lze stáhnout obsah zprávy.

Chcete-li definovat nastavení zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li stáhnout obsah služby nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**, pokud chcete zobrazit informace o odesílateli, webové adrese, datu vypršení platnosti a o dalších podrobnostech zprávy před jejím stažením.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu vyberte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Je-li přístroj v pohotovostním režimu,

budete informováni o příjmu zpráv aktuálních témat. Vyberte téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidání, upravení nebo odstranění témat zvolte **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo vytvoření nového.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odp. přes totéž stž.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální** pro zachování původní velikosti obrázku.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální

zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.

- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí se průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Máte-li definovanou schránku, vyberte ji a po stisknutí navigační klávesy upravte nastavení.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být předem nastavena provozovatelem služby.

Nastavení připojení

Chcete-li definovat nastavení připojení, vyberte e-mailový účet a **Volby** > **Upravit** > **Nastavení připojení**. Chcete-li upravit nastavení pro přijímaný e-mail, zvolte **Příchozí e-mail**. Chcete-li upravit nastavení pro odesílaný e-mail, zvolte **Odchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Chcete-li definovat nastavení uživatele pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení uživatele** a definujte následující nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se zobrazí před vaší e-mailovou adresou při odesílání e-mailu.
- **Odpovědět** — Zvolte, zda chcete přesměrovat odpovědi na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přesměrovat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.
- **Odstranit el. poštu** — Zvolte, zda chcete odstraňovat e-maily pouze z přístroje nebo z přístroje i ze serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, jestliže chcete při každém

odstraňování e-mailů potvrdit, odkud mají být e-maily odstraněny.

- **Odeslat zprávu** — Zvolte, zda chcete odesílat e-maily okamžitě, nebo až při dostupném připojení.
- **Odeslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v **Má e-mailová adresa** v nastavení **Odchozí e-mail**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám připojovat podpis.
- **Ozn. nového e-mailu** — Vyberte, zda chcete být upozorňováni na nově přijatý e-mail tónem a textem.

Nastavení načítání

Chcete-li definovat nastavení načítání, vyberte e-mailový účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení načítání** a definujte následující nastavení:

- **Načíst e-maily** — Zvolte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailů, například odesílatele, předmět a datum, nebo celé e-maily, anebo e-maily s přílohami. Toto nastavení je pouze pro schránky POP3.
- **Počet zpráv** — Zvolte počet e-mailů, které chcete načíst ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** — Definujte cestu k objednávaným složkám. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.
- **Objednání složky** — Můžete objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.

Nastavení automatického načítání

Chcete-li definovat nastavení automatického načítání pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Automatické načítání** a definujte následující nastavení:

- **Načítání e-mailu** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, jen když jste ve své domovské síti a necestujete.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.
- **Oznámení e-mailu** — Vyberte, zda chcete být upozorňováni na přijatý e-mail.

Nastavení zpráv služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li přijímat zprávy služby od provozovatelů služeb, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby** > **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce Přijaté.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aplikace Aktivní poznámky umožňuje vytvářet, upravovat a zobrazovat různé druhy poznámek, například upozornění na schůzky, soukromé poznámky nebo seznamy nákupů. Do poznámek můžete vložit obrázky, videa a zvuky. Můžete přiřazovat poznámky k dalším aplikacím, například Kontaktům, a odesílat poznámky ostatním.

Vytvoření a upravení poznámek

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vložit obrázky, zvukové klipy, videa, vizitky, webové záložky a soubory, zvolte **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li přidat do poznámky nové položky, zvolte **Volby** > **Vložit nový**. Můžete nahrát zvukové klipy a videoklipy a vyfotografovat obrázky.

Pro nastavení tučného písma, kurzívy nebo podtržení, nebo pro změnu barvy písma podržte stisknuté tlačítko Shift a označte text navigační klávesou. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Chcete-li odeslat poznámku v textové zprávě, multimediální zprávě, e-mailu, přes Bluetooth nebo IČ port, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přidat poznámku ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Odkaz k pozn. pro vol.** > **Přidat kontakty**. Při volání nebo při příchozím hovoru od kontaktu uvidíte tuto poznámku na displeji přístroje.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte **Nastavení**.

Chcete-li uložit poznámky do paměti přístroje, zvolte **Použitá paměť** > **Paměť telefonu**. Chcete-li je uložit na paměťovou kartu, zvolte **Použitá paměť** > **Paměťová karta**.

Chcete-li změnit rozvržení aktivních poznámek, zvolte **Změnit zobrazení** > **Mřížka**. Chcete-li zobrazit

poznámky v seznamu, zvolte **Změnit zobrazení** > **Seznam**.

Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit poznámku na pozadí, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Chcete-li dočasně vypnout zobrazování poznámek v průběhu hovoru, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Tímto způsobem nemusíte odebírat odkazy mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Chcete-li získat výsledky výpočtu z paměti a použít je při dalším výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek v paměti přístroje a na paměťové kartě. Soubory a složky můžete otevřít, vytvořit, přesunout, kopírovat, přejmenovat, odeslat a hledat. Odesílání některých souborů může být znemožněno ochranou autorských práv.

Otevřete záložku přístroje nebo paměťové karty.

Chcete-li vybrat více souborů, přejděte k souboru a zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit**.

Chcete-li odeslat zvolené soubory, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přesunout nebo kopírovat soubory či složky do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**. Výchozí složky, například Zvukové klipy v Galerii, nelze přesunout.

Chcete-li hledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**. Zadejte hledaný text a stiskněte navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž názvy obsahují hledaný text.

Chcete-li zobrazit informaci o zvoleném souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. Chcete-li zobrazit doplňkové informace o online souboru, zvolte **Volby** > **Další detaily**.

Quickoffice

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro Microsoft Word, Quicksheet pro Microsoft Excel, Quickpoint pro Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup

softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (*.doc, *.xls a *.ppt). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Nejsou podporovány všechny formáty souborů nebo funkce.

Práce se soubory

Chcete-li otevřít soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li seřadit soubory podle jejich typu, zvolte **Volby** > **Třdit podle**.

Chcete-li zobrazit detaily souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. V detailech naleznete název, velikost a umístění souboru, čas a datum jeho poslední úpravy.

Chcete-li odeslat soubory do kompatibilních přístrojů, zvolte **Volby** > **Odeslat** a metodu odesílání.

Nokia Týmy



Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Týmy**.

Se službou Nokia Team Suite (Týmy) můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat týmy, odesílat zprávy, zobrazovat webové stránky týmů a historii komunikací, nebo volat týmům.

Práce v týmech

Chcete-li vytvořit nový tým, zvolte **Volby** > **Tým** > **Vytvořit nový**. Zadejte název týmu a podle potřeby


zadejte informace o službě konferenčního volání. Poté zvolte členy týmu.

Chcete-li zvolit akci, vyberte nejdříve tým, pro který chcete akci použít, přejděte do panelu akcí a vyberte požadovanou akci. Nechcete-li akci použít pro všechny členy týmu, otevřete tým a zvolte požadované členy. Poté zvolte akci.

Chcete-li vyhledat další akce, které nejsou zobrazeny v panelu akcí, zvolte **Volby** > **Akce**.

Jsou k dispozici následující akce:

- **Volat** — Iniciování telefonického hovoru s týmem nebo zvolenými členy týmu. Členové týmu jsou postupně voláni a hovor je odkládán do držení, dokud je hovory možné spojit do konferenčního hovoru (síťová služba). Maximální počet účastníků závisí na síťové službě.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání textové zprávy, multimediální zprávy nebo e-mailu do zvoleného týmu nebo zvoleným členům týmu.
- **Služba konf. hovorů** — Zahájení volání do služby konferenčního hovoru (síťová služba) definované pro zvolený tým.
- **Protokol komunikace** — Zobrazení protokolu komunikace pro tým nebo zvolené členy týmu.
- **Aktivní poznámky** — Psaní a čtení poznámek týkajících se týmů.
- **Hledání** — Vyhledání obsahu týkajícího se týmu nebo zvolených členů týmu.

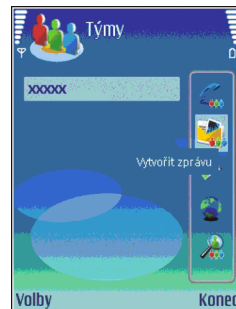

- **Push to talk** — Komunikace přes Push to talk (síťová služba) s týmem nebo se zvolenými členy týmu.
- **Webové záložky týmu** — Otevření složky záložek, která obsahuje webové stránky týmu.

Upravení týmu

Chcete-li přidat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Přidat**.

Chcete-li odebrat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Odebrat**.

Chcete-li upravit detaily člena, zvolte **Volby** > **Členové** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit informaci, do kterých týmů člen patří, zvolte **Volby** > **Členové** > **Patří do týmů**.

Nastavení služby Nokia Týmy

Chcete-li určit, zda se mají na displeji zobrazit obrázky členů týmu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zobraz. obrázek kontaktu**.

Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nast. modulů plug-in**. Toto nastavení je dostupné jen v případě, že jsou k dispozici konfigurovatelné zásuvné moduly.

Nastavení panelu akcí

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Ikony na panelu akcí**.

Chcete-li zobrazit tlačítka akcí v panelu akcí, vyberte požadované akce. Pro skrytí akcí zrušte výběr.

Chcete-li změnit pořadí tlačítek akcí, vyberte akci a **Volby** > **Nahoru**, **Dolů**, **Na začátek** nebo **Na konec**.



Tip: Pokud zvolíte nezobrazení všech akcí v panelu akcí, máte přesto přístup k akcím zvolením **Volby** > **Akce**.

Převodník

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Převody měř

1. Přejděte do pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Typ konverze** pro otevření seznamu měř. Vyberte míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte do prvního pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte do druhého pole **Jedn.** a vyberte jednotku, do které chcete převádět.
3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. V druhém poli **Hodnota** se automaticky změní převáděná hodnota.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz jednotky měny, vyhledejte pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po vložení všech potřebných směnných kurzů můžete provádět převody měny.

Zip manager

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

V aplikaci Zip manager můžete vytvářet nové archivní soubory pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP. Do archivu můžete přidávat jednotlivé soubory či adresáře, nebo více těchto položek najednou. Můžete nastavit, smazat nebo změnit heslo archivů, můžete měnit nastavení, například úroveň komprimace a kódování názvu souboru.

Archivy můžete ukládat v paměti přístroje nebo v paměťové kartě.

Prohlížeč PDF

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Adobe Reader**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a zoom) a odesílat PDF soubory v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout zprávu nebo soubor, zobrazit náhled tiskové úlohy, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte mít možnost tisknout všechny zprávy, například multimediální zprávy nebo jiné speciální zprávy.

Tisk souborů

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro svůj přístroj, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**. Chcete-li nastavit tiskárnu jako výchozí, zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Než zahájíte tisk, ověřte, že je přístroj správně připojen k tiskárně.

Chcete-li tisknout zprávu nebo soubor, zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li tisknout do souboru, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisknout do souboru** a určete místo pro uložení souboru.

Chcete-li změnit možnosti tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete zvolit používanou tiskárnu, počet kopií a rozsah stránek, který chcete tisknout.

Chcete-li před tiskem změnit rozvržení stránky, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete

změnit velikost papíru a orientaci, definovat okraje a vložit záhlaví či zápatí. Maximální délka záhlaví a zápatí je 128 znaků.

Chcete-li před vytisknutím souboru nebo zprávy zobrazit náhled tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

Volby tisku

Otevřete soubor nebo zprávu a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Chcete-li tisknout do souboru, určete místo pro uložení souboru.

Nastavení tiskárny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.

- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas a informace o časové zóně, nastavit a upravit buzení, nebo upravit nastavení data a času.

Budík

Otevřete kartu budíku.

Chcete-li nastavit buzení, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Je-li aktivní budík, je zobrazeno .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro odložení buzení o 5 minut zvolte **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odstranit čas buzení, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

Světový čas

Chcete-li se podívat na čas v různých městech, otevřete kartu světového času.

Chcete-li do zobrazení světového času přidat město, zvolte **Volby** > **Přidat město**.

Chcete-li změnit město, které určuje čas a datum ve vašem přístroji, zvolte **Volby** > **Nast. jako akt. město**. Město je zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas přístroje je změněn podle zvoleného města. Ověřte správný čas a časovou zónu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Do aplikace Poznámky můžete

ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Psaní a odeslání poznámek

Pro napsání poznámky začněte psát text. Editor poznámek se automaticky otevře.

Chcete-li otevřít poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat poznámku do jiných kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo definovat nastavení synchronizace pro poznámku, zvolte **Volby** > **Synchronizace**. Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Bezdrátová klávesnice Nokia

Bezdrátové klávesnice jsou dostupné jako samostatné příslušenství. Chcete-li nastavit Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici Nokia podporující Bluetooth profil HID (Human Interface Devices) pro použití s vaším přístrojem, použijte aplikaci Bezdrátová klávesnice.

1. Aktivujte připojení Bluetooth ve vašem přístroji: zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Zkontrolujte, že je nastaveno **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.

2. Zapněte klávesnici.
3. Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Bezdr. kláv..**
4. Chcete-li zahájit hledání přístrojů pro připojení Bluetooth, zvolte **Volby** > **Najít klávesnici**.
5. V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím navigačního tlačítka zahajte připojení.
6. Chcete-li spárovat klávesnici s přístrojem, zadejte na přístroji libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte i na klávesnici.
7. Po výzvě k volbě rozvržení klávesnice vyberte požadované ze seznamu v přístroji.

Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na **Klávesnice připojena** a indikátor klávesnice pomalu bliká; klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o ovládání a údržbě klávesnice najdete v její uživatelské příručce.

Volný čas

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Foto-Video

Tato sekce popisuje fotoaparát v přístroji E51-1 (RM-244).
Zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Fotografování

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček, namiřte na požadovaný záběr a stiskněte navigační klávesu. Přístroj ukládá fotografie do výchozí složky nebo do složky, kterou definujete.



Tip: Pro změnu zoomu stiskněte před vyfotografováním snímku navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Nechcete-li uložit vyfotografovaný snímek, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a fotografování dalšího snímku. Zvolte **Volby** > **Otevřít Galerie** pro zobrazení obrázku v Galerie.

V nepříznivých světelných podmínkách zvolte před vyfotografováním snímku **Volby** > **Režim šero**.

Chcete-li upravit obrázek, zvolte **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li fotografovat snímky v sekvenci, zvolte **Volby** > **Režim sekvence**. Vyfotografuje se šest snímků za sebou.

Chcete-li vyfotografovat snímek samospouští, zvolte **Volby** > **Samospoušť**, požadovanou prodlevu a stiskněte **Aktivovat**. Fotografie se pořídí po proběhnutí prodlevy.



Tip: Pro rychlé otevření různých režimů fotoaparátu zvolte **Volby** > **Ukázat panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Nahrání videoklipu

1. Vyberte kartu video pro aktivaci videorekordéru.
2. Chcete-li zahájit nahrávání videoklipu, stiskněte navigační klávesu. V horní části obrazovky je zobrazen čas, po který je ještě možné nahrávat.
3. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte **Pauza**; pro obnovení nahrávání zvolte **Pokračovat**.

4. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte **Stop**. Přístroj uloží videoklip do výchozí složky nebo do složky, kterou definujete.
5. Nehcete-li uložit nahraný videoklip, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a nahrání dalšího videoklipu. Zvolte **Volby** > **Přehrát** pro přehrání videoklipu v aplikaci RealPlayer.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li upravit kvalitu fotografie, určit, zda mají fotografie zůstat po pořízení na displeji, změnit rozlišení, výchozí název nebo paměť, do které se nové fotografie budou ukládat, zvolte **Fotografie**.

Chcete-li změnit délku, rozlišení a výchozí název nahrávaných videí nebo paměť, do které budou videa ukládána, zvolte **Video**.

Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V menu Galerie můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videa a všechny přijaté skladby a zvuky jsou automaticky uloženy do Galerie. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy v aplikaci RealPlayer. Obrázky se otevrou v prohlížeči obrázků.

Práce s multimediálními soubory a složkami

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, vyhledejte ji a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte soubor a poté zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Nemůžete vytvářet složky ve složkách.

Chcete-li kopírovat nebo přesunovat soubory, zvolte soubor a **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**

Chcete-li stáhnout soubory do Galerie prostřednictvím prohlížeče, zvolte **Stáhn. grafiky**, **Stáhnout videa**, **Stáhn. skladby** nebo **Stáhnout zvuky**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo adresu stránky, ze které chcete stahovat.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Napište položku, kterou hledáte. Zobrazí se soubory, které odpovídají požadavku.

Zobrazení obrázků

Obrázek pro prohlížení otevřete zvolením **Volby** > **Otevřít**.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku pro prohlížení stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**. Chcete-li zmenšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Zmenšit**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li nastavit obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Otevře se aplikace Kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

Sdílení online

Zvolte **Menu** > **Média** > **Share online**.

Můžete sdílet obrázky a videoklipy v kompatibilních online albech, deníčcích (blogy) nebo jiných kompatibilních službách online sdílení na webu. Můžete odeslat obsah, uložit nedokončené příspěvky do konceptů a pokračovat v

nich později, a zobrazit obsah alb. Podporované typy obsahu se mohou lišit, v závislosti na poskytovateli služby.

Chcete-li online sdílet soubory, musíte mít účet zaregistrovaný u služby online sdílení obrázků. Většinou si takovouto službu objednávejte na webové stránce poskytovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Sdílení obrázků online

Chcete-li odeslat soubor z Galerie na online službu, zvolte **Menu** > **Galerie**, vyberte požadovaný soubor a **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web**.

RealPlayer

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (ne streamované), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li přehrávat videoklip nebo zvukový soubor, zvolte **Volby** > **Otevřít** > **Poslední klipy** pro přehrání jednoho ze šesti posledních přehrávaných klipů, nebo **Uložený klip** pro přehrání klipu nebo otevření webové stránky. Zvolte **Přehrát**.

Chcete-li přehrávat streamovaná média, zvolte webový odkaz ukazující na klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte navigační klávesu nahoru a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte navigační klávesu dolů a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout videa**.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Přehrát v celoobr. r.**. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.



Tip: Chcete-li přepínat mezi režimem normální a celé obrazovky, stiskněte na klávesnici 2.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Chcete-li přenést mediální klip do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte způsob odeslání.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte **Volby** > **Detaily klipu**. Informace mohou zahrnovat například přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor streamování.

Chcete-li zapnout ochranu souboru pro mediální klip, zvolte **Volby** > **Detaily klipu** > **Stav** > **Volby** > **Změnit**. Ochrana souboru brání ostatním uživatelům měnit soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li manuálně definovat nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete přehrávat hudební soubory a vytvářet a poslouchat seznamy skladeb. Hudební přehrávač podporuje například soubory s příponami MP3 a AAC.

Poslech hudby



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vybrat hudební skladbu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazuje všechny hudební skladby v přístroji. Pro zobrazení seřazených skladeb zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**.

Pro přehrání skladby zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, přejděte k  a stiskněte navigační klávesu.

Pro rychlé přetočení skladby vpřed nebo vzad podržte stisknutou navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Pro zvolení předchozí nebo následující skladby stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li nastavit hlasitost hudby, stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo. Pro ztišení hlasitosti tiskněte navigační klávesu vlevo, dokud není hlasitost nejnížší.

Chcete-li ukončit skladbu, přejděte na  a stiskněte navigační klávesu.

Pro opakované přehrávání skladby zvolte **Volby** > **Opakování**. Zvolte **Všechny** pro opakování všech skladeb v aktuální složce, **Jednu** pro opakování zvolené skladby nebo **Vypnuté** pro vypnutí opakování.

Chcete-li přehrávat skladby v náhodném pořadí, zvolte složku a **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Pokud do přístroje přidáte nebo z něj odstraníte hudební soubory, aktualizujte hudební knihovnu. Zvolte **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**. Hudební přehrávač vyhledá hudební soubory v paměti přístroje a aktualizuje je v hudební knihovně.

Pro zobrazení informací o hudební skladbě zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Seznamy skladeb

Můžete vytvořit nový seznam skladeb a přidat do něho skladby, nebo upravit uložený seznam skladeb.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb** > **Volby** > **Nový sezn. skladeb**.

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, otevřete seznam skladeb a zvolte **Volby** > **Přidat skladby**.

Hudební kategorie

Pro zobrazení kategorií hudby zvolte **Volby** > **Hud. knih.** > **Interpreti**, **Alba**, **Žánry** nebo **Skladatelé**.

Chcete-li přehrát všechny hudební skladby z podkategorie, vyberte podkategorii a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit skladby patřící do podkategorie, přejděte na podkategorii a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat všechny hudební skladby ze specifické podkategorie do nového, uloženého nebo aktuálně přehrávaného seznamu skladeb, zvolte **Volby** > **Přidat do sezn. sklad.**

Pro odstranění všech skladeb z kategorie nebo podkategorie zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** > **Volby** > **Přejít na Přehrávání** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočty v předvoleném nastavení, zvolte **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Záznamník

Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Pomocí aplikace Záznamník můžete nahrát až 60 minut dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. Záznamník podporuje formát souboru AMR.

Aplikaci Záznamník můžete otevřít rovněž stisknutím tlačítka Zvuk. Pokud jste se přihlásili ke službě Push to talk, tlačítko Zvuk funguje jako tlačítko Push to talk a neotevře Záznamník.

Nahrávání zvukového klipu

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip je automaticky uložen do složky Zvukových klipů v Galerii.

Přehrávání nahrávky

Chcete-li si poslechnout právě nahraný zvukový klip, zvolte **Přehrát**. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání klipu. Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání.

Pro pozastavení přehrávání nahraného klipu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Přehrát**.

Nastavení záznamníku

Nahrávky se automaticky ukládají do paměti přístroje, pokud výchozí umístění nezměníte. Nahrávky, které

vytvoříte nebo přijmete po změně nastavení, budou touto změnou dotčeny.

Chcete-li změnit výchozí umístění uložených nahrávek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Použitá paměť**.

Chcete-li definovat kvalitu nahrávání, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita nahrávky**. Pokud zvolíte **Vysoká**, zvukový klip je nahrán ve formátu .wav a jeho maximální délka je 60 minut. Pokud zvolíte **MMS kompatibilní**, zvukový klip je nahrán ve formátu .amr a jeho maximální délka je jedna minuta.

Chat

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

Chat (síťová služba) vám umožňuje konverzovat s ostatními osobami používajícími službu Chat a připojovat se do diskusních fór (chatové skupiny) se specifickými tématy. Různí poskytovatelé síťových služeb udržují chatové servery, ke kterým se můžete přihlásit po zaregistrování chatové služby. U jednotlivých provozovatelů služby se mohou lišit podporované funkce.

Není-li chat dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o objednání služby chat a cenách služby získáte od provozovatele služby. O další informace o nastavení Chatu požádejte svého provozovatele služby.

Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který nabízí službu Chat. Není-li tomu tak, zadejte nastavení manuálně.

Definování nastavení Chatu

Chcete-li definovat nastavení aplikace Chat, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**. Můžete například nastavit svou přezdívku nebo tóny používané při Chatu.

Chcete-li konverzovat s uživateli chatu a prohlížet nebo upravovat své kontakty chatu, musíte se přihlásit na server chatu. Pro přidání serveru chatu zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Servery**. Správná nastavení získáte od poskytovatele služby. Pro nastavení serveru, jako toho, ke kterému se přístroj automaticky přihlásí, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí server**.

Pro definování způsobu, kterým se přístroj připojí k serveru chatu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Typ přihl. k chatu**. Pro automatické navázání spojení mezi vašim přístrojem a výchozím serverem zvolte **Automatické**. Chcete-li automatické připojení pouze ve vaší domovské síti, zvolte **Aut. v domov. síti**. Pro připojení k serveru při spuštění aplikace Chat zvolte **Při spuštění aplik.**. Chcete-li se k serveru připojovat manuálně, zvolte **Manuální** a k serveru se přihlásíte v hlavním okně aplikace Chat zvolením **Volby** > **Přihlášení**. Za výzvu zadejte identifikátor uživatele a heslo. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení získáte od svého poskytovatele služby po zaregistrování služby.

Zahájení konverzace

Otevřete **Konverzace**.

Chcete-li hledat uživatele chatu a identifikátory chatu, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií:

Jméno uživatele, ID uživatele, Telefonní číslo a E-mailová adresa.

Chcete-li zobrazit konverzaci, zvolte účastníka.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Novou konverzaci s kontaktem můžete zahájit, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. Nemůžete však mít dvě aktivní konverzace se stejným kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Odeslat fotografii** a vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci, pokud jste v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace je uložena jako textový soubor, který je možné otevřít a zobrazit v aplikaci Poznámky.

Skupiny chatu

Otevřete **Skupiny chatu**. Menu **Skupiny chatu** je dostupné, pouze jste-li přihlášení na server chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit do konverzace ve skupině nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte navigační klávesu. Napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její identifikátor, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**.

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a identifikátory skupin, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li přidat uživatele chatu do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat člena**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Chcete-li odebrat člena ze skupiny chatu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li členům udělit oprávnění k provádění úprav, zvolte **Volby** > **Přidat editora**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvát další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.

Pro odebrání oprávnění k úpravám od člena skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li zakázat uživatelům chatu připojovat se do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu.

Pro povolení zakázaným uživatelům připojení do skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Blokování uživatelů

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**

Chcete-li najít blokováného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. V seznamu se zobrazí odpovídající položky.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokováného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Chcete-li zakázat příjem zpráv od jiných uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Nastavení aplikace chat

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým jste identifikováni ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Ukázat mou dostupnost** — Zvolte, zda chcete povolit všem dalším uživatelům chatu nebo pouze svým kontaktům chatu, aby vás viděli online. Zvolte **Nikomu** pro skrytí vašeho online stavu.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte pro příjem zpráv chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání zpráv chatu.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte pro příjem pozvánek do skupin chatu od všech ostatních uživatelů chatu

nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání pozvánek.

- **Rychl. posuvu zpráv** — Pro snížení nebo zvýšení rychlosti, kterou jsou zobrazovány nové zprávy, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte, zda jsou vaše kontakty chatu zobrazeny v abecedním řazení nebo seřazené podle online stavu.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Chcete-li automaticky aktualizovat online stav svých kontaktů, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být kontakty chatu se stavem offline zobrazeny v seznamu kontaktů chatu.
- **Barva vlastních zpráv** — Zvolte barvu vámi odesílaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Zvolte barvu přijímaných zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Zvolte **Ano** pro zobrazování času přijímaných a odesílaných zpráv v konverzaci chatu.
- **Tón oznámení chatu** — Vyberte tón, který zazní při přijmutí nové zprávy chatu.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**

V aplikaci Flash přehrávač můžete otevřít, přehrát a interaktivně pracovat s flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Správa flash souborů

Chcete-li optimalizovat použití Flash přehrávače, vložte do přístroje paměťovou kartu.

Chcete-li přehrát flash soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Ochrana autorských práv může znemožnit odesílání některých flash souborů.

Chcete-li přepínat mezi flash soubory uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, vyberte odpovídající karty.

Chcete-li změnit kvalitu souboru, zvolte při přehrávání flash souboru **Volby** > **Kvalita**. Zvolíte-li **Vysoká**, přehrávání některých flash souborů může vypadat nehezky a zpomalně, vzhledem k jejich původnímu nastavení. Pro zlepšení přehrávání změňte nastavení kvality takových souborů na **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li organizovat své flash soubory, zvolte **Volby** > **Organizovat**.

Rádio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně pracovalo, připojte k přístroji kompatibilní headset nebo příslušenství.

Poslech rádia



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vyhledat stanici, zvolte  nebo . Pro manuální nastavení frekvence zvolte **Volby** > **Ruční ladění**.

Chcete-li zobrazit stanice dostupné ve vašem dosahu, zvolte **Volby** > **Adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu stanic, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.

Chcete-li zvolit dříve uloženou rozhlasovou stanici, zvolte  nebo .

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li přepnout z poslechu headsetem na vestavěný reproduktor, zvolte **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Pro návrat do pohotovostního režimu a ponechání FM rádia spuštěného na pozadí zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazení vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti a cenách a o možnosti objednání služby získáte od svého provozovatele služeb.

Než můžete zobrazit vizuální obsah, musíte mít definovaný přístupový bod k internetu v **Menu** >

Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body.

1. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah pro nalaďenou stanici, zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Nebylo-li uloženo ID vizuální služby pro stanici, zadejte jej nebo zvolte **Načíst** pro jeho vyhledání v adresáři stanic (síťová služba).
2. V adresáři stanic vyberte místo, které je k vám nejbližší. Pokud přístroj najde stanici, která odpovídá nalaďené frekvenci, zobrazí se její ID. Pro zobrazení vizuálního obsahu zvolte **OK**.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Pro zobrazení dostupného vizuálního obsahu v aplikaci Visual Radio zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit detaily stanice, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení rádia

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Úvodní tón** — Vyberte, zda se při spuštění aplikace přehraje tón.
- **Autom. spuštění služby** — Zvolte **Ano**, aby se služba Visual Radio spustila automaticky, pokud zvolíte uloženou stanici, která nabízí službu Visual Radio.

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod použitý pro datové připojení. Chcete-li aplikaci používat jako běžné FM rádio, není přístupový bod vyžadován.
- **Aktuální region** — Vyberte region, ve kterém se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno jen v případech, že v době spuštění aplikace není pokrytí sítě.

Internetové rádio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Internetové rádio**.

Poslech internetového rádia

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z internetu, vyberte stanici v adresáři stanic, vyhledejte stanici podle jejího názvu ze služby Nokia Internetové rádio nebo zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Po nalezení požadované stanice zvolte **Poslech**.

Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu. Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu navigační klávesu.

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou v oblíbených, můžete stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo poslouchat předchozí nebo další uloženou stanici.



Tip: Odkazy na stanice můžete hledat na internetových stránkách pomocí aplikace Web.

Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internetové rádio.

Hledání stanic

Chcete-li ve službě Nokia Internetové rádio hledat rozhlasové stanice podle názvu, zvolte **Najít**. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte **Hledat**.

Pro poslech stanice zvolte **Poslech**.

Stanici uložíte do svých oblíbených stanic zvolením **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Pro nové hledání zvolte **Volby** > **Znovu hledat**.

Uložené stanice

Pro zobrazení a poslech oblíbených stanic zvolte **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Nastavení internetového rádia

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí přístupový bod**. Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte **Vždy se zeptat**.

Pro změnu rychlosti připojení GPRS zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení GPRS**.

Pro změnu rychlosti připojení 3G zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení 3G**.

Pro změnu rychlosti připojení WLAN zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout ukládání dat do vyrovnávací paměti, použijte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

Push to talk

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **PTT**.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka. Díky PTT můžete svůj přístroj používat jako vysílačku.

Pomocí PTT můžete konverzovat s jinou osobou nebo se skupinou osob, nebo se připojit do komunikačního kanálu. Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní uživatelé neupozorňuje; uživatelé se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

V PTT komunikaci jedna osoba hovoří a ostatní uživatelé poslouchají vestavěným reproduktorem. Uživatelé se v diskuzi vzájemně střídají. Protože vždy může hovořit pouze jeden uživatel, maximální délka hovoru je omezena. Podrobnosti o délce hovoru ve vaší síti získáte od provozovatele služby.

Nastavení PTT

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte **Nastavení uživatele** pro definování předvoleb pro PTT nebo **Nastavení spojení** pro změnu detailů připojení. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.



Tip: Nastavení můžete dále obdržet ve zprávě od provozovatele služby PTT.

Přihlášení ke službě PTT

Zapnete-li **Spuštění aplikace** v menu **Nastavení uživatele**, PTT se automaticky přihlásí ke službě po zapnutí přístroje. Pokud ne, musíte se přihlásit manuálně.

Pro manuální přihlášení ke službě PTT zvolte **Volby** > **Zapnout PTT**.

Je-li v nastavení **Typ vyzvánění** přístroje zvoleno **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá-li hovor, nemůžete iniciovat ani přijímat PTT volání.

Iniciování PTT volání



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat PTT volání, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stisknete tlačítko Zvuk. Nezapomeňte při volání PTT držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Zvuk stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li aktivní PTT volání ukončit, stisknete tlačítko Konec.

Při příchodím PTT volání přijměte volání stisknutím klávesy Volat nebo odmítněte volání stisknutím klávesy Konec.

Iniciovaná volání PTT

Zvolte **Volby** > **Protokol PTT** > **Iniciov. volání** a volání.

Pro iniciování PTT volání kontaktu zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Pro odeslání požadavku kontaktu, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktního seznamu**.

Správa PTT kontaktů

Pro zobrazení, přidání, upravení, odstranění nebo volání kontaktů zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí se seznam jmen ze seznamu Kontakty s informacemi o jejich stavu přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Chcete-li volat skupinu, zvolte několik kontaktů a **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li odpovědět na požadavek na zpětné volání, zvolte **Ukázat** pro otevření požadavku na zpětné volání. Chcete-li zahájit PTT volání k odeslateli, stiskněte tlačítko Zvuk.

Vytvoření PTT kanálu

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Pro připojení ke kanálu vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Zvuk.

Chcete-li pozvat uživatele do kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní uživatele kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Jste-li přihlášení ke službě PTT, budete automaticky připojeni ke kanálům, které byly aktivní při posledním zavření aplikace.

Ukončení PTT

Chcete-li ukončit PTT, zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano** pro odhlášení a ukončení služby. Zvolte **Ne**, chcete-li nechat aplikaci aktivní na pozadí.

O GPS a satelitních signálech

GPS (Global Positioning System) je celosvětový rádiový navigační systém, který zahrnuje 24 satelitů a jejich pozemní stanice, které monitorují provoz satelitů. Chcete-li používat GPS, musíte mít kompatibilní GPS přijímač. Pro připojení GPS přijímače použijte připojení přes Bluetooth. Chcete-li zahájit používání kompatibilního GPS přijímače přes Bluetooth, zvolte **Připojení** > **Bluetooth**.

GPS přijímač přijímá ze satelitů rádiové signály nízkého výkonu a měří dobu, kterou signály potřebovaly na doručení do přístroje. Z této doby přijímač GPS umí vypočítat svou polohu s přesností na metry.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny ve stupních a desetinách stupňů s využitím mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o

poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li povolit nebo zakázat různé metody určování polohy, například Bluetooth GPS, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha** > **Metody polohy**.

O signálech ze satelitů

Pokud váš přístroj nezjistí signál ze satelitu, uvažte toto:

- Jste-li v budově, vyjděte ven, abyste získali lepší signál.
- Jste-li venku, přesuňte se do volnějšího prostoru.
- Je-li špatné počasí, může být ovlivněna intenzita signálu.
- Vytvoření GPS připojení může trvat od několika sekund po několik minut.

Stav satelitu

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj našel a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**. Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Pokud přístroj přijal dostatek dat ze satelitů, aby mohl vypočítat svou aktuální polohu, sloupec zčerná.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s

využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišť. polohy**.

Mapy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mapy**.

V aplikaci Mapy uvidíte svou aktuální polohu na mapě, můžete prohlížet mapy různých měst a zemí, vyhledávat adresy a různá zajímavá místa, nebo plánovat trasy z jednoho místa do jiného. Můžete ukládat polohy a odesílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete rovněž koupit licence pro zvláštní služby, například průvodce, dopravní informace a navigační služby s hlasovými pokyny. Tyto služby nejsou k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Pokud procházíte oblastí, která není pokryta mapami již staženými v přístroji, mapa pro danou oblast se automaticky stáhne z internetu. Některé mapy mohou být k dispozici ve vašem přístroji nebo na paměťové kartě. Pro stažení map můžete rovněž použít PC software Nokia Map

Loader. Pro nainstalování aplikace Nokia Map Loader do kompatibilního PC otevřete www.maps.nokia.com.

Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Při prvním používání aplikace Mapy může být nutné zvolit celulární síť nebo přístupový bod WLAN pro stahování map. Chcete-li později změnit přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Výchozí přístupový bod**.

O Mapách

Pro automatické připojení k internetu po spuštění aplikace Mapy zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Vždy zapnuto**.

Chcete-li zabránit automatickému stahování map, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Nikdy**.

Chcete-li nastavit přístroj, aby se vás před připojením k internetu dotázal, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Vždy se ptát**.

Abyste byli informováni, pokud se přístroj zaregistruje do jiné než vaší domovské sítě, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Upozornění na roaming** > **Zapnuto** (zobrazeno, jen pokud jste online). Podrobnosti a ceny roamingu získáte od poskytovatele služby.



Tip: Chcete-li předejit poplatkům za přenos dat, můžete používat Mapy i bez připojení k internetu a procházet mapami uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pohyb po mapě

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Po otevření Map se zobrazí hlavní město země, ve které se nacházíte, nebo umístění, které jste uložili v poslední relaci. Podle potřeby je rovněž stažena mapa umístění.

Chcete-li zaostřit na vaši GPS polohu nebo na vaše poslední známé umístění, stiskněte **0**.

Je-li aktivní připojení GPS,  zobrazuje vaše aktuální umístění na mapě.

Pro pohyb po mapě stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Mapa je orientována standardně směrem k severu.

Pro přiblížení a oddálení mapy stiskněte * a #.

Když procházíte mapou po displeji a dostanete se do oblasti, které není pokryté již staženou mapou, automaticky se zahájí stahování nové mapy. Tyto mapy jsou zdarma, ale stažení může vyžadovat přenos velkého množství dat od provozovatele služby. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého provozovatele služby. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Indikátory na displeji

Indikátor GPS  v pravém dolním rohu displeje zobrazuje dostupnost a sílu satelitního signálu. Jeden pruh je jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít satelit, pruh je žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat ze satelitu pro vytvoření GPS připojení, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím je GPS připojení silnější.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby vypočítal souřadnice své aktuální polohy. Po počátečním výpočtu mohou dostávat signály ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Vyhledání míst

Chcete-li vyhledat místo ve městě nebo oblasti zobrazené na mapě, zadejte celou nebo částečnou adresu místa do vyhledávacího pole a stiskněte navigační klávesu. Pro vyhledání místa v jiném městě zadejte město a celou nebo částečnou adresu, například **London Oxford Street** a stiskněte navigační klávesu.

Pro vyhledání specifické adresy nebo adresy v jiné zemi stiskněte navigační klávesu a zvolte **Hledat** > **Adresy**. **Země/oblast *** a **Město nebo PSČ** musí být vyplněna.



Tip: Pro vyhledání míst v jiné zemi pomocí vyhledávacího pole zadejte do vyhledávacího pole rovněž název země: **Rome Italy**.

Chcete-li naimportovat adresu umístění z aplikace Kontakty, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Hledat** > **Adresy** > **Volby** > **Kontaktovat**.

Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Pro omezení hledání na jednu kategorii zvolte **Volby** > **Hledat**.

Pokud hledáte místo bez připojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na okruh 50 km.

Plánování trasy

Pro naplánování trasy zvolte své startovací místo na mapě nebo jej vyhledejte, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Přidat** > **Do trasy**.

Pro definování cílového místa a přidání dalších míst do trasy vyberte místo a zvolte **Volby** > **Přidat bod trasy**.

Pro zobrazení trasy na mapě zvolte **Volby** > **Zobrazit trasu**.

Chcete-li se nechat navigovat k cílovému místu, ať jedete ve voze nebo jdete pěšky, pokud jste si koupili licenci pro tyto zvláštní služby, zvolte **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li uložit trasu, zvolte **Volby** > **Uložit trasu**.

Jděte na místo určení

Pěší trasa ignoruje veškerá možná omezení pro navigaci vozidel, například jednosměrné ulice a zákazy zatáčení, a zahrnuje oblasti jako jsou pěší zóny a parky. Jsou rovněž preferovány pěšiny a menší cesty a vynechány dálnice a silnice pro motorová vozidla.

Trasa je nakreslena na mapě a šipka indikuje směr. Malá tečka ukazuje směr, kterým jdete.

Délka pěší trasy je omezena na maximálně 50 kilometrů a rychlost cestování na maximálně 30 km/h. Je-li překročen rychlostní limit, navigace se ukončí a opět se obnoví až po návratu rychlosti do limitu.

Pro navigaci chodců nejsou k dispozici hlasové pokyny.

Chcete-li si koupit licenci pro navigaci chodců, zvolte **Volby** > **Extra** > **Pěšky**. Licence je specifická podle regionu a je možné ji používat pouze ve zvolené oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.



Tip: Chcete-li vyzkoušet licenci na tři dny zdarma, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Pěšky do místa**. Mapy ověří, zda je ve vašem přístroji licence zdarma k dispozici. Pro aktivaci licence zvolte **OK**. Licenci můžete vyzkoušet pouze jednou.

Pro zahájení navigace vyberte místo a **Volby** > **Pěšky do místa**.

Pro vyhledání alternativní trasy zvolte **Volby** > **Jiná trasa**.

Chcete-li ukončit navigaci, zvolte **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Jedte na místo určení

Pro zakoupení licence pro navigaci chodců a vozidel s hlasovými pokyny zvolte **Volby** > **Extra** > **Autem a pěšky**. Licence je specifická podle regionu a je možné ji používat pouze ve zvolené oblasti.



Tip: Chcete-li vyzkoušet licenci na tři dny zdarma, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Autem do místa**. Mapy ověří, zda je ve vašem přístroji licence zdarma k dispozici. Pro aktivaci licence zvolte **OK**. Licenci můžete vyzkoušet pouze jednou.

Pro zahájení navigace ve vozidle vyberte umístění, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Autem do místa**. Používáte-li navigaci ve voze poprvé, budete vyzváni k volbě jazyka hlasových pokynů a ke stažení odpovídajících souborů hlasových pokynů. Chcete-li později změnit jazyk, zvolte v hlavním zobrazení **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. Hlasové pokyny nejsou k dispozici pro navigaci chodců.

Pro přepínání mezi různými zobrazeními v průběhu navigace stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zobrazení manévrů**, **Zobrazení z nadhledu** nebo **Zobrazení se šipkami**.

Pro vyhledání alternativní trasy zvolte **Volby** > **Jiná trasa**.

Pro opakování hlasového pokynu zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Chcete-li ukončit navigaci, zvolte **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Dopravní informace

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Služba dopravních informací je zvláštní služba, kterou můžete koupit a stáhnout do přístroje, pokud je k dispozici ve vaší zemi nebo regionu.

Chcete-li koupit licenci pro službu dopravních informací, zvolte **Volby** > **Extra** > **Dopravní info**.

Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte **Volby** > **Dopr. Info**. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

Pro zobrazení detailu události, včetně možných úprav trasy, vyberte událost a **Volby** > **Otevřít**.

Pro aktualizaci dopravních informací zvolte **Aktualizovat dopr. info**.

Průvodci

Průvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších zajímavých místech. Někteří průvodci obsahují videa a zvukové klipy. Průvodci musí být před použitím koupeni a stažení.

Stažení průvodců může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li koupit a stáhnout průvodce, nebo zobrazit již stažené, zvolte **Volby** > **Extra** > **Průvodci**.

Chcete-li procházet kategoriemi průvodců, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu. Obsahuje-li dílčí kategorie, vyberte požadovanou a znovu stiskněte navigační klávesu.

Pro stažení nového průvodce do přístroje vyberte požadovaného průvodce a zvolte **Ano**. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.

GPS data

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **GPS data**.

Díky aplikaci GPS data si můžete prohlédnout aktuální polohu, vyhledat cestu do požadovaného cíle a zjistit vzdálenost cesty.

Zvolte **Navigace** pro zobrazení navigačních informací o vaší cestě, **Poloha** pro zobrazení informací o vaší aktuální poloze nebo **Délka** pro zobrazení cestovních informací, například o vzdálenosti a době vaší cesty a vaší průměrné a maximální rychlosti.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze tří satelitů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Použití GPS data

Chcete-li ověřit sílu signálu ze satelitu, který poskytuje informace o poloze potřebné pro navigaci, otevřete některé ze tří zobrazení a zvolte **Volby** > **Stav satelitu**.

Pro nastavení orientačního bodu nebo umístění jako cíle vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Nastavit cíl cesty**. Můžete rovněž zadat souřadnice cíle v zeměpisné šířce a délce.

Pro odstranění cíle z vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Chcete-li uložit aktuální polohu jako orientační bod, zvolte **Navigace** nebo **Poloha** a **Volby** > **Uložit polohu**.

Pro aktivaci měřiče cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Start**. Pro zastavení měřiče cesty zvolte **Volby** > **Stop**.

Pro resetování všech polí a zahájení nového výpočtu cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Restartovat**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zkalibrovat hodnotu nadmořské výšky přijatou ze satelitů, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kalibr. nadm. výšky**.

Orientační body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Orientační body můžete vytvořit pomocí GPS příslušenství podporujícího Bluetooth nebo pomocí sítě (síťová služba).

Vytvoření orientačního bodu

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o zeměpisnou šířku a délku vaší aktuální polohy, nebo **Použít mapu**, chcete-li zvolit umístění z mapy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška.

Pro zobrazení orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Úpravy orientačních bodů

Chcete-li upravit orientační bod, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorii** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Zvolte kategorii pro upravení informací o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Odstranit** — Odebrání orientačního bodu.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu.
- **Ukázat na mapě** — Zobrazení orientačního bodu na mapě.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Volby úprav** — Upravení telefonních čísel a URL adres přiřazených k orientačnímu bodu.
- **Jazyk psaní** — Změna jazyka psaní.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou kategorii, zvolte **Volby** > **Upravit kategorii** > **Volby** > **Nová kategorie**.

Chcete-li přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, otevřete kartu orientačních bodů, vyberte orientační bod a **Volby** > **Přidat do kategorie**. Vyberte starou kategorii, vedle které se odstraní značka. Vyberte kategorii nebo dílčí kategorii, do které chcete přidat orientační bod. Zvolte **Přijmout**.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro zobrazení přijatého orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Chcete-li vyhledat trasu k přijatému orientačnímu bodu, zvolte **Volby** > **Ukázat trasu**.

Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači.

Rychlé stahování

HSDPA (High-speed downlink packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou ) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSDPA, může být stahování dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSDPA připojení je indikováno ikonou . Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro aktivaci nebo deaktivaci HSDPA zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují přichodzí hlasová volání, je-li aktivní HSDPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSDPA. Podrobnosti získáte od svého operátora sítě.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od provozovatele služby.

HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sítě, například zpráv nebo e-mailů, není ovlivněno.

Nokia PC Suite

Software Nokia PC Suite můžete nainstalovat z CD-ROMu nebo z webu. Aplikaci Nokia PC Suite můžete používat pouze na operačních systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. S Nokia PC Suite můžete zálohovat, synchronizovat přístroj s kompatibilním počítačem, přesouvat soubory mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo používat přístroj jako modem.

Další informace o Nokia PC Suite najdete v příručce Nokia PC Suite.

Datový kabel

Abyste předešli poškození paměťové karty, neodpojujte datový kabel v průběhu datového přenosu.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí USB kabelu.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v

systemu Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li se svým přístrojem používat Nokia PC Suite, nainstalujte Nokia PC Suite na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **Přenos médií**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu > Připojení > USB > USB režim** a požadovanou možnost.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Menu > Připojení > USB > Zeptat se při připoj. > Ano**.

Infračervené propojení



Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se přístroje s infračerveným paprskem vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu > Připojení > IČ port** pro zapnutí IČ portu přístroje.
3. Zapněte IČ port v druhém přístroji a počkejte několik sekund, dokud se nesestaví infračervené propojení.
4. Najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve Správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace Zprávy.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud se nedeaktivuje.

Bluetooth

Zvolte **Menu > Připojení > Bluetooth**.

0 Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a

druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

1. Aktivujete-li Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, pokud je v dosahu několik přístrojů s Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
5. Vyberte položku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth v dosahu a zobrazí je v seznamu.



Tip: Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.

6. Zvolte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před přenosem dat párování, budete požádáni o zadání kódu.

Bylo-li spojení sestaveno, zobrazí se **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth.

Chcete-li přijmout data přes Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** pro přijetí dat z nespárovaného přístroje nebo **Nezobrazovat** pro přijetí dat pouze ze spárovaného přístroje. Po přijetí dat přes Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu, ve které jsou data obsažena. Souhlasíte-li, zpráva bude umístěna do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



Tip: Pomocí kompatibilního příslušenství, které podporuje službu File Transfer Profile Client (například přenosný počítač), můžete přistupovat k souborům v přístroji nebo na paměťové kartě.

Bluetooth připojení je odpojeno automaticky po odeslání nebo přijetí dat. Pouze Nokia PC Suite a některá příslušenství mohou udržovat spojení, přestože není aktivně používáno.

Párování přístrojů

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním vytvořte vlastní kód (1-16 číslic) a požádejte uživatele druhého přístroje, aby použil stejný

kód. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevný kód. Kód potřebujete pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné připojení autorizovat. Párování a autorizování připojení urychluje a usnadňuje další připojování, protože nemusíte potvrzovat připojení mezi spárovanými přístroji při každém sestavování spojení.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístř.**. Přístroj zahájí hledání Bluetooth přístrojů v dosahu. Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, se kterým se chcete spárovat, a zadejte kód. Stejný kód musíte zadat i na druhém přístroji.
3. Zvolte **Ano** pro automatické sestavení spojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro manuální potvrzování připojení při každém pokusu o připojení. Po spárování je přístroj uložen na stránku spárovaných přístrojů.

Chcete-li zadat název spárovaného přístroje, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**. Tento název je zobrazen jen ve vašem přístroji.

Chcete-li odstranit párování, zvolte přístroj, jehož párování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte-li párování s tímto přístrojem, párování se odebere okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li umožnit spárovanému přístroji automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte **Autorizovaný**.

Připojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem je možné uskutečnit bez vašeho vědomí. Není vyžadováno samostatné potvrzování nebo autorizace. Tento stav použijte pro vlastní přístroje, například kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje patřící někomu důvěryhodnému. Chcete-li povolit požadavek na připojení od ostatních přístrojů samostatně, zvolte **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat Bluetooth audio příslušenství, například Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svůj přístroj s příslušenstvím. Kód a další pokyny najdete v uživatelské příručce příslušenství. Pro připojení audio příslušenství toto příslušenství zapněte. Některá audio příslušenství se připojí k přístroji automaticky. Jinak otevřete kartu spárovaných přístrojů, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit k audio zařízení**.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro

přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byli přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním kódu zámku.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta

automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Přejděte na sadu do auta, stiskněte navigační klávesu a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od této sady do auta vždy samostatně odsouhlaseny.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrátová LAN

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Tento přístroj umí detekovat a připojit se k bezdrátové síti LAN (WLAN). Chcete-li používat WLAN, síť musí být v daném místě dostupná a přístroj do ní musí být připojen.

Připojení WLAN



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně. [Viz „Správce připojení“, s. 100.](#)

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivní službě paketových dat. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.



Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na klávesnici

přístroje *#62209526#. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li zobrazit dostupnost sítě WLAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Je-li WLAN dostupná, zobrazí se na displeji



Tip: Můžete rovněž vyhledat dostupné sítě v daném místě.

Průvodce WLAN



Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové LAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Chcete-li aktualizovat seznam dostupných WLAN, zvolte **Volby** > **Obnovit**.

Chcete-li zahájit nebo pokračovat v procházení webu při používání přístupového bodu WLAN, vyberte požadovanou síť a zvolte **Volby** > **Spustit prohlíž. webu** nebo **Pokr. v proch. webu**.

Chcete-li se odpojit od aktivního připojení WLAN, zvolte **Volby** > **Odpojit WLAN**.

Chcete-li zobrazit detaily WLAN, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li uložit přístupový bod WLAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**.

Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti WLAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.


Použití průvodce v aktivním pohotovostním režimu

V aktivním pohotovostním režimu zobrazuje průvodce WLAN stav připojení k bezdrátové LAN a vyhledávání sítí. Pro zobrazení dostupných možností přejděte do řádky zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k WLAN, odpojit se od WLAN, hledat dostupné WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné WLAN, je na displeji v aktivním pohotovostním režimu zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání a vyhledat dostupné sítě WLAN, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vypnout vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlíž. webu**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN.

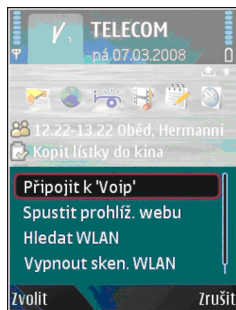

Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Přístupové body k internetu

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.

3. Definujte následující nastavení.

- **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
- **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
- **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
- **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
- **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroj poskytl adresu IP sítě. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zvolte **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa** a zadejte jejich IP adresy, pokud to požaduje váš provozovatel služby. Jinak budou adresy DNS serveru poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Manuální nastavení přístupového bodu pro WLAN

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
 - **Název sítě WLAN** — Chcete-li zadat identifikátor služby (SSID), tedy název, který identifikuje specifickou WLAN, zvolte **Zadat manuálně**. Chcete-li zvolit síť z dostupných sítí WLAN v dosahu, zvolte **Hledat názvy sítí**.
 - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, je-li připojovaná síť skrytá, nebo **Veřejná**, pokud není skrytá.
 - **Režim sítě WLAN** — Pokud zvolíte **Infrastruktura**, přístroje mohou prostřednictvím přístupového bodu WLAN komunikovat mezi sebou a s přístroji připojenými ke kabely propojené LAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou a žádný přístupový bod WLAN není potřeba.
 - **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte zvolit stejný režim zabezpečení, jaký je použit v přístupovém bodu WLAN. Pokud zvolíte WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte rovněž nakonfigurovat odpovídající

doplňková nastavení. Podrobnější informace najdete v nápovědě přístroje.

- **Nast. zabezp. WLAN** — Upravte nastavení zabezpečení pro zvolený režim zabezpečení.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

Chcete-li nastavit přístupový bod pro WLAN automaticky, použijte průvodce WLAN. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Pokročilá nastavení přístupového bodu pro WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu pro WLAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP přístroje a adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál je většinou volen automaticky. Pro manuální zadání čísla kanálu (1-11) zvolte **Def. uživatelem**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít například jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Musíte mít odpovídající software pro datovou komunikaci na počítači, například Nokia PC Suite. Další informace naleznete v příručce pro aplikaci Nokia PC Suite.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Potřebujete nainstalovat ovladače pro připojení kabelem a možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače Bluetooth nebo infračerveného portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Chcete-li připojit přístroj k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte připojení z počítače. Aktivujte Bluetooth v přístroji zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a zvolením **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Pokud propojujete přístroj s počítačem kabelem, iniciujte připojení z počítače.

Je-li přístroj používán jako modem, nemusíte mít možnost používat některé další komunikační funkce.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktiv. dat. příp.**

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síťových připojeních, zvolte připojení v seznamu a vyberte **Volby** > **Detaily**. Typ zobrazených informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené síťové připojení, vyberte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li současně ukončit všechna aktivní síťová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte
Volby > **Def. přístupový bod**.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Off-line, nebo je-li přístroj zamknutý, vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním kódu zámku.

Chcete-li zabránit přístupu k obsahu vašeho přístroje, v pohotovostním režimu zamkněte přístroj. Stiskněte vypínač, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Pro odemknutí stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Povolit vzdál. zamyk.** > **Ano**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.



Tip: Vzdálené zamknutí zamkne rovněž vaši paměťovou kartu. Pro odemknutí paměťové karty zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Odstranit heslo** a jako heslo zadejte zprávu pro vzdálené zamknutí. Pokud je zpráva delší než 8 znaků, je jako heslo paměťové karty použito prvních 8 znaků.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Nemůžete-li si vzpomenout na heslo pro odemknutí zamknuté paměťové karty, můžete kartu zformátovat. V takovém případě je karta odemknuta a heslo odebráno. Formátování paměťové karty zničí všechna data uložená na kartě.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tiskové linky naprogramované ve vašem přístroji.

1. Chcete-li omezit volání z přístroje, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo do seznamu čísel, která jsou povolena, nebo zvolte **Přidat z Kontakty** pro zkopírování kontaktu z Kontakty. Chcete-li omezit volání podle kódu země, zadejte kód země do seznamu čísel. Všechna telefonní čísla, která bude dovoleno volat, musí začínat tímto kódem země.
2. Zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb. Pro zrušení služby zvolte **Volby** > **Deaktiv. povol. čísla**.



Tip: Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát lze stáhnout z webového serveru nebo přijmout jako přílohu e-mailu, nebo jako zprávu zaslanou prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného propojení. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnou totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte **Zobrazit detaily**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nenastavili jste žádnou aplikaci, která by mohla používat tento certifikát. Možná byste měli změnit nastavení spolehlivosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát nelze používat. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigační klávesy zvolte **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.

- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Moduly zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pokud chcete zobrazit podrobné informace o modulu zabezpečení, zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit PIN kódy modulu zabezpečení, zvolte **PIN modulu** pro upravení PIN kódu modulu zabezpečení nebo **PIN podpisu** pro upravení PIN kódu pro digitální podpisy. Možná nebudete moci změnit tyto kódy pro všechny moduly zabezpečení.

Obsah modulu zabezpečení je obsažen v úložišti klíčů. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte **Úložiště klíčů**, vyberte požadované úložiště klíčů a **Volby** > **Odstranit**. Možná nebudete moci odstranit úložiště klíčů všech modulů zabezpečení.

Zálohování dat

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu nebo kompatibilní počítač.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Můžete rovněž připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a pro zálohování použít aplikaci Nokia PC Suite.

Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Spr. příst.**

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vř. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.
- **Síťové uživ. jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.

- **Síťové heslo** — Zadejte heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik.**.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určený pro váš přístroj, nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory mají příponu .sis nebo .sisx.
- Aplikace Java ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubory Java aplikací mají příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do přístroje z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo zaslány v multimediální zprávě, příloze e-mailu nebo přes Bluetooth.

V průběhu instalace přístroj ověří integritu instalovaného balíku. Přístroj zobrazí informaci o provedené kontrole a dá vám možnost zvolit, zda chcete pokračovat v instalaci, nebo ji zrušit.

Upozorňujeme, že pokud instalujete aplikace, které vyžadují připojení k síti, může při jejich používání docházet k větší spotřebě energie přístroje.



Tip: Při procházení webových stránek můžete stáhnout instalační soubor a okamžitě jej nainstalovat. Upozorňujeme však, že připojení je i v průběhu instalace stále aktivní na pozadí.

Instalování aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li stáhnout a instalovat software z webu, zvolte **Stáhnout aplikace**. Zvolte aplikaci a **Volby** > **Instalovat**.

Chcete-li zobrazit detaily o instalovaných softwarových balících, vyberte aplikaci a **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. V seznamu se zobrazí nainstalovaný a odebraný software a datum instalace a odebrání. Pokud nastanou po nainstalování softwarového balíku problémy s přístrojem, můžete použít tento seznam pro vyhledání softwarového balíku, který může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu vám může rovněž pomoci s vyhledáním problémů, které jsou způsobeny softwarovými balíky nekompatibilními s ostatními.

Chcete-li odebrat software, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud software odeberete, můžete jej nainstalovat pouze pomocí originálního souboru softwarového balíku nebo obnovením úplné zálohy, která obsahuje odebraný softwarový balík. Pokud odeberete softwarový balík, nebudete mít nadále možnost otevírat soubory vytvořené

tímto softwarem. Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíku.

Nastavení instalace

Chcete-li upravit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

- **Odstranit** — Instalační soubor softwarového balíku je po instalaci odstraněn z přístroje. Pokud stáhnete softwarové balíky pomocí webového prohlížeče, může vám tato možnost pomoci zmenšit množství požadovaného místa. Pokud chcete uložit soubor softwarového balíku pro případné opakování instalace, neoznačujte tuto možnost nebo se ujistěte, že máte kopii souboru softwarového balíku uloženou na kompatibilním počítači nebo na CD-ROMu.
- **Zvolte jazyk:** — Pokud softwarový balík obsahuje několik jazykových verzí softwaru, vyberte jazykovou verzi, kterou chcete instalovat.
- **Typ** — Specifikujte, jaký typ aplikace chcete instalovat. Můžete vybrat, že chcete instalovat pouze aplikace s platnými certifikáty. Nastavení je použitelné pouze pro aplikace do operačního systému Symbian (soubory .sis nebo .sisx).

Nastavení zabezpečení Java aplikací

Chcete-li specifikovat nastavení zabezpečení pro Java aplikace, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Můžete definovat, ke kterým funkcím bude mít Java aplikace přístup. Hodnota, kterou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na ochranné doméně softwarového balíku.

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který aplikace může používat pro připojování do sítě.
- **Přístup k síti** — Povolte aplikaci vytvořit datové připojení k síti.
- **Zprávy** — Povolte aplikaci odesílat zprávy.
- **Autom. start aplikace** — Povolte automatické spuštění aplikace.
- **Připojení** — Povolte aplikaci aktivovat datové připojení, například připojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Povolte aplikaci používat multimediální funkce přístroje.
- **Čist uživatelská data** — Povolte aplikaci číst záznamy v kalendáři, kontakty nebo jiná osobní data.
- **Upravit uživat. data** — Povolte aplikaci přidávat osobní data, například záznamy do Kontakty.
- **Poloha** — Povolte aplikaci používat data o poloze přístroje.
- **Orientační body** — Povolte aplikaci používat orientační body v přístroji.

Můžete definovat, jak budete vyzváni k potvrzení přístupu Java aplikace k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aby si Java aplikace při každém použití této funkce u vás vyžádala potvrzení.
- **Zeptat se poprvé** — Aby si Java aplikace u vás vyžádala úvodní potvrzení pro používání funkce.
- **Vždy povoleno** — Povolíte Java aplikaci, aby používala funkci bez potvrzování. Nastavení zabezpečení pomáhá chránit váš přístroj před nebezpečnými Java aplikacemi, které mohou používat funkce přístroje bez

vašeho oprávnění. Položku **Vždy povoleno** zvolte jen tehdy, pokud znáte dodavatele a důvěřujete aplikaci.

- **Nepovoleno** — Znemožníte Java aplikaci, aby používala tuto funkci.

Aktivační klíče

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Aktiv. klíče**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Pro takové soubory mohou aktivační klíče povolit nebo omezit jejich používání. S některými aktivačními klíči můžete například opakovat poslech hudební skladby pouze v omezeném počtu. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přerušit její přehrávání, ale pokud se skladba ukončí, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Použití aktivačních klíčů

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče podle typu, zvolte **Platné klíče**, **Neplatné klíče** nebo **Nepoužité klíče**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte **Volby** > **Detaily klíče**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Aktivační klíč je platný**, **Platnost akt. klíče vypršela** nebo **Akt. klíč není dosud platný**.
- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, otevřete hlavní okno aktivačních klíčů a zvolte **Neplatné klíče** > **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný

soubor a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron.**

Aplikaci Synchronizace použijte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře nebo poznámek s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu. Aplikace Synchronizace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu. Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Vytvoření synchronizačního profilu

V přístroji je k dispozici synchronizační profil Nokia PC Suite. Pokud budete synchronizovat přístroj s počítačem pomocí Nokia PC Suite, nemusíte jej upravovat.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a přiřadte název profilu, zvolte aplikace pro synchronizaci s profilem a specifikujte potřebná nastavení připojení. Detaily získáte u svého provozovatele služeb.

Volba aplikací k synchronizování

1. Chcete-li vybrat aplikace, se kterými bude synchronizační profil synchronizovat data, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace**.
2. Vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Přidat do synchronizace** > **Ano**.
3. Specifikujte **Vzdálená databáze** a **Typ synchronizace**.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Pro definování nastavení připojení nového profilu zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a definujte následující:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat se vzdáleným serverem.

- **ID serveru** — Zadejte ID vzdáleného serveru. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že zvolíte verzi SyncML 1.2.
- **Datový nosič** — Vyberte datový nosič pro připojení ke vzdálenému serveru v průběhu synchronizace.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci, nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém zahájení synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru, který obsahuje databázi, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Povolit synch. požad.** — Chcete-li umožnit zahájení synchronizace ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Aby se vás přístroj zeptal na potvrzení před povolením synchronizace ze serveru, zvolte **Ne**.
- **Autentifikace v síti** — Pro ověření vašeho přístroje v síti před provedením synchronizace zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo v síti.

Stáhnout!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Se síťovou službou Stáhnout! můžete prohlížet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a odpovídající dokumenty, z webu do svého přístroje.

Položky jsou rozříděny do katalogů a složek poskytovaných společnostmi Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněné, ale většinou si je můžete zdarma prohlédnout.

Služba Stáhnout! používá síťové služby pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu. Informace o položkách dostupných přes Stáhnout! získáte od provozovatele služby nebo prodejce či výrobce položky.

Instalujte a používejte pouze aplikace a další software ze zdrojů, které nabízejí odpovídající bezpečí a ochranu před nebezpečným softwarem.

Volba katalogů, složek a položek

Chcete-li aktualizovat obsah Stáhnout!, zvolte **Volby** > **Obnovit seznam**.

Chcete-li skrýt složku nebo katalog v seznamu, takže můžete zobrazit pouze často používané položky, zvolte **Volby** > **Skrýt**. Chcete-li položky opět zobrazit, zvolte **Volby** > **Zobrazit vše**.

Chcete-li koupit vybranou položku, zvolte **Volby** > **Koupit**. Otevře se dílčí menu, ve kterém můžete zvolit verzi položky a zobrazit informace o ceně.

Pro stažení položky, která je poskytována zdarma, zvolte **Volby** > **Získat**.

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

K zobrazení hlavní úrovně aplikace Stáhnout! se vrátíte zvolením **Volby** > **Domovská stránka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit, v závislosti na provozovateli služby, zvolené položce a aktuálním zobrazovaném okně.

Nastavení služby Stáhnout!

Chcete-li změnit nastavení aplikace Stáhnout!, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k serveru provozovatele služby.
- **Automatické otevírání** — Definujte, zda se mají položky nebo aplikace do úspěšném stažení automaticky otevřít.
- **Potvrzování ukázek** — Definujte, zda se před zobrazením náhledu položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzování nákupů** — Definujte, zda se před koupením položky má zobrazit potvrzovací dotaz.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo

Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.



Tip: Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#0000#** .

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínáte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník pro snížení nebo zvýšení hodnoty tisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přízpůsobení** — Změna nastavení displeje a přízpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.

- **Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.
- **Orig. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Osobní nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit, zda použít aktivní pohotovostní režim, vyberte **Pohotovostní režim** > **Akt. poh. rež.**.

Chcete-li navigační klávese a výběrovým klávesám přiřadit klávesové zkratky, zvolte **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v aktivním pohotovostním režimu.

Chcete-li přiřadit klávesové zkratky k aplikacím, zvolte **Pohotovostní režim** > **Aplikace poh. režimu**.

Chcete-li zvolit, zda ukazovat nebo neukazovat logo operátora, zvolte **Pohotovostní režim** > **Logo operátora** > **Zapnuté** nebo **Vypnuté**.

Chcete-li vybrat složku Přijaté nebo schránku, která bude zobrazena v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Pohotovostní režim** > **Schránka v akt. rež.**.

Chcete-li vybrat zásuvné moduly, které budou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Pohotovostní režim** > **Zás. moduly v akt. rež.**. Můžete například zobrazit, kolik máte hlasových zpráv. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Nastavení tónů

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro hlasová volání, zvolte **Tóny** > **Vyzváněcí tón**.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro videohovory, zvolte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, zvolte **Tóny** > **Typ vyzvánění**. Přístroj můžete nastavit, aby při příchozím hovoru od někoho z vašeho seznamu kontaktů vydával vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména

kontaktního a zvoleného vyzváněcího tónu. Zvolte **Tóny** > **Vyslov jméno volaj.**.

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Tóny** > **Hlasitost vyzvánění**.

Pro nastavení upozorňovacích tónů zvolte **Tóny** > **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznám. e-mailu**, **Tón upoz. v kalendáři** nebo **Tón budíku**.

Chcete-li nastavit, aby přístroj při příchozím hovoru vibroval, zvolte **Tóny** > **Vibrate**.

Pro nastavení hlasitosti tónu klávesnice přístroje zvolte **Tóny** > **Tóny klávesnice**.

Zapněte nebo vypněte výstražné tóny zvolením **Tóny** > **Tóny výstrahy**.

Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk používaný pro texty zobrazované na displeji přístroje, zvolte **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.

Chcete-li zvolit jazyk, ve kterém píšete poznámky a zprávy, zvolte **Jazyk** > **Jazyk psaní**.

Chcete-li zvolit, zda použít prediktivní metodu psaní, vyberte **Jazyk** > **Prediktivní text**.

Kontrolka

Můžete nastavit, aby kontrolka na krytu přístroje blikala v případě, že obdržíte novou zprávu nebo když zmeškáte telefonní hovor.

Dobu, po kterou bude kontrolka blikat, můžete nastavit v položce **Světelná signalizace** > **Doba blikání**.

Chcete-li vybrat události, které bude oznamovat, zvolte **Světelná signalizace** > **Oznámené události**.

Nastavení data a času

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Datum a čas**.

Chcete-li nastavit aktuální datum a čas, zvolte **Datum a čas**.

Pro definování časové zóny zvolte **Časová zóna**.

Aby byla prováděna automatická aktualizace času, data a časové zóny (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li nastavit 12 nebo 24hodinový formát času a symbol oddělovače hodin a minut, zvolte **Formát času** a **Oddělovač času**.

Chcete-li určit formát data a jeho oddělovač, zvolte **Formát data** a **Oddělovač data**.

Chcete-li nastavit typ hodin, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Pro nastavení tónu budíku zvolte **Tón budíku**.

Chcete-li určit pracovní dny týdne, zvolte **Pracovní dny**.

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Příslušenství**.

Běžná nastavení příslušenství

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

Pro zjištění, který profil se aktivuje připojením příslušenství k přístroji, zvolte **Výchozí profil**.

Chcete-li nechat přístroj s připojeným příslušenstvím automaticky přijímat telefonní hovory po 5 sekundách, zvolte **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Zvolte **Osvětlení** > **Zapnuté**, má-li se při připojení přístroje k příslušenství rozsvítit osvětlení.

Nastavení zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Upravte nastavení zabezpečení pro přístroj a SIM kartu.
- **Správa certifikátů** — Spravujte bezpečnostní certifikáty.
- **Modul zabezpečení** — Spravujte bezpečnostní modul.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamky automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit časový limit, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude jej možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automaticky zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Chcete-li nastavit přístroj tak, aby si vyžádal zamykací kód, pokud je do něho vložena neznámá, nová SIM karta, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamk. při změně SIM k.**. Přístroj si udržuje seznam SIM karet, které jsou rozeznávány jako karty vlastníka.

Obnovení původního nastavení

Pro obnovení původního nastavení přístroje zvolte **Orig. nastavení**. Abyste to mohli provést, potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může trvat déle zapínání přístroje. Dokumenty, informace o kontaktech, položky kalendáře a soubory nejsou dotčeny.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesm. hovoru** — Definování nastavení přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovorů“, s. 35.](#)
- **Blokov. hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovorů“, s. 36.](#)
- **Sít'** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Chcete-li volané osobě zobrazit své telefonní číslo, zvolte **Volání** > **Odeslání mého ID** > **Ano**. Chcete-li nechat na síti, aby určila, zda je odeslán váš identifikátor volajícího, zvolte **Nastaveno sítí**.

Chcete-li osobě volané internetovým voláním zobrazit svou adresu internetového volání, zvolte **Volání** > **Odesl. ID mého int. vol.** > **Ano**.

Chcete-li být upozorněni na nový příchozí hovor, zatímco provádíte jiný hovor, zvolte **Volání** > **Čekání hovoru** > **Volby** > **Aktivovat**. Chcete-li v síti ověřit, zda je funkce aktivní, zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li zvolit, zda máte být upozorňováni na internetové volání nebo ne, zvolte **Volání** > **Oznám. intern. volání**. Budete upozorněni na nepřijatá internetová volání.

Chcete-li vybrat výchozí typ volání, zvolte **Volání** > **Výchozí typ volání** a vyberte **Hlasové volání**, provádíte-li volání v GSM, nebo **Internetové**, provádíte-li internetová volání.

Chcete-li osobě, která vám volá, automaticky odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, zvolte **Volání** > **Odmítn. hovor se SMS** > **Ano**. Chcete-li napsat text zprávy, zvolte **Volání** > **Text zprávy**.

Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Sít**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



Tip: UMTS umožňuje rychlejší datový přenos, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit životnost baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte **Volba operátora** a **Manuálně** pro zvolení z dostupných sítí, nebo **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth. [Viz „Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth“, s. 93.](#)
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu. [Viz „Datový kabel“, s. 91.](#)
- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.
- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro paketová data a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Bezdrátová LAN** — Definujte, zda má přístroj při dostupné WLAN zobrazit indikátor a jak často přístroj vyhledává síť.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Internet. telefon** — Definujte nastavení pro volání po síti.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat [Viz „Omezení paketových dat“, s. 122.](#)

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje spojení pro paketová data, například spojení GPRS v síti GSM. Jestliže používáte přístroj v síti GSM nebo UMTS, můžete mít současně aktivních více datových připojení; přístupové body mohou sdílet datová připojení a datová připojení zůstávají aktivní, např. v průběhu hlasových hovorů. Viz „Správce připojení“, s. 100.

Chcete-li definovat nastavení paketových dat, zvolte **Spojení paket. daty** a vyberte **Je-li dostupné** pro registrování přístroje do sítě paketových dat po zapnutí přístroje v podporované síti, nebo **Podle potřeby** pro navázání připojení paketovými daty jen v případě, že jej aplikace nebo akce vyžaduje. Zvolte **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutého provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro paketová data. Chcete-li používat vysokorychlostní datové připojení, zvolte **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro paketová data.

Nastavení WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, indikující dostupnou WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte **Vyhledávat síť**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezmůžete **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.

- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** > **Volby** > **Nový přístup. bod** nebo zvolte přístupový bod a **Volby** > **Upravit**.

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** a požadovaný režim.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezkódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ ověření** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Zvolte režim zabezpečení WLAN **802.1x**.

802.1x ověřuje a autorizuje přístroje pro přístup k bezdrátové síti. Rovněž zakazuje přístup, pokud proces autorizace selže.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.

- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.

Nastavení zabezpečení WPA

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li povolit šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte **Vypnuto**. Chcete-li povolit pouze AES, zvolte **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) jsou použity v bezdrátových sítích pro ověření pravosti bezdrátových přístrojů a autentizačních serverů. Zásuvné moduly EAP umožňují používání různých metod EAP (síťová služba).

Zásuvný modul EAP můžete vidět aktuálně nainstalovaný v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zás. mod. EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Typické komunikační relace jsou sdílení videa a internetová volání. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.

- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa reg. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.

- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Internet. telefon**.

Pro vytvoření nového profilu internetového telefonu zvolte **Volby** > **Nový profil**.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Nastavení konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo z oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Řízení APN**.

Se službou řízení přístupového bodu můžete omezit připojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Vaše SIM karta nemusí podporovat službu řízení přístupových bodů. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pro omezení připojení paketovými daty z vašeho přístroje zvolte **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivování nebo deaktivování řízení přístupového bodu nebo pro upravování přístupových bodů paketových dat v seznamu je vyžadován kód PIN2.

Pro přidání přístupových bodů, které je možné použít pro připojení paketovými daty do seznamu řízení, zvolte **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li povolit připojení k operátorem poskytovanému přístupovému bodu, vytvořte prázdný přístupový bod.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze seznamu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržení stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
---------	--

Aktivní pohotovostní režim

Levá výběrová klávesa + *.	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržení stisknutého tlačítka otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
#	Podržení stisknutého tlačítka přepíná mezi profily Tichý a Normální .

1	Podržte stisknuté tlačítko pro volání vaší hlasové schránky.
Tlačítka číslíc (2-9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v Menu > Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba > Zapnutá .

Web

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
2	Otevře vyhledávací dialog.
5	Zobrazení aktivních stránek.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.
0	Otevření složky Záložky.

Prohlížeč obrázků

Tlačítko Volat	Odeslání obrázku.
----------------	-------------------

0	Zmenšování.
5	Zvětšování.
7	Zvětšení zobrazení. Stiskněte dvakrát pro zobrazení na celém displeji.
4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.
1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*	Přepínání mezi zobrazením na celém displeji a normálním zobrazením.

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, která se zaměřuje na globální použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživateli mobilního přístroje přístup k široké škále služeb, například multimédiím.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, kde jsou k sobě přímo připojeny nejméně dva přístroje pomocí WLAN, bez použití přístupového bodu.
Cookies	Cookies jsou malé soubory informací zaslané serverem, ve kterých jsou ukládány informace o vašich návštěvách na webové stránce. Po potvrzení cookie je server schopen vyhodnotit vaše používání webové stránky, co vás zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresy, například 192.100.124.195. Názvy domén jsou snadněji zapamatovatelné, ale tento překlad je nutný, protože internet je založen na IP adresách.

kmitočtové tóny	Tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Systém kmitočtových tónů je používán tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje specifickou frekvenci, nebo tón, každému tlačítku, takže je snadno identifikován mikroprocesorem. Tóny DTMF umožňují komunikovat s hlasovými schránkami, počítačovými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou používány v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Více informací o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od provozovatele služby.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii datových paketů, ve které jsou informace odesílány v mobilní síti v podobě krátkých paketů dat. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána jen při odesílání a přijímání dat. GPRS používá síť efektivně, což umožňuje rychlé sestavení datového spojení a rychlý přenos dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete sestavit GPRS připojení a veškerá GPRS připojení jsou přerušena (držena), pokud síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do terminálů 3G. To pro uživatele požadující efektivní multimediální schopnosti zajišťuje výhody díky dříve nemožným rychlostem datových přenosů.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů využívaný pro web.

HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	V přístupovém bodu se přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, kde jsou přístroje připojeny do WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód ochrání váš přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Pokud je zvoleno požadování PIN kódu, bude nutné PIN kód zadat po každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	Kód PIN2 je dodán s některými SIM kartami. Kód PIN2 je vyžadován pro přístup k některým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka kódu PIN2 je 4 až 8 číslic.
POP3	Post office protocol, verze 3. Běžný poštovní protokol, který je možné používat pro přístup ke vzdálené schránce.

PUK a PUK2	PIN Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN nebo PIN2. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session initiation protocol. SIP je používán k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování zvukových souborů a videosouborů znamená jejich přímé přehrávání z webu, aniž by byly předtím staženy do přístroje.
UMTS	Universal mobile telecommunications system. UMTS je mobilní komunikační systém 3G. Mimo hlasu a dat UMTS umožňuje i doručení zvuků a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM i UMTS, může být aktivních více datových připojení najednou a přístupový bod může sdílet datová připojení. V síti UMTS zůstávají datová volání aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například rychleji než dříve procházet webovými stránkami a současně hovořit do telefonu.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.

UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu blokovaného kódu UPIN nebo PIN2. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Požadavek na službu. Například požadavek na aktivaci aplikace nebo vzdálenou konfiguraci nastavení, který z přístroje pošlete operátorovi sítě nebo provozovateli služby.
VoIP	Voice over internet protocol technology. VoIP je souhrn protokolů, které usnadňují telefonní hovory v sítích používajících protokoly IP, jako je například internet.
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je metoda šifrování, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webové stránce Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého provozovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále

zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Síť, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP je správné?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Kontaktní karta neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty** a upravte kontaktní kartu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Tento text je zobrazen, pokud jste v nastavení multimediálních zpráv nastavili **Načítání multimédií** na **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 58.](#)

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu** >

Zprávy > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální**, aby se odložilo načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu, nebo zvolte **Vypnuto**, aby byly všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Proč mám problémy při připojování přístroje k mému PC?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v kompatibilním počítači nainstalována a spuštěna poslední verze sady Nokia PC Suite. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v návodě k sadě Nokia PC Suite nebo na webových stránkách podpory společnosti Nokia.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroji zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energií baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto

můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map v aplikaci Mapy. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mapy** > **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Použití sítě** > **Vypnuto**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Příslušenství



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-6MT . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-5 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu ztlačí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani

nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odнесите ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují

pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

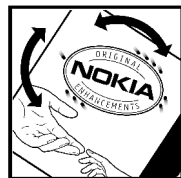

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj přesto navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:

- Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
- Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
- Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.

2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,40 W/kg (E51-1) a 1,47 W/kg (E51-2).

Při použití příslušenství přístroje může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

Symboly/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 25

802.1x

nastavení zabezpečení 119

A

Adresář SIM 42

aktivační klíče 108

aktivní pohotovostní režim 20

Aktivní poznámky 62

nastavení 62

aktualizace softwaru 111

animovaný spořič displeje 24

antény 30

aplikace

běžné akce 21

instalování 107

klávesové zkratky 114

upravení instalací 107

Aplikace Uvítání 19

audio soubory

detaily 73

odeslání 73

B

baterie

nabíjení 13

úroveň nabití 16

vložení 12

bezdrátová klávesnice 68

blogy 47

blokování hovorů 36

internetová volání 37

Bluetooth

autorizované přístroje 93

heslo 93

odesílání dat 93

párování 93

přijímání dat 93

zabezpečení 94

budík 67

C

certifikáty

detaily 104

nastavení 104

Chat

blokování uživatelů 78

nastavení 76

nastavení aplikace 78

skupiny 77

zahájení konverzace 76

cíl cesty 88

Č

čas

nastavení 115

čtení zpráv 49

volba hlasu 49

D

datum

nastavení 115

délka trasy 88

displej

indikátory 16

nastavení 113

změna vzhledu 24

E

EAP

nastavení zásuvných

modulů 120

použití zásuvného modulu

EAP 120

ekvalizér 75

e-mail

nastavení automatického

načítání 60

nastavení načítání 60

nastavení připojení 59

nastavení uživatele 59

odeslání 51

odpovědi 51

odstranění 52

připojení ke schránce 50

psaní 51

vytvoření složek 52

F

fotoaparát

- fotografování 70
- nahrávání videoklipů 70
- nastavení 71

G

Galerie 71

GPRS

- nastavení 118
- nastavení přístupového bodu 97
- pokročilé nastavení přístupového bodu 98

H

headset

- připojení 15

hesla

- heslo paměťové karty 28, 63

hlasitost 25

Hlasová pomoc 37

hlasová schránka

- volání 37
- změna čísla 37

hlasové příkazy

- nastavení 39
- spuštění aplikace 39
- změna profilů 39

hledání

- dostupné WLAN 100
- kontakty 40

Hodiny

- nastavení 68

signalizace 67

světový čas 68

hovory

- blokování internetových volání 37
 - hlasová schránka 37
 - hlasové příkazy 38
 - hlasové vytáčení 38
 - iniciování 31
 - iniciování internetového volání 34
 - konferenční hovor 32
 - odmítnutí 31
 - povolená čísla 42, 103
 - přijmutí 31
 - PTT 82
 - zrychlená volba 35
 - ztišení vyzváněcího tónu 31
- HSDPA (high-speed downlink packet access) 91**
- Hudební přehrávač**
- kategorie hudby 74
 - poslech hudby 74
 - seznamy skladeb 74

I

ID volajících 116

indikátory 16

informace o podpoře 18

informační služba 57

- nastavení 60

infračervené propojení 92

instalování

- aplikace 107

intenzita signálu 16

intenzita signálu satelitu 88

internet 46

- ukončení spojení 47

internetová volání 34, 35

- blokování 37
- iniciování volání 34
- nastavení 122
- nastavení oznamování 116
- profily 34, 122
- připojení 34

Internetové rádio

- hledání 81
- nastavení 81
- poslech 80
- ukládání stanic 81

J

jad soubory 107

jar soubory 107

Java aplikace 107

jazyk

- nastavení 114
- změna 29

jazyk psaní 29

K

kabel 91

Kalendář

- nastavení 46
- odeslání záznamů 43
- odstranění záznamů 43
- přidání přijatých záznamů 43
- vytváření záznamů 43
- zobrazení dne 45

zobrazení měsíce 45
zobrazení týdne 45
zobrazení úkolů 45
kalibrace nadmořské výšky 88
Kalkulačka 63
karty 21
keyguard - zámek klávesnice 16
klávesnice
nastavení zámku 115
tóny 114
zamknutí 16
klávesové zkratky 123
aplikace 114
klávesy 114
klávesy 14
klávesové zkratky 114
klíče
aktivační klíče 108
WEP klíče 119
kmítočtové tóny 37
konektory 14
konferenční hovory 32
konfigurační zprávy 122
kontakty
Adresář SIM 42
hlasové značky 41
hledání 40
kontakty SIM karty 40
kopírování informace 40
přidání miniatur 41
skupiny 41
vytváření 41
vyzváněcí tóny 42
142 kontrolka 114

konvertování

míry 65

L

loga

logo operátora 114
úvodní logo 113

M

Mapy 84, 85

chůze 86
dopravní informace 87
hledání míst 86
indikátory 86
jízda 87
prohlížení 85
průvodci 88
trasy 86

menu 21

metody připojení

datový kabel 91
infračervené propojení 92

měrný systém

změna 88

microSD 27

míry

konvertování 65

modem 100

modul zabezpečení 105

motiv

stažení 25
změna 24

multimediální zprávy

nastavení 58

odeslání 54
odpověď 54
předávání dál 56
přijetí 54
přílohy 56
volby odeslání 56
vytvoření 54
vytvoření prezentací 55

N

nabíjení baterie 13

nahrávání

videoklipy 70
zvukové klipy 75

nastavení

Aktivní poznámky 62
aplikace 122
bezpečnost WLAN 119
certifikát 104
Chat 76
čas 115
datum 115
displej 113
fotoaparát 71
GPRS 97, 98, 118
hlasové příkazy 39
hodiny 68
informační služba 60
instalování aplikací 107
Internetové rádio 81
internetové volání 122
jazyk 114
Kalendář 46
multimediální zprávy 58
načítání e-mailu 60

nastavení uživatele 59
nastavení zabezpečení Java aplikací 107
Nokia Týmy 65
obnovení 116
paketová data 118
pohotovostní režim 114
pokročilá WLAN 118
Protokol 40
připojení k e-mailu 59
příslušenství 115
přístupový bod pro WLAN 99
přístupový bod WLAN 99
PTT 82
rádio 80
RealPlayer 73
SIP 121
síť 117
Stáhnout! aplikace 111
textové zprávy 58
tiskárna 67
tóny 114
určování polohy 84
volání 116
Web 47
WLAN 118
zabezpečení WEP 119
zámek klávesnice 115
zásuvné moduly EAP 120
záznamník 75
zprávy služby 60
nastavení aplikace 122
nastavení e-mailu 50
nastavení tiskárny 67
nastavení zabezpečení WPA 120

Nokia PC Suite 91
Nokia Týmy 64
nastavení 65
nastavení panelu akcí 65
upravení týmů 65

O

obnovení původního nastavení 116
obrázek na pozadí 24
obrázkové zprávy
prohlížení 53
předávání dál 53
obrázky
odesílání 72
otočení 71
pozadí displeje 72
přidání ke kontaktům 72
sdílení online 72
zoom 71
odesílání
použití Bluetooth 93
soubory 21, 63
odeslání
video 33
operátor
logo 114
volba 117
opravy 18
orientační body
kategorie 89
odeslání 90
přijmutí 90
orientačního body
upravení 89

vytvoření 89

P

paketová data
nastavení 118
nastavení přístupového bodu 97
omezení 122
pokročilé nastavení přístupového bodu 98
paměť 27
paměťová karta
formátování 28
hesla 102
microSD 27
nastavení hesla 28, 63
odemknutí 28
vlození 27
zamknutí 102
zálohování dat 105
párování
heslo 93
přístroje 93
PC Suite 91
PIN kód
změna 115
podpora společnosti Nokia a kontaktní informace 18
pohotovostní režimy
aktivní pohotovostní režim 20
nastavení 114
základní pohotovostní režim 20
povolená čísla 42, 103
pozdrav 113
Poznámky 68

prediktivní metoda psaní 29
prediktivní vkládání textu 114
prezentace 55
prodleva automatického zámku 115
Profil pro přístup k SIM kartě 94
profily
 profil internetového volání 34, 122
 přizpůsobení 23, 24
 volba vyzváněcích tónů 23
 vytvoření 23
Prohlížeč PDF 66
prohlížení
 offline 47
 web 46
protokol
 protokol přenosu 22
Protokol 39
 nastavení 40
 odeslání zpráv 40
 odstranění 39
 přidání čísel do Kontaktů 39
 zahájení volání 40
protokol instalace 107
protokol SIP
 Viz *SIP*
průvodce e-mailem 50
Průvodce nastavením 19
Průvodce WLAN 96
přehrávání
 nahrávky 75
 video a zvuky 72
 zprávy 49

Přenos
 protokol 22
přenos dat 22
přesměrování hovoru 35
převod měny 65
převody
 měna 65
připojení
 nastavení GPRS 97, 98
 nastavení WLAN 99
 ukončení 100
přizpůsobení 24
 displej 113
 pohotovostní režimy 114
 tóny 114
 změna jazyka 114
příkazy služby 57
přílohy
 e-mail 51
 multimediální zprávy 56
 zvukové klipy 56
příslušenství
 nastavení 115
 vzdálený přístup k SIM 94
přístupové body
 vytvoření 117
PTT
 iniciovaná volání 82
 kontakty 82
 nastavení 82
 přihlášení 82
 ukončení 83
 volání 82
 vytvoření kanálu 83
původní nastavení 116

Q
Quickoffice 64
R
rádio
 nastavení 80
 poslech 79
 uložené stanice 80
 zobrazení vizuálního obsahu 79
RealPlayer
 nastavení 73
 odeslání souborů 73
 přehrávání multimediálních klipů 72
 zobrazení detailů klipu 73
Ř
Řeč 49
řešení problémů 128
S
sada do auta
 vzdálený přístup k SIM 94
schránky
 připojení 50
sdílení videa 33
 přijmutí pozvánky 33
seznamy skladeb 74
SIM karta
 textové zprávy 53
 vlození 12
SIP
 nastavení 121
 upravení profilů 121

- úpravy proxy serverů 121
- úpravy registračních serverů 121
- vytvoření profilů 121
- sis soubory 107**
- sisx soubory 107**
- sít**
 - nastavení 117
- služba zákazníkům 18**
- softwarové balíčky**
 - nastavení instalace 107
- softwarové balíky**
 - instalování 107
- soubory**
 - flash soubory 79
 - odesílání 63
 - stahování 71
- spořič displeje 24, 113**
- Správce přístroje 105**
- Správce souborů 63**
- spuštění více aplikací najednou 26**
- Stáhnout!**
 - katalogy 111
 - nastavení 111
- světový čas 68**
- Symbian aplikace 107**
- synchronizace 23**
 - aplikace 110
 - nastavení 110
 - synchronizační profily 110

T

tapeta 72

text

- prediktivní metoda 29
- režim číslic 28
- režim písmen 28
- tradiční psaní 28
- změna velikosti 113

textové zprávy

- nastavení 58
- odeslání 52
- psaní 52
- volby odeslání 53
- zprávy na SIM kartě 53

tisk 66, 67

tlačítko Domů 26

tlačítko E-mail 26

tlačítko Kalendář 26

tlačítko Kontakty 26

tóny 114

- nastavení 114

tóny upozornění 114

tóny výstrahy 114

tradiční psaní textu 28

U

ukládání

- nastavení 21
- soubory 21

ukončení

- připojení k internetu 47
- připojení k síti 100

uložení

- aktuální poloha 88

umístění

- nastavení 88
- odstranění 88

UPIN kód

- změna 115

určování polohy

- nastavení 84

USB kabel 91

Ú

údržba 18

úkoly 44

úložiště klíčů 105

V

vibrace 114

videohovory

- přepnutí na hlasový hovor 32
- volání 32

videoklipy 70

- detaily 73
- odeslání 73
- přehrávání 72

vizitky 42

- odeslání 42

vložení

- baterie 12
- paměťová karta 27
- SIM karta 12

voice over IP 35

VoIP 35

volání 31

- čekání hovoru 116
- ID volajícího 116
- nastavení 116
- odmítnutí s textovou zprávou 116

oznamování internetových
volání 116
volba typu 116
zahájení volání z Protokolu 40
volná paměť 27
vyrovnávací paměť
vymazání 47
vyzváněcí tóny 42, 114
3-D 25
vibrace 114
v profilech 23
vzdálená konfigurace 105
vzdálená synchronizace 110
vzdálený zámek 102

W

Web
bezpečnost připojení 46
nastavení 47

WEP
klíče 119
nastavení bezpečnosti 119

WLAN
dostupnost 96
hledání sítě 100
klíče WEP 119
MAC adresa 96, 118
nastavení 118
nastavení bezpečnosti 119
nastavení přístupového
bodu 99
nastavení zabezpečení
802.1x 119
nastavení zabezpečení
WPA 120

pokročilá nastavení 118
pokročilá nastavení přístupového
bodu 99
přístupové body 96

Z

zabezpečení
Bluetooth 94
Java aplikace 107
paměťová karta 102
přístroj a SIM karta 115

zamknutí
automatický zámek
přístroje 115
klávesnice 16, 115
přístroj 102

zamykací kód 102, 115
zapnutí a vypnutí přístroje 15
zálohování dat 105
záložky 47
zámek změny SIM 115
záznamník
nahrávání zvukového klipu 75
nastavení 75
přehrávání nahrávek 75

zdroje 47
Zip manager 66
zprávy 48
další nastavení 61
konfigurační zprávy 122
nastavení informační služby 60
nastavení textových zpráv 58
odeslání zvukových klipů 56
zprávy při odmítnutí volání 116
zprávy služby 57

Zprávy
složky 48, 49
zprávy služby 57
nastavení 60
způsoby připojení
Bluetooth 93
modem 100
zrychlená volba 35
zvukové klipy
nahrávání 75
odeslání 56