

Οδηγός χρήσης E51



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Eseries" και "E51" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: E51-1 (RM-244) ή E51-2 (RM-426)

9211736/Τεύχος 3

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....11

Πληροφορίες για τη συσκευή.....	11
Υπηρεσίες δικτύου.....	12
Αφαίρεση μπαταρίας.....	13

Τα πρώτα βήματα.....14

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	14
Φόρτιση της μπαταρίας.....	15
Πλήκτρα και μέρη.....	16
Σύνδεση ακουστικού.....	17
Συνδέστε το λουράκι.....	17
Πρώτη έναρξη λειτουργίας.....	18
Κλείδωμα των πλήκτρων.....	18
Ενδείξεις οθόνης.....	19
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia.....	20

Το Nokia E51.....22

Καλώς ήρθατε.....	22
Οδηγός ρυθμίσεων.....	22
Καταστάσεις αναμονής.....	23
Ενεργή αναμονή.....	23
Αναμονή.....	24
Μενού.....	24
Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές.....	25
Μεταφορά.....	26
Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.....	26
Προβολή μητρώου μεταφοράς.....	26
Συγχρονισμός, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων.....	27

Διαμόρφωση.....	27
Προφίλ.....	27
Επιλογή ήχων κλήσης.....	28
Διαμόρφωση των προφίλ.....	28
Αλλαγή θέματος εμφάνισης.....	29
Λήψη θέματος.....	29
Ήχοι κλήσης 3D.....	29
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	30
Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	30
Πλήκτρο αρχικής οθόνης.....	30
Πλήκτρο επαφών.....	30
Πλήκτρο ημερολογίου.....	30
Πλήκτρο e-mail.....	31
Ταυτόχρονες εργασίες.....	31
Μνήμη.....	31
Ελεύθερη μνήμη.....	31
Κάρτα μνήμης.....	32
MicroSD.....	32
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	32
Χρήση κάρτας μνήμης.....	32
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....	33
Σύνταξη κειμένου.....	33
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	33
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	34
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	35
Κεραίες.....	35
Περισσότερες πληροφορίες.....	35

Επαγγελματική επικοινωνία.....36

Τηλέφωνο.....	36
---------------	----

Κλήσεις ομιλίας.....	36
Απάντηση κλήσης.....	36
Πραγματοποίηση κλήσης.....	36
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	37
Κλήσεις βίντεο.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	38
Κοινή προβολή βίντεο.....	38
Λήψη πρόσκλησης για κοινή προβολή.....	39
Κλήσεις Διαδικτύου	39
Δημιουργία προφίλ κλήσης Διαδικτύου.....	39
Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.....	40
Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου.....	40
Ρυθμίσεις υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.....	41
Ταχεία κλήση.....	41
Προώθηση κλήσεων.....	41
Φραγή κλήσεων.....	42
Φραγή κλήσεων Διαδικτύου.....	43
Αποστολή ήχων DTMF.....	43
Αυτόματος τηλεφωνητής	43
Φωνητική υποβοήθηση	44
Φωνητικές εντολές	44
Πραγματοποίηση κλήσης.....	45
Εκκίνηση εφαρμογής.....	45
Αλλαγή προφίλ.....	45
Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών.....	46
Μητρώο	46
Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων.....	46
Παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών.....	46
Κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο.....	47
Ρυθμίσεις μητρώων.....	47
Επαφές	47
Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής.....	47

Διαχείριση επαφών.....	48
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	49
Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές.....	49
Αποστ. προσ. στοιχείων.....	49
Διαχ. ληφθέντων προσ. στοιχείων.....	49
Κατάλογος SIM.....	50
Ημερολόγιο	50
Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου.....	51
Δημιουργία καταχώρισης σύσκεψης.....	52
Καταχωρίσεις υποχρεώσεων.....	52
Προβολές ημερολογίου.....	53
Εργασία σε διαφορετικές προβολές.....	53
Προβολή μήνα.....	53
Προβολή εβδομάδας.....	53
Προβολή ημέρας.....	54
Προβολή υποχρεώσεων.....	54
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	54
Ιστός	54
Ασφάλεια σύνδεσης.....	54
Περιήγηση στον ιστό.....	55
Σελιδοδείκτες.....	55
Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.....	55
Μεταδόσεις και ημερολόγια.....	56
Τερματισμός σύνδεσης.....	56
Ρυθμίσεις ιστού.....	56
Μηνύματα	57
Φάκελοι μηνυμάτων.....	57
Οργάνωση μηνυμάτων.....	58
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	58
Ομιλία	59
Επεξεργασία των ιδιοτήτων φωνής	59
Μηνύματα e-mail.....	59
Ρύθμιση του e-mail.....	59

Σύνδεση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.....	60	Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	72
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	61	Ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας.....	72
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	61	Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης.....	73
Διαγραφή μηνυμάτων.....	62	Άλλες ρυθμίσεις.....	73
Υποφάκελοι στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail.....	62	Εργαλεία γραφείου.....	74
Μηνύματα κειμένου.....	62	Ενεργές σημειώσεις	74
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	62	Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων	74
Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου.....	63	Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις.....	74
Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM.....	63	Αριθμομηχανή	75
Προβολή εικονομηνυμάτων.....	63	Διαχείριση αρχείων	75
Πρώθηση εικονομηνυμάτων.....	64	Quickoffice	76
Μηνύματα multimedia.....	64	Εργασία με αρχεία.....	76
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	64	Σουίτα ομάδας της Nokia.....	76
Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia.....	65	Εργασία με ομάδες.....	76
Δημιουργία παρουσιάσεων.....	66	Επεξεργασία ομάδων.....	77
Προβολή παρουσιάσεων.....	66	Ρυθμίσεις σουίτας ομάδας Nokia.....	77
Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia.....	67	Ρυθμίσεις γραμμής ενεργειών.....	78
Πρώθηση μηνύματος multimedia.....	67	Μετατροπές	78
Αποστολή ενός κλιπ ήχου.....	67	Μετατροπή μεγεθών.....	78
Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia.....	67	Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών.....	78
Ειδικοί τύποι μηνυμάτων.....	68	Διαχείριση zip	79
Μηνύματα υπηρεσίας.....	68	Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF	79
Αποστολή εντολών υπηρεσίας.....	68	Εκτύπωση.....	79
Εκπομπή κυψέλης.....	68	Εκτύπωση αρχείων	79
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	69	Επιλογές εκτύπωσης.....	80
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....	69	Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	80
Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia.....	70	Ρολόι	80
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail.....	71	Αφύπνιση.....	80
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	71	Παγκόσμιο ρολόι.....	81
Ρυθμίσεις χρήστη.....	71	Ρυθμίσεις ρολογιού.....	81
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	72	Σημειώσεις	81
		Σύνταξη και αποστολή σημειώσεων	81
		Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia.....	82

Ελεύθερος χρόνος.....	83
Κάμερα	83
Λήψη εικόνας.....	83
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	83
Ρυθμίσεις κάμερας.....	84
Έκθεση	84
Εργασία με αρχεία και φακέλους πολυμέσων.....	84
Προβολή εικόνων.....	85
Διαχείριση αρχείων εικόνας.....	85
Κοινή χρήση με σύνδεση.....	85
Κοινή χρήση εικόνων με σύνδεση.....	86
RealPlayer	86
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής.....	86
Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ.....	87
Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων.....	87
Ρυθμίσεις RealPlayer.....	87
Αναπαραγωγή μουσικής	87
Ακρόαση μουσικής.....	87
Λίστες κομματιών.....	88
Κατηγ. μουσικής.....	88
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας.....	89
Εγγραφή	89
Εγγραφή κλιπ ήχου.....	89
Αναπαραγωγή εγγραφής.....	89
Ρυθμίσεις εγγραφής.....	90
Συνομιλία	90
Ορισμός των ρυθμίσεων συνομιλίας.....	90
Έναρξη συζήτησης.....	91
Ομάδες συνομιλίας.....	91
Φραγή χρηστών.....	92
Ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας.....	92
Αναπαραγωγή Flash	93

Διαχείριση αρχείων flash.....	93
Ραδιόφωνο.....	94
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	94
Προβολή οπτικού περιεχομένου.....	94
Αποθηκευμένοι σταθμοί.....	95
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου.....	95
Ραδιόφωνο Διαδικτύου.....	95
Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.....	95
Αναζήτηση σταθμών.....	96
Αποθήκευση σταθμών.....	96
Ρυθμίσεις διαδικτυακού ραδιοφώνου.....	96
Λειτουργία PTT	97
Ρυθμίσεις PTT.....	97
Σύνδεση στην υπηρεσία PTT.....	97
Πραγματοποίηση κλήσης PTT.....	98
Δημιουργημένες κλήσεις PTT.....	98
Διαχείριση επαφών PTT.....	98
Δημιουργία καναλιού PTT.....	98
Έξοδος από τη λειτουργία PTT.....	99
Πληροφορίες για το GPS και τα σήματα δορυφόρων.....	99
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	100
Χάρτες.....	100
Πληροφορίες για τους Χάρτες.....	101
Μετακίνηση σε ένα χάρτη.....	101
Ενδείξεις οθόνης.....	102
Εύρεση τοποθεσιών.....	102
Προγραμματισμός διαδρομής.....	103
Περπάτημα προς τον προορισμό σας.....	103
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	104
Πληροφορίες κίνησης.....	104
Ταξιδιωτικοί οδηγοί.....	105
Δεδομένα GPS	105

Χρήση δεδομένων GPS	105
Ορόσημα	106
Δημιουργία ορόσημου.....	106
Επεξεργασία ορόσημων.....	106
Κατηγορίες ορόσημων.....	107
Λήψη ορόσημων.....	107
Συνδεσιμότητα.....	108
Γρήγορη λήψη.....	108
Nokia PC Suite.....	108
Καλώδιο δεδομένων.....	109
Υπέρυθρες	109
Bluetooth	110
Πληροφορίες για το Bluetooth.....	110
Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth.....	110
Αξιόπιστες συσκευές.....	111
Συμβουλές ασφαλείας.....	112
Προφίλ πρόσβασης SIM.....	112
Ασύρματο LAN.....	113
Συνδέσεις WLAN.....	114
Εμφάνιση διαθεσιμότητας WLAN.....	114
Οδηγός WLAN	114
Σημεία πρόσβασης στο Internet.....	116
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	116
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	117
Μη αυτόματη ρύθμιση σημείου πρόσβασης για WLAN.....	117
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN.....	118
Μόντεμ	118
Διαχείριση συνδέσεων.....	119
Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων.....	119

Αναζήτηση WLAN.....	119
---------------------	-----

Διαχείριση ασφάλειας και δεδομένων.....121

Κλειδωμά της συσκευής.....	121
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	122
Επιτρεπόμενες κλήσεις.....	122
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	123
Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών.....	123
Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης πιστοποιητικού.....	124
Μονάδες ασφαλείας.....	124
Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας.....	125
Αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων.....	125
Απομακρυσμένη διαμόρφωση.....	125
Διαχείριση εφαρμογών	126
Εγκατάσταση εφαρμογών.....	127
Ρυθμίσεις εγκατάστασης.....	128
Ρυθμίσεις ασφαλείας Java.....	128
Πλήκτρα ενεργοποίησης.....	129
Χρήση κλειδίων ενεργοποίησης.....	129
Συγχρονισμός δεδομένων.....	130
Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.....	131
Επιλογή εφαρμογών για συγχρονισμό.....	131
Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό.....	131
Λήψη!.....	132
Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων.....	132
Ρυθμίσεις του Λήψη!.....	132
Ενημερώσεις λογισμικού.....	133

Ρυθμίσεις.....134

Γενικές ρυθμίσεις.....	134
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	134
Ρυθμίσεις προβολής.....	134
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	135
Ρυθμίσεις ήχου.....	135

Ρυθμίσεις γλώσσας.....	136
Φωτισμός ειδοποιήσεων.....	136
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	136
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	136
Κοινές ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	136
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	137
Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM.....	137
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	138
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	138
Ρυθμίσεις κλήσης.....	138
Ρυθμίσεις δικτύου.....	139
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	139
Σημεία πρόσβασης.....	139
Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων (GPRS).....	140
Ρυθμίσεις WLAN.....	140
Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.....	141
Ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN.....	141
Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP.....	141
Ρυθμίσεις κλειδιού WEP.....	142
Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x.....	142
Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA.....	142
Προσθήκες ασύρματου LAN.....	143
Προσθήκες EAP.....	143
Χρήση προσθήκης EAP.....	143
Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).....	143
Επεξεργασία προφίλ SIP.....	144
Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP.....	144
Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης.....	145
Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου.....	145
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	145
Περιορισμός πακέτου δεδομένων.....	145

Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	146
--------------------------	-----

Συντομεύσεις.....	147
Γενικές συντομεύσεις.....	147

Γλωσσάρι.....	149
----------------------	------------

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	153
--------------------------------------	------------

Αξεσουάρ.....	157
----------------------	------------

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	158
--	------------

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	158
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	159
Έλεγχος ολογράμματος.....	160
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	160

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	161
Απόρριψη.....	162

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	163
--	------------

Μικρά παιδιά.....	163
Περιβάλλον λειτουργίας.....	163
Ιατρικές συσκευές.....	163
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	164
Ακουστικά βοηθήματα.....	164
Οχήματα.....	164
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	165
Επείγουσες κλήσεις.....	165

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....166

Ευρετήριο.....167

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/2100 HSDPA. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην

επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel

(Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για

παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως e-mail, περιήγηση και μηνύματα multimedia (MMS), απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Αφαίρεση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Τα πρώτα βήματα

Αριθμός μοντέλου: Nokia E51-1 (RM-244, με κάμερα) και Nokia E51-2 (RM-426, χωρίς κάμερα).

Στο εξής αναφέρεται ως Nokia E51.

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής στραμμένο προς τα εσάς, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να βγει (2).



2. Αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.




3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξόμητη γωνία είναι στραμμένη προς το πάνω τμήμα της συσκευής.



4. Τοποθετήστε την μπαταρία. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές στην υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους.



5. Σύρετε το πίσω κάλυμμα ξανά στη θέση του.

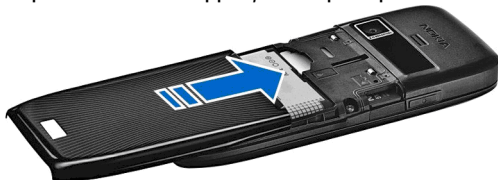

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2.



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να κινείται η ένδειξη φόρτισης.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Η μπαταρία έχει ήδη φορτιστεί από το εργοστάσιο αλλά το επίπεδο φόρτισης ενδέχεται να ποικίλει. Για να επιτύχετε τον πλήρη χρόνο λειτουργίας, φορτίστε την μπαταρία μέχρι να δείτε την ένδειξη πλήρους φόρτισης.



Συμβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με το Nokia E51 συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα.

Πλήκτρα και μέρη



- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Ακουστικό τηλεφώνου
- 3 — Πλήκτρο αύξησης της έντασης
- 4 — Πλήκτρο σίγασης. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του μικροφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης.
- 5 — Πλήκτρο μείωσης της έντασης

6 — Πλήκτρο κύλισης Navi™. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε μια επιλογή, για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω στην οθόνη.

7 — Πλήκτρο επιλογής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να εκτελεστεί η λειτουργία που εμφανίζεται πάνω από αυτό στην οθόνη.

8 — Πλήκτρο τερματισμού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε μια κλήση, να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις και τις κλήσεις σε αναμονή και κρατήστε το πατημένο για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων.

9 — Πλήκτρο "πίσω". Πατήστε το για να διαγράψετε στοιχεία.

10 — Πλήκτρο shift. Όταν αντιγράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και επιλέξτε το κείμενο με το πλήκτρο κύλισης. Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για εναλλαγή ανάμεσα στο αθόρυβο και το γενικό προφίλ.

11 — Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη σύνδεση Bluetooth. Όταν συντάσσετε ένα κείμενο, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε **Περισσότερα σύμβολα** για να έχετε πρόσβαση στους ειδικούς χαρακτήρες.

12 — Πλήκτρο κλήσης

13 — Πλήκτρο επιλογής

14 — Θύρα υπερύθρων

15 — Πλήκτρο ομιλίας. Το πλήκτρο χρησιμοποιείται στις φωνητικές εντολές και στις εφαρμογές εγγραφής και ΡΤΤ.

16 — Φωτισμός ειδοποιήσεων και αισθητήρας φωτός.


17 — Μικρόφωνο

18 — Υποδοχή ακουστικού

19 — Υποδοχή για το λουράκι

20 — Μικρή θύρα USB

21 — Υποδοχή φορτιστή

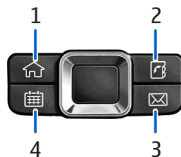

1 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης

2 — Πλήκτρο επαφών

3 — Πλήκτρο e-mail

4 — Πλήκτρο ημερολογίου

Σύνδεση ακουστικού




Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού της συσκευής.



Συνδέστε το λουράκι

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το.

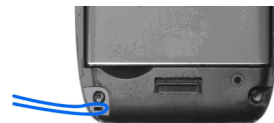

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη χώρα που βρίσκεστε και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για να βρείτε τη χώρα σας, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή χώρα, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν, εάν αργότερα αλλάξετε χώρα και η νέα χώρα βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.
4. Ανοίγει η εφαρμογή Καλώς ήρθατε. Επιλέξτε κάποια από τις επιλογές ή **Έξοδος** για να κλείσετε την εφαρμογή.

Για να ορίσετε τις διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του οδηγού ρυθμίσεων και τους οδηγούς που είναι διαθέσιμοι στην κατάσταση αναμονής. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να αναγνωρίσει τον φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να ορίσει αυτόματα κάποιες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή ξεκινάει σε κατάσταση εκτός σύνδεσης και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Κλείδωμα των πλήκτρων

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Το πληκτρολόγιο της συσκευής σας κλειδώνει αυτόματα για να μην πατηθούν κατά λάθος τα πλήκτρα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού** > **Εργασία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Για να κλειδώσετε μη αυτόματα τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.



Συμβουλή: Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στο μενού ή σε μια ανοικτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε **Κλειδώμα πληκτρ/γίου**. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.



Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.



Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα του μενού Μηνύματα.



Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στον φάκελο εξερχόμενων στην εφαρμογή μηνυμάτων.



Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.



Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.



Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.



Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.



Το Bluetooth είναι ενεργό.



Γίνεται μετάδοση δεδομένων με σύνδεση Bluetooth. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή.



Η σύνδεση μέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).



Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.



Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).



Η σύνδεση EGPRS είναι ενεργή.

 Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή.

 Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) είναι ενεργή. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή.

 Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά WLAN και εντοπίστηκε διαθέσιμο WLAN.

 Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

2 Χρησιμοποιείται η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

 Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα Bluetooth ακουστικά.

 Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Υπάρχει συνδεδεμένο κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

 Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT.

 Η σύνδεση PTT έχει ρυθμιστεί να δείχνει ότι είστε απασχολημένοι επειδή ο ήχος κλήσης της συσκευής έχει ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή επειδή έχετε εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε εξέλιξη. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις PTT.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Επισκεφτείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/support ή την τοποθεσία της Nokia στον ιστό της χώρας σας για τους τελευταίους οδηγούς, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που αφορούν το προϊόν Nokia που χρησιμοποιείτε.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης Nokia Care στις διευθύνσεις www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις Nokia στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

To Nokia E51

Καλώς ήρθατε

Όταν ανοίγετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή Καλώς ήρθατε. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η εφαρμογή **Εκμάθηση** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της.
- Η εφαρμογή **Μεταφορά** επιτρέπει τη μεταφορά περιεχομένων, π.χ. επαφές και καταχωρήσεις ημερολογίου, από μια συμβατή συσκευή Nokia. [Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών», σελ. 26.](#)
- Η εφαρμογή **Οδηγός ρυθμίσ.** σας βοηθάει να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις. [Βλέπε «Οδηγός ρυθμίσεων », σελ. 22.](#)
- Η εφαρμογή **Φορέας δικτύου** περιέχει ένα σύνδεσμο στην αρχική πύλη του φορέα.

Για να ανοίξετε αργότερα την εφαρμογή Καλώς ήρθατε, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Καλωσήρθ..**

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να ποικίλουν ανά περιοχή.

Οδηγός ρυθμίσεων



Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ..**

Ο οδηγός ρυθμίσεων διαμορφώνει ρυθμίσεις της συσκευής σας βάσει των πληροφοριών του φορέα του δικτύου σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων στοιχείων ρύθμισης του Οδηγού ρύθμισης εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στη βάση δεδομένων του Οδηγού ρυθμίσεων.

Αν ο οδηγός ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμος από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας.

Για να εκκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε **Έναρξη**. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον οδηγό ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων. Αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM, θα πρέπει να επιλέξετε τη χώρα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η χώρα ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών που προτείνει ο οδηγός δεν είναι σωστοί, επιλέξτε τους σωστούς από τη λίστα.

Αν η διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακοπεί, οι ρυθμίσεις δεν θα οριστούν.

Για να μεταβείτε στην κύρια προβολή του Οδηγού ρυθμίσεων, αφού ο οδηγός ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Εντάξει**.

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις διαμορφωμένες επιλογές:

- **Φορέας δικτ.** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων μόνο για φορείς, όπως ρυθμίσεις MMS, Internet, WAP και συνεχούς ροής.
- **E-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.
- **PTT** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων push-to-talk.
- **Κοινή προβολή** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων κοινής προβολής βίντεο.


Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό ρυθμίσεων, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνων στον ιστό.

Καταστάσεις αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δύο διαφορετικές καταστάσεις αναμονής: την κατάσταση ενεργής αναμονής και την κατάσταση αναμονής.

Ενεργή αναμονή

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και είναι έτοιμη για χρήση, αλλά δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτηρισ ή δεν έχετε κάνει άλλες επιλογές, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ενεργής αναμονής. Στην ενεργή αναμονή, μπορείτε να προβάλετε διάφορες ενδείξεις, όπως ενδείξεις του διαχειριστή δικτύου ή ενδείξεις ειδοποιήσεων και εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.

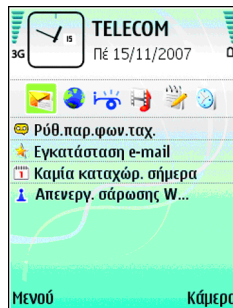

Για να επιλέξετε εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρ. ενεργ. αναμον.**

Για να αλλάξετε τις λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Συντομεύσεις**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμ.** > **Όχι**.

Αναμονή

Στη βασική λειτουργία αναμονής μπορείτε να δείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, την ώρα και διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις για ειδοποιήσεις.


Για να εμφανίσετε τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης ξανά για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.

Για να προβάλετε πληροφορίες ημερολογίου, μετακινηθείτε δεξιά.

Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, μετακινηθείτε αριστερά.

Για να αλλάξετε αυτές τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Κατάσταση αναμονής > Συντομεύσεις.**

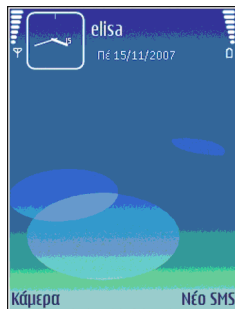


Μενού

Επιλέξτε **Μενού**.

Το μενού είναι ένα σημείο έναρξης από το οποίο μπορείτε να ανοίγετε όλες τις εφαρμογές στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης.

Το μενού περιέχει εφαρμογές και φακέλους, που είναι ομάδες παρόμοιων εφαρμογών. Όλες οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε οι ίδιοι στη συσκευή, αποθηκεύονται από προεπιλογή στο φάκελο **Εγκαταστ.**

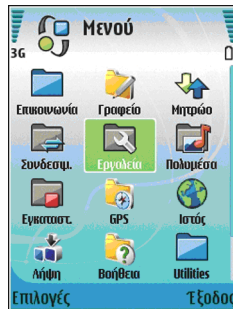

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε τις εφαρμογές σε μια λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Προβολή σε λίστα**. Για να επιστρέψετε στην προβολή σε πλέγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Προβολή σε πλέγμα**.

Για να επιλέξετε κινούμενα σχέδια για τα εικονίδια και τους φακέλους της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Κινούμενα εικονίδια > Ενεργοποιημένα**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης και να ελέγχετε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Για να μετονομάσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.

Για να αναδιατάξετε το φάκελο, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Μεταβείτε σε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε διαφορετικό φάκελο, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, τον νέο φάκελο και **Εντάξει**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη εφαρμογών**.

Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε πολλές εφαρμογές:

Για να αλλάξετε το προφίλ ή να απενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία.

Αν μια εφαρμογή αποτελείται από πολλές καρτέλες (βλ. εικόνα), ανοίξτε μια καρτέλα με μετακίνηση δεξιά ή αριστερά.


Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που ορίσατε σε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Υπάρχουν διάφορες επιλογές αποθήκευσης ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Για να στείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο με ένα e-mail ή ένα μήνυμα multimedia ή να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες.

Για αντιγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε το κείμενο με το πλήκτρο κύλισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε **Αντιγρ..** Για επικόλληση, μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε **Επικόλλ.** Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε εφαρμογές που έχουν δικές τους εντολές αντιγραφής και επικόλλησης.

Για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως μηνύματα, αρχεία ή επαφές, μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.

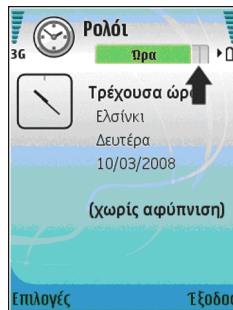



Συμβουλή: Για να επιλέξετε σχεδόν όλα τα στοιχεία, πρώτα επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή όλων**, στη συνέχεια επιλέξτε τα στοιχεία που δεν θέλετε και **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Εξαίρεση**.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα, ένα συνημμένο σε ένα έγγραφο) μεταβείτε στο αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν αγκύλες σε κάθε πλευρά του αντικειμένου.

Μεταφορά

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Μεταφορά**.

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενα, όπως επαφές, από συμβατή συσκευή Nokia στη νέα συσκευή σας Eseries χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος των περιεχομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Αν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τον συγχρονισμό, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα ανάμεσα στις δύο συσκευές ή να στείλετε δεδομένα από αυτήν τη συσκευή στην άλλη.

Όταν μεταφέρετε δεδομένα από προηγούμενη συσκευή, ενδέχεται να απαιτείται η τοποθέτηση της κάρτας SIM. Η νέα συσκευή σας Eseries δεν χρειάζεται κάρτα SIM στη μεταφορά δεδομένων.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και με το

εάν είχατε διακόψει τη μεταφορά δεδομένων νωρίτερα. Τα στοιχεία που μπορείτε να μεταφέρετε διαφέρουν ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών

Για να συνδέσετε δύο συσκευές, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Σε ορισμένα μοντέλα συσκευής, η εφαρμογή μεταφοράς αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή μεταφοράς στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Στη νέα συσκευή σας Eseries, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από την άλλη συσκευή.

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις μεταφοράς στην κύρια προβολή για να επαναλάβετε την ίδια μεταφορά αργότερα. Για να επεξεργαστείτε τη συντόμευση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συντόμευσης**.

Προβολή μητρώου μεταφοράς

Μετά από κάθε μεταφορά εμφανίζεται μητρώο μεταφοράς.

Για να προβάλλετε τα στοιχεία μεταφοράς, μεταβείτε στο στοιχείο μεταφοράς στο μητρώο και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να προβάλλετε το μητρώο προηγούμενης μεταφοράς, μεταβείτε στη συντόμευση μεταφοράς, αν υπάρχει, στην κύρια προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Οι διενέξεις μεταφοράς που δεν έχουν επιλυθεί εμφανίζονται και αυτές στην προβολή μητρώου. Για να ξεκινήσετε την επίλυση των διενέξεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επίλυση διενέξεων**.

Συγχρονισμός, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων

Αν έχετε ήδη μεταφέρει δεδομένα στη συσκευή σας με την εφαρμογή μεταφοράς, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εικονίδια στην κύρια προβολή μεταφοράς:

 Συγχρονίστε δεδομένα με μια συμβατή συσκευή αν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τον συγχρονισμό. Με τον συγχρονισμό μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένα δεδομένα και στις δύο συσκευές.

 Ανακτήστε δεδομένα από την άλλη συσκευή στη νέα συσκευή σας Eseries.

 Στείλτε δεδομένα από τη νέα συσκευή σας Eseries στην άλλη σας συσκευή.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας προσαρμόζοντας, για παράδειγμα, τους διάφορους ήχους, τις εικόνες φόντου και την προστασία οθόνης.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης σε λειτουργία αναμονής. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικά, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να διαμορφώσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση ασύρματου LAN, Bluetooth ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση LAN ή Bluetooth αργότερα, ή να επανεκκινήσετε το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προκαθορισμένων προφίλ.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε ήχο κλήσης για ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Οι ληφθέντες ήχοι κλήσης αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Για να αναπαράγετε τον ήχο κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ειδοποίηση για** και την ομάδα που θέλετε. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να αλλάξετε τον ήχο μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Διαμόρφωση των προφίλ

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** και ορίστε τα εξής:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Αν έχετε δύο γραμμές τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Αν έχετε επιλέξει αυτήν την επιλογή και κάποιος από τη λίστα επαφών σας καλέσει, ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει

την εκφώνηση του ονόματος του καλούντος και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.
- **Ήχος ειδοπ. Συν/λίας** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα συνομιλίας.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Επιλέξτε αν θέλετε η συσκευή να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Ορίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων της συσκευής.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τους ήχους ορισμένων παιχνιδιών και εφαρμογών Java.
- **Ειδοποίηση για** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χτυπάει μόνο για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα υπάρχον προφίλ. Τα προφίλ Γενικά και Εκτός σύνδεσης δεν μπορούν να μετονομαστούν.

Αλλαγή θέματος εμφάνισης



Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε τον φάκελο **Γενικά**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού, επιλέξτε τον φάκελο **Προβ. μενού**.

Για να αλλάξετε το θέμα σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, επιλέξτε το φάκελο της εφαρμογής.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου για την κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον φάκελο **Ταπετσαρία**.

Για να επιλέξετε μια εικόνα ή να συντάξετε ένα κείμενο για την προστασία οθόνης, επιλέξτε το φάκελο **Εξοικ. ενέργ.**

Λήψη θέματος

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά** ή **Προβ. μενού** > **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε τη σύνδεση από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός θέματος. Μετά τη λήψη του θέματος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση, να το ενεργοποιήσετε ή να το επεξεργαστείτε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το επιλεγμένο θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Ήχοι κλήσης 3D

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ήχοι κλήσης 3D**.

Για να ενεργοποιήσετε τα τρισδιάστατα εφέ ήχου για τους ήχους κλήσης, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D** > **Ενεργοποιημένα**. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης εφέ 3D.

Για να αλλάξετε το εφέ 3D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το εφέ που επιθυμείτε.

Για να τροποποιήσετε ένα εφέ 3D, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ταχύτητα διαδρομής** — Επιλέξτε την ταχύτητα κατά την οποία ο ήχος κλήσης κινείται από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ.
- **Αντήηση** — Για να ρυθμίσετε την ηχώ, επιλέξτε το εφέ που επιθυμείτε.
- **Φαινόμενο Doppler** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ηχεί ο ήχος κλήσης υψηλότερα όταν είστε κοντά στη συσκευή και χαμηλότερα όταν είστε μακριά από αυτή. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με το εφέ 3D, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή ήχου**.


Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ένταση ήχου κλήσης**.

Έλεγχος της έντασης του ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης ή την ένταση του ήχου στις εφαρμογές πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Με τα πλήκτρα άμεσης κλήσης μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές και εργασίες. Κάθε πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί σε μια εφαρμογή και μια εργασία. Για να αλλάξετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Πλήκ. ταχ. επιλ.** Ο διαχειριστής του δικτύου σας ενδέχεται να έχει αντιστοιχίσει εφαρμογές στα πλήκτρα και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να την αλλάξετε.

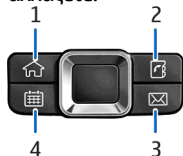

- 1 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης
- 2 — Πλήκτρο επαφών
- 3 — Πλήκτρο e-mail

4 — Πλήκτρο ημερολογίου

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Για να μεταβείτε στο κύριο μενού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Πατήστε ξανά στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε σε λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να προβάλλετε τη λίστα με τις ενεργές εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα. Μόλις ανοίξει η λίστα, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να ανοίξετε την εφαρμογή της επιλογής σας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο backspace.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρο επαφών

Για να ανοίξετε την εφαρμογή επαφών, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επαφών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε το πλήκτρο επαφών για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο ημερολογίου

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ημερολογίου, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ημερολογίου.

Για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο ημερολογίου για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο e-mail

Για να ανοίξετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, πατήστε το πλήκτρο e-mail για λίγα δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονες εργασίες

Μπορείτε να έχετε πολλές εφαρμογές ανοιγμένες ταυτόχρονα. Για εναλλαγή από τη μια ενεργή εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο "πίσω".



Παράδειγμα: Όταν έχετε μια ενεργή τηλεφωνική κλήση και θέλετε να ελέγξετε το ημερολόγιό σας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Η τηλεφωνική κλήση παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο.



Παράδειγμα: Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα και θέλετε να επισκεφτείτε μια τοποθεσία στον ιστό, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξετε την εφαρμογή ιστού. Επιλέξτε σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε μη αυτόματα τη διεύθυνση και επιλέξτε **Μετάβαση..** Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας,

μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μνήμη

Υπάρχουν δύο είδη μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές: η μνήμη της συσκευής και η κάρτα μνήμης.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται, πόση είναι ελεύθερη και πόση καταναλώνεται από κάθε τύπο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης > Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης.**



Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή μνήμη, μεταφέρετε τακτικά δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή σε υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για να διαγράψετε αρχεία που δεν χρειάζεστε πια.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη**.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ενδέχεται ο τύπος της κάρτας να μην είναι κατάλληλος για τη συσκευή σας ή να μην έχει γίνει μορφοποίηση της κάρτας για τη συσκευή σας ή η κάρτα να περιέχει κατεστραμμένο σύστημα αρχείων. Η συσκευή Nokia που διαθέτετε υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32 για κάρτες μνήμης.

MicroSD

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μια κάρτα μνήμης microSD.



Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτήν τη συσκευή. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας microSD με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή της. Οι υπόλοιπες κάρτες μνήμης, εκτός από τις κάρτες microSD, δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να εξοικονομήσετε τη μνήμη της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής στην κάρτα μνήμης.

Η συσκευασία της συσκευής σας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει κάρτα μνήμης. Οι κάρτες μνήμης διατίθενται ως ξεχωριστά εξαρτήματα.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής στραμμένο προς τα εσάς, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να βγει (2).



2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή βάζοντας πρώτα τις επαφές. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής.



3. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Χρήση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μορφ/ση κάρτας μν..** Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται οριστικά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα

μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να τη μορφοποιήσετε πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Για να αλλάξετε το όνομα της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα κάρτας μν..**

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός κωδ. πρόσβ..** Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και οκτώ χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Ξεκλειδ. κάρτας μν..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην

κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να βγει.
3. Πατήστε το άκρο της κάρτας μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
4. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Σύνταξη κειμένου

Οι μέθοδοι εισαγωγής που περιλαμβάνει η συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά στην οποία διατίθεται.

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Το **Abc** εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη όταν συντάσσετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Οι ενδείξεις **ABC** και **abc** δηλώνουν την επιλεγμένη κατάσταση. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι το πρώτο γράμμα της πρότασης γράφεται με κεφαλαίο, ενώ όλα τα υπόλοιπα γράμματα γράφονται αυτόματα με πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει κατάσταση αριθμητικής λειτουργίας.

Για να συντάξετε ένα κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο **2-9** έως

ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι χαρακτήρες για κάθε πλήκτρο αριθμού από ότι αναγράφεται στο πλήκτρο. Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Για εναλλαγή ανάμεσα στα κεφαλαία και τα πεζά και την αριθμητική λειτουργία, πατήστε #.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω" για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε το πλήκτρο **1**. Πατήστε παρατεταμένα το **1** για να φτάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το *. Μεταβείτε στον χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε **0**. Για τη μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη σειρά, πατήστε **0** τρεις φορές.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε #.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το **#**. Αυτό ενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Για να συντάξετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.
3. Όταν γράψετε τη λέξη και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα * για να δείτε τις αντίστοιχες λέξεις που βρήκε το λεξικό.

Εάν εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, εισαγάγετε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστέθηκε στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η καινούρια λέξη αντικαθιστά τη λέξη που είχε προστεθεί παλιότερα.

Συντάξτε το πρώτο μισό της σύνθετης λέξης. Για να την επιβεβαιώσετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Συντάξτε το δεύτερο τμήμα της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής, πατήστε γρήγορα δύο φορές το #.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήσετε το πλήκτρο **6** επανειλημμένα για να βρείτε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλάζοντας τη γλώσσα γραφής αποκτάτε πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Αν συντάσσετε κείμενο χρησιμοποιώντας μη λατινικό αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση e-mail ή ιστού, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Κεραίες

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες στη συσκευή σας

Για να διαβάσετε οδηγίες για την τρέχουσα προβολή της ανοικτής εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Για να περιηγηθείτε στα θέματα της βοήθειας και να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Βοήθεια**. Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να δείτε οδηγίες. Επιλέξτε μια κατηγορία, όπως τα Μηνύματα, για να δείτε τις οδηγίες (θέματα βοήθειας) που είναι διαθέσιμες. Καθώς διαβάζετε το θέμα, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε τα άλλα θέματα στην ίδια κατηγορία.

Για να μεταβείτε από την εφαρμογή στη βοήθεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της. Επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Εκμάθηση**.

Επαγγελματική επικοινωνία

Η συσκευή σας διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για φωνητική επικοινωνία και διαχείριση χρόνου και επαφών.

Τηλέφωνο

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας ενός δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης ενός δικτύου σύνδεσης, όπως είναι ένα σημείο πρόσβασης WLAN.

Κλήσεις ομιλίας

 **Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση της κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και η λειτουργία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) είναι ενεργή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στη νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη

συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, επιλέξτε **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Επαφές», σελ. 47.](#)

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Μητρώο», σελ. 46.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να μεταβείτε από κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Για να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**.
3. Αφού καλέσετε τηλεφωνικώς όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση**.

Για να αποβάλετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**.

Κλήσεις βίντεο

Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο ένα αμφίδρομο βίντεο μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης, εφόσον ο παραλήπτης διαθέτει συμβατό κινητό

τηλέφωνο. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megáφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη της κλήσης από τις Επαφές και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Μπορείτε να ορίσετε την παγωμένη εικόνα στην επιλογή **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, βίντεο ή βίντεο και ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση** > **Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο** ή **Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το megáφωνο για λήψη ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. megáφωνου**. Για σίγασμα του megáφωνου και χρήση του ακουστικού τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ομιλίας στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή προβολή βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να στείλετε ζωντανό βίντεο ή βίντεο κλιπ από την κινητή συσκευή σας σε άλλη συμβατή κινητή συσκευή στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας κάλυψης δικτύου UMTS.

1. Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση στον επιλεγμένο παραλήπτη. Μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή βίντεο όταν η κλήση επιτευχθεί και η συσκευή σας καταχωρηθεί στον διακομιστή SIP.
2. Για να αποστείλετε ζωντανό βίντεο ή κλιπ βίντεο από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβ. βίντεο** > **Ζωντανά** ή **Κλιπ**. Για προεπισκόπηση του κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγ.**
3. Επιλέξτε τον παραλήπτη από τις Επαφές ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP του παραλήπτη μη αυτόματα για να στείλετε μια πρόσκληση στον παραλήπτη. Η κοινή προβολή ξεκινά αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχθεί την κοινή προβολή βίντεο.
4. Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κλήση ομιλίας συνεχίζεται κανονικά.

Λήψη πρόσκλησης για κοινή προβολή

Όταν λαμβάνετε πρόσκληση για κοινή προβολή, εμφανίζεται ένα μήνυμα με το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του καλούντος.

Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση και να ξεκινήσει η σύνδεση κοινής προβολής, επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Απόρριψη**. Η κλήση ομιλίας συνεχίζεται κανονικά.

Κλήσεις Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι**. > **Τηλ. Διαδικτ.**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet. Η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις κυρίως μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Αν μια επείγουσα κλήση μέσω των κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση μέσω του φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Λόγω της καθιερωμένης φύσης της κυψελοειδούς τηλεφωνίας, προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τα κυψελοειδή δίκτυα για επείγουσες κλήσεις, αν είναι εφικτό. Αν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη από το κυψελοειδές δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επειγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία Διαδικτύου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός WLAN και την εφαρμογή των δυνατοτήτων επειγουσών κλήσεων από τον φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet για να

ελέγξετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επειγουσών κλήσεων μέσω της τηλεφωνίας μέσω internet.

Με την υπηρεσία κλήσεων δικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP (Voice over Internet Protocol). Οι κλήσεις Διαδικτύου πραγματοποιούνται μεταξύ υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων καθώς και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός σταθερού τηλεφώνου. Για την πραγματοποίηση ή τη λήψη μιας κλήσης Διαδικτύου, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται για παράδειγμα εντός της κάλυψης WLAN. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Δημιουργία προφίλ κλήσης Διαδικτύου

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις Διαδικτύου, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προφίλ κλήσεων Διαδικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να συνδεθείτε αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Εγγραφή** > **Πάντα ενεργή**. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής κλήσεων Διαδικτύου για τη λήψη των σωστών ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε **Πίσω** μέχρι να επιστρέψετε στην κύρια προβολή των ρυθμίσεων **Σύνδεση**.
3. Επιλέξτε **Τηλ. Διαδικτύου** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε το προφίλ SIP που δημιουργήσατε.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ που δημιουργήσατε ώστε να χρησιμοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ.** > **Τηλ. Διαδικτ.** > **Προτιμώμενο προφίλ.**

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Εγγραφή > Όταν απαιτείται** στις ρυθμίσεις SIP όταν δημιουργείτε ένα προφίλ κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιείτε ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου, ζητήστε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου τις ρυθμίσεις για ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου. Ο διακομιστής μεσολάβησης που επιλέγεται για το προφίλ κλήσεων Διαδικτύου πρέπει να υποστηρίζει ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Αν συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία, επιλέξτε διαθέσιμο δίκτυο από τη λίστα και **Επιλογή.**

Η λίστα δικτύων ανανεώνεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα. Για να ανανεώσετε τη λίστα μη αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση.** Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν το WLAN που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Για να επιλέξετε την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου για τις εξερχόμενες κλήσεις εάν η συσκευή είναι

συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή υπηρεσίας.**

Για να διαμορφώσετε νέες υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση υπηρεσίας.** Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί.

Για να αποθηκεύσετε το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση δικτύου.** Τα αποθηκευμένα δίκτυα επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού στη λίστα δικτύων.

Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα κρυφό WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση κρυφού δικτ..**

Για να τερματίσετε τη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδ. από υπηρ..**

Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου από όλες τις εφαρμογές στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε κανονικές φωνητικές κλήσεις. Στις Επαφές, για παράδειγμα, επιλέξτε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Κλήση > Κλήση Διαδικτύου.**

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου στην κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε τη διεύθυνση SIP και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση Διαδικτύου προς μια διεύθυνση που δεν αρχίζει με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια πατήστε # για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να αδειάσει η οθόνη και να μεταβείτε από την αριθμητική λειτουργία στη λειτουργία

γραμμάτων. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ορίσετε τις κλήσεις Διαδικτύου ως τον προτιμώμενο τύπο κλήσεων για τις εξερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδικτ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλ. τύπος κλήσης > Κλήση Διαδικτύου**. Όταν η συσκευή συνδέεται σε υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, οι κλήσεις πραγματοποιούνται σαν κλήσεις Διαδικτύου.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της επιθυμητής υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να συνδεθείτε αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης > Αυτόματα**. Εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο αυτόματης σύνδεσης για WLAN, η συσκευή αναζητά WLAN ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης > Μη αυτόματα**.

Για να προβάλετε τα δίκτυα που έχετε αποθηκεύσει για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου και τα δίκτυα που εντοπίζονται από την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Αποθηκ. δίκτυα**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγκεκριμένης υπηρεσίας, επιλέξτε **Επεξ. ρυθμ. υπηρεσίας**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μια προσθήκη λογισμικού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ταχεία κλήση**. Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε από τις Επαφές.

Για διαγραφή του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για τροποποίηση του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Πρωώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Πρωώθ. κλήσ..**

Πρωώθηστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε την πρωώθηση κλήσεων ομιλίας ή φαξ και μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλ.** ή **Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας ή φαξ.
- **Εάν απασχολημένο** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια ενεργή κλήση.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που χτυπάει η συσκευή. Επιλέξτε το χρόνο που θα χτυπάει η συσκευή πριν προωθηθεί η κλήση στη λίστα **Χρόνος καθ.:**
- **Εάν η σύνδ. αδύνατη** — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Ενεργοποιήστε τις τελευταίες τρεις ρυθμίσεις ταυτόχρονα. Αυτή η επιλογή προωθεί τις κλήσεις αν η συσκευή είναι κατειλημμένη, δεν απαντάει ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε τύπο κλήσης και επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε τύπο κλήσης και επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Σε άλλον αριθμό**. Εισαγάγετε έναν αριθμό στο πεδίο **Αριθμός:** ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έλεγχ. κατάσταση**.

Για να διακόψετε την προώθηση κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Φραγή κλήσης**.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσης.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Για να εφαρμόσετε φραγή στις κλήσεις, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων ομιλίας** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Αποτροπή κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού.
- **Εισερχ. κλήσ. στο εξωτ.** — Αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Διεθνείς πλην χ. προέλ.** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του

εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε τη φραγή και **Επιλογές > Έλεγχος κατάστ..**

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε τη φραγή και **Επιλογές > Ακύρωση φραγών.**

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας και φαξ, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων ομιλίας > Επιλογές > Επεξ. κωδ. φραγής.** Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Φραγή κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσης > Φραγή κλήσεων Διαδ..**

Για να απορρίψετε κλήσεις Διαδικτύου από ανώνυμους καλούντες, επιλέξτε **Φραγή ανώνυμ. κλήσεων > Ενεργοποιημένη.**

Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να αποστείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή ή άλλες αυτόματες υπηρεσίες τηλεφώνου.

Αποστολή μιας ακολουθίας ήχων DTMF

1. Πραγματοποιήστε μια κλήση και περιμένετε μέχρι να απαντήσει η άλλη πλευρά.
2. Επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Αποστολή DTMF.**
3. Πληκτρολογήστε την ακολουθία ήχων DTMF ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Επισύναψη ακολουθίας ήχων DTMF σε κάρτα επαφής

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές.** Ανοίξτε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > DTMF.**
2. Εισαγάγετε την ακολουθία ήχων. Για να εισάγετε μια παύση διάρκειας 2 δευτερολέπτων περίπου πριν ή μεταξύ των ήχων DTMF, επιλέξτε **p**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποστέλλει τους ήχους DTMF μόνο αφού επιλέξετε **Αποστολή DTMF** κατά τη διάρκεια κλήσης, πληκτρολογήστε **w**.
3. Επιλέξτε **Εντάξει.**

Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Τηλεφ/τής.**

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή του αυτόματου τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση A/T ομιλίας.**

Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου στη συσκευή σας και έχετε αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων

Διαδικτύου, επιλέξτε **A/T κλήσεων Διαδικ.** > **Επιλογές** > **Κλήση A/T κλ. Διαδ.** για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε ορίσει αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε αν θέλετε να καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή διεύθυνσης**.

Φωνητική υποβοήθηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. υποβ.**.

Η εφαρμογή φωνητικής υποβοήθησης διαβάζει το κείμενο που υπάρχει στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες της συσκευής σας χωρίς να κοιτάτε την οθόνη.

Για ακρόαση των καταχωρήσεων της λίστας με τις επαφές σας, επιλέξτε **Επαφές**. Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή εάν έχετε αποθηκευμένες περισσότερες από 500 επαφές.

Για ακρόαση πληροφοριών σχετικά με τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις, τους αριθμούς που έχετε καλέσει και τις συχνές κλήσεις που πραγματοποιείτε, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις**.

Για να ακούσετε τα μηνύματα ομιλίας, επιλέξτε **Αυτ. τηλεφων..**

Για να καλέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό, επιλέξτε **Εφαρ. κλήσεων**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε **Φωνητ. εντολές**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να διαβάζει φωναχτά τα εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

Για να ακούσετε την τρέχουσα ώρα, επιλέξτε **Ρολόι**. Για να ακούσετε την τρέχουσα ημερομηνία, κάντε κύλιση προς τα κάτω.

Αν η εφαρμογή Φωνητική υποβοήθηση είναι ανοιχτή όταν αναμένεται ειδοποίηση ημερολογίου, η εφαρμογή διαβάζει φωναχτά το περιεχόμενο της ειδοποίησης ημερολογίου.

Για ακρόαση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε **Επιλογές**.

Φωνητικές εντολές

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. εντολ.**.

Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να εκκινήσετε εφαρμογές, προφίλ ή άλλες λειτουργίες στη συσκευή.

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για τις καταχωρήσεις στις Επαφές και για τις λειτουργίες που καθορίζονται στην εφαρμογή Φωνητικές εντολές. Όταν εκφωνείται μια φωνητική εντολή, η συσκευή συγκρίνει τις λέξεις που προφέρονται με τη φράση στη συσκευή. Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Ωστόσο, η φωνητική αναγνώριση της συσκευής προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για την καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Η φράση για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής στις Επαφές.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Για την ακρόαση μιας φράσης, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

1. Για την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο ή δείτε την οπτική προβολή, προφέρετε καθαρά το όνομα που είναι αποθηκευμένο στην επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του

1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε την κλήση.

Αν για την ίδια επαφή έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα πεδία: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Εκκίνηση εφαρμογής

Η συσκευή δημιουργεί φράσεις για τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Φωνητικές εντολές.

Για την εκκίνηση μιας εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα της εφαρμογής. Αν η εφαρμογή που αναγνωρίζεται δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για ακύρωση.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής** και πληκτρολογήστε τη νέα εντολή.

Αλλαγή προφίλ

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για κάθε προφίλ. Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ με τη χρήση φωνητικής

εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα του προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνθεσης φωνής που αναπαράγει τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποίηση**..

Για να επαναφέρετε την εκμάθηση φωνητικής αναγνώρισης, σε περίπτωση αλλαγής του κύριου χρήστη της συσκευής, επιλέξτε **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ.**

Μητρώο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες για το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Για να προβάλετε τις πρόσφατες αναπάντητες και εισερχόμενες κλήσεις καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε την επιλογή **Κληθέντες αρ.** σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των κλήσεων προς και από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**

Για να προβάλετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται σε συνδέσεις πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**

Παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών

Για να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που καταχωρούνται από τη συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου.

Για να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν επικοινωνίας, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή: Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που στάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων, καταγράφονται ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων

multimedia ή σε ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου από ένα συμβάν επικοινωνίας στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στις Επαφές** και επιλέξτε να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε μια υπάρχουσα.

Για να αντιγράψετε τον αριθμό και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Για να προβάλετε έναν μόνο τύπο συμβάντος επικοινωνίας ή συμβάντα επικοινωνίας με κάποιον τρίτο, επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και το φίλτρο που θέλετε.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τις πρόσφατες κλήσεις και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**.

Κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο

Για να καλέσετε κάποιον που σας κάλεσε προηγουμένως, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.** και ανοίξτε τους φακέλους **Αναπάντητες, Ληφθείσες ή Κληθέντες αρ..** Επιλέξτε τον καλούντα και **Επιλογές > Κλήση**.

Για να απαντήσετε σε έναν καλούντα με μήνυμα, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.** και ανοίξτε τους φακέλους **Αναπάντητες, Ληφθείσες ή Κληθέντες αρ..** Επιλέξτε τον καλούντα και **Επιλογές > Δημιουργ. μηνύμ..** Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου και multimedia.

Ρυθμίσεις μητρώων

Για να ορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου** και τη διάρκεια. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, διαγράφονται οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου.

Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες επαφών που λαμβάνετε (προσωπικά στοιχεία) στις Επαφές. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες επαφών μόνο από συμβατές συσκευές.

Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής

Αν έχετε ήδη αποθηκευμένες επαφές στην κάρτα SIM σας, μπορείτε να τις αντιγράψετε στη μνήμη της συσκευής.

Για να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή όλων** για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή όλων** για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**.



Συμβουλή: Αν έχετε αποθηκεύσει επαφές στην παλιά συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μεταφοράς για να τις αντιγράψετε. [Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών», σελ. 26.](#)

Διαχείριση επαφών

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.**. Η μικρογραφία εικόνας εμφανίζεται όταν καλέι η επαφή.

Για να ακούσετε τη φράση που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης**.

Για να αναζητήσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με τις επαφές που ξεκινούν με αυτά τα γράμματα.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε επαφές.

Για να στείλετε πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή μια διεύθυνση σε μια επαφή, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα στον προεπιλεγμένο αριθμό ή στη διεύθυνση αυτή, ακόμη κι εάν στη συγκεκριμένη επαφή έχετε αποθηκεύσει περισσότερους αριθμούς ή διευθύνσεις. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για μια επαφή, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**. Επιλέξτε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Ο αριθμός ή η διεύθυνση προεπιλογής σε μια επαφή εμφανίζεται με υπογράμμιση.

Για να προσθέσετε επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δημιουργήσει ομάδα).



Συμβουλή: Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να προσθέσετε πλήκτρο ταχείας κλήσης στον αριθμό της επαφής, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ταχ. κλήσης**.

Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης του ονόματος και του επωνύμου των επαφών σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**, και **Επώνυμο Όνομα** ή **Όνομα Επώνυμο**.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την καρτέλα με τις ομάδες επαφών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
4. Μεταβείτε στην κάθε επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να τη σημειώσετε.
5. Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες επαφές στην ομάδα.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από μια ομάδα επαφών, μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.

Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών. Εάν κατά την εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος και η

συσκευή αναγνωρίζει τον αριθμό αυτό, τότε ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Ανοίγει μια λίστα με τους ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης που έχετε ορίσει, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Αποστ. προσ. στοιχείων

Για να αποστείλετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε μια επαφή από τις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ή προσθέστε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Αν έχετε επιλέξει την αποστολή μέσω μηνύματος κειμένου, τα προσωπικά στοιχεία θα αποσταλούν χωρίς μικρογραφίες εικόνων.

Διαχ. ληφθέντων προσ. στοιχείων

Για να προβάλετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε **Ανοιγμα** από την εμφανιζόμενη ειδοποίηση ή ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή μηνυμάτων.

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε > **Αποθ. προσωπ. στοιχ..**

Κατάλογος SIM

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Φάκελος SIM**.

Στον κατάλογο SIM, μπορείτε να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM, να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς σε επαφές και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να προβάλετε μια επαφή SIM, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε επαφές στον κατάλογο SIM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή SIM**. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες επαφής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε τη λίστα με τους αριθμούς επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**.. Η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Για να περιορίσετε κλήσεις από τη συσκευή σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. επιτρ. κλήσ.**.. Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αν δεν έχετε τον κωδικό.

Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή SIM**. Για τη λειτουργία αυτή χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων εκτός αν στέλνετε μηνύματα κειμένου με σύνδεση πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο

αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων. Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε τους δικούς σας αριθμούς, αν είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οι αριθμοί μου**. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχετε εγγραφεί σε δύο τηλεφωνικές γραμμές με την ίδια κάρτα SIM. Δεν περιέχουν όλες οι κάρτες SIM τους δικούς σας αριθμούς.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να αντιγράψετε την επαφή από τον κατάλογο SIM στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να ελέγξετε το ποσοστό ελεύθερης μνήμης στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία κάρτας SIM**.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγ.**..

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για καταχωρίσεις ημερολογίου. Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα του ημερολογίου με έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στον οδηγό του Nokia PC Suite.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρίσεις **Σύσκεψη** έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Οι καταχωρίσεις **Υπόμνημα** αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρίσεις **Επέτειος** σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρίσεις **Υποχρέωση** σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση**. Επιλέξτε τον τύπο καταχώρισης. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τις καταχωρίσεις συσκέψεων, υπομνημάτων, επετείων και υποχρεώσεων ποικίλλουν.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Θέμα ή Περίσταση** — Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την καταχώριση.
- **Χώρος** — Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες χώρου.
- **Ώρα έναρξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης.
- **Ώρα λήξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης.
- **Ημερομηνία έναρξης ή Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται το συμβάν.

- **Ημερομηνία λήξης** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Ειδοποίηση** — Ορίστε μια ειδοποίηση για καταχωρίσεις σύσκεψης και επετείου. Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην προβολή ημέρας.
- **Επανάληψη** — Καθορίστε αν θέλετε επανάληψη της καταχώρισης και πότε. Ορίστε τον τύπο επανάληψης, τη συχνότητα και την ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης.
- **Συγχρονισμός** — Εάν επιλέξετε **Προσωπικός**, μόνον εσείς θα μπορείτε να δείτε την καταχώριση του ημερολογίου και όχι οι άλλοι που έχουν πρόσβαση μέσω σύνδεσης για προβολή του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε **Δημόσιος**, η καταχώριση του ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν πρόσβαση για προβολή του ημερολογίου μέσω σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Κανέναν**, η καταχώριση του ημερολογίου δεν αντιγράφεται στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.



Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πόλη στην εφαρμογή του ρολογιού, γιατί οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν όταν αλλάξει η τρέχουσα πόλη και βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.

Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στα διάφορα πεδία.

Για να διαγράψετε μια καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και επιλέξτε **Πριν από** για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία ή **Όλες οι καταχωρίσεις** για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου από τη συσκευή.



Συμβουλή: Όταν επεξεργάζεστε ή διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώριση, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εφαρμοστεί η αλλαγή. Εάν επιλέξετε **Όλες οι κατα-χωρίσεις του ημερολογίου διαγράφηκαν**, διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις. Εάν επιλέξετε **Διαγραφή καταχώρ.**, διαγράφεται μόνο η τρέχουσα καταχώριση.

Για να στείλετε μια καταχώριση ημερολογίου σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω υπέρυθρων**. Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με τη ρύθμιση Coordinated Universal Time (UTC), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που λαμβάνετε ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο, ανοίξτε το συνημμένο της καταχώρισης ημερολογίου και επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Για να απαντήσετε σε μια καταχώριση ημερολογίου που λάβατε, επιλέξτε **Αποδοχή**, **Εκκρεμεί** ή **Απόρριψη**, αν υπάρχει. Αν αποδεχτείτε την καταχώριση ή την επισημάνετε για αναμονή, η καταχώριση προστίθεται στο ημερολόγιο. Μπορείτε να στείλετε απάντηση στον αποστολέα της καταχώρισης ημερολογίου μέσω e-mail. Επιλέξτε **Ναι** και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο εξερχόμενων μέχρι να σταλεί.

Δημιουργία καταχώρισης σύσκεψης

1. Μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Σύσκεψη**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα, τη θέση, την ώρα έναρξης και λήξης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης, αν χρειάζεται.
3. Για να ρυθμίσετε ειδοποίηση για τη σύσκεψη, επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοπ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης και την ημερομηνία.
4. Επιλέξτε αν η σύσκεψη θα επαναληφθεί.
5. Ορίστε τη ρύθμιση για την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό στο πεδίο **Συγχρονισμός**. Επιλέξτε **Προσωπικός** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Δημόσιος** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση ή **Κανένας** για να εμποδίσετε την αντιγραφή της καταχώρισης στον υπολογιστή σας κατά τον συγχρονισμό.

Καταχωρίσεις υποχρεώσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τηρήσετε μια εργασία ή μία λίστα εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν μέχρι μια συγκεκριμένη ημέρα. Σε κάθε εργασία μπορεί να ανατεθεί μία προθεσμία και μία ειδοποίηση.

Δημιουργία καταχώρισης υποχρέωσης

1. Μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Υποχρέωση**.

2. Πληκτρολογήστε το θέμα στο πεδίο **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε την προθεσμία.
4. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση της καταχώρισης υποχρέωσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοπ..**
Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης και την ημερομηνία .
5. Ορίστε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι (!) **Υψηλή** και (-) **Χαμηλή**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.
6. Ορίστε τη ρύθμιση για την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό στο πεδίο **Συγχρονισμός**. Επιλέξτε **Προσωπικός** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Δημόσιος** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση ή **Κανέναν** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας κατά τον συγχρονισμό.

Προβολές ημερολογίου

Το Ημερολόγιο έχει τέσσερις προβολές: στην προβολή μήνα μπορείτε να προβάλετε ολόκληρο το μήνα, η προβολή εβδομάδας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας, η προβολή ημέρας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας και η προβολή υποχρεώσεων εμφανίζει τα στοιχεία υποχρεώσεων της επιλεγμένης ημέρας.

Εργασία σε διαφορετικές προβολές

Για να εναλλάσσετε τις διαφορετικές προβολές του ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** σε οποιαδήποτε

προβολή ημερολογίου. Επιλέξτε τύπο προβολής από τη λίστα.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή του ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. προβολή** και την προβολή που θέλετε.

Για να προβάλετε συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερ/νία** και πληκτρολογήστε την ημερομηνία.

Προβολή μήνα

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μήνα**.

Στην προβολή μήνα μπορείτε να προβάλετε ολόκληρο το μήνα. Σε κάθε σειρά εμφανίζονται οι ημέρες μίας εβδομάδας. Εμφανίζεται ο τρέχων μήνας και η ενεργή ημέρα είναι είτε η σημερινή είτε η τελευταία ημέρα που προβλήθηκε. Η ενεργή ημέρα επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Οι ημέρες που περιλαμβάνουν προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε την καταχώριση της ημέρας.

Προβολή εβδομάδας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομ..**

Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας. Η σημερινή ημερομηνία επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν από τις 8:00 π.μ.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αρχή εβδομάδας**.

Προβολή ημέρας

Μεταβείτε σε μια ημέρα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η προβολή ημέρας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας. Οι καταχωρήσεις ομαδοποιούνται σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προβολή υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή υποχρ..**

Η προβολή υποχρεώσεων εμφανίζει τα στοιχεία υποχρεώσεων της επιλεγμένης ημέρας.

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**.

Για να αλλάξετε την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Προεπιλεγμ. προβολή**.

Για να αλλάξετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε **Αρχή εβδομάδας**.

Για να αλλάξετε τον τίτλο της προβολής εβδομάδας, επιλέξτε **Τίτλος προβ. εβδομάδ.** και **Αριθμ. εβδομάδας** ή **Ημερ/νίες εβδομ.**

Ιστός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό (υπηρεσία δικτύου), θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση GPRS, το ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζει GPRS και η υπηρεσία πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για την κάρτα SIM.



Συμβουλή: Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ως ειδικό μήνυμα κειμένου ή από τις ιστοσελίδες του φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου μη αυτόματα. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 116.](#)

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανιστεί στη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στη συσκευή και την πύλη Διαδικτύου ή διακομιστή είναι κρυπτογραφημένη. Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη

μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Για κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας, όπως για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση στον ιστό

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, επιλέξτε σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση..** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή: Όταν αρχίζετε να καταχωρίζετε τη διεύθυνση, εμφανίζονται διευθύνσεις σελίδων που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν και που συμφωνούν με αυτά που γράφετε. Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε στη διεύθυνσή της και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινηθείτε σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης το οποίο εμφανίζεται σαν δείκτης πάνω στη σελίδα. Όταν μετακινείτε τον δείκτη πάνω από μια σύνδεση, ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε τη σύνδεση. Σε μια ιστοσελίδα, οι νέοι σύνδεσμοι συνήθως εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Οι διευθύνσεις των σελίδων που επισκέπτεστε αποθηκεύονται στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**.

Σελιδοδείκτες

Για να προβάλετε μια ιστοσελίδα σελιδοδείκτη, επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να κάνετε περιήγηση σε άλλη ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση..**

Για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ. > Προσθήκη σ/δείκτη**.

Για να οργανώσετε τους σελιδοδείκτες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** στην κύρια προβολή του ιστού. Μπορείτε να μετακινήσετε και να επεξεργαστείτε σελιδοδείκτες και να δημιουργήσετε νέους φακέλους.

Σβήσιμο προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Μεταδόσεις και ημερολόγια

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μεταδ. Ιστού**.

Οι μεταδόσεις περιέχουν συνήθως τίτλους ειδήσεων και άρθρα σχετικά με πρόσφατα γεγονότα ή άλλα θέματα. Η λέξη blog προέρχεται από τη λέξη weblog και σημαίνει ένα ημερολόγιο ιστού που ενημερώνεται διαρκώς.

Για να κάνετε λήψη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια μετάδοση ή ένα ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείρ. μεταδόσεων** > **Νέα μετάδοση** ή **Επεξεργασία**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Ρυθμίσεις ιστού

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Οι ρυθμίσεις ιστού χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:

- Η ομάδα **Γενικές** περιέχει το σημείο πρόσβασης και ρυθμίσεις σχετικά με την αρχική σελίδα.
- Η ομάδα **Σελίδα** περιέχει ρυθμίσεις για τις εικόνες, τον ήχο και τα αναδυσόμενα μηνύματα.
- Η ομάδα **Εμπιστευτικ.** περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα.

- Η ομάδα **Μεταδ. Ιστού** περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με μεταδόσεις ιστού και ημερολόγια.

Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Στο μενού μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, μηνύματα ήχου και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 116.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 71.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου», σελ. 69.](#)

- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia», σελ. 70.](#)

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Φάκελοι μηνυμάτων

Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth ή των υπερύθρων αποθηκεύονται στο φάκελο [Εισερχόμενα](#). Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο [Γραμ/κιβώτ.](#). Τα μηνύματα που συντάσσετε αποθηκεύονται στο φάκελο [Πρόχειρα](#). Τα μηνύματα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται στο φάκελο [Εξερχόμενα](#), και τα μηνύματα που έχουν σταλεί, εκτός από τα μηνύματα Bluetooth και υπερύθρων, αποθηκεύονται στο φάκελο [Σταλθέντα](#).



Συμβουλή: Τα μηνύματα αποθηκεύονται στα Εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός κάλυψης δικτύου. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την αποστολή των

μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν.** ή **Μήνυμα multimedia > Λήψη αναφοράς.** Οι αναφορές αποθηκεύονται στο φάκελο **Αναφορές.**

Οργάνωση μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Φάκελοί μου > Επιλογές > Νέος φάκελος.**

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομ. φακέλου.** Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο,** τον φάκελο και **Εντάξει.**

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα σε μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά.** Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα κατά **Ημερομηνία, Αποστολέα, Θέμα,** ή **Τύπο μηνύματος.**

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός μηνύματος, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές > Στοιχεία μηνύματος.**

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων διαβάζει δυνατά το κείμενο, τα multimedia και τα μηνύματα e-mail που λαμβάνονται. Η εφαρμογή ανάγνωσης δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα e-mail σε πρόσθετες εφαρμογές e-mail.

Για να αναπαραγάγετε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής όταν λάβετε ένα μήνυμα.

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα ή στο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ακρόαση.**

Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του επόμενου μηνύματος στα Εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο, μετακινηθείτε προς τα κάτω. Για να ξεκινήσει ξανά η ανάγνωση του μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα πάνω. Στην αρχή του μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα πάνω για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα.

Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Για να συνεχιστεί, πατήστε πάλι στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Για να τερματίσετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**.

Με την επιλογή Ομιλία, μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Επεξεργασία των ιδιοτήτων φωνής

Για να ορίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη πρόσθετων γλωσσών στη συσκευή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia στον ιστό ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Λήψη!.

Για να ρυθμίσετε την ομιλούσα φωνή, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωνής** > **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωνής** > **Ένταση**.

Για να ακούσετε μια φωνή, ανοίξτε την καρτέλα φωνής, επιλέξτε μια φωνή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

Μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ..**

Για τη λήψη και αποστολή e-mail, πρέπει να διαθέτετε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Αυτή η

υπηρεσία ενδέχεται να προσφέρεται από μια υπηρεσία παροχής Διαδικτύου, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή την εταιρεία σας. Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα Διαδικτύου SMTP, IMAP4 (revision 1) και POP3 καθώς και με διάφορες λύσεις Push E-mail. Άλλοι φορείς παροχής e-mail ενδέχεται να προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες από αυτές που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό χρήσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να μπορέσετε να στείλετε, να λάβετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail στη συσκευή σας, πρέπει να κάνετε και τα εξής:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 116.](#)
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό e-mail και ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις του. Γι' αυτό, χρησιμοποιήστε τον οδηγό γραμματοκιβωτίου ή ορίστε τον λογαριασμό μη αυτοματα. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 71.](#)

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση του e-mail

Με τον οδηγό e-mail, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό e-mail, όπως το Microsoft Outlook ή το Microsoft Exchange, και το λογαριασμό e-mail στο Διαδίκτυο, όπως τις υπηρεσίες e-mail της Google.

1. Για να εκκινήσετε τον οδηγό e-mail, περάστε σε κατάσταση ενεργής αναμονής, μεταβείτε στον οδηγό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορέσει να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και καταχωρίστε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Αν η συσκευή σας περιέχει πρόσθετους πελάτες e-mail, σας προσφέρονται με την εκκίνηση του οδηγού e-mail.

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας, ενδέχεται να σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα χρήστη
- Τύπος e-mail
- Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας
- Θύρα διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας
- Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας
- Θύρα διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας
- Κωδικός πρόσβασης
- Σημείο πρόσβασης

Εάν ρυθμίζετε το επαγγελματικό σας e-mail, απευθυνθείτε στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας για λεπτομέρειες. Εάν ρυθμίζετε το e-mail σας στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για λεπτομέρειες.

Σύνδεση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο

Τα μηνύματα e-mail που απευθύνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας αλλά στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Για ανάγνωση των μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τα e-mail που θέλετε να ανακτήσετε στη συσκευή σας.

1. Για να ανακτήσετε ληφθέντα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας και να τα προβάλετε, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων. Όταν η συσκευή ρωτήσει **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;**, επιλέξτε **Ναι**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ούτε έχετε ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα τα οποία δεν έχετε ανακτήσει προηγουμένως.
4. Για να διαχειριστείτε τα e-mail σας εκτός σύνδεσης ώστε να περιορίσετε το κόστος σύνδεσης και να εργαστείτε σε συνθήκες χωρίς σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να αποσυνδεθείτε από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Όποιες αλλαγές κάνετε στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, εφαρμόζονται στο

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εφαρμόσετε συγχρονισμό.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα e-mail που λάβατε, ανοίξτε το από το γραμματοκιβώτιο.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Μεταβείτε στο συνημμένο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς αποστολέα**.

Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς όλους**.



Συμβουλή: Αν απαντήσετε σε μήνυμα e-mail που περιέχει συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. Αν προωθήσετε το e-mail που λάβατε, τα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται.

Για την προώθηση ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προώθηση**.

Για την επισύναψη ενός αρχείου σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** και το συνημμένο που θέλετε να προσθέσετε.

Για να διαγράψετε συνημμένο από e-mail το οποίο στέλνετε, επιλέξτε το συνημμένο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα αποστολής του μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Αποστολή μηνύματος**. Επιλέξτε **Αμέσως** ή **Στην επόμ. σύνδ.** αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης.

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος e-mail, αν μπορείτε να τον εντοπίσετε στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του e-mail με μήνυμα ήχου ή μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργ. μηνύμ..**

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Για να συντάξετε ένα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **E-mail**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη από τις Επαφές ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς**. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τις καταχωρίσεις. Χρησιμοποιήστε το πεδίο **Κοινοπ.** για να στείλετε αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το πεδίο **Κρ. κοιν.** για να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες.
3. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.

4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail στην περιοχή κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να ελευθερώνετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, θα πρέπει να διαγράψετε τακτικά τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων και τον φάκελο σταλθέντων και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή μόνο και να κρατήσετε το πρωτότυπο στον διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο (διατ. κερ.)**.

Για να διαγράψετε ένα e-mail και από τη συσκευή και από τον απομακρυσμένο διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομ.**.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Υποφάκελοι στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail

Αν δημιουργήσετε υποφάκελους σε γραμματοκιβώτια IMAP4 σε απομακρυσμένο διακομιστή, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε αυτούς τους φακέλους με τη συσκευή σας αφού εγγραφείτε. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε φακέλους από τα γραμματοκιβώτια IMAP4.

Για να προβάλετε φακέλους στο γραμματοκιβώτιο IMAP4, καθορίστε μια σύνδεση Διαδικτύου και επιλέξτε

Επιλογές > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Ρυθμ. ανάκτησης** > **Συνδρομές φακέλων**.

Για προβολή ενός απομακρυσμένου φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**. Κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση, οι εγγεγραμμένοι φάκελοι ενημερώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά αν οι φάκελοι είναι μεγάλοι.

Για να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε τον φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρ. λίστας φακ.**.

Μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

1. Για να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Σύντομο μήνυμα**.

2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Πρότυπο**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου

Για να επιλέξετε κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Κέντρο μην. σε χρήση**.

Για να σας στέλνει το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Λήψη αναφοράς > Ναι**.

Για να ορίσετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος (υπηρεσία δικτύου) αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Διάρκεια μηνύματος**. Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Για να μετατρέψετε το μήνυμα σε άλλη μορφή, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Μήνυμα αποστέλλ. ως > Κείμενο, Φαξ, Τηλε-ειδοποίηση ή E-mail**. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι

ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να μπορέσετε να προβάλετε τα μηνύματα SIM, πρέπει να αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο στη συσκευή. Μετά από την αντιγραφή των μηνυμάτων σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα δείτε στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για να επισημάνετε όλα τα μηνύματα.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ..**
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο όπου έχετε αντιγράψει τα μηνύματα και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Προβολή εικονομηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να προβάλετε ένα εικονομήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το εικονομήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε διαφορετικό φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακ. σε φάκελο**.

Για να αποθηκεύσετε τον αποστολέα του μηνύματος στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Πρώθηση εικονομηνυμάτων

1. Για να προωθήσετε ένα μήνυμα, ανοίξετε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρώθηση**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνυμάτός σας. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε την εικόνα από το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση εικονιδίου**.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ. Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρυθμίσεων ή επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 70.](#)

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Αν πληκτρολογήσετε περισσότερους

από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.

3. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία διεύθυνσης**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικείμενο** για να προσθέσετε αντικείμενα multimedia. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα όπως **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**.
Το σύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.
5. Κάθε διαφάνεια του μηνυμάτος σας μπορεί να περιέχει μόνο ένα βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Διαφάνεια**. Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση**.
6. Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος multimedia πριν από την αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
7. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. συνημμένου**.

Για να ορίσετε τις επιλογές αποστολής για το τρέχον μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής**.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.



Συμβουλή: Εάν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα τα οποία δεν υποστηρίζει η συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε. Δοκιμάστε να στείλετε τα αντικείμενα αυτά σε άλλη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή, και να τα ανοίξετε εκεί.

1. Για να απαντήσετε σε μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** και **Προς αποστολέα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα multimedia, **Με σύντομο μήνυμα** για να απαντήσετε με μήνυμα κειμένου, **Μέσω μηνύμ. ήχου** για να απαντήσετε με μήνυμα ήχου ή **Μέσω e-mail** για να απαντήσετε με ένα μήνυμα e-mail.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η ρύθμιση **Λεϊτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Λεϊτ. δημιουργ. MMS > Ελεύθερη**.

1. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα multimedia**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση** και ένα πρότυπο μουσικής. Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Για να εισαγάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
6. Για να προσθέσετε διαφάνειες, επιλέξτε **Εισαγωγή > Νέα διαφάνεια**.

Για να επιλέξετε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις φόντου**.

Για να ρυθμίσετε τα εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εφέ**.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να προβάλετε την παρουσίαση, ανοίξτε το μήνυμα multimedia από τον φάκελο εισερχομένων. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχεια**.

Εάν το κείμενο ή οι εικόνες είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποι. κύλισης** και πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε την πλήρη παρουσίαση.

Για να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή ιστού στην παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.



Συμβουλή: Για να προβάλετε ή να αναπαράγετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ**, ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να προβάλετε το όνομα και το μέγεθος μιας επισύναψης, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Προώθηση μηνύματος multimedia

Ανοίξτε τα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε μια ειδοποίηση multimedia και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να στείλετε το μήνυμα σε συμβατή συσκευή χωρίς να το ανακτήσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προώθηση**. Εάν ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την προώθηση μηνυμάτων multimedia, αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

1. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους

από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.

2. Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν το επιθυμείτε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις παράδοσης του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής**.

Αποστολή ενός κλιπ ήχου

1. Για να συνθέσετε ηχητικό μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα ήχου**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** και επιλέξτε εάν θέλετε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου ή να επιλέξετε ένα από την Έκθεση.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia** > **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί

με επιτυχία στον παραλήπτη. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.

- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Ειδικοί τύποι μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Μπορείτε να λάβετε ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα, όπως λογότυπα φορέων, ήχους κλήσεων, σελιδοδείκτες ή ρυθμίσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή λογαριασμών e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας αποστέλλονται στη συσκευή σας από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Τα μηνύματα υπηρεσίας μπορεί να περιέχουν ειδοποιήσεις

όπως τίτλους ειδήσεων, υπηρεσίες ή συνδέσμους μέσω των οποίων μπορεί να γίνει λήψη του περιεχόμενου του μηνύματος.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για να λάβετε την υπηρεσία ή το περιεχόμενο του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη μηνύματος**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τη διεύθυνση ιστού, την ημερομηνία λήξης και άλλες λεπτομέρειες του μηνύματος πριν από τη λήψη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα για αίτηση υπηρεσίας (γνωστό και ως εντολή USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών, καθώς και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας.

Για αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Εκπομπή κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Με την υπηρεσία δικτύου εκπομπής κυψέλης μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης όταν η συσκευή έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση στην SIM. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS (3G).

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη εκπομπών κυψέλης. Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη > Ενεργοποιημένη**.

Για να δείτε τα μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε θέμα.

Για να λάβετε μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή**.



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα σημαντικά θέματα ως καυτά θέματα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα ειδοποιείτε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα σχετικά με ένα καυτό θέμα. Επιλέξτε θέμα και **Επιλογές > Άμεση αποστολή**.

Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα, επιλέξτε **Επιλογές > Θέμα**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Συμπληρώστε όλα τα πεδία που επισημαίνονται με την ένδειξη **Υποχρεωτικό** ή με έναν κόκκινο αστερίσκο.

Η συσκευή ενδέχεται να αναγνωρίσει τον φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για την παροχή των σωστών ρυθμίσεων, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν..**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Δείτε τα διαθέσιμα κέντρα μηνυμάτων για τη συσκευή σας ή δημιουργήστε ένα καινούριο.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.** για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, όταν είναι διαθέσιμο.

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε για πόσο διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο σύνδεσης όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση στο μήνυμά σας να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Επιλέξτε **Μικρό** ή **Μεγάλο** για να αλλάξετε την κλίμακα εικόνων στα μηνύματα

multimedia. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος της εικόνας.

- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε **Περιορισμένη** ώστε η συσκευή να σας αποτρέπει από την προσθήκη περιεχομένου σε μηνύματα multimedia που δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν προσθέτετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε **Καθοδηγούμενη**. Για να δημιουργήσετε μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς σχετικά με τον τύπο επισυνάψεων, επιλέξτε **Ελεύθερη**. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης εάν αυτό είναι προκαθορισμένο στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε **Αυτόματα πάντα** για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα μηνύματα multimedia, **Αвт. στο οικ. δίκτυο** για να λαμβάνετε ειδοποίηση ενός νέου μηνύματος multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε έξω από το οικείο σας δίκτυο), **Μη αυτόματα** για να ανακτάτε μη αυτόματα μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων ή **Απενεργοποιημ.** για να αποτρέπετε την λήψη οποιουδήποτε μηνύματος multimedia.
- **Να επιτρ. ανών. μην.** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα που ανήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων.

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση σταλθέντος μηνύματος. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του γραμματοκιβωτίου χωρίς να έχετε εγκαταστήσει ένα λογαριασμό e-mail, ανοίγει ο οδηγός γραμματοκιβωτίου και σας βοηθά να εγκαταστήσετε το λογαριασμό e-mail.

Εάν έχετε ορίσει ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε λογαριασμό e-mail και **Επιλογές > Επεξεργασία > Ρυθμίσεις σύνδεσης**. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail**. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που στέλνετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις χρήστη για έναν λογαριασμό e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Ρυθμίσεις χρήστη** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται πριν από τη διεύθυνση του e-mail σας όταν αποστέλλετε μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση σε** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε οι απαντήσεις να ανακατευθύνονται προς διαφορετική διεύθυνση. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να κατευθύνονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία διεύθυνση στην οποία θα κατευθύνονται οι απαντήσεις.
- **Διαγραφή e-mail από** — Επιλέξτε εάν θέλετε να διαγράφονται τα μηνύματα e-mail μόνο από τη συσκευή ή από τη συσκευή και από το διακομιστή. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να επιβεβαιώνετε κάθε φορά από πού θα πρέπει να διαγραφεί το e-mail, όταν επιλέγετε τη διαγραφή του.
- **Αποστολή μηνύματος** — Επιλέξτε να στείλετε το e-mail αμέσως ή όταν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του e-mail στο

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου** στις ρυθμίσεις στα **Εξερχόμενα e-mail**.

- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέτετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο μήνυμα e-mail που λαμβάνετε με ήχο και σημείωση.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ανάκτησης, επιλέξτε τον λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Ρυθμ. ανάκτησης** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **E-mail προς ανάκτ.** — Επιλέξτε εάν θέλετε να ανακτώνται μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, όπως ο αποστολέας, το θέμα και η ημερομηνία, τα μηνύματα e-mail ή τα μηνύματα e-mail με τα συνημμένα τους. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια POP3.
- **Αριθμός προς ανάκτ.** — Επιλέξτε τον αριθμό των e-mail που θέλετε να ανακτάτε από τον απομακρυσμένο διακομιστή στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διαδρομή IMAP4** — Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4.
- **Συνδρομές φακέλων** — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από τους φακέλους αυτούς. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης για έναν λογαριασμό e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Αυτόματη ανάκτηση** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ανάκτηση e-mail** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο ή **Μόνο οικείο δίκτυο** για να γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο και δεν ταξιδεύετε, για παράδειγμα.
- **Ημέρες ανάκτησης** — Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των e-mail στη συσκευή σας.
- **Ώρες ανάκτησης** — Ορίστε τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.
- **Διάστημα ανάκτησης** — Επιλέξτε το διάστημα που μεσολαβεί για κάθε ανάκτηση νέων e-mail.
- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα εισερχόμενα e-mail.

Ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας από φορείς παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο λήψης υπηρεσιών και το περιεχόμενο μηνυμάτων υπηρεσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας** > **Λήψη**

μηνυμάτων > **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε μερικές λήψεις εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτόματα λήψη όλων των υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Γλώσσα**.

Για να προβάλετε νέα θέματα στη λίστα θεμάτων εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Ανίχνευση θεμάτων** > **Ενεργοποιημένη**.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό των σταλθέντων μηνυμάτων που θα αποθηκευτούν. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνυμάτά σας. Μπορείτε να

αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο εάν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.

- **Προβολή φακέλων** — Ορίστε πώς θέλετε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα Εισερχόμενα.

Εργαλεία γραφείου

Τα Εργαλεία γραφείου Nokia υποστηρίζουν υπηρεσίες κινητού επιχειρείν και επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες εργασίας.

Ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.**

Με τις ενεργές σημειώσεις μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε διαφορετικά είδη σημειώσεων, για παράδειγμα, υπομνήματα συσκέψεων, σημειώσεις για χόμπι ή λίστες για ψώνια. Στις σημειώσεις μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο και ήχο. Μπορείτε να συνδέσετε σημειώσεις με άλλες εφαρμογές, όπως τις Επαφές και να στείλετε σημειώσεις σε άλλους.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να εισαγάγετε εικόνες, ηχητικά κλιπ, βίντεο, προσωπικά στοιχεία, σελιδοδείκτες ιστού και αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε νέα στοιχεία στη σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου**. Μπορείτε να εγγράψετε ηχητικά κλιπ και βίντεο κλιπ και να τραβήξετε φωτογραφίες.

Για να προσθέσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση στο κείμενο ή για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Κείμενο**.

Για να στείλετε τη σημείωση με μήνυμα κειμένου, μήνυμα multimedia, e-mail, Bluetooth ή με υπέρυθρες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεσμος προς κλήση** > **Προσθήκη επαφών**. Μπορείτε να δείτε τη σημείωση στην οθόνη της συσκευής σας όταν πραγματοποιείτε μια κλήση στην επαφή ή λαμβάνετε κλήση από αυτή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** > **Μνήμη**.

τηλεφώνου. Για να τις αποθηκεύσετε σε κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα**. Για να προβάλετε τις σημειώσεις σε μια λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Λίστα**.

Για να εμφανίσετε μια σημείωση στο φόντο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Ναι**.



Συμβουλή: Αν προσωρινά δεν θέλετε να εμφανίζετε τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια των κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Όχι**. Έτσι δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τους συνδέσμους ανάμεσα στις σημειώσεις και τις κάρτες επαφών.

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Αριθμ/νή.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Διαχείριση αρχείων

Με τη Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις ιδιότητες αρχείων και φακέλων στη μνήμη της συσκευής και την κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ανοίξετε, να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε, να στείλετε και να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανοίξτε την καρτέλα συσκευής ή την καρτέλα της κάρτας μνήμης.

Για να ανοίξετε πολλά αρχεία, επιλέξτε κάθε αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή**.

Για να στείλετε τα επιλεγμένα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία ή φακέλους σε άλλο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή προεπιλεγμένων φακέλων, όπως του φακέλου Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων τα ονόματα περιέχουν το κείμενο αναζήτησης.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Για να προβάλετε πρόσθετες ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Επιπλέον στοιχεία**.

Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Quickoffice**.

Το Quickoffice περιλαμβάνει τα Quickword για Microsoft Word, Quicksheet για Microsoft Excel, Quickpoint για Microsoft PowerPoint, και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα Microsoft Office 2000, XP και 2003 (*.doc, *.xls και *.ppt) με το Quickoffice. Εάν διαθέτετε την έκδοση με επεξεργαστή του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων.

Εργασία με αρχεία

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε αρχεία ανάλογα με τον τύπο, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές > Λεπτομέρειες**. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, το μέγεθος και την τοποθεσία του αρχείου, καθώς και την ώρα και ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου.

Για να στείλετε αρχεία σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** και τον τρόπο αποστολής.

Σουίτα ομάδας της Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Ομάδες**.


Με τη σουίτα ομάδας της Nokia μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ομάδες, να στείλετε μηνύματα, να προβάλετε ιστοσελίδες ομάδων και το ιστορικό των συμβάντων επικοινωνίας, καθώς και να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε ομάδες.

Εργασία με ομάδες

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Ομάδα > Δημιουργία νέας**. Δώστε ένα όνομα στην ομάδα και εισαγάγετε τις πληροφορίες

υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης, εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια επιλέξτε τα μέλη της ομάδας.

Για να επιλέξετε μια ενέργεια, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια, μεταβείτε στη γραμμή ενεργειών και επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε. Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια σε όλα τα μέλη της ομάδας, ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε τα επιθυμητά μέλη. Στη συνέχεια επιλέξτε την ενέργεια.

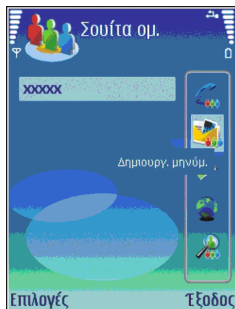

Για να βρείτε περισσότερες ενέργειες από αυτές που εμφανίζονται στη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες**.

Οι παρακάτω ενέργειες είναι διαθέσιμες:

- **Κλήση** — Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης στην ομάδα ή σε επιλεγμένα μέλη της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας καλούνται ένα προς ένα και τίθενται σε αναμονή έως ότου είναι δυνατή η συγχώνευση των κλήσεων σε μια κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εξαρτάται από την υπηρεσία δικτύου.
- **Δημιουργ. μηνύμ.** — Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου, ενός μηνύματος multimedia ή e-mail στην ομάδα ή σε επιλεγμένα μέλη της ομάδας.
- **Υπηρ.κλήσ.συνδιάσκ.** — Ξεκινήστε μια κλήση στην υπηρεσία κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) που έχει οριστεί για την επιλεγμένη ομάδα.

- **Μητρώο επικοινωνίας** — Προβολή του μητρώου συμβάντων επικοινωνίας για την ομάδα ή για επιλεγμένα μέλη της ομάδας.
- **Ενεργές σημειώσεις** — Σύνταξη και ανάγνωση σημειώσεων που σχετίζονται με την ομάδα.
- **Αναζήτηση ομάδας** — Αναζήτηση περιεχόμενου που σχετίζεται με την ομάδα ή με μέλη της ομάδας.
- **Λειτουργία ΡΤΤ** — Επικοινωνία με την ομάδα ή με επιλεγμένα μέλη της ομάδας μέσω της λειτουργίας rush to talk (υπηρεσία δικτύου).
- **Σελιδοδ. ιστού ομάδας** — Άνοιγμα του φακέλου σελιδοδεικτών όπου περιλαμβάνονται οι ιστοσελίδες της ομάδας.

Επεξεργασία ομάδων

Για να προσθέσετε μέλη στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μέλη > Προσθήκη**.

Για να αφαιρέσετε μέλη από την ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μέλη > Αφαίρεση**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός μέλους, επιλέξτε **Επιλογές > Μέλη > Επεξεργασία**.

Για να δείτε σε ποιες ομάδες ανήκει ένα μέλος, επιλέξτε **Επιλογές > Μέλη > Ανήκει στις ομάδες**.

Ρυθμίσεις σουίτας ομάδας Nokia

Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι εικόνες των μελών της ομάδας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβ.εικόνας επαφής**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των προσθηκών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις plug-in**. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν υπάρχουν προσθήκες που πρέπει να διαμορφωθούν.

Ρυθμίσεις γραμμής ενεργειών

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εικ. γραμμής ενεργ.**

Για την προβολή των κουμπιών ενεργειών στη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε. Για την απόκρυψη ενεργειών, καταργήστε την επιλογή.

Για να αλλάξετε τη σειρά των κουμπιών ενεργειών, επιλέξτε μια ενέργεια και **Επιλογές** > **Μετακ. προς τα επάνω**, **Μετακίν. προς τα κάτω**, **Μετακ. στο επ. μέρος** ή **Μετακ. στο κάτ. μέρος**.



Συμβουλή: Αν επιλέξετε να μην προβάλλονται όλες οι ενέργειες στη γραμμή ενεργειών, μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις ενέργειες επιλέγοντας **Επιλογές** > **Ενέργειες**.

Μετατροπέας

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Μετατροπή**.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να προκύψουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μεγεθών

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** για να ανοίξει μια λίστα μεγεθών.

Επιλέξτε τη μονάδα που θα χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή μονάδας**. Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θα γίνει η μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θα γίνει η μετατροπή.
3. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και εισαγάγετε την τιμή που θα μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομίσματος, πρέπει να επιλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη μονάδα νομίσματος, μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και εισαγάγετε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για μία μονάδα νομίσματος.

3. Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

4. Επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Zip**.

Με τη Διαχείριση zip μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για την αποθήκευση συμπιεσμένων αρχείων με τη μορφή ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε μια αρχειοθήκη, να ορίσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθήκης για τις προστατευμένες αρχειοθήκες, και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση ονομάτων αρχείων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Adobe Reader**.

Με το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο στα έγγραφα, να τροποποιήσετε

ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και τις προβολές σελίδων, και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο από τη συσκευή, να προβάλετε την προεπισκόπηση μιας εργασίας εκτύπωσης, να ορίσετε τις επιλογές διάταξης σελίδας να επιλέξετε έναν εκτυπωτή ή να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση όλων των μηνυμάτων, όπως των μηνυμάτων multimedia ή άλλων ειδικών μηνυμάτων.

Εκτύπωση αρχείων

Για να διαμορφώσετε έναν εκτυπωτή για τη συσκευή, επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εκτυπωτές** > **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Για να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορίστηκε ως προεπιλογή**.

Πριν εκτυπώσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Για να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση σε αρχείο** και ορίστε τη θέση του αρχείου.

Για να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης**. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε,

τον αριθμό των αντιγράφων και την περιοχή των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη σελίδας πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Διαμόρφωση σελίδας**. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού, να ορίσετε τα περιθώρια και να εισαγάγετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο. Το μέγιστο μήκος της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Προεπισκόπηση**.

Επιλογές εκτύπωσης

Ανοίξτε ένα αρχείο ή ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης**.

Ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Εκτυπωτής** — Επιλέξτε έναν διαθέσιμο εκτυπωτή από τη λίστα.
- **Εκτύπωση** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Ζυγές σελίδες**, ή **Μονές σελίδες** ως περιοχή εκτύπωσης.
- **Περιοχή εκτύπωσης** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Τρέχουσα σελίδα**, ή **Ορισμός σελίδων** ως περιοχή σελίδων.
- **Αριθμός αντιτύπων** — Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
- **Εκτύπωση σε αρχείο** — Επιλέξτε εκτύπωση σε αρχείο και ορίστε τη θέση του αρχείου.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εκτυπωτές**.

Για να προσθέσετε ένα νέο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εκτυπωτής** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
- **Πρόγραμμα οδήγησης** — Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή.
- **Φορέας** — Επιλέξτε έναν φορέα για τον εκτυπωτή.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης.
- **Θύρα** — Επιλέξτε τη θύρα.
- **Κεντρικός Η/Υ** — Ορίστε τον κεντρικό υπολογιστή.
- **Χρήστης** — Εισαγάγετε τον χρήστη.
- **Ουρά** — Εισαγάγετε την ουρά εκτύπωσης.
- **Προσανατολισμός** — Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
- **Μέγεθος χαρτιού** — Επιλέξτε το μέγεθος σελίδας.

Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ρολόι**.

Στο Ρολόι μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για την τοπική ώρα και τη ζώνη ώρας, να στείλετε και να επεξεργαστείτε ειδοποιήσεις ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Αφύπνιση

Ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή** ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αλλάξετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία αφύπνισης**.

Για να αφαιρέσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την καρτέλα παγκόσμιου ρολογιού για να ελέγξετε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**.

Για να αλλάξετε την πόλη που καθορίζει την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. πόλη**. Η πόλη προβάλλεται στην κύρια προβολή ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ωρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στις καταστάσεις αναμονής, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ωρα φορέα δικτύου** > **Αυτόμ. ενημέρωση**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Σημειώσ..**

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις προς άλλες συμβατές συσκευές, καθώς και να αποθηκεύσετε στο φάκελο Σημειώσεις αρχεία απλού κειμένου (μορφής .txt) τα οποία λαμβάνετε.

Σύνταξη και αποστολή σημειώσεων

Για να συντάξετε μια σημείωση, ξεκινήστε την πληκτρολόγηση του κειμένου. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Για να ανοίξετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποστείλετε μια σημείωση σε άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συγχρονίσετε ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για μία σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Επιλέξτε **Έναρξη** για την έναρξη του συγχρονισμού ή **Ρυθμίσεις** για τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού της σημείωσης.

Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia

Τα σύρματα πληκτρολόγια διατίθενται ως ξεχωριστά εξαρτήματα. Για να εγκαταστήσετε το Ασύρματο Πληκτρολόγιο της Nokia ή άλλο συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο το οποίο υποστηρίζει τον τύπο επικοινωνίας μεταξύ Bluetooth και Human Interface Devices (Συσκευές Ανθρώπινης Διεπαφής - HID) για χρήση με τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Wireless Keyboard.

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας: επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους**.
2. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.
3. Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ασύρ. πληκ..**

4. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση συσκευών με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση πληκτρολογίου**.

5. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

6. Για να αντιστοιχίσετε το πληκτρολόγιο με τη συσκευή σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας (1 έως 9 ψηφία) στη συσκευή και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιό σας.

7. Αν σας ζητηθεί να εισάγετε διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε την από τη λίστα στη συσκευή σας.

Όταν εμφανίζεται το όνομα του πληκτρολογίου, η κατάστασή του αλλάζει σε **Το πληκτρολόγιο συνδέθηκε** και η ένδειξη του πληκτρολογίου σας αναβοσβήνει αργά. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του πληκτρολογίου σας, δείτε τον οδηγό χρήσης του.

Ελεύθερος χρόνος

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ποικιλία εφαρμογών πολυμέσων για επαγγελματική χρήση αλλά και για ψυχαγωγία.

Κάμερα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της κάμερας στη συσκευή E51-1 (RM-244).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Λήψη εικόνας

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως και 1600x1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την οθόνη σαν σκόπευτρο, στοχεύστε το αντικείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στον φάκελο που εσείς ορίζετε.



Συμβουλή: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, μετακινηθείτε πάνω ή κάτω.

Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε τη φωτογραφία που τραβήξατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε

Πίσω για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο και να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. στην Έκθεση** για να προβάλετε τη φωτογραφία στην Έκθεση.

Αν δεν έχει πολύ φως, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νυχτ. λειτουργία** πριν να τραβήξετε φωτογραφία.

Για να προσαρμόσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Ισορρ. λευκού** ή **Χρωμ. τόνος**.

Για να τραβήξετε διαδοχικές φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργία**. Η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες στη σειρά.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες που απέχουν χρονικά μεταξύ τους, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο**, επιλέξτε το χρονικό όριο και πατήστε **Ενεργοπ.**. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία αφού παρέλθει το χρονικό όριο.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. γραμμής εργαλ.**.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Μεταβείτε στην καρτέλα του βίντεο για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο.

2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση**, για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η συσκευή αποθηκεύει το κλιπ στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στον φάκελο που εσείς ορίζετε.
5. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε το αποθηκευμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο και να εγγράψετε και άλλο βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** για να προβάλετε το βίντεο κλιπ στην εφαρμογή RealPlayer.

Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας, για να επιλέξετε αν οι εικόνες θα παραμένουν στην οθόνη μετά από τη λήψη και για να αλλάξετε ανάλυση, προεπιλεγμένο όνομα ή μνήμη στην οποία θα αποθηκεύετε τις νέες εικόνες, επιλέξτε **Εικόνα**.

Για να αλλάξετε τη διάρκεια, την ανάλυση και το προεπιλεγμένο όνομα των βίντεο που εγγράφετε ή τη μνήμη που τα αποθηκεύετε, επιλέξτε **Βίντεο**.

Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους μέσων, όπως εικόνες, βίντεο, μουσική και ήχοι. Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που προβάλλονται και όλη η μουσική και οι ήχοι που λαμβάνονται αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα κλιπ ήχου ανοίγουν στη Μουσική ενώ τα βίντεο κλιπ και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής στην εφαρμογή RealPlayer. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Εργασία με αρχεία και φακέλους πολυμέσων

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, επιλέξτε ένα αρχείο και ύστερα επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Νέος φάκελος**. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φακέλους.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν. σε φάκελο**, **Νέος φάκελος**, **Μετακίν. σε κάρτ. μν.**, **Αντιγρ. σε κάρτα μν.**, **Αντιγρ. στο τηλέφ.** ή **Μετακίν. στο τηλέφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων στην Έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψη γραφικ.**, **Λήψη βίντεο**, **Λήψη κομματ. ήχων**. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη ή να εισαγάγετε τη διεύθυνση για την ιστοσελίδα λήψης.

Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να

αναζητήσετε. Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτηση.

Προβολή εικόνων

Για να ανοίξετε μια εικόνα και να την προβάλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να ανοίξετε την προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα και να την προβάλετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για να μεγεθύνετε την εικόνα στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση**. Για να σμικρύνετε την εικόνα στην οθόνη, επιλέξτε **Σμίκρυνση**.

Για προβολή της εικόνας σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πλήρης οθόνη**. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κανονική οθόνη**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Περιστροφή**. Επιλέξτε **Δεξιά** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες ή επιλέξτε **Αριστερά** για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες.

Διαχείριση αρχείων εικόνας

Για να προβάλλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να στείλετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Για να μετονομάσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Ως ταπετσαρία**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Προσθήκη σε επαφή**. Ανοίγει η εφαρμογή επαφών και μπορείτε να επιλέξετε την επαφή για την εικόνα.

Κοινή χρήση με σύνδεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση εικόνων και βίντεο κλιπ σε συμβατά ηλεκτρονικά άλμπουμ, ιστολόγια και άλλες συμβατές ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινής χρήσης στον ιστό. Μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε αναρτήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για κοινή χρήση αρχείων με σύνδεση, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό με ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης εικόνων. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτού του είδους την υπηρεσία στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Κοινή χρήση εικόνων με σύνδεση

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο από την Έκθεση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και έπειτα **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Δημοσίευση στον Ιστό**.

RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer**.

Το RealPlayer μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο κλιπ και ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης, που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή σας μέσω μηνύματος e-mail ή από συμβατό υπολογιστή ή που έχουν μεταδοθεί στη συσκευή σας μέσω του Ιστού. Οι μορφές που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (όχι συνεχούς ροής), 3GP, RV, RA, AMR και Midi. Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές της μορφής ενός αρχείου πολυμέσων.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** > **Πρόσφατα κλιπ** για

αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι βίντεο που αναπαράχθηκαν ή **Αποθηκευμένο κλιπ** για αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ ή άνοιγμα ενός συνδέσμου ιστού. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων συνεχούς ροής, επιλέξτε ένα σύνδεσμο ιστού ο οποίος οδηγεί σε ένα κλιπ και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**. Διαφορετικά, συνδεθείτε στον ιστό, κάντε αναζήτηση σε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**. Το RealPlayer αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: rtsp:// URL και http:// URL τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τοποθεσία στον Ιστό και να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στην προσωρινή μνήμη. Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα αναπαραγωγής, το RealPlayer επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης του Διαδικτύου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για γρήγορη προώθηση κατά την αναπαραγωγή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω και κρατήστε το joystick πατημένο.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή τη συνεχή ροή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση στην τοποθεσία συνεχούς ροής και η αναπαραγωγή του κλιπ διακόπτονται και το κλιπ επιστρέφει στην αρχή.

Για λήψη κλιπ βίντεο από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη βίντεο**.

Για προβολή ενός βίντεο κλιπ σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή πλήρους οθ.** Η πλήρης οθόνη αυξάνει το μέγεθος του βίντεο για να καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή βίντεο διατηρώντας παράλληλα την αναλογία.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας κανονικής οθόνης και πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο **2** στο πληκτρολόγιο.

Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ

Για να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής.

Για την αποστολή κλιπ πολυμέσων σε μήνυμα, δημιουργήστε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε το κλιπ που θα επισυνάψετε και επιλέξτε **Εισαγ.**
αντικείμενου > **Κλιπ βίντεο** ή **Κλιπ ήχου**.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός κλιπ βίντεο, αρχείου ήχου ή συνδέσμου Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία κλιπ**. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρυθμός bit ή ο σύνδεσμος Διαδικτύου ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Για να ενεργοποιήσετε την προστασία αρχείου για ένα κλιπ πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία κλιπ** >

Κατάστ. > **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Η προστασία αρχείου αποτρέπει την αλλαγή ενός αρχείου από άλλους.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Ενδέχεται να λάβετε ρυθμίσεις για το RealPlayer σε μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βίντεο** ή **Συνεχής ροή**.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Με την Αναπαραγωγή μουσικής, έχετε τη δυνατότητα να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, να δημιουργείτε και να ακούτε λίστες κομματιών. Η Αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει αρχεία με προεκτάσεις όπως MP3 και AAC.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη**. Στη λίστα **Όλα τα**

κομμάτια περιέχονται όλα τα αρχεία μουσικής της συσκευής σας. Για την προβολή ταξινομημένων τραγουδιών, επιλέξτε **Άλμπουμ, Καλλιτέχνες, Είδη ή Συνθέτες**.

Για την αναπαραγωγή ενός κομματιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, μεταβείτε στο **■** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά του κομματιού, μεταβείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να ελέγξετε την ένταση της μουσικής, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για σίγαση του ήχου πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά έως ότου η ένταση μηδενιστεί.

Για διακοπή ενός κομματιού, μεταβείτε στο **■** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μουσικών κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**. Επιλέξτε **Όλα** για την επανάληψη όλων των κομματιών στον τρέχοντα φάκελο, **Ένα** για την επανάληψη του επιλεγμένου κομματιού ή **Όχι** για την απενεργοποίηση της επανάληψης.

Για την αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής με τυχαία σειρά, επιλέξτε ένα φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Τυχαία σειρά**.

Μετά την προσθήκη ή την αφαίρεση αρχείων μουσικής στη συσκευή σας, ενημερώστε τη μουσική βιβλιοθήκη σας. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**...

εφαρμογή Αναπαραγωγή μουσικής πραγματοποιεί αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής για αρχεία μουσικής και ενημερώνει τη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός μουσικού κομματιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Λίστες κομματιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών και να προσθέσετε κομμάτια σε αυτή, ή να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη** > **Λίστες κομματιών** > **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματ.**

Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε λίστα κομματιών, ανοίξτε τη λίστα κομματιών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. κομματιών**.

Κατηγ. μουσικής

Για την προβολή κατηγοριών μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μουσ. βιβλ.** > **Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Είδη ή Συνθέτες**.

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών από μια υποκατηγορία, μεταβείτε σε μια υποκατηγορία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Για να προβάλετε τα κομμάτια που ανήκουν σε μια υποκατηγορία, μεταβείτε στην υποκατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε όλα τα μουσικά κομμάτια από μια συγκεκριμένη υποκατηγορία σε μια νέα, αποθηκευμένη

ή τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστ. κομμ..**

Για να διαγράψετε όλα τα κομμάτια από μια κατηγορία ή υποκατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική** > **Επιλογές** > **Μετάβαση σε Παίζονται** > **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας κατά την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**, επιλέξτε ζώνη συχνοτήτων και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της. Η συχνότητα που προσαρμόσατε ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλ..**

Για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρύθμιση**. Πληκτρολογήστε όνομα για τη ρύθμιση συχνότητας. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις ζώνες συχνοτήτων και ορίστε τη συχνότητα σε κάθε ζώνη.

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή Εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε έως 60 λεπτά φωνητικού υπομνήματος, να αποθηκεύσετε την φωνή ως κλιπ ήχου και να αναπαράγετε το κλιπ ήχου. Η εφαρμογή Εγγραφή υποστηρίζει τη μορφή αρχείων AMR.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο φωνής για να ανοίξετε την εφαρμογή Εγγραφή. Αν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία PTT, το πλήκτρο φωνής λειτουργεί ως πλήκτρο PTT και δεν ανοίγει την εφαρμογή Εγγραφή.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ηχογράφηση κλιπ**. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της εγγραφής και **Εγγραφή** για συνέχισή της. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Αναπαραγωγή εγγραφής

Για ακρόαση του κλιπ ήχου που μόλις εγγράψατε, επιλέξτε **Αναπαρ..**. Η ράβδος εξέλιξης εμφανίζει τον χρόνο αναπαραγωγής, τη θέση και τη διάρκεια του κλιπ. Επιλέξτε **Διακοπή** για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή.

Για παύση της αναπαραγωγής ενός κλιπ που έχετε εγγράψει, επιλέξτε **Παύση**. Η αναπαραγωγή συνεχίζει όταν επιλέξετε **Αναπαρ..**

Ρυθμίσεις εγγραφής

Οι εγγραφές αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής εκτός εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση. Επηρεάζονται οι εγγραφές που δημιουργείτε ή λαμβάνετε αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τοποθεσία των αποθηκευμένων εγγραφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μνήμη σε χρήση**.

Για να ορίσετε την ποιότητα εγγραφής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα εγγραφής**. Αν επιλέξετε **Υψηλή**, το κλιπ ήχου που καταγράφετε είναι σε μορφή αρχείου waveform (.wav) και η μέγιστη διάρκεια του κλιπ είναι 60 λεπτά. Αν επιλέξετε **Συμβατή με MMS**, το κλιπ ήχου που καταγράφετε είναι σε μορφή αρχείου adaptive multirate (.amr) και η μέγιστη διάρκεια του κλιπ είναι ένα λεπτό.

Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Ενδέχεται να διαφέρουν οι λειτουργίες που υποστηρίζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

Αν η υπηρεσία συνομιλίας δεν είναι διαθέσιμη από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανιστεί στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες συνομιλίας και με το κόστος των υπηρεσιών αυτών, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις συνομιλίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ορισμός των ρυθμίσεων συνομιλίας

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το ψευδώνυμό σας και τους ήχους ειδοποίησης για τη λειτουργία συνομιλίας.

Για να συνομιλήσετε με έναν χρήστη ή με χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας και για να προβάλατε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της λειτουργίας συνομιλίας, πρέπει να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή συνομιλίας. Για να προσθέσετε έναν διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διακομιστές**. Απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για τις σωστές ρυθμίσεις. Για να ορίσετε το διακομιστή ως αυτόν στον οποίο συνδέεται αυτόματα

η συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλ. διακομιστής**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας συνδέεται στο διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** Για να πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του προεπιλεγμένου διακομιστή αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματα**. Για να αυτοματοποιείτε τη σύνδεση μόνο όταν βρίσκεστε στο οικιακό σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.** Για να συνδέεστε στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή συνομιλίας, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**. Για μη αυτόματη σύνδεση με το διακομιστή, επιλέξτε **Μη αυτόματα** και συνδεθείτε με το διακομιστή στην κύρια προβολή συνομιλίας επιλέγοντας **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, όταν σας ζητηθούν. Μπορείτε να αποκτήσετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία.

Έναρξη συζήτησης

Ανοίξτε τις **Συζητήσεις**.

Για να αναζητήσετε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας και αναγνωριστικά χρηστών, επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, επιλέξτε ένα συμμετέχοντα.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**. Για να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση**. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με μία επαφή ενώ συμμετέχετε σε μια ενεργή συζήτηση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συζητήσεις με την ίδια επαφή.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα άμεσο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή εικόνας** και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα σε συζήτηση στις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στις επαφές**.

Για να αποθηκεύσετε μια συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην προβολή συζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**. Η συζήτηση αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε στην εφαρμογή Σημειώσεις.

Ομάδες συνομιλίας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ομάδες Συνομιλ.** Η εφαρμογή **Ομάδες Συνομιλ.** διατίθεται μόνο αν είστε συνδεδεμένοι σε διακομιστή συνομιλίας ο οποίος υποστηρίζει ομάδες συνομιλίας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημ. νέας ομάδας**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση μιας ομάδας, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εισάγετε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν είναι στη λίστα, αλλά για την οποία γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**

Για να αναζητήσετε ομάδες συνομιλίας και αναγνωριστικά ομάδων, επιλέξτε **Ομάδες Συνομ.** > **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να προσθέσετε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη της επαφής.

Για να αφαιρέσετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να παρέχετε σε μέλη δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. επεξεργαστή**. Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη. Οι χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στην ομάδα ή να τους αποκλείσουν από την ομάδα.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από μέλος της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να μην επιτρέψετε σε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας να συμμετάσχουν σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε αποκλ.**. Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη.

Για να επιτρέψετε σε αποκλεισμένο χρήστη να συμμετάσχει στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Φραγή χρηστών

Επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** > **Προβ. λίστας φραγ.**

Για να βρείτε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας με φραγή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του χρήστη. Τα ονόματα που αντιστοιχούν εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από έναν φραγμένο χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή νέων επαφών**. Επιλέξτε το χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας από τις επαφές συνομιλίας ή εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας** και ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Χρήση ψευδώνυμου** — Για να αλλάξετε το όνομα που σας προσδιορίζει στις ομάδες συνομιλίας, επιλέξτε **Ναι**.
- **Προβολή διαθεσιμ. μου** — Επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπετε σε όλους τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας ή μόνο στις δικές σας επαφές συνομιλίας να βλέπουν πότε είστε συνδεδεμένοι. Επιλέξτε **Σε κανέναν** για να αποκρύψετε την κατάσταση σύνδεσης.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από όλους τους άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μη λαμβάνετε καθόλου μηνύματα.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε προσκλήσεις σε ομάδες συνομιλίας από όλους τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μη λαμβάνετε καθόλου προσκλήσεις.
- **Ταχύτ. κύλιση μηνυμ.** — Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ταχύτητα με την οποία προβάλλονται τα νέα μηνύματα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε να προβάλλονται οι επαφές συνομιλίας алφавητικά ή ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσής τους.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** — Για να ενημερώσετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών συνομιλίας σας αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε αν θα προβάλλονται στη λίστα επαφών συνομιλίας οι επαφές με κατάσταση εκτός σύνδεσης.
- **Χρώμα μηνυμάτων μου** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλετε.

- **Χρώμα ληφθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.
- **Προβολή ημ/νίας/ώρας** — Επιλέξτε **Ναι** για προβολή του χρόνου λήψης ή αποστολής κάθε μηνύματος σε μια συνομιλία.
- **Ήχος ειδ. Συνομιλίας** — Επιλέξτε τον ήχο που θα αναπαράγεται κατά τη λήψη ενός νέου άμεσου μηνύματος.

Αναπαραγωγή Flash



Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπ. Flash**.

Με την αναπαραγωγή Flash μπορείτε να προβάλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για κινητές συσκευές.

Διαχείριση αρχείων flash

Για βελτιστοποίηση της χρήσης του Flash Player, εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποστείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να μη σας επιτρέψει να στείλετε ορισμένα αρχεία flash.

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στην αντίστοιχη καρτέλα.

Για να αλλάξετε την ποιότητα του αρχείου flash, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ποιότητα** κατά την αναπαραγωγή του

αρχείου flash. Αν επιλέξετε **Υψηλή**, η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων flash μπορεί να φαίνεται διακεκομμένη και αργή λόγω των αρχικών τους ρυθμίσεων. Αλλάξτε την ποιότητα αυτών των αρχείων σε **Κανονική** ή **Χαμηλή** για να βελτιωθεί η αναπαραγωγή.

Για να οργανώσετε τα αρχεία flash, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση**.

Ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Radio**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Συνδέστε στη συσκευή συμβατά ακουστικά ή κάποιο συμβατό εξάρτημα ώστε να λειτουργεί σωστά το ραδιόφωνο FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αναζητήσετε έναν σταθμό, επιλέξτε  ή . Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στη λίστα των σταθμών, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**.

Για να επιλέξετε έναν σταθμό που έχετε αποθηκεύσει ήδη, επιλέξτε  ή .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και να ακούσετε ραδιόφωνο από το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ένεργοι. μεγάφωνου**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να εξακολουθεί να παίζει το ραδιόφωνο FM στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Προτού μπορέσετε να εμφανίσετε το οπτικό περιεχόμενο, πρέπει να έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης στο internet στο **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ..**

1. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Ένεργ. οπτικής υπηρ..** Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το

αναγνωριστικό υπηρεσίας Visual Radio του σταθμού, πληκτρολογήστε το ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

2. Επιλέξτε την πλησιέστερη θέση σε εσάς από τον κατάλογο σταθμών. Αν η συσκευή εντοπίσει έναν σταθμό που ταιριάζει με τη συντονισμένη συχνότητα, εμφανίζεται το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας. Για να προβάλετε το οπτικό περιεχόμενο, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ακρόαση**.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με την υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ήχος εκκίνησης** — Επιλέξτε αν θα γίνεται αναπαραγωγή ήχου με την εκκίνηση της εφαρμογής.
- **Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας** — Επιλέξτε **Ναι** για να γίνεται αυτόματη εκκίνηση της υπηρεσίας Visual Radio όταν

επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό της υπηρεσίας Visual Radio.

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν χρειάζεστε σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν κανονικό ραδιόφωνο FM.
- **Τρέχουσα περιοχή** — Επιλέξτε την περιοχή που βρίσκεστε. Η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου όταν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής.

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο Διαδικτ..**

Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

Για να ακούσετε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό στο Διαδίκτυο, επιλέξτε ένα σταθμό από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθμών, πραγματοποιήστε αναζήτηση με όνομα στην υπηρεσία ραδιοφώνου διαδικτύου της Nokia ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Όταν βρείτε το σταθμό της αρεσκείας σας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληροφορίες σταθμού** (δεν διατίθεται εάν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό με μη αυτόματο τρόπο).

Εάν ακούτε κάποιον σταθμό ο οποίος είναι αποθηκευμένος στα αγαπημένα σας, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.



Συμβουλή: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συνδέσμους διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με την εφαρμογή ιστού. Οι συμβατοί σύνδεσμοι ανοίγουν αυτόματα στην εφαρμογή διαδικτυακού ραδιοφώνου.

Αναζήτηση σταθμών

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με όνομα στην υπηρεσία ραδιοφώνου διαδικτύου της Nokia **Αναζήτηση**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού ή τα πρώτα γράμματά του στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτ..**

Για να ακούσετε το σταθμό, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στα αγαπημένα σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να επαναλάβετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη αναζήτ..**

Αποθήκευση σταθμών

Για να δείτε και να ακούσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς, επιλέξτε **Αγαπημένα**.

Για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα σταθμό στα αγαπημένα σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθμού και το όνομα με το οποίο θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα με τα αγαπημένα.

Για να προσθέσετε το σταθμό που ακούτε τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το σταθμό, να μετακινήσετε ένα σταθμό προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα ή να διαγράψετε ένα σταθμό από τα αγαπημένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να προβληθούν μόνο οι σταθμοί με συγκεκριμένο αρχικό γράμμα ή αριθμό, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τους χαρακτήρες. Εμφανίζονται αποτελέσματα σταθμών που πληρούν τα κριτήρια.

Ρυθμίσεις διαδικτυακού ραδιοφώνου

Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση με το δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για συνδέσεις GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Bitrate σύνδεσης GPRS**.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για συνδέσεις 3G για μεταφορά πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Bitrate σύνδεσης 3G**.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για συνδέσεις WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Bitrate σύνδεσης Wi-Fi**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την επιλεγμένη ταχύτητα σύνδεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι ταχύτητα, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα. Για να αποφύγετε την αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη, χρησιμοποιείτε την υψηλότερη ποιότητα μόνο με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Λειτουργία PTT

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμοί > PTT**.

Η λειτουργία push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου) παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία με το πάτημα ενός πλήκτρου. Με τη λειτουργία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σαν ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTT για να συζητήσετε με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ή για να συμμετάσχετε σε ένα κανάλι. Ένα κανάλι είναι σαν ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room): μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν κάποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος. Η κλήση στο κανάλι δεν ειδοποιεί τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά

συνδέονται στο κανάλι και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτομο μιλάει ενώ οι υπόλοιποι χρήστες ακούνε μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου. Οι χρήστες απαντούν με τη σειρά. Καθώς μόνο ένας χρήστης μπορεί να μιλάει κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια κάθε σειράς ομιλίας είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της σειράς ομιλίας για το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις PTT

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χρήση** για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία PTT ή **Ρυθμίσεις σύνδεσης** για να αλλάξετε τα στοιχεία σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε μήνυμα από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας PTT.

Σύνδεση στην υπηρεσία PTT

Αν έχετε ρυθμίσει **Εκκίνηση εφαρμογής** στις **Ρυθμίσεις χρήση**, η λειτουργία PTT συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία όταν ξεκινάει. Αν δεν έχετε κάνει αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα.

Για μη αυτόματη σύνδεση στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με PTT**.

Όταν η ρύθμιση **Τύπος ήχου** της συσκευής σας έχει οριστεί στο **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή υπάρχει

τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές ΡΤΤ**, επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, για να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Η οθόνη σας πληροφορεί πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλάτε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το megάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να τερματίσετε την κλήση ΡΤΤ, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ΡΤΤ, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση ή το πλήκτρο τερματισμού για να την απορρίψετε.

Δημιουργημένες κλήσεις ΡΤΤ

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μητρώο ΡΤΤ** > **Δημ. κλήσεις** και μια κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση 1 προς 1**.

Για να αποστείλετε αίτημα σε μια επαφή για να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. αιτήμ. επανάκλ..**

Για να δημιουργήσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στις Επαφές**.

Διαχείριση επαφών ΡΤΤ

Για να προβάλλετε, προσθέσετε, τροποποιήσετε, διαγράψετε ή καλέσετε τις επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές ΡΤΤ**. Εμφανίζεται μια λίστα με ονόματα από την εφαρμογή Επαφές η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής τους.

Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση 1 προς 1**.

Για να πραγματοποιήσετε ομαδική κλήση, επιλέξτε διάφορες επαφές και **Επιλογές** > **Ομαδική κλήση ΡΤΤ**.

Για να στείλετε στην επαφή ένα αίτημα να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. αιτήμ. επανάκλ..**

Για να απαντήσετε σε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το αίτημα επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς τον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.

Δημιουργία καναλιού ΡΤΤ

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο κανάλι** > **Δημιουργία νέου**.

Για να συμμετέχετε σε ένα κανάλι, επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.

Για να προσκαλέσετε ένα χρήστη σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή πρόσκλησης**.

Για να προβάλετε τους τρέχοντες ενεργούς χρήστες ενός καναλιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργά μέλη**.

Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία PTT, συνδέεστε αυτόματα στα κανάλια που ήταν ενεργά όταν έκλεισε η εφαρμογή την τελευταία φορά.

Έξοδος από τη λειτουργία PTT

Για έξοδο από τη λειτουργία PTT, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**. Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε και να κλείσετε την υπηρεσία. Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να μείνει η εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο.

Πληροφορίες για το GPS και τα σήματα δορυφόρων

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού θέσης (GPS) είναι ένα σύστημα παγκόσμιας ραδιοπλοήγησης που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους οι οποίοι παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Για να χρησιμοποιήσετε το GPS, χρειάζεστε συμβατό δέκτη GPS. Χρησιμοποιήστε σύνδεση Bluetooth για να συνδεθείτε στο δέκτη GPS. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε συμβατό δέκτη GPS με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Συνδεσμι. > Bluetooth**.

Ένα τερματικό GPS λαμβάνει ασύρματα σήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετράει τον χρόνο

λήψης των σημάτων. Βάσει του χρόνου λήψης, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει την θέση του δορυφόρου με ακρίβεια μέτρων.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται σε μοίρες και σε δεκαδικές υποδιαιρέσεις της μοίρας με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως το Bluetooth GPS, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης.**

Πληροφορίες για τα σήματα δορυφόρων

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να εντοπίσει σήμα δορυφόρου, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να έχετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε σημείο με μεγαλύτερο άνοιγμα.
- Αν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, ενδέχεται να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Η δημιουργία σύνδεσης GPS ενδέχεται να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά λεπτά για να πραγματοποιηθεί.

Κατάσταση δορυφόρου

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσον δέχεται σήμα από αυτούς, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Δεδομ. GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάστ. δορυφόρου.** Αν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας, η γραμμή γίνεται μαύρη.

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους για να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως

είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο υπολογισμός των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια γενικά αυξάνεται όσο περισσότεροι δορυφόροι βρεθούν.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης.**

Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη μέθοδο εντοπισμού για τη θέση της συσκευής σας, επιλέξτε **Μέθοδοι εντοπ. θέσης.**

Για να επιλέξετε διακομιστή εντοπισμού, επιλέξτε **Διακομ. εντοπισμού.**

Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Χάρτες.**

Με τους Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία στο χάρτη, να αναζητήσετε χάρτες σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, να αναζητήσετε διευθύνσεις και διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, να προγραμματίσετε διαδρομές από τη μια τοποθεσία στην άλλη και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε άδειες χρήσης για επιπλέον υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και υπηρεσίες πλοήγησης με φωνητική

καθοδήγηση. Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες και περιοχές.

Αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες τους οποίους έχετε ήδη στη συσκευή σας, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενός χάρτη αυτής της περιοχής μέσω internet. Ορισμένοι χάρτες είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης που διαθέτετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader PC για τη λήψη χαρτών. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε ένα κινητό σημείο πρόσβασης ή ένα σημείο πρόσβασης WLAN για τη λήψη χαρτών. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Προεπιλ. σημείο πρόσβ.](#)

Πληροφορίες για τους Χάρτες



Για να συνδεθείτε στο internet αυτόματα όταν ανοίγετε την υπηρεσία Χάρτες, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Πάντα ανοιχτό](#).

Για να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Ποτέ](#).

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητάει την έγκρισή σας πριν συνδεθεί στο internet, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Ερώτηση πάντα](#).

Για να ενημερώνετε σχετικά με το πότε δηλώνεται η συσκευή σας σε ένα δίκτυο διαφορετικό από το οικιακό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Ειδοποίηση περιαγωγής](#) > [Ενεργοποιημένη](#) (εμφανίζεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένος στο internet). Για λεπτομέρειες και κόστη περιαγωγής, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος από τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Χάρτες χωρίς σύνδεση στο internet και να αναζητήσετε χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Μετακίνηση σε ένα χάρτη

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Όταν ανοίγετε την υπηρεσία Χάρτες, εμφανίζεται η πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεστε ή η τοποθεσία που αποθηκεύτηκε την τελευταία περίοδο λειτουργίας.

Επίσης, γίνεται λήψη του χάρτη της τοποθεσίας, αν είναι απαραίτητο.

Για μεγέθυνση της θέσης GPS ή της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας, πατήστε **0**.

Όταν είναι ενεργή η σύνδεση GPS, το  εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας στον χάρτη.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μεταβείτε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με το πλήκτρο κύλισης. Ο χάρτης είναι προσανατολισμένος προς το βορρά από προεπιλογή.

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, πατήστε * και #.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη στην οθόνη, γίνεται λήψη ενός νέου χάρτη αυτόματα αν μεταβείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που διαθέτετε ήδη. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη τους ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν υπάρχει).

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζει τη διαθεσιμότητα και την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Μια γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να βρει ένα δορυφόρο, η γραμμή γίνεται κίτρινη. Όταν η συσκευή

λαμβάνει αρκετά δεδομένα από το δορυφόρο για τη δημιουργία σύνδεσης GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες πράσινες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερη είναι και η σύνδεση GPS.

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους για τον υπολογισμό των συντεταγμένων της τοποθεσίας σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, τα σήματα από τους τρεις δορυφόρους ενδέχεται να είναι αρκετά.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  **21.5 kb** εμφανίζει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και το ποσό των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί από την έναρξη την εφαρμογής.

Εύρεση τοποθεσιών

Για να βρείτε μια τοποθεσία σε μια πόλη ή μια περιοχή που εμφανίζεται στο χάρτη, πληκτρολογήστε ολόκληρη ή μερική από τη διεύθυνση της τοποθεσίας στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να βρείτε μια τοποθεσία σε άλλη πόλη, πληκτρολογήστε ολόκληρη ή μερική από τη διεύθυνση, όπως **Λονδίνο Oxford Street** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να βρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή μια διεύθυνση σε διαφορετική χώρα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση > Διευθύνσεις**. Το **Χώρα/Περιοχή *** και το **Πόλη ή Τ.Κ.** είναι υποχρεωτικά.



Συμβουλή: Για την αναζήτηση τοποθεσιών σε διαφορετική χώρα με τη χρήση του πεδίου αναζήτησης, πληκτρολογήστε και το όνομα της χώρας στο πεδίο αναζήτησης: **Ρώμη Ιταλία**.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση τοποθεσίας από την εφαρμογή Επαφές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση** > **Διευθύνσεις** > **Επιλογές** > **Επαφή**.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης ομαδοποιούνται ανά κατηγορίες. Για να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**.

Αν αναζητάτε τοποθεσίες χωρίς σύνδεση στο internet, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιορίζονται σε ακτίνα 50 χμ (31 μίλια).

Προγραμματισμός διαδρομής

Για να προγραμματίσετε μια διαδρομή, επιλέξτε το σημείο έναρξης στο χάρτη ή αναζητήστε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη** > **Σε διαδρομή**.

Για να καθορίσετε τη διαδρομή και να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες για τη διαδρομή σας, αναζητήστε την τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σημείου διαδρ.**.

Για να εμφανίσετε τη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση διαδρομής**.

Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή με αυτοκίνητο ή περπατώντας, αν έχετε αγοράσει άδεια χρήσης για τις επιπλέον αυτές υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση διαδρομής**.

Περπάτημα προς τον προορισμό σας

Η διαδρομή περιπάτου δεν λαμβάνει υπόψη πιθανούς περιορισμούς στην πλοήγηση αυτοκινήτου, όπως μονόδρομους και περιορισμούς στροφής και περιλαμβάνει περιοχές όπως ζώνες πεζόδρομων και πάρκα. Επίσης, δίνει προτεραιότητα σε πεζοδρόμια και μικρότερους δρόμους και παραλείπει οδικές αρτηρίες και αυτοκινητόδρομους.

Η διαδρομή σχεδιάζεται στο χάρτη και το βέλος δείχνει την κατεύθυνση. Οι μικρές κουκκίδες εμφανίζουν την κατεύθυνση στην οποία περπατάτε.

Το μήκος της διαδρομής περιπάτου περιορίζεται το πολύ στα 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) και η ταχύτητα το πολύ στα 30 χμ/ώρα (18 μίλια/ώρα). Αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η πλοήγηση διακόπτεται και γίνεται επαναφορά όταν η ταχύτητα βρεθεί εντός του επιτρεπτού ορίου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωνητική καθοδήγηση για πλοήγηση πεζού.

Για την αγορά άδειας χρήσης για πλοήγηση πεζού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πεζοπορία**. Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Συμβουλή: Για δοκιμαστική χρήση τριών ημερών της πλοήγησης με δωρεάν άδεια χρήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Περπατήστε**

εδώ. Οι Χάρτες ελέγχουν εάν η δωρεάν άδεια χρήσης είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης μόνο μια φορά.

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και **Επιλογές** > **Περπατήστε εδώ**.

Για να βρείτε εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαφορετική διαδρομή**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζού ή αυτοκινήτου με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδήγ. & πεζοπ.**. Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.



Συμβουλή: Για δοκιμαστική χρήση τριών ημερών της πλοήγησης με δωρεάν άδεια χρήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**. Οι Χάρτες ελέγχουν εάν η δωρεάν άδεια χρήσης είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης μόνο μια φορά.

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση με αυτοκίνητο, επιλέξτε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**. Όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης αυτοκινήτου για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί

να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετιζόμενων αρχείων φωνητικής καθοδήγησης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Φωνητική καθοδήγηση**. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη για την πλοήγηση πεζού.

Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές προβολές κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προβολή ελιγμού**, **Πανοραμική θέα** ή **Προβολή βέλους**.

Για να βρείτε εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαφ. διαδρ.**.

Για να επαναλάβετε τη φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Πληροφορίες κίνησης

Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης σε πραγματικό χρόνο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα κίνησης που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης είναι μια επιπλέον υπηρεσία την οποία μπορείτε να αγοράσετε και να λάβετε στη συσκευή σας, αν είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πληρ. κυκλοφ.**.

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με γεγονότα κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κυκλ.**. Τα γεγονότα

εμφανίζονται στο χάρτη σε μορφή τριγώνων και γραμμών.

Για την προβολή λεπτομερειών ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών πιθανής αλλαγής δρομολόγησης, επιλέξτε το γεγονός και **Επιλογές** > **Ανοιγμα**.

Για την ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Ορισμένοι οδηγοί περιέχουν βίντεο και ηχητικά κλικ. Η αγορά και λήψη των χαρτών πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη χρήση.

Η λήψη ταξιδιωτικών οδηγών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για την αγορά ή τη λήψη ταξιδιωτικών οδηγών ή την προβολή ληφθέντων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδηγοί**.

Για την αναζήτηση κατηγοριών ταξιδιωτικού οδηγού, επιλέξτε μια κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν υπάρχουν υποκατηγορίες, επιλέξτε μια και πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για τη λήψη νέου ταξιδιωτικού οδηγού στη συσκευή σας, μεταβείτε στον οδηγό που θέλετε και επιλέξτε **Ναι**. Μπορείτε να πληρώσετε για τους οδηγούς μέσω

πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δεδομένα GPS

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Δεδομ. GPS**.

Με την υπηρεσία δεδομένων GPS, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας, να βρείτε τη διαδρομή προς μια τοποθεσία που θέλετε και να παρακολουθήσετε την απόσταση.

Επιλέξτε **Πλοήγηση** για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης του προορισμού ταξιδιού σας, **Θέση** για την προβολή πληροφοριών εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας ή **Χιλιόμετ.** για την προβολή πληροφοριών ταξιδιού, όπως η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού σας καθώς και η μέση και μέγιστη ταχύτητα.

Η εφαρμογή πρέπει να λάβει πληροφορίες εντοπισμού από τρεις δορυφόρους τουλάχιστον για να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα ταξιδιού.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Χρήση δεδομένων GPS

Για να ελέγξετε την ισχύ σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση, ανοίξτε οποιαδήποτε από τις τρεις προβολές και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάστ. δορυφόρου**.

Για να ορίσετε ένα ορόσημο ή μια τοποθεσία ως προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού**. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους του προορισμού σας.

Για να καταργήσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ως ορόσημο, επιλέξτε **Πλοήγηση** ή **Θέση** και **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**.

Για να ενεργοποιήσετε το μετρητή ταξιδιού, επιλέξτε **Μήκος διαδρ.** > **Επιλογές** > **Αρχή**. Για να σταματήσετε το μετρητή ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή**.

Για να μηδενίσετε όλα τα πεδία και να υπολογίσετε από την αρχή το ταξίδι, επιλέξτε **Μήκος διαδρ.** > **Επιλογές** > **Επανεκκίνηση**.

Για να αλλάξετε το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικές** ή **Αγγλοσαξωνικές**.

Για να εισαγάγετε τη βαθμονόμηση υψομέτρου ώστε να διορθώσετε το υψόμετρο που λαμβάνετε από τους δορυφόρους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βαθμονόμ. υψομέτρ.**

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα**.

Τα ορόσημα αποτελούν συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για μετέπειτα χρήση σε διάφορες

υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημα χρησιμοποιώντας ένα εξάρτημα ή δίκτυο Bluetooth GPS (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία ορόσημου

Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας, **Χρήση χάρτη** για να επιλέξετε τη θέση από χάρτη ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.

Για να εμφανίσετε το ορόσημο στον χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Επεξεργασία ορόσημων

Για να επεξεργαστείτε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Επιλογή κατηγοριών** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Επιλέξτε κατηγορία για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Λήψη τρέχουσας θέσης** — Για να ζητήσετε και να συμπληρώσετε αυτόματα τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για να κάνετε την τρέχουσα θέση σας ένα ορόσημο.
- **Διαγραφή** — Αφαιρέστε το ορόσημο.

- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου.
- **Εμφάνιση στο χάρτη** — Εμφανίστε το ορόσημο στον χάρτη.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επιλογές επεξεργασίας** — Επεξεργαστείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις URL που αντιστοιχούν στο ορόσημο.
- **Γλώσσα γραφής** — Αλλαγή της γλώσσας γραφής.

Κατηγορίες ορόσημων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις κατηγορίες ορόσημων σε δύο προβολές: στην πρώτη εμφανίζονται οι κατηγορίες που ήδη περιέχουν ορόσημα και στη δεύτερη εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που διαθέτει η συσκευή σας.

Για να προβάλετε τα ορόσημα που περιέχει μια κατηγορία, μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών** > **Επιλογές** > **Νέα κατηγορία**.

Για να μετακινήσετε ένα ορόσημο από μία κατηγορία σε άλλη, ανοίξτε την καρτέλα ορόσημων, επιλέξτε το ορόσημο και **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Επιλέξτε την παλιά κατηγορία για να αφαιρέσετε την επισήμανση δίπλα της. Επιλέξτε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο. Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Λήψη ορόσημων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα ορόσημο το οποίο λάβατε από άλλη συσκευή. Μεταβείτε στο ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποθηκεύσετε το ορόσημο στη συσκευή σας επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να προωθήσετε το ορόσημο σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να εμφανίσετε το ορόσημο που λάβατε στον χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Για να δείτε πώς θα περιηγηθείτε στο ορόσημο που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση διαδρομής**.

Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας παρέχει πολλές επιλογές για σύνδεση στο Διαδίκτυο, σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο ή σε άλλη συσκευή ή σε υπολογιστή.

Γρήγορη λήψη

Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA, που ονομάζεται επίσης 3.5G, με την ένδειξη **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου σε δίκτυα UMTS και παρέχει λήψη δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Όταν στη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδες προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελαιοδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Η ενεργή σύνδεση HSDPA επισημαίνεται με την ένδειξη **3.5G**. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το HSDPA, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Πακέτα υψηλής ταχύτ..** Ορισμένα κυψελικά δίκτυα δεν επιτρέπουν εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας όταν είναι ενεργό το HSDPA. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απενεργοποιήσετε το HSDPA για να λάβετε κλήσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η υπηρεσία HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα της λήψης. Η αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως μηνύματα και e-mail δεν επηρεάζεται.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite από το CD-ROM ή από τον ιστό. Το Nokia PC Suite μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με Windows 2000, Windows XP και Windows Vista. Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή, να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nokia PC Suite, ανατρέξτε στον οδηγό του Nokia PC Suite.

Καλώδιο δεδομένων

Για να μην καταστραφεί η κάρτα μνήμης, μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και PC

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό PC με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή εξαγωγής υλικού των Windows) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στην κάρτα μνήμης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **PC Suite**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ώστε να συνδέσετε το PC στον ιστό, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Σύν.υπ.στο Διαδίκτ..**

Για να συγχρονίσετε τη μουσική στη συσκευή σας με το Nokia Music Player, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia Music Player στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** >

Συνδεσμ. > **USB** > **Λειτουργία USB** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **USB** > **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων, με μια συμβατή συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών έχουν τοποθετηθεί αντικριστά. Η τοποθέτηση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Υπέρυθρ.** για να μεταβείτε στη λειτουργία υπέρυθρων στη συσκευή σας.
3. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
4. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν αρχίσει εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Όταν οι συσκευές τοποθετούνται μακριά ή μία από την άλλη, η σύνδεση διακόπτεται, αλλά η δέσμη φωτός υπερύθρων παραμένει ενεργή στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth**.

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να

μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

1. Όταν ενεργοποιήσετε το Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους** ή **Ορίστε περίοδο**. Αν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας θα είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή αναζητεί άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα

με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, σας ζητείται να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**

Ο φάκελος Σταλθέντα στην εφαρμογή μηνυμάτων δεν αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα με χρήση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο** και **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω Bluetooth, ακούγεται ένας ήχος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα που περιέχει τα δεδομένα. Αν αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή μηνυμάτων.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα, ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia PC Suite και ορισμένα εξαρτήματα όπως τα ακουστικά διατηρούν μια σύνδεση ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με το χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν έχουν περιβάλλον χρήστη έχουν σταθερό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε τις συσκευές. Μετά από τον ορισμό αξιοπιστίας, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης κάνει τη σύνδεση πιο εύκολη και γρήγορη, καθώς δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ των αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί επίσης στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή **Όχι** για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια

σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα ψευδώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δώστε παρώνυμο**. Το ψευδώνυμο εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**. Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή και ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας με αυτήν τη συσκευή, ο ορισμός αξιοπιστίας διαγράφεται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Για να επιτρέψετε σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη δική σας, επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Αν θέλετε να αποδέχεστε ξεχωριστά κάθε φορά τις αιτήσεις σύνδεσης από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ήχου Bluetooth, όπως ένα εξάρτημα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή σας ως αξιόπιστη με το εξάρτημα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εξαρτήματος για τον κωδικό πρόσβασης και περισσότερες οδηγίες. Για να συνδέσετε το εξάρτημα ήχου πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες

συσκευές, επιλέξτε το εξάρτημα και **Επιλογές** > **Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Προφίλ πρόσβασης SIM

Με το προφίλ πρόσβασης SIM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SIM της συσκευής σας από συμβατή συσκευή κιτ αυτοκινήτου. Έτσι, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάρτα SIM για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM και σύνδεση σε δίκτυο GSM.

Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πρόσβασης SIM, χρειάζεστε τα εξής:

- Συμβατή συσκευή κιτ αυτοκινήτου που να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι

κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές kit αυτοκινήτου και τη συμβατότητα τους με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό και στον οδηγό χρήστη του kit αυτοκινήτου.

Χρήση του προφίλ πρόσβασης SIM

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** > **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** > **Ενεργοποιημένη.**
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο kit αυτοκινήτου.
3. Χρησιμοποιήστε το kit αυτοκινήτου για να αρχίσετε την αναζήτηση συμβατών συσκευών. Για οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήστη για το kit αυτοκινήτου.
4. Επιλέξτε τη δική σας συσκευή από τη λίστα των συμβατών συσκευών.
5. Για να ορίσετε τις συσκευές ως αξιόπιστες, καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη του kit αυτοκινήτου στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Αν έχετε ήδη προσπελάσει την κάρτα SIM από το kit αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το ενεργό προφίλ χρήστη, το kit αυτοκινήτου αναζητά αυτόματα τη συσκευή με την κάρτα SIM. Αν βρει τη συσκευή σας και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξουσιοδότηση, τότε το kit αυτοκινήτου συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο GSM όταν γυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου.

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ της εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

εφαρμογές στη συσκευή σας οι οποίες δεν χρειάζονται δίκτυο ή υπηρεσίες SIM.

Για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και του kit αυτοκινήτου χωρίς χωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** και ανοίξτε την καρτέλα αξιόπιστων συσκευών. Μεταβείτε στο kit αυτοκινήτου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth. Όταν η συσκευή σας ζητήσει να κάνει αυτόματη τη σύνδεση, επιλέξτε **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, οι αιτήσεις σύνδεσης από το συγκεκριμένο kit αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ξεχωριστά κάθε φορά.

Για να τερματίσετε την απομακρυσμένη σύνδεση πρόσβασης SIM από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** > **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** > **Απενεργοποιημένη.**

Ασύρματο LAN

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίσει ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και να συνδεθεί σε αυτό. Για να είναι εφικτή η χρήση ενός WLAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στην περιοχή και η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με αυτό.

Συνδέσεις WLAN



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ένα WLAN. Χρησιμοποιείτε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο internet. Μια σύνδεση WLAN πραγματοποιείται όταν δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης WLAN. Η ενεργοποιημένη σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 119.](#)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν το πακέτο δεδομένων είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι σε μία μόνο συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο πρόσβασης Διαδικτύου.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το WLAN, εφόσον είναι διαθέσιμο, όταν η συσκευή έχει ρυθμιστεί στο προφίλ Εκτός σύνδεσης. Όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN, πρέπει να τηρείτε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Εάν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση εντός του WLAN και εκτός της περιοχής εμβέλειας ενός σημείου πρόσβασης WLAN, τότε η λειτουργία περιαγωγής συνδέει

αυτόματα τη συσκευή σας σε ένα άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο WLAN. Όσο παραμένετε εντός της περιοχής εμβέλειας σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή σας παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, για παράδειγμα, για τη ρύθμιση της διεύθυνσης MAC της συσκευής σας σε έναν δρομολογητή WLAN, πληκτρολογήστε *#62209526# από το πληκτρολόγιο της συσκευής. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

Εμφάνιση διαθεσιμότητας WLAN

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να εμφανίζει τη διαθεσιμότητα WLAN, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσιμ. WLAN.**

Εάν υπάρχει διαθέσιμο WLAN, το σχήμα  εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δίκτυα εντός εμβέλειας.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Οδηγ. WLAN.**

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να εντοπίσετε ένα ασύρματο LAN και να συνδεθείτε σε αυτό. Όταν ανοίξετε τη

εφαρμογή, η συσκευή σας ξεκινά την αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN και τα εμφανίζει σε λίστα.

Για να ενημερώσετε τη λίστα των διαθέσιμων WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την περιήγηση στον ιστό χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης του WLAN, μεταβείτε στο επιθυμητό δίκτυο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη περιήγ. Ιστού** ή **Συνέχ. περιήγ. Ιστού**.

Για να αποσυνδεθείτε από την ενεργή σύνδεση με το WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση WLAN**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Για να αποθηκεύσετε το σημείο πρόσβασης του WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός σημ. πρόσβ.**.

Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Χρήση του οδηγού σε κατάσταση ενεργής αναμονής


Στην κατάσταση ενεργούς αναμονής, ο οδηγός WLAN εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης WLAN και των αναζητήσεων δικτύων. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη γραμμή που εμφανίζει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό χρησιμοποιώντας μια σύνδεση WLAN, να αποσυνδεθείτε από ένα WLAN, να αναζητήσετε δίκτυα WLAN ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης δικτύου.

Εάν η σάρωση WLAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN** στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης και να αναζητήσετε διαθέσιμα WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που υποδεικνύει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ξεκινήσετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που υποδεικνύει την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που εμφανίζει την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Απεν. σάρωσης WLAN**.

Όταν επιλέξετε **Έναρξη περιήγ. Ιστού**, ο οδηγός WLAN δημιουργεί αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης για το επιλεγμένο WLAN. Το σημείο πρόσβασης μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί με άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση WLAN.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε το κατάλληλο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID).

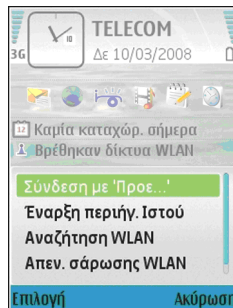

Σημεία πρόσβασης στο Internet

Ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης δεδομένων στο δίκτυο από τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS)

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ..**
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης** για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές > Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης σαν βάση για το καινούριο.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Πακέτα δεδομένων**.
- **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης. Το όνομα παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολόγησε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

4. Μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.**.

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS), επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε **IPv4** ή **IPv6** ως τον τύπο πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Το πρωτόκολλο Διαδικτύου καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από και προς τη συσκευή σας.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή** για να γίνει παροχή της διεύθυνσης IP της συσκευής από το δίκτυο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε **Τύπος δικτύου > IPv4**.
- **Διεύθυνση DNS** — Επιλέξτε **Διεύθυνση κύριου DNS** και **Δ/νση δευτερ. DNS** και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP, αν απαιτούνται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Διαφορετικά, οι

διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος παρέχονται αυτόματα.

- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου και παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Μη αυτόματη ρύθμιση σημείου πρόσβασης για WLAN

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης** για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές > Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης σαν βάση για το καινούριο.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Ασύρμ. δίκτυο LAN**.
 - **Όνομα δικτύου WLAN** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID), δηλαδή το όνομα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο WLAN, επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή**.

Για να επιλέξετε το δίκτυο από τα εντός εμβέλειας WLAN, επιλέξτε **Αναζ. ονομ. δικτ.**.

- **Κατάσταση δικτύου** — Επιλέξτε **Κρυφό** εάν το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε είναι κρυφό ή **Ανοικτό** εάν δεν είναι κρυφό.
- **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Εάν επιλέξετε **Μόνιμο**, οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με ενσύρματες συσκευές LAN μέσω ενός σημείου πρόσβασης WLAN. Εάν επιλέξετε **Προσωρινό**, οι συσκευές μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα απευθείας ή μια στην άλλη, χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης WLAN.
- **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Πρέπει να επιλέξετε την ίδια λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης WLAN. Εάν επιλέξετε WEP (wired equivalent privacy), 802.1x, ή WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), πρέπει να διαμορφώσετε τις αντίστοιχες πρόσθετες ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.
- **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας.
- **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης WLAN, χρησιμοποιήστε τον οδηγό WLAN. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Οδηγ. WLAN**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.**

Αφού ρυθμίσετε τις βασικές ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Διαδικτύου IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Διαδικτύου IPv6.
- **Προσωρινό κανάλι** — Συνήθως το κανάλι επιλέγεται αυτόματα. Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό καναλιού (1-11) μη αυτόματα, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήση**.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Μόντεμ

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Μόντεμ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, για παράδειγμα, με συμβατό υπολογιστή για να συνδεθείτε στον ιστό.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ

- Χρειάζεστε κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων στον υπολογιστή σας, όπως το Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό του Nokia PC Suite.
- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για τη σύνδεση μέσω καλωδίου και ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth ή θύρας υπερύθρων.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων στη συσκευή και τον υπολογιστή έχουν τοποθετηθεί αντικριστά χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Bluetooth** και επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή.

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπόλοιπες δυνατότητες επικοινωνίας.

Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Διαχ. συνδ..**

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων

Για να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ. δεδ..**

Για την προβολή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε μια σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για τον τερματισμό της επιλεγμένης σύνδεσης δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Αναζήτηση WLAN

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμο WLAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσι. WLAN**. Τα διαθέσιμα WLAN εμφανίζονται σε λίστα με τη λειτουργία δικτύου τους (υποδομής ή προσωρινή), την ισχύ του σήματος και τις ενδείξεις κρυπτογράφησης δικτύου και την ένδειξη ενεργής σύνδεσης της συσκευής σας με το δίκτυο.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

Διαχείριση ασφάλειας και δεδομένων

Διαχειριστείτε τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας και φροντίστε για την ασφάλεια της συσκευής και των περιεχομένων της.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Κλείδωμα της συσκευής



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη

συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να αποτρέψετε την πρόσβαση των επαφών στη συσκευή σας, κλειδώστε την στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός κλειδώματος**. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία, ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων.

Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα εξ αποστάσεως και να ορίσετε το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Δυνατ. απομ. κλειδ. > Ναι**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα

κλειδώματος εξ αποστάσεως και επιβεβαιώστε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ψηφία.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης με το κλειδίωμα εξ αποστάσεως. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Μνήμη > Επιλογές > Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης** και εισαγάγετε το μήνυμα κλειδώματος εξ αποστάσεως στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Εάν το μήνυμα περιέχει περισσότερους από 8 χαρακτήρες, τότε να χρησιμοποιηθούν οι πρώτοι 8 χαρακτήρες ως κωδικός πρόσβασης για την κάρτα μνήμης.

Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Μνήμη**.

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός κωδ. πρόσβ..** Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και 8 χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείται πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Ξεκλείδ. κάρτας μν..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Εάν δεν μπορείτε να ανακαλέσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να επαναμορφωθείτε την κάρτα, ώστε να την ξεκλειδώσετε και να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης. Με τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης καταστρέφονται όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

Επιτρεπόμενες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

1. Για να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται από τη συσκευή σας, επιλέξτε

Επιλογές > **Νέα επαφή SIM** και πληκτρολογήστε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα των αριθμών στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις ή επιλέξτε **Προσθ. από Επαφές** για να αντιγράψετε την επαφή από τις Επαφές. Για να περιορίσετε τις κλήσεις κατά κωδικό χώρας, εισάγετε τον κωδικό χώρας στη λίστα αριθμών. Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις πρέπει να ξεκινούν με αυτόν τον κωδικό χώρας.

2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. επιτρ. κλήσ..** Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αν δεν έχετε τον κωδικό. Για να ακυρώσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργ. επιτρ. κλ..**



Συμβουλή: Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά

αρχής, προσωπικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά αξιόπιστων τοποθεσιών και πιστοποιητικά συσκευών. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αρχής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Κάντε λήψη ενός πιστοποιητικού από μια τοποθεσία στον ιστό ή λάβετε ένα πιστοποιητικό ως συνημμένο σε e-mail ή ως μήνυμα που έχει σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγχετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγχετε τη γνησιότητά του.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης πιστοποιητικού

Όταν ένα πιστοποιητικό θεωρείται αξιόπιστο αυτό σημαίνει ότι του επιτρέπεται να επαληθεύει ιστοσελίδες, διακομιστές e-mail, πακέτα λογισμικού και άλλα δεδομένα. Μόνο τα αξιόπιστα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που περιέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε

αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και **Επιλογές** > **Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Επιλέξτε ένα πεδίο εφαρμογής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό:

- **Εγκατάστ. Symbian** — Νέα εφαρμογή λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο** — E-mail και γραφικά.
- **Εγκατ. εφαρμογής** — Νέα εφαρμογή Java™.
- **Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.** — Πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης.

Μονάδες ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Για να επεξεργαστείτε τους κωδικούς PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **PIN μονάδας** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας ή **PIN υπογραφής** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN των ψηφιακών υπογραφών. Ίσως να μην μπορείτε να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς για όλες τις μονάδες ασφαλείας.

Στο χώρο φύλαξης κλειδιών υπάρχουν τα περιεχόμενα της μονάδας ασφαλείας. Για να διαγράψετε το χώρο αποθήκευσης κλειδιών, επιλέξτε **Χώρος αποθ. κλειδ.**, επιλέξτε τον επιθυμητό χώρο αποθήκευσης κλειδιών και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Ίσως να μην μπορείτε να διαγράψετε το χώρο φύλαξης κλειδιών όλων των μονάδων ασφαλείας.

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας στην κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη** > **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**.

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη** > **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Διαχ. συσ.**.

Με τη διαχείριση συσκευής μπορείτε να διαχειριστείτε εξ αποστάσεως ρυθμίσεις, δεδομένα και λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρίας σας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η σύνδεση απομακρυσμένης διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως από το διακομιστή όταν οι ρυθμίσεις της συσκευής πρέπει να ενημερωθούν.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ενδέχεται να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν δεν τις λάβετε, ορίστε τα εξής:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.

- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δε θέλετε ο διακομιστής να ζητά επιβεβαίωση όταν ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.
- **Όνομα χρήστη δικτύου** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για τον έλεγχο ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.
- **Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.

Για να συνδεθείτε στο διακομιστή και λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ.**.

Για να προβάλετε το μητρώο διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβ.μητ.**.

Διαχείριση εφαρμογών



Επιλέξτε **Μενού** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για τη συσκευή σας ή είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού έχουν επέκταση .sis ή .sisx.

- Εφαρμογές Java ME™ συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού Java έχουν επέκταση .jad ή .jar.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή, να γίνει λήψη τους κατά την περιήγηση ή να σας αποσταλούν με μήνυμα multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω Bluetooth.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Η συσκευή προβάλει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, και σας δίνεται η επιλογή να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την εγκατάσταση.

Αν εγκαταστήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση δικτύου, επισημαίνεται ότι η κατανάλωση ισχύος της συσκευής ενδέχεται να αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές.



Συμβουλή: Όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε αμέσως. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι παραμένετε συνδεδεμένοι κατά την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού από τον ιστό, επιλέξτε [Λήψη εφαρμογών](#). Επιλέξτε την εφαρμογή και [Επιλογές > Εγκατάσταση](#).

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, επιλέξτε την εφαρμογή και [Επιλογές > Προβολή στοιχείων](#).

Για να προβάλετε το μητρώο εγκατάστασης, επιλέξτε [Επιλογές > Προβολή μητρώου](#). Μια λίστα παραθέτει το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί και αφαιρεθεί, καθώς και την ημερομηνία εγκατάστασης ή αφαίρεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή μετά από την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να δείτε ποιο πακέτο λογισμικού μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη λίστα μπορούν να βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Για να αφαιρέσετε το λογισμικό, επιλέξτε [Επιλογές > Αφαίρεση](#). Αν αφαιρέσετε λογισμικό, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι μόνο με τη χρήση του αρχικού αρχείου του πακέτου λογισμικού ή επαναφέροντας ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας που περιέχει το πακέτο λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αν αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίγετε πλέον τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό. Αν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, το άλλο πακέτο λογισμικού ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγραφή** — Το αρχείο εγκατάστασης του πακέτου λογισμικού διαγράφεται από τη συσκευή μετά από την εγκατάσταση. Αν πραγματοποιείτε λήψη πακέτων λογισμικού χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μειωθεί ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο του πακέτου λογισμικού για πιθανή επανεγκατάσταση, μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ή βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αρχείου του πακέτου λογισμικού σε ένα συμβατό υπολογιστή ή ένα CD-ROM.
- **Επιλ. γλώσσα:** — Αν το πακέτο λογισμικού περιέχει εκδόσεις του λογισμικού σε διάφορες γλώσσες, επιλέξτε την έκδοση γλώσσας που θέλετε να εγκαταστήσετε.
- **Τύπος** — Καθορίστε το είδος των εφαρμογών που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τις εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian (αρχεία .sis ή .sisx).

Ρυθμίσεις ασφαλείας Java

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή Java. Η τιμή που μπορείτε να

ορίσετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από τον τομέα προστασίας του πακέτου λογισμικού.

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή κατά τη δημιουργία συνδέσεων δικτύου.
- **Πρόσβαση στο δίκτυο** — Επιτρέψτε την εφαρμογή να δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων στο δίκτυο.
- **Μηνύματα** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να αποστέλλει μηνύματα.
- **Αυτόμ. εκκίν. εφαρμ.** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να εκκινείται αυτόματα.
- **Συνδεσιμότητα** — Επιτρέψτε στη εφαρμογή να ενεργοποιεί μια σύνδεση δεδομένων, όπως μια σύνδεση Bluetooth.
- **Multimedia** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες multimedia της συσκευής σας.
- **Ανάγν. στοιχ. χρήστη** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να διαβάζει τις καταχωρίσεις ημερολογίου σας, τις επαφές ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
- **Επεξ. στοιχ. χρήστη** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να προσθέτει προσωπικά δεδομένα, όπως καταχωρίσεις στις Επαφές.
- **Εντοπισμός θέσης** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα θέσης της συσκευής σας.
- **Ορόσημα** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τα ορόσημα της συσκευής σας.

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Java στις λειτουργίες της συσκευής. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω τιμές:

- **Ερώτ. κάθε φορά** — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί την επιβεβαίωσή σας κάθε φορά που χρησιμοποιεί τη λειτουργία.

- **Ερώτ. μία φορά** — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί αρχική επιβεβαίωση για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία.
- **Επιτρέπ. πάντα** — Να επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία χωρίς επιβεβαίωση. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας βοηθούν στην προστασία της συσκευής από επιβλαβείς εφαρμογές Java που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες της συσκευής χωρίς την άδειά σας. Επιλέξτε **Επιτρέπ. πάντα** μόνο αν γνωρίζετε τον προμηθευτή και την αξιοπιστία της εφαρμογής.
- **Δεν επιτρέπεται** — Να μην επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία.

Πλήκτρα ενεργοποίησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Κλειδ. εν..**.

Ορισμένα αρχεία multimedia, όπως εικόνες, μουσική ή βίντεο κλιπ, προστατεύονται από δικαιώματα ψηφιακής χρήσης. Τα κλειδιά ενεργοποίησης για τέτοια αρχεία μπορούν να επιτρέπουν ή να περιορίζουν τη χρήση. Για παράδειγμα, με ορισμένα κλειδιά ενεργοποίησης μπορείτε να ακούσετε ένα μουσικό κομμάτι μόνο για περιορισμένο αριθμό φορές. Στη διάρκεια μίας αναπαραγωγής μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά, γρήγορη προώθηση ή παύση του κομματιού αλλά από τη στιγμή που θα το σταματήσετε, θα έχετε χρησιμοποιήσει μία από τις επιτρεπόμενες φορές χρήσης.

Χρήση κλειδιών ενεργοποίησης

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του "Nokia PC Suite". Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η

πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Για να προβάλετε τα κλειδιά ενεργοποίησης ανά τύπο, επιλέξτε **Έγκυρα κλειδιά**, **Άκυρα κλειδιά** ή **Κλ. εκτός Χρ..**

Για να προβάλετε τα στοιχεία του κλειδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία κλειδιού**.

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες εμφανίζονται για κάθε αρχείο πολυμέσων:

- **Κατάσταση** — Η κατάσταση είναι είτε **Το κλ. ενεργ. είναι έγκυρο**, **Το κλειδί ενεργοπ. έληξε** είτε **Το κλειδί δεν ισχύει ακόμα**.
- **Αποστ. περιεχομένου** — Η επιλογή **Επιτρεπτή** σημαίνει ότι μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε άλλη συσκευή. Η επιλογή **Μη επιτρεπτή** σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε άλλη συσκευή.
- **Περιεχ. τηλεφώνου** — Η επιλογή **Ναι** σημαίνει ότι το αρχείο βρίσκεται στη συσκευή και η διαδρομή του αρχείου εμφανίζεται. Η επιλογή **Όχι** σημαίνει ότι το συσχετισμένο αρχείο δεν βρίσκεται στη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε ένα κλειδί, μεταβείτε στην κύρια προβολή των κλειδιών ενεργοποίησης και επιλέξτε **Άκυρα κλειδιά** > **Επιλογές** > **Λήψη κλειδιού ενεργ..** Πραγματοποιήστε μια σύνδεση δικτύου όταν σας ζητηθεί και θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε δικαιώματα για τα multimedia.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα αρχείου, ανοίξτε την καρτέλα έγκυρων κλειδιών ή την καρτέλα των κλειδιών που δεν χρησιμοποιούνται, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν με το ίδιο αρχείο πολυμέσων συσχετίστηκαν περισσότερα από ένα δικαιώματα, διαγράφονται όλα τα δικαιώματα.

Στην προβολή κωδικού ομάδας εμφανίζονται όλα τα αρχεία που είναι συσχετισμένα με ένα δικαίωμα ομάδας. Αν έχετε κάνει λήψη πολλαπλών αρχείων πολυμέσων με τα ίδια δικαιώματα, εμφανίζονται όλα σε αυτήν την προβολή. Μπορείτε να ανοίξετε την ομαδική προβολή από την καρτέλα έγκυρων κλειδιών ή την καρτέλα μη έγκυρων κλειδιών. Για να μεταβείτε σε αυτά τα αρχεία, ανοίξτε το φάκελο δικαιωμάτων ομάδας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Συγχρον..**

Με την επιλογή συγχρονισμού μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τις καταχωρίσεις ημερολογίου ή τις σημειώσεις με τις αντίστοιχες εφαρμογές ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Διαδικτύου. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται σε ένα προφίλ συγχρονισμού. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των εφαρμογών με τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να συγχρονίσετε μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

Υπάρχει διαθέσιμο προφίλ συγχρονισμού με Nokia PC Suite στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να το επεξεργαστείτε αν πραγματοποιείτε συγχρονισμό της συσκευής με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** και αντιστοιχίστε όνομα στο προφίλ, επιλέξτε τις εφαρμογές που θα συγχρονιστούν με το προφίλ και ορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες.

Επιλογή εφαρμογών για συγχρονισμό

1. Για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα συγχρονίσετε με ένα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε **Προσ. συγχρονισμό** > **Ναι**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις **Απομακρ. βάση δεδομ.** και **Τύπος συγχρονισμού**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ενός νέου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** >

Ρυθμίσεις σύνδεσης και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Έκδοση διακομιστή** — Για να επιλέξετε την έκδοση SyncML που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον απομακρυσμένο διακομιστή.
- **Αναγνώρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό του απομακρυσμένου διακομιστή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε την έκδοση 1.2 του SyncML.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον φορέα δεδομένων για να συνδεθείτε στον απομακρυσμένο διακομιστή κατά τον συγχρονισμό.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση συγχρονισμού ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάστε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε τον συγχρονισμό.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.
- **Θύρα** — Για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** — Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**.

- **Αποδοχή αιτημ. συγχρ.** — Για να ζητάει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν την αποδοχή της διαδικασίας συγχρονισμού από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για έλεγχο ταυτότητας της συσκευής στο δίκτυο πριν το συγχρονισμό, επιλέξτε **Ναι**. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Λήψη!

Επιλέξτε **Μενού** > **Λήψη**.

Με τη δυνατότητα Λήψη! (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, λήψη και εγκατάσταση στοιχείων, όπως των πιο πρόσφατων εφαρμογών και των σχετικών εγγράφων στη συσκευή σας από τον ιστό.

Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα σε καταλόγους και φακέλους από τη Nokia ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών. Για ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις, αλλά συνήθως μπορείτε να προβάλετε δωρεάν μια προεπισκόπησης τους.

Η δυνατότητα Λήψη! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να μεταβεί στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία από το Λήψη! επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Συνιστάται η εγκατάσταση και η χρήση εφαρμογών και άλλων λογισμικών από πηγές που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο στο Λήψη!, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση λίστας**.

Για να αποκρύψετε έναν φάκελο ή κατάλογο από τη λίστα, για παράδειγμα, για να εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε συχνά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη**. Για να εμφανίσετε ξανά τα στοιχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση όλων**.

Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγορά**. Ανοίγει ένα υπομενού στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση του στοιχείου και να προβάλετε πληροφορίες τιμολόγησης.

Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να επιστρέψετε στο κύριο επίπεδο του Λήψη!, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αρχική σελίδα**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών, το επιλεγμένο στοιχείο, και την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Ρυθμίσεις του Λήψη!

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Λήψη!, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στον διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Αυτόματο άνοιγμα** — Επιλέξτε αν θέλετε να ανοίγουν αυτόματα τα στοιχεία ή οι εφαρμογές όταν ολοκληρωθεί η λήψη.
- **Επιβ. προεπισκόπησης** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την προεπισκόπηση ενός στοιχείου.
- **Επιβεβαίωση αγοράς** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την αγορά ενός στοιχείου.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, εισάγετε ***#0000#** σε κατάσταση αναμονής.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις που μπορεί να προσφέρουν νέες δυνατότητες, βελτιωμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή τον διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε διάφορες εφαρμογές.

Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή ή να έχουν αποσταλεί σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε για να κάνετε τα ακόλουθα:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας τιμής από τη λίστα.
- Άνοιγμα της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου για την εισαγωγή μιας τιμής.
- Άνοιγμα ενός ρυθμιστικού για τη μείωση ή αύξηση της τιμής μετακινώντας το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσ. ρυθμίσ.** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και να διαμορφώσετε τη συσκευή.
- **Ημ/νία και ώρα** — Για να αλλάξετε ημερομηνία και ώρα.
- **Εξαρτήματα** — Για να ορίσετε ρυθμίσεις για τα εξαρτήματά σας.
- **Ασφάλεια** — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
- **Εργοστ. ρυθμίσ.** — Για επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων της συσκευής.
- **Εντοπ. θέσης** — Για να ορίσετε τη μέθοδο εντοπισμού και τον διακομιστή για τις εφαρμογές που βασίζονται σε GPS.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.**

Ρυθμίσεις προβολής

Για να ορίσετε το επίπεδο φωτισμού που χρειάζεται η συσκευή πριν από την ενεργοποίηση του φωτισμού του φόντου οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Αισθητήρας φωτός**.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου, επιλέξτε **Προβολή** > **Μέγεθος γραμματοσειράς**.

Για να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οθόνη μπορεί να παραμείνει αδρανής μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.**

Για να επιλέξετε ένα κείμενο υποδοχής ή λογότυπο για την οθόνη, επιλέξτε **Προβολή** > **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**. Μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο κείμενο υποδοχής, να πληκτρολογήσετε το δικό σας κείμενο ή να επιλέξετε μια εικόνα.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου ο φωτισμός της οθόνης σβήνει μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, επιλέξτε **Προβολή** > **Χρόνος φωτισμού**.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Για να επιλέξετε τη χρήση ή μη της ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμ.**

Για να ορίσετε συντομεύσεις για το πλήκτρο κύλισης και τα πλήκτρα επιλογής, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Συντομεύσεις**. Οι συντομεύσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην ενεργή αναμονή.

Για να ορίσετε συντομεύσεις για εφαρμογές, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρμ. αναμονής**.

Για να επιλέξετε την εμφάνιση ή την απόκρυψη του λογότυπου του φορέα, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Λογότυπο φορέα** > **Ενεργοποιημένο ή Απενεργοπ/μένο**.

Για να επιλέξετε τα Εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο που εμφανίζεται στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Γραμ.σε ενεργή αναμ.**

Για να επιλέξετε τις προσθήκες που εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** > **Προσθ.σε ενεργή αναμ.**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πόσα φωνητικά μηνύματα έχετε. Οι διαθέσιμες προσθήκες μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις ήχου

Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος κλήσης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για κλήσεις βίντεο, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος κλήσης βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε τον τύπο ήχου, επιλέξτε **Ήχοι** > **Τύπος ήχου**. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε, όταν σας καλεί κάποιος από τη λίστα επαφών, να ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος του καλούντος και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης. Επιλέξτε **Ήχοι** > **Εκφώνηση ονόμ. καλ.**

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ένταση ήχου κλήσης**.

Για να ρυθμίσετε τους διάφορους ήχους ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. e-mail**, **Ήχος ειδοπ. ημερ/γίου**, ή **Ήχος αφύπνισης**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να δονείται κατά τη λήψη κλήσης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ειδοποίηση δόνησης**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης των ήχων πλήκτρων της συσκευής, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχοι πλήκτρων**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχοι προειδοποίησης**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα** > **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα με την οποία θα συντάσσετε σημειώσεις και μηνύματα, επιλέξτε **Γλώσσα** > **Γλώσσα γραφής**.

Για να επιλέξετε τη χρήση ή μη της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Γλώσσα** > **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Φωτισμός ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων στο εξωτερικό της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή σε μια αναπάντητη τηλεφωνική κλήση.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα αναβοσβήνει ο φωτισμός ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός αναγγελίας** > **0 φωτ.αναβοσβ. για**.

Για να επιλέξετε σε ποια συμβάντα θέλετε θα ενημερώνεστε, επιλέξτε **Φωτισμός αναγγελίας** > **Συμβ.με ειδοποίηση**.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ημ/νία και ώρα**.

Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε **Ημερομηνία** και **Ώρα**.

Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ζώνη ώρας**.

Για αυτόματη ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και των πληροφοριών ώρας ζώνης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου** > **Αυτόμ. ενημέρωση**.

Για να επιλέξετε το 12ωρο ή το 24ωρο σύστημα ρολογιού και το σύμβολο που θα διαχωρίζει ώρες και λεπτά, επιλέξτε **Μορφή ώρας** και **Διαχωριστικό ώρας**.

Για να ορίσετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας, επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας** και **Διαχωρ. ημ/νίας**.

Για να ορίσετε τον τύπο του ρολογιού, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιλέξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να ορίσετε τις ημέρες της εβδομάδες που είναι εργάσιμες, επιλέξτε **Εργάσιμες ημέρες**.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Κοινές ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Με τα περισσότερα εξαρτήματα, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να καθορίσετε το προφίλ που θα ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα εξάρτημα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για αυτόματη απάντηση της συσκευής σας σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν ένα εξάρτημα είναι συνδεδεμένο, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν στο επιλεγμένο

προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον τύπο ήχου, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίζεται η συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα εξάρτημα, επιλέξτε **Φωτισμός** > **Ναι**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Ορίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που ακολουθούν:

- **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** — Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας και της κάρτας SIM.
- **Διαχείριση πιστοπ/κών** — Για να διαχειριστείτε τα πιστοποιητικά ασφαλείας που διαθέτετε.
- **Μονάδα ασφαλείας** — Για να διαχειριστείτε τη δική σας μονάδα ασφαλείας.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους. Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να

χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά το πέρας μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να ορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το πέρας του οποίου η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.** Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να ορίσετε το χρονικό όριο σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να ρυθμίσετε ένα νέο κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός κλειδώματος**. Ο προρρυθμισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός κλειδώματος δεν είναι σωστά μορφοποιημένος.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν στη συσκευή τοποθετηθεί μια άγνωστη, νέα κάρτα SIM, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κλειδώμα σε αλλαγή SIM**. Η συσκευή

διατηρεί μια λίστα με τις κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε **Εργοστ. ρυθμίς.** Για αυτό, απαιτείται ο κωδικός κλειδώματος της συσκευής. Μετά από την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να αργήσει λίγο περισσότερο να ενεργοποιηθεί. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κλήση** — Για τον ορισμό των γενικών ρυθμίσεων κλήσεων.
- **Πρώθ. κλήσ.** — Για τον ορισμό των ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων. [Βλέπε «Προώθηση κλήσεων», σελ. 41.](#)
- **Φραγή κλήσεω** — Για τον ορισμό των ρυθμίσεων φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Φραγή κλήσεων», σελ. 42.](#)
- **Δίκτυο** — Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου.

Ρυθμίσεις κλήσης

Για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο το οποίο καλείτε, επιλέξτε **Κλήση > Αποστ. στοιχ. μου > Ναι**. Για να κρίνεται η αποστολή ή όχι των στοιχείων σας από το δίκτυο, επιλέξτε **Ρυθμ. από δίκτ.**.

Για να εμφανίζεται η δική σας διεύθυνση κλήσης Διαδικτύου στο πρόσωπο το οποίο καλείτε μέσω κλήσης Διαδικτύου, επιλέξτε **Κλήση > Αποστ. αναγνωρ. Διαδικτ. > Ναι**.

Για να λαμβάνετε ειδοποίηση για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ υπάρχει ήδη κλήση σε εξέλιξη, επιλέξτε **Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Για να ελέγχετε εάν η λειτουργία είναι ενεργή στο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστ.**.

Για να επιλέξετε ειδοποίηση ή μη για τις κλήσεις Διαδικτύου, επιλέξτε **Κλήση > Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.**. Για να ενημερώνεστε για αναπάντητες κλήσεις Διαδικτύου με ειδοποίηση.

Για να ρυθμίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο κλήσης, επιλέξτε **Κλήση > Προεπιλ. τύπος κλ.** και, στη συνέχεια, **Κλήση ομιλίας** εάν πραγματοποιείτε κλήσεις GSM ή **Διαδικτύου** εάν πραγματοποιείτε κλήσεις Διαδικτύου.

Για να αποστέλλετε αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου στο πρόσωπο το οποίο σας καλεί, με το οποίο εξηγείτε το λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Κλήση > Απόρρ. κλήσ. με SMS > Ναι**. Για να ορίσετε το κείμενο του μηνύματος, επιλέξτε **Κλήση > Κείμενο μηνύματος**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS**, ή **GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων.



Συμβουλή: Η λειτουργία **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε το φορέα, επιλέξτε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε μεταξύ διαθέσιμων δικτύων, ή **Αυτόματα** για αυτόματη επιλογή δικτύου από τη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται από το MCN (Micro Cellular Network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης** > **Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση**.
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth. [Βλέπε «Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth», σελ. 110.](#)

- **USB** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καλωδίου δεδομένων. [Βλέπε «Καλώδιο δεδομένων», σελ. 109.](#)
- **Σημεία πρόσβ.** — Ρύθμιση νέου ή επεξεργασία υπαρχόντων σημείων πρόσβασης. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.
- **Πακέτα δεδομ.** — Καθορίστε πότε θα χρησιμοποιούνται συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε το σημείο πρόσβασης αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή.
- **Ασύρματο LAN** — Ορίστε εάν θέλετε στη συσκευή να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο WLAN, καθώς και πόσο συχνά θέλετε η συσκευή να εκτελεί αναζήτηση δικτύων.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβάλλετε ή δημιουργήστε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Τηλ. Διαδίκτυο** — Ορίστε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις δικτύου.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος APN** — Περιορίστε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων. [Βλέπε «Περιορισμός πακέτου δεδομένων», σελ. 145.](#)

Σημεία πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβ.**

Ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο δημιουργίας

μιας σύνδεσης δεδομένων στο δίκτυο από τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης ως βάση για το νέο σημείο πρόσβασης.

Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων (GPRS)

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.**

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να έχουν κοινή σύνδεση δεδομένων και οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 119.](#)

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** και, στη συνέχεια, **Όταν διατίθεται** για να εγγράψετε τη συσκευή στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε υποστηριζόμενο δίκτυο, ή **Όταν απαιτείται** για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μόνο όταν αυτό απαιτείται από μια εφαρμογή ή ενέργεια. Επιλέξτε **Σημείο πρόσβ.** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επιλέξτε **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** > **Ενεργοποιημένα.**

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης για συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN.**

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο WLAN στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ναι.**

Για να επιλέξετε το διάστημα για την αναζήτηση δικτύων WLAN από τη συσκευή σας και για την ενημέρωση της ένδειξης, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων.** Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εκτός εάν επιλέξετε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ναι.**

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις..** Οι προχωρημένες ρυθμίσεις του WLAN ορίζονται συνήθως αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Αυτόματη διαμόρφωση > Απενεργοποιημένη** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Τελικό όριο επανάληψης** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.
- **Αρχικό όριο επανάληψης** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα άδειας αποστολής από το δίκτυο.
- **Όριο RTS** — Πριν στείλετε το πακέτο, επιλέξτε το μέγεθος του πακέτου δεδομένων για την αποστολή του οποίου η συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ζητά άδεια.
- **Επίπ. ισχύος μετάδοσης** — Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της συσκευής σας κατά την αποστολή δεδομένων.
- **Μετρήσεις ραδιοφών.** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέτρηση ραδιοσυχνοτήτων.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας WLAN για να εξοικονομείτε ενέργεια στην μπαταρία της συσκευής. Χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνεται η απόδοση της μπαταρίας αλλά μπορεί να εξασθενίσει η διαλειτουργικότητα του WLAN.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλογών.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.** > **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης** ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές > Επεξεργασία.**

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** και τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Επιλέξτε **WEP** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (Διασφάλιση απορρήτου ισοδύναμη της ενσύρματης επικοινωνίας) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν από τη μετάδοσή τους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο σε χρήστες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP και η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων που δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τότε τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κλειστόχρηστος.**

- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Επιλέξτε εάν θέλετε η εισαγωγή των δεδομένων του κλειδιού WEP να γίνεται στη μορφή **ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Επιλέξτε **802.1x** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Η ρύθμιση **802.1x** παρέχει πιστοποίηση και εξουσιοδότηση σε συσκευές για την πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, και εμποδίζει την πρόσβαση σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας εξουσιοδότησης.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν

οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.

- **Προδιανεμ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο WLAN στο οποίο συνδέεστε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA

Επιλέξτε **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο WLAN στο οποίο συνδέεστε.
- **WPA2 μόνον** — Για να επιτρέπεται και η κρυπτογράφηση TKIP και η κρυπτογράφηση AES (Advanced Encryption Standard), επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**. Για να επιτρέπεται μόνο η AES, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Προσθήκες ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Τα plug-in EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο της ταυτότητας των ασύρματων συσκευών και των διακομιστών έλεγχου ταυτότητας, ενώ τα διάφορα plug-in EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διαφόρων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να προβάλετε τα plug-in EAP που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).

Προσθήκες EAP

1. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις plug-in EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί WLAN ως φορέα δεδομένων.
2. Επιλέξτε **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Ρυθμίσεις plug-in EAP**.

Χρήση προσθήκης EAP

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την επιθυμητή προσθήκη και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Δίπλα στην ενεργοποιημένη προσθήκη EAP για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αύξηση προτερ./τητας** για να χρησιμοποιείται η προσθήκη πριν από τις άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης ή **Επιλογές** > **Μείωση προτερ./τητας** για να χρησιμοποιείται αυτή η προσθήκη για τον έλεγχο ταυτότητας του δικτύου μετά την απόπειρα χρήσης άλλων προσθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες EAP, ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Τα πρωτόκολλα έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων ειδών περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία δικτύου). Συνηθισμένες περίοδοι επικοινωνίας είναι η κοινή προβολή βίντεο και οι κλήσεις δικτύου. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται ως προεπιλογή για μια περίοδο λειτουργίας επικοινωνίας εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ SIP > Χρήση προεπ. προφίλ** ή **Χρήση υπάρχ. προφ..**

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή για τις περιόδους σύνδεσης επικοινωνίας, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλεγμένο προφίλ**.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε **IETF** ή **Nokia 3GPP**.
- **Προεπ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Χρήση συμπίεσης** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Επιλέξτε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφάλειας** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.
- **Διακομ. καταχώρ.** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία > Διακομ. μεσολάβησης**.

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Επιλέξτε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματη TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώριση

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία** > **Διακομ. καταχώρ..**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. καταχ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματη TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Τηλ. Διαδικτύου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**.

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στις **Διαμορφώσεις**. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες πολυμέσων ή e-mail και ρυθμίσεις συνομιλίας ή συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

Περιορισμός πακέτου δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Έλεγχος APN**.

Με την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης, μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας μόνο σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Ενδέχεται η κάρτα SIM που διαθέτετε να μην υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Για να περιορίσετε τις συνδέσεις των πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. περιορισμών**. Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ο έλεγχος

σημείου πρόσβασης ή να επεξεργαστείτε τα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων στη λίστα ελέγχου.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις πακέτων δεδομένων στη λίστα ελέγχου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη ονόματος](#). Για να ενεργοποιήσετε συνδέσεις σε σημείο πρόσβασης που παρέχεται από κάποιο φορέα, δημιουργήστε ένα κενό σημείο πρόσβασης.

Για να αφαιρέσετε σημεία πρόσβασης από τη λίστα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εφαρμογές](#).

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Γενικές συντομεύσεις

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ.
---------------------	---

Κατάσταση ενεργής αναμονής

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + *	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
0	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Προγράμματος περιήγησης.

#	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ Αθόρυβο και Γενικό .
1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2-9)	Για την κλήση ενός αριθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης στο Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη .

Ιστός

*	Μεγέθυνση της σελίδας.
#	Σμίκρυνση της σελίδας.
2	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου αναζήτησης.
5	Προβολή των ενεργών σελίδων.
8	Προβολή επισκόπησης σελίδας.

9	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή νέας διεύθυνσης ιστού.
0	Άνοιγμα του φακέλου σελιδοδεικτών.

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Πλήκτρο κλήσης	Αποστολή της εικόνας.
0	Σμίκρυνση.
5	Μεγέθυνση.
7	Μεγέθυνση. Πατήστε το δύο φορές για την προβολή μεγέθους πλήρους οθόνης.
4	Μετακίνηση προς τα αριστερά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
6	Μετακίνηση προς τα δεξιά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
2	Μετακίνηση προς τα πάνω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
8	Μετακίνηση προς τα κάτω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
3	Περιστροφή δεξιόστροφα.
1	Περιστροφή αριστερόστροφα.
*	Εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης.

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

3G	Τρίτη γενιά κινητής επικοινωνίας. Ψηφιακό σύστημα για κινητή επικοινωνία που στοχεύει σε παγκόσμια χρήση και παρέχει αυξημένο εύρος ζώνης. Με το 3G ο χρήστης κινητής συσκευής έχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών όπως τα multimedia.
Προσωρινή λειτουργία	Λειτουργία δικτύου WLAN στην οποία δύο ή περισσότερες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας απευθείας WLAN χωρίς σημείο πρόσβασης WLAN.
Cookies	Τα cookies είναι σύντομες πληροφορίες, που σας τις παρέχει ο διακομιστής, για αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Όταν αποδέχεστε cookies, ο διακομιστής μπορεί να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην τοποθεσία ιστού, τι σας ενδιαφέρει, τι θέλετε να διαβάσετε κ.ο.κ.
DNS	Domain name service (Υπηρεσία ονόματος τομέα). Υπηρεσία Διαδικτύου που μεταφράζει ονόματα τομέα όπως το www.nokia.com σε διευθύνσεις IP

	όπως 192.100.124.195. Είναι πιο εύκολο να θυμάστε ονόματα τομέα αλλά η μετάφραση χρειάζεται επειδή το Διαδίκτυο βασίζεται σε διευθύνσεις IP.
ήχοι DTMF	Ήχοι Dual Tone Multi-Frequency. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται σε τονικά τηλέφωνα. Το DTMF αντιστοιχίζει συγκεκριμένη συχνότητα ή ήχο σε κάθε πλήκτρο ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα από έναν μικροεπεξεργαστή. Με τους ήχους DTMF μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές, συστήματα τηλεφωνίας μέσω υπολογιστή κ.ο.κ.
EAP	Extensible authentication protocol. Τα EAP plug-in χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας ασύρματων συσκευών και διακομιστών ελέγχου στοιχείων.

EGPRS	Enhanced GPRS. Η τεχνολογία EGPRS είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
GPRS	General packet radio service (Γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου). Το GPRS επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση για κινητά τηλέφωνα σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Το GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη των δεδομένων. Χάρη στην αποτελεσματική χρήση του δικτύου από το GPRS, η σύνδεση επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα και οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία GPRS και τυχόν υπάρχουσα

	σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής μεταφοράς.
GPS	Global positioning system. Το GPS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης.
HSDPA	High-speed downlink packet access. Το HSDPA επιτυγχάνει παράδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε τερματικά 3G, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες που απαιτούν αποτελεσματικές δυνατότητες multimedia θα αξιοποιήσουν ταχύτητες δεδομένων που παλιότερα δεν ήταν διαθέσιμες εξαιτίας περιορισμών στο δίκτυο πρόσβασης ραδιοκυμάτων.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Πρωτόκολλο μεταφοράς εγγράφων που χρησιμοποιείται στον ιστό.
HTTPS	HTTP μέσω ασφαλούς σύνδεσης.
IMAP4	Internet mail access protocol, έκδοσης 4. Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σημείο πρόσβασης Διαδικτύου	Το σημείο σύνδεσης είναι το σημείο από το οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και multimedia ή για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τις υπηρεσίες αυτές.
Λειτουργία υποδομής	Λειτουργία δικτύου WLAN στην οποία οι συσκευές συνδέονται σε WLAN χρησιμοποιώντας σημείο πρόσβασης WLAN.
PIN	Personal identity number. Ο κωδικός PIN προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται με την κάρτα SIM. Αν επιλέξετε το αίτημα κωδικού PIN, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Ο κωδικός PIN πρέπει να έχει από 4 έως 8 ψηφία.
PIN2	Ο κωδικός PIN2 παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να έχει από 4 έως 8 ψηφία.
POP3	Post office protocol, έκδοση 3. Συνηθισμένο πρωτόκολλο αλληλογραφίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

PUK και PUK2	Κλειδί ξεκλειδώματος PIN. Απαιτούνται αντίστοιχα οι κωδικοί PUK και PUK2 για να αλλάξετε έναν μπλοκαρισμένο κωδικό PIN ή PIN2. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
SIP	Session initiation protocol. Το SIP χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων τύπων περιόδων επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες.
SSID	Service set identifier. SSID είναι το όνομα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο WLAN.
Συνεχής ροή	Συνεχής ροή αρχείων βίντεο και ήχου είναι η αναπαραγωγή τους απευθείας από τον ιστό, χωρίς τη λήψη τους στη συσκευή.

UMTS	Universal mobile telecommunications system. Το UMTS είναι ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας 3G. Εκτός από τη μεταφορά φωνής και δεδομένων, το UMTS επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στον ιστό πιο γρήγορα, ενώ μιλάτε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο.
UPIN	Κωδικός PIN που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
UPUK	Κλειδί ξεκλειδώματος UPIN. Απαιτείται ο κωδικός UPUK για να αλλάξετε έναν μπλοκαρισμένο κωδικό UPIN ή PIN2. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
USIM	Κάρτα SIM που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
Εντολή USSD	Αίτημα υπηρεσίας, όπως το αίτημα ενεργοποίησης μιας εφαρμογής ή ο απομακρυσμένος ορισμός ρυθμίσεων, που μπορείτε να στείλετε στον

	διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών με τη συσκευή σας.
VoIP	Τεχνολογία Voice over internet protocol. Το VoIP είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα που επιτρέπουν την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω ενός δικτύου IP, όπως το Διαδίκτυο.
VPN	Virtual private network. Το VPN δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό ενδοδίκτυο και υπηρεσίες όπως το e-mail.
WAP	Wireless application protocol. Το WAP είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για ασύρματη επικοινωνία.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης που κρυπτογραφεί δεδομένα πριν από τη μετάδοση σε WLAN.
WLAN	Ασύρματο τοπικό δίκτυο.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης προϊόντων στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, ο κωδικός PIN και ο κωδικός PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο backspace για να την κλείσετε.

Ε: Γιατί οι φωτογραφίες δείχνουν μουτζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Ε: Γιατί κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται στην οθόνη αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες;

Α: Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες περιέχουν pixel ή κουκκίδες που συνεχίζουν ή όχι να εμφανίζονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω τη συσκευή του φίλου μου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth;

Α: Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κρυφή κατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο συσκευές δεν είναι πάνω από 10 μέτρα και ότι δεν παρεμβάλλονται τοίχοι ή άλλα εμπόδια.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν στη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη κάποια άλλη συσκευή, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε **Μενού > Σύνδεσμ. > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο.**

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης WLAN παρόλο που γνωρίζω ότι βρίσκομαι στην εμβέλειά του;

A: Επιλέξτε ότι το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.

Το σημείο πρόσβασης WLAN ενδέχεται να χρησιμοποιεί κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφό SSID μόνο αν γνωρίζετε το σωστό SSID και αν έχετε δημιουργήσει σημείο πρόσβασης WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιείτε

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης WLAN δεν είναι στα κανάλια 12-13, διότι δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το WLAN στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιώ;

A: Το WLAN στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιείτε απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι με άλλο σημείο πρόσβασης ή δεν αναζητάτε διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε κι άλλο την κατανάλωση της μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia ώστε να μην αναζητά διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο ή να τα αναζητά λιγότερο συχνά. Το WLAN απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια αναζητήσεων στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε τις αναζητήσεις στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.

Για να αυξήσετε το διάστημα αναζήτησης στο παρασκήνιο, επιλέξτε, **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι** και ορίστε το διάστημα στο **Αναζήτηση δικτύων**.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να περιηγηθώ στον ιστό ακόμα και όταν λειτουργεί η σύνδεση WLAN και οι ρυθμίσεις IP είναι σωστές;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης HTTP/ HTTPS στις προχωρημένες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης WLAN.

Ε: Πώς να ελέγξω την ποιότητα σήματος της σύνδεσης WLAN;

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ. > Επιλογές > Στοιχεία**. Αν το σήμα είναι ασθενές ή αν δεν είναι πολύ δυνατό, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα στη σύνδεση. Δοκιμάστε ξανά πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

Ε: Γιατί έχω προβλήματα με τη λειτουργία ασφαλείας;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη λειτουργία ασφαλείας και ότι είναι ίδια με αυτήν που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Για να ελέγξετε τη λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιεί το δίκτυο, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ. > Επιλογές > Στοιχεία**.

Επίσης, ελέγξτε τα παρακάτω: ότι έχετε τη σωστή λειτουργία WPA (ήδη κοινόχρηστο κλειδί ή EAP), ότι έχετε απενεργοποιήσει όλους τους τύπους EAP που δεν χρειάζονται και ότι όλες οι ρυθμίσεις τύπου EAP είναι σωστές (κωδικοί πρόσβασης, ονόματα χρήστη, πιστοποιητικά).

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

A: Η κάρτα της επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

E: Η σημείωση Ανάκτηση μηνύματος... εμφανίζεται σύντομα. Τι συμβαίνει;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αυτή η σημείωση εμφανίζεται αν έχετε ορίσει το **Ανάκτηση multimedia** σε **Αυτόματη πάντα** στις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia έχουν οριστεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις. **Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 70.**

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση δεδομένων όταν η συσκευή την ξεκινάει συνεχώς;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να σταματήσετε τη συσκευή από το να πραγματοποιεί σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia > Μη αυτόματη** ώστε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύει μηνύματα που θα ανακτηθούν αργότερα ή να **Απενεργοποιημ.** αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν υπάρχει νέο μήνυμα multimedia το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή δεν θα πραγματοποιεί

συνδέσεις δικτύου που να σχετίζονται με τα μηνύματα multimedia.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.**

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

E: Γιατί αντιμετωπίζω προβλήματα σύνδεσης της συσκευής στον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia PC Suite και ότι είναι εγκατεστημένη και εκτελείται σε συμβατό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό.

E: Πώς μπορώ να εξοικονομώ την ισχύ της μπαταρίας;

A: Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, πραγματοποιήστε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Σταματήστε τις αναζητήσεις για WLAN στο παρασκήνιο. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**. Μπορείτε να

αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.

- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.**
- Μην επιτρέπετε την αυτόματη λήψη στη συσκευή νέων χαρτών στην εφαρμογή Χάρτες. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Χάρτες > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Χρήση δικτύου > Απενεργοποιημένη.**
- Αλλάξτε το χρονικό όριο μετά από το οποίο απενεργοποιείται ο φωτισμός του φόντου οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Προβολή > Χρόνος φωτισμού.**
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο backspace για να την κλείσετε.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-6MT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-5. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνολικής και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με τον σύνθητες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που

προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι

υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η

συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε το ολόγραμμα στην ετικέτα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη

 Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του

προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά

βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο

(όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.

- Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων,

ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,40 W/kg (E51-1) και 1,47 W/kg (E51-2).

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

Σύμβολα/Αριθμητικά

802.1x

ρυθμίσεις ασφαλείας 142

B

Bluetooth

αποστολή δεδομένων 110
ασφάλεια 112
εξουσιοδότηση συσκευών 111
κωδικός πρόσβασης 111
λήψη δεδομένων 110
ορισμός αξιοπιστίας 111

E

EAP

ρυθμίσεις προσθηκών 143
χρήση προσθήκης EAP 143

e-mail

απάντηση 61
αποστολή 61
δημιουργία φακέλων 62
διαγραφή 62
ρυθμίσεις ανάκτησης 72
ρυθμίσεις αυτόματης
ανάκτησης 72
ρυθμίσεις σύνδεσης 71
ρυθμίσεις χρήστη 71
σύνδεση στο
γραμματοκιβώτιο 60
σύνταξη 61

G

GPRS

προχωρημένες ρυθμίσεις
σημείου πρόσβασης 117
ρυθμίσεις 140
ρυθμίσεις σημείου
πρόσβασης 116

H

HSDPA (high-speed downlink packet access) 108

M

microSD 32

N

Nokia PC Suite 108

Nokia Team Suite 76

επεξεργασία ομάδων 77
ρυθμίσεις 77
ρυθμίσεις γραμμής
ενεργειών 78

P

PC Suite 108

PTT

δημιουργημένες κλήσεις 98
δημιουργία καναλιού 98
έξοδος 99

επαφές 98
ρυθμίσεις 97
σύνδεση 97

Q

Quickoffice 76

R

RealPlayer

αναπαραγωγή κλιπ
πολυμέσων 86
αποστολή αρχείων 87
προβολή πληροφοριών κλιπ 87
ρυθμίσεις 87

S

SIP

δημιουργία προφίλ 143
επεξεργασία διακομιστών
καταχώρισης 145
επεξεργασία διακομιστών
μεσολάβησης 144
επεξεργασία προφίλ 144
ρυθμίσεις 143

V

voice over IP 41

VoIP 41

W

WEP

κλειδιά 142
ρυθμίσεις ασφαλείας 141

WLAN

αναζήτηση δικτύων 119
διαθεσιμότητα 114
διεύθυνση MAC 114, 140
κλειδιά WEP 142
προχωρημένες ρυθμίσεις 141
προχωρημένες ρυθμίσεις
σημείου πρόσβασης 118
ρυθμίσεις 140
ρυθμίσεις ασφαλείας 141
ρυθμίσεις ασφαλείας
802.1x 142
ρυθμίσεις ασφαλείας WPA 142
ρυθμίσεις σημείου
πρόσβασης 117
σημεία πρόσβασης 114

A

ακουστικό

σύνδεση 17

αναζήτηση

διαθέσιμα WLAN 119
επαφές 47

αναπαραγωγή

βίντεο και ήχος 86
εγγραφές 89
μηνύματα 58

Αναπαραγωγή μουσικής

ακρόαση μουσικής 87
κατηγορίες μουσικής 88

λίστες κομματιών 88

αντιμετώπιση προβλημάτων 153 αποθήκευση

αρχεία 25
ρυθμίσεις 25
τρέχουσα θέση 105

απομακρυσμένη διαμόρφωση 125 απομακρυσμένο κλείδωμα 121 απομακρυσμένος συγχρονισμός 131 αποστολή

αρχεία 25, 75
βίντεο 38
χρήση Bluetooth 110

Αριθμομηχανή 75 αρχεία

αποστολή 75
αρχεία flash 93
λήψη 84

αρχεία jad 127

αρχεία jar 127

αρχεία sis 127

αρχεία sisx 127

αρχεία ήχου

αποστολή 87
πληροφορίες 87

αρχικές ρυθμίσεις 138

ασύρματο πληκτρολόγιο 82

ασφάλεια

Bluetooth 112
εφαρμογή Java 128
κάρτα μνήμης 122

κάρτα συσκευής και κάρτα

SIM 137

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 43

κλήση 43

αφύπνιση 80

B

βαθμονόμηση υψομέτρου 105

βίντεο κλιπ 83

αναπαραγωγή 86

αποστολή 87

πληροφορίες 87

Γ

γλώσσα

αλλαγή 35
ρυθμίσεις 136

γλώσσα γραφής 35

γραμματοκιβώτια

σύνδεση 60

Δ

δεδομένα πακέτου

προχωρημένες ρυθμίσεις
σημείου πρόσβασης 117
ρυθμίσεις σημείου
πρόσβασης 116

δημιουργία αντιγράφου

ασφαλείας δεδομένων 125

διαδίκτυο 55

Διαδίκτυο

τερματισμός συνδέσεων 56

διαμόρφωση

- αλλαγή γλώσσας 136
- ήχοι 135
- καταστάσεις αναμονής 135
- οθόνη 134

Διαχείριση zip 79

- διαχείριση αρχείων 75
- διαχείριση συσκευής 125
- δίκτυο
 - ρυθμίσεις 139

E

εγγραφή

- αναπαγωγή εγγράφων 89
- βίντεο κλιπ 83
- εγγραφή κλιπ ήχου 89
- κλιπ ήχου 89
- ρυθμίσεις 90

εγκατάσταση

- εφαρμογές 127

ειδοποίηση δόνησης 135

εικόνα φόντου 29

εικόνες

- αποστολή 85
- ζουμ 85
- κοινή χρήση με σύνδεση 86
- περιστροφή 85
- προσθήκη στις επαφές 85
- φόντο οθόνης 85

εικονομηνύματα

- προβολή 63
- προώθηση 64

Έκθεση 84

- εκπομπή κυψέλης 68
- ρυθμίσεις 73

εκτύπωση 79, 80

ελεύθερη μνήμη 31

ενδείξεις 19

Ενεργές σημειώσεις 74

- ρυθμίσεις 74

ενεργή αναμονή 23

- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 18
- ενημέρωση λογισμικού 133
- ένταση του ήχου 30
- εντολές υπηρεσίας 68
- εντοπισμός
 - ρυθμίσεις 100

εξαρτήματα

- απομακρυσμένη πρόσβαση SIM 112
- ρυθμίσεις 136

εξατομίκευση 29

επαναφορά αρχικών

ρυθμίσεων 138

επαφές

- αναζήτηση 47
- αντιγραφή πληροφοριών 47
- δημιουργία 48
- επαφές κάρτας SIM 47
- ήχοι κλήσης 49
- Κατάλογος SIM 50
- ομάδες 49
- προσθήκη μικρογραφιών 48
- φράσεις 48

επισυνάψεις

- μηνύματα multimedia 67
- επιτρεπόμενες κλήσεις 50, 122

εφαρμογές

- εγκατάσταση 127
- κοινές ενέργειες 25
- συντομεύσεις 135
- τροποποίηση εγκαταστάσεων 128
- εφαρμογές Java 127, 128
- εφαρμογές Symbian 127
- εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων 58
- επιλογή φωνής 59
- Εφαρμογή Καλώς ήρθατε 22

H

ημερολόγια 56

ημερολόγια ιστού 56

Ημερολόγιο

- αποστολή καταχωρίσεων 51
- δημιουργία καταχωρίσεων 51
- διαγραφική καταχωρίσεων 51
- προβολή εβδομάδας 53
- προβολή ημέρας 54
- προβολή μήνα 53
- προβολή υποχρεώσεων 54
- προσθήκη καταχωρίσεων που έχετε λάβει 51
- ρυθμίσεις 54

ημερομηνία

- ρυθμίσεις 136

ήχοι 135

- ρυθμίσεις 135

ήχοι DTMF 43

ήχοι ειδοποίησης 135

- ήχοι κλήσης 49, 135
- 3D 29

ειδοποίηση δόνησης 135
σε προφίλ 28
Ήχοι κλήσης 3D 29
ήχοι προειδοποίησης 135

Θ

θέματα
αλλαγή 29
λήψη 29

Ι

ισοσταθμιστής 89
Ιστός
ασφάλεια σύνδεσης 54
ρυθμίσεις 56
**ισχύς δορυφορικού
σήματος 105**
ισχύς σήματος 19

Κ

καλώδιο 109
καλώδιο δεδομένων USB 109
κάμερα
εγγραφή βίντεο κλιπ 83
λήψη εικόνων 83
ρυθμίσεις 84
κάρτα SIM
μηνύματα κειμένου 63
τοποθέτηση 14
κάρτα μνήμης
microSD 32
δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας δεδομένων 125
κλείδωμα 122

κωδικοί πρόσβασης 122
μορφοποίηση 32
ξεκλείδωμα 32
ορισμός κωδικού
πρόσβασης 32, 75
τοποθέτηση 32
καρτέλες 25
Κατάλογος SIM 50
καταστάσεις αναμονής
βασική κατάσταση
αναμονής 24
ενεργή αναμονή 23
ρυθμίσεις 135
καταχωρίσεις υποχρεώσεων 52
κείμενο
αλλαγή μεγέθους 134
αριθμητική λειτουργία 33
κατάσταση λειτουργίας
χαρακτήρων 33
παραδοσιακή εισαγωγή 33
πρόβλεψη εισαγωγής 34
κείμενο υποδοχής 134
κεραίες 35
**κινούμενη προστασία
οθόνης 29**
κιτ αυτοκινήτου
απομακρυσμένη πρόσβαση
SIM 112
κλειδιά
κλειδιά WEP 142
κλειδιά ενεργοποίησης 129
κλειδιά ενεργοποίησης 129
κλείδωμα
αυτόματο κλείδωμα
συσκευής 137

πληκτρολόγιο 18, 137
συσκευή 121
**κλείδωμα αλλαγής κάρτας
SIM 137**
κλείδωμα πλήκτρων 18
κλήσεις
αναμονή κλήσεων 138
απάντηση 36
απόρριψη 36
απόρριψη με μήνυμα
κειμένου 138
αυτόματος τηλεφωνητής 43
ειδοποίηση κλήσεων
δικτύου 138
επιλογή τύπου 138
επιτρεπόμενες κλήσεις 50, 122
Κλήση PTT 98
κλήση συνακρόασης 37
πραγματοποίηση 36
πραγματοποίηση κλήσης από το
Μητρώο 47
πραγματοποίηση κλήσης
δικτύου 40
ρυθμίσεις 138
σίγαση ήχου κλήσης 36
στοιχεία μου 138
ταχεία κλήση 41
φραγή κλήσεων Διαδικτύου 43
φωνητικές εντολές 45
φωνητική κλήση 45
κλήσεις βίντεο
αλλαγή σε κλήση ομιλίας 38
πραγματοποίηση κλήσης 38
κλήσεις Διαδικτύου 40, 41
προφίλ 39

φραγή 43
κλήσεις δικτύου
 πραγματοποίηση 40
 προφίλ 145
 ρυθμίσεις 145
 ρυθμίσεις ειδοποίησης 138
 σύνδεση 40
κλήσεις συνακρόασης 37
Κλήση ΡΤΤ
 πραγματοποίηση κλήσης 98
κλιπ ήχου
 αποστολή 67
 εγγραφή 89
κοινή προβολή βίντεο 38
 λήψη προσκλήσεων 39
κωδικοί πρόσβασης
 κωδικός πρόσβασης κάρτας
 μνήμης 32, 75
κωδικός PIN
 αλλαγή 137
κωδικός UPIN
 αλλαγή 137
κωδικός κλειδώματος 121, 137

Λ

Λήψη!
 κατάλογοι 132
 ρυθμίσεις 132
λίστες κομματιών 88
λογότυπα
 λογότυπο υποδοχής 134
 λογότυπο φορέα 135

Μ

μεγέθη
 μετατροπή 78
μέθοδοι σύνδεσης
 Bluetooth 110
 καλώδιο δεδομένων 109
 μόντεμ 118
 υπέρυθρες 109
μενού 24
μεταδόσεις 56
μετατροπές νομισμάτων 78
μετατροπή
 μεγέθη 78
 νομίσματα 78
Μεταφορά
 μητρώο 26
μεταφορά δεδομένων 26
μετρητής ταξιδιού 105
μηνύματα 57
 άλλες ρυθμίσεις 73
 αποστολή κλιπ ήχου 67
 μηνύματα απόρριψης
 κλήσεων 138
 μηνύματα διαμόρφωσης 145
 μηνύματα υπηρεσίας 68
 ρυθμίσεις εκπομπής
 κυψέλης 73
 ρυθμίσεις μηνυμάτων
 κειμένου 69
Μηνύματα
 φάκελοι 57, 58
μηνύματα multimedia
 απάντηση 65
 αποστολή 64

δημιουργία 64
 δημιουργία παρουσιάσεων 66
 επιλογές αποστολής 67
 επισυνάψεις 67
 παραλαβή 65
 προώθηση 67
 ρυθμίσεις 70
μηνύματα διαμόρφωσης 145
μηνύματα κειμένου
 αποστολή 62
 επιλογές αποστολής 63
 μηνύματα στην κάρτα SIM 63
 ρυθμίσεις 69
 σύνταξη 62
μηνύματα υπηρεσίας 68
 ρυθμίσεις 72
Μητρώο 46
 αποστολή μηνυμάτων 47
 διαγραφή 46
 μητρώο μεταφοράς 26
 πραγματοποίηση κλήσης 47
 προσθήκη αριθμών στις
 Επαφές 46
 ρυθμίσεις 47
μητρώο εγκατάστασης 127
μνήμη 31
μονάδα ασφαλείας 125
μόντεμ 118
μπαταρία
 επίπεδο φόρτισης 19
 τοποθέτηση 14
 φόρτιση 15

Ο

οδηγός e-mail 59

οδηγός WLAN 114
Οδηγός ρυθμίσεων 22
οθόνη

αλλαγή της εμφάνισης 29
ενδείξεις 19
ρυθμίσεις 134

Ομιλία 59

ορισμός αξιοπιστίας

κωδικός πρόσβασης 111
συσκευές 111

ορόσημα

αποστολή 107
δημιουργία 106
επεξεργασία 106
κατηγορίες 107
λήψη 107

Π

παγκόσμιο ρολόι 81

πακέτα δεδομένων

ρυθμίσεις 140

πακέτα λογισμικού

εγκατάσταση 127
ρυθμίσεις εγκατάστασης 128

πακέτο δεδομένων

περιορισμός 145

παραδοσιακή εισαγωγή

κειμένου 33

παρουσιάσεις 66

περιήγηση

εκτός σύνδεσης 56
ιστός 55

περίοδος αυτόματου

κλειδώματος 137

πιστοποιητικά

ρυθμίσεις 124

στοιχεία 123

πλήκτρα 16

συντομεύσεις 135

πλήκτρο e-mail 31

Πλήκτρο αρχικής οθόνης 30

πλήκτρο επαφών 30

πλήκτρο ημερολογίου 30

πληκτρολόγιο

ήχοι 135

κλειδώμα 18

ρυθμίσεις κλειδώματος 137

πληροφορίες υποστήριξης 20

Πληροφορίες υποστήριξης και

επικοινωνίας της Nokia 20

πραγματοποίηση κλήσης 36

πρόβλεψη εισαγωγής

κειμένου 34, 136

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF 79

προορισμός

αφαίρεση 105

ρύθμιση 105

προορισμός ταξιδιού 105

προστασία οθόνης 29, 134

προσωπικά στοιχεία 49

αποστολή 49

προσωρινή μνήμη

άδειασμα 55

προφίλ

δημιουργία 27

διαμόρφωση 27, 28

επιλογή ήχων κλήσης 28

προφίλ κλήσεων

Διαδικτύου 39

προφίλ κλήσης δικτύου 145

προφίλ πρόσβασης SIM 112

προώθηση κλήσεων 41

πρωτόκολλο έναρξης περιόδου

λειτουργίας

Βλέπε *SIP*

P

ραδιόφωνο

ακρόαση 94

αποθηκευμένοι σταθμοί 95

προβολή οπτικού

περιεχομένου 94

ρυθμίσεις 95

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

ακρόαση 95

αναζήτηση 96

αποθήκευση σταθμών 96

ρυθμίσεις 96

Ρολόι

αφυπνίσεις 80

παγκόσμιο ρολόι 81

ρυθμίσεις 81

ρυθμίσεις

GPRS 116, 117, 140

Nokia Team Suite 77

PTT 97

RealPlayer 87

SIP 143

WLAN 140

ανάκτηση e-mail 72

ασφάλεια WEP 141

ασφάλεια WLAN 141

ασφάλεια εφαρμογής Java 128

γλώσσα 136

δίκτυο 139
εγγραφή 90
εγκαταστάσεις λογισμικού 128
εκπομπή κυψέλης 73
εκτυπωτής 80
Ενεργές σημειώσεις 74
εντοπισμός 100
εξαρτήματα 136
επαναφορά 138
εφαρμογές 146
εφαρμογή Λήψη! 132
Ημερολόγιο 54
ημερομηνία 136
ήχοι 135
Ιστός 56
κάμερα 84
καταστάσεις αναμονής 135
κλείδωμα πληκτρολογίου 137
κλήσεις 138
κλήση δικτύου 145
μηνύματα multimedia 70
μηνύματα κειμένου 69
μηνύματα υπηρεσίας 72
Μητρώο 47
οθόνη 134
πακέτα δεδομένων 140
πιστοποιητικό 124
προσθήκες EAP 143
προχωρημένο WLAN 141
ραδιόφωνο 95
Ραδιόφωνο Διαδικτύου 96
ρολόι 81
σημείο πρόσβασης WLAN 117,
118
σύνδεση e-mail 71

συνομιλία 90
φωνητικές εντολές 46
χρήστης e-mail 71
ώρα 136
ρυθμίσεις ασφαλείας WPA 142
ρυθμίσεις εκτυπωτή 80
ρυθμίσεις εφαρμογής 146
ρύθμιση του e-mail 59

Σ

σελιδοδείκτες 55
σημεία πρόσβασης
δημιουργία 139
Σημειώσεις 81
στοιχεία μου 138
συγχρονισμός 27
εφαρμογές 131
προφίλ συγχρονισμού 131
ρυθμίσεις 131
συνδέσεις
ρυθμίσεις GPRS 116, 117
ρυθμίσεις WLAN 117
τερματισμός 119
συνημμένα
e-mail 61
κλιπ ήχου 67
συνομιλία
έναρξη συζήτησης 91
ομάδες 91
ρυθμίσεις 90
ρυθμίσεις εφαρμογής 92
φραγή χρηστών 92
συνομιλίες 147
εφαρμογές 135
πλήκτρα 135

σύστημα μέτρησης
αλλαγή 105

Τ

ταπετσαρία 85
ταυτόχρονες εργασίες 31
ταχεία κλήση 41
τερματισμός
συνδέσεις Διαδικτύου 56
συνδέσεις δικτύου 119
τοποθέτηση
κάρτα SIM 14
κάρτα μνήμης 32
μπαταρία 14

Υ

υπέρυθρες 109
υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών 20
υπηρεσίες επισκευής 20
υπηρεσίες συντήρησης 20
υποδοχές 16

Φ

φορέας
επιλογή 139
φορέας δικτύου
λογότυπο 135
φόρτιση της μπαταρίας 15
φραγή κλήσεων 42
κλήσεις Διαδικτύου 43
φωνητικές εντολές
αλλαγή προφίλ 45
εκκίνηση εφαρμογής 45

ρυθμίσεις 46
Φωνητική υποβοήθηση 44
φωτισμός ειδοποιήσεων 136

Χ

Χάρτες 100, 101
 διαδρομές 103
 ενδείξεις 102
 εύρεση τοποθεσιών 102
 οδήγηση 104
 περιήγηση 101
 περπάτημα 103
 πληροφορίες κίνησης 104
 ταξιδιωτικοί οδηγοί 105
χώρος αποθήκευσης
κλειδιών 125

Ω

ώρα
 ρυθμίσεις 136