

„E51“ vartotojo vadovas





Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-244/RM-426 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“ ir E51 yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIITIKINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti bet kurio „Nokia“ prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: E51-1 (RM-244) arba E51-2 (RM-426)

9203243/3. leidimas

Turinys

Saugumas.....10

Apie jūsų prietaisą.....	10
Tinklo paslaugos.....	11
Baterijos išėmimas.....	12

Paruošimas.....13

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	13
Baterijos įkrovimas.....	14
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	15
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	16
Riešo virvutės tvirtinimas.....	16
Pirmasis įjungimas.....	17
Klavišų užrakinimas.....	17
Ekrane rodomi simboliai.....	18
„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija.....	19

Jūsų „Nokia E51“20

Sveiki!.....	20
Parametrų vediklis	20
Laukimo režimai.....	21
Aktyvusis laukimo režimas.....	21
Laukimo režimas.....	21
Menu.....	22
Bendri veiksmai keliose programose.....	22
Kopijuoklė.....	23
Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą.....	24
Perkėlimo žurnalo peržiūra.....	24
Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas.....	24
Stiliaus nustatymas.....	24

Aplinka	24
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	25
Aplinkų parametrų nustatymas.....	25
Ekrano temos keitimas.....	26
Ekrano temos parsisiuntimas.....	26
Trimačiai skambėjimo tonai.....	26
Garsumo valdymas.....	27
Spartieji klavišai.....	27
Pradžios klavišas.....	27
Adresų knygos klavišas.....	27
Kalendoriaus klavišas.....	27
El. pašto klavišas.....	28
Daugiaprogramė veikseną.....	28
Atmintis.....	28
Laisva atmintis.....	28
Atminties kortelė	28
MicroSD.....	29
Atminties kortelės įdėjimas.....	29
Atminties kortelės naudojimas.....	29
Atminties kortelės išėmimas.....	30
Teksto rašymas.....	30
Tradicinis teksto rašymas.....	30
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	31
Rašomosios kalbos keitimas.....	31
Antenos.....	31
Kita informacija.....	32

Verslo ryšiai.....33

Telefonas.....	33
Balso ryšiai.....	33

Atsiliepiamas į skambutį.....	33
Skambinimas.....	33
Konferencinio ryšio užmezgimas.....	34
Vaizdo ryšiai.....	34
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	34
Vaizdo rodymas ryšiu.....	35
Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas.....	35
Ryšiai internetu.....	35
Ryšio internetu parametrų rinkinio kūrimas.....	36
Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio.....	36
Ryšių internetu užmezgimas.....	37
Ryšių internetu paslaugos parametrai.....	37
Greitasis numerio rinkimas.....	37
Ryšių peradresavimas.....	38
Ryšių draudimas.....	38
Ryšių internetu draudimas.....	39
DTMF tonų siuntimas.....	39
Balso paštas.....	40
Igarsintuvė.....	40
Balso komandos.....	40
Skambinimas.....	41
Programos įjungimas.....	41
Aplinkos keitimas.....	41
Balso komandų parametrai.....	42
Žurnalas.....	42
Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys.....	42
Visų ryšių stebėjimas.....	42
Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“.....	43
Žurnalo parametrai.....	43
Adresų knyga.....	43
Adresatų kopijavimas iš SIM į prietaiso atmintį ir atvirkščiai.....	43

Adresatų tvarkymas.....	43
Adresatų grupių tvarkymas.....	44
Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais.....	44
Vizitinių kortelių siuntimas.....	45
Gautų vizitinių kortelių tvarkymas.....	45
SIM katalogas.....	45
Kalendorius.....	46
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	46
Susitikimo įrašo kūrimas.....	47
Darbų aprašai.....	47
Kalendoriaus vaizdai.....	48
Įvairių vaizdų naudojimas.....	48
Mėnesio vaizdas.....	48
Savaitės vaizdas.....	48
Dienos vaizdas.....	48
Darbų aprašų vaizdas.....	49
Kalendoriaus parametrai.....	49
Interneto naršyklė.....	49
Ryšio saugumas.....	49
Interneto svetainių naršymas.....	49
Žymos.....	50
Laikinosios atminties ištrynimas.....	50
Teikiniai ir tinklaraščiai.....	50
Atsijungimas.....	50
Interneto naršyklės parametrai.....	51
Pranešimai.....	52
Pranešimų katalogai.....	52
Pranešimų tvarkymas.....	53
Pranešimų skaityklė.....	53
Tartuvė.....	53
Balso savybių nustatymas.....	53
El. laiškai.....	54
Jūsų el. pašto parametrų nustatymas.....	54

Prijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės.....	55	Paslaugų pranešimų parametrai.....	66
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	55	Transliacijos parametrai.....	66
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	56	Kiti parametrai.....	66
El. laiškų ištrynimasis.....	56		
Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai.....	56	„Nokia“ raštinės priemonės.....	68
Tekstiniai pranešimai.....	57	Aktyvieji užrašai	68
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas	57	Užrašų kūrimas ir taisymas	68
Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos.....	57	Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai.....	68
Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje.....	57	Skaičiuoklė	69
Grafinių pranešimų peržiūra.....	58	Failų tvarkytuvė	69
Grafinių pranešimų persiuntimas.....	58	Quickoffice	69
Daugiaformačiai pranešimai.....	58	Failų naudojimas.....	70
Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir		Programų paketas „Nokia Team suite“	70
siuntimas.....	59	Darbas su komandomis.....	70
Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į		Komandų tvarkymas.....	71
juos.....	59	„Nokia Team suite“ parametrai.....	71
Pateikčių kūrimas.....	60	Veiksmų juostelės parametrai.....	71
Pateikčių peržiūra.....	60	Keitiklis	71
Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas.....	61	Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais.....	72
Daugiaformačio pranešimo persiuntimas.....	61	Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas.....	72
Garso įrašo siuntimas.....	61	Archyvavimo programa „ZIP manager“	72
Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos.....	61	PDF skaityklė	72
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	62	Spausdinimas.....	73
Paslaugų pranešimai.....	62	Failų spausdinimas	73
Paslaugų komandų siuntimas.....	62	Spausdinimo funkcijos.....	73
Transliacija.....	62	Spausdintuvo parametrai.....	73
Pranešimų parametrai.....	63	Laikrodis	74
Tekstinių pranešimų parametrai.....	63	Žadintuvas.....	74
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	64	Pasaulinis laikrodis.....	74
El. pašto paskyros parametrai.....	65	Laikrodžio parametrai.....	74
Ryšio parametrai.....	65	Užrašai	75
Vartotojo parametrai.....	65	Užrašų rašymas ir siuntimas	75
Priėmimo parametrai.....	65	„Nokia“ belaidė klaviatūra.....	75
Automatinio priėmimo parametrai.....	66		

Laisvalaikis.....	76
Vaizdo kamera	76
Fotografavimas.....	76
Filmavimas.....	77
Vaizdo kameros parametrai.....	77
Galerija	77
Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas.....	77
Atvaizdų peržiūra.....	78
Atvaizdų failų tvarkymas.....	78
Rodymas internete.....	78
Atvaizdų rodymas internete.....	79
RealPlayer	79
Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas.....	79
Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas.....	80
Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra.....	80
„RealPlayer“ parametrai.....	80
Muzikos grotuvas	80
Muzikos klausymas.....	80
Takelių sąrašai.....	81
Muzikos kategorijos.....	81
Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai.....	81
Diktofonas	82
Garso įrašymas.....	82
Įrašo atkūrimas.....	82
Programos „Diktofonas“ parametrai.....	82
Momentiniai pranešimai	83
MP parametrų nustatymas.....	83
Diskusijos pradžia.....	83
MP grupės.....	84
Vartotojų užblokavimas.....	85
MP programos parametrai.....	85
„Flash“ grotuvas	85
„Flash“ failų tvarkymas.....	85

Radijas.....	86
Radijo klausymas.....	86
Vaizdo informacijos peržiūra.....	86
Išsaugotos radijo stotys.....	87
Radijo parametrai.....	87
internet radijas.....	87
Interneto radijo stočių klausymas.....	87
Radijo stočių paieška.....	88
Radijo stočių išsaugojimas.....	88
Interneto radijo parametrai.....	88
Tiesioginis ryšys (TR)	89
TR parametrai.....	89
Įsiregistravimas TR paslaugai.....	89
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	89
Užmegzti tiesioginiai ryšiai.....	90
TR adresatų tvarkymas.....	90
TR kanalo kūrimas.....	90
TR išjungimas.....	90
Apie GPS ir palydovų signalus.....	90
Padėties nustatymo parametrai.....	92
Žemėlapiai.....	92
Apie programą „Žemėlapiai“	92
Perėjimas iš vieno žemėlapiu vietų į kitas.....	93
Ekrane rodomi simboliai.....	93
Vietų paieška.....	93
Maršruto planavimas.....	94
Ėjimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką.....	94
Važiavimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką.....	95
Eismo informacija.....	95
Kelionių vadovai.....	96
GPS duomenys	96
GPS duomenų naudojimas.....	96
Orientyras	97
Orientyro kūrimas.....	97

Orientyrų tvarkymas.....	97
Orientyrų kategorijos.....	97
Orientyrų priėmimas.....	98
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	99
Spartusis parsisiuntimas.....	99
Programų paketas „Nokia PC Suite“.....	99
Duomenų kabelis.....	99
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys	100
Bluetooth	101
Apie „Bluetooth“.....	101
Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu.....	101
Prietaisų poravimas.....	102
Saugumo patarimai.....	103
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	103
Belaidis LAN tinklas.....	104
WLAN ryšiai.....	104
WLAN prieinamumo peržiūra.....	105
WLAN parametrų vediklis	105
Interneto prieigos taškai.....	106
Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas.....	106
Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai.....	107
Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas.....	107
Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui.....	108
Modemas	108
Ryšių tvarkytuvė.....	109
Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas.....	109
WLAN tinklo paieška.....	109

Saugumo ir duomenų valdymas.....	110
Prietaiso užrakcinimas.....	110
Atminties kortelės saugumas.....	111
Apribotas rinkimas.....	111
Pažymų tvarkytuvė.....	112
Pažymos informacijos peržiūra.....	112
Pažymos pasitikėjimo parametrai.....	112
Apsaugos moduliai.....	113
Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas.....	113
Atsarginiai duomenys.....	113
Nuotolinė sąranka.....	113
Programų tvarkytuvė	114
Programų įdiegimas.....	115
Įdiegimo parametrai.....	115
„Java“ saugumo parametrai.....	116
Įjungimo raktai.....	117
Įjungimo raktų naudojimas.....	117
Duomenų sinchronizacija.....	118
Sinchronizacijos rinkinio kūrimas.....	118
Sinchronizuotinių programų pasirinkimas.....	118
Sinchronizacijos ryšio parametrai.....	118
Atsisiųskite!.....	119
Katalogų ir priemonių pasirinkimas.....	119
„Atsisiųskite!“ parametrai.....	120
Programinės įrangos atnaujinimai.....	120

Parametrai.....	121
Bendrieji parametrai.....	121
Stiliaus nustatymo parametrai.....	121
Vaizdo parametrai.....	121
Laukimo režimo parametrai.....	122
Tonų parametrai.....	122
Kalbos parametrai.....	122
Perspėjamoji lemputė.....	123

Datos ir laiko parametrai.....	123
Prietaiso priedų parametrai.....	123
Įprasti prietaiso priedų parametrai.....	123
Saugumo parametrai.....	123
Prietaiso ir SIM kortelės saugumas.....	124
Pradinių parametrų atkūrimas.....	124
Telefono parametrai.....	124
Skambinimo parametrai.....	125
Tinklo parametrai.....	125
Ryšio parametrai.....	125
Prieigos taškai.....	126
Paketinių duomenų (GPRS) parametrai.....	126
WLAN tinklo parametrai.....	127
WLAN aukštesniojo lygio parametrai.....	127
WLAN saugumo parametrai.....	127
WEP saugumo parametrai.....	127
WEP raktų parametrai.....	128
802.1x saugumo parametrai.....	128
WPA saugumo parametrai.....	128
Belaidžio LAN tinklo papildiniai.....	129
EAP papildiniai.....	129
EAP papildinių naudojimas.....	129
Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai.....	129
SIP rinkinių tvarkymas.....	130
SIP pagalbinių serverių tvarkymas.....	130
Registracijos serverių tvarkymas.....	130
Ryšių internetu parametrai.....	131
Sąrankos parametrai.....	131
Paketinių duomenų apribojimas.....	131
Programų parametrai.....	131
Spartieji klavišai.....	132
Bendrieji spartieji klavišai.....	132

Terminų paaiškinimai.....	134
Nesklandumų šalinimas.....	138
Priedai.....	141
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	142
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	142
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	143
Atpažinkite hologramą.....	143
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	143
Priežiūra.....	145
Sunaikinimas.....	146
Papildoma saugumo informacija.....	147
Maži vaikai.....	147
Darbo aplinka.....	147
Medicininiai prietaisai.....	147
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	147
Pagalbinės klausos priemonės.....	148
Transporto priemonės.....	148
Potencialiai sprogi aplinka.....	148
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	149
Informacija apie pažymas (SAR).....	149
Rodyklė.....	151

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose, UMTS 900/2100 HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisą prie kitų prietaisų galima prijungti keliais būdais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias

arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, el. paštas, naršyklė ir daugiaformačiai pranešimai (MMS), gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Paruošimas

Modelio numeris: „Nokia E51-1“ (RM-244 su vaizdo kamera) ir „Nokia E51-2“ (RM-426 be vaizdo kameros).

Toliau vadinamas „Nokia E51“.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).



2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.




3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso viršų.



4. Įdėkite bateriją. Sugretinkite baterijos ir atitinkamus baterijos skyriaus kontaktus, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.



5. Įstumkite galinį dangtelį į vietą.

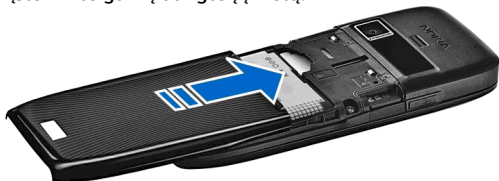

Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.

2.



Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.

3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Jūsų baterija įkrauta gamykloje, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus. Kad baterijos energijos užtektų kiek įmanoma ilgiau, kraukite ją tol, kol įkrovos juostelė parodys, kad baterija visiškai įkrauta.



Patarimas: jei turite senus suderinamus „Nokia“ įkroviklius, galite naudoti juos su „Nokia E51“, tačiau pirmiausia turite prijungti prie seno įkroviklio adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

Klavišai, mygtukai ir dalys



1 — Įjungimo mygtukas.

2 — Ausinė.

3 — Garsumo stiprinimo klavišas.

4 — Mikrofono išjungimo mygtukas. Norėdami išjungti mikrofoną ryšio metu, paspauskite šį mygtuką.

5 — Garsumo silpninimo klavišas.

6 — „Navi“ naršymo mygtukas. Norėdami atidaryti pasirinktą objektą, stumti vaizdą dešinėn, kairėn, žemyn arba aukštyn, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

7 — Pasirinkimo klavišas. Paspauskite pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

8 — Baigimo klavišas. Baigimo klavišą spauskite tais atvejais, kai norite atmesti ryšį, užbaigti ir užlaikyti aktyviuosius ryšius, ilgą paspaudimu – baigti duomenų ryšius.

9 — Grįžtamojo ištrynimo klavišas. Paspauskite šį klavišą, kai norite ką nors ištrinti.

10 — Antrojo lygio klavišas. Kai rašote tekstą, laikykite paspaudę šį klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaike paspaustą šį klavišą kelias sekundes, galite perjungti aplinkas: „Begarsė“ ir „Įprastinė“.

11 — Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, palaikykite šį klavišą paspaustą kelias sekundes. Jei rašydami tekstą norite naudoti specialiuosius rašmenis, paspauskite šį klavišą ir pasirinkite **Daugiau ženklų**.

12 — Skambinimo klavišas.

13 — Pasirinkimo klavišas.

14 — Infraraudonųjų spindulių prievadas.

15 — Balso mygtukas. Šis mygtukas naudojamas su balso komandomis, programose „Diktofonas“ ir „Tiesioginis ryšys“.

16 — Pespėjamoji lemputė ir šviesos jutiklis.


17 — Mikrofonas

18 — Lizdas laisvų rankų įrangai.

19 — Skylutė riešo virvutei.

20 — Mini-USB prievadas.

21 — Jungtis įkrovikliui.

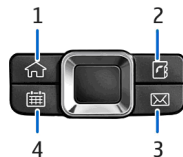

1 — Pradžios klavišas.

2 — Adresų knygos klavišas.

3 — El. pašto klavišas.

4 — Kalendoriaus klavišas.

Laisvų rankų įrangos prijungimas




Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirto laisvų rankų įrangai.



Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip parodyta paveikslėlyje.

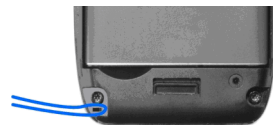

Pirmasis įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.
2. Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir pasirinkite **Gerei**.
3. Pamatę prašymą įvesti šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką, įveskite atitinkamus duomenis. Norėdami surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esančią šalį.
4. Įjungiamo programa „Sveiki!“ Pasirinkite norimas funkcijas. Jei norite išjungti programą, pasirinkite **Uždaryti programą**.



Norėdami nustatyti įvairius savo prietaiso parametrus, naudokitės programa „Parametrų vediklis“ ir kitais vedikliais, kuriuos galima įjungti laukimo režimo vaizde. Kai įjungiame prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Prietaisą galite įjungti, kai jame nėra SIM kortelės. Tokiu atveju prietaise bus automatiškai įjungta beryšė aplinka ir negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Klavišų užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami pakeisti laikotarpį, kuriam praėjus turi būti užrakinta klaviatūra, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami užrakinti klaviatūrą patys, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.



Patarimas: jei norite užrakinti klavišus atidarę meniu ar įjungę kitą programą, spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**. Norėdami atrakinti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.



Ekране rodomi simboliai

 (tinklo paslauga) – prietaisas naudojamas GSM tinkle. Šalia piktogramos esanti juostelė rodo tinklo signalo stiprumą vietoje, kurioje esate. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

 Kataloge „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.

 Kataloge „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.

 Praleidote vieną ar daugiau telefono ryšių.

 Prietaiso klavišai užrakinti.

 Nustatytas signalas.

 Pasirinkote aplinką „Begarsė“ ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.

 „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

 Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Infraraudonųjų spindulių ryšys yra aktyvus. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

-  Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).
-  GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.
-  GPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).
-  Įjungtas EGPRS ryšys.
-  EGPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).
-  UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.
-  UMTS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.
-  Įjungtas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys. Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.
-  Užlaikytas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys. Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.
-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų WLAN tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

➤ Visi ryšiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.

📞 Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.

📶 Nutrūko „Bluetooth“ ryšys su laisvų rankų įranga.

🚗 Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.

🔊 Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.

📠 Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.

🔄 Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.

📺 Užmegztas tiesioginis ryšys.

📞 Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes nustatytas jūsų prietaiso skambėjimo būdas **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, jog jums kažkas skambina arba jau esate užmezgę telefono ryšį. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių ryšių.

„Nokia“ pagalbos ir susisiektimo informacija

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Jeigu reikia susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, vietinių „Nokia Care“ centrų ieškokite sąrašė, tinklalapyje www.nokia.com/customerservice.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į jums artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą (žr. www.nokia.com/repair).

Jūsų „Nokia E51“

Sveiki!

Kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą, ekrane rodoma programa „Sveiki!“ Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizd. apraš.** pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis.
- Naudodamiesi programa **Kopijuoklė**, galite perkelti įvairius duomenis, pavyzdžiui, adresatų ir kalendoriaus informaciją, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso. [Žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 24.](#)
- Programa **Param. vediklis** padeda nustatyti įvairius parametrus. [Žr. „Parametru vediklis“ psl. 20.](#)
- Pasirinkę **Operatorius**, rasite savo operatoriaus interneto portalo nuorodą.

Norėdami įjungti programą „Sveiki!“ vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Sveiki!**.

Įvairiuose regionuose temos gali skirtis.

Parametru vediklis



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. ved.**

Pagal informaciją, gautą iš jūsų tinklo operatoriaus, parametrų vediklis prietaise nustato sąveikai su tinklu reikalingus parametrus. Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti paprašyti paslaugos teikėjo, kad jis įjungtų jums duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Galimybė nustatyti tam tikrų rūšių parametrus „Parametru vediklyje“ priklauso nuo prietaiso funkcijų, SIM kortelės, belaidžio ryšio paslaugų teikėjo ir nuo to, ar „Parametru vediklio“ duomenų bazėje yra atitinkami duomenys.

Jeigu jūsų ryšio paslaugų teikėjas nepateikia „Parametru vediklio“, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti.

Norėdami įjungti vediklį, pasirinkite **Pradėti**. Kai naudojate vediklį pirmą kartą, nustatant parametrus pateikiami paaiškinimai. Jei prietaise nėra SIM kortelės, turėsite pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo buveinės šalį ir paslaugų teikėją. Jei vediklio siūloma šalis netinka, sąrašė pasirinkite tinkamą. Jei parametrų nustatymas laikinai sustabdomas, parametrai nenustatomi.

Vedikliui nustačius parametrus, pagrindinį programos „Parametru vediklis“ vaizdą galite atidaryti pasirinkdami **Gerei**.

Pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Operatorius** — nustatyti operatoriui būdingus parametrus, pavyzdžiui, MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto param.** — nustatyti el. pašto parametrus.
- **Tiesiog. ryšys** — nustatyti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — nustatyti vaizdo rodymo kitiems parametrus.

Jei negalite naudotis programa „Parametrų vediklis“, apsilankykite „Nokia“ telefono parametrų tinklalapyje.


Laukimo režimai

Jūsų prietaisas gali veikti dviem skirtingais laukimo režimais: aktyviuoju laukimo režimu ir paprastuoju laukimo režimu.

Aktyvusis laukimo režimas

Kai įjungėte prietaisą ir jis paruoštas naudoti, tačiau dar neįvedėte jokių rašmenų ir nepasirinkote jokių funkcijų, prietaisas veikia aktyviuoju laukimo režimu. Aktyviojo laukimo režimo vaizde galite matyti įvairius simbolius, pavyzdžiui, tinklo operatoriaus, signalų ir programų, kurias norite įjungti greitai, simbolių.

Norėdami pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti iš aktyviojo laukimo

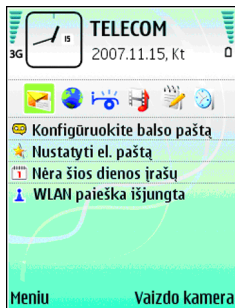

režimo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**.

Norėdami nustatyti pasirinkimo klavišų funkcijas, rodomas aktyviojo laukimo režimo vaizde, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas** > **Nuorodos**.

Norėdami naudotis paprastuoju laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas** > **Akt. lauk. rež.** > **Išjungtas**.


Laukimo režimas

Prietaisui veikiant paprastuoju laukimo režimu, ekrane galite matyti paslaugų teikėjo pavadinimą, laiką, įvairius simbolius, pavyzdžiui, signalų simbolius.

Norėdami peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą, kad surinktumėte pasirinktą numerį.

Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus informaciją, paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

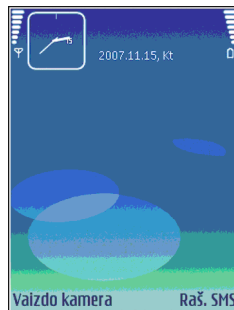

Norėdami parašyti ir išsiųsti tekstinius pranešimus, paspauskite naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami pakeisti šiuos sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas** > **Nuorodos**.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.

Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas.

Meniu yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Visos programos, kurias įdiegiate prietaise patys, išsaugomos numatytajame kataloge **Įdiegt. prg.**

Norėdami įjungti programą, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti programas sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**. Norėdami grįžti į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis**.

Jei norite, kad programų piktogramos ir katalogai būtų animaciniai, pasirinkite **Funkcijos** > **Piktogramų animacija** > **Taip**.



Norėdami pamatyti, kiek atminties užima įvairios programos ir duomenys, esantys prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami perkelti kurį nors katalogą į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerai**.

Norėdami parsisiųsti programų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Programos siųstis**.

Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo mygtuką.

Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlių), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.


Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkeltkite žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.

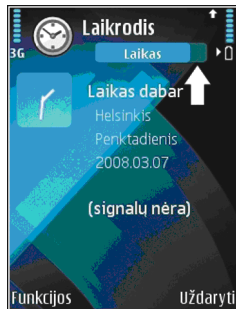

Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratai.

Kopijuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo naują „Eseries“ prietaisą galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Nuo prietaiso modelio priklauso, kokią medžiagą galite perkelti. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti abiejuose prietaisuose esančius duomenis arba siųsti duomenis iš šio prietaiso į kitą prietaisą.

Kai perduodate duomenis iš savo ankstesnio prietaiso, galite pamatyti prašymą įdėti į prietaisą SIM kortelę. Jūsų naujam „Eseries“ prietaisui nereikia SIM kortelės, jei juo ketinate perduoti duomenis.

Reikiami failai iš kito prietaiso atminties nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso katalogą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų perduoti duomenys, gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir nuo to, ar anksčiau buvote sustabdę duomenų perkėlimą.

Kokius duomenis galite perkelti, priklauso nuo kito prietaiso.

Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą

Norėdami sujungti du prietaisus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Savo naujame „Eseries“ prietaise pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Pasibaigus duomenų perdavimui, perduotų duomenų parametrų nuorodą galite išsaugoti pagrindiniame vaizde, kad kitą kartą vėl galėtumėte perduoti tuos pačius duomenis. Norėdami taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodų parametrai**.

Perkėlimo žurnalo peržiūra

Perdavus bet kokius duomenis, rodomas žurnalas.

Norėdami peržiūrėti duomenų perkėlimo informaciją, žurnale pažymėkite perduotą objektą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame vaizde pažymėkite perkėlimo nuorodą (jei rodoma) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Žurnale taip pat rodomi ir visi neišspręsti duomenų perdavimo konfliktai. Norėdami pradėti spręsti konfliktus, pasirinkite **Funkcijos** > **Spręsti konfliktus**.

Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas

Jei anksčiau perdavėte duomenų į savo prietaisą naudodamiesi programa „Kopijuoklė“, pasirinkite reikiamas piktogramas pagrindiniame programos „Kopijuoklė“ vaizde:

 sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise esančius duomenis, jei pastarajame veikia sinchronizacijos funkcija. Naudojamiesi sinchronizacijos funkcija, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis.

 priimti duomenis iš kito prietaiso į jūsų naują „Eseries“ prietaisą.

 siųsti duomenis iš jūsų naujo „Eseries“ prietaiso į kitą jūsų prietaisą.

Stiliaus nustatymas

Jei norite, galite pakeisti savo prietaiso stilių: pasirinkti įvairius tonus, fono paveikslėlius, ekrano užsklandas ir kt.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Prietaisui veikiant laukimo režimu, įjungta aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau, jei yra įjungta „Įprastinė“ aplinka, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Norėdami pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Ijungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu. Aplinka „Beryšė“ neklaido vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Norėdami ištrinti savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Gamintojo nustatytų aplinkų negalima ištrinti.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąrašą pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei

jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — Sąrašą pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Moment. pran. tonas** — pasirinkti priimamų momentinių pranešimų toną.
- **Vibracija** — pasirinkti, ar prietaisas turi vibruoti, kai jums kas nors skambina.

- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Išpėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus. Nuo šio parametro taip pat priklauso kai kurių žaidimų ir „Java“ programų tonai.
- **Skambėj. pagal grup.** — galite nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Ekranos temos keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

Norėdami pakeisti visoms programoms taikomą temą, pasirinkite katalogą **Bendrosios**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu temą, pasirinkite katalogą **Meniu vaizd.**

Norėdami pakeisti tam tikrai programai taikomą temą, pasirinkite programai būdingą katalogą.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite katalogą **Fono pav.**

Norėdami parinkti atvaizdą ekrano užsklandai arba rašyti jos tekstą, pasirinkite katalogą **En. taup. būs.**

Ekranos temos parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti ekrano temą, pasirinkite **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** > **Ekranos temos siųstis**. Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite

parsisiųsti ekrano temą. Parsisiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami pradėti naudoti pasirinktą ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Trimačiai skambėjimo tonai



Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **3 matm. skm. tonai**.

Norėdami įjungti trimačius skambėjimo tonų efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visiems skambėjimo tonams taikomi trimačiai efektai.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Norėdami pakeisti trimačio efekto savybes, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Trajektorijos greitis** — pasirinkti greitį, kuriuo garsas juda iš vienos pusės į kitą. Šis parametras taikomas ne visiems efektams.
- **Aidėjimas** — nustatyti aidėjimą. Pasirinkite norimą efektą.
- **Doplerio efektas** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad skambėjimo tonas būtų aukštesnis, kai esate arčiau savo prietaiso, ir žemesnis, kai esate toliau nuo jo. Šis parametras taikomas ne visiems efektams.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su trimatčiu efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.


Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa ir užduotis. Norėdami pakeisti su sparčiaisiais klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.** Jūsų tinklo operatorius jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju negalėsite pakeisti programų.

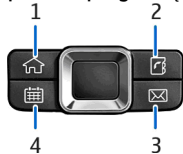

- 1 — Pradžios klavišas.
- 2 — Adresų knygos klavišas.
- 3 — El. pašto klavišas.
- 4 — Kalendoriaus klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami įjungti aktyvųjį laukimo režimą, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrinėti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Adresų knygos klavišas

Norėdami įjungti programą „Adresų knyga“, spustelėkite adresų knygos klavišą.

Norėdami sukurti naują adresato kortelę, kelias sekundes palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąją pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

Daugiaprogramė veiksmena

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Atmintis

Duomenis išsaugoti ir programas įdiegti galite dviejų rūšių atmintyse: prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje.

Laisva atmintis

Norėdami pamatyti, kiek atminties yra užimta, laisva ir kiek atminties užima kiekvienos rūšies duomenys, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Atmint.** **Informacija** > **Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvos atminties, kartkartėmis perkeltkite duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį arba naudodamiesi „Failų tvarkytuve“ ištrinkite failus, kurių jums nebereikia.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Atminties kortelė



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo prietaise, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuformatuota jūsų prietaisui arba kortelėje yra

iškraipyta failų sistema. Jūsų „Nokia“ prietaisas gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemą.

MicroSD

Šiame prietaise naudojama „microSD“ atminties kortelė.



Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles „microSD“. Apie „microSD“ kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje.

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelės parduodamos kaip atskiri priedai.

1. Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).



2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus.



3. Stumkite kortelę, kol užsifikuos teisingoje padėtyje.
4. Uždarykite galinį dangtelį.

Atminties kortelės naudojimas

Norėdami formatuoti savo prietaiso atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort.** Formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. pavadin.**

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu,

slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
2. Paspauskite atleidimo mygtuką, tada nustumkite galinį dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.
4. Uždarykite galinį dangtelį.

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Tradicinis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** rodo, kad pirmoji sakinio raidė bus didžioji, o kitos raidės – mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

Norėdami rašyti tekstą klaviatūra, paspauskite skaičiaus klavišą (2-9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta. Jei sekančią raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias, į skaičius arba atvirkščiai, paspauskite #.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite klavišą 1. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite klavišą 1 keletą kartų.

Norėdami įterpti specialiuosius rašmenis, paspauskite *. Pažymėkite norimą simbolį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite 0 tris kartus.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite #.

Nuspėjamas tekstas rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite #. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse. Ekrane rodomas simbolis .
2. Norėdami parašyti kokį nors žodį, spausdykite klavišus 2-9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
3. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami naršymo mygtuką dešinėn arba arba įterpdami tarpą klavišu 0.

Jei žodis neteisingas, paspauskite * kelis kartus ir peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausias įvestąjį.

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinėn. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu 0 įterpdami tarpą.

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, du kartus spustelėdami #.

Rašomosios kalbos keitimas

Kai rašote tekstą, galite pakeisti rašomąją kalbą. Pavyzdžiui, jei įprastai tam tikros raidės ieškote spausdydami klavišą 6, pakeitus rašomąją kalbą ir spaudant tą patį klavišą bus pateikiami kiti rašmenys ir kitokia tvarka.

Jei rašote tekstą ne lotyniškaisiais rašmenimis ir norite rašyti lotyniškaisiais, pavyzdžiui, el. pašto arba interneto adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba** ir rašomąją kalbą, kurią sudaro lotyniškieji rašmenys.

Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Kita informacija

Prietaise esantys paaiškinimai

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Norėdami peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.**. Galite pasirinkti kategorijas, kurių paaiškinimus norite gauti. Pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui „Pranešimai“, norėdami pamatyti šios kategorijos paaiškinimus (temas). Jei skaitydami temą naršymo mygtuką spustelėsite kairėn arba dešinėn, pamatysite kitų tos pačios kategorijos temų pavadinimus.

Norėdami įjungti programą vietoje paaiškinimų arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę pradžios klavišą.

Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis. Pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Vaizd. apraš.**

Verslo ryšiai

Jūsų prietaise yra naudingų balso ryšių ir adresatų bei laiko tvarkymo priemonių.

Telefonas

Norint skambinti ir atsiliesti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtum prisijungti prie ryšių internetu serverio, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pavyzdžiui, WLAN tinklo prieigos taško zonoje.

Balso ryšiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliėpimas į skambutį

Norėdami atsiliesti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite tik nutildyti prietaisą, kai kas nors jums skambina, pasirinkite **Tyliai**.

Jei esate užmezgę aktyvųjį ryšį ir įjungta ryšio laukimo funkcija (tinklo paslauga), į naują priimamąjį ryšį galite atsiliesti paspausdami skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys. Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Norėdami paskambinti, įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir

surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, prietaisui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Adr. knyga**. Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Adresų knygą“ psl. 43.](#)

Norėdami skambinti iš ryšių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Žurnalas“ psl. 42.](#)

Aktyviojo ryšio garsumą reguliuokite garsumo mygtukais.

Norėdami vietoje balso ryšio įjungti vaizdo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso ryšį ir užmezga su pašnekovu vaizdo ryšį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąrašė pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąrašė pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**.

Vaizdo ryšiai

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, turite būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdamiesi jūs ir jūsų pašnekovas, jei jis turi suderinamą mobilųjį telefoną, galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai.

Vaizdo ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite ryšio gavėją iš „Adresų knygos“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo ryšiui, įjungiama prietaiso vaizdo kamera. Jeigu vaizdo kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiama. Jeigu ryšio gavėjas nenori siųsti savo vaizdo jums, vietoje kintančio vaizdo rodomas nekintantis atvaizdas. Nekintantį atvaizdą galite pasirinkti meniu

Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Vaizd. ryš. atvaizdas.

Norėdami išjungti garso, vaizdo arba garso ir vaizdo kartu siuntimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti > Garsą**, arba **VaizdąGarsą ir vaizdą**.

Norėdami priimti garso signalą per garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Norėdami išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinę, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami sukeisti vaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį ir užmegzti naują balso ryšį su tuo pačiu gavėju, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į balso ryšį**.

Vaizdo rodymas ryšiu

Jei balso ryšio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliamajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga). Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

1. Paskambinkite pasirinktam gavėjui. Užmezgus telefono ryšį ir jūsų prietaisui įsiregistravus SIP serveryje, galite pradėti rodyti vaizdą ryšiu.
2. Norėdami siųsti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas** arba **Įrašas**. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

3. Pasirinkite gavėją „Adresų knygoje“ arba rankiniu būdu įveskite jo SIP adresą, kad galėtumėte nusiųsti gavėjui kvietimą. Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas sutinka priimti vaizdą.
4. Jei nebenorite rodyti vaizdo ryšiu, pasirinkite **Stabdyti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums kvietimą rodyti ir žiūrėti vaizdą ryšiu, ekrane rodomas pranešimas ir skambinančiojo vardas arba SIP adresas.

Jei priimate kvietimą ir norite pradėti vaizdo rodymo ryšiu sesiją, pasirinkite **Priimti**.

Jei norite atmesti kvietimą, pasirinkite **Atmesti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Ryšiai internetu

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Intern. tel.**

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (internetu skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios

pagalbos tarnybai internetu telefonu priklauso nuo WLAN prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnyboms naudojantis internetu telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu, paremtus „VoIP“ (balso ryšio internetu protokolo) technologija. Ryšių internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP prietaiso bei tradicinio telefono. Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas, pavyzdžiui, turi būti WLAN ryšio zonoje. Galimybės naudotis ryšio internetu paslauga įvairiose šalyse ar vietose gali skirtis.

Ryšio internetu parametrų rinkinio kūrimas

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite sukurti ryšio internetu parametrų rinkinį.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** ir įveskite reikiamą informaciją. Jei norite, kad prisijungiant prie ryšių internetu paslaugos įsiregistravimas vyktų automatiškai, pasirinkite **Registracija** > **Visada**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugų teikėją.
2. Spaudykite **Atgal**, kol grįšite į meniu **Ryšys su išorin.**
3. Pasirinkite **Intern. telefonas** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Įvardykite parametrų rinkinį ir pasirinkite ką tik sukurtą SIP rinkinį.

Norėdami, kad kuris nors sukurtas parametrų rinkinys būtų automatiškai naudojamas prisijungiant prie ryšių internetu serverio, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Intern. tel.** > **Pageidaujamas rinkinys**.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, kurdami ryšių internetu parametrų rinkinį SIP parametrų sąrašą pasirinkite **Registracija** > **Pagal poreikį**.

Jei norite, kad ryšiai internetu būtų saugūs, savo paslaugų teikėjo paprašykite saugių ryšių internetu parametrų. Ryšių internetu parametrų rinkiniui parinktas pagalbinis serveris turi būti suderinamas su saugiais ryšiais internetu.

Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas automatiškai prisijungia prie ryšių internetu paslaugos serverio. Jei prisijungiate prie paslaugos serverio rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite galimą ryšių tinklą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Tinklų sąrašas atnaujinamas automatiškai, kas 15 sekundžių. Norėdami atnaujinti sąrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**. Šią funkciją naudokite tada, kai sąrašas nerodomas WLAN tinklas.

Norėdami pasirinkti ryšių internetu paslaugą ryšiams iš jūsų prietaiso, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vieno serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti paslaugą**.

Norėdami nustatyti naujų paslaugų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Konfigūruoti paslaugą**. Ši funkcija rodoma tada, kai yra paslaugų, kurių parametrai nėra nustatyti.

Norėdami išsaugoti tinklą, prie kurio esate prisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti tinklą**. Išsaugoti tinklai yra pažymėti žvaigždute tinklų sąraš.

Norėdami prisijungti prie ryšių internetu serverio paslėptuoju WLAN tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. nerodomą tinklą**.

Norėdami atsijungti nuo ryšių internetu paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį su paslauga**.

Ryšių internetu užmezgimas

Užmegzti ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį. Pavyzdžiui, „Adresų knygoje“ pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite užmegzti ryšį internetu, kai prietaisas veikia laukimo režimu, įveskite SIP adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užmegzti ryšį internetu su adresu, kuris prasideda ne skaitmeniu, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada keletą sekundžių palaikykite paspaudę # ir, kai ekranas liks tuščias, prietaisas persijungs iš skaitmeninio režimo į raidinį. Įrašykite adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami nustatyti ryšį internetu kaip pageidaujamą ryšio iš šio prietaiso rūšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Intern. tel.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatyt.**

skamb. tipas > **Ryšys internetu**. Jūsų prietaisui prisijungus prie ryšių internetu paslaugos serverio, visi ryšiai bus užmezgami kaip ryšiai internetu.

Ryšių internetu paslaugos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, pažymėkite norimos paslaugos parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami automatiškai įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Automatinis**. Naudojant automatinio įsiregistravimo WLAN tinkluose būdą, prietaisas kartkartėmis ieško WLAN tinklų, vartodamas daugiau baterijos energijos ir trumpindamas jos veikimo laiką.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Rankinis**.

Norėdami peržiūrėti tinklus, kuriuos išsaugojote ryšių internetu paslaugai, ir tinklus, kuriuos aptinka ryšių internetu paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**.

Norėdami nustatyti paslaugai būdingus parametrus, pasirinkite **Redag. paslaug. param.** Ši funkcija veikia tik tada, kai prietaise įdiegiamas paslaugai būdingas programinis papildinys.

Greitas numerio rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Įjungtas**.

Naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, prietaisui veikiant laukimo režimu galite greitai surinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą skaičiaus klavišą.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. „Adresų knygoje“ pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių peradres.**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite pasirinkti toliau išvardytas balso ir fakso ryšių peradresavimo funkcijas.

- **Visų balso ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamuosius balso ir fakso ryšius.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.
- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Sąrašas **Uždelsimas**: pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.

- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametą, ryšiai bus peradresuojami, jeigu jūsų prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti ryšius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti ryšius kitu telefono numeriu, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**. Laukelyje **Numeris**: įrašykite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, kad galėtumėte pasirinkti numerį iš „Adresų knygos“.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti ryšius (tinklo paslauga) iš šio prietaiso ir juo priimamus ryšius. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį

turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Ryšių draudimas taikomas visiems ryšiams.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Norėdami uždrausti ryšius, pasirinkite **Balso ryšių draudimas** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytų.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas.
- **Priim. ryšių užsienyje** — uždrausti priimamuosius ryšius, kai esate už savo namų šalies ribų.
- **Tarpt. išskyr. į savo šalį** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Norėdami patikrinti balso ryšio draudimo būseną, pasirinkite sąlyginį draudimo parametą ir **Funkcijos > Tikrinti būklę**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pasirinkite sąlyginį draudimo parametą ir **Funkcijos > Panaik. visus draud.**

Jei norite pakeisti balso ir fakso ryšių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Balso ryšių draudimas > Funkcijos > Red. draud. slaptaž.** Įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą. Draudimų slaptažodis turi būti iš keturių skaitmenų. Detalesnės informacijos gausite susisiekę su paslaugos teikėju.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių draudimo > Ryšių internetu draud.**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas > Taip**.

DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatinės telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyviojo ryšio metu.

DTMF tonų sekos siuntimas

1. Paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps.
2. Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Siųsti DTMF**.
3. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

1. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**. Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys > DTMF**.
2. Įveskite tonų seką. Norėdami įterpti maždaug 2 sekundžių trukmės pauzę prieš ar tarp DTMF tonų, parašykite **p**. Jei norite, kad prietaisas siųstų DTMF tonus tik pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, parašykite **w**.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ryš. pšt. dėž.**

Ijungdami programą „Balso paštas“ pirmą kartą, pamatysite prašymą įrašyti jūsų balso pašto dėžutės numerį.

Norėdami patikrinti savo balso paštą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Jeigu savo prietaise nustatėte ryšių internetu parametrus ir turite ryšių internetu pašto dėžutę, ją galite patikrinti pasirinkę **Ryš. intern. dėžutė** > **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą. Jei nustatėte ryšių internetu pašto dėžutę, pasirinkite, kurią pašto dėžutę norite tikrinti: balso pašto ar ryšių internetu.

Norėdami pakeisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti numerį.**

Norėdami pakeisti ryšių internetu pašto dėžutės adresą, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti adresą.**

Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įgarsintuvė.**

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną.

Jei norite perklausti adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Adresų knyga**. Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.

Norėdami perklausti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami perklausti jums skirtus balso pranešimus, pasirinkite **Balso p. dėžutė**.

Norėdami surinkti telefono numerį, pasirinkite **Rinkiklis**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laišškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Pranešimų skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti datą, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei programa „Įgarsintuvė“ įjungta ir ateina kalendoriuje įrašų ir signalu pažymėto įvykio metas, programa garsiai perskaitys atitinkamo kalendoriaus įrašo turinį.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso kom.**

Balso komandomis galite surinkti numerį, įjungti programas, rinkinius arba kitas prietaiso funkcijas.

Prietaisas sukuria balso žymeklį įrašams „Adresų knygoje“ ir funkcijoms, pažymėtoms programoje „Balso komandos“. Ištarus balso komandą, prietaisas palygina

ištartus žodžius su prietaise esančiu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo programa prisiderina prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas „Adresų knygoje“ esančioje adresato kortelėje.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami perklausyti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę kokią nors vaizdą, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresato kortelėje.
3. Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte numerio rinkimą.

Jei vieno adresato kortelėje yra įrašyti keli numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis buvo nustatytas. Jei numatytasis numeris nebuvo

nustatytas, prietaisas pasirenka pirmą įmanomą numerį iš šių laukelių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Programos įjungimas

Prietaisas sukuria balso žymeklius programoms, įtrauktoms į programos „Balso komandos“ sąrašą.

Jeigu norite įjungti programą balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte programos įjungimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įveskite naują komandą.

Aplinkos keitimas

Prietaisas kiekvienai aplinkai sukuria po balso žymeklį. Jeigu norite įjungti aplinką balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite pakeisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintas balso komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Parametrai** > **Sintezatorius** > **Išjungtas**.

Norėdami iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist.**

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus ir priimtus ryšius bei rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: prietaisui veikiant bet kuriuo laukimo režimu, sąrašą **Rinkti numeriai** galite atidaryti paspausdami skambinimo klavišą.

Norėdami peržiūrėti apytikslę ryšių į ir iš jūsų prietaiso trukmę, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Norėdami peržiūrėti paketinių duomenų ryšių metu perduotų duomenų kiekius, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Norėdami stebėti visus prietaiso užfiksuotus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo lapelį.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

Norėdami įtraukti telefono numerį iš ryšio įvykio į adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“** ir įtraukite numerį į naują arba esamą adresato kortelę.

Norėdami nukopijuoti numerį, pavyzdžiui, kad galėtumėte įdėti jo kopiją į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Norėdami peržiūrėti vienos rūšies ryšio įvykių arba ryšių tik su vienu subjektu sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir pasirinkite norimą atrankos kriterijų.

Norėdami negrįžtamai ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Norėdami paskambinti skambinančiajam atgal, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**. Galite siųsti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai turi būti laikomi žurnale, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė** ir trukmę. Jeigu pasirinksite **Nesaugoti**, bus negrįžtamai ištrintas visas žurnalo turinys.

Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Galite išsaugoti ir atnaujinti savo adresatų informaciją: telefonų numerius, namų, el. pašto adresus ir kt. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Adresatų kopijavimas iš SIM į prietaiso atmintį ir atvirkščiai

Jeigu savo SIM kortelėje turite adresatų, galite nukopijuoti juos į prietaiso atmintį.

Norėdami nukopijuoti adresatus iš SIM kortelės į prietaiso atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **SIM katalogas**. Pažymėkite kopijuotinus adresatus arba pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į „Adr. knygą“**.

Norėdami nukopijuoti adresatus iš prietaiso atminties į SIM kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į SIM kat.** Pažymėkite kopijuotinus adresatus arba pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į SIM kat.**



Patarimas: jeigu išsaugojote adresatus savo ankstesniame prietaise, galite nukopijuoti juos naudodamiesi programa „Kopijuoklė“. [Žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 24.](#)

Adresatų tvarkymas

Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.

Norėdami pridėti vaizdelį prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio vaizdelis (nuotraukėlė) yra kortelėje, jis bus rodomas ekrane.

Norėdami perklausti su adresu susietą balso žymeklį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Norėdami ieškoti adresato, įrašykite pirmas jo vardo raidės paieškos laukelyje. Ekrane pasirodys sąrašas adresatų, kurių vardai prasideda įrašytais raidėmis.

Norėdami tvarkyti informaciją adresato kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.



Patarimas: taip pat įtraukti adresatus ir tvarkyti jų kortelės galite naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

Norėdami siųsti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Su adresu galite susieti numatytąjį numerį arba adresą, kad galėtumėte lengvai paskambinti arba išsiųsti pranešimą numatytuoju numeriu arba adresu, net jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai arba adresai. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

Norėdami pakeisti numatytąją adresato informaciją, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį. Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į grupę** (ši funkcija rodoma, jei sukūrėte bent vieną grupę).



Patarimas: Norėdami patikrinti, kurioms grupėms priklauso adresatas, pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Norėdami susieti adresato telefono numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti greit. rinkim.**

Norėdami pakeisti adresatų vardų ir pavardžių rodymo tvarką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir **Pavardė Vardas** arba **Vardas Pavardė**.

Adresatų grupių tvarkymas

Galite sukurti adresatų grupę, kad galėtumėte siųsti pranešimus keliems gavėjams vienu metu.

1. Atidarykite adresatų grupių lapelį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
2. Įvardykite grupę ir pasirinkite **Gerei**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
4. Spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi, paryškinkite kiekvieną adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir pažymėkite jį spustelėdami naršymo mygtuką.
5. Pasirinkus **Gerei**, visi pažymėti adresatai bus įtraukti į grupę.

Jei norite pašalinti adresatą iš adresatų grupės, pažymėkite adresatą, kurį norite išbraukti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Su adresu ar jų grupe galite susieti skambėjimo toną. Jeigu jums skambina adresatas, kurio telefono numeris

ryšio metu siunčiamas į jūsų prietaisą ir jis atpažįsta šį numerį, prietaisas skamba tonu, kurį susiejote su adresatu.

Norėdami susieti tam tikrą skambėjimo toną su adresatu arba adresatų grupe, atidarykite adresatą arba adresatų grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas. Pasirinkite norimą skambėjimo toną.

Jei norite atsieti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite **Numatytais tonas**.

Vizitinių kortelių siuntimas

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, „Adresų knygoje“ pasirinkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą. Įveskite telefono numerį arba adresatą, arba įtraukite gavėją iš „Adresų knygos“. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Jei nuspręsite siųsti adresato kortelę tekstinio pranešimu, ji bus nusiųsta be atvaizdų.

Gautų vizitinių kortelių tvarkymas

Norėdami peržiūrėti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite **Atidaryti**, kai ekrane rodomas perspėjimas apie kortelę, arba atidarykite pranešimą iš katalogo „Pranešimai“/„Gautieji“.

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite > **Išsaugoti viz. kort.**

SIM katalogas

Pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **SIM katalogas**.

SIM kataloge galite pamatyti vardus ir numerius, kurie yra išsaugoti SIM kortelėje, taip pat galite įtraukti į adresatų kortelės naujus numerius, keisti, kopijuoti ir skambinti jais.

Norėdami peržiūrėti SIM adresato kortelę, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti adresatus į savo SIM katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas**. Įrašykite adresato informaciją ir pasirinkite **Atlikti**.

Norėdami peržiūrėti apribotojo numerių rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **Aprib. rink. adresatai**. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.

Jei norite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų įmanoma skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti aprib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami įtraukti naujus numerius į apribotojo numerių rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas**. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Kai naudojate apribotojo rinkimo funkciją, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą. Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti

jmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami peržiūrėti savo numerius, jei jie išsaugoti SIM kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Mano numeriai**. Ši funkcija gali būti naudinga, kai, pavyzdžiui, tai pačiai SIM kortelei yra skirtos ir užsakytos dvi telefono linijos. Ne visose SIM kortelėse yra jūsų pačių numeriai.

Norėdami tvarkyti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Norėdami kopijuoti adresatą iš SIM katalogo į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į „Adr. knygą“**.

Norėdami patikrinti laisvos atminties kiekį SIM kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM kortelės informacija**.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor**.

Programą „Kalendorius“ galite naudoti svarbiems įvykiams ir susitikimams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad apie kalendoriuje pažymėtus įvykius būtų įspėjama signalu. Norėdami sinchronizuoti jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje esančių kalendorių duomenis, naudokite „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vadovą.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti šių rūšių kalendoriaus įrašus:

- **Susitikimas** — nurodyta tam tikra data ir laikas.

- **Pastaba** – įrašas susijęs ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- **Sukaktis** – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- **Darbo aprašas** — priminti apie užduotį, kurią reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį. Susitikimo, pastabos, sukakties ir darbo aprašo parametrai skiriasi.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Tema** arba **Proga** — aprašykite įvykį.
- **Vieta** — įvesti vietos informaciją.
- **Pradžios laikas** — įveskite pradžios laiką.
- **Pabaigos laikas** — įveskite pabaigos laiką.
- **Pradžios data** arba **Data** — įveskite pradžios datą arba įvykio datą.
- **Pabaigos data** — įveskite pabaigos datą.
- **Signalas** — nustatykite, kad apie susitikimų ir sukakčių įrašus būtų įspėjama signalu. Signalas rodomas dienos vaizde.
- **Kartojimas** — nurodykite, ar įrašas turi būti kartojamas, ir jo kartojimo intervalą. Nurodykite kartojimo rūšį, intervalą ir pabaigos datą.
- **Sinchronizavimas** — jei pasirinksite **Privatus**, kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys. Jeigu pasirinksite **Viešas**, kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių. Jeigu pasirinksite **Nėra**,

sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.



Patarimas: patikrinkite, ar teisingą miestą pasirinkote programoje „Laikrodis“, nes pakeitus miestą, kuriame esate, ir jo laiko juostą, gali pasikeisti kalendoriaus įrašų laikas.

Norėdami taisyti įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite

Funkcijos > **Atidaryti**. Galite taisyti įvairiuose laukeliuose esančią informaciją.

Norėdami ištrinti kalendoriaus įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Tada pasirinkite **Iki datos**, jei norite ištrinti visus įrašus iki pasirinktos datos, arba **Visus**, jei norite ištrinti visus prietaiso kalendoriaus įrašus.



Patarimas: Taisydami arba ištrindami kartojamą įrašą, pasirinkite, kuriose dienose turi būti atliktas tas pats veiksmas. Jeigu pasirinksite **Visi kalendoriaus įrašai ištrinti**, bus ištrinti visi kartojami įrašai. Jeigu pasirinksite **Ištrinti įrašus**, bus ištrintas tik pasirinktoje dienoje esantis įrašas.

Norėdami nusiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaf. pranešimu**, **El. paštu**, **„Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**. Jei kitas prietaisas nesuderinamas su universaliuoju laiku (UTC), gautų kalendoriaus įrašų laiko informacija gali būti rodoma neteisingai.

Norėdami įtraukti gautą kalendoriaus įrašą į savo kalendorių, pranešime ar el. laiške atidarykite priedą, kuriame yra kalendoriaus įrašas, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. Kalendoriuje**.

Norėdami atsakyti į gautą kalendoriaus įrašą, pasirinkite **Priimti**, **Nenuspręsta** arba **Nepriimti** (jei įmanoma).

Jeigu priėmėte įrašą ar jį pažymėjote kaip „Nenuspręsta“, įrašas įtraukiamas į jūsų kalendorių. Jei norite, kalendoriaus įrašo siuntėjui galite išsiųsti atsakymą el. laišku. Pasirinkus **Taip**, el. laiškas bus įtrauktas į išsiuntimo laukiančių el. laiškų eilę kataloge „Siunčiamieji“.

Susitikimo įrašo kūrimas

1. Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Susitikimas**.
2. Įrašykite temą, vietą, pradžios ir pabaigos laiką bei pradžios ir pabaigos datas (jei reikia).
3. Norėdami nustatyti susitikimo signalą, pasirinkite **Signalas** > **Ijungtas**. Įrašykite signalo laiką ir datą.
4. Jei susitikimo įrašas turi būti kartojamas, pažymėkite atitinkamai.
5. Laukelyje **Sinchronizavimas** nurodykite, kaip įrašas turi būti sinchronizuojamas. Jei kalendorius prieinamas internete, įrašą galite paslėpti pasirinkdami **Privatus** arba rodyti jį visiems pasirinkdami **Viešas**; jei nenorite, kad įrašas būtų kopijuojamas į kompiuterį sinchronizuojant duomenis, pasirinkite **Nėra**.

Darbų aprašai

Galite sukurti ir tvarkyti užduotį ar užduočių, kurias reikia atlikti iki tam tikros dienos, sąrašą. Kuriant kiekvieną užduotį, galima nurodyti jos atlikimo terminą ir nustatyti signalą.

Darbo aprašo kūrimas

1. Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Darbo aprašas**.
2. Laukelyje **Tema** įrašykite temą.
3. Įrašykite datą, kada turi būti baigtas darbas.
4. Norėdami nustatyti darbo aprašo signalą, pasirinkite **Signalas** > **Ijungtas**. Įrašykite signalo laiką ir datą.
5. Nurodykite pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra (!) **Aukšta** ir (–) **Žema**. **Įprasta** pirmenybė nežymima piktograma.
6. Laukelyje **Sinchronizavimas** nurodykite, kaip įrašas turi būti sinchronizuojamas. Jei kalendorius prieinamas internete, įrašą galite paslėpti pasirinkdami **Privatus** arba rodyti jį visiems pasirinkdami **Viešas**; jei nenorite, kad įrašas būtų kopijuojamas į kompiuterį sinchronizuojant duomenis, pasirinkite **Nėra**.

Kalendoriaus vaizdai

Programoje „Kalendorius“ yra keturi vaizdai: pasirinkę mėnesio vaizdą, vienu metu galite peržiūrėti visą mėnesį; kai ekrane rodomas savaitės vaizdas, pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose; kai atidarytas kalendoriaus dienos vaizdas, rodomi pasirinktos dienos įrašai; kai atidarytas kalendoriaus darbų aprašų vaizdas, rodomi pasirinktos dienos darbai.

Įvairių vaizdų naudojimas

Norėdami perjungti kalendoriaus vaizdą, atidarę bet kurį vaizdą pasirinkite **Funkcijos**. SARAŠE pasirinkite vaizdo rūšį.

Norėdami nustatyti numatytąjį kalendoriaus vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas** ir norimą vaizdą.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą** ir įrašykite datą.

Mėnesio vaizdas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Mėnesio vaizdas**.

Pasirinkę mėnesio vaizdą, vienu metu galite peržiūrėti visą mėnesį. Kiekvienoje eilutėje rodoma viena datų savaitė. Rodomas aktyvusis mėnuo, kuriame pažymėta ši arba vėliausiai peržiūrėta data. Aktyvioji diena pažymėta spalvotu kvadratu. Dienos, kuriose yra įrašytų įvykių, pažymėtos mažų trikampių. Norėdami atidaryti dienos įrašą, paspauskite naršymo mygtuką.

Savaitės vaizdas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**.

Kai ekrane rodomas savaitės vaizdas, pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose. Šiandienos data pažymėta spalvotu kvadratu. Bendrosios pastabos ir sukaktys rodomos iki 8 val. ryto.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Pirma savaitės diena**.

Dienos vaizdas

Pažymėkite dieną ir paspauskite naršymo mygtuką. Kai atidarytas kalendoriaus dienos vaizdas, rodomi pasirinktos dienos įrašai. Įvykiai išdėstyti laiko tinklelyje pagal jų pradžios laiką. Norėdami peržiūrėti ankstesnės ar vėlesnės dienos įrašus, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Darbų aprašų vaizdas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Darbų aprašų vaizdas**.

Kai atidarytas kalendoriaus darbų aprašų vaizdas, rodomi pasirinktos dienos darbai.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Norėdami atkurti ankstesnę užduoties būseną, pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.

Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Kalend. signalo tonas**.

Norėdami pakeisti vaizdą, rodomą įjungus kalendorių, pasirinkite **Numatytasis vaizdas**.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Pirma savaitės diena**.

Norėdami pakeisti savaitės vaizdo antraštę, pasirinkite **Savait. vaizdo antraštė** ir **Savaitės numeris** arba **Savaitės datos**.

Interneto naršyklė

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Norėdami naršyti internetą (tinklo paslauga), turite nustatyti interneto prieigos taško parametrus. Jei naudojate GPRS ryšį, jūsų belaidžio ryšio tinkle turi veikti

GPRS ryšys ir atitinkama paslauga turi būti įjungta jūsų SIM kortelei.



Patarimas: interneto prieigos taško parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo specialiuoju tekstinio pranešimu arba iš paslaugų teikėjo tinklalapio. Interneto prieigos taško parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 106.](#)

Apie galimybes naudotis paslaugomis, jų kainas ir mokesčius teiraukitės paslaugos teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis () , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas. Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto svetainių naršymas

Norėdami naršyti interneto svetaines, pasirinkite norimą žymą arba rankiniu būdu įrašykite interneto adresą ir

pasirinkite **Atidaryti**. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: rašant adresą, rodomi anksčiau aplankyti tinklalapiai, kurių adresų pradžia panaši į jūsų rašomą adresą. Norėdami atidaryti tinklalapį, pažymėkite jo adresą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami perkelti žymeklį tinklalapyje, naudokitės ekrane rodoma rodykle. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite naršymo mygtuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Jūsų aplankyto tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Žymos

Norėdami peržiūrėti tinklalapį, kurio žymą turite, pažymėkite žymą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami naršyti kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Į tinklalapį**, įrašykite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami sukurti naują žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**.

Norėdami tvarkyti žymų sąrašą, pagrindiniame programos „Interneto naršyklė“ vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**. Galite perkelti ir taisyti žymas, kurti naujus katalogus.

Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Valyti laikin. atmintį**.

Teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Int. teikiniai**.

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai — naujausios žinios ar kitos temos. Tinklaraštis yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis.

Norėdami parsisiųsti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti į sąrašą arba rašyti teikinį ar tinklaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Naujas teikinsys** arba **Rašyti**.

Atsijungimas

Jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Baigti ryšį**. Jei

norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Interneto naršyklės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto naršyklės parametrai suskirstyti į keturias grupes:

- **Bendrieji** – su prieigos tašku ir pradiniu tinklalapiu susiję parametrai.
- **Tinklapis** – atvaizdų, garso ir iškylančiųjų langų parametrai.
- **Atvirumas** – su jūsų privatumu susiję parametrai.
- **Int. teikiniai** – su interneto teikiniais ir tinklaraščiais susiję parametrai.

Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Pasirinkę „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius bei garso pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdant siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus; [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 106.](#)
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus; [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 65.](#)
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus; [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 63.](#)
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 64.](#)

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus.

Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimų katalogai

Visi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi kataloge **Gautieji**. El. laiškai išsaugomi **Pašto dėžutėje**. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**. Išsiųsti paruošti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**.



Patarimas: pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmėgsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite paprašyti, kad tinklas atsiųstų jums jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** >

Parametrai > **Tekst. pran.** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gauti ataskaitą.** Ataskaitos išsaugomos kataloge **Ataskaitos.**

Pranešimų tvarkymas

Norėdami sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas.**

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą.** Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą,** katalogą ir **Gerei.**

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiavimo kriterijus.** Galite rikiuoti pranešimus pagal **Datą,** **Siuntėją,** **Temą** arba **Pranešimo rūšį.**

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija.**

Pranešimų skaityklė

Pranešimų skaityklė garsiai skaito jūsų gautus tekstus, daugiaformačius pranešimus ir el. laiškus. Pranešimų skaityklė negali skaityti el. laiškų iš el. pašto programų papildinių.

Jei norite, kad gautas tekstinis pranešimas būtų atkurtas balsu, palaikykite paspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite, kad pranešimas būtų pradėtas skaityti iš katalogo „Gautieji“ arba iš pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Klausyti.**

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti paskesnis pranešimas iš katalogo „Gautieji“ arba pašto dėžutės, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn. Norėdami, kad būtų iš naujo pradėtas skaityti tas pats pranešimas ar el. laiškas, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn. Prieš pranešimo ar el. laiško pradžią spustelėję naršymo mygtuką aukštyn, išgirsite pirmesnį pranešimą.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Tartuvė.**

Pasirinkę „Tartuvė“, galite nustatyti pranešimų skaityklėje naudojamą kalbą, balsą ir balso savybes.

Balso savybių nustatymas

Norėdami nustatyti pranešimų skaityklės kalbą, pasirinkite **Kalba.** Norėdami parsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, aplankykite „Nokia“ interneto svetainę arba naudokitės programa „Atsisiųskite!“.

Norėdami nustatyti programos balsą, pasirinkite **Balsas.** Balsas priklauso nuo kalbos.

Norėdami nustatyti tarimo spartą, pasirinkite **Balso parametrai** > **Sparta.**

Norėdami nustatyti tarimo garsumą, pasirinkite **Balso parametrai** > **Garsumas**.

Norėdami pasiklausyti balso, atidarykite balso lapelį, pasirinkite balsą ir **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

El. laiškai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Pašto dėžutė**.

Norėdami priimti ir siųsti el. laiškus, turite užsisakyti nuotolinę pašto dėžutę. Šią paslaugą gali pasiūlyti interneto paslaugos teikėjas, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų prietaisas yra suderinamas su interneto standartais SMTP, IMAP4 (1 versijos) ir POP3, taip pat su įvairiais nuo teikėjo priklausomais el. pašto sprendimais. Kiti el. pašto paslaugos teikėjai gali siūlyti paslaugas, kurių parametrai ar savybės skiriasi nuo aprašytųjų šiame vartotojo vadove. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo el. pašto ar kitų paslaugų teikėjus.

Prieš siųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami prietaise esančius el. laiškus, taip pat turite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Nustatykite interneto prieigos tašką (IPT). [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 106.](#)
- Parenkite el. pašto paskyrą ir nustatykite teisingus el. pašto parametrus. Šiam tikslui naudokite pašto dėžutės vadovą arba nustatykite paskyros parametrus patys. [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 65.](#)

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Naudodamiesi el. pašto vedikliu, galite nusistatyti savo verslo el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Exchange“, ir savo internetinio el. pašto, pavyzdžiui, „Google“, paskyrą.

1. Norėdami įjungti el. pašto parametrų vediklį, įjunkite aktyvųjį laukimo režimą, pažymėkite el. pašto parametrų vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, pasirinkite savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatykite susijusius parametrus.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klientų, jos pasiūlomos pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

Nustatant el. paštą, galite pamatyti prašymą įvesti šią informaciją:

- vartotojo vardą;
- el. pašto rūšį;
- priimamojo pašto serverį;
- priimamojo pašto serverio prievadą;
- siunčiamojo pašto serverį;
- siunčiamojo pašto serverio prievadą;
- slaptažodį;
- prieigos tašką.

Jei nustatote savo verslo el. paštą, išsamesnės informacijos teiraukitės savo bendrovės IT skyriaus. Jei nustatote savo internetinį el. paštą, išsamesnės

informacijos ieškokite savo el. pašto paslaugos teikėjo interneto svetainėje.

Prisijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų prietaisas automatiškai nepriima. Tai atliekama nuotolinėje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus el. laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo prietaisą.

1. Norėdami priimti gautus el. laiškus į savo prietaisą ir peržiūrėti juos, pasirinkite savo pašto dėžutę pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde. Kai prietaisas paklaus **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.
2. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis.
3. Jei norite priimti naujus el. laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvo priėmę, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, **Visus** – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus.
4. Norėdami tvarkyti savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, kad sutaupytumėte ryšio išlaidų ir galėtumėte dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**. Tada prietaisas atsijungs nuo nuotolinės pašto dėžutės. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuotolinės pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir nuotolinėje

pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami skaityti gautą el. laišką, atidarykite jį pašto dėžutėje.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Priedai**.

Norėdami atsakyti tik el. laiško siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti > Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems el. laiško gavėjams, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti > Visiems**.



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai nejtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami persiųsti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir priedą, kurį norite pridėti.

Norėdami ištrinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir **Funkcijos > Pašalinti**.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pirmenybė**.

Norėdami nustatyti el. laiško siuntimo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siųsti pranešimą**. Pasirinkite **Nedelsiant** arba **Užmezgus ryšį**, jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, jei siuntėjas įtrauktas į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti el. laiško siuntėjui garso ar daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
2. Norėdami pasirinkti gavėjų el. pašto adresus „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti gavėją**; taip pat gavėjus laukelyje **Gavėjas** galite įrašyti patys. Adresatus atskirkite kabliataškiais. Norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams, įrašykite jų adresus laukelyje **Kopijos**, o norėdami siųsti slaptają kopiją, įrašykite atitinkamus adresus laukelyje **Slp. gav.**
3. Laukelyje **Tema** įrašykite el. laiško temą.
4. Parašykite el. laišką teksto lauke ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, kartkartėmis ištrinkite el. laiškus iš katalogų „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“, taip pat ištrinkite priimtus el. laiškus.

Norėdami ištrinti el. laišką tik iš prietaiso, o serveryje jį palikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono (antr. išlieka)**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinio serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti ištrynimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai

Jei savo IMAP4 pašto dėžutėse nuotoliniame serveryje sukūrėte pakatalogių, juos galite matyti ir tvarkyti savo prietaise. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutės katalogus, prisijunkite prie interneto ir pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Priėm. parametrai** > **Katalogų prenumerata**.

Norėdami peržiūrėti nuotolinį katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Užsisakyti**. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos** > **Atnaujinti katalogus**.

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#)

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#)

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

1. Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, pasirinkite [Naujas praneš.](#) > [Tekst. pranešimas](#).
2. Laukelyje [Gavėjas](#) įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#) > [Ruošini](#).
4. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Naud. pran. centras](#).

Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Gauti ataskaitą](#) > [Taip](#).

Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga), jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Pranešimo galiojimas](#). Jei su gavėju ryšio užmezgti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Norėdami pakeisti pranešimo formatą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Siunč. pran. formatas](#) > [Tekstas, Faksograma, Praneš. į gaviklį](#) arba [El. laiškas](#). Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [SIM pranešimai](#).

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į

prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pažymėti kiekvieną pranešimą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Grafinių pranešimų peržiūra

Kaip bus rodomas grafinis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite norimą pranešimą iš katalogo „Gautieji“.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Norėdami išsaugoti failą kitame kataloge, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Norėdami išsaugoti pranešimo siuntėją „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.

Grafinių pranešimų persiuntimas

1. Norėdami persiųsti pranešimą, atidarykite jį iš katalogo „Gautieji“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiūsti**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimo tekstą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami pašalinti paveikslėlį iš pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti paveikslėlį**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai. Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai

nustatę daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, naudokite programą „Parametrų vediklis“ arba teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 64.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Laukelyje **Tema** įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
4. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**, kad galėtumėte įterpti į pranešimą objektus. Galite įterpti **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti

paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

5. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
6. Jei norite peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
7. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti atidaryto daugiaformačio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Patarimas: jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių prietaisas neatpažįsta, tokių objektų negalėsite atidaryti. Pabandykite nusiųsti tuos objektus į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti juos ten.

1. Jei norite atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
2. Jei siuntėjui norite atsakyti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** ir **Siuntėjui**, tekstinio pranešimu – **Tekstiniu pranešimu**, garso pranešimu – **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**.



Patarimas: norėdami nusiųsti atsakymą keliems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Irašyti gavėją** ir gavėjus iš „Adresų knygos“ arba įrašykite gavėjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu laukelyje **Gavėjas**.

3. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra **Apribotas**. Norėdami pakeisti parametrai, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis**.

1. Norėdami sukurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.

4. Pažymėkite teksto laukelį ir parašykite, ką norite.
5. Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
6. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis atvaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Įj. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** >

Ieškoti. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip pabaigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti ar atkurti garso/vaizdo objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ir dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačio pranešimo persiuntimas

Atidarykite katalogą „Gautieji“, pažymėkite perspėjimą dėl daugiaformačio pranešimo ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami siųsti pranešimą į suderinamą prietaisą, tačiau nepriimti jo į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Jei serveris neteikia daugiaformačių pranešimų persiuntimo paslaugos, ši funkcija nenaudojama.

1. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
2. Jei norite pataisykite arba papildykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami nustatyti pranešimo siuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Garso įrašo siuntimas

1. Norėdami kurti garso pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti garso įrašą** ir pasirinkite, ar norite įrašyti garsą, ar pasirinkti kurį nors iš „Galerijos“.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.** > **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
 - **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia.
- Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Jūs galite priimti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra įvairių duomenų, pavyzdžiui, operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, interneto prieigos, el. pašto paskyrų parametrų.

Norėdami išsaugoti šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti naujienų antraščių, informacijos apie paslaugas arba nuorodų, kurias pasirinkus galima parsisiųsti pranešimo turinį.

Norėdami nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami parsisiųsti paslaugos arba pranešimo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti pranešimą**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie siuntėją, interneto adresą, galiojimo terminą ar kitą pranešimo informaciją prieš jį parsisiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Pranešimo informac.**

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai

nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Norėdami priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Norėdami priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, gavę pranešimą, susijusį su aktualia tema, pamatysite atitinkamą perspėjimą. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Norėdami įtraukti, keisti ar išbraukti temas iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekiją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažistamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus

sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti jūsų prietaisui galimus pranešimų centrus arba sukurti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunt. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — norėdami pakeisti daugiaformačiuose pranešimuose esančių atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Jei norite palikti atvaizdus tokio dydžio, kokio jie buvo iš pradžių, pasirinkite **Pradinis (-ė)**.
- **MMS kūrimo režimas** — jei norite nustatyti, kad prietaisas neleisų įterpti į daugiaformačius pranešimus objektų, kurie gali būti netinkamo tinklui ar priimančiam prietaisui formato, pasirinkite **Apribotasis**. Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus įterpti tokius objektus, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformačius pranešimus nepaisydami jų priedų rūšių apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačių pateikčių nebus įmanoma kurti.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų

prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.

- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Autom. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą dėl naujo daugiaformačio pranešimo, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu, arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atask.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, su kurio pagalba galėsite parengti el. pašto paskyrą.

Jei nustatėte pašto dėžutę, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte nustatyti parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Ryšio parametrai**. Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas**.

Norėdami nustatyti siunčiamąjo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Norėdami nustatyti paskyros vartotojo el. laiškų parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Vartotojo parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Mano vardas** — įrašykite vardą, kuris bus rodomas prieš jūsų el. pašto adresą siunčiamuose el. laiškuose.
- **Atsakyti** — pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Įjungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus.

Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.

- **Trinti el. laiškus iš** — pasirinkti, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso ar ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei kiekvieną kartą, kai bandysite ištrinti el. laiškus, norite matyti prašymą patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti el. laiškus iš pasirinktų katalogų, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — išsiųsti el. laišką nedelsiant arba atsiradus ryšiui.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir grupės **Siunč. el. paštas** parametruose nurodytu adresu (**Mano el. pašto adr.**).
- **Pridėti parašą** — pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. laiškų.
- **Naujų el. laiškų signalai** — pasirinkti, ar apie naują gautą el. laišką norite būti perspėti tonu ir pranešimu.

Priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Priėm. parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. lšk. dalis** — pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, el. laišką be priedų ar el. laišką su priedais. Šis parametras taikomas tik POP3 pašto dėžutėms.
- **Priimamas kiekis** — nurodyti, kiek el. laiškų norite priimti iš nuotolinio serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** — nurodykite užsakomų katalogų adresą. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.

- **Katalogų prenumerata** — užsisakykite kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.

Automatinio priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti automatinio paskyros el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Automat. priėmimas** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. laiškus** — jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės automatiškai, pasirinkite **Taip**; jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės tik jums esant savo namų tinkle, o ne kur nors kitur, pasirinkite **Tik namų tinkle**.
- **Priėmimo dienos** — pasirinkti dienas, kuriomis el. laiškai turi būti priimti į jūsų prietaisą.
- **Priėmimo valandos** — nustatyti valandas, kuriomis turi būti priimti el. laiškai.
- **Priėmimo dažnis** — pasirinkti, kas kiek laiko turi būti priimami nauji el. laiškai.
- **Persp. dėl el. laiškų** — pasirinkti, ar norite priimti perspėjimus apie gautus el. laiškus.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami gauti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjų, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsijusios paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas** > **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas** > **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkti, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge „Išsiųstieji“.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

- **Naudojama atmintis** — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.
- **Katalogo išdėstymas** — nustatyti, kaip turi būti rodomi pranešimai kataloge „Gautieji“.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodamiesi programa „Aktyvieji užrašai“, galite kurti, taisyti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pavyzdžiui, susitikimų atmintines, mėgstamų užsiėmimų užrašus arba prekių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ir garsus. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pavyzdžiui, „Adresų knyga“, ir siųsti kitiems.

Užrašų kūrimas ir taisymas

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Norėdami taisyti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto naršyklės žymas ar failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Norėdami įterpti naujus objektus į užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują**. Galite įrašyti garsų, nufilmuoti ar nufotografuoti vaizdų.

Norėdami pastorinti, pakreipti, pabraukti tekstą ar pakeisti šrifto spalvą, laikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pažymėkite tekstą reikiama kryptimi spausdami naršymo mygtuką. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Norėdami išsiųsti užrašą tekstiniu pranešimu, daugiaformačiu pranešimu, el. paštu, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami susieti užrašą su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti užrašą su ryšiu** > **Susieti adresatus**. Kai skambinsite ar atsiliepsite pasirinktam adresatui, savo prietaiso ekrane matysite susietą užrašą.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Parametrai**.

Norėdami išsaugoti užrašus savo prietaiso atmintyje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Telefono**. Norėdami išsaugoti juos atminties kortelėje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Atminties kortelės**.

Norėdami pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklelis**. Norėdami matyti užrašus sąrašo forma, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**.

Norėdami matyti užrašą fone, kai užmezgate ar priimate telefono ryšius, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.



Patarimas: jei kurį laiką nenorite matyti užrašų telefono ryšių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Pasirinkus šią funkciją, užrašų nereikia atsieti nuo adresatų kortelių.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Įjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Jei kitą kartą įjungę „Skaičiuoklę“ norėsite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Norėdami išsaugoti skaičius arba skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Norėdami paimti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa „Failų tvarkytuvė“, galite tvarkyti jūsų prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje esančių failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, kurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti, siųsti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autorinių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Atidarykite prietaiso arba atminties kortelės lapelį.

Jei norite pasirinkti kelis failus, pažymėkite kiekvieną jų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**.

Norėdami siųsti pasirinktus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami perkelti ar kopijuoti failus arba katalogus į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**. Numatytųjų katalogų, tokių kaip „Garso įrašai“ „Galerijoje“, negalima perkelti.

Norėdami ieškoti failų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite ieškomą tekstą ir paspauskite naršymo mygtuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie pasirinktą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**. Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie failą internete, pasirinkite **Funkcijos** > **Papild. informacija**.

Quickoffice

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro programos „Quickword for Microsoft Word“, „Quicksheet for Microsoft Excel“, „Quickpoint for Microsoft PowerPoint“ ir „Quickmanager“ programinei įrangai pirkti. „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“ dokumentus (*.doc, *.xls ir *.ppt) galite peržiūrėti „Quickoffice“ programa. Jei turite „Quickoffice“ rengyklės versiją, taip pat galite keisti ir failų turinį.

Programų paketui gali būti tinkami ne visi failų formatai ar savybės.

Failų naudojimas

Jei norite atidaryti failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami surikiuoti failus pagal rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiavimo kriterijus**.

Norėdami peržiūrėti failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**. Rodomas failo pavadinimas, dydis, vieta, vėliausio taisymo laikas ir data.

Norėdami nusiųsti failus į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Programų paketas „Nokia Team suite“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Komandos**.

Naudodamiesi programų paketu „Nokia Team Suite“, galite kurti, tvarkyti ir ištrinti komandas, siųsti joms

pranešimus, peržiūrėti jų tinklalapius, ryšių su komandomis istoriją ir skambinti komandoms.

Darbas su komandomis


Norėdami sukurti naują komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Komanda** > **Sukurti naują**. Įvardykite komandą ir įveskite konferencinio ryšio paslaugos informaciją, jei reikia. Tada pasirinkite komandos narius.

Norėdami pasirinkti veiksmą, pirmiausia pasirinkite komandą, kuriai norite taikyti veiksmą, tada pažymėkite veiksmų juostelę ir pasirinkite norimą veiksmą. Jei veiksmą norite taikyti ne visiems komandos nariams, atidarykite komandą ir pasirinkite norimus narius. Tada pasirinkite veiksmą.

Norėdami rasti daugiau veiksmų nei rodoma veiksmų juostelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**.

Gali būti įmanoma naudotis toliau išvardytais veiksmiais.

- **Ryšys** — skambinti komandai arba pasirinktiems jos nariams. Prietaisas paeiliui renka visų komandos narių numerius ir užlaiko užmegztus ryšius, kol tampa įmanoma sujungti juos į konferencinį ryšį (tinklo paslauga). Didžiausias dalyvių skaičius priklauso nuo tinklo paslaugos.

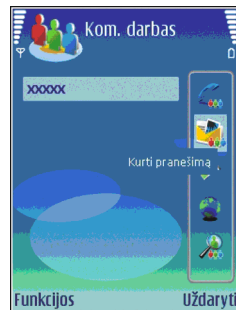

- **Kurti pranešimą** — pasirinktai komandai ar pasirinktiems jos nariams siųsti tekstinį pranešimą, daugiaformatį pranešimą arba el. laišką.
- **Skambinti konf. ryšiu** — bandyti užmegzti ryšį su konferencinių ryšių tarnyba (tinklo paslauga), nustatyta pasirinktai komandai.
- **Ryšio žurnalas** — peržiūrėti ryšių su komanda ar pasirinktais jos nariais žurnalą.
- **Aktyv. užrašai** — rašyti ir skaityti su komanda susijusius užrašus.
- **Komandos paieška** — ieškoti medžiagos, susijusios su pasirinkta komanda arba jos nariais.
- **Tiesioginis ryšys** — su komanda arba pasirinktais jos nariais bendrauti tiesioginiu ryšiu (tinklo paslauga).
- **Komandos tinklo žym.** — atidaryti komandos tinklalapių žymų katalogą.

Komandų tvarkymas

Norėdami įtraukti komandos narius, pasirinkite **Funkcijos** > **Nariai** > **Pridėti**.

Norėdami pašalinti narius iš komandos, pasirinkite **Funkcijos** > **Nariai** > **Pašalinti**.

Norėdami tvarkyti nario informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nariai** > **Redaguoti**.

Norėdami patikrinti, kurioms komandoms priklauso narys, pasirinkite **Funkcijos** > **Nariai** > **Priklauso komandoms**.

„Nokia Team suite“ parametrai

Norėdami pasirinkti, ar komandos narių nuotraukos turi būti rodomos ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žr. adresato atvaizdą**.

Norėdami nustatyti papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Papildinių parametrų**. Šį parametą galite nustatyti tik tada, kai yra papildinių, kurių parametrus galima nustatyti.

Veiksmų juostelės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Veiksmų juostos piktogr.**.

Jei norite, kad veiksmų juostelėje būtų rodomi veiksmų mygtukai, pasirinkite norimus veiksmus. Jei norite paslėpti veiksmus, atžymėkite viską.

Norėdami pakeisti veiksmų mygtukų tvarką, pasirinkite veiksmą ir **Funkcijos** > **Pereiti aukšty, Pereiti žemyn, Pereiti į viršų** arba **Pereiti į apačią**.



Patarimas: jei nusprendėte, kad veiksmams neturi būti rodomi veiksmų juostelėje, juos vis tiek galite rasti pasirinkę **Funkcijos** > **Veiksmai**.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerei**.
2. Pažymėkite pirmąjį laukelį **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite **Gerei**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį **Rūšis** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.

2. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Zip**.

Naudodamiesi programa „Zip manager“, galite kurti naujus archyvų failus suglaudintiems ZIP formatu failams saugoti, įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus į archyvą, nustatyti, išrinti arba pakeisti apsaugotų archyvų slaptažodžius, nustatyti įvairius parametrus, pavyzdžiui, glaudinimo lygį ir failų pavadinimų kodavimą.

Archyvų failus galima išsaugoti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Adobe Reader**.

Naudodamiesi PDF skaitykle, savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti teksto dokumentuose,

nustatyti parametrus, pavyzdžiui, vaizdo mastelį ir rodomų puslapių skaičių, siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Galite spausdinti pranešimą ar failą iš prietaiso, peržiūrėti, kaip atrodys spaudinys, nustatyti puslapio išdėstymo parametrus, pasirinkti spausdintuvą, spausdinti į failą. Kai kurių pranešimų gali nebūti įmanoma spausdinti, pavyzdžiui, daugiaformačių pranešimų ar kitų specialiųjų pranešimų.

Failų spausdinimas

Norėdami nustatyti savo prietaisui spausdintuvą, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdinti**. > **Funkcijos** > **Pridėti**. Norėdami nustatyti pasirinktą spausdintuvą kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. kaip numatytąjį**.

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami išspausdinti pranešimą ar failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Norėdami spausdinti į failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti į failą** ir failo vietą.

Norėdami pakeisti spausdinimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys**. Galite pasirinkti norimą spausdintuvą, kopijų skaičių ir spausdinamų puslapių intervalą.

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą prieš spausdindami, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Puslapio nustatymas**. Galite pakeisti popieriaus matmenis ir orientaciją, nustatyti paraštes, įterpti antraštę arba poraštę. Antraštę ir poraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Peržiūrėti**.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite failą ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktis galimą spausdintuvą.
- **Spausdinti** — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spausd. puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.
- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdinti..**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktis spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktis spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką.
- **Prievadas** — rinktis prievadą.
- **Pagrindinis kompiuteris** — nustatyti pagrindinį kompiuterį.
- **Vartotojas** — įrašyti vartotoją.
- **Eilė** — įrašyti spausdinimo eilę.
- **Kryptis** — rinktis spaudinio orientaciją.
- **Popieriaus dydis** — rinktis popieriaus matmenis.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis**.

Naudodamiesi programa „Laikrodis“, galite sužinoti, koks yra vietinis laikas, peržiūrėti laiko juostos informaciją, nustatyti ir keisti signalų laiką, keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Atidarykite žadintuvo lapelį.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti signalą**. Kai signalas įjungtas, rodomas simbolis .

74 Norėdami išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms,

pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami pakeisti signalo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**

Norėdami panaikinti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Pasaulinis laikrodis

Atidarę pasaulinio laikrodžio lapelį, galite matyti įvairių pasaulio miestų laiką.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**.

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juosta tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje „Užrašai“.

Užrašų rašymas ir siuntimas

Norėdami sukurti užrašą, tiesiog pradėkite rašyti tekstą. Automatiškai įjungiamą užrašų rašyklė.

Norėdami atidaryti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami sinchronizuoti užrašą arba nustatyti jo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad prasidėtų sinchronizacijos paruošimas, arba **Parametrai**, kad galėtumėte nustatyti užrašo sinchronizacijos parametrus.

„Nokia“ belaidė klaviatūra

Belaidės klaviatūros parduodamos kaip atskiri priedai. Jei belaidę „Nokia“ klaviatūrą arba kitą suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth Human Interface Devices“ (HID) profilį, norite nustatyti naudoti su prietaisu, naudokite programą „Belaidė klaviatūra“.

1. Prietaise įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją: pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Įjungtas**. Pasirūpinkite, kad būtų nustatyta **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**.
2. Įjunkite klaviatūrą.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Belaidė klav.**
4. Norėdami pradėti ieškoti prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti klaviatūros**.
5. Sąraše pasirinkite klaviatūrą ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų pradėtas prisijungimo procesas.
6. Jei klaviatūrą norite suporuoti su prietaisu, jame įveskite pasirinktą ryšio kodą (1–9 skaitmenų), tada tą patį kodą įveskite klaviatūra.
7. Jei jūsų prašo nurodyti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš prietaise pateikiamo sąrašo.

Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, klaviatūros lemputė lėtai mirksi ir klaviatūra yra parengta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie jūsų klaviatūros veikimą ir priežiūrą ieškokite jos vartotojo vadove.

Laisvalaikis

Jūsų prietaise yra įvairios garso/vaizdo programos, skirtos tiek verslui, tiek asmeniniam laisvalaikiui.

Vaizdo kamera

Šiame skyriuje aprašoma jūsų prietaiso E51-1 (RM-244) vaizdo kamera.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**.

Fotografavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami fotografuoti, naudokitės ekranu kaip vaizdo ieškikliu, nukreipkite lęšį į fotografuojamą objektą ir paspauskite naršymo mygtuką. Prietaisas išsaugo atvaizdą numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte.



Patarimas: jeigu prieš užfiksuodami vaizdą norite jį padidinti ar sumažinti, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

76 Jei nenorite pasilikti užfiksuoto atvaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį

ir fotografuoti, pasirinkite **Atgal**. Jei norite peržiūrėti kataloge „Galerija“ išsaugotą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti „Galeriją“**.

Jei trūksta apšvietimo, prieš fotografuodami pasirinkite **Funkcijos** > **Naktinis režimas**.

Norėdami nustatyti atvaizdo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Baltos sp. bal.** arba **Atspalviai**.

Norėdami nufotografuoti keletą vaizdų paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atvaizdų seka**. Vaizdo kamera nufotografuoja šešis atvaizdus paeiliui.

Jei norite fotografuoti naudodami vaizdo kameros laikmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Fotoapar. laikmatis**, norimą trukmę ir paspauskite **Ijungti**. Praėjus nustatytai trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.



Patarimas: norėdami greitai įjungti įvairius vaizdo kameros režimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti mygtukų juostelę**.

Norėdami peržiūrėti nufotografuotus atvaizdus, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

Filmavimas

1. Norėdami įjungti filmavimo režimą, pažymėkite vaizdo įrašo lapelį.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką. Likęs filmavimo laikas rodomas ekrano viršuje.
3. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Prietaisas išsaugo vaizdo įrašą numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte.
5. Jei nenorite pasilikti išsaugoto vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir filmuoti, pasirinkite **Atgal**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**, kad vaizdo įrašas būtų atidarytas programoje „RealPlayer“.

Vaizdo kameros parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami nustatyti atvaizdo kokybę, pasirinkti, ar ką tik nufotografuoti vaizdai turi būti rodomi ekrane, pakeisti raišką, numatytąjį pavadinimą, naujiems atvaizdams išsaugoti skirtą atmintį, pasirinkite **Atvaizdo**.

Norėdami pakeisti jūsų filmuojamų vaizdo įrašų trukmę, raišką, numatytąjį pavadinimą ar atmintį, kurioje jie turi būti išsaugoti, pasirinkite **Vaizdo įrašo**.

Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę „Galerija“, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi „Galerijoje“. Garso įrašai atidaromi programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos – programoje „RealPlayer“. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūrėklėje.

Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas

Norėdami atidaryti failą arba katalogą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Jei norite sukurti naują katalogą, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Pakatalogių (katalogų kitų katalogų viduje) negalite kurti.

Norėdami kopijuoti ar perkelti kurį nors failą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopij. į telef. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti failus į „Galeriją“ naudodami naršyklę, pasirinkite **Atvaizdai siųstis**, **Vaizd. jr. siųstis**, **Takeliai siųstis** arba **Garsai siųstis**. Įjungiamo naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą ar įvesti adresą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Norėdami ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Parašykite objekto, kurio ieškote, pavadinimą. Sąrašė rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdų peržiūra

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti paskesnę ar pirmesnę atvaizdą peržiūrai, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**. Norėdami sumažinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Mažinti vaizdą**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampų prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami, kad atvaizdas būtų naudojamas ekrano fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresu**. Atidaromas „Adresų knygos“ vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

Rodymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Galite suskirstyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus į suderinamus internetinius albumus ir pateikti juos viešai peržiūrai tinklaraščiuose ar kitų suderinamų rodymo internete paslaugų interneto svetainėse. Galite siųsti savo medžiagą į internetą, išsaugoti nebaigtus užrašus kaip juodraščius, tęsti juos vėliau ir peržiūrėti albumų turinį. Naudoti tinkamos medžiagos rūšys gali priklausyti nuo paslaugų teikėjo.

Norėdami rodyti failus internete, turite turėti atvaizdų rodymo internete paslaugos paskyrą. Įprastai tokią paslaugą galima užsisakyti jūsų paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atvaizdų rodymas internete

Norėdami siųsti failą iš „Galerijos“ į internetu teikiamos paslaugos svetainę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**, norimą failą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **Skelbti internete**.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Pasirinkę „RealPlayer“, galite atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto. Programa gali atkurti MPEG-4, MP4 (ne transliacijos), 3GP, RV, RA, AMR ir „Midi“ formatų failus. „RealPlayer“ gali neatpažinti visų garso/vaizdo failų formatų versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Vaizdo įrašo ar garso failo atkūrimas: pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Vėliaus. atk. įrašus**, jei norite atkurti vieną iš šešių vėliausiai atkurtų vaizdo įrašų, arba **Išsaugotą įrašą**, jei norite atkurti įrašą arba atidaryti interneto nuorodą. Pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atkurti srautinius garso/vaizdo įrašus, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; taip pat galite prisijungti prie interneto, surasti vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkti **Atkurti**. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių nuorodas: rtsp:// URL ir į RAM failą nurodančią http:// URL. Prieš pradėdamas transliuoti garso/vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką aukštyn. jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę kreiptuką žemyn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiama įrašo pradžia.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo įrašai siųstis**.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti per visą ekr.** Įjungus vaizdo rodymo per visą ekraną funkciją, vaizdas proporcingai (nepakeičiant kraštinių ilgių santykio) išplečiamas iki pat ekrano ribų.



Patarimas: Norėdami greitai perjungti įprastą vaizdą į vaizdą per visą ekraną, klaviatūroje paspauskite 2.

Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas

Norėdami perduoti garso/vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami siųsti garso/vaizdo įrašą pranešimu, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite įrašą ir **Įterpti objektą** > **Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija**. Gali būti pateikta informacija, pavyzdžiui, apie srautinės transliacijos failo spartą arba internetinė nuoroda.

Norėdami įjungti garso/vaizdo įrašo failo apsaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija** > **Būklė** > **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įjungus failo apsaugą, niekas negali jo pakeisti.

„RealPlayer“ parametrai

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė trans.**

Muzikos grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot.**

Įsijungę programą „Muzikos grotuvas“, galite atkurti muzikos failus, kurti takelių sąrašus ir klausytis takelių iš jų. Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtinys yra MP3 arba AAC.

Muzikos klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami pasirinkti muzikos takelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Fonoteka**. Sąrašė **Visi takeliai** išvardyti visi jūsų prietaise esantys muzikos failai. Norėdami peržiūrėti atrinktas dainas, pasirinkite **Albumai**, **Atlikėjai**, **Žanrai** arba **Kompozitoriai**.

Norėdami atkurti muzikos takelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pažymėkite  ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įjungti vėlesnę arba ankstesnę takelio vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami pasirinkti pirmesnę arba paskesnę takelį, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami valdyti muzikos garsumą, spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn. Norėdami išjungti garsą,

spauskite naršymo mygtuką kairėn, kol garsas bus išjungtas.

Norėdami visiškai sustabdyti takelį, pažymėkite  ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami atkurti muzikos takelius pakartotinai, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigus kartoti**. Pasirinkite **Visus**, jei norite, kad būtų pakartotinai atkuriami visi pasirinkto katalogo takeliai, **Vieną** – kartoti pasirinktą takelį, **Ne** – išjungti takelių kartojimo funkciją.

Norėdami, kad muzika būtų atkuriamą atsitiktine tvarka, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos** > **Atkurti atsit. tvarka**.

Įrašę naują ar ištrynę esamus muzikos failus iš prietaiso, atnaujinkite savo fonoteką. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**. Muzikos grotuvas ieško prietaiso atmintyje esančių muzikos failų ir įtraukia jų nuorodas į katalogą „Fonoteka“.

Norėdami peržiūrėti muzikos takelio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Takelių sąrašai

Galite sukurti naują takelių sąrašą ir įtraukti į jį takelius arba tvarkyti išsaugotą takelių sąrašą.

Norėdami sukurti naują takelių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Fonoteka** > **Takelių sąrašai** > **Funkcijos** > **Naujas takelių sąr.**

Norėdami įtraukti takelį į sąrašą, atidarykite takelių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti takelius**.

Muzikos kategorijos

Norėdami peržiūrėti muzikos kategorijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Fonoteka** > **Atlikėjai, Albumai, Žanrai** arba **Kompozitoriai**.

Norėdami atkurti visus muzikos takelius iš subkategorijos, pažymėkite norimą subkategoriją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.

Norėdami peržiūrėti visus subkategorijai priklausančius takelius, pažymėkite subkategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti visus tam tikros subkategorijos muzikos takelius į naują, išsaugotą ar šios funkcijos pasirinkimo metu atkuriamą takelių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į takel. sąrašą**.

Norėdami ištrinti visus takelius iš kategorijos ar subkategorijos, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot.** > **Funkcijos** > **Eiti į „Dabar atkuria“** > **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei atkurdami muziką norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite norimą rinkinį ir **Funkcijos** > **Įjungti**.

Norėdami pakeisti iš anksto nustatyto rinkinio dažnių stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**, reikiama dažnių juosta ir spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn pastiprinkite arba pasiplpninkite dažnius.

Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Norėdami atkurti pradinį dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Tarp dažnių juostų pereikite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir nustatykite norimą kiekvienos dažnių juostos stiprumą.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“, galite įrašyti iki 60 minučių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. Programoje „Diktofonas“ naudojamas AMR formatas.

Programą „Diktofonas“ taip pat galite įjungti paspausdami balso mygtuką. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso mygtukas veiks kaip tiesioginio ryšio mygtukas ir neįjungs programos „Diktofonas“.

Garso įrašymas

Norėdami įrašyti garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas garso įrašas**. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauk.**; jei norite toliau įrašinėti, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašinėti, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas automatiškai išsaugomas „Galerijos“ kataloge „Garso įrašai“.

Įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis garso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite **Atkurti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir įrašo trukmė. Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami laikinai sustabdyti įrašo atkūrimą, pasirinkite **Pertrauk.** Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau.

Programos „Diktofonas“ parametrai

Įrašai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje, jei nepakeitėte numatytosios atminties. Ši sąlyga galioja įrašams, kuriuos sukūrėte ar gavote po parametrų pakeitimų.

Norėdami pakeisti numatytąją atmintį įrašams išsaugoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.

Jei norite nustatyti įrašymo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įrašymo kokybė**. Jei pasirinksite **Aukšta**, garsas bus įrašomas „waveform“ („wav“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus 60 minučių. Jei pasirinksite **Pritaikyta MMS**, garsas bus įrašomas „adaptive multirate“ („amr“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus viena minutė.

Momentiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jeigu jūsų ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie MP parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Parametrus galite nustatyti rankiniu būdu.

MP parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti MP programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai**. Galite, pavyzdžiui, nustatyti savo slapvvardį ir MP tonus.

Norėdami bendrauti su MP vartotoju ar vartotojais, peržiūrėti ir tvarkyti savo MP adresatų informaciją, turite įsiregistruoti momentinių pranešimų serveryje. Norėdami įtraukti MP serverį į programos sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serveriai**. Teisingu

parametrų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Norėdami nustatyti, kad jūsų prietaisas įsiregistruotų serveryje automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis serveris**.

Norėdami nustatyti, kaip jūsų prietaisas turi prisijungti prie MP serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įsireg. MP serveryje**. Jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir numatytojo serverio būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite, kad tik namų tinkle ryšys būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Aut. namų tinkle**. Jei norite, kad programa prisijungtų prie serverio, kai įjungiate MP programą, pasirinkite **Atidarius progr.** Jei norite prisijungti prie serverio rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** ir įsiregistruokite serveryje, pagrindiniame MP programos vaizde pasirinkdami **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis. Vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistravimo parametrus jums turėtų pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.

Diskusijos pradžia

Atidarykite **Diskusijos**.

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Nauji. MP adresatai** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Norėdami peržiūrėti diskusiją, pasirinkite dalyvį.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresatu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresatu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje „Užrašai“.

MP grupės

Atidarykite **MP grupės**. Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje ir serveryje veikia bendravimo MP grupėse paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (specialųjį vartotojo adresą).

Jei norite įtraukti į grupę MP vartotoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narį**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį adresato adresą.

Jei norite pašalinti narį iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą. Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviešti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atribotuosius“**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Vartotojų užblokavimas

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąraše rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat.** Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

MP programos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai** ir nustatykite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naudoti slapyvardį** — norėdami pakeisti vardą, pagal kurį jus atpažįsta MP grupėse, pasirinkite **Taip**.
- **Rodyti mano užimtumą** — pasirinkti, kam leidžiate matyti, kada prisijungiate prie paslaugos serverio: visiems kitiems MP vartotojams ar tik jūsų adresatų sąraše esantiems MP adresatams. Pasirinkite **Niekam**, jei norite slėpti savo prisijungimo būseną.
- **Priimti pranešimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.
- **Priimti kvietimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.

- **Pran. slinkties greitis** — norėdami padidinti arba sumažinti spartą, kuria rodomi nauji pranešimai, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.
- **Rikiuoti MP adresatus** — išvardyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba pagal jų užimtumą.
- **Užimtumo atnaujinim.** — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusiuosius** — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašė.
- **Mano pranešimo spalva** — rinktis siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Gauto pranešimo spalva** — rinktis gaunamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Rodyti datos/laiko inf.** — pasirinkite **Taip**, jei norite matyti kiekvieno MP diskusijos metu gaunamo ir siunčiamo pranešimo laiką.
- **MP tonas** — rinktis toną, perspėjantį apie gautą naują momentinį pranešimą.

„Flash“ grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grt.**

Naudodamiesi „Flash“ grotuvu, galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliesiems prietaisams.

„Flash“ failų tvarkymas

Kad geriau veiktų programa „Flash“ grotuvas“, į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę.

Norėdami atkurti „Flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta siųsti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, pažymėkite atitinkamus lapelius.

Norėdami pakeisti „Flash“ failo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**, kai atkuriate „Flash“ failą. Jei pasirinkote **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti atkuriami netolygiai ir lėtai dėl jų pradinių parametrų. Tokie failai veikiausiai bus atkuriami sklandžiau, jei nustatysite kokybės parametą **Vidutinė** arba **Žema**.

Norėdami parinkti vietą savo „Flash“ failams, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radio**.

Radio ryšio kokybė priklauso nuo radio stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norėdami naudotis FM radiju, prie prietaiso prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radio klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami ieškoti radio stoties, pasirinkite  arba . Norėdami nustatyti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių radio stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti pasirinktą radio stotį savo radio stočių sąraše, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radio stotį**.

Norėdami pasirinkti anksčiau išsaugotą radio stotį, pasirinkite  arba .

Garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Jei klausydamiesi radio norite įjungti garsiakalbį vietoje laisvų rankų įrangos, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.

Jei vėl norite įjungti laukimo režimą, tačiau palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdo informacijos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo informaciją, turite būti nustatę interneto prieigos tašką: **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

1. Norėdami peržiūrėti galimą įjungtos radio stoties vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti**

vaizd. paslauga. Jei specialusis klausomos radijo stoties vaizdo informacijos paslaugos adresas neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad prasidėtų jo paieška radijo stočių kataloge (tinklo paslauga).

2. Iš radijo stočių katalogo pasirinkite arčiausiai jūsų esančią vietą. Jeigu jūsų prietaisas suranda radijo stotį, kurios dažnis yra toks pat kaip jūsų nustatytas, rodomas vaizdo informacijos paslaugos adresas. Norėdami peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gera**.

Išsaugotos radijo stotys

Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami pasiklausyti išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Norėdami peržiūrėti galimą radijo stoties su „Visual Radio“ paslauga vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Ijungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Ijungimo tonas** — pasirinkti, ar įjungus programą turi būti atkuriamas tonas.
- **Autom. įjungti paslaugą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad paslauga „Visual Radio“ būtų įjungta

automatiškai, pasirinkus išsaugotą radijo stotį, kuri siūlo „Visual Radio“ paslaugą.

- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kurį naudosite duomenims perduoti. Šis prieigos taškas nereikalingas, jei programą norite naudoti kaip įprastą FM radiją.
- **Dabartinis regionas** — pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, kai įjungus programą nebuvo ryšio su tinklu.

interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Interneto radijas**.

Interneto radijo stočių klausymas

Norėdami klausytis interneto radijo stoties, pasirinkite stotį kataloge, ieškokite stočių pagal jų pavadinimą naudodamiesi paslauga „Nokia Internet Radio service“ arba pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Radę reikiamą stotį, pasirinkite **Klausyti**.

Jei norite visiškai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką. Jei norite toliau klausytis radijo stoties, vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Garsumą reguliuokite garsumo mygtukais.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (nerodoma, jei išsaugojote radijo stotį patys).

Jei klausotės savo mėgstamų nuorodų sąrašė esančios radijo stoties, pirmesnės arba paskesnės radijo stoties

galite pradėti klausytis paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.



Patarimas: Radijo stočių nuorodų galite ieškoti naudodamiesi programa „Interneto naršyklė“. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos programoje „Interneto radijas“.

Radijo stočių paieška

Norėdami ieškoti paslaugos „Nokia Internet Radio service“ radijo stočių pagal jų pavadinimą, pasirinkite **Ieškoti**. Paieškos laukelyje parašykite radijo stoties pavadinimą arba pirmąsias jo raides ir pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami klausytis radijo stoties, pasirinkite **Klausti**.

Norėdami išsaugoti stotį savo mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami dar ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar sykį**.

Radijo stočių išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti ir klausytis savo mėgstamų radijo stočių, pasirinkite **Parankiniai**.

Norėdami patys įtraukti radijo stotį į savo mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Įrašykite radijo stoties interneto adresą ir pavadinimą, kurį norite matyti mėgstamų nuorodų sąrašą.

Norėdami įtraukti klausomą radijo stotį į mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, perkelti radijo stotį aukštyn arba žemyn sąrašą arba ištrinti stotį iš mėgstamų nuorodų sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** ir reikiamą funkciją.

Jei norite peržiūrėti tik tas stotis, kurių pavadinimai prasideda tam tikromis raidėmis ar skaitmenimis, pradėkite rašyti raides arba skaitmenis. Rodomos atitikusios stotys.

Interneto radijo parametrai

Norėdami pasirinkti numatytąjį prieigos prie tinklo tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numat. prieigos taškas**. Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad kiekvieną kartą įjungiant programą prietaisas prašytų nurodyti prieigos tašką.

Norėdami pakeisti GPRS paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **GPRS ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti 3G paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **3G ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti WLAN ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **„Wi-Fi“ ryšio sparta**.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinktos ryšio spartos. Kuo didesnė sparta, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte dažno duomenų kaupimo, aukštą kokybę rinkitės tik naudodamiesi didelės spartos ryšiu.

Tiesioginis ryšys (TR)



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **TR**.

Paspaudus tik vieną mygtuką, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį (tinklo paslauga). Naudodamiesi savo prietaisu ir TR funkcija, galite bendrauti panašiai kaip naudodamiesi radijo stotelėmis.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti vartotojai negauna signalo; vartotojai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti klausosi jo per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio vartotojai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas vartotojas, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

TR parametrai

Norėdami nustatyti bendravimo tiesioginiu ryšiu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir **Vartotojo parametrai**. Jei norite pakeisti ryšio informaciją, pasirinkite **Ryšio parametrai**. Teisingu parametru kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš TR paslaugos teikėjo.

Įsiregistravimas TR paslaugai

Jei parametru grupėje **Programos įjungimas** įjungėte parametru **Vartotojo parametrai**, įjungus prietaisą, TR programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neįsiregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu įsiregistruoti TR serveryje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti TR**.

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, arba yra užmegztas telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginio ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**, tada sąrašė pasirinkite vieną ar kelis adresatus ir paspauskite balso funkcijų mygtuką. Ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami užbaigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliiepti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Užmegzti tiesioginiai ryšiai

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas** > **Užmegzti ryšiai** ir ryšį.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami siųsti užklausą adresatui, kad jis užmegztų su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į „Adr. knygą“**.

TR adresatų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**. Rodomas vardų iš „Adresų knygos“ sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite kelis adresatus ir **Funkcijos** > **Ryšys su TR grupe**

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsiliiepti į atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausą.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

TR kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Norėdami prisijungti prie kanalo, kuriame norite bendrauti, pasirinkite jį ir paspauskite balso mygtuką.

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo vartotojus, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Įsiregistravus TR paslaugos serveryje, jūsų prietaisas automatiškai prijungiamas prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR išjungimas

Norėdami išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**. Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, pasirinkite **Ne**.

Apie GPS ir palydovų signalus

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo navigacijos sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir jų antžeminės stotys, kurios stebi palydovų darbą. Norint

naudotis GPS, reikalingas suderinamas GPS imtuvas. Norėdami prisijungti prie GPS imtuvo, naudokitės „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami naudoti suderinamą GPS imtuvą su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Ryšiai > Bluetooth**.

GPS terminalas priima mažos galios radijo signalus iš palydovų ir matuoja jų perdavimo trukmę. Pagal perdavimo trukmę GPS imtuvas gali suskaičiuoti savo vietą metrų tikslumu.

GPS koordinatės išreiškiamos laipsniais ir dešimtosiomis jų dalimis pagal tarptautinę koordinacijų sistemą WGS-84.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Norėdami įjungti arba išjungti įvairius vietos nustatymo metodus, pavyzdžiui, „Bluetooth GPS“, pasirinkite

Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust. > Padėties nust. metodai.

Apie palydovų signalus

Jeigu jūsų prietaisas negauna palydovo signalo, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Jei esate viduje, išeikite lauk, kad galėtumėte priimti geresnį signalą.
- Jei esate lauke, pereikite į atviresnę vietą.
- Jei oras blogas, signalas gali būti silpnesnis.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.

Palydovo signalo būseną

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas, ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu > Priemonės > GPS duom. > Padėtis > Funkcijos > Palydovo būklė**. Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekviena palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, juostelė tampa juoda.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatės, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietos koordinatės gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Įprastai skaičiavimo tikslumas yra tuo didesnis, kuo daugiau randama palydovų.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Žemėlapiai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Žemėlapiai**.

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, žemėlapyje galite matyti vietą, kurioje esate, žemėlapiuose ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas ir siųsti jas į suderinamus prietaisus. Taip pat galite nusipirkti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, kelionių vadovų, eismo informacijos ir kelio paieškos paslaugų su balsu pateikiama informacija, licencijų. Šios paslaugos teikiamos ne visose šalyse ar regionuose.

Jei pasirinksite sritį, kurios neapėmė anksčiau į jūsų prietaisą parsųsti žemėlapiai, reikiamos srities žemėlapis bus automatiškai parsųstas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaise arba atminties kortelėje. Žemėlapius taip pat galite parsųsti naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“. Norėdami įdiegti programą „Nokia Map Loader“

suderinamame kompiuteryje, pasirinkite www.maps.nokia.com.

Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudojantis programa „Žemėlapiai“ pirmą kartą, žemėlapiams parsųsti gali reikėti pasirinkti korinio ryšio arba WLAN tinklo prieigos tašką. Norėdami pakeisti prieigos tašką vėliau, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Numatyt. prieigos taškas**.

Apie programą „Žemėlapiai“

Jei norite prisijungti prie interneto automatiškai, kai įjungiate programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Visada įjungta**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų parsųstami automatiškai, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Niekada**.

Jei norite, kad prieš prisijungdamas prie interneto prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Visada klausti**.

Jei norite gauti informaciją, kai jūsų prietaisas įsiregistruos tinkle, kuris nėra jūsų namų tinklas, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Įspėj. apie tarpt. ryšį** > **Ijungta** (rodoma

tik prisijungus prie interneto). Išsamesnės informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Jei nenorite mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti ir be interneto ryšio bei peržiūrėti žemėlapius, kurie yra išsaugoti jūsų prietaise arba atminties kortelėje.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųštais skaitmeniniais žemėlapiais.

Perėjimas iš vieno žemėlapio vietų į kitas

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Kai įjungiate programą „Žemėlapiai“, rodoma šalies sostinė arba vieta, kuri buvo išsaugota ankstesnio programos naudojimo metu. Jei reikia, parsisiunčiamas ir vietos žemėlapis.

Jei norite padidinti savo GPS arba paskutinės žinomos vietos vaizdą, paspauskite **0**.

Kai GPS ryšys aktyvus,  rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Norėdami pereiti į kitą žemėlapio vietą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Nenustačius kitaip, pirmiausia žemėlapio šiaurė rodoma ekrano viršuje.

Norėdami padidinti ar sumažinti žemėlapio mastelį, paspauskite ***** ir **#**.

Jei žiūrite žemėlapij ekrane ir pasirenkate sritį, kurios neapriėpa anksčiau parsijusti žemėlapiai, automatiškai parsijunčiamas naujas žemėlapis. Šie žemėlapiai yra

nemokami, tačiau parsijunčiant juos jūsu paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Žemėlapiai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Ekране rodomi simboliai

GPS rodmuo  ekrano apačioje, dešiniajame kampe, rodo galimybę priimti palydovinį signalą ir jo stiprumą. Viena juostelė yra vienas palydovas. Kai prietaisas bando rasti palydovą, juostelė yra geltona. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo, kad galėtų užmegzti GPS ryšį, juostelė tampa žalia. Ku daugiau žalių juostelių, tuo stipresnis GPS ryšys.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsu vietos koordinatas, iš pradžių jūsu prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Po pradinio skaičiavimo gali pakakti signalų ir iš trijų palydovų.

Duomenų perdavimo rodmuo  **21.5 kb** rodo naudojamą interneto ryšį ir duomenų kiekį, perduotą nuo programos įjungimo pradžios.

Vietų paieška

Jei norite rasti žemėlapyje rodomo miesto arba srities vietą, įrašykite visą arba dalį vietos adreso paieškos laukelyje ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami rasti vietą kitame mieste, įrašykite miestą, visą arba dalį adreso, pavyzdžiui, **London Oxford Street**, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami rasti konkretų adresą arba adresą kitoje šalyje, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti** > **Adresai**. **Šalis/regionas** * ir **Miestas arba pašto kodas** yra būtini.



Patarimas: Norėdami ieškoti vietų kitoje šalyje, paieškos laukelyje įrašykite ir šalies pavadinimą: **Rome Italy**.

Norėdami importuoti vietos adresą iš programos „Adresų knyga“, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti** > **Adresai** > **Parinktys** > **Susisiekti**.

Paieškos rezultatai suskirstomi į kategorijas. Jei norite ieškoti tik vienoje kategorijoje, pasirinkite **Parinktys** > **Ieškoti**.

Jei norite ieškoti vietų be interneto ryšio, paieškos rezultatai nebus tolimesni nei 50 km.

Maršruto planavimas

Norėdami planuoti maršrutą, pasirinkite pradžios tašką žemėlapyje arba suraskite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Itraukti** > **I maršrutų katalogą**.

Norėdami nustatyti atvykimo tašką ir įtraukti daugiau vietų į savo maršrutą, suraskite vietą ir pasirinkite **Parinktys** > **Itraukti maršruto tašką**.

Norėdami pamatyti maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Parinktys** > **Rodyti maršrutą**.

Norėdami ieškoti kelio į pasirinktą tašką, kai važiuojate automobiliu arba einate pėsčiomis ir esate nusipirkę šių papildomų paslaugų licenciją, pasirinkite **Parinktys** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Norėdami išsaugoti maršrutą, pasirinkite **Parinktys** > **Išsaugoti maršrutą**.

Ėjimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Parentant maršrutą ėjimui pėsčiomis, netaikomi įvairūs automobilių maršrutų apribojimai, pavyzdžiui, vienos krypties eismo gatvės ir neleistini posūkiai, bei įtraukiamos tokios sritys kaip pėsčiųjų zonos ir parkai. Taip pat maršrutuose pirmenybė teikiama pėsčiųjų takams bei mažesniems keliams ir neįskaitomi greitkeliai bei magistralės.

Maršrutas nubrėžiamas žemėlapyje, jo kryptį rodo rodyklė. Taškai rodo, kuria kryptimi einate.

Maršruto ėjimui pėsčiomis ilgio apribojimas yra 50 kilometrų, o ėjimo greičio – 30 km/val. Jei ėjimo greitis viršijamas, kelio paieška sustabdoma. Kai greitis nebeviršija nustatytos ribos, kelio paieška tęsiasi.

Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos einant pėsčiomis licenciją, pasirinkite **Parinktys** > **Papildomos paslaugos** > **Eiti**. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje. Už licenciją galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad jos kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Eiti į**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui

yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją, pasirinkite **Gerai**. Licenciją galite naudoti tik vieną kartą.

Norėdami pradėti ieškoti kelio, pasirinkite vietą ir **Parinkty** > **Eiti į**.

Norėdami rasti kitą maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Kitas maršrutas**.

Jei nebe norite ieškoti kelio, pasirinkite **Parinkty** > **Sustabdyti navig. progr.**

Važiavimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Norėdami nusipirkti kelio paieškos pėsčiomis ir važiuojant paslaugos su balsu pateikiama informacija licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Važ. ir ėj.** Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti į**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją, pasirinkite **Gerai**. Licenciją galite naudoti tik vieną kartą.

Norėdami pradėti ieškoti kelio važiuodami automobiliu, pasirinkite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti į**. Kai naudojate kelio paieškos važiuojant automobiliu programą pirmą kartą, pateikiamas prašymas pasirinkti informacijos balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus informacijos balsu failus. Norėdami pakeisti kalbą vėliau, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite

Parinkty > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Nurodymai balsu**. Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami perjungti įvairius vaizdus, kai naudojant kelio paieškos paslaugą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Manevravimo rodinys**, **Paukščio skrydžio rodinys** arba **Rodyklių rodinys**.

Norėdami rasti kitą maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Kitas maršr.**

Norėdami iš naujo išgirsti balsu pateikiamą informaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Kartoti**.

Jei nebe norite ieškoti kelio, pasirinkite **Parinkty** > **Sustabdyti navig. progr.**

Eismo informacija

Tikruoju laiku pateikiamos eismo informacijos paslauga praneša apie eismo įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų kelionei. Eismo informacijos paslauga yra papildoma paslauga, kurią galite nusipirkti ir parsisiųsti į savo prietaisą, jeigu ji siūloma jūsų šalyje ar regione.

Norėdami nusipirkti eismo informacijos paslaugos licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Eism. informacija**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** Įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie įvykį, tame tarpe apie galimas apylankas, pasirinkite įvykį ir **Parinkty** > **Atidaryti**.

Norėdami atnaujinti eismo informaciją, pasirinkite [Eismo info. naujinimas](#).

Kelionių vadovai

Kelionių vadovuose pateikiama informacija apie traukos objektus, restoranus, viešbučius ir kitas dominančias vietas. Kai kuriuose vadovuose yra vaizdo ir garso įrašų. Vadovus galima naudoti tik juos nusipirkus ir parsisiuntus.

Parsisiunčiant kelionių vadovus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nusipirkti ir parsisiųsti kelionių vadovų arba peržiūrėti parsiusčius, pasirinkite [Parinkty](#) > [Papildomos paslaugos](#) > [0 Vadov..](#)

Norėdami peržiūrėti kelionės vadovo kategorijas, pasirinkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei yra žemesnio lygmens kategorijų, pasirinkite norimą ir vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami parsisiųsti į savo prietaisą naują vadovą, pažymėkite norimą ir pasirinkite [Taip](#). Už vadovus galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad vadovų kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.

GPS duomenys

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [GPS duom.](#)

Naudodamiesi programa „GPS duomenys“, galite apsižvalgyti savo vietovėje, rasti kelią į kitą norimą vietą, matuoti atstumus.

Pasirinkę [Navigacija](#), galite sužinoti, kaip patekti į jūsų numatytą tašką, [Padėtis](#) – peržiūrėti jūsų vietos informaciją, [Kelionmt.](#) – peržiūrėti jūsų kelionės informaciją: nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greičius.

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš trijų palydovų, jei norite ją naudoti kaip pagalbinę kelionės priemonę.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS duomenų naudojimas

Norėdami patikrinti palydovų, kurie teikia kelio paieškai būtiną informaciją, signalo stiprumą, atidarykite bet kurį iš trijų programos vaizdų ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Palydovo būklė](#).

Norėdami nustatyti orientyrą arba vietą kaip jūsų kelionės pabaigos tašką, pasirinkite [Navigacija](#) > [Funkcijos](#) > [Nust. atvyk. tašką](#). Taip pat galite įvesti atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinates.

Norėdami pašalinti jūsų nustatytą kelionės pabaigos tašką, pasirinkite [Navigacija](#) > [Funkcijos](#) > [Baigti navigacija](#).

Norėdami išsaugoti esamą vietą kaip orientyrą, pasirinkite [Navigacija](#) arba [Padėtis](#) ir [Funkcijos](#) > [Išsaugoti padėtį](#).

Jei norite įjungti kelionmatį, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Pradėti**. Jei norite sustabdyti kelionmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Sustabdyti**.

Norėdami nustatyti pradinės reikšmės visuose laukeliuose ir skaičiuoti kelionės duomenis iš naujo, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Iš naujo**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Aukšč. kalibravimas**.

Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo prietaise ir vėliau naudoti su įvairiomis nuo vietos priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi „Bluetooth“ GPS priedu arba tinklu (tinklo paslauga).

Orientyro kūrimas

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami išsiųsti tinklui užklausą apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**; norėdami pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Naudoti žemėlapi**; norėdami užpildyti reikiamą vietos informaciją, pavyzdžiui,

pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami, kad orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Orientyrų tvarkymas

Jei norite tvarkyti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Norėdami pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite kategoriją.
- **Gauti dabartinę padėtį** — pateikti užklausą ir automatiškai įrašyti geografinę platumą bei ilgumą, kad nustatytumėte vietovės, kurioje esate, orientyrą.
- **Ištrinti** — pašalinti orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą.
- **Rodyti žemėlapyje** — rodyti orientyrą žemėlapyje.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.
- **Tvarkymo funkcijos** — keisti su orientyru susietus telefonų numerius ir interneto adresus.
- **Rašomoji kalba** — Rašomosios kalbos keitimas.

Orientyrų kategorijos

Galite matyti du orientyrų kategorijų vaizdus: viename vaizde rodomas sąrašas kategorijų, kuriose jau yra orientyrų, kitame – sąrašas visų kategorijų, esančių jūsų prietaise.

Norėdami peržiūrėti orientyrus, esančius kategorijoje, pažymėkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti naują kategoriją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvark. kategorijas](#) > [Funkcijos](#) > [Nauja kategorija](#).

Norėdami perkelti orientyrą iš vienos kategorijos į kitą, atidarykite orientyrų lapelį, pasirinkite orientyrą ir [Funkcijos](#) > [Įtraukti į kategoriją](#). Pasirinkite senąją kategoriją, kad atžymėtumėte ją. Pasirinkite kategoriją ar kategorijas, į kurias ar kurias norite įtraukti orientyrą. Pasirinkite [Priimti](#).

Orientyrų priėmimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim..](#)

Atidarykite pranešimą, kuriame yra iš kito prietaiso gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą prietaise, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).

Norėdami persiųsti orientyrą į suderinamus prietaisus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Norėdami, kad gautas orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti žemėlapyje](#).

Norėdami surasti kelią į gautą orientyrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti maršrutą](#).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų prietaisu prisijungti prie interneto, bendrovės vidinio tinklo (intraneto), kito prietaiso ar kompiuterio galima keliais būdais.

Spartusis parsisiuntimas

Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga (HSDPA, dar vadinama 3.5G, žymima **3.5G**) yra UMTS tinklų paslauga, suteikianti galimybę labai sparčiai parsisiųsti duomenis. Jei prietaise įjungta HSDPA ir jis yra prisijungęs prie UMTS tinklo, kuriame veikia HSDPA ryšys, įvairius duomenis – pranešimus, el. laiškus, tinklalapius – korinio ryšio tinklu gali būti įmanoma parsisiųsti sparčiau. Aktyvųjį HSDPA ryšį žymi . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

norėdami įjungti ar išjungti HSDPA, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti ryšių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti ryšius, reikia išjungti HSDPA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Dėl galimybės naudotis duomenų ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją.

HSDPA turi įtakos tik parsisiuntimo spartai; duomenų, pavyzdžiui, pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą HSDPA neturi įtakos.

Programų paketas „Nokia PC Suite“

„Nokia PC Suite“ galite įdiegti iš kompaktinio disko arba iš interneto svetainės. Programų paketą galima įdiegti operacinėse sistemose „Windows 2000“, „Windows XP“ ir „Windows Vista“. Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite kurti atsargines duomenų kopijas, sinchronizuoti jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje esančius duomenis, perkelti failus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai, naudoti savo prietaisą kaip modemą.

Išsamesnės informacijos apie programų paketą „Nokia PC Suite“ ieškokite „Nokia PC Suite Guide“ vadove.

Duomenų kabelis

Neatjunkite duomenų kabelio perduodant duomenis, kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1. Įdėkite į savo prietaisą atminties kortelę ir prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio USB duomenų kabeliu.
2. Kai prietaisas paklaus, kurį režimą naudoti, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Užbaikite ryšį iš kompiuterio (pavyzdžiui, iš „Unplug“ arba „Eject Hardware“ vediklio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo.

Norėdami naudoti „Nokia PC Suite“ su savo prietaisu, įdėkite „Nokia PC Suite“ savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tln.**

Norėdami sinchronizuoti savo prietaise ir programoje „Nokia Music Player“ esančią muziką, įdėkite „Nokia Music Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > USB režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungiant USB duomenų kabelį prietaisas prašytų nurodyti režimą, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > Paklausti jungiant > Taip**.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys



Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite sujungti du prietaisus ir perduoti duomenis iš vieno į kitą. Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Prietaisų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.
2. Jei norite įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > IR ryšys**.
3. Įjunkite infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją kitame prietaise ir palaukite kelias sekundes, kol bus užmegztas infraraudonųjų spindulių ryšys.
4. Suraskite norimą failą programoje arba „Failų tvarkytuvėje“ ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“.

Prietaisus patraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau iš jūsų prietaiso toliau sklinda infraraudonieji spinduliai, kol išsijungia infraraudonųjų spindulių ryšio funkcija.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ funkciją, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojančys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite objektą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas

reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**, kad galėtumėte priimti duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad galėtumėte priimti duomenis tik iš suporuoto prietaiso. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą su duomenimis. Jei sutinkate priimti, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą „Pranešimai“/„Gautieji“.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

Prietaisų poravimas

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1—16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą

reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmas bus greitesnis ir paprastesnis, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.** Prietaiso pavadinimas rodomas tik jūsų prietaise.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei norite tvirtinti kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį kiekvieną kartą, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų prietaisų lapelį, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam. > Paslėptas**.

Neporukite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo prietaiso SIM kortele ryšį galite užmegzti iš suderinamo

automobilinio prietaiso. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atraktumėte.

Išsamesnė informacija apie automobilinius rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu pateikta „Nokia“ interneto svetainėje ir jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Nuotol. SIM režimas > Įjungtas**.
2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame rinkinyje.
3. Naudodamiesi automobiliniu rinkiniu, pradėkite ieškoti suderinamų prietaisų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.
4. Suderinamų prietaisų sąrašė pasirinkite savo prietaisą.

5. Sudarykite ryšio porą tarp savo ir kito prietaiso įvesdami automobilinio rinkinio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio rinkinio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis rinkinys automatiškai ieško prietaiso su SIM kortele. Jei aptinkamas jūsų prietaisas ir jame nustatyta, kad leidimo užmegzti ryšį neturi būti prašoma, automobilinis rinkinys automatiškai prisijungia prie GSM tinklo, kai įjungiате automobilio uždegimą.

Įjungę nuotolinės kreipties į SIM kortelę profilį, galite naudotis savo prietaiso programomis, kurioms nereikalingas ryšys su tinklu ar SIM kortelės funkcijos.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiuro patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų lapelį. Pažymėkite automobilinį rinkinį, paspauskite naršymo mygtuką ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai prietaisas paklaus, ar prisijungimas turi būti automatinis, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, automobilinio rinkinio prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami baigti nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Nuotol. SIM režimas > Išjungtas**.

Belaidis LAN tinklas

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidį vietinės kreipties tinklą (WLAN) ir prie jo prisijungti. Norint naudotis WLAN tinklu, jis turi veikti ten, kur yra jūsų prietaisas, ir prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Norėdami naudotis WLAN tinklu, jame turite sukurti interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudoja programos, kurioms reikalingas ryšys su internetu. Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per WLAN tinklo prieigos tašką parametrų rinkinį. Aktyvusis ryšys su WLAN tinklu baigiamas, kai išjungiате duomenų ryšio funkciją. Ryšį galite baigti ir rankiniu būdu. [Žr. „Ryšiu tvarkytuvė“ psl. 109.](#)

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Prietaise įjungę aplinką „Beryšė“, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei įmanoma). Bandydami užmegzti ir

užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Perkėlus prietaisą į kitą WLAN tinklo vietą ir už WLAN tinklo prieigos taško zonos ribų, tarptinklinio ryšio funkcija gali automatiškai prijungti jūsų prietaisą prie kito prieigos taško, priklausančio tam pačiam WLAN tinklui. Kol prietaisas lieka bet kurio tam pačiam tinklui priklausančio prieigos taško zonoje, jis liks prijungtas prie tinklo.



Patarimas: norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso/vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, norint nustatyti WLAN maršruto parinktuve jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526# prietaiso klavišais. Prietaiso ekrane rodomas MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Norėdami, kad jūsų prietaisas parodytų, ar galima prisijungti prie WLAN tinklo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.**

Kai WLAN tinklas yra prieinamas, ekrane rodomas simbolis



Patarimas: taip pat galite naudotis arti esančių tinklų paieškos funkcija.

WLAN parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**

WLAN parametrų vediklis padeda rasti belaidžio LAN tinklą ir prie jo prisijungti. Kai įjungiate programą, jūsų

prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir išvardija juos sąrašė.

Norėdami atnaujinti galimų WLAN tinklų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami pradėti arba tęsti interneto naršymą per WLAN tinklo prieigos tašką, pažymėkite norimą tinklą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prad. narš. internetą** arba **Toliau narš. internetą**.

Norėdami atsijungti nuo WLAN tinklo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti nuo WLAN**.

Norėdami peržiūrėti WLAN tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami išsaugoti WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.

Kad jūsų ryšys su WLAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Vediklio naudojimas prietaisui veikiant laukimo režimu

Kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas, WLAN vediklis rodo jūsų ryšį su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Priklausomai nuo būsenos, galite įjungti interneto naršyklę, naudodamiesi WLAN tinklo ryšiu, atsijungti nuo WLAN tinklo, ieškoti WLAN tinklų arba įjungti/išjungti tinklų paieškos funkciją.

Jei WLAN tinklų paieškos funkcija išjungta ir nesate prisijungę prie WLAN tinklo, aktyviojo laukimo režimo vaizde rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti

tinklų paieškos funkciją ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, ir paspauskite naršymo mygtuką.


Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti WLAN tinklų paieškos funkciją, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą**, WLAN parametru vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Interneto prieigos taškai

Interneto prieigos taškas yra parametru, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačią

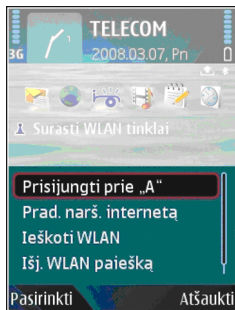

pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos > Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametru pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — įvardykite prieigos tašką. Pavadinimą įprastai pateikia paslaugos teikėjas.
 - **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reiktų įvesti

slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.

- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos tiekėjas.
- **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
- **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametrų nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketinių duomenų (GPRS) ryšiui, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — pasirinkti interneto protokolą **IPv4** arba **IPv6**. Interneto protokolas nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų prietaisą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — įveskite savo prietaiso IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų prietaisui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.** Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis** > **IPv4**.
- **DNS adresas** — Pasirinkite **Pirminis DNS adresas**, **Antrinis DNS adresas** ir nurodykite jų IP adresus, jei jų reikalauja paslaugos tiekėjas. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra kelių paslaugų tiekėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — pasirinkite **Belaidis LAN**.

- **WLAN tinklo pavad.** — norėdami įvesti paslaugos rinkinio kodą (SSID), t. y. pavadinimą, kuris identifikuoja tam tikrą WLAN tinklą, pasirinkite **Įrašyti rank. būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**
- **Tinklo būseną** — pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji**, jei jis nepaslėptas.
- **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio LAN tinklo prietaisais per WLAN tinklo prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, prietaisai galės tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis – tada nereikės WLAN tinklo prieigos taško.
- **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su WLAN tinklo prieigos tašku naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento privatumo), 802.1x arba WPA/WPA2 („Wi-Fi“ apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus. Išsamesnės informacijos ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.
- **WLAN saug. parametrai** — nustatyti pasirinkto saugumo režimo parametrus.
- **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

Jei norite, kad WLAN tinklo prieigos taškas būtų nustatytas automatiškai, naudokite WLAN vediklį. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > WLAN vedikl.**

Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prieigos taškai**.

Nustatę paprasčiausią WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įvesti prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkti arba įvesti vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Tikslinis kanalas** — įprastai kanalas pasirenkamas automatiškai. Norėdami įrašyti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Modemas

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Modemas**.

Savo prietaisą galite naudoti, pavyzdžiui, kaip suderinamo kompiuterio modemą prisijungti prie interneto.

Veiksmai, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą

- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamą duomenų ryšio programinę įrangą, pavyzdžiui, „Nokia PC Suite“. Išsamesnė informacija pateikta programų paketo „Nokia PC Suite“ vadove.

- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Jeigu norite naudoti kabelį, turite įdiegti tvarkykles. Taip pat gali reikėti įdiegti ar atnaujinti „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti prietaisą prie suderinamo kompiuterio infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite naršymo mygtuką. Įsitikinkite, ar prietaiso ir kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadai yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų nėra kliūčių.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir **Bluetooth** > **Ijungtas**.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kabeliu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio. Kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudositės savo prietaisą kaip modemą.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN**. Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirūpinkite prietaiso ir jo turinio saugumu.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys. Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Norėdami apsaugoti savo prietaiso turinį nuo neleistino naudojimo, užrakinkite prietaisą jam veikiant laukimo režimu. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įrašykite savo užrakto kodą.

Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairijį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pakeisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Norėdami įjungti nuotolinio užrakinimo funkciją ir parašyti pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Leisti nuotolinį rakinimą** > **Taip**. Įveskite nuotolinį užrakinimo pranešimą ir patvirtinkite jį. Pranešimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 rašmenys.



Patarimas: naudojant nuotolinio užrakinimo funkciją, taip pat užrakinama ir jūsų atminties kortelė. Norėdami atrakinti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį** ir vietoje slaptažodžio įrašykite nuotolinio užrakinimo pranešimą. Jeigu pranešime yra daugiau nei 8 rašmenys, tada pirmieji 8 rašmenys naudojami kaip atminties kortelės slaptažodis.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip 8 rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei nepavyksta prisiminti užblokuotos atminties kortelės atblokavimo slaptažodžio, galite iš naujo suformatuoti kortelę. Tada ji bus atblokuota ir slaptažodis bus panaikintas. Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Apribotas rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **Aprib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

1. Jei norite apriboti ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas** ir įrašykite adresato vardą bei telefono numerį numerių, kuriais skambinti leidžiama, sąrašą arba pasirinkite **Iš „Adresų knygos“**, jei adresatą į šį sąrašą norite nukopijuoti iš „Adresų knygos“. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą numerių sąrašą. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti aprib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti aprib. rink.**



Patarimas: norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Bendrieji](#) > [Saugumo](#) > [Pažymų tvarkytuvė](#).

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymos būna keturių rūšių: atpažinimo, asmeninės, patikimo teikėjo ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Parsisiųskite pažymą iš tinklalapio, gaukite ją kaip el. laiško priedą arba kaip pranešimą „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slapta informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją parsiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinkate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, pasirinkite [žiūrėti informaciją](#).

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos** > **Pasitikėjimo param.** Pasirinkite programos laukelį ir naršymo mygtuku pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų keisti negalima.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- **„Symbian“ įdieg.** — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — el. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — nauja „Java™“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos moduliai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Apsaugos modulis**.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Norėdami peržiūrėti apsaugos modulį arba tvarkyti jo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pasirinkite **Funkcijos** > **Saugumo informacija**.

Jei norite pakeisti apsaugos modulio PIN kodą, pasirinkite **Modulio PIN**; jei norite pakeisti skaitmeninių parašų PIN kodą, pasirinkite **Parašo PIN**. Gali būti neįmanoma pakeisti visų apsaugos modulių kodų.

Raktų saugykloje yra apsaugos modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Raktų saugyklą**, norimą raktų saugyklą ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Gali būti neįmanoma ištrinti visų apsaugos modulių raktų saugyklų.

Atsarginiai duomenys

Patariama retkarčiais sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Taip pat galite prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio ir išsaugoti duomenis atsargai naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įtaisų vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.

- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.
- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra. Šis parametras galimas tik pasirinkus internetą kaip duomenų nešmeną.
- **Tinklo vartotojo vardas** — įvesti jūsų vartotojo vardą, reikalingą „http“ atpažinimo procedūrai. Šis parametras galimas tik pasirinkus internetą kaip duomenų nešmeną.
- **Tinklo slaptažodis** — įrašyti „http“ atpažinimo slaptažodį. Šis parametras galimas tik pasirinkus internetą kaip duomenų nešmeną.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ arba „sisx“ rūšies.
- „Java ME™“ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Įdiegiant programą, prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.



Patarimas: kai naršote, galite iškart parsisiųsti įdiegimo failą ir pradėti diegti programą. Tačiau turėkite galvoje, kad pasibaigus įdiegimo procesui, ryšys lieka įjungtas.

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą iš interneto, pasirinkite [Programos siųstis](#). Pasirinkite programą ir [Funkcijos](#) > [Įdiegti](#).

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti žurnalą](#). Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše suraskite, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#). Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Ištrinti** — programinės įrangos paketo įdiegimo failas po įdiegimo bus ištrintas. Jeigu parsiųsinate programinės įrangos paketus naudodamiesi naršykle, ši funkcija gali padėti padidinti laisvos atminties kiekį. Jeigu norite išsaugoti programinės įrangos paketo failą galimam pakartotiniam įdiegimui, nepasirinkite šio parametro arba patikrinkite, ar turite programinės įrangos paketo failą suderinamame kompiuteryje ar kompaktiniame diske.
- **Pasirinkite kalbą:** — jeigu programinės įrangos pakete yra sąsajų keliomis kalbomis, pasirinkite norimą kalbą.
- **Rūšis** — nurodykite, kokių rūšių programas norite įdiegti. Galite nuspręsti įdiegti tik patvirtintas pažymas turinčias programas. Šis parametras taikomas tik „Symbian“ operacinės sistemos programoms („sis“ arba „sisx“ failams).

„Java“ saugumo parametrai

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką, kurį programa galės naudoti prisijungiant prie tinklo.
- **Tinklo prieiga** — leisti programai užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Siųsti/priimti pranešimus** — leisti programai siųsti pranešimus.
- **Įsijungti progr. automat.** — leisti programai įsijungti automatiškai.

- **Užmegzti ryšį** — leisti programai įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Įrašyti garsą/vaizdą** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso garso ir vaizdo funkcijas.
- **Skaityti vartot. duom.** — leisti programai skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.
- **Rašyti vartot. duomenis** — leisti programai įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į „Adresų knygą“.
- **Nustatyti padėtį** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso vietos duomenis.
- **Naudoti orientyrus** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso orientyrus.

Galite nustatyti, kaip jūsų turi būti prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo. Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekyla abejonių dėl programos patikimumo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Ijungimo raktai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ij. raktai**.

Kai kurie garso/vaizdo failai, pavyzdžiui, atvaizdai, muzikos ar vaizdo įrašai yra apsaugoti skaitmeninių naudojimo taisyklių. Tokių failų įjungimo raktai gali leisti arba apriboti jų naudojimą. Pavyzdžiui, kai kurie įjungimo raktai suteikia galimybę klausytis muzikos takelio tik tam tikrą skaičių kartų. Atkūrimo sesijos metu galite daug kartų perjungti takelį atgal ar pirmyn, taip pat laikinai sustabdyti (pertraukos funkcija) takelį, tačiau jei visiškai sustabdysite takelį, būsite išnaudoję vieną naudojimo kartą.

Ijungimo raktų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali

būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Norėdami peržiūrėti tam tikrų rūšių įjungimo raktus, pasirinkite **Galioj. raktai**, **Negalioj. raktai** arba **Nenaud. raktai**.

Norėdami peržiūrėti rakto informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Rakto informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būseną yra **Ijungimo raktas galioja**, **Ijung. raktas nebegalioja** arba **Ijung. raktas dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** reiškia, kad galite išsiųsti failą į kitą prietaisą. **Neleidžiamas** reiškia, kad negalite išsiųsti failo į kitą prietaisą.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. **Ne** reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Norėdami įjungti raktą, atidarykite pagrindinį vaizdą „Įjungimo raktai“ ir pasirinkite **Negalioj. raktai** > **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Pamatę atitinkamą prašymą, prisijunkite prie interneto – netrukus ekrane pamatysite interneto svetainę, iš kurios galėsite nusipirkti garso/vaizdo medžiagos naudojimo teises.

Norėdami pašalinti failo naudojimo teises, atidarykite galiojančių arba nenaudojamų raktų lapelį, pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra

kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės rakto vaizde rodomi visi failai, susiję su grupės teise. Jei parsisiuntėte keletą garso/vaizdo failų su tomis pačiomis teisėmis, jie taip pat rodomi šiame vaizde. Grupės vaizdą galite atidaryti pasirinkę galiojančių arba negaliojančių raktų lapelį. Norėdami priėti prie šių failų, atidarykite grupės teisių katalogą.

Duomenų sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Sinchr.**

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir suderinamame kompiuteryje ar nuotoliniame interneto serveryje esančių adresatų, kalendorių įrašų informaciją ir užrašus. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Sinchronizacijos programa „Sinchronizacija“ naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo prietaisui sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Sinchronizacijos rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra „Nokia PC Suite“ sinchronizacijos rinkinys. Jo nereikia koreguoti, jei savo prietaise ir kompiuteryje esančius duomenis sinchronizujete naudodamiesi programa „Nokia PC Suite“.

Norėdami sukurti naują rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys** ir įvardykite jį, tada pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti naudodami šį rinkinį, ir nustatykite reikiamus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Sinchronizuotinių programų pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti programas, kurių sinchronizacijai bus taikomas šis rinkinys, pasirinkite **Funkcijos > Red. sinchr. rinkinį > Programos**.
2. Pasirinkite norimą programą ir **Ištraukti į sinchr. > Taip**.
3. Nustatykite parametrus: **Tolimoji duomenų bazė** ir **Sinchronizacijos rūšis**.

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami nustatyti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys > Ryšio parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Serverio versija** — pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią galite naudoti su nuotoliniu serveriu.
- **Serverio (ID) adresas** — įveskite nuotolinio serverio (ID) adresą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote „SyncML“ versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — pasirinkite duomenų nešmeną, kuri bus naudojama prisijungus prie nuotolinio serverio sinchronizacijos metu.
- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradėdant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — įvesti interneto adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, kurioje esančius duomenis ir jūsų prietaise esančius duomenis norite sinchronizuoti.
- **Prievadas** — įrašykite nuotolinės duomenų bazės serverio numerį.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Leisti sinchr. prašym.** — norėdami leisti pradėti sinchronizaciją iš nuotolinės duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — norėdami, kad, gavęs prašymą iš serverio atlikti sinchronizaciją, prietaisas prašytų jūsų patvirtinimo, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — jei norite, kad prieš sinchronizaciją jūsų prietaisas būtų atpažintas tinkle, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Atsisiųskite!

Pasirinkite **Meniu** > **Atsisiųskite!**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Atsisiųskite!“, galite naršyti, parsisiųsti iš interneto ir įdiegti savo prietaise įvairias priemones, pavyzdžiui, naujausias programas ir susijusius dokumentus.

Failai yra suskirstyti pagal kategorijas į „Nokia“ ar kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų pateiktus katalogus. Kai kurios priemonės gali būti mokamos, tačiau įprastai peržiūrėti jas prieš naudojant galima nemokamai.

Kad pasiektumėte naujausius garso/vaizdo failus, „Atsisiųskite!“ naudoja jūsų tinklo paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos apie siūlomas papildomas priemones, naudojamas su „Atsisiųskite!“, susisiekitė su paslaugos ar priemonės tiekėju arba gamintoju.

Įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Katalogų ir priemonių pasirinkimas

Norėdami atnaujinti programos „Atsisiųskite!“ turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinimo sąrašas**.

Jei nenorite, kad sąrašė būtų rodomas kuris nors katalogas, t. y. jei, pavyzdžiui, norite matyti tik dažniausiai naudojamas priemones, pasirinkite **Funkcijos** > **Nerodyti**. Jei vėl norite matyti priemones, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti visus**.

Norėdami pirkti pasirinktą priemonę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pirkti**. Pamatysite žemesniojo lygmens meniu, kuriame galėsite pasirinkti priemonės versiją ir peržiūrėti kainos informaciją.

Norėdami parsisiųsti nemokamą priemonę, pasirinkite **Funkcijos** > **Gauti**.

Norėdami peržiūrėti pasirinktos priemonės informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami grįžti į pagrindinį „Atsisiųskite!“ meniu lygmenį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradinis tinklalapis**.

Galimos funkcijos gali priklausyti nuo jūsų paslaugos teikėjo, pasirinktos priemonės ir rodomo programos vaizdo.

„Atsisiųskite!“ parametrai

Norėdami pakeisti „Atsisiųskite!“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie paslaugų teikėjo serverio.
- **Automatinis atidarymas** — nustatyti, kad parsįsta priemonė ar programa atsidarytų (ar įsijungtų) automatiškai.
- **Peržiūros patvirtinimas** — nustatyti, kad prieš peržiūrint priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą peržiūrėti priemonę.
- **Pirkimo patvirtinimas** — nustatyti, kad prieš perkant priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą pirkti priemonę.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ pateikia programinės įrangos atnaujinimų, kurie siūlo naujų patobulintų funkcijų ar patobulintą veikimą. Galite parsisiųsti šiuos atnaujinimus su „Nokia“ programinės įrangos kompiuterio atnaujinimo programa. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“, XP arba „Vista“ operacine sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.



Patarimas: Jei norite patikrinti prietaise esančios programinės įrangos versiją, telefonui veikiant laukimo režimu įveskite ***#0000#**.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametną;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stiliaus nustat.** — keisti ekrano parametrus ir nustatyti prietaiso stilių.
- **Data ir laikas** — keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — nustatyti jūsų prietaiso priedų parametrus.
- **Saugumo** — nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nust.** — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšviestumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar žinkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.

Laukimo režimo parametrai

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas aktyvusis laukimo režimas, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Akt. lauk. rež.**

Norėdami susieti kokias nors funkcijas su naršymo mygtuku ir pasirinkimo klavišais, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Nuorodos**. Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, šios funkcijos tokiu būdu neįjungiamos.

Norėdami sukurti programų nuorodas, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**.

Norėdami nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Operatoriaus simbolis** > **Taip** arba **Ne**.

Norėdami pasirinkti gautų pranešimų katalogą arba pašto dėžutę, kuri turi būti rodoma aktyviojo laukimo režimo vaizde, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Akt.lauk.rež. pašto dėž.**

Norėdami pasirinkti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomus papildinius, pasirinkite **Laukimo režimas** > **Akt.lauk. režimo papild.** Pavyzdžiui, galite matyti, kiek balso ryšių užmegzta su jūsų prietaisu. Gali būti įmanoma naudotis ne visais papildiniais.

Tonų parametrai

Norėdami nustatyti balso ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo tonas**.

Norėdami nustatyti vaizdo ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Vaizdo ryšio tonas**.

Norėdami nustatyti skambėjimo būdą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo būdas**. Galite nustatyti, kad tada, kai jums skambins adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skambėtų tonu, kuris yra ištariamo skambinančiojo vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys. Pasirinkite **Tonai** > **Ištarti skamb. vardą**.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo garsas**.

Norėdami nustatyti įvairius signalų tonus, pasirinkite **Tonai** > **Pranešimo tonas, El. laiško tonas, Kalend. signalo tonas** arba **Žadintuvo tonas**.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins, pasirinkite **Tonai** > **Vibracija**.

Norėdami nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Klaviatūros tonai**.

Norėdami įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus, pasirinkite **Tonai** > **Įspėjamieji tonai**.

Kalbos parametrai

Norėdami nustatyti kalbą, kuria turi būti rodomi tekstai prietaiso ekrane, pasirinkite **Kalba** > **Telefono kalba**.

Norėdami pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus, pasirinkite **Kalba** > **Rašomoji kalba**.

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, pasirinkite **Kalba** > **Nuspėjamasis tekstas**.

Perspėjamoji lemputė

Galite nustatyti prietaiso dangtelyje esančią perspėjamąją lemputę, kad mirksėtų, kai gaunate naują pranešimą arba kai praleidžiate telefono ryšį.

Norėdami nustatyti perspėjamosios lemputės mirksėjimo trukmę, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa** > **Blyksinti lemputė**.

Norėdami pasirinkti įvykius, apie kuriuos pageidaujate gauti perspėjimus, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa** > **Pranešti įvykiai**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Data** ir **Laikas**.

Norėdami nustatyti savo laiko juostą, pasirinkite **Laiko juosta**.

Norėdami automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Norėdami pasirinkti laiko sistemą (12 arba 24 valandų) ir valandų bei minučių skyriklių, pasirinkite **Laiko formatas** ir **Laiko skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti datos formatą ir skyriklių, pasirinkite **Datos formatas** ir **Datos skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti laikrodžio rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Norėdami pasirinkti žadintuvo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Norėdami nustatyti, kurios savaitės dienos yra jūsų darbo dienos, pasirinkite **Šiokiadieniai**.

Prietaiso priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Įprasti prietaiso priedų parametrai

Su daugeliu priedų galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkite **Numatytoji aplinka**.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, praėjus 5 sekundėms, kai prie jo yra prijungtas priedas, pasirinkite **Automatinis atsiliep.** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.

Jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Nustatykite toliau išvardytus saugumo parametrus.

- **Telefono ir SIM kortelės** — nustatyti jūsų prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti jūsų saugumo pažymas.
- **Apsaugos modulis** — valdyti jūsų apsaugos modulį.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Vietoje kodų rašmenų rodamos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsiliiepti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo

nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Norėdami nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę, būtų prašoma užrakto kodo, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrak. pakeitus SIM kort.** Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Pradinių parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite **Gamint. param.** Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.
- **Ryšių peradres.** — nustatyti jūsų ryšių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 38.](#)
- **Ryšių draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 38.](#)

- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Jei norite, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano numerį** > **Taip**. Jei norite, kad tinklas nuspręstų, ar jūsų numeris turi būti siunčiamas, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Jei norite, kad jūsų ryšių internetu adresas būtų rodomas asmeniui, su kuriuo užmezgate ryšį internetu, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano int. ryš. inf.** > **Taip**.

Jei norite, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau esate užmezgę aktyvų ryšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio laukimas** > **Funkcijos** > **Ijungti**. Jei norite patikrinti, ar funkcija yra įjungta tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami pasirinkti, ar turi skambėti ryšių internetu signalas, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio internetu signalas**. Apie praleistus ryšius internetu jums pranešama perspėjimu.

Norėdami nustatyti numatytąją ryšio rūšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Numat. ryšio rūšis** ir **Balso ryšys**, jei užmezgate GSM ryšius, arba **Ryšys internetu**, jei užmezgate ryšius internetu.

Jei norite, kad jums skambinančiam asmeniui būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas su paaiškinimu, kodėl negalite atsiliiepti, pasirinkite **Skambinimo** > **Neatsiliiepti ir siųsti SMS** > **Taip**. Norėdami parašyti šio pranešimo tekstą, pasirinkite **Skambinimo** > **Pranešimo tekstas**.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tinklo**.

Norėdami pasirinkti tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Pasirinkus dvejopą režimą, prietaisas automatiškai persijungia iš vieno tinklo į kitą.



Patarimas: Naudojant **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, tačiau baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Norėdami pasirinkti operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas**, tada pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti tinklą iš galimų tinklų sąrašo, arba **Automatinis**, kad prietaisas automatiškai pasirinktų tinklą.

Jei pasirinksite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus. [Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 101.](#)
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus. [Žr. „Duomenų kabelis“ psl. 99.](#)
- **Prieigos taškai** — nustatyti naujus arba taisyti esamus prieigos taškus. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.
- **Pak. duomenys** — nustatyti, kada reikia naudoti paketinių duomenų ryšius, ir įvesti prieigos tašką, įjung savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.
- **Belaidis LAN** — nustatyti, ar prietaisas turi rodyti tam tikrą simbolį, kai įmanoma užmegzti ryšį su WLAN tinklu, ir kaip dažnai prietaisas turi ieškoti tinklų.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Intern. telefonas** — nustatyti ryšių internetu parametrus.
- **Sąrankos** — peržiūrėti ir ištrinti patikimus serverius, iš kurių jūsų prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — apriboti paketinių duomenų ryšius. [Žr. „Paketinių duomenų apribojimas“ psl. 131.](#)

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

Interneto prieigos taškas yra parametras, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys.**

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs, pavyzdžiui, balso ryšio metu. [Žr. „Ryšiu tvarkytuvė“ psl. 109.](#)

Norėdami nustatyti paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Pak. duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad prietaisas įsiregistruotų paketinių duomenų tinkle, kai įjungiate prietaisą suderinamame tinkle, arba pasirinkite **Pagal poreikį**, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tada, kai jo reikia programai arba kokiam nors veiksmui atlikti. Pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo prietaisu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemą.

Norėdami naudoti didelės spartos duomenų ryšį, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Ijungta**.

Šie parametrai galioja visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su WLAN tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų galimų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šio parametro nėra, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.

- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** arba prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Prieigos taško parametrų sąrašą pasirinkite **WLAN saug. režimas** ir norimą režimą.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo

prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **802.1x**.

802.1x nustato prietaisų tapatumą ir suteikia jiems leidimą jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei nepavyksta nustatyti tapatumo.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

WPA saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.
- **Tik WPA2 režimas** — jei norite, kad veiktų ir TKIP, ir AES (patobulinto šifravimo standarto) šifravimas,

pasirinkite **Išjungtas**. Jei leidžiate tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

EAP (išplėstinio atpažinimo protokolo) papildiniai naudojami belaidžio ryšio prietaisams ir serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprastos ryšių sesijos yra vaizdo rodymo ryšių ir ryšių internetu sesijos. SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai. SIP rinkinys, ryšio sesijai naudojamas kaip numatytasis, būna pabrauktas.

Norėdami sukurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naud. esamą rinkinį**.

Norėdami pasirinkti SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio sesijoms, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rink. pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Intern. telefonas.**

Norėdami sukurti naują interneto ryšio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys.**

Norėdami tvarkyti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti.**

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos.**

Iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais. Šie parametrai automatiškai išsaugomi kataloge **Sąrankos**. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių pranešimų, el. pašto paslaugų, MP ir sinchronizacijos sąrankos parametrus.

Norėdami ištrinti patikimo serverio sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Tuo pačiu veiksmu ištrinami ir šio serverio pateikti kitų programų sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr.**

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso į tam tikrus prieigos taškus. Jūsų SIM kortelė gali būti nesuderinama su prieigos taškų valdymo paslauga. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami apriboti paketinių duomenų ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Norint įjungti arba išjungti prieigos taškų valdymo funkciją ar valdymo sąraše tvarkyti paketinių duomenų prieigos taškų parametrus, reikia jūsų PIN2 kodo.

Norėdami įtraukti į valdymo sąrašą prieigos taškus, su kuriais galima užmegzti paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Itr. pavad. rankiniu būdu**. Kad galėtumėte prisijungti prie operatoriaus pateikto prieigos taško, sukurkite tuščią prieigos tašką.

Jei norite ištrinti prieigos taškus iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Programos.**

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
-------------------	---

Aktyvusis laukimo režimas

Kairysis pasirinkimo klavišas + *	Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas.
Skambinimo klavišas	Ryšių žurnalo atidarymas.
0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.

#	Palaikius šį klavišą paspausta, įjungiama aplinka Begarsė vietoje Įprastinė ir atvirkščiai.
1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją: Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas.

Interneto naršyklė

*	Tinklalapio vaizdo didinimas.
#	Tinklalapio vaizdo mažinimas.
2	Paieškos dialogo lango atidarymas.
5	Aktyvių tinklalapių peržiūra.
8	Bendro tinklalapio vaizdo peržiūra.
9	Naujo interneto adreso įvedimo dialogo lango atidarymas.

0	Žymų katalogo atidarymas.
---	---------------------------

Atvaizdų žiūryklė

Skambinimo klavišas.	Siunčia atvaizdą.
0	Mažina vaizdą.
5	Vaizdo didinimas.
7	Didina vaizdą. Norėdami matyti vaizdą visame ekrane, spauskite šį klavišą dukart.
4	Rodo kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.
6	Rodo dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodo aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodo žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasuka pagal laikrodžio rodyklę.
1	Pasuka prieš laikrodžio rodyklę.
*	Ijungia vaizdo per visą ekraną režimą vietoje įprasto vaizdo arba atvirkščiai.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojotės tinklalapiu, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com, IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau toks vertimas reikalingas, nes internete duomenys perduodami IP adresais.

DTMF tonai	Dvitoniai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keisti informacija su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžiams prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS ir duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.

GPRS	Bendrasis paketinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
HSDPA	Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga. Pradėjus naudoti HSDPA, 3G terminaluose duomenis tapo įmanoma priimti didele sparta, todėl efektyvių garso/vaizdo funkcijų reikalaujantys vartotojai dabar gali naudotis tokia duomenų ryšio sparta, kokios anksčiau

	nebuvo įmanoma pasiekti dėl radijo prieigos tinklų apribojimų.
HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetu naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.
HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.
IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūros režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikia įvesti kaskart, įjungiant prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.

PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
PUK ir PUK2	PIN atblokovimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.
SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti

	ne tik balsą ar duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.
UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokovimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VoIP	Balso ryšio internetu protokolo technologija. VoIP technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą.

VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.
WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.
WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodas.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodas.

Nesklaidumų šalinimas

Dažniausiai apie jūsų prietaisą užduodamų klausimų ieškokite „Nokia“ pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją. Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite ją paspausdami grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Patikrinkite, ar švarūs apsauginiai vaizdo kameros lęšio langeliai.

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo prietaisą, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, juose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija ir prietaisuose neįjungtas paslėptasis režimas. Taip pat patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo prietaise. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Išjungti**.

Klausimas. Kodėl nematau WLAN tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų prietaise neįjungta aplinka „Beryšė“.

WLAN prieigos taškas gali naudoti paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo prieigos tašką.

Patikrinkite, ar WLAN prieigos taškai nėra 12–13 kanaluose, kadangi jų negalima susieti.

Klausimas. Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti WLAN tinklo funkciją?

Atsakymas. Jūsų „Nokia“ prietaise WLAN funkcija išjungžiama, kai nebandote ar nesate prisijungę prie kito prieigos taško ir neieškote galimų tinklų. Kad baterija vartotų dar mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas galimų tinklų neieškotų ar ieškotų rečiau kitų programų fone. Tarp foninių paieškų WLAN funkcija išsijungs.

Norėdami išjungti foninę paiešką, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galite ieškoti WLAN tinklų rankiniu būdu ir prisijungti prie jų įprasta tvarka.

Norėdami padidinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip** ir nustatykite intervalą pasirinkę **Ieškoti tinklų**.

Klausimas. Kodėl negaliu naršyti interneto, nors ryšys su WLAN tinklu veikia ir nustatyti teisingi IP parametrai?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatydami savo WLAN prieigos taško parametrus nustatėte teisingus HTTP/HTTPS pagalbinio serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalas yra silpnas arba vidutinio stiprumo, gali kilti ryšio problemų. Bandykite prisijungti iš naujo arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatėte teisingus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Norėdami patikrinti, kokį saugumo režimą naudoja tinklas, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat patikrinkite: ar naudojate teisingą WPA režimą (pradinio bendrojo rakto arba EAP), ar išjungėte visus nereikalingus EAP, ar nustatyti teisingi EAP parametrai (slaptažodžiai, vartotojų vardai, pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** ir sutvarkykite informaciją adresato kortelėje.

Klausimas. Trumpai pasirodo pranešimas Priima pranešimą. Kas vyksta?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis pranešimas rodomas tik tada, jei nustatydami daugiaformačių pranešimų parametrus nustatėte parametro **Dgf. pran. priėmimas** reikšmę **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 64.](#)

Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Atsakymas. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite, kad prietaisas liautųsi užmezginėjęs duomenų ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus vėlesniam priėmimui, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus priimamuosius daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gausite perspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jeigu iš šio veiksmo mažą naudą, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir mano kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų suderinamame kompiuteryje yra įdiegta ir veikia naujausia programų paketo „Nokia PC Suite“ versija. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba „Nokia“ pagalbos vartotojų tinklalapiuose.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Atsakymas. Naudojant daugelį jūsų prietaiso funkcijų, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami taupyti baterijos energiją, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Kai nereikia „Bluetooth“ funkcijos, išjunkite ją.
- Išjunkite foninę WLAN tinklų paiešką. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galite ieškoti WLAN tinklų rankiniu būdu ir prisijungti prie jų įprasta tvarka.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Žemėlapiai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Internetas** > **Naudoti tinklą** > **Išjungta**.
- Nustatykite trumpesnį laikotarpį, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Išjunkite nenaudojamas programas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite ją paspausdami grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-6MT . „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-5 . Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinį juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija


Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka:

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausio įgaliotojo „Nokia“ techninės priežiūros punkto

specialistus arba atstovą. Įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai arba atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, gražinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3 ir 4 taškus.

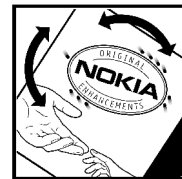

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti

ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilius klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų

transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą

arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogia, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėju tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos),

niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,40 W/kg (E51-1) ir 1,47 W/kg (E51-2).

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 128

„Bluetooth“

duomenų priėmimas 101

duomenų siuntimas 101

poravimas 102

prietaisų tarpusavio

atpažinimas 102

ryšio kodas 102

saugumas 103

„jad“ failai 115

„jar“ failai 115

„Java“ programos 115, 116

„microSD“ 29

„Nokia PC Suite“ 99

„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija 19

„RealPlayer“

failų siuntimas 80

garso/vaizdo įrašų

atkūrimas 79

įrašo informacijos peržiūra 80

parametrai 80

„Symbian“ programos 115

„sisx“ failai 115

„sis“ failai 115

A

adresatai

balso žymekliai 43

grupės 44

informacijos kopijavimas 43

kūrimas 43

paieška 43

SIM katalogas 45

SIM kortelės adresatai 43

skambėjimo tonai 44

vaizdelių pridėjimas 43

adresų knygos klavišas 27

Aktyvieji užrašai 68

aktyvusis laukimo režimas 21

animacinė ekrano užsklanda 26

antenos 31

apribotasis rinkimas 45, 111

apsaugos modulis 113

archyvavimo programa „ZIP

manager“ 72

atkūrimas

įrašų 82

pranešimų 53

vaizdo ir garso 79

atminties kortelė

atblokavimas 29

duomenų kopijavimas

atsargai 113

formatavimas 29

įdėjimas 29

slaptažodžiai 111

slaptažodžio nustatymas 29, 69

užrakinimas 111

„microSD“ 29

atmintis 28

Atsisiųskite!

katalogai 119

parametrai 120

atvaizdai

ekrano fone 78

įtraukimas į adresų knygą 78

mastelio keitimas 78

pasukimas 78

rodymas internete 79

siuntimas 78

atvykimo taškas

panaikinimas 96

parametras 96

aukščio virš jūros lygio

paklaida 96

automatinio užrakto

laikotarpis 124

automobilinis rinkinys

nuotolinė SIM kreiptis 103

B

baigimas

ryšių su internetu 50

ryšių su tinklais 109

balso komandos

- aplinkų keitimas 41
- parametrai 42
- programos įjungimas 41

balso paštas

- numerio keitimas 40
- tikrinimas 40

balso ryšys per IP 37**baterija**

- įdėjimas 13
- įkrovimas 14
- įkrovos lygis 18

baterijos įkrovimas 14**belaidė klaviatūra 75****D****darbų aprašai 47****data**

- parametrai 123

daugiaformačiai pranešimai

- atsakymas 59
- kūrimas 59
- parametrai 64
- pateikčių kūrimas 60
- persiuntimas 61
- priedai 61
- priėmimas 59
- siuntimas 59
- siuntimo funkcijos 61

daugiaprogramė veikseną 28**DTMF tonai 39****duomenų kopijavimas****atsargai 113****duomenų perkėlimas 24****E****EAP**

- EAP papildinio naudojimas 129
- papildinio parametrai 129

ekranas

- išvaizdos keitimas 26
- parametrai 121
- simboliai 18

ekrano temos

- pakeitimas 26

ekrano užsklanda 26, 121**ekvalaizeris 81****el. laiškai**

- atsakymas 55
- automatinio priėmimo parametrai 66
- ištrynimai 56
- katalogų kūrimas 56
- rašymas 56
- siuntimas 56

el. paštas

- priėmimo parametrai 65
- prisijungimas prie pašto dėžutės 55
- ryšio parametrai 65
- virtuotojo parametrai 65

el. pašto klavišas 28**el. pašto parametru****nustatymas 54****el. pašto parametru vediklis 54****F****failai**

- parsiųntimas 77

siuntimas 69**„Flash“ failai 85****fono atvaizdas 26****fono paveikslėlis 78****G****garso failai**

- informacija 80
- siuntimas 80

garso įrašai

- įrašymas 82
- siuntimas 61

garso įrašymo programa

- garso įrašymas 82
- įrašų atkūrimas 82
- parametrai 82

garsumas 27**GPRS**

- papildomi prieigos taško parametrai 107
- parametrai 126
- prieigos taško parametrai 106

grafiniai pranešimai

- persiuntimas 58
- peržiūra 58

greitas įjungimas

- klavišai ir mygtukai 122
- programų 122

greitasis numerio rinkimas 37**H****HSDPA (didelės spartos priimamojo paketinio ryšio priega) 99**

I

idėjimas

- atminties kortelės 29
- baterijos 13
- SIM kortelės 13

įdiegimas

- programų 115

įdiegimo žurnalas 115

įjungimo raktai 117

infraraudonieji spinduliai 100

internetas 49

- ryšių baigimas 50

interneto dienoraščiai 50

interneto radijas

- klausymas 87
- paieška 88
- parametrai 88
- radijo stočių išsaugojimas 88

įrašymas

- garso 82
- vaizdo 77

įspėjamieji tonai 122

išreiškimas

- matavimo vienetų 72

išsaugojimas

- dabartinės vietos 96
- failų 22
- parametrų 22

J

jungtys 15

K

kabelis 99

kalba

- pakeitimas 31
- parametrai 122

kalendariaus klavišas 27

keitimas

- valiutų 72

kelionės pabaigos taškas 96

kelionmatis 96

klaviatūra

- tonai 122
- užrakinimas 17
- užrakto parametrai 124

klaviatūros apsauga 17

klavišai ir mygtukai 15

- greitas įjungimas 122

klientų aptarnavimo tarnyba 19

konferencinis ryšys 34

Kreipties į SIM kortelę

profilis 103

L

laikas

- parametrai 123

laikinoji atmintis

- turinio ištrynimasis 50

laisva atmintis 28

laisvų rankų įranga

- prijungimas 16

lapeliai 22

laukimo režimai

- aktyvusis laukimo režimas 21
- paprastasis laukimo režimas 21
- parametrai 122

M

matavimo sistema

- pakeitimas 96

matavimo vienetai

- išreiškimas 72

menu 22

modemas 108

MP

- diskusijos pradžia 83
- grupės 84
- parametrai 83
- programų parametrai 85
- vartotojų užblokavimas 85

Muzikos grotuvas

- takelių sąrašai 81

N

naršymas

- atsijungus nuo interneto 50
- interneto 49

nesklandumų šalinimas 138

nuotolinė sąranka 113

nuotolinė sinchronizacija 118

nuotolinis užrakinimas 110

nuspėjamasis teksto

rašymas 31, 122

O

operatorius

- pasirinkimas 125
- simbolis 122

orientyrai

- kategorijos 97
- kūrimas 97

priėmimas 98
siuntimas 98
tvarkymas 97

P

padėties nustatymas

parametrai 92

pagalbos informacija 19

paieška

adresatų 43

galimų WLAN tinklų 109

paketiniai duomenys

apribojimas 131

papildomi prieigos taško

parametrai 107

parametrai 126

prieigos taško parametrai 106

palydovo signalo stiprumas 96

parametrai

atkūrimas 124

balso komandų 42

datos 123

daugiaformačių pranešimų 64

EAP papildinių 129

ekrano 121

el. laiškų priėmimo 66

el. pašto vartotojo 65

garso įrašymo programos 82

GPRS 106, 107, 126

interneto radijo 88

kalbos 122

klaviatūros užrakto 124

laiko 123

laikrodžio 74

laukimo režimo 122

MP 83

padėties nustatymo 92

paketinių duomenų 126

paslaugų pranešimų 66

pažymos 112

priedų 123

programos „Aktyvieji

užrašai“ 68

programos „Atsisiųskite!“ 120

programos „Interneto

naršyklė“ 51

programos „Kalendorius“ 49

programos „Žurnalas“ 43

programų 131

programų įdiegimo 115

programų paketo „Nokia Team

Suite“ 71

radijo 87

ryšio internetu 131

ryšio su el. pašto dėžute 65

ryšių 125

SIP 129

spausdintuvo 73

tekstinių pranešimų 63

tinklo 125

tonų 122

TR 89

transliacijos 66

vaizdo kameros 77

WEP saugumo 127

WLAN 127

WLAN, aukštesniojo lygio 127

WLAN prieigos taško 107, 108

WLAN saugumo 127

„Java“ programų saugumo 116

„RealPlayer“ 80

parametrų rinkiniai

kūrimas 24

nustatymas 24, 25

ryšio internetu parametrų

rinkinys 36, 131

skambėjimo tonų

pasirinkimas 25

pasaulinis laikrodis 74

paslaugų komandos 62

paslaugų pranešimai 62

parametrai 66

pašto dėžutės

prisijungimas 55

pateiktys 60

pažymos

informacija 112

parametrai 112

PDF skaityklė 72

perspėjamoji lemputė 123

PIN kodas

pakeitimas 124

poravimas

prietaisų 102

ryšio kodas 102

pradiniai parametrai 124

pradinių parametrų

atkūrimas 124

pradžios klavišas 27

pranešimai 52

garso įrašų siuntimas 61

kiti parametrai 66

paslaugų pranešimai 62

ryšių atmetimo pranešimai 125

sąrankos pranešimai 131

tekstinių pranešimų
parametrai 63
transliacijos parametrai 66
pranešimų skaityklė 53
balso pasirinkimas 53
priedai
daugiaformačių pranešimų 61
el. laiškų 55
garso įrašai 61
nuotolinė SIM kreiptis 103
parametrai 123
prieigos taškai
kūrimas 126
**prietaiso įjungimas ir
išjungimas** 17
priežiūros paslaugos 19
programa „Aktyvieji užrašai“
parametrai 68
programa „Failų tvarkytuvė“ 69
programa „Galerija“ 77
programa „Įgarsintuvė“ 40
programa „Interneto naršyklė“
parametrai 51
ryšio saugumas 49
programa „Įtaisų valdyklė“ 113
programa „Kalendorius“
darbų vaizdas 49
dienos vaizdas 48
gautų įrašų įtraukimas į
programą 46
įrašų ištrynimasis 46
įrašų kūrimas 46
įrašų siuntimas 46
mėnesio vaizdas 48
parametrai 49

savitės vaizdas 48
programa „Kopijuoklė“
žurnalas 24
programa „Laikrodis“
parametrai 74
pasaulinis laikrodis 74
signalai 74
programa „Muzikos grotuvas“
muzikos kategorijos 81
muzikos klausymas 80
**Programa „Parametru
vediklis“** 20
programa „Pranešimai“
katalogai 52, 53
programa „Sveiki!“ 20
programa „Tartuvė“ 53
programa „Žemėlapiai“ 92
eismo informacija 95
ėjimas 94
kelionių vadovai 96
maršrutai 94
naršymas 93
simboliai 93
važiavimas 95
vieta paieška 93
programa „Žurnalas“
duomenų perkėlimo
žurnalas 24
ištrynimasis 42
numerinių įtraukimas į „Adresų
knygą“ 42
parametrai 43
pranešimų siuntimas 43
skambinimas 43

**programinės įrangos
atnaujinimas** 120
programinės įrangos paketai
įdiegimas 115
įdiegimo parametrai 115
programos
bendri veiksmas 22
greitas įjungimas 122
įdiegimo valdymas 115
programų
įdiegimas 115
**programų paketas „Nokia Team
Suite“** 70
komandų tvarkymas 71
parametrai 71
veiksmų juostelės
parametrai 71
programų paketas „PC Suite“ 99
programų parametrai 131

Q
Quickoffice 70

R
radijas
išsaugotos stotys 87
klausymas 86
parametrai 87
vaizdo informacijos peržiūra 86
raktai
įjungimo raktai 117
WEP raktai 128
raktų saugykla 113
rašomoji kalba 31

ryšiai

- apribotasis rinkimas 45, 111
- atmetimas 33
- atmetimas tekstiniu pranešimu 125
- baigimas 109
- balso komandos 41
- balso paštas 40
- GPRS parametrai 106, 107
- greitasis numerio rinkimas 37
- konferencinis ryšys 34
- numerio rinkimas balsu 41
- parametrai 125
- ryšio internetu signalas 125
- ryšio internetu užmezgimas 37
- ryšio laukimas 125
- ryšių internetu draudimas 39
- rūšies pasirinkimas 125
- skambėjimo tono išjungimas 33
- skambinančiojo numeris 125
- skambinimas iš „Žurnalo“ 43
- TR 89
- užmezgimas 33
- WLAN tinklo parametrai 107

ryšiai internetu 37

- draudimas 39
- parametrai 131
- parametrų rinkiniai 36, 131
- prisijungimas 36
- ryšio užmezgimas 37
- signalų parametrai 125

ryšio draudimas 38

- ryšių internetu 39

ryšio metodai

- duomenų kabelis 99
- infraraudonieji spinduliai 100
- modemas 108
- „Bluetooth“ 101
- ryšio užmezgimas 33**
- ryšių peradresavimo 38**
- rodydas ryšiu**
- vaizdų 35

S

sarankos pranešimai 131

saugumas

- atminties kortelės 111
- prietaiso ir SIM kortelės 124
- „Bluetooth“ 103
- „Java“ programų 116

sesijos inicijavimo protokolas

Žr. SIP

signalų stiprumo 18

signalų tonai 122

simboliai 18

- operatoriaus simbolis 122
- sveikinimo ženklas 121

SIM katalogas 45

SIM keitimo užblokavimas 124

SIM kortelė

- įdėjimas 13
- tekstiniai pranešimai 57

sinchronizacija 24

- parametrai 118
- sinchronizacijos rinkiniai 118

sinchronizavimas

- programų 118

SIP

- pagalbinių serverių parametrai
- tvarkymas 130
- parametrai 129
- parametrų rinkinių kūrimas 129
- parametrų rinkinių tvarkymas 130
- registracijos serverių parametrai
- tvarkymas 130

siuntimas

- failų 22, 69
- „Bluetooth“ ryšiu 101

Skaičiuoklė 69

skambėjimo tonai 44, 122

- aplinkose 25
- trimačiai 26
- vibracija 122

skambinančiojo numeris 125

skambinimas

- atsiliepimas 33

slaptažodžiai

- atminties kortelės
- slaptažodis 29, 69

spartieji klavišai 132

spausdinimas 73

spausdintuvo parametrai 73

stiliaus nustatymas 26

- ekrano 121
- kalbos keitimas 122
- laukimo režimai 122
- tonų 122

sveikinimas 121

T

taisymo paslaugos 19

takelių sąrašai 81
teikiniai 50
tekstas
dydžio keitimas 121
nuspėjamasis rašymas 31
raidžių režimas 30
skaičių režimas 30
tradicinis rašymas 30
tekstiniai pranešimai
parametrai 63
pranešimai SIM kortelėje 57
rašymas 57
siuntimas 57
siuntimo funkcijos 57
temos
parsisiuntimas 26
tinklaraščiai 50
tinklas
parametrai 125
tonai 122
parametrai 122
TR
adresatai 90
įsiregistravimas 89
išjungimas 90
kanalo kūrimas 90
parametrai 89
ryšio užmezgimas 89
užmegzti ryšiai 90
tradicinis teksto rašymas 30
transliacija 62
parametrai 66
Trimačiai skambėjimo tonai 26

U
UPIN kodas
pakeitimas 124
USB duomenų kabelis 99
užrakinimas
automatinis prietaiso
užrakinimas 124
klaviatūros 17, 124
prietaiso 110
užrakto kodas 110, 124
Užrašai 75
V
vaizdo įrašai 77
atkūrimas 79
informacija 80
siuntimas 80
vaizdo kamera
fotografavimas 76
parametrai 77
vaizdo įrašymas 77
vaizdo ryšiai
perjungimas į balso ryšį 34
užmezgimas 34
vaizdo rodymas ryšiu 35
kvietimų priėmimas 35
valiutos keitimas 72
vibracija 122
vizitinės kortelės 45
siuntimas 45
VoIP 37

W
WEP
raktai 128
saugumo parametrai 127
WLAN
802.1x saugumo
parametrai 128
aukštesniojo lygio
parametrai 127
MAC adresas 104, 127
papildomi prieigos taško
parametrai 108
parametrai 127
prieigos taškai 105
prieigos taško parametrai 107
prieinamumas 105
saugumo parametrai 127
tinklų paieška 109
WEP raktai 128
WPA saugumo parametrai 128
WLAN vediklis 105
WPA saugumo parametrai 128

Ž
žadintuvas 74
žymos 50
žurnalas 42