

„Nokia E52“ vartotojo vadovas

Turinys		Stiliaus nustatymas	34
Saugumas	5	Aplinka	34
Apie jūsų prietaisą	6	Skambėjimo tonų pasirinkimas	35
Tinklo paslaugos	6	Aplinkų parametrų nustatymas	35
Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą	7	Pradinio ekrano pritaikymas	36
Pagalbos paieška	9	Ekrano temos keitimas	36
Išlaikymas	9	Ekrano temos parsisiuntimas	36
Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas	9	Garso temų keitimas	37
Prietaise esantys paaiškinimai	10	Trimačiai skambėjimo tonai	37
Paruošimas	11	„Nokia Eseries“ naujovė	38
SIM kortelė, baterija, krovimas, atminties kortelė	11	Pagrindinės funkcijos	38
Klavišai, mygtukai ir dalys	15	Pradinis vaizdas	39
Pirmasis įjungimas	18	Spartieji klavišai	41
Klavišų užrakinimas	18	Skambučių ir žadintuvo signalų išjungimas sukan	42
Priedai	19	Kalendorius	42
Garsumo valdymas	20	Adresų knyga	45
Pradinis ekranas	20	Daugiaprogramė veiksmena	47
„Nokia“ kopijuoklė	21	Programa „Ovi“ sinchronizavimas“	47
Jūsų el. pašto parametrų nustatymas	23	Pranešimai	48
Antenos	24	Nokia Messaging	48
„Nokia PC Suite“	24	El. pašto paslauga	49
Prieigos kodai	25	El. paštas	49
Patarimai efektyviam naudojimui	26	Pranešimų katalogai	53
„Ovi by Nokia“	26	Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	54
„Nokia E52“ – pagrindai	26	Pranešimų tvarkymas	58
Prietaiso sąranka	26	Pranešimų skaityklė	58
Parametrų vediklis	27	Kalba	59
Meniu	27	Specialiųjų pranešimų rūšys	59
Ekrane rodomi simboliai	28	Transliacija	60
Teksto rašymas	30	Pranešimų parametrai	61
Paieška	31	Telefonas	64
Bendri veiksmai keliuose programose	32	Balso skambučiai	64
Laisva atmintis	33	Balso paštas	66
		Vaizdo ryšiai	66
		Bendras vaizdo įrašų naudojimas	67
		Interneto skambučiai	70
		Balso funkcijos	71

Greitasis numerio rinkimas	72	RealPlayer	140
Ryšių peradresavimas	72	Diktofonas	141
Ryšių draudimas	73	„Flash“ grotuvas	142
Ryšių internetu draudimas	74	FM radijas	142
DTMF tonų siuntimas	74	„Nokia“ interneto radijas	143
Igarsinta tema	74	Ryšiai	146
Balso komandos	75	Spartusis paketinių duomenų ryšys	146
Tiesioginis ryšys	77	Duomenų kabelis	146
Žurnalas	82	Bluetooth	147
Internetas	84	Kreipties į SIM kortelę profilis	151
Naršyklė	84	Belaidis LAN	152
Vidinio tinklo naršymas	90	Ryšių tvarkytuvė	155
„Ovi“ parduotuvė	90	Saugumo ir duomenų valdymas	155
Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio	90	Prietaiso užrakinimas	156
Keliavimas	91	Atminties kortelės saugumas	156
Vietos nustatymas (GPS)	91	Šifravimas	157
Programa „Žemėlapiai“	95	Apribotasis rinkimas	158
„Nokia“ raštinės priemonės	107	Pažymų tvarkytuvė	158
Aktyvieji užrašai	107	Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas	160
Skaičiuoklė	108	Nuotolinė sąranka	160
Failų tvarkytuvė	109	Programų tvarkytuvė	162
Quickoffice	110	Licencijos	164
Keitiklis	110	Sinchronizacija	166
Archyvavimo programa „ZIP manager“	111	Mobilusis VPT	167
PDF skaityklė	111	Parametrai	168
Spausdinimas	111	Bendrieji parametrai	169
Laikrodis	113	Telefono parametrai	173
Žodynas	115	Ryšio parametrai	175
Užrašai	115	Programų parametrai	185
Garso / vaizdo programos	116	Nuorodos	186
Vaizdo kamera	116	Bendrosios nuorodos	186
Galerija	120	Nesklaidumų šalinimas	186
Nuotraukos	122	Saugokite aplinką	190
Bendras turinio naudojimas tinkle	130	Energijos taupymas	190
„Nokia“ vaizdo įrašų centras	134	Antrinis perdurbimas	191
Muzikos grotuvas	138		

Gaminio ir saugos informacija	191
--------------------------------------	------------

Rodyklė	197
----------------	------------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti UMTS 900 ir 2100 MHz tinkluose ir GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir

paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti **Meniu** > **Paiškinim.** > **Paiškinim.**


Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

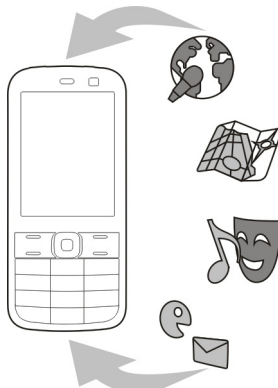

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant prietaisą



Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos atsisiųsti ir įdiegti savo prietaise (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo prietaisą automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujinimams.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > PĮ atnaujin.**

Jei naujinių yra, pasirinkite tuos, kuriuos norite atsisiųsti ir įdiegti, tada pasirinkite .

Prietaiso nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. atnaujin. paieška.**

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.
Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Paruošimas

Jūsų „Nokia E52“ yra verslo prietaisas, kurį galima naudoti ir laisvalaikio.

Kad pradėtumėte naudotis prietaisu, perskaitykite šiuos pirmuosius puslapius, paskui iš likusios vadovo dalies sužinokite apie naujas „Nokia E52“ funkcijas.

SIM kortelė, baterija, krovimas, atminties kortelė

Surinkite visas dalis ir pradėkite naudotis savo „Nokia E52“.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

12 Paruošimas


- 1 Norėdami atidaryti prietaiso galinį dangtelį, atsukite prietaiso galinę sienelę į save, atskleiskite galinio dangtelio atleidimo skląstį ir nukelkite galinį dangtelį.



- 2 Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.

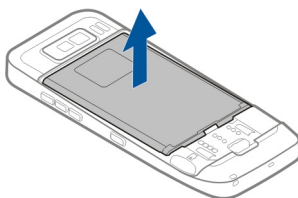


- 3 Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso apačią.

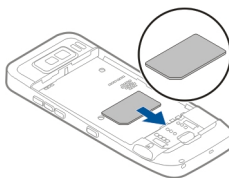

- 4 Sugretinkite baterijos ir atitinkamus baterijos skyriaus kontaktus, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.




- 5 Kad uždėtumėte galinį dangtelį, nukreipkite viršutinius fiksavimo skląščius į jų lizdus ir spauskite žemyn, kol dangtelis spragtelėdamas užsifiksuos.

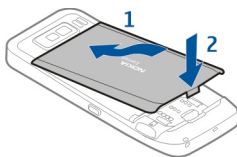

Baterijos krovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei rodoma, kad baterija išsekusi, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- 1 Įjunkite kroviklį į elektros tinklo lizdą.
- 2 Įjunkite kroviklio kištuką į prietaiso USB jungtį.

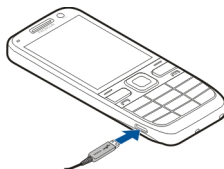

- 3 Prietaisui rodant, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite kroviklį nuo prietaiso, tada išjunkite iš elektros tinklo lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiko tarpą; kol baterija kraunama, galima naudotis prietaisu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Krovimas USB duomenų kabeliu

USB duomenų kabeliu baterija kraunama lėčiau nei krovikliu. USB duomenų kabeliu krauti gali nepavykti, jei naudojamas USB šakotuvas. USB šakotuvai gali būti nesuderinami su USB prietaisų krovimo funkcija.

Kai baterija visiškai išsikrovusi, įkrovimas USB duomenų kabeliu gali trukti ilgai.

Prijungę USB kabeliu vienu metu galite krauti ir perdavinėti duomenis.

- 1 Suderinamu USB duomenų kabeliu prie savo prietaiso prijunkite suderinamą USB prietaisą.
Pagal krauti naudojamo prietaiso tipą iki krovimo pradžios gali praeiti tam tikras laiko tarpas.
- 2 Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite vieną iš galimų USB režimų.

Atminties kortelės dėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Be to, galite daryti ir atminties kortelėje įrašyti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.




Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Dėl atminties kortelės suderinamumo teiraukitės jos gamintojo ar pardavėjo.

Prietaiso pakuotėje gali būti suderinama atminties kortelė. Atminties kortelė jau gali būti įdėta į jūsų prietaisą. Jei taip nėra, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- 1 Kad neatsipalaiduotų akumuliatorius, prietaisą padėkite taip, kad galinis dangtelis būtų nukreiptas į viršų.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.

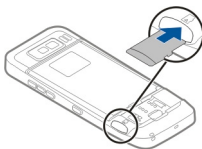

- 3 Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus.
- 4 Stumkite kortelę, kol užsifiksuos teisingos padėties.
- 5 Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- 1 Spustelėkite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
- 2 Kad neatsipalaiduotų akumulatorius, prietaisą padėkite taip, kad galinis dangtelis būtų nukreiptas į viršų.
- 3 Nuimkite galinį dangtelį.
- 4 Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą, tada išimkite kortelę.
- 5 Uždėkite galinį dangtelį.


Klavišai, mygtukai ir dalys

Klavišai, mygtukai ir dalys

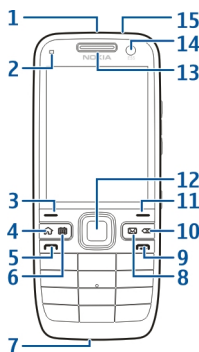


- 1 Įjungimo mygtukas
- 2 Šviesos jutiklis
- 3 Pasirinkimo klavišas. Paspauskite pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo rodomą funkciją.
- 4 Pradžios klavišas
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 Kalendoriaus klavišas
- 7 Mikrofonas
- 8 El. pašto klavišas
- 9 Baigimo klavišas
- 10 Grįžtamojo ištrynimo klavišas. Paspauskite šį klavišą, kai norite ką nors ištrinti.
- 11 Pasirinkimo klavišas
- 12 Mygtukas „Navi™“ (toliau vadinamas naršymo mygtuku). Norėdami atidaryti pasirinktą objektą, stumti vaizdą dešinėn, kairėn, žemyn arba aukštyn, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi. Jei norite greičiau slinkti vaizdą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką.
- 13 Ausinė
- 14 Papildoma vaizdo kamera

15 Lizdas laisvų rankų įrangai

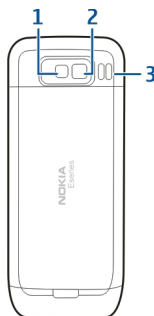

- 1 Blykstė
- 2 Pagrindinė vaizdo kamera
- 3 Garsiakalbis

Klavišai, mygtukai ir dalys (šoniniai)

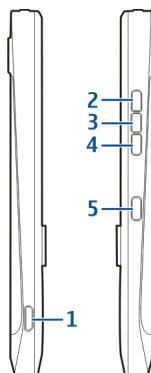

- 1 „Micro-USB“ jungtis.
- 2 Garsumo stiprinimo / didinimo klavišas.
- 3 Garso išjungimo / tiesioginio ryšio klavišas
- 4 Garsumo silpninimo / mažinimo klavišas.
- 5 Fiksavimo mygtukas.

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.


Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, aktyvusis vaizdo ryšys ir didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis.


Norėdami keisti priskirtą programą arba užduotį, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stilious nustat. > 1 spaud. klav..** Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju jų keisti negalėsite.

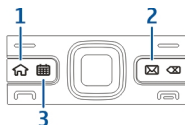

- 1 Pradžios klavišas
- 2 El. pašto klavišas
- 3 Kalendoriaus klavišas

Klavišas	Spustelėti	Palaikyti paspaustą
Pradžios klavišas (1)	Ijungiamas pradinis vaizdas	Rodomas aktyvių programų sąrašas
El. pašto klavišas (2)	Atidaroma numatytoji pašto dėžutė	Kuriamas naujas el. laiškas
Kalendoriaus klavišas (3)	Ijungiamą programą „Kalendorius“	Kuriamas naujas susitikimo įrašas

Pirmasis įjungimas

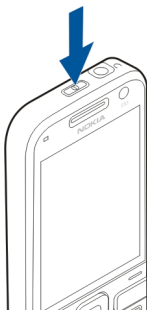

- 1 Laikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol pajusite, kad prietaisas vibruoja.
- 2 Paprašyti įveskite PIN arba užrakto kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Paprašyti įveskite šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką. Norėdami surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esančią šalį.
- 4 Įjungiamo telefono sąrankos programa. Norėdami nustatyti programą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami praleisti programų nustatymo procedūrą, pakartotinai pasirinkite **Praleisti**. Norėdami vėliau įjungti telefono sąrankos programą, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim. > Tel. nustat..**

Norėdami nustatyti įvairius prietaiso parametrus, naudokitės vedikliais, kuriuos galima įjungti pradiniam vaizde, ir programa „Parametrų vediklis“. Kai įjungiate prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Be to, tinkamų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų tiekėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Prietaisas pradės veikti įjungęs beryšę aplinką, todėl negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Klavišų užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad netyčia nebūtų nuspausti klavišai.

Norėdami pakeisti laikotarpį, kuriam praėjus turi būti užrakinta klaviatūra, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**



Norėdami užrakinti klaviatūrą patys, kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, paspauskite kairįjį, tada – dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite užrakinti klavišus patys, atidarę meniu ar įjungę kitą programą spustelėkite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį, tada – dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Priedai

Savo prietaisą galite prijungti prie įvairių suderinamų priedų. Dėl informacijos apie aprobuotus priedus kreipkitės į savo pardavėją.


Laisvų rankų įrangos prijungimas




Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirto laisvų rankų įrangai.

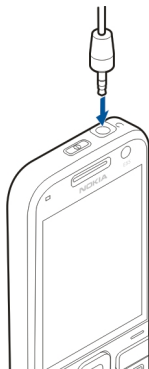

Riešo dirželio tvirtinimas

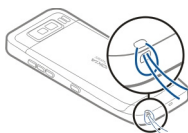

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane greitai galite pasiekti jūsų dažniausiai naudojamas programas ir iš karto matyti praleistus skambučius, gautus naujus pranešimus.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę.



Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

- 1 Programų nuorodos. Jei norite prieiti prie programos, pasirinkite jos nuorodą.
- 2 Informacijos sritis. Jei norite peržiūrėti informacijos srityje esantį elementą, pasirinkite jį.
- 3 Perspėjimų sritis. Jei norite peržiūrėti perspėjimus, slinkite prie langelio. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra elementų.

Įvairiais tikslais galite nustatyti du skirtingus pradinius ekranus, pvz., viename ekrane būtų rodomi jūsų įmonės el. laiškai ir perspėjimai, o kitame – asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Kad perjungtumėte pradinius ekranus, pasirinkite .

Kad nurodytumėte, kuriuos elementus ir nuorodas norite matyti pradiniam ekrane, ir nustatytumėte pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Režimai**.

„Nokia“ kopijuoklė Turinio perkėlimas

Galite naudoti programą Kopijuoklė, kad kopijuotumėte turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ar atvaizdus iš ankstesnio „Nokia“ prietaiso į savąjį.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Jei kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiamas Beryšė aplinka, tada galima atlikti perdavimą.

Turinio perkėlimas pirmąjį kartą

- 1 Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, savo prietaise pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Kopijuoklė**.
- 2 Pasirinkite ryšio tipą, kurį norite naudoti duomenims perduoti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.
- 3 Jei pasirinksite „Bluetooth“ ryšio tipą, sujunkite prietaisus. Jei norite, kad prietaisas ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Jūsų paprašys įvesti kodą. Įveskite kodą (1-16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gera!**. Prietaisai suporuoti.
Kai kuriuose senesniuose „Nokia“ prietaisuose programos „Kopijuoklė“ gali nebūti. Tokiu atveju programa „Kopijuoklė“ siunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Kad įdiegtumėte programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso. Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Kopijuoklė**.

Pirmą kartą perkėlę failus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių naujam perkėlimui pradėti, atsižvelgdami į kito prietaiso modelį.



Jei norite sinchronizuoti turinį tarp savo ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrynus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.



priimti į savo prietaisą turinį iš kito prietaiso. Į jūsų prietaisą perkeliamas gaunamas turinys iš kito prietaiso. Galite būti paklausti, ar originalų turinį iš kito prietaiso ištrinti, ar palikti – tai priklauso nuo prietaiso modelio.



siųsti turinį iš savo prietaiso į kitą prietaisą.

Jei negalite siųsti elemento, atsižvelgdami į kito prietaiso rūšį, įkelkite elementą į aplanką „Nokia“, **C:\Nokia** arba **E:\Nokia** savo prietaise. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama, elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis pagrindiniame rodinyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Jei norite taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos > Nuorodų parametrai**. Pvz., galite kurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo rodomas perkėlimo žurnalas. Jei norite peržiūrėti paskutinio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą ir **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei to padaryti nepavyks, įvyks perdavimo neatitikimas. Jei norite išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **Tikrinti po viena**, **Pirmenybė šiam telef. arba Pirmenybė kitam telef.**

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Jūsų prietaiso „Nokia Eseries“ darbo valandos ir sparta – kaip ir jūsų. Didelės spartos ryšiu greitai ir patogiai sinchronizuokite savo el. paštą, adresų knygą ir kalendorių.

Nustatydami savo el. paštą, galite pamatyti prašymą nurodyti šią informaciją: savo vartotojo vardą, el. pašto rūšį, priimamojo pašto serverį, priimamojo pašto serverio prievadą, siunčiamojo pašto serverį, siunčiamojo pašto serverio prievadą, slaptažodį ir prieigos tašką.

Naudodamiesi el. pašto vedikliu, galite nusistatyti savo verslo el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Exchange“, ir internetinio el. pašto, pavyzdžiui, „Google“, paskyrą. Vediklis suderinamas su POP / IMAP ir „ActiveSync“ protokolais.

Jei nustatinėjate verslo el. paštą, išsamesnės informacijos teiraukitės savo bendrovės IT skyriaus. Jei nustatinėjate internetinį el. paštą, išsamesnės informacijos ieškokite savo el. pašto paslaugos teikėjo interneto svetainėje.

El. pašto vediklio įjungimas

- 1 Įjungę pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį.
- 2 Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, pasirinkite savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatykite susijusius parametrus.

Patarimas: Jei nesate sukonfigūravę savo pašto dėžutės, spustelėdami el. pašto klavišą įjunkite el. pašto vediklį.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klientų, jie pasiūloma pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



„Nokia PC Suite“

Paketas „Nokia PC Suite“ yra programų rinkinys, kurį galima įdiegti suderinamame kompiuteryje. „Nokia PC Suite“ visos galimos programos grupuojamos paleisties lange, kuriame galima paleisti programas. „Nokia PC Suite“ gali būti įrašyta atminties kortelėje, jei ji pateikiama su jūsų prietaisu.

Paketą „Nokia PC Suite“ galima naudoti kontaktams, kalendoriui, darbams ir kitiems užrašams sinchronizuoti tarp prietaiso ir suderinamų kompiuterio programų, kaip kad „Microsoft Outlook“ arba „Lotus Notes“. Be to, „Nokia PC Suite“ galite naudoti žymoms perkelti iš prietaiso ir suderinamą naršyklę ir vaizdams bei vaizdo įrašams perkelti iš prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.



Pastaba: Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Kad galėtumėte naudotis paketu „Nokia PC Suite“, reikia kompiuterio su sistema „Microsoft Windows XP“ (SP2) arba „Microsoft Vista“, kuris būtų suderinamas su USB duomenų kabeliu arba galėtų veikti „Bluetooth“ ryšiu.

„Nokia PC Suite“ neveikia „Macintosh“ kompiuteriuose.

Daugiau informacijos apie „Nokia PC Suite“ ieškokite šios programos žinyne arba „Nokia“ svetainėje.

Kaip įdiegti „Nokia PC Suite“:

- 1 Įsitikinkite, kad į jūsų „Nokia E52“ įdėta atminties kortelė.
- 2 Prijunkite USB kabelį. Jūsų kompiuteris atpažįsta naująjį prietaisą ir įdiegia būtinas tvarkykles. Tai gali trukti keletą minučių.
- 3 Kaip USB ryšio režimą savo prietaise pasirinkite **Talpioji laikmena**. „Windows“ failų naršyklėje jūsų prietaisas matomas kaip keičiamasis diskas.
- 4 Atidarykite atminties kortelės tvarkyklės šaknį, naudodami „Windows“ failų naršyklę, tada pasirinkite „PC Suite“ įdiegimo funkciją.
- 5 Pradedama diegti. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

Patarimas: Norėdami naujinti „Nokia PC Suite“ arba kilus problemų diegiant „Nokia PC Suite“ iš atminties kortelės, diegimo failą nukopijuokite į kompiuterį ir pradėkite diegti iš jo.

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.

UPIN kodas — Šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, tinkanti 3G mobiliesiems telefonams.

PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis; jo reikia, norint naudotis kai kuriomis savo prietaiso funkcijomis.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas jo reikautų. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Asmeninis atblokovavimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jei kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

UPUK kodas — Šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jei kodas nepateiktas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio USIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

Tarptautinis mobiliosios įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris — Šis numeris (15 arba 17 skaitmenų) naudojamas leistinam prietaisui GSM tinkle identifikuoti. Prietaisus, kurie yra, pvz., pavogti, galima užblokuoti, kad jie nepasiektų tinklo. Savo prietaiso IMEI numerį rasite po baterija.

Patarimai efektyviam naudojimui

Kad perjungtumėte aplinkas, spustelėkite įjungimo mygtuką.

Kad įjungtumėte aplinką „Begarsė“, palaikykite paspaudę #.

Jei norite ieškoti elementų prietaise ar internete (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paieška**.

Naršydami tinklalapius interneto naršykle ar žemėlapius, naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, spauskite *, kad didintumėte mastelį ir #, kad mažintumėte.

„Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo prietaisą
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti nemokamą „Ovi“ pašto“ paskyrą
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com palaikymo dalyje.

„Nokia E52“ – pagrindai

Prietaiso sąranka

 Naudodami telefono sąrankos programą galite atlikti šias operacijas:

- Redaguoti regiono parametrus, pvz., prietaiso kalbą.
- Perkelti duomenis iš senojo prietaiso.
- Nustatyti savo prietaiso stilių.
- Nustatyti el. pašto paskyras.
- Jei norite gauti nemokamų su jūsų „Nokia“ prietaisu susijusių patarimų ir pagalbos, įsiregistruokite į „My Nokia“ paslaugą. Taip pat gausite pranešimų, kada pasiekiami jūsų prietaiso programinės įrangos naujiniai.

- įjungti „Ovi“ paslaugas.

Kai įjungiame mūsų prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa. Norėdami įjungti programą vėliau, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim. > Tel. nustat..**

Parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Param. ved..**

Naudokite parametrų vediklį, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametrų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametrų vediklio duomenų bazę.

Jei norite paleisti programą „Parametrų vediklis“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametrų vediklis“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Operatorius — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.

El. pašto nust. — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.

Tiesioginis ryšys — Konfigūruoti tiesioginio ryšio parametrus.

Rodytuvė — Konfigūruoti bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.



Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas.

Meniu yra programos ir aplankai, kuriuose sugrupuotos panašios programos. Numatyta, kad visos programos, kurias patys įdiegiate savo prietaise, išsaugomos aplanke „Programos“.

Kad atidarytumėte programą, ją pasirinkite (t. y., slinkite prie jos ir spauskite slinkties klavišą).

Kad perjungtumėte atidarytas programas, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, tada pasirinkite programą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pakeisti meniu vaizdą — Peržiūrėti programas kaip sąrašą ar tinklėlį.

Atmint. informacija — Peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios programos ir duomenys, saugomi prietaise ar atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek liko laisvos atminties.

Naujas katalogas — Kurti naują aplanką.

Pervardyti — Pervardyti naują aplanką.

Perkelti — Pertvarkyti aplanką. Slinkite prie programos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Slinkite prie naujos vietos ir pasirinkite **Gerai**.

Perkelti į katalogą — Perkelti programą į kitą aplanką. Slinkite prie programos, kurią norite perkelti, tada pasirinkite **Perkelti į katalogą**, naują aplanką ir **Gerai**.

Parsiųsti programų — Atsisiųsti programas iš žiniatinklio.

Ekране rodomi simboliai

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

 Kataloge „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.

 Kataloge „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.

-  Praleidote vieną ar daugiau telefono skambučių.
-  Prietaiso klavišai užrakinti.
-  Nustatytas žadintuvo signalas.
-  Įjungėte aplinką „Begarsė“ ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai simbolis blyksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).  reiškia, kad ryšys įjungtas.  reiškia, kad ryšys užlaikomas.
-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).  reiškia, kad ryšys įjungtas.  reiškia, kad ryšys užlaikomas.
-  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga).  reiškia, kad ryšys įjungtas.  reiškia, kad ryšys užlaikomas.
-  Veikia ir prieinamas didelės spartos paketinio ryšio prieigos (HSPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.  reiškia, kad ryšys įjungtas.  reiškia, kad ryšys užlaikomas.
-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN (WLAN) tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Įjungtas ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Įjungtas ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).



Visi skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, numeris rodo aktyvią liniją.



Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.



Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilio rinkinys.



Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.



Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.



Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.



Užmegztas tiesioginis ryšys (PTT).



Tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes nustatytas jūsų prietaiso skambėjimo būdas **PypTELĖS** arba **Begarsė**. Be to, gali būti, jog jums kažkas skambina arba jau esate užmezgę telefono ryšį. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių ryšių.

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Įprastinė teksto įvestis

Abc nurodo įprastinę teksto įvestį.

ABC ir **abc** nurodo didžiąsias ir mažąsias raides. **Abc** nurodo sakinio didžiąsias arba mažąsias raides, t. y. pirmoji sakinio raidė – didžioji, kitos automatiškai rašomos mažosios. **123** nurodo skaičių įvesties režimą.

Jei norite rašyti tekstą klaviatūra, kelis kartus paspauskite skaičiaus nuo 2 iki 9 klavišą, kol pasirodys norimas rašmuo. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau rašmenų nei nurodyta ant klavišo. Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir paskesnė raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras, ir įveskite raidę.

Jei norite įterpti skaičių, palaikykite nuspaudę skaičiaus klavišą.

Jei norite perjungti rašmenų didžiąsias ir mažąsias raides bei režimus, paspauskite #.

Jei norite naikinti rašmenį, spauskite naikinimo klavišą. Palaikykite nuspaudę naikinimo klavišą, kad panaikintumėte daugiau nei vieną rašmenį.

Jei norite įvesti dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus, kelis kartus paspauskite **1**, kol pasirodys norimas skyrybos ženklas.

Jei norite pridėti specialiųjų rašmenų, palaikykite nuspaudę *****.

Jei norite pridėti šypsenėlę, paspauskite *****, pasirinkite **Daugiau jaustukų**, tada – šypsenėlę.

Jei norite įterpti tarpą, paspauskite **0**. Jei norite įterpti eilutės lūžį, triskart paspauskite **0**.

Nuspėjamas tekstas rašymo būdas

Nuspėjamoju teksto rašymu būdu bet kokią raidę galite įvesti vos kartą spustelėję klavišą. Nuspėjamasis teksto rašymo būdas pagrįstas įdiegtu žodynu.

Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys**. Rodomas simbolis .

Kai pradėsite rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį paspauskite tarpo klavišą (**0**) – žodis patvirtinamas ir po jo įrašomas tarpas.

Be to, rašydami galite spustelėti naršymo mygtuką žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei sąrašė yra reikiamas žodis, jį pasirinkite.

Jei po žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi, žodyne nėra žodžio, kurį ketinate įrašyti. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, tradiciniu teksto rašymo būdu įrašykite žodį ir pasirinkite **Gera!**. Žodynui prisipildžius, naujas žodis įrašomas vietoje seniausio pridėto žodžio.

Norėdami išjungti automatinę žodžių baigimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Parametrai**.

Norėdami keisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Rašomoji kalba**.

Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Naudodamiesi paieškos funkcija (tinklo paslauga), galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis ir ieškoti, pvz., svetainių arba atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos pradžia

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paieška**.

Norėdami ieškoti savo mobiliojo prietaiso medžiagos, paieškos lauke įrašykite paieškos frazę arba naršykite turinio kategorijose. Įvedant paieškos frazę rezultatai pateikiami kategorijose.

Norėdami ieškoti interneto tinklalapių, pasirinkite **Ieškoti internete** arba paieškos paslaugų teikėją ir paieškos lauke įrašykite paieškos frazę. Pasirinktas paieškos paslaugų teikėjas nustatomas kaip numatytasis interneto paieškos paslaugų teikėjas.

Norėdami keisti numatytąjį paieškos paslaugų teikėją, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paieškos paslaugos**.

Norėdami keisti šalies ar vietovės parametą, kad rastumėte daugiau paieškos paslaugų teikėjų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Šalis arba regionas**.

Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo klavišą.



Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlį), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu arba užmezgę įvairių rūšių ryšius su išoriniais prietaisais.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**.

Norėdami įdėti kopiją, perkelti žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.

Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Atžymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratai.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkelti duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.siss“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;
- Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus. Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ kurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje.

Stiliaus nustatymas

Galite nustatyti savo prietaiso stilių, pavyzdžiui, keisti įvairius tonus, fono vaizdus ir ekrano užsklandas.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Nustatyti**.

Jei norite suaktyvinti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti**.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos > Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp prietaiso ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiamą kita prietaiso aplinka.

Prietaisu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išėmus SIM kortelę, įjungiamą beryšę prietaiso aplinka.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Belaidžiu LAN (WLAN) tinklu galite naudotis net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką, pvz., galite skaityti el. laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu. Bandydami užmegzti ir užmezgę WLAN tinklo arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės galiojančių saugos reikalavimų.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo tonas**. Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsą**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Aplinka**.

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Skambėjimo tonas — Sąraše pasirinkite toninį skambučių signalą arba pasirinkite **Parsisiųsti garsą**, kad atidarytumėte žymų aplanką, kuriame pateiktas tinklalapių, iš kurių galima atsisiųsti tonų, žymų sąrašas. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą toninį skambučių signalą.

Vaizdo ryšio tonas — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.

Ištarti skamb. vardą — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.

Skambėjimo būdas — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.

Skambėjimo garsas — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.

Pranešimo tonas — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.

El. laiško tonas — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.

Vibracija — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins ar bus priimtas pranešimas.

Klaviatūros tonai — pasirinkti toninių klaviatūros signalų garsio lygį.

Išpėjamieji tonai — išjungti išpėjamuosius toninius signalus. Nuo šio parametro priklauso ir toniniai kai kurių žaidimų bei „Java™“ programų signalai.

Skambėj. pagal grup. — nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

TR tonas — pasirinkti toninį TR skambučių signalą.

Tiesioginio ryšio būseną — nustatyti kiekvienos aplinkos TR būseną.

Aplinkos pavadinimas — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Pradinio ekrano pritaikymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Režimai**.

Jei norite keisti dabartinio pradinio ekrano pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardinti režimą**.

Kad pasirinktumėte, kurias programas ir perspėjimus norite matyti pradiniam ekrane, pasirinkite **Pagr. ekr. programos**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano temą, pasirinkite **Bendroji tema**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite perjungti iš vieno pradinio ekrano į kitą, slinkite prie **Dabartinis režimas** ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Ekrano temos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrosios — Keisti visose programose naudotiną temą.

Meniu vaizdas — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną temą.

Lauk. režimas — Keisti pradiniam meniu naudotiną temą.

Fono paveiksl. — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.

Energ. taupym. — Pasirinkti animaciją, kad būtų taupoma energija.

Ryšio atvaizdas — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai**.

Ekrano temos parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos**.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios > Parsisiųsti temų > Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Garso temų keitimas

Galite nustatyti įvairių prietaiso įvykių garsus. Garsai gali būti toniniai signalai, kalbėjimas arba abiejų derinys.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos**, tada – **Garso temos**.

Jei norite keisti dabartinę garso temą, pasirinkite **Įjungtoji garso tema**.

Kad pridėtumėte trijų matmenų efektus garso temai, pasirinkite **Funkcijos > 3 matm. skamb. tonai**.

Jei norite naują kurti garso temą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti temą**.

Jei norite nustatyti įvykio garsą, pasirinkite įvykių grupę, pvz., pranešimų mainų įvykius. Pasirinkite pageidaujamą įvykį iš sąrašo, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Be garso — Išjungti prietaiso įvykio garsą.

Tonas — Nustatyti toninį signalą prietaiso įvykio garsu.

Ištarti tekstą — Nustatyti sintezuotą garso žymeklį prietaiso įvykio garsu. Įveskite pageidaujamą tekstą, tada pasirinkite **Gera!**.

Pasirinkite įvykių grupę, pvz., pranešimų mainų įvykius. Pasirinkite pageidaujamą įvykį, **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atkurti — Perklausyti garsą prieš jį įjungiant.

Įjungti garsus — Įjungti visus įvykių grupės garsus.

Išjungti garsus — Išjungti visus įvykių grupės garsus.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > 3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačius skambėjimo tono garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai > Taip**. Ne visi skambėjimo tonai turi trimačius efektus.

Kad pakeistumėte skambėjimo tonui parinktą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite keisti trimatį efektą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Trajektorijos greitis — Pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Aidėjimas — Pasirinkti norimo efekto aidėjimo intensyvumą.

Doplerio efektas — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums esant arčiau prietaiso skambėjimo tonas būtų aukštesnis, o esant toliau – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Jei norite perklausyti skambėjimo toną su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti toną**.

Kad nustatytumėte skambėjimo tono garsą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Aplinka ir Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo garsas**.

„Nokia Eseries“ naujovė

Jūsų naujame „Nokia Eseries“ prietaise yra naujų versijų programos „Kalendorius“, „Adresų knyga“, „El. paštas“ ir naujas pradinis vaizdas.

Pagrindinės funkcijos

Naujuoju „Nokia E52“ lengviau tvarkyti darbo ir asmeninę informaciją. Toliau aprašomos kai kurios pagrindinės funkcijos.



Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus net ir keliaudami.



Tvarkykite savo laiką ir planuokite susitikimus naudodamiesi programa „Kalendorius“.



Tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją naudodamiesi programa „Adresų knyga“.



Naudodamiesi WLAN vediklio programa, junkitės prie belaidžio LAN (WLAN).



Tvarkykite dokumentus, elektronines lenteles ir pateiktis naudodamiesi programa „Quickoffice“.



Ieškokite dominančių vietų naudodamiesi programa „Žemėlapiai“.



Persijunkite iš verslo į asmeninį režimą.



Naudodamiesi programa „Režimai“ nustatykite, kas ir kaip turi būti rodoma jūsų prietaiso pradiniam vaizde.



Naršykite savo bendrovės vidinį tinklą naudodamiesi vidinio tinklo programa.



Perkelkite savo adresatų ir kalendoriaus informaciją iš ankstesnio prietaiso į savo „Nokia E52“ naudodamiesi programa „Kopijuoklė“.



Naudodamiesi programinės įrangos naujinimo programa, tikrinkite, ar nėra programų naujinių, ir juos parsisiųskite.



Užšifrуйте savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų matyti jūsų svarbios informacijos.

Pradinis vaizdas

Pradiniame ekrane galite greitai pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas ir programas ir iškart pamatyti praleistus skambučius arba naujus pranešimus.

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane greitai galite pasiekti jūsų dažniausiai naudojamas programas ir iš karto matyti praleistus skambučius, gautus naujus pranešimus.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę.



Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

- 1 Programų nuorodos. Jei norite prieiti prie programos, pasirinkite jos nuorodą.
- 2 Informacijos sritis. Jei norite peržiūrėti informacijos srityje esantį elementą, pasirinkite jį.
- 3 Perspėjimų sritis. Jei norite peržiūrėti perspėjimus, slinkite prie langelio. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra elementų.

Įvairiais tikslais galite nustatyti du skirtingus pradinius ekranus, pvz., viename ekrane būtų rodomi jūsų įmonės el. laiškai ir perspėjimai, o kitame – asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Kad perjungtumėte pradinius ekranus, pasirinkite .

Kad nurodytumėte, kuriuos elementus ir nuorodas norite matyti pradiniam ekrane, ir nustatytumėte pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Režimai**.

Veiksmai pradiniam vaizde

Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Rašydami kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „Erikas“, spauskite **3742**. Prietaisas siūlo jūsų įrašą atitinkančius adresatus. Norėdami perjungti raidžių ir skaitmenų režimą, pasirinkite **Funkcijos > Raidžių režimas** arba **Skaičių režimas**.

Siūlomų rezultatų sąrašė pasirinkite reikiamą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Adr. paieš. išj.**


Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pasirinkite pranešimų langelį informavimo srityje. Norėdami skaityti pranešimą, jį pasirinkite. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, informavimo srityje pažymėkite skambučių langelį. Norėdami atsakyti į skambutį, jį pažymėkite ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinusiam asmeniui siųsti tekstinį pranešimą, pažymėkite skambutį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašė pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Norėdami išklaudyti savo balso paštą, informavimo srityje pažymėkite balso pašto langelį. Pasirinkite reikiamą balso pašto dėžutę ir spustelėkite skambinimo klavišą.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa arba užduotis. Norėdami keisti su sparčiaisiais klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > 1 spaud. klav.** Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju jų keisti negalėsite.

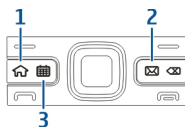

- 1 Pradžios klavišas.
- 2 El. pašto klavišas.
- 3 Kalendoriaus klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrinėti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą

kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąjį pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

Skambučių ir žadintuvo signalų išjungimas sukant

Įjungę prietaiso jutiklius galite, sukdami prietaisą, valdyti tam tikras funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Jutiklių param..**

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Jutikliai — nustatyti, kad ekrano vaizdas automatiškai suktųsi pagal prietaiso padėtį.

Apsukimo funkcija — nustatyti, kad apvertus prietaisą priekine puse žemyn būtų nutildytas priimamas skambutis arba atidedamas žadintuvo signalas. Norint įjungti šią funkciją, būtina įjungti funkciją Jutikliai.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodinius.

Mėnesio rodyneje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašų.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos > Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dalyvius**.

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

kurti susitikimo įrašą.

- 1 Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos > Naujas įrašas > Susitikimo prašymas**.
- 2 Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Įtr. pasirenk. dalyvius**.
- 3 Įrašykite temą.
- 4 Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**.
- 5 Įrašykite vietą.
- 6 Prireikus nustatykite žadintuvą.
- 7 Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
- 8 Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Galite perjungti toliau išvardytus rodinius.

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Patarimas: Norėdami perjungti rodinius, paspauskite *.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Keisti rodinį** ir norimą rodinį.

Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numatytasis vaizdas**.

Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti adresatų informaciją į suderinamus prietaisus.

Pamatę piktogramą ►, slinkite į dešinę, kad pamatytumėte galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į kairę.

Darbas su adresatais

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas** ir įveskite informaciją apie jį.

Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra, pasirinkite **Funkcijos > Kurti atsarginę kopiją > Atm. kortelės telefone**.

Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Kad perjungtumėte į nuspėjamosios paieškos režimą, pasirinkite **Funkcijos > Įjun. prog. teksto įvestį**.

Jei norite ieškoti adresato tada, kai įjungtas nuspėjamosios paieškos režimas, į paieškos lauką įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Adresatų grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

- 1 Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Grupė > Įtraukti į grupę > Sukurti naują grupę** ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Konf. ryšio numeris — Įveskite konferencinio skambučio paslaugos numerį.

Konf. ryšio ID — Įveskite konferencijos skambučio ID.

Konf. ryšio PIN — Įveskite konferencijos skambučio PIN kodą.

Jei norite pradėti konferencinį pokalbį su grupe, naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Skambinti**, tada slinkite į dešinę ir pasirinkite **Skambinti konf. ryšiu**.

Adresatų paieška nuotolinėje duomenų bazėje

Jei norite įgalinti nuotolinę adresatų paieškos funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Adresų knyga > Nuotol. paiešk. serv.**. Prieš vykdant nuotolinę adresatų paiešką, būtina nustatyti nuotolinį serverį.

Jei norite ieškoti adresatų nuotolinėje duomenų bazėje, pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > Vykdyti nuotolinę iešką**. Įveskite adresato vardą, kurio norite ieškoti, tada pasirinkite **Paieška**. Prietaisas užmezga duomenų ryšį su nuotoline duomenų baze.

Jei norite ieškoti adresatų pradiniam ekrane, pradėkite jame rašyti ženklus, tada pasirinkite duomenų bazę iš pasiūlytų atitikmenų.

Jei norite keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Adresų knyga > Nuotol. paiešk. serv.**. Šis parametras turi įtakos duomenų bazei, kuri naudojama programose „Adresų knyga“ ir „Kalendorius“ bei pradiniam ekrane, išskyrus tą, kuri naudojama el. paštu.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos > Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei, pasirinkite grupę, tada **Funkcijos > Grupė > Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Jei norite keisti programos „Adresų knyga“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Rodomi adresatai — rodyti adresatus, saugomus prietaiso atmintinėje arba (ir) SIM kortelėje.

Numat. atmintis išsaug. — pasirinkti, kur įrašyti adresatus.

Asmenvardžių tvarka — keisti adresatų vardų rodymo tvarką. Šį parametą įmanoma naudoti ne visomis kalbomis.

Numatyt. adr. sąr. — pasirinkti adresatų sąrašą, atidarytiną, atidarius programą „Adresų knyga“. Šis parametras matyti tik tuo atveju, jei turite daugiau nei vieną adresatų sąrašą.

Nuotol. paiešk. serv. — keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę. Ši parinktis matyti tik tuo atveju, jei jūsų paslaugų teikėjas yra sudaręs sąlygas naudotis nuotolinėmis adresatų duomenų bazėmis.

Daugiaprogramė veiksmas

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.

Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Eiti į**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Programa „Ovi“ sinchronizavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > „**Ovi**“ sinchron.

Programa „Ovi“ sinchronizavimas“ galite sinchronizuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ir užrašus iš savo prietaiso į paslaugą „Ovi“ (ir atvirkščiai). Norint naudoti programą „Ovi“ sinchronizavimas“, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite „Nokia“ paskyros, sukurkite ją svetainėje www.ovi.com.

Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Pasirinkę „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti teksto, daugiaformačius bei garso pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdami siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus;
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus;
- prietaise nustatyti teksto pranešimų parametrus;
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos patiems arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Nokia Messaging

Naudojantis pranešimų mainų paslauga Nokia Messaging, el. paštas automatiškai persiunčiamas iš esamo el. pašto adreso į jūsų prietaisą „Nokia E52“. Savo el. laiškus galite skaityti, tvarkyti ir į juos atsakyti keliaudami. Pranešimų mainų paslauga Nokia Messaging veikia su daugeliu asmeninių el. pašto paslaugų, pvz., „Google“ el. pašto paslaugomis, kurias teikia interneto el. pašto paslaugų teikėjai.

Paslauga Nokia Messaging gali būti mokama. Dėl galimų kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba Nokia Messaging pagalbos skyrių.

Paslauga Nokia Messaging turi būti teikiama jūsų tinkle ir gali neveikti kai kuriose vietovėse.

Programos Nokia Messaging įdiegimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** tada – **Nauj.pšt.dėž..**
- 2 Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Pasirinkite **Jungti**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
- 4 Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Paslauga Nokia Messaging jūsų prietaise gali veikti netgi tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“.

El. pašto paslauga

Naudojantis el. pašto paslauga el. laiškai automatiškai persiunčiami iš esamo el. pašto adreso į jūsų „Nokia E52“.

Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. El. pašto paslauga suderinama su daugeliu asmeniniam el. paštui dažnai naudojamų interneto el. pašto paslaugų teikėjų.

Šią paslaugą turi teikti jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Jei norite sužinoti, ar įmanoma jomis naudotis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. pašto nustatymas jūsų prietaise

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** > **Nauj.pšt.dėž.**
- 2 Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Jei prašoma, leiskite prietaisui prisijungti prie interneto.
- 4 Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją arba paskyros rūšį.
- 5 Įveskite reikiamą paskyros informaciją, pvz., el. pašto adresą ir slaptažodį.

El. pašto paslauga gali veikti jūsų prietaise net ir tada, kai esate įdiegę kitas el. pašto programas, pvz., „Mail for Exchange“.

El. paštas

Jūsų el. pašto sąranka

El. pašto vedikliu galite įdiegti savo verslo el. paskyrą, pvz., „Mail for Exchange“ ir savo interneto el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo įmonės informacinių technologijų skyriuje.

- 1 Jei norite atidaryti vediklį, pradiniam ekrane pasirinkite **Nustatyti el. paštą**.
- 2 Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir įvesti susijusius paskyros parametrus.

Jei jūsų prietaise yra papildomų el. pašto klientų, jie siūlomi, atidarius vediklį.

„Mail for Exchange“

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieiga suteikusiame „Microsoft Exchange“ serveryje.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite Meniu > Pranešim..

- 1 Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką.**
- 2 Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite „;“, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rodyti slaptają kopiją.**
- 3 Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
- 4 Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
- 5 Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pridėti priedą — Prisegti priedą prie pranešimo.

Prioritetas — Nustatyti pranešimo pirmenybę.

Žymėti — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.

Įterpti ruošinį — Įterpti tekstą iš ruošinio.

Įtraukti gavėją — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.

Redagavimo funkcijos — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.

Įvesties funkcijos — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.

- 6 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti.**

Galimos parinktys gali skirtis.

Failų pridėjimas

Pasirinkite Meniu > Pranešim..

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką.**

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti priedą.**

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiūstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite peržiūrėti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąraše esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Jei savo prietaise norite išsaugoti pasirinktą priedą arba visus parsisiųstus priedus, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Priimti — Priimti kvietimą susitikti.

Atmesti — Atmesti kvietimą susitikti.

Persiųsti — Persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.

Pašalinti iš kalendor. — Pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką**.

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite pranešimą, tada – **Funkcijos** > **Veiksmas** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į pašalintų elementų aplanką. Jei pašalintų elementų aplanko nėra, pranešimai pašalinami visam laikui.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem.**.

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinktės **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti atsakymą, pranešantį, kad jūsų nėra biure (jei įmanoma), pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. pašto dėžutė** > **Išvykęs iš biuro** > **Įjungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**, tada – **Param.** > **Visuotiniai parametrai**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Praneš. sąrašo išdėst. — pasirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.

Pagr. teksto peržiūra — peržiūrėti pranešimus, slenkant el. pašto pranešimais aplanke „Gautieji“.

Skirtukai — jei norite įgalinti el. pranešimų sąrašo išskleidimo ir suskleidimo funkciją, pasirinkite **Įjungta**.

Atsiuntimo pranešimai — nustatyti, kad, atsiuntus el. pašto priedą, būtų rodomas prietaiso įspėjimas.

Išpėti prieš ištrinant — nustatyti, kad prieš pašalindami el. pašto pranešimą gautumėte prietaiso įspėjimą.

Pradinis ekranas — nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

Pranešimų katalogai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

„Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi aplanke „Gautieji“. El. laiškai išsaugomi aplanke „Pašto dėžutė“. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi aplanke „Juodraščiai“. Siųsti paruošti pranešimai išsaugomi aplanke „Siunčiamieji“, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.

Patarimas: Pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite, kad tinklas jums siųstų jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas > Gauti ataskaitą** arba **Daugiaformatis praneš. > Gauti ataskaitas**. Ataskaitos išsaugomos aplanke „Ataskaitos“.

Tekstiniai ir daugiaformatai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Pranešimo išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo gaunamas pranešimas.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti teksto ir objektų (pvz., atvaizdų, garso ar vaizdo įrašų). Prieš savo prietaisu siųsdami ar gaudami daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir nustatyti kai kuriuos teisingus pranešimų parametrus automatiškai. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vedlys“.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti tikslūs ryšio parametrus.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

- 1 Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso

įrašų, pasirinkite **Garso pranešimas**, norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **El. laiškas**.

- 2 Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
- 3 Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.
- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Kad įterptumėte šabloną arba pastabą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti tekstą > Ruošinį arba Užrašą**.
- 5 Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, pastabą arba kitą failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti ką kita**.
- 6 Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti atvaizdą > Naują, Įterpti vaizdo įrašą > Naują arba Įterpti garso įrašą > Naują**.
- 7 Jei norite įtraukti specialiųjų rašmenų, paspauskite *, tada pasirinkite **Daugiau simbolių** ir simbolį.
- 8 Jei norite pridėti šypsenėlę, paspauskite *, pasirinkite **Daugiau jaustukų**, tada – šypsenėlę.
- 9 Jei norite prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškų priedus žymi simbolis .
- 10 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti MP4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų ar vaizdo įrašų, viršijančių nustatytus belaidžio tinklo dydžio apribojimus.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Menu > Pranešim. ir Funkcijos > SIM pranešimai**.

Tekstiniai pranešimai gali būti saugomi jūsų SIM kortelėje. Norint matyti SIM pranešimus, būtina nukopijuoti juos į prietaisą esantį aplanką. Nukopijavę pranešimus į aplanką, juos galite ten matyti arba ištrinti iš SIM kortelės.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti arba Žymėti visus**, kad pažymėtumėte visus pranešimus.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**.
- 3 Pasirinkite aplanką, tada – **Gera!**, kad pradėtumėte kopijuoti.

Jei norite peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite aplanką, į kurį juos nukopijavote, tada atidarykite pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Patarimas: Gautuose daugiaformačiuose pranešimuose esančių su jūsų prietaisu nesuderinamų objektų atidaryti nepavyks. Bandykite šiuos objektus siųsti į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti ten.

- 1 Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.
- 2 Norėdami atsakyti siuntėjui, pasirinkite **Siuntėjui**, visiems gautajame pranešime nurodytiems adresatams – **Visiems**, norėdami atsakyti garso pranešimų, pasirinkite **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**. El. laišku galima atsakyti tik jei nustatyta el. pašto dėžutė, o pranešimas išsiųstas iš el. pašto adreso.
- 3 Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas į **Apribotas**. Norėdami keisti parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.** > **MMS kūrimo režimas > Laisvasis arba Perspėjamasis**.

- 1 Norėdami kurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**. Pranešimo tipas pagal pridėtą turinį keičiamas į daugiaformatį pranešimą.
- 2 Lauke „Gavėjas“ įveskite gavėjo numerį ar el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
- 4 Pažymėkite teksto sritį ir įrašykite tekstą.
- 5 Norėdami į pateiktį įterpti vaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
- 6 Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis vaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Įj. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Jei daugiaformačius pranešimus norite peržiūrėti kaip užbaigtas pateiktis, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti arba leisti daugiaformatį objektą daugiaformačiame pranešime, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Jei norite matyti priedo pavadinimą ir dydį, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos > Objektai**.

Kad išsaugotumėte daugiaformatį objektą, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**, objektą, tada **Funkcijos > Išsaugoti**.

Pranešimų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir **Mano katalogai**.

Kad kurtumėte naują aplanką savo pranešimams tvarkyti, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Kad pervardytumėte aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti katalogą**. Galite pervardyti tik savo sukurtus aplankus.

Kad perkeltumėte pranešimą į kitą aplanką, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, aplanką ir **Gerai**.

Kad rūšiuotumėte pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Rikiuoti pagal**.

Kad peržiūrėtumėte pranešimo savybės, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Pranešimo informacija**.

Pranešimų skaityklė

Programa „Pranešimų skaityklė“ galite klausytis tekstinių, daugiaformačių, garso ir el. pašto pranešimų.

Jei norite klausytis naujų pranešimų arba el. laiškų, pradiniam ekrane laikykite nuspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą tol, kol atsidarys programa „Pranešimų skaityklė“.

Jei norite klausytis pranešimo iš aplanko „Gautieji“, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos > Klausyti**. Jei norite klausytis el. pašto pranešimo iš savo pašto dėžutės, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos > Klausytis**. Norėdami sustabdyti skaitymą, spauskite baigimo klavišą.

Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, spauskite naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Jei norite peržiūrėti dabartinį pranešimą arba el. laišką kaip tekstą be garso, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Kalba

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Tartuvė**.

Naudodami funkciją „Kalba“ pranešimų skaitytuvui galite nustatyti kalbą, balsą ir balso savybes.

Norėdami nustatyti kalbą pranešimų skaitytuvui, pasirinkite **Kalba**. Jei norite atsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti kalbas**.

Patarimas: Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Norėdami nustatyti kalbantį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Norėdami nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Sparta**.

Norėdami nustatyti kalbėjimo garsumą, pasirinkite **Garsumas**.

Jei norite matyti balso informaciją, atidarykite balso kortelę, pasirinkite balsą, tada – **Funkcijos > Balso informacija**. Jei norite klausytis balso, pasirinkite jį, tada – **Funkcijos > Atkurti balsą**.

Jei norite šalinti kalbas arba balsus, pasirinkite norimą elementą, tada – **Funkcijos > Ištrinti**.

Pranešimų skaitytuvo parametrai

Jei norite keisti pranešimų skaityklės parametrus, atidarykite kortelę Parametrai, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kalbos atpažinimas — Įjungti automatinį skaitomosios kalbos atpažinimą.

Nenutrūkst. skaitymas — Įjungti tęstinį visų pasirinktų pranešimų skaitymą.

Tartuvės raginimai — Nustatyti, kad pranešimų skaityklė į pranešimus įterptų raginimus.

Garso šaltinis — Klausytis pranešimų klausomąja anga arba garsiakalbiu.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Galite gauti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra duomenų, pvz., operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, taip pat prieigos prie interneto ar el. pašto paskyros parametrų.

Kad išsaugotumėte šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti įspėjimų, pvz., naujienų antraščių, paslaugų arba nuorodų, kuriomis įmanoma atsisiųsti paslaugų turinio.

Jei norite nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**.

Jei norite atsisiųsti paslaugos arba pranešimų turinio, pasirinkite **Funkcijos > Priimti pranešimą**.

Jei prieš atsisiųsdami pranešimą norite matyti informaciją apie siuntėją, žiniatinklio adresą, galiojimo pabaigos datą ir kitus susijusius duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Pranešimo informacija**.

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komandos**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Priėmimas > Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Jei norite priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Užsakyti**.

Patarimas: Svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Gavus su aktualia tema susijusį pranešimą, apie tai pranešama pradiniam ekrane. Pasirinkite temą ir **Funkcijos > Aktuali tema**.

Jei norite įtraukti, redaguoti ar ištrinti temas, pasirinkite **Funkcijos > Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai**.

Atidarykite reikiamą pranešimo tipą ir užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vedlys“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pranešimų centrai — Peržiūrėti prietaiso pasiekiamus pranešimų centrus arba įtraukti naują.

Naud. pran. centras — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.

Rašmenų koduotė — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, jei norite naudoti automatinio simbolių keitimo kita kodavimo sistema funkciją, kai ji galima.

Gauti ataskaitą — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad tinklas jums siųstų pranešimų pristatymo ataskaitas (tinklo paslauga).

Pranešimų galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas — Konvertuoti pranešimą į kitą formatą. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — Pasirinkti pageidaujamą ryšio metodą pranešimams iš jūsų prietaiso siųsti.

Ats. per tą patį cntr. — Pasirinkti, jei norite, kad atsakomasis pranešimas jums būtų siunčiamas per tą patį tekstinių pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo dydis — Keisti atvaizdų mastelį daugiaformačiuose pranešimuose.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkite **Apribotasis**, jei norite nustatyti, kad į jūsų daugiaformačius pranešimus nebūtų įtraukiamas turinys, kurio gali nepalaikyti tinklas arba priimantis prietaisas. Jei norite gauti įspėjimus apie tokio turinio įtraukimą, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformatį pranešimą, kuriam nebūtų ribojamos priedų rūšys, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, negalėsite kurti daugiaformačių pateikčių.

Naud. prieigos taškas — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.

Dgf. pranešim. priėmimas — Pasirinkti pranešimų gavimo būdą (jei įmanoma). Jei norite gauti daugiaformačius pranešimus visada automatiškai, pasirinkite **Visada automatinis**; jei norite gauti pranešimų centro įspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimų centro (pvz., keliaudami užsienyje arba tada, kai esate už savojo tinklo ribų), pasirinkite **Autom. namų tinkle**; jei norite priimti daugiaformačius pranešimus iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**; jei norite išjungti daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio priėmimo funkcija gali būti įmanoma naudotis ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Gauti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklaminius pranešimus.

Gauti ataskaitas — Pateikti išsiųstų pranešimų pristatymo ir perskaitymo ataskaitų užklausą (tinklo paslauga). Gali būti neįmanoma gauti el. pašto adresu išsiųsto daugiaformačio pranešimo pristatymo ataskaitos.

Atsisakyti siųsti atskait. — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių

pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Norint, kad prietaisas rodytų, kad pranešimas išsiųstas ar perskaitytas, būtinas tinklo išlaikymas. Atsižvelgiant į tinklą ir aplinkybes, ši informacija gali būti ne visada patikima.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**.

Kad leistumėte prietaisui gauti paslaugų pranešimus iš savo paslaugos teikėjo, pasirinkite **Paslaugų pranešimai > Įjungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsųstos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Transliacija**.

Jei norite gauti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas > Įjungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas > Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pran. — Pasirinkti, jei norite, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.

Išsaug. praneš. skaičius — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.

Telefonas

Norint skambinti ir atsiliepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint skambinti arba priimti skambutį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtų prisijungti prie skambučių internetu serverio, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pavyzdžiui, belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško zonoje.

Balso skambučiai




Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Triukšmo slopinimas

Naudojant sudvejinto mikrofono triukšmo slopinimo technologiją, iš jūsų kalbos veiksmingai šalinamas aplinkos triukšmas.

Iš pagrindinio mikrofono, į kurį kalbate, signalo šalinamas pagalbinio mikrofono priimamas signalas. Taip labai pagerėja kalbos perdavimas triukšmingoje aplinkoje.

Naudojant garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą, triukšmo slopinimo funkcija neveikia.

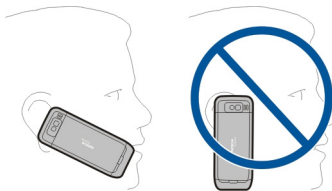

Kad gautumėte geriausius rezultatus, prietaisą laikykite taip, kad pagrindinis mikrofonas būtų nukreiptas jums į burną.

Atsiliėpimas į skambutį

Norėdami atsiliėpti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliėpdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), spauskite skambinimo klavišą, kad atsiliptumėte į priimamajam skambutį. Pirmasis pokalbis atidedamas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

- 1 Norėdami paskambinti konferenciniu ryšiu, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Dalyviui atsiliėpus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**.
- 3 Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija**, kad su jais užmegztų ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Norėdami pokalbio metu išjungti mikrofona, spustelėkite garso išjungimo klavišą.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio pokalbio, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį** ir dalyvį.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio pokalbio dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai** ir dalyvį.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Ryš. pšt. dėž.**

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**

Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Tigr. ryš. intern. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos > Pakeisti numerį**.

Vaizdo ryšiai

Apie vaizdo skambučius

Norint pradėti vaizdo skambutį, būtina būti UMTS tinkle. Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti vaizdo skambučių paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei pašnekovas turi suderinamą prietaisą, jūs jį galite matyti, o jis gali matyti jus tiesiogiai. Jūsų prietaiso kamera filmuojamas vaizdas rodomas vaizdo skambučio gavėjui. Vaizdo skambučių gali bendrauti tik dvi šalys.

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamas prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamas. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti > Garsą, Vaizdą arba Garsą ir vaizdą**.

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į balso ryšį**.

Bendras vaizdo įrašų naudojimas

Jei balso skambučio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga).

Įjungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso skambučiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines.



Perspėjimas:

Klaudydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašus, reikia 3G ryšio. Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad veikia 3G ryšys ir kad esate 3G tinklo aprėpties zonoje. Jei bendrindami vaizdo įrašus atsiduriate už 3G tinklo ribų, bendrinti baigiama, o jūsų balso skambutis tęsiasi.

- Įsitikinkite, kad abu – siuntėjas ir gavėjas – prisiregistravę prie 3G tinklo. Jei pakviečiate kitą asmenį į bendrinimo seansą, kai gavėjo prietaisas yra už 3G tinklo aprėpties zonos, nėra įdiegęs vaizdo įrašų bendrinimo programos arba sukonfigūravęs asmeninių ryšių, gavėjas kvietimų negauna. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Parametrai

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametrų.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis rodytuve jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

Norėdami adresato kortelėje pridėti SIP adresą:

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga**.
- 2 Atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują to asmens kortelę).
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Rodyti vaizdą ryšiu**.
- 4 Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei palaiko tinklo paslaugos teikėjas).

3G ryšio parametrai

Jei norite nustatyti 3G ryšį:

- Kreipkitės į savo paslaugų teikėją, kad gautumėte leidimą naudotis 3G tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso 3G prieigos taško ryšio parametrai.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vaizdą ryšiu**:

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.

Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.

Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gera!**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

- 2 Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresą ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gera!**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.

Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinkty s bendro vaizdo įrašų naudojimo metu



Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).



Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).



arba Įjungti arba išjungti mikrofoną.



arba Įjungti ir išjungti garsiakalbį.



arba Laikinai sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.



Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

- 3 Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendriną vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pagedaujama atmintinę, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr., tada – Ryšys su išorin. > Rodytuvė > Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti vaizdą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas. Jei jūsų prietaise nenustatytas skambėjimo būdas „Be garso“, gavus kvietimą prietaisas suskamba.

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti, bet esate ne UMTS tinklo veikimo zonoje, nesužinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Taip — Priimti kvietimą ir įjungti bendrojo naudojimo seansą.

Ne — Atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte pakvietimą. Kad atstumėte kvietimą, taip pat galite spausti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Kad išjungtumėte vaizdo įrašo garsą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungtas**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą pradiniu garsumu, pasirinkite **Funkcijos > Pradinis garsumas**. Tai neturi įtakos pašnekovo garso atkūrimui.

Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Interneto skambučiai

Apie ryšius internetu

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Ryšius internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP prietaisų bei įprastų telefonų.

Norėdami naudoti paslaugą, turite ją užsisakyti ir turėti vartotojo paskyrą.

Norėdami skambinti ar priimti ryšį internetu, turite būti belaidžio LAN veikimo srityje ir prisijungę prie ryšių internetu paslaugos.

Ryšių internetu įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**. Spustelėkite naršymo mygtuką kairėn ir sąrašė pasirinkite skambučių internetu paslaugą.

Kad galėtumėte internetu skambinti arba atsiliiepti į skambučius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, kad gautumėte skambinimo internetu ryšio parametrus. Kad galėtumėte jungtis prie skambučių internetu paslaugos, jūsų prietaisas turi būti tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Norėdami įjungti skambučių internetu paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti paslaugą**.

Norėdami ieškoti galimų belaidžio LAN (WLAN) ryšių, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti WLAN**.

Skambinimas internetu

Įjungę interneto skambučių funkciją, galite skambinti internetu esant visoms programoms, kuriose galima skambinti įprastu būdu (pvz., adresatų sąrašė arba

žurnale). Pvz., adresatų sąrašę slinkite prie norimo adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Ryšys internetu**.

Jei norite skambinti internetu iš pradinio ekrano, įveskite telefono numerį arba interneto adresą, tada pasirinkite **Ryš. intern.**

- 1 Jei norite skambinti internetu interneto adresu, neprasidedančiu skaitmeniu, pradiname ekrane spauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada spauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę #, kad išvalytumėte ekraną ir perjungtumėte iš skaitmenų režimo į raidžių režimą.
- 2 Įveskite interneto adresą ir spauskite skambinimo klavišą.

Ryšų internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**. Spustelėkite naršymo mygtuką kairėn ir sąrašę pasirinkite skambučių internetu paslaugą.

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti skambučių internetu parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Paslaugos ryšys — Pasirinkite ryšių internetu objekto parametrus ir redaguokite objekto informaciją.

Norėdami keisti objektą, pereikite prie paslaugos ir pasirinkite **Pakeisti**.

Užimtumo užklauso — Pasirinkite, ar norite automatiškai be patvirtinimo priimti visas gaunamas buvimo užklauso.

Informac. apie paslaugą — peržiūrėti techninę informaciją apie pasirinktą paslaugą.

Balso funkcijos

Balso funkcijos

Naudodamiesi balso funkcijų programa, galite balsu duoti komandas pagrindinėms užduotims atlikti. Galite adresatams skambinti arba siųsti balso pranešimus, atsiliepti į skambučius ir išklausti pranešimus. Kad galėtumėte atlikti šias užduotis, visų pirma turite įrašyti asmeninę paleidimo komandą. Įjungus balso funkcijas, prietaisas laukia, kol išstosite paleidimo komandą. Davus paleidimo komandą galima atlikti užduotis.

Balso funkcijų įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Balso funkcij.**

Norėdami įjungti programą, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- 1 Norėdami įrašyti paleidimo komandą, pasirinkite **Įrašyti komand. > Paleidimo komanda**.
- 2 Pagrindiniame vaizde pasirinkite **Balso funkcijos**.

3 Išstarkite paleidimo komandą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įrašyti komand. — įrašyti komandas.

Parametrai — keisti parametrus.

Kas tai? — peržiūrėti informaciją apie programą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas**.

Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad galėtumėte skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą pradiniam ekrane.

Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite **Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Greit. rink.**

Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.

Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Ryšių peradres..**

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinių skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Visų balso ryšių arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.

Kai užimta — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.

Kai neatsiliepiate — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.

Kai esate už ryšio zonos — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Kai ryšys neįmanomas — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Telefonas > Ryšių draudimo**. Jei esate nustatę interneto skambučių parametrus, pasirinkite **Ryšių internetu draudimas**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite iš toliau pateiktų balso skambučių draudimo parametrų.

Ryšių iš šio telefono — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.

Priimamųjų ryšių — uždrausti priimamuosius ryšius.

Tarptautinių ryšių — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.

Priimamųjų ryšių kitame tinkle — Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.

Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį — Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visų balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Panaik. visus draudimus.**

Jei norite keisti balso ir fakso skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustat. draud. slaptažodį**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį kodą. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Ryšių draudimo > Ryšių internetu draudimas.**

Kad jums internetu neskambintų nežinomi asmenys, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas > Įjungtas.**

DTMF tonų siuntimas

Aktyvaus skambučio metu galite siųsti DTMF (angl. dual-tone multifrequency (dvitonus daugiadažnius) tonus, kad galėtumėte valdyti savo balso pašto dėžutę arba kitas automatizuotas telefono paslaugas.

DTMF tonų sekos siuntimas

- 1 Paskambinkite ir laukite, kol atsilieps.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF.**
- 3 Įveskite DTMF tono sekvenciją arba pasirinkite iš anksto nurodytąją.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**. Pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys > DTMF.**
- 2 Įveskite tono sekvenciją. Prieš DTMF tonus arba tarp jų įterpkite maždaug 2 sekundžių pauzę, tada įveskite **p**. Jei norite nustatyti, kad prietaisas DTMF tonus siųstų tik skambučio metu, pasirinkus **Siųsti DTMF**, įveskite **w**. Kad įvestumėte **p** ir **w** klaviatūra, pakartotinai spauskite *****.
- 3 Pasirinkite **Atlikta.**

Įgarsinta tema

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ekr. temos ir Lauk. režimas > Tema ryšio metu.**

Įjungus informacijos balsu temą, pradiniame ekrane rodomas su ja suderinamų funkcijų sąrašas. Žymint įvairias funkcijas, aparatas balsu perskaito rodomas funkcijas. Pasirinkite norimą funkciją.

Norėdami išklausti adresatų sąrašą, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Adresų knyga**.

Norėdami išgirsti išsamią informaciją apie praleistus ir atsilieptus skambučius ir rinktus numerius, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami skambinti įvesdami telefono numerį, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Rinkiklis** ir reikiamus numerius. Norėdami įvesti telefono numerį, po vieną pažymėkite ir pasirinkite skaitmenis.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Balso p. dėžutė**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laiškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Praneš. skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti, kokia dabar data, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei naudojantis „Įgarsintuve“ ateina laikas skambėti kalendoriaus signalui, jo turinys perskaitomas balsu.

Norėdami išklausti galimas parinktis, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Balso kom..**

Ištarkite balso komandas, kad skambintumėte ir paleistumėte programas, įjungtumėte aplinkas ar kitas prietaiso funkcijas. Kad pradėtumėte balso atpažinimo seansą, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą.

Prietaisas kuria balso žymeklį „Adresų knygos“ įrašams ir funkcijoms, pasirinktoms programoje „Balso komandos“. Ištarus balso komandą, prietaisas lygina ištartus žodžius su išsaugotu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad tiksliau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žyma yra vardas ar slapyvardis, įrašytas adresatų sąrašė.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Jei norite išklausti balso žymeklį, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.**

- 1 Jei norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą.
- 2 Išgirdę toną arba pamatę vaizdą, aiškiai ištarkite įrašytą adresato vardą.
- 3 Pasirinkta prietaiso kalba atkuriamą sintezuota atpažinto adresato balso žyma ir rodomas vardas. Maždaug po 1,5 sekundės surenkamas numeris. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, iš siūlomų atitikmenų pasirinkite kitą adresatą arba pasirinkdami **Baigti** atšaukite numerio rinkimą.

Jei įrašyta keletas to paties adresato telefono numerių, pasirinkite adresatą ir reikiamą numerį.

Programos įjungimas

Prietaisu kuriamos balso komandų programoje išvardytų komandų balso žymos.

Norėdami balso komanda įjungti programą, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą ir aiškiai ištarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, iš siūlomų atitikmenų pasirinkite kitą programą arba pasirinkdami **Baigti** atšaukite.

Norėdami keisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įrašykite naują komandą.

Aplinkų keitimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Balso kom..**

Prietaisas kiekvienai aplinkai kuria po balso žymeklį. Kad įjungtumėte aplinką ištardami balso komandą, pradiniam ekrane palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą ir ištarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite keisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka > Funkcijos > Keisti komandą.**

Balso komandų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Balso kom..**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sintezatorius — įjungti sintezatorių, atkuriantį atpažintas balso komandas.

Atkūrimo garsumas — reguliuoti kalbos garsą.

Atpažinimo jautrumas — reguliuoti balso komandų atpažinimo jautrį.

Komandos tikrinimas — pasirinkti, ar balso komandos priimanamos automatiškai, rankiniu būdu arba tikrinant balsą.

Pašalinti balso atpaž. sist. — iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, pasikeitus pagrindiniam prietaiso naudotojui.

Tiesioginis ryšys

Jūsų regione gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis. Jei norite sužinoti, ar įmanoma jomis naudotis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **TR**.

Apie tiesioginį ryšį

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) yra realiuoju laiku veikianti balso ryšio IP protokolu paslauga, kuriai naudojamas korinio ryšio tinklas. Naudojantis TR, vienu mygtuko spustelėjimu galima užmegzti tiesioginį balso ryšį. Naudodamiesi TR funkcija, galite kalbėtis su vienu žmogumi arba grupe.

Prieš naudodamiesi TR, turite nustatyti TR parametrus (prieigos tašką, TR, SIP, XDM ir dalyvavimą). Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo TR paslaugą. Be to, TR galite nustatyti naudodamiesi programa „Parametrų vediklis“, jei šis būdas suderinamas su jūsų paslaugų teikėju. Daugiau informacijos apie TR naudojimą žr. savo prietaiso vadove arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ interneto svetainėje.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti jo klausosi per įmontuotą garsiakalbį.

Kalbėtojais atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, ilgiausia kalbėjimo trukmė yra ribota. Paprastai nustatoma 30 sekundžių ilgiausia kalbėjimo trukmė. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kalbėjimo trukmę savo tinkle, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Telefono ryšiams visada teikiama pirmenybė palyginti su tiesioginiais ryšiais.

Prisijungti prie TR ir nuo jo atsijungti

Kai pradėdote naudotis tiesioginio ryšio (TR) paslauga, jūs automatiškai prijungiamas prie kanalo, kurie buvo įjungti paskutinį kartą, kai uždarėte programą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, bet norite bandyti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti TR**.

Jei norite išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite įjungti kitą atidarytą programą, paspauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Skambinti TR ir priimti TR skambučius

Jei norite skambinti tiesioginiu ryšiu, paspauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą per visą kalbėjimo laiką. Jei norite klausytis atsakymo, skambinimo klavišą atleiskite.

Jei norite patikrinti savo adresatų įsiregistravimo būklę, TR programoje pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai** ir vieną iš šių funkcijų:

-  — įsiregistravęs asmuo
-  — nepažįstamas asmuo
-  — asmuo nenori būti sutrukdytas, bet gali gauti užklausą
-  — asmens TR išjungtas

Ši paslauga priklauso nuo tinklo operatoriaus ir teikiama tik ją užsisakiusiems adresatams. Jei norite priimti adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti įsiregistr. būklę**.

Ryšys „vienas su vienu“

Pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai**.

Pasirinkite, su kuo norite kalbėtis ir **Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“**.

Palaikykite paspaudę TR klavišą visą laiką, kai kalbate. Baigę kalbėti, atleiskite klavišą.

Jei norite ką nors sakyti adresatui, palaikykite paspaudę TR klavišą, taip pat ir kituose TR programos rodomuose, pvz., rodimyje „Adresų knyga“.

Jei norite pradėti kitą skambutį, pirmiausia nutraukite ryšį „vienas su vienu“. Pasirinkite **Atsijungti**.

Patarimas: Tiesioginio ryšio skambučio metu laikykite prietaisą priešais save, kad matytumėte ekraną. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis.

Skambinti grupei

Jei norite skambinti grupei, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai**, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti ir pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis su keliais adres..**

Atsiliepti į TR skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį „vienas su vienu“, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Patarimas: Taip pat galite kalbėtis „vienas su vienu“ ar su grupe iš adresų knygos. Pasirinkite **Funkcijos > TR > Kalbėtis „1 su 1“** arba **Kalbėtis su keliais adres..**

Atgalinio ryšio užklausa

Jei norite siųsti atgalinio ryšio užklausa:

Adresatų sąrašė slinkite iki norimo vardo ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti atg. ryšio užklausa**.

Jei jums kas nors siunčia atgalinio ryšio užklausa, pradiniam ekrane rodoma **1 nauja atg. ryš. užklausa**.

Jei norite atsakyti į atgalinio ryšio užklausa:

Pasirinkite **Rodyti**, adresatą ir **Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“**, jei norite pradėti kalbėtis „vienas su vienu“.

TR grupės

Kanalai

TR kanalą sudaro žmonių grupė (pvz., draugai ar kolegos), kurie pakvietus prisijungė prie kanalo. Kai skambinate kanalui, tuo pačiu metu skambutį girdi visi prie kanalo prisijungę nariai.

Galite prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotų kanalų. Prie viešųjų kanalų gali prisijungti visi, kurie žino kanalo URL.

Kai prisijungiate prie kanalo ir kalbate, jus girdi visi prie kanalo prisijungę nariai. Tuo pačiu metu gali būti įjungti daugiausia penki kanalai.

Pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Tinklo grupės / kanalai**.

Kad galėtumėte prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotos tinklo grupės ar kanalo pirmą kartą, pirmiausia turite sukurti tą grupę ar kanalą. Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti esamą** ir įrašykite reikiamą informaciją. Kai nuoroda į grupę sukurta, galite bandyti prisijungti prie grupės.

Tinklo grupės

Tinklo grupes sudaro iš anksto sudaryti serveryje esančių narių sąrašai. Dalyvius galite nustatyti įtraukdami juos į narių sąrašą. Jei norite kalbėtis su tinklo grupe, galite ją pasirinkti ir jai skambinti. Serveris skambina kiekvienam grupės nariui ir skambutis pradedamas, kai atsako pirmasis narys.

Jei norite skambinti, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Tinklo grupės / kanalai**, atidarykite TR grupių kortelę, pasirinkite grupę ir spauskite TR klavišą.

Sukurti kanalo grupę

Jei norite sukurti naujos konfigūracijos tinklo grupę ar kanalą, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują, TR tinklo grupę** arba **TR kanalą**.

Jūs galite kurti savo viešuosius kanalus, pasirinkti savo kanalo pavadinimą ir kviešti narius. Šie nariai gali pakviesti į viešąjį kanalą kitus narius.

Taip pat galite diegti privačius kanalus. Prisijungti prie privačių kanalų ir jais naudotis gali tik šeiminingo pakviesti naudotojai.

Kiekvienam kanalui pasirinkite **Tinklo grupės pavadinimas, Slapyvardis** ir **Miniatiūra** (nebūtinai).

Sėkmingai sukūrę kanalą, būsite paklausti, ar norite siųsti kvietimus prisijungti prie kanalo. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Kalbėtis su kanalu ar grupe

Jei norite kalbėtis su kanalo dalyviais prisijungę prie TR paslaugos, spauskite TR klavišą. Suskamba signalas, pranešantis, kad suteikta prieiga. Palaikykite paspaudę TR klavišą visą laiką, kai kalbate. Baigę kalbėti, atleiskite klavišą.

Jei bandote atsakyti kanalo dalyviui spausdami TR klavišą, kai kalba kitas narys, rodoma **Palaukite**. Atleiskite TR klavišą, laukite, kol kitas dalyvis baigs kalbėti, ir spauskite jį dar kartą. Taip pat galite palaikyti paspaudę TR klavišą ir laukti, kol bus rodoma **Kalbėkite**.

Jei kalbate su kanalo dalyviais, vienam dalyviui baigus kalbėti, toliau gali kalbėti tas, kuris pirmasis paspaudė TR klavišą.

Jei norite matyti visus prisijungusius kanalo narius, kai skambinate į kanalą, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvieji nariai**.

Baigę TR skambutį, pasirinkite **Atsijungti**.

Jei į aktyvų skambutį norite pakviesti naujų narių, pasirinkite kanalą, kai esate prie jo prisijungęs. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą**, jei norite atidaryti pakvietimo rodinį. Naujus narius galite kviesiti tik tada, jei jūs esate privataus kanalo šeimininkas arba jei kanalas yra viešas. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Taip pat galite pristatyti savo grupę, kad kiti sužinotų, kas joje dalyvauja, ir prisijungtų. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą** ir įrašykite reikiamą informaciją.

Atsakyti į kvietimą jungtis prie kanalo

Jei norite išsaugoti gautą kvietimą jungtis prie kanalo, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kanalą**. Kanalas įtraukiamas į TR adresatų sąrašą kanalų rodyne.

Kai išsaugojate kvietimą jungtis prie kanalo, jūsų klausiama, ar norėtumėte prisijungti prie kanalo. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti TR pokalbio rodinį. Jei dar nesate prisijungę prie paslaugos, prietaisas prie jos prisijungia.

Jei kvietimą atmetate ar ištrinate, kvietimas saugomas jūsų gautų pranešimų kataloge. Jei prie kanalo norite prisijungti vėliau, atidarykite kvietimo pranešimą ir išsaugokite kvietimą. Pasirinkite **Taip**, kai klausiama, ar jungtis prie kanalo.

Peržiūrėti TR žurnalą

Pasirinkite **Funkcijos > TR žurnalas ir Praleisti tiesioginiai ryšiai, Priimti tiesioginiai ryšiai** arba **Užmegzti tiesioginiai ryšiai**.

Jei norite kalbėtis „vienas su vienu“ su adresatu iš TR žurnalo, pasirinkite adresatą ir spausite TR klavišą.

TR parametrai

Norėdami keisti tiesioginio ryšio (TR) parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vartotojo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Priimti ryšius — leisti arba drausti TR skambučius.

Priimti atgal. ryšio užkl. — priimti arba drausti gaunamas perskambinimo užklausas.

Ryšiai iš priim. sąrašo — nustatyti, kad prietaisas praneštų apie gaunamus TR skambučius, arba būtų atsiliepiama automatiškai.

Atgalinio ryšio užkl. tonas — Pasirinkite atgalinio ryšio užklausų skambėjimo toną.

Programos įjungimas — Pasirinkite, ar norite prisijungti prie TR paslaugos, kai įjungiate savo prietaisą.

Numatytasis slapyvardis — Įrašykite savo numatytąjį slapyvardį, kuris rodomas kitiems naudotojams. Gali būti, kad šio parametro taisyti negalite.

Rodyti mano TR adresą — Pasirinkite, kada norite, kad jūsų TR adresas būtų rodomas kitiems TR dalyviams. Gali būti, kad kai kurių iš funkcijų pasirinkti negalite..

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių istorija. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik jei tinklas palaiko šias funkcijas, prietaisas yra įjungtas ir yra tinklo veikimo srityje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius pradiniam ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite stebėti visus prietaiso registruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo kortelę   .

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, jį pasirinkite.

Patarimas: Antriniai įvykiai, pvz., daugiau nei viena dalimi išsiųstas tekstinis pranešimas ar užmegztas paketinių duomenų ryšys, registruojami kaip vienas ryšio įvykis. Ryšiai su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Kad ryšio įvykio telefono numerį įtrauktumėte į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti „Adr. knygoje“** ir kurkite naują adresatą, arba pridėkite telefono numerį esamam adresatui.

Jei norite kopijuoti numerį (pvz., kad įdėtumėte jį į tekstinį pranešimą), pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**.

Jei norite peržiūrėti kurią nors vieną ryšio įvykių rūšį ar ryšio įvykius, susijusius su vienu ar kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir norimą filtrą.

Jei norite ištrinti žurnalo turinį, vėliausių skambučių registrą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Kad perskambintumėte skambinančiajam, pasirinkite **Vėliausi ryšiai > Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos > Skambinti**.

Kad atsakytumėte skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai > Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį, tada **Funkcijos > Naujas pranešimas** ir siųskite pranešimą.

Žurnalo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Kad nustatytumėte, kiek laiko saugoti ryšio įvykius žurnale, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė** ir norimą laiką. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas registracijos žurnalo turinys bus ištrintas.

Internetas

Savo prietaisu „Nokia E52“ galite naršyti saityną arba atsisiųsti ir įdiegti į savo prietaisą naujų programų. Savo prietaisą galite naudoti kaip modemą ir juo prijungti kompiuterį prie interneto.

Naršyklė

Apie programą „Naršyklė“



Naudodami programą „Naršyklė“, galite matyti interneto tinklalapius.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršyklė**.

Kad galėtumėte naršyti internete, jūsų prietaise turi būti nustatytas interneto prieigos taškas. Naršyklei reikia tinklo paslaugos.

Naršymas internete

Naudodami programą „Naršyklė“ galite naršyti interneto tinklalapius.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršyklė**.

Greitai įjungiama funkcija: Kad atidarytumėte programą „Naršyklė“, pradiniame ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

ėjimas į tinklalapį

Žymų rodytyje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atsidaro automatiškai), tada pasirinkite **Eiti į**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, kaip vaizdo įrašai, kuriems peržiūrėti reikia daug atmintinės vietos. Jei, atsisiunčiant tokį tinklalapį, pritrūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įdėkite atminties kortelę. To nepadarius, vaizdo įrašai nerodomi.

Grafikos išjungimas, siekiant taupyti atmintinės vietą ir paspartinti siuntimą

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Tinklalapio turinio atnaujinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Įkrauti iš naujo**.

Momentinių lankytojų tinklalapių ekrano kopijų peržiūra

Pasirinkite **Atgal**. Atsidaro dabartinio naršymo seanso metu lankytojų puslapių sąrašas. Ši parinktis matyti, jei naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**.

Automatinio kelių langų atsidarymo blokavimas arba įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Blokuoti išskyl. langus** arba **Priimti išskyl. langus**.

Sparčiųjų klavišų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Klaviatūros spart. klaviš.** Jei norite redaguoti sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.

Tinklalapio vaizdo didinimas arba mažinimas

Paspauskite * arba #.

Patarimas: Jei norite pradinį ekraną atidaryti neuždarydami programos „Naršyklė“ ir nenutraukdami ryšio, kartą paspauskite baigimo klavišą.

Naršyklės mygtukų juostelė

Naršyklės mygtukų juostelėje lengviau pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Norėdami įjungti mygtukų juostelę, tuščioje tinklalapio vietoje palaikykite paspaudę naršymo mygtuką.

Norėdami perjungti mygtukų juostelės elementus, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pamatyti mygtukų juostelės piktogramos funkcijos aprašą, pažymėkite mygtukų juostelės piktogramą.

Naršymas puslapiuose

Naršydami didelį tinklalapį, galite naudotis dalies miniatiūros arba puslapio apžvalgos funkcijomis ir peržiūrėti puslapį vienu žvilgsniu.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl.**

Dalies miniatiūros funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**.

Slenkant dideliu tinklalapiu, atsidaro dalies miniatiūra ir rodoma puslapio apžvalga.

Judėjimas dalies miniatiūra

Slinkite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Radę pageidaujamą vietą, nustokite slinkti. Dalies miniatiūra užsidaro, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Informacijos paieška tinklalapyje, naudojantis puslapio apžvalgos funkcija

- 1 Spauskite **8**. Atsidaro miniatiūrinis dabartinio tinklalapio atvaizdas.
- 2 Norėdami judėti miniatiūriniu atvaizdu, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.
- 3 Radę dominantį skyrį, pasirinkite **Gera** – pateksite į jį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Naudojantis interneto teikiniais, paprasta sekti naujienų antraštes ir mėgstamiausius tinklaraščius.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Interneto teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai. Jie naudojami, pvz., naujausioms naujienų antraštėms arba tinklaraščiams bendrinti. Žiniatinklio teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Puslapyje esančio interneto teikinio užsisakymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti sklaidos kanalą**.

Interneto teikinio naujinimas

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos** > **Skld. kanalų funkcijos** > **Atnaujinti**.

Nustatymas naujinti visus interneto teikinius automatiškai

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Priemonės

Valdikliai praturtina jūsų prietaiso turinį! Valdikliai – tai mažos iš saityno atsisiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegti valdikliai rodomi kaip atskiros programos aplanke „Programos“.

Galite atsisiųsti valdiklių iš žiniatinklio.

Priemonės taip pat galite įdiegti suderinamoje atminties kortelėje (jei turite).

Numatytasis valdiklių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklės. Kai kurie valdikliai, veikdami fone, gali automatiškai naujinti jūsų prietaise saugomą informaciją.

Naudojant priemones, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Turinio ieška

Ieškodami pagal raktažodžius, konkrečią informaciją tinklalapyje galite rasti akimirksniu.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Teksto paieška dabartiniame tinklalapyje

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti žodžio**. Jei norite eiti prie ankstesnio arba kito atitikmens, slinkite aukštyn arba žemyn.

Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite **2**.

Žymos

Parankinius tinklalapius galite laikyti programoje „Žymos“, kad galėtumėte juos akimirksniu pasiekti.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Žymų naudojimas

- 1 Jei nustatytas jūsų pradžios puslapis yra ne „Žymos“, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Žymos**.
- 2 Pasirinkite interneto adresą iš sąrašo arba žymų rinkinio, esančio kataloge Vėliaus. lankyti tinkl..

Dabartinio tinklalapio įrašymas kaip žymos

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Žymų redagavimas arba šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**.

Žymos siuntimas arba pridėjimas arba pažymėto tinklalapio nustatymas kaip pražios tinklalapio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos funkcijos**.

Laikinosios atminties išvalymas

Valydami laikinąją atmintinę, apsaugosite savo duomenis. Prietaiso laikinojoje atmintinėje saugoma jūsų naudota informacija ir paslaugos. Jei naudojotės arba

bandėte naudotis konfidencialia informacija, kuriai reikia slaptažodžių, išvalykite laikinąją atmintinę po kiekvieno naršymo seanso.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinąją atmintį.**

Ryšio baigimas

Ryšio baigimas ir programos „Naršyklė“ uždarymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti.**

Slapukų šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Slapukus.** Slapukuose saugoma surinkta informacija apie jūsų lankymąsi tinklalapiuose.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**, **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai

Prieigos taškas — keisti numatytąjį prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus jūsų prietaiso prieigos taškus gali būti iš anksto nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti arba pašalinti.

Pradinis tinklalapis — nustatyti pradinį tinklalapį.

Dalies miniatiūra — įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. Naudojant dalies miniatiūrą, paprasčiau naršyti tinklalapį.

Rodyti istoriją — jei pasirinksite **Taip** ir naršydami norėsite matyti jūsų per dabartinį naršymo seansą lankytų puslapių sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

Interneto adr. kreipinys — pasirinkti numatytąją žiniatinklio adreso priesagą, naudotiną prietaise tada, kai įvedate žiniatinklio adresą į adreso lauką (pvz., „.com“ arba „.org“).

Persp. apie saugumą — rodyti saugumo įspėjimus arba jų nerodyti.

„Java“/ECMA scenar. — įjungti arba išjungti scenarijų naudojimo funkciją.

„Java“/ECMA scen. klaidos — pasirinkti scenarijaus perspėjimų gavimo vietą.

Puslapio parametrai

Kraunama medžiaga — pasirinkite, jei naršant įkelti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas**, vėliau naršydami panorėję įkelti vaizdus ar objektus pasirinkite **Funkcijos > Ekranų funkcijos > Krauti atvaizdus**.

Numatytoji koduotė — jei teksto ženklai iškraipyti, galite pasirinkti kitą dabartinio puslapio kalbą atitinkančią koduotę.

Blokuoti išskyl. langus — įgalinti arba blokuoti naršant automatiškai atsidarančius išskylančiuosius langus.

Automat. įkr. iš naujo — pasirinkti, ar naršymo metu atnaujinti tinklalapius automatiškai.

Šrifto dydis — nustatyti tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

Vėliausiai lankyti tinklal. — įjungti arba išjungti automatinio žymų rinkimo funkciją. Jei norite nustatyti, kad lankytų tinklalapių adresai būtų ir toliau įrašomi į aplanką **Vėliausiai lankyti tinklal.**, bet jų nerodytų žymų rodinyje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Išsaugoti formos duom. — pasirinkti, ar įrašyti jūsų į įvairias formas įvestus slaptažodžių arba kitus duomenis, kad juos būtų galima naudoti tada, kai kitą kartą atidarysite puslapį.

Slapukus — įjungti arba išjungti slapukų gavimo ir siuntimo funkciją.

Žiniatinklio teikinių parametrai

Aut. atnauj. prieig. taškas — pasirinkti pageidaujamą naujintiną prieigos tašką. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei įjungtas parametras **Autom. atnaujinimai**.

Atnaujinti užsienio tinkle — pasirinkti, ar abonento keliavimo metu naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai.

Vidinio tinklo naršymas

Pasirinkite **Menu > Raštinė > Intranetas**.

Kad prisijungtumėte prie intraneto, atidarykite programą „Intranetas“ ir pasirinkite **Funkcijos > Prisijungti**. Jei ryšio parametruose nurodėte kelis prisijungimo prie intraneto objektus, pasirinkite **Keisti prisijungimo objektą** ir nurodykite, kuriame intranete naršyti.

Kad nustatytumėte ryšio su intranetu parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

„Ovi“ parduotuvė

Apie „Ovi“ parduotuvę

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, paveikslėlių, temų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus būtina įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Kokiu būdu mokėsite, priklausys nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Paslauga „Ovi“ parduotuvė teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

- 1 Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
- 2 Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
- 3 Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Jei naudojate „Mac“ operacinę sistemą, ryšio metodu pasirinkite **PC Suite**. Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/support.

Keliavimas

Ar norite surasti kelią? Ar ieškote restorano? Jūsų prietaise yra priemonių, kurios nuves jus ten, kur norite būti.

Vietos nustatymas (GPS)

Jei norite sužinoti savo vietovę arba matuoti atstumus, galite naudoti tokias programas, kaip „GPS duomenys“. Šioms programoms būtinas GPS ryšys.

Apie GPS

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinačių sistema. Koordinačių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.


Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite **Meniu > Programos > GPS duomenys**, tada – **Funkcijos > Padėties nust. param. > Padėties nust. metodai > Sąveikaujančioji GPS > Funkcijos > Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Patarimai kuriant GPS ryšį

Palydovo signalo būsenos patikra

Pasirinkite **Meniu > Programos**, tada – **GPS duomenys > Funkcijos > Palydovo būklė**.

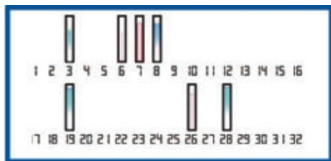

Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietą gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Nepavykus priimti jokių palydovų signalų, lieka toliau išvardytos galimybės.

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.

- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.
- Įsitikinkite, kad antenos neuždengėte ranka.



GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. Naudojant GPS sistemą, baterijos energija gali išsielekviuoti greičiau.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausą, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausą, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

Orientyras

Naudojamiesi programa „Orientyras“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Orientyras**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinatinių sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresą).

Įtraukti į kategoriją — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrai“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.

Siųsti — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrą išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Pasirinkite **Meniu > Programos > GPS duomenys**.

Programa „GPS duomenys“ skirta pateikti informacijai apie kelią iki pasirinkto atvykimo taško, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki atvykimo taško ir apytikslę kelionės trukmę.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinačių sistema.

Norint naudotis GPS sistemos duomenimis, jūsų prietaiso GPS imtuvas pirmiausia turi gauti padėties informaciją iš mažiausiai keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietovę. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietą gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Maršruto nurodymai

Pasirinkite **Meniu > Programos > GPS duomenys ir Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasro rodyklės viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

Kad išsitrinumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Padėties informacijos sugrąžinimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > GPS duomenys ir Padėtis**.

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Juos galima naudoti kitose suderinamose programose ir perkelti iš vieno suderinamo prietaiso į kitą.

Kelionmatis

Pasirinkite **Meniu > Programos > GPS duomenys ir Kelionės atstum..**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti** arba **Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greičius lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmės lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Programa „Žemėlapiai“ Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Synchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobiliųjų prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“.
- Tikrinti oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei yra.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

 nurodo jūsų dabartinę vietą, jei galima ją nustatyti. Jei jūsų padėties negalima nustatyti,  nurodo paskutinę žinomą jūsų buvimo padėtį.

Jeigu galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau, o raudona aureolė yra mažesnė negu retai apgyvendintose srityse.

Judėjimas žemėlapiu

Naudokite slinkties klavišą. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Paspauskite **0**.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite * arba #.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai atsiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapio rodinys



- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis

Žemėlapio išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite **Menu > Programos > Žemėlapiai ir Mano pad..**

Paspauskite **1** ir pasirinkite reikiamas parinktis iš šių:

Žemėlapis — Standartiniame žemėlapio vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Palydovas — Jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Perjunkite iš dvimačio rodinio į trimatį (ir atvirkščiai)

Paspauskite **3**.

Apie padėties nustatymo metodus

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų vietą žemėlapyje, naudodama GPS, A-GPS, WLAN arba langelio ID pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų padėtį. Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) – tai tinklo paslauga, siunčianti jums GPS duomenis, greičiau ir tiksliau nustatanti vietą.

Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) vietos nustatymas patikslina vietą, kai GPS signalai neprieinami, ypač jei esate viduje arba tarp aukštų pastatų.

Langelio ID pagrįstu vietos nustatymu vieta nustatoma naudojant siųstuvą, prie kurio šiuo metu jungiasi jūsų mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą vietos nustatymo metodą, vietos nustatymo tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Jei programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, galite būti paprašyti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte žemėlapių informaciją, naudoti A-GPS arba prisijungti prie WLAN.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Vietos radimas

Žemėlapiai padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai ir Ieškoti**.

- 1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą ar pašto indeksą. Norėdami išvalyti paieškos lauką, pasirinkite **Valyti**.
- 2 Pasirinkite **Pirmyn**.
- 3 Pasiūlytų atitikmenų sąrašą pereikite prie norimo elemento. Norėdami rodyti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei norite peržiūrėti kitas paieškos rezultatų sąrašo vietas žemėlapyje, slinkite aukštyn arba žemyn.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoliese esančių vietų tipų paieška

Pasirinkite **Naršyti kategorijas** ir kategoriją, pvz., prekyba, apgyvendinimas ar transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad teisingai įrašyti paieškos terminai. Problemos su interneto ryšiu taip pat gali turėti įtakos rezultatams, kai ieškoma internete.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatus taip pat galite gauti neturėdami aktyvaus interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškotos teritorijos žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau konkrečios vietos informacijos, pvz., viešbutį arba restoraną (jei prieinama).

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Vietos informacijos peržiūra

Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Rodyti išsamią inform..**

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano pad..**
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spauskite slinkties klavišą.
- 4 Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Mano pad..**
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Norėdami pridėti kitą maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.

- 4 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
- 5 Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinktys > Išsaugoti maršrutą.**

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra

Pasirinkite **Parank.** > **Vietos** arba **Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Galite greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai ir Parank..**

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

- 1 Pasirinkite **Vietos** ir pereikite prie vietos.
- 2 Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos** ir pereikite prie vietos.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti maršrutą, eikite į interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite dalytis vietos informacija su draugais, nusiųskite šią informaciją tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Vietos siuntimas į draugo suderinamą prietaisą

Žemėlapyje pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**.

Vietos rodymas

Paskelbkite savo dabartinę vietą su tekstu ir nuotrauka „Facebook“ svetainėje. Jūsų „Facebook“ draugai matys šią vietą žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Rodyti vietą**.

Norint rodyti savo vietą būtina turėti „Nokia“ ir „Facebook“ paskyras.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, pasirinkite **Kurti naują paskyrą**.
- 2 Įsiregistruokite į savo „Facebook“ paskyrą.
- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įveskite savo būsenos atnaujinimą.
- 5 Jei norite prie paskelbto turinio pridėti atvaizdą, pasirinkite **Pridėti nuotrauką**.
- 6 Pasirinkite **Rodyti vietą**.

„Facebook“ paskyros tvarkymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Paskyra > Bendros aplinkos parametrai > „Facebook“**.

Rodant savo vietą ir peržiūrint kitų vietas reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Rodant savo vietą „Facebook“ taikomos „Facebook“ naudojimo sąlygos. Susipažinkite su „Facebook“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Ovi“ žemėlapiai, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus naudodami mobilųjį prietaisą ir naudokitės savo planu kelyje.

Kad galėtumėte sinchronizuoti savo mobiliojo prietaiso ir „Ovi“ žemėlapių internetinės paslaugos vietas ar maršrutus, turite įsiregistruoti į savo „Nokia“ paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parank. > Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai sinchronizuotų katalogą „Parankiniai“, kai atidarote arba uždarote programą „Žemėlapiai“.

Automatinis katalogo „Parankiniai“ sinchronizavimas

Pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Sinchronizavimas > Keisti > Įjungus ir išjungus**.

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ Žemėlapiai“, eikite į www.ovi.com.

Nurodymų balsu gavimas

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai ir Važiuoti arba Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi automobilių arba pėsčiųjų navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus failus.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie taip pat bus ištarti. Nurodymai balsu gali būti neprieinami jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą funkciją.

Nurodymų balsu išjungimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys > Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys > Garsumas**.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamių navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Namų vieta > Keisti > Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite atitinkamą funkciją.


Patarimas: Jei norite važiuoti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Važiuojant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Navigacijos rodinys

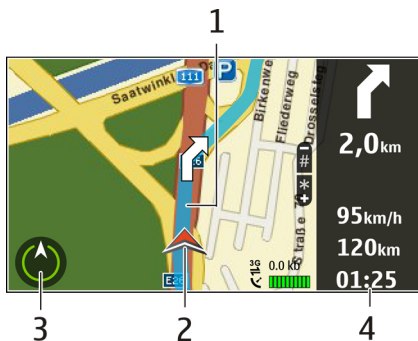

1 Maršrutas

- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Kompasas
- 4 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus, jei ji teikiama jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai** tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Atlikdami navigaciją, pasirinkite **Parinktys > Eismo infor..** Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinktys > Eismo infor. > Naujinti eismo inform..**

Planuodami maršrutą galite nustatyti, kad prietaisas vengtų eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių ar kelio darbų.

Eismo įvykių vengimas

Pagrindiniame rodyne pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Keisti maršrutą dėl eism..**



Perspėjimas:

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo

Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Jei norite eiti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Einant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Maršruto planavimas

Prieš išvykdami suplanuokite kelionę, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Maršruto kūrimas

- 1 Eikite į pradžios tašką.
- 2 Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.
- 3 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Eikite į maršruto tašką.
- 2 Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Eikite į vietą, į kurią norite perkelti maršruto tašką, ir pasirinkite **Gera!**

Maršruto taško vietos redagavimas

Eikite į maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Redaguoti** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į tikslą

Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinktys** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos instrukcijoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodyne atidarykite lapelį Parametrai. Jei iš navigacijos rodinio norite patekti į maršruto planavimo priemonės rodinį, pasirinkite **Parinktys > Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Jei pasirinksite **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus laikomos įprastomis ir bus galima naudotis šaligatviais ir takais, pvz., parkuose ir prekybos centruose.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Pėsčiomis > Pageidautinas maršrutas > Gatvės** arba **Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba trumpesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Taip pat galite pasirinkti leisti ar vengti naudoti, pvz., greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Kompaso naudojimas

Ijungus kompasą, jo rodyklė ir žemėlapis automatiškai pasisuks ta kryptimi, į kurią bus pasuktas jūsų prietaiso viršutinė dalis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai ir Mano pad..**

Kompaso įjungimas

Paspauskite **5**.

Kompaso išjungimas

Vėl paspauskite **5**. Nustatyta žemėlapio kryptis – šiaurė.

Kompasas įjungtas, jei jo kontūras žalias. Jei kompasą reikia sukalibruoti, jo kontūras yra raudonas arba geltonas.

Kompaso kalibravimas

Nuolat sukinėkite prietaisą visomis kryptimis, kol kompas kontūro spalva pasidarys žalia.



„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės“ remia mobilųjį verslą ir leidžia efektyviai bendrauti su darbo komandomis.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodami aktyviuosius užrašus, galite kurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pvz., pomėgių užrašus arba pirkinių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdą, vaizdo ir garso įrašų. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., „Adresų knyga“, ir persiųsti.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Jei norite pastorinti šriftą, rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti tekstą arba keisti šrifto spalvą, laikydami paspaudę klavišą #, slinkite, kad pažymėtumėte tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įterpti — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto žymas ir failus.

Įterpti naują — Įtraukti į užrašą naujų elementų. Galite įrašyti garso ir vaizdo įrašų ir fotografuoti atvaizdus.

Siųsti — Siųsti užrašą.

Susieti užrašą su ryšiu — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Aktyviųjų užrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Akt. užrašai ir Funkcijos > Parametrai**.

Užrašų įrašymo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada – pageidaujamą atmintinę.

Aktyviųjų užrašų išsidėstymo keitimas

Pasirinkite **Pakeisti vaizdą > Tinklelis arba Sąrašas**.

Užrašo rodymas telefono skambučių metu

Pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Taip**.

Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių saitų.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėti ar atimti. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos > Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos > Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Pasirinkite, kur ieškoti, ir įveskite ieškos terminą, atitinkantį failo pavadinimą.

Jei norite perkelti arba kopijuoti failus ir aplankus arba kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**.

Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atm. kortelės funkcijos — Pervardyti arba formatuoti atminties kortelę.

Atm. kort. slaptažodis — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.

Atblokuoti atm. kortelę — Atblokuoti atminties kortelę.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark..**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos > Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

Quickoffice

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Word“ dokumentus, „Excel“ darbalapius arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Quickoffice**.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**.

Palaikomi ne visi formatai arba ne visos funkcijos.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

- 1 Slinkite prie rūšies lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Konvertavimo rūšis**, kad atidarytumėte matų sąrašą. Pasirinkite naudotiną matų rūšį (kitą nei valiuta), tada – **Gerai**.
- 2 Slinkite prie pirmojo vieneto lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti, tada **Gerai**. Slinkite prie kito vieneto lauko, tada pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.
- 3 Slinkite prie pirmojo kiekio lauko, tada įveskite keičiamą vertę. Kitame kiekio lauke pakeista vertė rodoma automatiškai.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Keitiklis**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

- 1 Kad nustatytumėte valiutos vieneto keitimo kursą, slinkite prie rūšies laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.
- 2 Slinkite prie valiutos rūšies ir įveskite tą keitimo kursą, kurį norėtumėte nustatyti vienam valiutos vienetai.
- 3 Jei norite keisti bazinę valiutą, slinkite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti bazinę valiutą**.
- 4 Pasirinkite **Atlikta > Taip**, kad išsaugotumėte keitimus.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Zip**.

Naudodami programą „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba atminties kortelę.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš savo prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pvz., failus, atvaizdus ar tinklalapius. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Failų spausdinimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Spausdint.**

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad būtų atlikti visi jūsų prietaiso prijungimo prie spausdintuvo sąrankos veiksmai.

Pasirinkite **Funkcijos > Spausdinimo funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Spausdinti — Spausdinti dokumentą. Jei norite spausdinti į failą, pasirinkite **Spausdinti į failą** ir nurodykite vietą faile.

Puslapio nustatymas — Galite keisti popieriaus formatą ir kryptį, nustatyti paraščių dydį, įterpti antraštę ir poraštę. Didžiausias antraštės ir poraštės ilgis – 128 ženklai.

Peržiūrėti — peržiūrėti dokumentą prieš spausdinant.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pavyzdžiui, failą ar pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos > Spausdinimo funkcijos > Spausdinti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Spausdintuvas — iš sąrašo rinktis galimą spausdintuvą.

Spausdinti — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.

Spausdinami puslapiai — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spausd.** puslapiai, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.

Kopijų skaičius — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.

Spausdinti į failą — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Spausdint..**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Spausdintuvas — įvardyti spausdintuvą.

Tvarkyklė — rinktis spausdintuvo tvarkyklę.

Nešmena — rinktis spausdinimo duomenų nešmeną.

Prieigos taškas — rinktis prieigos tašką.

Prievadas — rinktis prievadą.

Pagrindinis kompiuteris — nustatyti pagrindinį kompiuterį.

Vartotojas — įrašyti vartotoją.

Eilė — įrašyti spausdinimo eilę.

Kryptis — rinktis spausdinio orientaciją.

Popieriaus dydis — rinktis popieriaus matmenis.

Laikmenos tipas — rinktis laikmenos rūšį.

Spalvų režimas — rinktis spalvų režimą.

Spausdintuvo modelis — rinktis spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdus iš savo prietaiso galite spausdinti, naudodami su spausdintuvu suderinamą funkciją „PictBridge“. Įmanoma spausdinti tik JPEG formato failus.

Jei norite spausdinti „Galerijoje“, kameroje arba atvaizdų žiūryklėje esančius atvaizdus, pažymėkite juos, tada pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Prisijungimas prie spausdintuvo

Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo suderinamu duomenų kabeliu, tada USB prisijungimo režimu pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prijungus kabelį prietaisas klaustų prisijungimo tikslo, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Ryšiai > USB > Paklausti jungiant > Taip**.

Spausdinamo vaizdo perž.

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai ekrane rodomi naudojant iš anksto nustatytą išdėstymą.

Jei atvaizdai netelpa į vieną puslapį, slinkite aukštyn arba žemyn, kad matytumėte kitus puslapius.

Atvaizdų spausdinimo rodinys

Pasirinkę norimus spausdinti atvaizdus ir spausdintuvą, nustatykite spausdintuvo parametrus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išdėstymas — Pasirinkite atvaizdų išdėstymą.

Popieriaus formatas — Pasirinkite popieriaus dydį.

Spausdinimo kokybė — Pasirinkite spausdinimo kokybę.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Programoje „Laikrodis“ galite matyti savo vietos laiko ir laiko juostos informaciją, nustatyti ir redaguoti signalus arba keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**.

Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Jei norite matyti įvairių vietovių laiką, atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę. Jei norite į sąrašą įtraukti vietas, pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**. Sąraše galite pridėti daugiausiai 15 vietų.

Jei norite nustatyti esamą vietą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. vieta**. Vieta rodoma pagrindiniame laikrodžio rodinyje, o prietaiso laikas keičiamas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas arba Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniame prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiką juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Žodynas

Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Verstino žodžio paieška

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Žodynas**.
- 2 Įveskite tekstą į paieškos lauką. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai.
- 3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — Klausyti pasirinkto žodžio.

Istorija — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Tartuvė — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Galite kurti ir siųsti užrašus į kitus suderinamus prietaisus, taip pat išsaugoti gautus grynojo teksto failus (TXT formato) programoje „Užrašai“.

Jei norite rašyti pastabą, pradėkite rašyti tekstą. Įrašų redaktorius atsidarys automatiškai.

Kad atidarytumėte užrašą, pasirinkite **Atidaryti**.

Kad siųstumėte užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kad sinchronizuotumėte arba nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte

sinchronizuoti, arba **Parametrai**, kad nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus.

Garso / vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso / vaizdo programos, skirtos ir verslui, ir laisvalaikiui.

Vaizdo kamera

Vaizdo kameros įjungimas

Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Patarimas: Be to, vaizdo kamerą galite įjungti palaikydami paspaustą fiksavimo klavišą, kol įsijungs programa „Fotoaparatas“.

Platus fokusavimas

Jūsų prietaise yra plataus fokusavimo funkcija. Naudodamiesi plataus fokusavimo funkcija, galite daryti nuotraukas, kuriose ir priekiniame, ir užpakaliniame plane esantys objektai sufokusuoti.

Fotografavimas

Kad įjungtumėte vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas** arba spustelėkite fiksavimo klavišą.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2048 × 1536 tašk. raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktą atvaizdą raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami fotografuoti, naudokitės ekranu kaip vaizdo iešikliu ir paspauskite fiksavimo mygtuką. Prietaisas išsaugo atvaizdą „Galerijoje“.

Jeigu prieš fotografuodami norite vaizdą padidinti ar sumažinti, naudokitės mastelio keitimo klavišais.

Mygtukų juostelėje rasite įvairių funkcijų ir parametrų, kuriuos galite taikyti prieš ir po fotografavimo ar filmavimo. Mygtukų juostelėje pažymėkite reikiamą elementą paspauskite naršymo mygtuką.



įjungti fotografavimo režimą.

įjungti filmavimo režimą.

– rinktis siužetą.

įjungti arba išjungti filmavimo šviesą (tik filmavimo režimu).



- rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).
- įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).
- įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).
- rinktis spalvų toną.
- nustatyti baltos spalvos balansą.
- nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant).

Parametrai priklauso nuo vaizdo kameros režimo ir atidaryto programos vaizdo. Išjungus vaizdo kamerą vėl nustatomi numatytieji parametrai.

Norėdami pritaikyti vaizdo kameros mygtukų juostelę, įjunkite fotografavimo režimą ir pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti mygt. juostelę**.

Norėdami matyti mygtukų juostelę prieš ir po fotografavimo ar filmavimo, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti mygtukų juostą**.

Jei mygtukų juostelę norite matyti tik tada, kai jums jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti mygtukų juostą**.

Siužetai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšvietumo parametų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami keisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite „Nustatytas vartotojo“ ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pasirinkite **Vartot. nust. > Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami užfiksuoti kelis atvaizdus paeiliui, jei užtenka atminties, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** ir paspauskite fiksavimo mygtuką.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane rodomi tinkelio formatu. Norėdami pažiūrėti atvaizdą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei taikėte laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis sekos atvaizdas, o kitus atvaizdus galima peržiūrėti „Galerijoje“.

Norėdami siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.

Norėdami išjungti sekos režimą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas > Vienas kadras**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. Jei nenorite pasilikti atvaizdo, mygtukų juostelėje pasirinkite **Ištrinti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

Siųsti — siųsti atvaizdą į suderinamus prietaisus.

Siųsti skambintojui — siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu.

Skelbti — siųsti atvaizdą į jūsų suderinamą internetinį albumą (tinklo paslauga).

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Susieti su adresatu**.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

- 1 Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
- 2 Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.
- 3 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

Siųsti — siųsti vaizdo įrašą į kitus suderinamus prietaisus.

Siųsti skambintojui — siųsti vaizdo įrašą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu.

Skelbti — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).

Ištrinti — trinti vaizdo įrašą.

Norėdami pervardyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti vaizdo įrašą**.

Atvaizdų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami keisti nuotraukų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo kokybė — nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.

Rodo GPS informaciją — Norėdami prie padarytos nuotraukos pridėti vietos informaciją (jei yra), pasirinkite **Nurodoma**.

Ištraukti į albumą — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomos padarytos nuotraukos.

Rodyti nufot. atvaizdą — jei nufotografavę atvaizdą norite matyti jį ekrane, pasirinkite **Ijungta**. Jei tuoju pat norite dar fotografuoti, pasirinkite **Išjungta**.

Numat. atvaizdo pav. — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijamos padarytos nuotraukos.

Išpl. sk. mast. keitimas — Įjungus funkciją **Ijungtas (tolydus)**, mastelis keičiamas sklandžiai ir tolygiai tarp skaitmeninio ir išplėstinio skaitmeninio mastelio keitimo funkcijų. Naudodamiesi funkcija **Išjungta**, galite ribotai keisti mastelį, nekeisdami atvaizdo raiškos.

Fotografavimo signalas — nustatyti toną, kuris nuskamba užfiksavus atvaizdą.

Naudojama atmintis — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.

Atkurti fotoap. param. — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Fotoaparatas**.

Norėdami pakeisti filmavimo režimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vaizdo įrašų kokybė — nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdas įrašomas OCIF raiška, 3GPP failų formatu, ir įrašo dydis neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.

Rodo GPS informaciją — Norėdami prie padaryto vaizdo įrašo pridėti vietos informaciją (jei yra), pasirinkite **Nurodoma**.

Garso įrašymas — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungtas garsas**.

Įtraukti į albumą — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomi padaryti vaizdo įrašai.

Rodyti užfiks. vaizdo įrašą — pasibaigus filmavimui peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo kadrą. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Numat. vaizdo įr. pav. — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.

Naudojama atmintis — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti vaizdo įrašus.

Atkurti fotoap. param. — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Galerija

Apie programą „Galerija“

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija**.

„Galerija“ – vieta, kurioje saugomi jūsų vaizdai, vaizdo ir garso įrašai, dainos ir srautinių transliacijų nuorodos.

Pagrindinis vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdai  — peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus Nuotraukos.

Vaizdo įrašai  — peržiūrėti vaizdo įrašus Vzd. įr. cntr..

Dainos  — Paleisti Muzik. grot..

Garso įrašai  — klausytis garso įrašų.

Sraut. nuorodos  — peržiūrėti ir atidaryti srautinių transliacijų nuorodas.

Pateiktys  — peržiūrėti pateiktys.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, pasirinkite jį sąrašė. Vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos Vzd. įr. cntr., o muzikos ir garso įrašai – Muzik. grot..

Norėdami kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** ir reikiamą funkciją.

Garso įrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** ir **Garso įrašai**.

Šiame kataloge saugomi visi iš interneto parsisiųsti garso įrašai. Jame taip pat įrašomi programa „Diktofonas“ sukurti MMS pritaikytos arba įprastinės kokybės garso įrašai, tačiau sukurti aukštos kokybės garso įrašai saugomi programoje „Muzikos grotuvas“.

Norėdami klausytis garso failo, sąrašė pasirinkite failą.

Norėdami perjungti įrašą atgal arba pirmyn, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami parsisiųsti garso įrašų, pasirinkite **Parsisiųsti garso**.

Srautinės nuorodos

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** ir **Sraut. nuorodos**.

Norėdami atidaryti srautinių transliacijų nuorodą, sąrašė pasirinkite nuorodą.

Norėdami sukurti naują srautinių transliacijų nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja nuoroda**.

Pateiktys

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Naudodamiesi pateiktimis, galite peržiūrėti kintamo mastelio vektorinės grafikos (SVG) ir „flash“ (SWF) failus, kaip kad animacinius filmukus ir žemėlapius. SVG vaizdai nekinta spausdinami arba žiūrimi įvairia raiška ir įvairaus dydžio ekranuose.

Norėdami peržiūrėti failus, pasirinkite **Pateiktys**. Pereikite prie vaizdo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pertrauka**.

Norėdami didinti, spustelėkite **5**. Norėdami mažinti, spustelėkite **0**.

Norėdami sukti vaizdą 90 kampu pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, spustelėkite **1** arba **3**. Norėdami sukti vaizdą 45 kampu, spustelėkite **7** arba **9**.

Norėdami perjungti vaizdo per visą ekraną ir įprastą režimą, spustelėkite *****.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Fiksuot. atvz. — Matyti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Mėnesiai — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.

Albumai — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.

Žymos — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.

Atsisiuntimai — Matyti atsisiųstus iš žiniatinklio, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus elementus ir vaizdo įrašus.

Visi — Matyti visus elementus.

B. naud. tinkle — Skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Kad galėtumėte kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti** ir galimas pasirinktis.


Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Visi — Peržiūrėkite visus atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Fiksuot. atvz. — Peržiūrėkite su jūsų prietaiso fotoaparatu nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Atsisiuntimai — peržiūrėti parsisiųstus vaizdo įrašus.

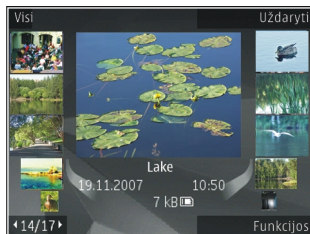

Vaizdai ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso. Kad galėtumėte peržiūrėti gautąjį vaizdą ar vaizdo įrašą programa „Nuotraukos“, pirmą turite jį įrašyti.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai yra atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami naršyti nuo vieno failo prie kito, pereikite į kairę arba į dešinę. Norėdami naršyti failų grupėse, pereikite aukščiau arba žemyn.

Norėdami atidaryti failą, pasirinkite jį. Atidaryto vaizdo mastelį galima keisti mastelio keitimo klavišais. Mastelio santykis neišsaugomas.

Norėdami redaguoti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Jei norite pamatyti, kur buvo nufotografuotas įrašas, pažymėtas 📍, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti žemėlapyje**.

Norėdami spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Funkcijos > Į spausd. arba kioską**.

Norėdami perkelti vaizdus į albumą vėlesniam spausdinimui, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į albumą > Spausd. vėliau**.

Failo informacijos peržiūra ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**. Pereikite prie elemento.

Jei norite peržiūrėti ir redaguoti atvaizdo arba vaizdo įrašo savybes, pasirinkite **Funkcijos > Informacija > Peržiūrėti ir redaguoti** ir vieną iš šių funkcijų:

Žymos — peržiūrėti šiuo metu naudojamas žymas. Norėdami į esamą failą įtraukti daugiau žymų, pasirinkite **Įtr..**

Aprašas — peržiūrėti nestruktūruotą failo aprašą. Norėdami įtraukti aprašą, pasirinkite lauką.

Vieta — peržiūrėti GPS vietos nustatymo informaciją, jei yra.

Pavadinimas — peržiūrėti failo miniatiūrą ir esamo failo pavadinimą. Norėdami redaguoti failo pavadinimą, pasirinkite failo pavadinimo lauką.

Albumai — pamatyti, kuriuose albumuose yra esamas failas.

Raiška — peržiūrėti vaizdo dydį taškais.

Trukmė — peržiūrėti vaizdo įrašo ilgį.

Naud. teisės — Norėdami peržiūrėti pasirinkto failo DRM teises, pasirinkite **Žiūr..**

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**. Failus galite tvarkyti toliau nurodytais būdais.

Jei norite matyti elementus žymeklių rodinyje, pridėkite žymeklius prie elementų.

Kad peržiūrėtumėte elementus pagal mėnesius, pasirinkite **Mėnesiai**.

Kad sukurtumėte albumą elementams saugoti, pasirinkite **Albumai > Funkcijos > Naujas albumas**.

Jei norite įtraukti atvaizdą arba vaizdo įrašą į albumą, pasirinkite elementą, tada aktyvioje mygtukų juostoje – **Įtraukti į albumą**.

Jei norite šalinti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite elementą, tada aktyvioje mygtukų juostoje – **Trinti**.

Aktyvi įrankių juosta

Aktyviaja mygtukų juoste galima naudotis tik vaizde pasirinkus vaizdą ar vaizdo įrašą.

Aktyviojoje mygtukų juostelėje galima pereiti prie įvairių elementų ir rinktis norimas funkcijas. Galimos funkcijos priklauso nuo esamo vaizdo ir ar pasirinktas vaizdas arba vaizdo įrašas.

Norėdami paslėpti mygtukų juostelę, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti mygtukų juostą**. Jei norite įjungti aktyvią mygtukų juostelę, kai ji yra paslėpta, spustelėkite naršymo mygtuką.

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.



Peržiūrėti vaizdą gulsčiuoju arba stačiuoju formatu.

-  atkurti vaizdo įrašą.
-  siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą.
-  siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą (šia funkcija galima naudotis tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą).
-  į albumą įtraukti elementą.
-  tvarkyti elemento žymas ir kitas savybes.

Albumai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai ir Albumai**.

Albumuose galite patogiai tvarkyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Norėdami kurti naują albumą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Norėdami į albumą įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas tebėra matomas Nuotraukos.

Norėdami iš albumo šalinti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite albumą ir elementą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš albumo**.

Žymos

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**.

Gairėmis naudokitės garso / vaizdo elementams klasifikuoti programoje „Nuotraukos“. Žymas kurti ir naikinti galite žymų tvarkytuvu. Žymų tvarkytuve rodomas šiuo metu naudojamos žymos ir su kiekviena jų susietų elementų skaičius.

Norėdami įjungti žymų tvarkytuvą, pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir **Funkcijos > Informacija > Žymų tvarkytuvą**.

Norėdami kurti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja žyma**.

Norėdami pridėti žymą prie vaizdo, pasirinkite vaizdą ir **Funkcijos > Pridėti žymų**.

Norėdami pamatyti savo sukurtas žymas, pasirinkite **Žymos**. Žymos pavadinimo dydis atitinka elementų, kuriems ši žyma priskirta, skaičių. Norėdami peržiūrėti visus su žyma susietus elementus, sąrašė pasirinkite žymą.

Norėdami peržiūrėti sąrašą abėcėlės tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Pagal abėcėlę**.

Norėdami peržiūrėti sąrašą naudojimo dažnumo eilės tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Dažniausiai naudojamos**.

Norėdami iš žymos šalinti vaizdą, pasirinkite žymą ir vaizdą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš žymos**.

Skaidrių demonstracija

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai**.

Norėdami vaizdus peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite vaizdą ir **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Paleisti pirmyn arba Paleisti atgal**. Skaidrių demonstracija pradėdama nuo pasirinkto failo.

Norėdami kaip skaidrių demonstraciją peržiūrėti tik pasirinktus vaizdus, vaizdams žymėti pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti**. Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Paleisti pirmyn arba Paleisti atgal**.

Norėdami testuoti pristabdytą skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Tęsti**.

Norėdami baigti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Pabaiga**.

Norėdami naršyti atvaizduose, pereikite į kairę arba į dešinę.

Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, jos parametrus nustatyti pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Muzika — prie skaidrių demonstracijos pridėti garsą.

Daina — sąrašė pasirinkti muzikos failą.

Pauzė tarp skaidrių — reguliuoti skaidrių demonstracijos greitį.

Perėjimas — nustatyti, kad skaidrių demonstracijos metu būtų sklandžiai pereinama iš vienos skaidrės prie kitos ir atsitiktiniu būdu keičiamas vaizdų mastelis.

Garsumą skaidrių demonstracijos metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Atvaizdų redagavimas

Atvaizdų redaktorius

Kad galėtumėte redaguoti nufotografuotas arba kataloge „Nuotraukos“ išsaugotas nuotraukas, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atidaroma atvaizdų redagavimo programa.

Kad atidarytumėte tinklėlį, kuriame galite pasirinkite kitokias, mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo parinktis, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą; nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką; įterpti efektų, tekstą, meninių interjų arba atvaizdo rėmelį.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti** ir iš sąrašo pasirinkite numatytą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairinį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties klavišą. Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite slinkties klavišą.

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. ak. efekto mažin..**

Užveskite kryželį ant akies ir paspauskite slinkties klavišą. Ekrane parodomas apvadas. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Kad sumažintumėte raudonumą, paspauskite slinkties klavišą. Kai baigsite redaguoti atvaizdą, paspauskite **Atlikta**.

Kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į ankstesnį vaizdą, paspauskite **Atgal**.

Naudingos nuorodos

Redaguodami atvaizdus galite naudotis šiomis nuorodomis:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, paspauskite * dar kartą.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite 3 arba 1.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite 5 arba 0.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų redagavimas

Vaizdo įrašų redagavimo programa palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failo formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failo formatus. Jis gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Jei norite taisyti vaizdo įrašus priemone „Nuotraukos“, slinkite iki vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** ir vieną iš šių parinkčių:

Apjungti — kad atvaizdą arba vaizdo įrašą įtrauktumėte į pasirinkto vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą

Keisti garsą — kad įtrauktumėte naują garso įrašą ir pakeistumėte pradinio vaizdo įrašo garsą.

Įterpti tekstą — kad į vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą įtrauktumėte tekstą

Iškirpti — vaizdo įrašo apkarpymas ir vaizdo įrašo vietų, kurias norite palikti, žymėjimas

Kad padarytumėte vaizdo įrašo kadro nuotrauką, vaizdo karpymo rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadra**. Miniatiūrų peržiūros rodinyje paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Užfiksuoti kadra**.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdų spausdinimas

Kad spausdintumėte atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite norimą spausdinti atvaizdą ir spausdinimo parinktį kataloge „Nuotraukos“, fotoaparate, atvaizdų redagavimo programoje arba atvaizdų peržiūros programoje.

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, naudokite atvaizdų spausdinimo programą. Taip pat galite spausdinti atvaizdus naudodamiesi belaidžiu LAN tinklu. Jei suderinama atminties kortelė įdėta, atvaizdus galite laikyti joje ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei norite spausdinti atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite atvaizdą ir spausdinimo parinktį.

Kai pirmą kartą naudojate programą „Atvaizdų spausdinimas“, ekrane parodomas pasiekiamų suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Norėdami naudoti spausdintuvą, suderinamą su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo parinktį, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. Pasirinkus spausdinimo parinktį, spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane parodomas pasiekiamų spausdintuvų sąrašas.

Kad pakeistumėte numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatytu būdu.

Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, pereikite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus pasirinkto spausdintuvo atvaizdų išdėstymo variantus. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, pereikite aukštyn arba žemyn, kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąrašę pasirinkite popieriaus formatą ir **Gerai**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Bendras turinio naudojimas tinkle

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite užsakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydami svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

- 1 Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti**.
- 2 Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 3 Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Paskyrų valdymas

Kad peržiūrėtumėte savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Mano paskyros**.

Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą**.

Jei norite keisti savo paskyros vartotojo vardą ar slaptažodį, pasirinkite paskyrą ir **Funkcijos > Atidaryti**.

Kad paskyrą nustatytumėte kaip numatytąją turiniui iš savo prietaiso į paslaugą įkelti, pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip numat.**

Kad pašalintumėte paskyrą, pasirinkite ir **Funkcijos > Ištrinti**.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas siuntinys**. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Failų skelbimas iš programos „Nuotraukos“

Iš Nuotraukos galima skelbti failus į rodymo internete paslaugą.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Galerija > Atvaizdai** ir failus, kuriuos norite skelbti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti** ir norimą paskyrą.
- 3 Įkelto turinio redagavimas pageidaujant.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Įkėlimas vienu spustelėjimu

Įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija leidžia išsiųsti atvaizdus į bendro turinio naudojimo tinkle tarnybą iškart, kai nufotografuojate.

Jei norite naudotis įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija, fotografuokite atvaizdą prietaiso kamera ir pasirinkite bendro turinio naudojimo tinkle piktogramą, esančią mygtukų juostelėje.

Žymų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Žymos apibrėžia skelbinio turinį ir padeda kitiems jį rasti bendrojo naudojimo tinkle tarnybose.

Jei kurdami skelbinį norite peržiūrėti galimų žymų sąrašą, pasirinkite **Žymos**.

Kad įtrauktumėte žymą į skelbinį, pasirinkite ją iš sąrašo ir **Atlikta**. Kad įtrauktumėte kelias žymas į skelbinį, pasirinkite kiekvieną iš jų ir **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.

Jei norite ieškoti žymų, paieškos laukelyje įveskite paieškos tekstą.

Kad įtrauktumėte žymą į žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja žyma**.

Skelbinių tvarkymas aplanke „Siunčiamieji“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Aplanke „Siunčiamieji“ matomi įkeliami, išsiųsti skelbiniai, taip pat tie, kurių nepavyko įkelti.

Kad atidarytumėte aplanką „Siunčiamieji“, pasirinkite **Siunčiamieji** > **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Kad pradėtumėte įkelti skelbinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Siųsti dabar**.

Kad atšauktumėte skelbinio įkėlimą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Kad ištrintumėte skelbinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Paslaugos turinio peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Norėdami peržiūrėti paslaugos turinį, pasirinkite paslaugą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti teikinį, jį pasirinkite. Norėdami atidaryti teikinį naršyklėje, pasirinkite paslaugos teikėjo interneto svetainę.

Norėdami peržiūrėti su failu susijusias pastabas, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

Norėdami peržiūrėti failą vaizdo per visą ekraną režimu, pasirinkite failą.

Norėdami atnaujinti teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Atnaujinti dabar**.

Jei pamatę įdomų failą norite visą teikinį parsisiųsti į prietaisą, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Užsakyti adresatą**.

Paslaugų teikėjo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite peržiūrėti paslaugų teikėjų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Paslaugų teikėjai**.

Jei norite patikrinti paslaugos informaciją, pasirinkite paslaugą iš sąrašo.

Jei norite ištrinti pasirinktą paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Paskyros parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Norėdami tvarkyti savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Mano paskyros ir paskyrą**.

Norėdami keisti paskyros vartotojo vardą, pasirinkite **Vartotojo vardas**.

Norėdami keisti paskyros slaptažodį, pasirinkite **Slaptažodis**.

Norėdami keisti paskyros pavadinimą, pasirinkite **Paskyros pavadinimas**.

Norėdami nustatyti skelbiamų vaizdų dydį, pasirinkite **Siunčiamo atvaizdo dydis > Originalus, Vidutinis (1024 x 768 tašk.) arba Mažas (640 x 480 tašk.)**.

Papildomų parametrų redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite redaguoti papildomus parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Papildomi**.

Norėdami medžiagos rodymui internete naudoti tik belaidžio LAN (WLAN) ryšį, pasirinkite **Naudoti korinį > Ne**. Norėdami leisti naudoti ir paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Taip**.

Norėdami leisti internete rodyti ir parsisiųsti elementus esant už namų tinklo ribų, pasirinkite **Leisti tarptinklinį ryšį > Taip**.

Jei naujus elementus iš paslaugos norite atsisiųsti automatiškai, pasirinkite **Atsisiuntimo intervalas** ir atsisiuntimo intervalą. Jei norite atsisiųsti elementus rankiniu būdu, pasirinkite **Rankiniu būdu**.

Duomenų skaitikliai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Jei norite patikrinti savo įkeltų ir atsisiųstų duomenų kiekį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Duomenys perduoti**.

Jei norite anuliuoti skaitiklius, pasirinkite **Funkcijos > Trinti išsiųstus, Trinti gautus arba Trinti viską**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodamiesi „Nokia“ vaizdo įrašų centru (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir tiesiogiai transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų teikėjų paketinių duomenų ar belaidžio LAN (WLAN) ryšiu. Vaizdo įrašus taip pat galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1 Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. įr. cntr..**

- 2 Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Ištraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekiama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo ir slinkties klavišais. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo šaltiniai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. įr. cntr.**.

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Inf. santr. užsakymai — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Įtraukti teikinį — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.

Atnauj. inf. santraukas — Atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonentą — Tvarkyti savo paskyros parinktį, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Perkelti — Perkelti vaizdo įrašus į norimą vietą.

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

Mano vaizdo įrašai yra visų vaizdo įrašų saugojimo vieta vaizdo įrašų centro programoje. Atsisiųstų ir prietaiso vaizdo kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašus galite sudaryti atskiruose roдинiuose.

- 1 Jei norite atidaryti aplanką ir peržiūrėti vaizdo įrašus, naudokitės slinkties klavišu. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, vaizdo grotuvą valdykite slinkties klavišu ir pasirinkimo klavišais.
- 2 Jei norite koreguoti garsumą, spauskite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Ieškoti — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos žodžius.

Rodyti vietiniame tinkle — Leisti atsisiųstą vaizdo įrašą suderinamame savajame tinkle. Pirmiausia būtina sukonfigūruoti savąjį tinklą.

Atminties būsena — Sužinoti, kiek liko laisvos atminties ir kiek jos naudojama.

Rūšiuoti pagal — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

Perkelti ir kopijuoti — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį, persiųskite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų į vaizdo įrašų centrą. Vaizdo įrašų centre matyti tik tie vaizdo įrašai, kurių formatas tinka jūsų prietaisui.

- 1 Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį USB duomenų kabeliu.
- 2 Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
- 4 Perkelkite vaizdo įrašus į atminties kortelės aplanką **E:\Mano vaizdo įrašai**. Perkelti vaizdo įrašai saugomi „Vaizdo įrašų centro“ aplanke „Mano vaizdo įrašai“. Kituose prietaiso aplankuose esantys vaizdo įrašų failai nerodomi.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įr. pasl. pasirink. — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.

Ryšio parametrai — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Patvirt. GPRS naudojimą**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Patvirt. tarptinklinį ryšį**.

Užraktas vaikams — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi

Pageidauj. atmintis — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Miniatiūros — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

Muzikos grotuvas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot.**

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Muziką iš kitų suderinamų prietaisų galite perkelti į savo prietaisą. [Žr. „Muzikos perkėlimas iš kompiuterio“ psl. 139.](#)

Dainos atkūrimas

Norėdami į fonoteką įtraukti visas galimas dainas, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Norėdami atkurti dainą, pasirinkite reikiamą kategoriją ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnio elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į atkuriamo elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie pirmesnio elemento, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo elemento atkūrimo pradžios.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvas**.

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba pastiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį vaizdą ir toliau klausytis grotuvo programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Grojaraščiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, pasirinkite **Muzik. grot. > Grojaraščiai**.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojaraštis**.

Norėdami į grojaraštį įtraukti dainų, pasirinkite dainą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt. arba Naujas grojaraštis**.

Norėdami sukeisti dainas grojaraštyje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**.

Apie programą „Ovi“ muzika“

 Naudodami „Ovi“ muziką“, galite nusipirkti ir į savo prietaisą ir kompiuterį atsisiųsti dainų bei kopijuoti jas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Jei norite tvarkyti muzikos rinkinį ir atsisiųstus failus, suderinamame kompiuteryje galite įdiegti „Ovi Player“ arba atsisiųsti muzikos per interneto naršyklę.

Norėdami rasti muzikos, pasirinkite **Meniu > Pramogos > OVI muzika** arba apsilankykite www.ovi.com.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį. Jei naudojate USB duomenų kabelį, pirmiausia jį prijunkite prie savo prietaiso, tada – prie kompiuterio.
- 3 Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **Medijos perdavimas**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Windows Media Player“.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot. ir Funkcijos > Eiti į „Dabar atkuria“ > Funkcijos > Vienodintuvus**.

Jei klausydamiesi muzikos norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite norimą naudoti dažnių parametą ir **Funkcijos > Įjungti**.

Kad pakeistumėte iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**, dažnio juostą, ir, kad dažnį nustatytumėte, slinkite aukštyn arba žemyn. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Jei norite atkurti pradinius dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas derinys**.

Įvardykite dažnių rinkinį.

Slinkite aukštyn arba žemyn nuo vienos dažnių juostos prie kitos, ir nustatykite kiekvienos juostos dažnius.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

Grotuvas „RealPlayer“ atkuria vaizdo ir garso įrašus, išsaugotus jūsų prietaise, perkeltus iš el. laiško, suderinamo kompiuterio ar transliuojamus internetu. Palaikomi įvairūs formatai, įskaitant MPEG-4, MP4 (ne transliavimo), 3GP, RV, RA, AMR ir Midi. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų daugialypės terpės failų formato versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir norimą vaizdo įrašą.

Norėdami pamatyti paskiausią atkurtų failų sąrašą, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami srautinės transliacijos būtu gauti medžiagą mobiliuoju tinklu (tinklo paslauga), pasirinkite **Sraut. nuorodos** ir saitą. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių saitus: rtsp:// interneto adresą ir RAM failą nurodantį http:// interneto adresą. Prieš pradėdamas transliuoti garso / vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami parsiųsti vaizdo įrašą iš interneto, pasirinkite **Parsiųs. vzd. įr..**

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką dešinėn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiama įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas įprastiniu ekrano režimu, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti įprastame ekrane**.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Jei norite peržiūrėti vaizdo ar garso įrašo, interneto nuorodos savybes, pasirinkite **Funkcijos > Įrašo informacija**. Gali būti informacijos, pvz., apie spartą bitais, ar pateikta srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Kad nustatytumėte parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdas arba Srautinė transl.**

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

„Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grotuvą, galite peržiūrėti, leisti mobiliesiems prietaisams skirtus „Flash“ failus ir su jais sąveikauti.

Kad atidarytumėte „Flash“ failą ir jį paleistumėte, pasirinkite jį.

Jei „Flash“ failą norite siųsti į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Kai kurių „Flash“ failų siųsti neįmanoma dėl autorių teisių apsaugos.

Kad perjungtumėte iš prietaiso atmintyje išsaugotų „Flash“ failų į tuos, kurie išsaugoti atminties kortelėje, ir atvirkščiai, slinkite prie atitinkamų kortelių.

Jei norite keisti „Flash“ failo kokybę, jį paleiskite ir pasirinkite **Funkcijos > Kokybė**. Jei pasirenkate **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti leidžiami netolygiai ir lėtai dėl pradinių jų parametru. Šių failų kokybės parametru pakeiskite į **Vidutinė** arba **Žema**, kad jie būtų leidžiami geriau.

Jei norite tvarkyti savo „Flash“ failus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > „FM radio“**.

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo radio stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Radio klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > „FM radio“**.

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo radio stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radio, galite skambinti arba atsiliepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radio garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti garsiakalbį — Klausyti radijo per garsiakalbį.

Rankinė paieška — Keisti dažnį rankiniu būdu.

Radijo stočių katalogas — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).

Išsaugoti radijo stotį — Išsaugoti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašė.

Radijo stotys — Atidaryti jūsų išsaugotų stočių sąrašą.

Atkurti fone — Grįžti į pradinį ekraną, klausant radijo UTB bangomis fone.

Išsaugotos stotys

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > „FM radio“**.

Kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Jei norite klausytis išsaugotos stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**.

Jei norite keisti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Tvarkyti**.

FM radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > „FM radio“**.

Kad automatiškai ieškotumėte kitų dažnių, jei priimamas signalas silpnas, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Kiti dažniai > Aut. paieška įjungta**.

Norėdami nustatyti radijo numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Prieigos taškas**.

Kad pasirinktumėte regioną, kuriame dabar esate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Dabartinis regionas**. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą nėra ryšio su tinklu.

„Nokia“ interneto radijas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausytis radijo stočių, savo prietaise turite

nustatyti belaidžio LAN (WLAN) arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stočių klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodamiesi kitais ryšiais, sąlygų ir duomenų naudojimo mokesčių pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį ar stočių katalogą, arba ieškokite stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga. Kad rankiniu būdu įtrauktumėte stotį, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Radijo stočių nuorodas taip pat galite naršyti, naudodami žiniatinklio naršyklės programą. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Klausyti**. Atidaromas rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą. Kad tęstumėte, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija apie stotį** (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos stoties, slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami klausytis anksčiau ar vėliau išsaugotos stoties.

Parankinės stotys

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Jei norite peržiūrėti savo parankines stotis ir jų klausytis, pasirinkite **Parankiniai**.

Kad įtrauktumėte stotį į parankinius rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Įveskite stoties, kurią norite įtraukti į parankinių sąrašą, interneto adresą ir pavadinimą.

Kad įtrauktumėte šiuo metu atkuriamą stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, perkelti stotį aukščiau arba žemiau sąrašė, arba ištrinti stotį iš parankinių, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis** ir norimą parinkti.

Kad peržiūrėtumėte stotis, pradedamas tam tikromis raidėmis arba skaitmenimis, pradėkite vesti simbolius. Rodomos tai atitinkančios stotys.

Stočių paieška

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas**.

Kad ieškotumėte radijo stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga, atlikite šiuo veiksmus:

- 1 Pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Paieškos laukelyje įveskite stoties pavadinimą arba keletą pirmų pavadinimo raidžių ir pasirinkite **Ieškoti**.
Rodomos tai atitinkančios stotys.

Kad klausytumėtės stoties, pasirinkite ją ir **Klausyti**.

Kad išsaugotumėte stotį parankiniuose, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įtraukti į Parankinius**.

Kad ieškotumėte dar kartą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti dar sykį**.

Stoties katalogas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas ir Radijo stočių katalogas**.

Stoties katalogą prižiūri „Nokia“. Jei norite klausytis interneto radijo stočių ne kataloge, įtraukite stoties informaciją rankiniu būdu arba, naudodamiesi interneto naršykle, ieškokite stočių nuorodų internete.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti pagal žanrą — Peržiūrėkite pasiekiamų radijo stočių žanrus.

Ieškoti pagal kalbą — Peržiūrėkite kalbas, kuriomis stotys transliuoja.

Ieškoti pagal šalį/regioną — Peržiūrėkite šalis, kuriose stotys transliuoja.

Pagrindinės stotys — Peržiūrėkite populiariausias stotis kataloge.

Interneto radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas > Interneto radijas ir Funkcijos > Parametrai**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį prieigos tašką jei norite prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Numat. prieigos taškas** ir iš pasiekiamų parinkčių. Jei norite, kad prietaisas prašytų pasirinkti prieigos tašką kiekvieną kartą atidarius programą, pasirinkite **Visada klausti**.

Kad keistumėte skirtingų rūšių ryšio greitį, pasirinkite iš šių:

GPRS ryšio sparta — GPRS paketinių duomenų ryšiai

3G ryšio sparta — 3G paketinių duomenų ryšiai

„Wi-Fi“ ryšio sparta — WLAN ryšiai

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinkto ryšio greičio. Kuo didesnis greitis, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte duomenų kaupimo, naudokite aukščiausią kokybę tik esant didelio greičio ryšiui.

Ryšiai

Savo prietaisu galite prisijungti prie interneto, įmonės intraneto, kito mobiliojo prietaiso arba kompiuterio keliais būdais.

Spartusis paketinių duomenų ryšys

Didelės spartos paketinio ryšio prieiga (HSPA, dar vadinama 3,5G ir žymima **3.5G**) yra UMTS tinklų paslauga, kuria naudojantis galima dideliu greičiu siųsti ir gauti duomenis. Jei prietaise įjungta HSPA funkcija ir prietaisas prijungtas prie UMTS tinklo, kuriame veikia HSPA, mobiliojo ryšio tinklu galima greičiau parsisiųsti ir siųsti duomenis, kaip kad el. paštą ir interneto tinklalapius. Aktyvus HSPA ryšys žymimas ženklu . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

Norėdami įjungti HSPA, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama atsiliepti į balso skambučius, kai įjungta HSPA. Norint atsiliepti į skambučius, reikia išjungti HSPA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Dėl galimybės naudotis duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinti duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio tada, kai duomenys persiunčiami.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

- 1 Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite jį prie suderinamo kompiuterio, naudodami duomenų kabelį.
- 2 Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Kai naudojate šį režimą, jūsų prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis standusis diskas.
- 3 Baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkite „Microsoft Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware wizard“), kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Norėdami naudoti „Nokia PC Suite“ su savo prietaisu, įdėkite „Nokia PC Suite“ savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tln.**

Norėdami sinchronizuoti savo prietaise ir programoje „Nokia muzikos grotuvas“ esančią muziką, įdėkite „Nokia muzikos grotuvo“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Norėdami spausdinti vaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB bei USB ryšio režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite nustatyti, kad prijungę prie prietaiso duomenų kabelį kiekvieną kartą gautumėte režimo pasirinkimo užklausą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB**, tada – **Paklausti jungiant > Taip**.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų

atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Access“, „Hands-free“, „Headset“, „Human Interface Device“, „Local Positioning“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „SIM Access“, „Serial Port“, „Video Distribution“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**.

- 1 Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
- 3 Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi arba Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojančys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
- 4 Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
- 5 Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.

Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

- 6 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas ir Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.

Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia PC Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmas bus greitesnis ir paprastesnis, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai veikia nuotolinis SIM režimas, savo prietaiso SIM kortelę galite naudoti su suderinamais priedais.

Kai belaidžio ryšio prietaisais veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“

ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

- 2 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite kodą. Kitame prietaise turi būti įvestas tas pats kodas.
- 3 Jei norite nustatyti, kad jūsų ir kito prietaisų ryšys būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite patvirtinti ryšį rankiniu būdu kaskart, kai bandoma užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Sudarius ryšio porą, prietaisas įrašomas į prietaisų porų puslapį.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav..** Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą arba ausines, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip nėra, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada – **Funkcijos > Prisij. prie garso priet..**

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**.

- 1 Jei norite blokuoti prietaisą, kad jis negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę.
- 2 Pasirinkite norimą blokuoti prietaisą, tada – **Funkcijos > Užblokuoti**.

Jei norite panaikinti prietaiso blokavimą, pašalinkite šį prietaisą iš užblokuotų prietaisų sąrašo.

Atidarykite užblokuotų prietaisų kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausa užmegzti ryšį, jūsų klausiama, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Saugumo patarimai

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**.

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodami prieigos prie SIM kortelės aplinką galite pasiekti savo prietaiso SIM kortelę iš suderinamo automobilio rinkinio. Taigi jums nereikia atskiros SIM kortelės, kad pasiektumėte jos duomenis ir prisijungtumėte prie GSM tinklo.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Išsamesnės informacijos apie automobilio rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu ieškokite „Nokia“ svetainėje ir savo automobilio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth ir Nuotolinis SIM režimas > Įjungtas**.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį automobilio rinkinyje.

- 3 Naudokite savo automobilio rinkinį suderinamų prietaisų paieškai pradėti. Nurodymų ieškokite savo automobilio rinkinio vartotojo vadove.
- 4 Suderinamų prietaisų sąrašę pasirinkite savo prietaisą.
- 5 Kad suporuotumėte prietaisus, savo prietaise įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą, rodomą automobilio rinkinio ekrane.

Patarimas: Jei jau pasiekėte SIM kortelę iš automobilio rinkinio, kuriame įjungta vartotojo aplinka, automobilio rinkinys ieško prietaiso su SIM kortele automatiškai. Jei randamas jūsų prietaisas ir įjungtas automatinis leidimas, automobilio rinkinys automatiškai jungiasi prie GSM tinklo, kai tik užvedate automobilį.

Įjungę nuotolinės prieigos prie SIM kortelės aplinką, galite naudotis prietaiso programomis, kurioms nereikia prisijungti prie tinklo ar SIM paslaugų.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiros patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų kortelę. Pasirinkite automobilio rinkinį, tada **Žymėti atpažintu** ir į patvirtinimo užklausa atsakykite **Taip**. Jei automobilio rinkinys nustatytas kaip neatpažintas, kiekvieną kartą turėsite patvirtinti užklausa ryšiui užmegzti.

Kad baigtumėte nuotolinės prieigos prie SIM kortelės ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth ir Nuotolinis SIM režimas > Išjungtas**.

Belaidis LAN

Apie WLAN

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietos tinklus (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN ryšį, prietaisu galite prisijungti prie interneto ir suderinamų WLAN funkcijų turinčių prietaisų.

Toliau pateiktos WLAN ryšio naudojimo sąlygos.

- Jūsų vietovėje turi veikti WLAN tinklas.
- Savo prietaisą būtina prijungti prie WLAN tinklo. Kai kurie WLAN apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo jums reikėtų gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.
- Būtina sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso skambučių arba aktyvaus paketinių duomenų ryšio metu. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Naudojant WLAN funkcijas arba leidžiant veikti kitų programų fone, kol naudojamos kitos funkcijos, baterija išsikrauna sparčiau ir trumpėja jos veikimo laikas.

Jūsų prietaisas palaiko toliau išvardytas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- Veikimą 2,4 GHz dažniu;
- WEP, WPA / WPA2 ir 802.1x atpažinimo metodai. Šiomis funkcijomis naudotis galima tik, jei tai įmanoma jūsų tinkle.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Net tada, kai įjungta beryšė jūsų prietaiso aplinka, galite naudoti WLAN tinklą. Bandydami užmegzti ir užmegzę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Jei norite nustatyti, kad prietaisas rodytų belaidžių LAN (WLAN) ryšių prieinamumą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam..**

Jei WLAN prieinamas, matyti užrašas .

WLAN parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > WLAN vedikl..**

Naudodami WLAN vediklį, galite rasti belaidžių LAN (WLAN) tinklų ir prie jų prisijungti. Kai atidarote programą, prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir pateikia juos kaip sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnaujinti — Naujinti galimų WLAN tinklų sąrašą.

Atrinkti WLAN tinklus — Atrinkti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė. Pasirinkti tinklai bus atrinkti, kai programa kitą kartą ieškos WLAN tinklų.

Prad. narš. internetą — Naršyti žiniatinklį naudojant WLAN tinklo prieigos tašką.

Toliau narš. internetą — Tęsti žiniatinklio naršymą naudojant aktyvų WLAN ryšį.

Atsijungti nuo WLAN — Atsijungti nuo aktyvaus ryšio su WLAN tinklu.

Informacija — Matyti WLAN tinklo informaciją.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

WLAN vediklio naudojimas pradiniam ekrane

Pradiniam ekrane WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Jei pradinio ekrano WLAN vediklis iš anksto neįjungtas, jį galite įjungti pradinio ekrano parametruose.

Jei norite matyti galimas parinktis, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būsena. Atsižvelgdami į būseną, galite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami WLAN ryšį, prisijungti prie savo interneto skambučių paslaugos, atsijungti nuo WLAN tinklų, jų ieškoti, įjungti arba išjungti tinklų paiešką.

Kai WLAN tinklų paieška išjungta ir jūs nesate prisijungę prie WLAN tinklų, pradiniam ekrane matyti užrašas **WLAN paieška išjungta**.

Jei norite įgalinti WLAN tinklų paiešką ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būsena.

Jei norite ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būsena, tada – **Ieškoti WLAN**.

Jei norite išjungti WLAN tinklų paiešką, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būsena, tada – **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Jei norite naudoti rastą WLAN tinklą interneto skambučio ryšiui, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, **Naudoti**, pageidaujamą interneto skambučių paslaugą, tada – norimą naudoti WLAN tinklą.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Ryš. tvark..**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Ryš. tvark..**

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Aktyvieji duomenų ryšiai**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviuosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN tinklai**. Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti prieigos tašką**.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirūpinkite prietaiso ir jo turinio saugumu.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, pradiniam ekrane spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti > Gerai**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naująjį užrakto kodą gali sudaryti nuo 4 iki 255 ženklų. Galima naudoti tiek skaitmenis, tiek didžiąsias ir mažąsias raides.

Užsirašykite naująjį kodą ir laikykite jį slaptoje saugioje vietoje atskirai nuo savo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, nuneškite prietaisą į įgaliotąją „Nokia“ klientų aptarnavimo punktą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Norint atrakinti prietaisą, gali reikėti iš naujo įkelti programinę įrangą ir gali būti prarasti jūsų į prietaisą įrašyti duomenys.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Jei norite įjungti nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**. Įveskite nuotolinio užrakinimo pranešimą ir jį patvirtinkite. Pranešimą turi sudaryti mažiausiai 5 ženklai. Tekstą užsirašykite, nes jo gali prireikti vėliau.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Fail. tvark.**

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimuisi ja.

Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu, slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Panaikinti**. Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atblokuoti atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas. Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

Šifruoti neišsaugant rakto — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.

Šifruoti ir išsaugoti raktą — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaįj raktą sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakiny turi būti ilgas ir sudėtingas.

Šifruoti atkurtu raktu — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįj sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujinami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo rakta, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai**.

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą — Įjungti apribotąjį rinkimą.

Išjungti apribot. rinkimą — Išjungti apribotąjį rinkimą.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugos — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymų rūšys keturios: atpažinimo, asmeninės, patikimo tinklalapio ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsisiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei

serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymas galite atsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slaptą, informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją atsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.

Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinkite serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos > Pažymos informacija**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

Pažyma nepatikima — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.

Pažyma dar negalioja — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.

Pažyma iškraipyta — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad įgalinate ją tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Jei norite keisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą, tada **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**. Slinkite prie programos laukelio ir spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte **Taip** arba **Ne**. Asmeninių pažymų parametrų keisti neįmanoma.

Kiekvienoje pažymoje matyti programų sąrašas, kurioms galima naudoti pažymą.

„Symbian“ įdiegimas — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.

Internetas — el. paštas ir grafika.

Programų įdiegimas — nauja „Java™“ programa.

Tikrinti pažymas — pažymos tikrinimo internetu protokolai.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti saugumo modulį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie saugumo modulį, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Jei norite redaguoti saugumo modulio PIN kodus, atidarykite modulį ir pasirinkite **Modulio PIN** saugumo modulio PIN kodui redaguoti, arba **Parašo PIN** skaitmeninių parašų PIN kodui redaguoti. Tikriausiai galėsite keisti ne visų saugumo modulių kodus.

Raktų saugykloje yra saugumo modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Tikriausiai galėsite ištrinti ne visų saugumo modulių raktų saugyklas.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Įtaisų Vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti

ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Serverio pavadinimas — įvardyti sąrankos serverį.

Serverio (ID) adresas — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Ryšio seanso režimas — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.

Prieigos taškas — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

Pagr. įrenginio adresas — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.

Prievadas — įrašyti serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis — įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.

Leisti sąranką — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.

Visų užklausų priėmimas — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

Atpažinimas tinkle — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.

Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis — įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingą „http“ atpažinimo procedūrai. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę

atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java technologija su failų pavardžiais „.jad“ arba „.jar“
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su pavardžiais „.sis“ arba „.sisx“).

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Norėdami įdiegti programą į savo prietaisą, galite naudoti programinės įrangos „Nokia PC Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Prg. tvark..**

Įdiegimo failai yra kataloge Įdiegimo failai, o įdiegtos programos – kataloge Įdiegtos progrm..

Piktogramos žymi:



.sis arba .sisx programą
„Java“ programa



Į atminties kortelę įdiegtą programą



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, galite gauti prietaiso užklausa ją atsisiųsti. Jei nenustatytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Norėdami rasti įdiegimo failą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Prg. tvark.**, tada – **Įdiegimo failai**. Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite norimą diegti programą.
Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „six“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Prg. tvark.** tada – **Įdiegtos progrm..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įdiegti progr. įrangą — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.

Pažymos tikrinimas — Prieš diegdami programą tikrinkite internetines pažymas.

Numatyt. int. adresas — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Naudojant kai kurias Java programas, norint parsisiųsti papildomų duomenų arba komponentų gali reikėti išsiųsti pranešimą arba tinklo ryšių prisijungti prie tam tikro prieigos taško.

Licencijos

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Apie licencijas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Licencijos**.

Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos. Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba naudojimą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų. Klausymosi metu dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau ji sustabdė, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Jei norite matyti licencijas pagal rūšį, pasirinkite **Galioj. licencijos**, **Negal. licencijos** arba **Nenaudojama**.

Jei norite matyti licencijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Licencijos informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

Būklė — Būsena yra **Licencija galioja**, **Licencija nebegalioja** arba **Licencija dar negalioja**.

Medžiagos siuntimas — **Leidžiamas** rodo, kad galite siųsti failą į kitą prietaisą.

Medžiaga telefone — **Taip** rodo, kad failas yra prietaise, ir rodomas failo kelias. **Ne** rodo, kad šiuo metu konkretaus failo prietaise nėra.

Jei norite veiklinti licenciją, pagrindiniame licencijos rodinyje pasirinkite **Negal. licencijos > Funkcijos > Gauti naują licenciją**. Paraginti užmegzskite ryšį su tinklu ir pateksite į tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo teises.

Jei norite šalinti failo teises, eikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso (vaizdo) failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės licencijos rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai. Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje. Grupės rodinį galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių licencijų kortelėse. Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių aplanką.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Telefonas > Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliųjų virtualųjų privatųjų tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiai keistis duomenimis IP tinklais.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientas ir VPT sąsajos serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių susisieki su savo įmonės IT skyriumi.

Jei norite įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

VPT taisyklės — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.

VPT taisykl. serveriai — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.

VPT žurnalas — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.**

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. Virtualiojo privataus tinklo (VPT) prieigos taškais VPT taisyklės poruojamos su įprastais interneto prieigos taškais, taip sudarant saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkite prisijungimo objektą ir **Funkcijos** > **Nustatyti**, tada nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Ryšio pavadinimas — įvardyti VPT prieigos tašką.

VPT taisyklės — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisyklės.

Interneto prieigos taškas — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.

Pagalb.serverio adresas — įrašyti privataus tinklo pagalbinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — įrašyti pagalbinio serverio prievado numerį.

Naudoti prieigos tašką — Pasirinkite, ar per šį prieigos tašką turi būti jungiamasi automatiškai.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.

Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

- 1 Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
- 2 Jei naudojate senesnį atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir keisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Tokių parametrų gali būti neįmanoma keisti.

Pasirinkę keistiną parametą, galite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidaryti šliaužiklį ir slinkdami kairėn arba dešinėn keisti reikšmę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Stiliaus nustat. — keisti ekrano parametrus ir nustatyti prietaiso stilių.

Data ir laikas — keisti datą ir laiką.

Telef. priedų — nustatyti prietaiso priedų parametrus.

Jutiklių param. — keisti jutiklio parametrus.

Saugumo — nustatyti saugumo parametrus.

Gamint. param. — atkurti pradinius prietaiso parametrus.

Padėties nustat. — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat..**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšvietumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas > Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas > Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas > Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas > Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas > Apšvietimo trukmė**.

Tonų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr..**

Pasirinkite **Bendrieji > Stiliaus nustat. > Tonai** ir nustatykite šiuos parametrus:

Skambėjimo tonas — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.

Vaizdo ryšio tonas — rinktis vaizdo skambučių skambėjimo toną.

Ištarti skamb. vardą — jei pasirinkote šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.

Skambėjimo būdas — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.

Skambėjimo garsas — nustatyti skambėjimo tono garsumą.

Pranešimo tonas — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.

El. laiško tonas — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.

Kalend. signalo tonas — rinktis kalendoriaus signalų toną.

Žadintuvo tonas — rinktis žadintuvo toną.

Vibracija — nustatyti prietaisą, kad vibruotų, kai jums kas nors skambins ar atsiųs pranešimą.

Klaviatūros tonai — nustatyti klaviatūros tonų garsumą.

Išpėjamieji tonai — įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > Kalba**.

Telefono kalba — nustatyti prietaiso kalbą.

Rašomoji kalba — pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus.

Nuspėjamasis tekstas — įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą.

Įvesties funkcijos — nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus.

Slinkties klavišo šviesos

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > Informavimo šviesos**.

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas lėtai mirksėtų, kai nesinaudojate prietaisu, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv.**.

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas greitai mirksėtų, kai yra praleistų skambučių arba gauta pranešimų, pasirinkite **Informavimo šviesa**, nustatykite mirksėjimo trukmę, tada pasirinkite įvykius, apie kuriuos norite būti informuojami.

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stilious nustat. > 1 spaud. klav..**

Kad pasirinktumėte, kurią programą ar užduotį atidaryti paspaudus spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos > Atidaryti.**

Norėdami atkurti programas ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius.**

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Data ir laikas.**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Data ir Laikas — nustatyti dabartinę datą ir laiką.

Laiko juosta — nustatyti laiko juostą.

Datos formatas ir Datos skiriamasis ženklas — nustatyti datos formatą ir skiriamąjį ženklą.

Laiko formatas ir Laiko skir. ženklas — nustatyti naudojamą 12 arba 24 valandų formatą ir skiriamąjį ženklą tarp valandų ir minučių.

Laikrodžio tipas — nustatyti laikrodžio tipą.

Žadintuvo tonas — nustatyti žadintuvo signalo toną.

Signalų atidėjimo laikas — nustatyti žadintuvo atidėjimo laiko tarpą.

Šiokiadieniai — nustatyti savaitės dienas, kurios jums yra darbo dienos.

Autom. laiko tikslinimas — automatiškai naujinti laiko, datos ir laiko juostos duomenis (tinklo paslauga).

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Telef. priedų.**

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka.**

Kad prietaisas atsiliptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliėpimas > Įjungtas.** Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliėpimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos > Įjungtos.** Ši parinktis galima tik naudojant tam tikrus priedus.

Skambučių ir žadintuvo signalų išjungimas sukan

Ijungę prietaiso jutiklius galite, sukdami prietaisą, valdyti tam tikras funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Jutiklių param..**

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Jutikliai — nustatyti, kad ekrano vaizdas automatiškai suktųsi pagal prietaiso padėtį.

Apsukimo funkcija — nustatyti, kad apvertus prietaisą priekine puse žemyn būtų nutildytas priimamas skambutis arba atidedamas žadintuvo signalas. Norint įjungti šią funkciją, būtina įjungti funkciją Jutikliai.

Saugumo parametrai

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Telefono ir SIM kortelės — modifikuoti prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.

Pažymų tvarkytuvė — tvarkyti saugos pažymas.

Apsaugota medžiaga — modifikuoti DRM apsaugoto turinio parametrus.

Apsaugos modulis — tvarkyti saugos modulį.

Kad netyčia nepaskambintumėte skubios pagalbos tarnybos numeriu, nerekomenduojama naudoti į šių tarnybų telefono numerius panašių slaptažodžių. Slaptažodžiai rodomi žvaigždutėmis. Keisdami slaptažodį turite įvesti esamą, tada du kartus naują slaptažodį.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra

užrakintas, vis tiek galite atsiliiepti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Gamint. param..** Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Padėties nustat..**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jei norite pasirinkti naudotiną greičio ir atstumų matavimo vienetų sistemą, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos > Matavimo sistema**.

Jei norite nustatyti, koku formatu rodyti koordinačių informaciją jūsų prietaise, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos > Koordinačių formatas**.

El. pašto klavišo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji**.

Jei norite pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param. > El. pašto klavišas** ir spauskite slinkties klavišą.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Skambinimo — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.

Ryšių peradres. — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 72.](#)

Ryšių draudimo — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 73.](#)

Tinklo — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Telefonas > Skambinimo.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.

Siųsti mano int. ryš. inf. — Rodyti savo interneto skambučio adresą asmeniui, kuriam skambinate internetu.

Ryšio laukimas — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučių metu (tinklo paslauga).

Ryš. internetu laukimas — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie naujus gaunamuosius interneto skambučius skambučių metu.

Ryšio internetu signalas — Jei norite nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius interneto skambučius, pasirinkite **Taip**. Pasirinkę **Ne**, gausite tik įspėjimą apie praleistą skambutį.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — Atmesti skambutį ir siųsti skambinusiajam tekstinį pranešimą.

Pranešimo tekstas — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siųstiną atmetus skambutį.

Mano įrašyto skamb. v. įr. — Įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.

Vaizdo ryšio atvaizdas — Rodyti nuotrauką tada, kai vaizdo skambučio metu nesiunčiamas vaizdo įrašas.

Automatinis perrinkimas — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (daugiausia 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį pakartotinį numerio rinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — Rodyti aktyvaus skambučio trukmę.

Ryšio suvestinė — Rodyti skambučio trukmę po skambučio.

Greitas rinkimas — Įjungti sparčiojo numerių rinkimo funkciją.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įgalinti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.

Paprastas rinkimas — Įgalinti adresatų paiešką pradiniam ekrane.

Naudojama linija — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite skambinimo ir tekstinių pranešimų siuntimo telefono liniją. Atsiliepti galite į abiejų linijų skambučius: pasirinkta telefono linija neturi įtakos. Pasirinkus **2 linija**, bet neužsisakius šios tinklo paslaugos, skambinti neįmanoma. Pasirinkus 2 liniją, pradiniam ekrane matyti **2**.

Linijos keitimas — Išjungti telefono linijos pasirinkimo (tinklo paslauga) funkciją, jei ji suderinama su jūsų SIM kortele. Norint keisti šį parametrą, būtina turėti PIN2 kodą.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.

Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf. > Rodoma**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth — nustatyti „Bluetooth“ parametrus.

USB — nustatyti duomenų kabelio parametrus.

Prisijungimo obj. — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas ir galbūt bus neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.

VPT — Tvarkyti virtualiojo privačiojo tinklo parametrus.

Pak. duomenys — Nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.

Belaidis LAN — Nustatyti, kad prietaise būtų matyti simbolis, kai pasiekiamas belaidis LAN (WLAN) tinklas, ir nustatyti tinklų ieškojimo periodiškumą.

Rodytuvė — Įjungti vaizdo rodytuvą, pasirinkti SIP rinkinį, naudojamą bendram vaizdo įrašų naudojimui, ir nustatyti vaizdo įrašų išsaugojimo parametrus.

SIP parametrai — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.

XDM rinkinys — Kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.

Dalyvavimas — Redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite registruotis paslaugai, susisiekitė su paslaugų teikėju.

Nuot. kaupikliai — Sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.

Sąrankos — Peržiūrėti ir trinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.

PT pavad. kontr. — apriboti paketinių duomenų ryšius.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Atidarę vieną iš prieigos taškų grupių (, , ) , galite matyti šiuos prieigos taškų tipus:

-  rodo apsaugotą prieigos tašką
-  rodo paketinių duomenų prieigos tašką
-  rodo belaidžio LAN (WLAN) prieigos tašką

Patarimas: Galite kurti interneto prieigos taškus WLAN tinkle naudodami WLAN vedlį.

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Prieigos taškas**.

Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku.

Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite prieigos tašką. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas — Įveskite ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukus, kurie pažymėti **Būtina užpildyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.**

Kai kurios programos jungimuisi prie tinklo leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prietaisui jungiantis prie tinklo nereikėtų pasirinkti prieigos taško, galite sukurti grupę, į kurią būtų įtraukti įvairūs prieigos taškai ir nustatyti jungiantis prie tinklo naudojamų prieigos taškų eiliškumą.

Pvz., interneto prieigos taško grupėje galite pridėti belaidžio LAN (WLAN) ir paketinių duomenų prieigos taškus ir naudoti šiuos taškus naršydami internete. Jei WLAN prieigos taškui suteikiate didžiausią prioritetą, kai įmanoma, prietaisas prie interneto jungiasi WLAN tinklu, o kitu atveju jis naudoja paketinį duomenų ryšį.

Norėdami kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti > Naujas prisij. objektas**.

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos taškų, pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, slinkite prie esamo prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į kitą prisij. obj.**

Jei norite keisti grupės prieigos taškų pirmenybę, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.irRyšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų. Kitas būdas: atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite ženkleliu ➡ pažymėtą prieigos tašką.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

Prieigos taško pavadinim. — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Vartotojo vardas — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — Jei norite nustatyti prietaisą prašyti slaptažodžio kiekvieną kartą registruojantis į serverį, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — Slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — Pasirinkite **Saugus**, jei norite visą laiką siųsti šifruotą slaptažodį, arba **Paprastas**, jei norite siųsti šifruotą slaptažodį, kai tai įmanoma.

Pradinis tinklalapis — Atsižvelgdami į nustatomo prieigos taško rūšį, įveskite interneto arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmegzti ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Tinklo rūšis — Pasirinkite duomenų perdavimo iš prietaiso ir į prietaisą interneto protokolo tipą. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

Telefono IP adresas(tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite tarpinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą ženklų , tada pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti**.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

WLAN tinklo pavadinimas — Pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklo pavad..** Jei pasirinksite esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saugos režimas** nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.

Tinklo būseną — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.

WLAN tinklo režimas — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite kurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.

WLAN saugumo režimas — Pasirinkite naudojamą šifravimo būdą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2..** (802.1x ir WPA/WPA2 neveikia tiksliniuose tinkluose.) Pasirinkus **Atviras tinklas** duomenys nešifruojami. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tada, jei tinklas su jomis suderinamas.

Naudoti prieigos tašką — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmegzti ryšį naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

Papildomi WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

IPv4 parametrai — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį tinklų sąsają, pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Jei norite sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

IPv6 parametrai — Nustatykite DNS adreso tipą.

Tikslinis kanalas (tik tiksliniams tinklams) — Norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite pagalbinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys**.

Jūsų prietaise palaikomi paketinių duomenų ryšiai, tokie kaip GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose įmanoma užmegzti kelis duomenų ryšius tuo pačiu metu. Prieigos taškai gali bendrai naudoti duomenų ryšį, taip duomenų ryšiai lieka įjungti (pvz., balso skambučių metu).

Kad nustatytumėte paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiate prietaisą palaikomame tinkle, arba **Pagal poreikį**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo tik tada, kai programa arba veiksmas bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Šie parametrai paveikia visų paketinių duomenų ryšių prieigos taškus.

Jei norite naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą savo kompiuteriui, pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą prieigos taško pavadinimą.

Jei norite naudotis didelės spartos duomenų ryšiu, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Įjungta**.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr. ir Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras nepasiekiamas, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo, pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai, Klausti kaskart arba Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**. Rodomas MAC adresas.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Ilgoji kartojobimo trukmė — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.

Trumpoji kart. trukmė — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.

RTS slenkstis — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.

Siuntimo galios lygis — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.

Matuoti radijo signalus — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.

Energ. taupymo būseną — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką, atidarykite vieną prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naud. WEP raktas — rinktis pageidaujamą WEP raktą.

Atpažinimo būdas — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.

WEP rakt. parametrai — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai > WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

WEP šifravimas — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.

WEP rakto formatas — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešiolyktainis**.

WEP raktas — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **802.1x**.

Saugumo režimas **802.1x** atpažįsta ir įgalina prietaisus naudotis belaidžiu tinklu ir neleidžia prisijungti, jei prietaiso nepavyksta atpažinti.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

WPA/WPA2 — Pasirinkite EAP protokolą (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slaptas raktas).

EAP papildinių param. — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.

Prad. bendr. raktas — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

WPA saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

WPA/WPA2 — Pasirinkite protokolą **EAP** (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slaptas raktas).

EAP papildinių param. — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.

Prad. bendr. raktas — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2 > Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

Tik WPA2 režimas — Jei norite įgalinti ir TKIP, ir AES (angl. „Advanced Encryption Standard“) užšifravimus, pasirinkite **Išjungtas**. Jei norite įgalinti tik AES, pasirinkite **Išjungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada **Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.** ir prieigos taškų grupę.

Išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiams prietaisams ir atpažinimo serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

- 1 Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
- 2 Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
- 3 Pasirinkite **WLAN saug. parametrai > WPA/WPA2 > EAP > EAP papildinių param..**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos > Įjungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos > Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Menu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolas (SIP) naudojamas kurti, keisti ir nutraukti tam tikro tipo ryšių seansus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprasti ryšio seansai yra vaizdo bendrinimas ir interneto skambučiai. SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. Ryšio seansui naudojama numatytasis SIP rinkinys yra pabrakutas.

Jei norite kurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys > Naud. numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį SIP rinkinį, kurį naudosite ryšio seansams, pasirinkite **Funkcijos > Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > SIP parametrai.**

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Rinkinio pavadinimas — įvardykite SIP rinkinį.

Pasl. parametrų rinkinys — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.

Numatytasis prisij. objek. — Pasirinkti prisijungimo objektą, kuris bus naudojamas jungtis prie interneto.

Numat. prieigos taškas — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.

Viešasis vartotojo vardas — Įvesti paslaugų teikėjo pateiktą jūsų vartotojo vardą.

Naudoti glaudinimą — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.

Registravimas — pasirinkite registracijos režimą.

Naudoti saugos priem. — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.

Pagalbinis serveris — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

Registr. serveris — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti > Pagalbinis serveris.**

Kai kurie paslaugų teikėjai naršymo paslaugas vartotojams teikia per pagalbinius serverius. Šie serveriai gali teikti papildomą apsaugą ir spartesnę prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.

Sritis — įrašykite pagalbinio serverio sritį.

Vartotojo vardas ir slaptažodis — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.

Laisvas maršrutas — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.

Transporto rūšis — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.

Prievadas — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti > Registr. serveris.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Registr. serverio adresas — Įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.

Sritis — įrašykite registracijos serverio sritį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.

Transporto rūšis — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.

Prievadas — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Sąrankos**.

Pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai išsaugomi „Sąrankose“ automatiškai. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių ar el. pašto pranešimų paslaugų sąrankos arba sinchronizavimo parametrus.

Kad ištrintumėte patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Ištrinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > PT pavad. kontr.**

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite leisti užmegzti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso tik su konkrečiais prieigos taškais. SIM kortelė gali nepalaikyti prieigos taškų valdymo paslaugos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti apribojimus**. Jums reikia PIN2 kodo, kad įjungtumėte ir išjungtumėte prieigos taškų valdymą ir redaguotumėte paketinių duomenų prieigos taškus valdymo sąraše.

Kad į sąrašą įtrauktumėte prieigos tašką, kuriuos galima naudoti paketinių duomenų ryšiams, pasirinkite **Funkcijos > Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Jei norite naudotis paslaugų teikėjo prieigos taškais, kurkite tuščią prieigos tašką.

Kad iš sąrašo pašalintumėte prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Nuorodos

Toliau išvardytos kai kurios jūsų prietaiso klaviatūros nuorodos. Naudojant nuorodas, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrosios nuorodos

Bendrosios nuorodos

Ijungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
*	Palaikydami paspaudę klavišą *, galite įjungti ir išjungti „Bluetooth“ ryšį.
#	Palaikydami paspaudę klavišą #, galite įjungti ir išjungti begarsę aplinką.

Pradinis vaizdas

Kairysis pasirinkimo klavišas + dešinysis pasirinkimo klavišas	Užrakinama ir atrakinama klaviatūra.
Skambinimo klavišas	Atidaromas skambučių žurnalas.
0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.
1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją: Meniu > Vald. skydelis ir Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas.

Nesklaidumų šalinimas

Jei norite peržiūrėti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Atsakymas. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte ar prarastumėte užrakto kodą, susisiekitė su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote, pametėte ar negavote PIN arba PUK kodo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad vaizdo kameros objektyvo apsaugos langeliai būtų švarūs.

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, ekrane matomi juodi, pakitusios spalvos ar šviesūs taškai?

Atsakymas. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti nuolat įjungtų arba išjungtų taškų ar vaizdo elementų. Tai normalu ir nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Be to, tikrinkite, ar atstumas tarp dviejų prietaisų neviršija 10 metrų ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl neišmanoma baigti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti kitu prietaisu arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Bluetooth**, tada – **Bluetooth > Išjungtas**.

Klausimas. Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Atsakymas. Tikrinkite, ar prietaise neįjungta beryšė aplinka.

WLAN prieigos taške gali būti naudojamas paslėptas paslaugos rinkinio kodas (SSID). Prie tinklų su paslėptu SSID galima jungtis tik žinant tinkamą SSID ir „Nokia“ prietaise sukūrus tinklo WLAN prieigos tašką.

Tikrinkite, ar WLAN prieigos taškas neveikia 12–13 kanalais, nes su jais negalima sieti.

Klausimas. Kaip išjungti „Nokia“ prietaiso WLAN funkciją?

Atsakymas. Jūsų prietaiso WLAN ryšys išsijungia, kai nesate prisijungę arba nebandote prisijungti prie kito prieigos taško ir neieškote galimų tinklų. Kad dar taupiau naudotumėte baterijos energiją, galite nustatyti, kad „Nokia“ prietaisas foniniu režimu neieškotų arba rečiau ieškotų galimų tinklų. WLAN ryšys išsijungia foninės paieškos pertraukų metu.

Jei norite stabdyti ieškojimą fone, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam. > Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Norėdami padidinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip** ir nustatykite intervalą pasirinkę **Ieškoti tinklų**.

Klausimas. Kodėl negaliu naršyti internete netgi veikiant WLAN ryšiui ir nustačius tinkamus IP parametrus?

Atsakymas. Tikrinkite, ar WLAN prieigos taško išplėstiniuose parametruose nustatėte tinkamus HTTP / HTTPS pagalbinio serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Ryš. tvark. ir Aktyvieji duomenų ryšiai > Funkcijos > Informacija**. Jei signalas silpnas ar vidutinio stiprumo, gali būti ryšio problemų. Bandykite arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatėte teisingus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Norėdami patikrinti, kokį saugumo režimą naudoja tinklas, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > Ryš. tvark. ir Aktyvieji duomenų ryšiai > Funkcijos > Informacija**.

Taip pat tikrinkite, ar nustatytas tinkamas WPA režimas (iš anksto perduotas bendrasis raktas arba EAP), ar išjungti visi nenaudojami EAP tipai, ar teisingi visi EAP tipo parametrai (slaptažodžiai, vartotojų vardai ir pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga** ir sutvarkykite informaciją adresato kortelėje.

Klausimas. Trumpai rodomas užrašas Priima pranešimą. Ką tai reiškia?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis pranešimas rodomas, jei pasirinkote **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas > Visada automatinis.**

Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų.

Klausimas. Kaip galėčiau išjungti duomenų ryšį, jei prietaisas vėl ir vėl jį užmezga?

Atsakymas. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Kad prietaisas nebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas > Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus vėlesniam priėmimui, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus priimamuosius daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gausite perspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėsite veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį.**

Jei tai nepadeda, įjunkite prietaisą iš naujo.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Atsakymas. Naudojant daugumą prietaiso funkcijų, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami taupiau naudoti baterijos energiją, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Išjunkite foninę WLAN tinklų paiešką. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam. > Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.
- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – **Parinktys > Parametrai > Internetas > Ryšys**.
- Nustatykite trumpesnį laikotarpį, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas. Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Stilias nustat. > Ekranas > Apšvietimo trukmė**.
- Išjunkite nenaudojamas programas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite, kad po minimalaus prietaiso nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas



Kai prietaisas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba, jei naudojate mobiliuoju prietaisu, apsilankykite nokia.mobi/werecycle, arba paskambinkite į „Nokia“ kontaktų centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogdimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-4L. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-10. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti į kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešant prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.

- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusizengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustosi galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemliau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudojamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudojamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyba

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiu su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,30 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-469 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Mail for Exchange“, OVI, „Eseries“ ir „Nokia E52“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminių: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNčius, APLINKYBIŲ SĄLYGOKAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĖ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgražos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĖSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĖSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ. Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūs prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/7.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys****802.1x**

— saugumo parametrai	182
„Bluetooth“	149
— duomenų priėmimas	148
— duomenų siuntimas	148
— saugumas	151
„Bluetooth“ ryšys	
— prietaisų blokavimas	150
„Java“ programos	162
„JME Java“ programų palaikymas	162
„Nokia“ išlaikymo informacija	9
„Ovi by Nokia“	26
„Ovi“ muzika“	139
„Ovi“ parduotuvė	90
„Ovi“ sinchronizavimas“	47
„Quickoffice“	110
„RealPlayer“	
— įrašo informacijos peržiūra	141
— parametrai	141
„Symbian“ programos	162
„Zip manager“	111
„Žemėlapiai“	
— eismo informacija	104

A

adresatai	45
— grupės	45
— paieška	46
— parametrai	47
— sinchronizavimas	166
— skambėjimo tonų siejimas	46
A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema	91
aktyvieji užrašai	107
Aktyvieji užrašai	108
aktyvioji mygtukų juostelė	
— programoje „Nuotraukos“	124

albumai

— garsas / vaizdas	125
antenos	24
aplinkos	
— kūrimas	34
— tinkinimas	34, 35
aplinkosausgos patarimai	190
apribotasis rinkimas	158
apsaugos kodas	25
atkūrimas	
— vaizdo ir garso	140
atminties kortelė	
— dėjimas	14
— išėmimas	14
— slaptažodžiai	156
— užrakinimas	156
atmintis	
— interneto laikinoji atmintis	87
— išvalymas	33
atsakymo pranešimas apie nebuvimą darbovietėje	53
atsarginis prietaiso atminties kopijavimas	109
atvaizdai	
— redagavimas	127
— spausdinimas	128
automatinio užrakto laikotarpis	172
automatinis laiko ir datos atnaujinimas	114
automobilio rinkinys	
— nuotolinė SIM prieiga	151

B

b. v. jr. naud.	
— kvietimo priėmimas	69
balso funkcijos	71
— įjungimas	71
balso komandos	75
— aplinkų keitimas	76
— parametrai	76
— programos įjungimas	76

balso paštas		daugialypės terpės failų bendrinimas internete	130
— numerio keitimas	66	daugialypės terpės failų įkėlimas	130
— tikrinimas	66	daugiaprogramė veikseną	47
baterija		dėjimas	
— dėjimas	11	— atminties kortelė	14
— įkrovos lygis	28	DTMF tonai	74
— krovimas	13	duomenų ryšiai	155
bendrai naudojamas vaizdo įrašas	67	— belaidis	152
bendras naudojimas tinkle	130	— sinchronizavimas	166
— įkeliamo turinio kūrimas	131	duomenų sinchronizacija	166
— įkėlimas	131		
— paskyros	130	E	
— paslaugų įjungimas	130	EAP	
— užsakymas	130	— EAP papildinio naudojimas	183
Bendras naudojimas tinkle		— papildinio parametrai	183
— paskyros parametrai	133	ekranas	
— paslaugos turinys	132	— parametrai	169
bendras turinio naudojimas tinkle		— simboliai	28
— aplankas „Siunčiamieji“	132	ekrano užsklanda	36, 169
— aukštesniojo lygio parametrai	133	ekvalaizeris	139
— duomenų skaitikliai	134	el. paštas	48, 49
— įkėlimas vienu spustelėjimu	131	— aplankai	52
— paslaugų teikėjo parametrai	133	— atsakymas apie nebuvimą darbovietėje	53
— žymos	132	— atsijungimas	52
bendras vaizdo įrašų naudojimas		— failų pridėjimas	50
— bendras tiesioginio vaizdo naudojimas	68	— ištrynimasis	52
— bendras vaizdo įrašų naudojimas	68	— paieška	52
bendroji informacija	9	— parametrai	53
		— paskyros	52
D		— priedai	51
Dalies miniatiūra	85	— sąranka	49
data		— siuntimas	50
— parametrai	171	— skaitymas	51
data ir laikas	114	el. pašto klavišas	42
daugiaformačiai pranešimai	62	el. pašto klavišo parametrai	173
— atsakymas	56		
— gavimas	56	F	
— pateiktųjų kūrimas	56	failai	
— priedai	57	— „Flash“ failai	142
Daugiaformačiai pranešimai	54		

failų tvarkymas	109
failų tvarkytuvė	109
FM radijas	142
fono atvaizdas	36

G

galerija	120
— garso įrašai	121
— srautinių transliacijų nuorodos	121
garsas / vaizdas	120
garso/vaizdo	
— radijas	142
garso failai	
— informacija	141
garso įrašai	121
Garso pranešimai	54
garso temos	37
garsumas	20
GPRS	
— parametrai	179

GPS	
— padėties užklauso	93
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	91, 92
GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema)	91
greitasis rinkimas	72

H

HSPA	
— HSDPA, HSUPA	146

I

įgarsinta tema	74
įgarsintuvė	
<i>žr. įgarsinta tema</i>	
įkroviklis	
— baterija	13
interneto radijas	144
— parametrai	145
— parankiniai	144

— stočių katalogas	145
— stočių paieška	145
interneto ryšys	84

<i>Taip pat žr. naršyklė</i>	
interneto skambučiai	174
— draudimas	74
įspėjamieji tonai	169
išsaugojimas	
— failų	32
— parametru	32
iššifravimas	
— prietaiso atminties ir atminties kortelės	157
įtaisų valdyklė	160

J

jungtys	15
---------	----

K

kabelis	146
kalba	
— parametrai	170
kalendoriaus klavišas	42
kalendorius	42
— įrašų kūrimas	43
— kvietimai susitikti	43
— rodiniai	44
keitimas	
— matai	110
— valiutų	110
klaviatūra	
— rakinimas	18
— tonai	169
— užrakto parametrai	172
klaviatūros apsauga	18
klavišai ir dalys	16
klavišai ir mygtukai	15
konferenciniai skambučiai	65
kvietimai susitikti	
— priėmimas	51

L	
laikas	
— parametrai	171
laikas ir data	114
laikinoji atmintis	87
laiko juostos parametrai	114
laisvų rankų įrangos	
— prisijungimas	19
lapeliai	32
licencijos	165

M	
matai	
— keitimas	110
menu	27
mygtukų juostelė	
— vaizdo kamera	116
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	54, 62
modemas	90
muzikos grotuvas	
— atkūrimas	138
— grojaraščiai	139
— muzikos perkėlimas	139

N	
naršyklė	84, 88
— laikinoji atmintis	87
— mygtukų juostelė	85
— naršymas puslapiuose	84, 85
— parametrai	88
— priemonės	86
— saugumas	88
— turinio paieška	87
— žymos	84, 87
naršymas	
— vidinio tinklo	90
naudinga informacija	9
naujiųjų teikiniai	86
naujiniai	10
— prietaiso programinė įranga	9, 10

— programos	9, 10
nesklandumų šalinimas	186
Nokia Messaging	48
nuorodos	186
nuotolinė sąranka	160
nuotolinis užrakinimas	156
nuotraukos	
— failo informacija	123
— failų tvarkymas	124
— mygtukų juostelė	124
— peržiūra	122
— raudonų akių efektas	127
— redagavimas	127
— žymos	125
nuspėjamas tekstas rašymo būdas	31, 170

O	
operatorius	
— pasirinkimas	175
orientyrai	93

P	
paaiškinimo programa	10
padėties nustatymo	
— parametrai	173
padėties nustatymo informacija	91
Pagalbinio serverio parametrai	177
paieška	31, 32
— adresatai	46
— galimų WLAN tinklų	155
paieška nuotolinėje duomenų bazėje	46
pakietiniai duomenys	
— apribojimas	185
— parametrai	179
pakietinių duomenų ryšys	
— prieigos taško parametrai	177
palaikymas	9
parametrai	
— adresatai	47
— atkūrimas	173

— balso komandų	76	— „RealPlayer“	141
— data	171	parametrų rinkiniai	
— EAP papildinių	183	— skambėjimo tonų pasirinkimas	35
— ekrano	169	parametrų vediklis	27
— el. pašto klavišo	173	pasaulio laikrodis	114
— FM radijas	143	paslaugų komandos	60
— GPRS	179	paslaugų pranešimai	60
— interneto radijas	145	— parametrai	63
— kalba	170	pateiktys	56, 121
— klaviatūros užrakto	172	pažymos	
— laikas	171	— informacija	159
— laikrodžio	114	— parametrai	159
— naršyklė	88	PDF skaityklė	111
— padėties nustatymo	173	perdirbimas	190
— paketiniai duomenys	179	PictBridge	129
— paketinių duomenų priegigos taškai	177	PIN2 kodas	25
— paslaugų pranešimai	63	PIN kodas	25
— pažyma	159	— pakeitimas	172
— pranešimai	62	pradiniai parametrai	173
— priedai	171	pradinis vaizdas	40
— priegigos taškai	176, 177	— parametrai	36
— programų	185	pradinių parametrų atkūrimas	173
— ryšiai internetu	71	pradžios klavišas	41
— rodytuvė	68	pranešimai	53
— saugumas	172	— aplankai	53, 58
— SIP	183	— kiti parametrai	63
— skambinimas	174	— paslaugų pranešimai	60
— spausdintuvas	112	— sąrankos pranešimai	185
— šviesos	170	— tekst. pran. param.	61
— tekstiniai pranešimai	61	— transliacijos parametrai	63
— tinklas	175	pranešimų skaityklė	58
— tonai	169	pranešimų skaitytuvas	
— transliacija	63	— balso pasirinkimas	59
— vaizdo įrašų centras	137	priedai	
— vaizdo kamera	119	— daugiaformačiai pranešimai	57
— WEP saugumo	181	— nuotolinė SIM prieiga	151
— WLAN	178, 180	— parametrai	171
— WLAN, aukštesniojo lygio	180	priegigos kodai	25
— WLAN interneto priegigos taškai	178	Priegigos prie SIM kortelės aplinka	151
— WLAN saugumas	181	priegigos taškai	176
— žurnalas	83	— grupės	177

— VPT	167
priemonės	86
prietaiso įjungimas ir išjungimas	18
prietaiso individualizavimas	34
prietaiso pritaikymas asmeniniams poreikiams	26
prietaiso sąranka	26
prietaisų poravimas	149
programa „Laikrodis“	
— parametrai	114
programa „RealPlayer“	
— garso/vaizdo įrašų atkūrimas	140
programa „Žemėlapiai“	95
— padėties nustatymo	97
— vietų ieškojimas	98
Programa „Žemėlapiai“	
— naršymas	96
— sinchronizavimas	101
— vietų rodymas	101
programinė įranga	164
programinės įrangos naujiniai	9, 10
programos	10, 162
— bendri veiksmai	32
programų	164
programų įdiegimas	162
programų parametrai	185
programų tvarkytuvė	162
PUK kodai	25

R

radijas	142
— klausymas	142
— parametrai	143
— radijo stotys	143
rakinimas	
— klaviatūra	18
raktai	
— WEP raktai	181
raktų saugykla	160
raštinės programos	110
raudonų akių efekto šalinimas	127

ryšiai	
— kompiuterio prijungimas	90
— ryšiai internetu	70
ryšiai internetu	70
— įjungiamo	70
— parametrai	71
— skambinimas	70
ryšio metodai	
— duomenų kabelis	146
— „Bluetooth“	148
ryšių peradresavimas	72

S

sąrankos pranešimai	185
saugumas	
— atminties kortelė	156
— naršyklė	88
— prietaiso ir SIM kortelės	172
— „Bluetooth“	151
saugumo kodas	156
saugumo modulis	160
sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	91
signalų stiprumas	28
signalų tonai	169
simboliai	28
— sveikinimo ženklas	169
SIM kortelė	
— dėjimas	11
— tekstiniai pranešimai	55
sinchronizavimas	47
SIP	
— pagalbinių serverių tvarkymas	184
— parametrai	183
— registracijos serverių tvarkymas	184
— rinkinių kūrimas	183
— rinkinių tvarkymas	184
siuntimas	
— failų	32
— „Bluetooth“ ryšiu	148
skaičiuoklė	108
skaidrių demonstracija	126

skambėjimo tonai	169	tartuvė	59
— adresatai	46	teikiniai, naujienos	86
— aplinkose	35	tekstas	
— trimatis	37	— dydžio keitimas	169
— vibracija	169	— nuspėjamas rašymo būdas	31
skambinančiojo ID	174	tekstiniai pranešimai	
skambinimas	65	— parametrai	61
skambučiai		— pranešimai SIM kortelėje	55
— atmetimas	64	— siuntimas	54
— atsiliepimas	64	teksto įvestis	30
— balso paštas	66	temos	36
— greitis rinkimas	72	— parsisiuntimas	36
— interneto skambučių draudimas	74	tiesioginis ryšys	77
— konferencinis skambutis	65	— atgalinio ryšio užklauso	79
— parametrai	174	— atsakymas į kvietimą jungtis prie kanalo	81
— ribojimas		— atsiliepimas į TR skambutį	79
<i>Žr. apribotasis rinkimas</i>		— kalbėjimasis su kanalu	80
— skambėjimo tono išjungimas	64	— kanalai	79
— skambinimas	75	— parametrai	82
— skambinimas žurnale	83	— prisijungimas ir atsijungimas	77
— užmezgimas	65	— ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas	78
skambučių draudimas	73	— skambinimas grupei	79
skambučių uždraudimas		— tinklo grupės	80
— interneto skambučiai	74	— žurnalo peržiūra	81
slapukai	88	Tiesioginis ryšys	
slinkties klavišas	170	— kanalo kūrimas	80
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	54	tinklalapio apžvalga	85
Spartieji klavišai	171	tinklaraščiai	86
spausdinimas	111, 112	tinklas	
— atvaizdai	128	— parametrai	175
spausdintuvo parametrai	112	tonai	
srautinių transliacijų nuorodos	121	— parametrai	169
stiliaus nustatymas		toniniai signalai	
— ekrano	169	— tinkinimas	37
— kalbos keitimas	170	TR	
— tonai	169	<i>Žr. tiesioginis ryšys</i>	
susisiekimo įrankiai	91	transliacija	60
sveikinimas	169	— parametrai	63
T		Trimačiai skambėjimo tonai	37
taikomoji programinė įranga	162	triukšmo slopinimas	64

turinio perkėlimas	21, 26
turinys	
— sinchronizavimas, siuntimas ir gavimas	22

U

UPIN kodas	25
— pakeitimas	172
UPUK kodas	25
USB duomenų kabelis	146
užrakinimas	
— automatinis prietaiso užrakinimas	172
— klaviatūros	172
— prietaiso	156
užrakto kodas	25, 156, 172
užrašai	115
užšifravimas	
— prietaiso atminties ir atminties kortelės	157

V

vaizdo įrašai	
— atkūrimas	119, 140
— bendrai naudojamas	67
— informacija	141
vaizdo įrašų centras	
— atsisiuntimas	134
— mano vaizdo įrašai	136
— peržiūra	134
— vaizdo įrašų perkėlimas	137
— vaizdo įrašų teikiniai	136
vaizdo kamera	
— atvaizdų peržiūra	118
— filmavimo parametrai	119
— fotografavimo parametrai	119
— mygtukų juostelė	116
— platus fokusavimas	116
— sekos režimas	117
— siužetai	117
— vaizdo įrašai	118
— vaizdo įrašų atkūrimas	119

— vaizdų fiksavimas	116
vaizdo skambučiai	
— perjungimas į balso skambutį	66
— skambinimas	66
Vaizdų centras	134
valiutos keitimas	110
vibracija	169
vidinio tinklo	
— naršymas	90
vietos informacija	91
virtualus privatusis tinklas	
— naudojimas programose	168
VPT	
— naudojimas programose	168
— prieigos taškai	167

W

WEP	
— raktai	181
— saugumo parametrai	181
WLAN	
— 802.1x saugumo parametrai	182
— aukštesniojo lygio parametrai	180
— MAC adresas	180
— parametrai	180
— prieigos taškai	153
— prieinamumas	153
— saugumo parametrai	181
— tinklų paieška	155
— WEP raktai	181
— WPA saugumo parametrai	182
WLAN (belaidis vietinis tinklas)	152
WLAN vediklis	153
WPA saugumo parametrai	182

Ž

žadintuvas	114
žemėlapiai	
— ėjimo maršrutai	104
— ekrano elementai	97, 103
— išsaugotos vietos	100

— kompasas	106
— maršrutų išsaugojimas	99
— maršrutų planavimas	105
— maršrutų tvarkymas	100
— navigacija	102, 104
— nurodymai balsu	102
— vaizdų keitimas	97
— važiavimo maršrutai	102
— vietos informacija	99
— vietų išsaugojimas	99
— vietų siuntimas	100
— vietų tvarkymas	100
žymos	87
žodynas	115
žurnalas	82
— ištyrinimas	82
— numerių įtraukimas į „Adresų knygą“	82
— parametrai	83
— pranešimų siuntimas	83
— skambinimas	83