

Ghid utilizator Nokia E52

Cuprins**Siguranța**

Siguranța	5
Despre aparatul Dvs.	6
Servicii de rețea	7
Despre administrarea drepturilor digitale	7

Găsirea informațiilor de ajutor

Găsirea informațiilor de ajutor	9
Asistență	9
Mentținerea la zi a software-ului aparatului și a aplicațiilor	9
Ajutorul de pe aparat	10

Pregătirea pentru utilizare

Pregătirea pentru utilizare	11
Cartela SIM, acumulatorul, încărcarea, cartela de memorie	11
Taste și componente	15
Prima pornire	18
Blocarea tastaturii	19
Accesorii	20
Reglarea volumului	21
Ecran inițial	21
Comutare Nokia	22
Configurarea contului e-mail	23
Antene	24
Nokia PC Suite	24
Coduri de acces	25
Sfaturi pentru utilizare eficientă	26
Ovi by Nokia	26

Nokia E52 – Noțiuni de bază

Nokia E52 – Noțiuni de bază	27
Configurarea aparatului	27
Asistent setări	27
Meniu	28
Indicatori pe afișaj	29
Scrierea textului	31
Căutare	32
Acțiuni comune mai multor aplicații	33
Memorie liberă	34

Personalizare

Personalizare	34
Profiluri	34
Selectarea sunetelor de apel	35
Personalizarea profilurilor	36
Personalizarea ecranului inițial	37
Modificarea temei afișajului	37
Descărcarea unei teme	37
Schimbarea temelor audio	38
Sunete de apel 3D	38

Nou de la Nokia Eseries

Nou de la Nokia Eseries	39
Funcții principale	39
Ecran inițial	40
Taste de comandă printr-o singură apăsare	41
Trecerea pe silențios a apelurilor sau alarmelor	43
Agendă	43
Contacte	45
Multitasking	48
Despre Ovi Sync	48

Mesaje

Mesaje	48
Nokia Messaging	49
Serviciul e-mail	49
E-mail	50
Dosare de mesaje	54
Mesaje text și multimedia	54
Organizarea mesajelor	58
Cititor mesaje	59
Vorbire	59
Tipuri de mesaje speciale	60
Transmisie celulară	61
Setări mesaje	61

Telefonul

Telefonul	64
Apeluri vocale	64
Mesageria vocală	66
Apeluri video	67
Partajarea video	67
Apeluri Internet	71
Funcții vocale	72

Apelarea rapidă	72	Playerul Flash	143
Redirecționarea apelurilor	73	Radio FM	143
Restricționarea apelurilor	74	Nokia Radio Internet	144
Respingerea apelurilor Internet	75	Conectivitate	147
Expedierea tonurilor DTMF	75	Pachete de date cu transmisie rapidă	147
Temă pentru vorbire	75	Cablul de date	148
Comenzi vocale	76	Bluetooth	148
Apasă și vorbește	78	Profil de acces SIM	152
Jurnal	83	Rețea LAN fără fir	153
Internet	85	Manager conexiuni	156
Browser	85	Gestionarea siguranței și a datelor	156
Navigarea în intranet	91	Blocarea aparatului	157
Magazinul Ovi	91	Siguranța cartelei de memorie	157
Conectarea calculatorului la Web	91	Criptare	158
Deplasarea	92	Apelare fixă	159
Poziționare (GPS)	92	Manager certificate	159
Hărți	96	Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță	161
Instrumente de birou Nokia	108	Configurare de la distanță	161
Note avansate	108	Manager aplicații	163
Calculator	110	Licențe	166
Manager fisiere	110	Sincronizare	167
Quickoffice	111	RVP mobil	168
Convertor	112	Setări	169
Manager Zip	112	Setări generale	170
Aplicația PDF reader	113	Setările telefonului	175
Tipărire	113	Setări conexiune	177
Ceas	115	Setările aplicației	187
Dicționar	116	Comenzi rapide	187
Note	117	Comenzi rapide generale	187
Media	117	Depanare	188
Camera foto-video	117	Protecția mediului	192
Galerie	122	Economisiți energia	192
Fotografii	123	Reciclați	192
Partajare online	131		
Centru video Nokia	135		
Music player	139		
RealPlayer	141		
Recorder	142		

Informații de siguranță și despre produs	193
---	------------

Index	199
--------------	------------

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele UMTS 900 și 2100 MHz și GSM 850, 900, 1800 și 1900 MHz. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri și la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecție adecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

**Avertizare:**

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterele specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Despre administrarea drepturilor digitale

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin .WM DRM 10 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul Dvs. are un conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță (atât a licențelor, cât și a conținutului), folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia PC Suite.

Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia licențele ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat

prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați licențele în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formătărilor memoriei se vor pierde atât licențele, cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licențele și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea licențelor sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă cartela SIM.

Găsirea informațiilor de ajutor

Asistență

Când aveți nevoie de informații suplimentare despre cum să utilizați produsul sau când nu sunteți sigur cum ar trebuie să funcționeze, accesați www.nokia.com/support sau de pe aparatul mobil, www.nokia.mobi/support. De asemenea, puteți să selectați **Meniu > Ajutor > Ajutor** pe aparat.


Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

- Opriți aparatul și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.
- Restabiliți setările originale din fabrică.
- Actualizați software-ul aparatului.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Accesați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparat, efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor de pe aparat.

Mentținerea la zi a software-ului aparatului și a aplicațiilor Despre actualizările software-ului aparatului și ale aplicațiilor

Prin actualizările software-ului aparatului și actualizările de aplicații, puteți obține funcții noi și îmbunătățite pentru aparat. De asemenea, actualizarea software poate să îmbunătățească performanța aparatului.

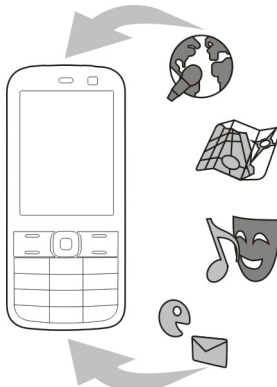

Se recomandă să creați o copie de siguranță a datelor personale înainte de a actualiza software-ul aparatului.



Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

După ce actualizați software-ul aparatului sau aplicațiile, este posibil ca instrucțiunile din ghidul de utilizare să nu mai fie actualizate.

Actualizarea software-ului aparatului și a aplicațiilor cu ajutorul aparatului



Puteți să verificați dacă există actualizări disponibile pentru software-ul aparatului sau pentru aplicații individuale și să le preluați și instalați pe aparat (serviciu de rețea). De asemenea, puteți să setați aparatul să caute automat actualizări și să vă anunțe când sunt disponibile actualizări importante sau recomandate.

Selecțați Meniu > Panou. com. > Telefon > Actual. soft.

Dacă sunt disponibile actualizări, selecțați-le pe cele pe care doriți să le preluați și instalați și selecțați .

Setarea aparatului să caute automat actualizări

Selecțați Opțiuni > Setări > Verif. autom. actualizări.

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului

Nokia Software Updater este o aplicație PC, care vă permite să actualizați software-ul de pe aparat. Pentru a actualiza software-ul de pe aparat, aveți nevoie de un PC compatibil, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date USB compatibil, pentru a conecta aparatul la PC.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Ajutorul de pe aparat

Aparatul conține instrucțiuni de ajutor în utilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.

Pentru a deschide texte de ajutor din meniul principal, selecțați **Meniu > Ajutor > Ajutor** și aplicația pentru care doriți să citiți instrucțiunile.

Când există o aplicație deschisă, selectați **Opțiuni** > **Ajutor** pentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să schimbați dimensiunea textului de ajutor selectând **Opțiuni** > **Micșorare font** sau **Mărire font**.

Puteți găsi legături către subiecte conexe la sfârșitul textului explicativ.

Dacă selectați un cuvânt subliniat, se afișează o scurtă explicație.

Ajutorul utilizează următorii indicatori:

-  Legătură către un subiect conex de ajutor.
-  Legătură către aplicația respectivă.

Atunci când citiți instrucțiunile, comutați între textele de ajutor și aplicația care se deschide în fundal, selectați **Opțiuni** > **Afișare aplic. deschise** și aplicația dorită.

Pregătirea pentru utilizare

Aparatul Dvs. Nokia E52 este un aparat profesional care se potrivește perfect și utilizării în timpul liber.

Pentru început, citiți aceste câteva pagini, iar apoi utilizați restul ghidului pentru a explora noile funcționalități pe care vi le oferă Nokia E52 .

Cartela SIM, acumulatorul, încărcarea, cartela de memorie

Asamblați aceste componente și începeți să utilizați aparatul Dvs. Nokia E52.

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

 **Important:** Nu introduceți în acest aparat cartele SIM mini-UICC, denumite și cartele micro-SIM, cartele micro-SIM cu adaptor sau cartele SIM cu un decupaj mini-UICC (vezi figura). Cartelele micro-SIM sunt mai mici decât cartelele SIM standard. Aparatul nu acceptă cartelele micro-SIM. Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate duce la deteriorarea cartelelor sau a aparatului. De asemenea, poate provoca deteriorarea datelor stocate pe cartelă.




Măsurile de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

12 Pregătirea pentru utilizare


- 1 Pentru a deschide capacul posterior al aparatului, cu spatele aparatului orientat spre Dvs., deblocați clema capacului și ridicați capacul posterior.



- 2 Dacă acumulatorul este introdus, ridicați acumulatorul în direcția săgeții pentru a-l scoate.

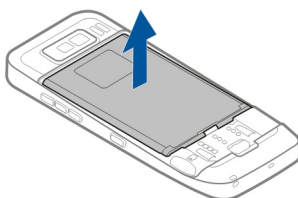


- 3 Introduceți cartela SIM. Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată spre conectorii de pe aparat, iar colțul țesit este orientat spre partea de jos a aparatului.

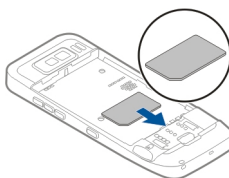

- 4 Aliniați contactele acumulatorului cu conectorii aferenți din compartimentul acumulatorului și introduceți acumulatorul în direcția săgeții.



- 5 Pentru a pune la loc capacul posterior, aliniați clemele de blocare de pe suprafața superioară spre locașurile aferente și apăsați capacul până ce acesta se blochează în locașul său.

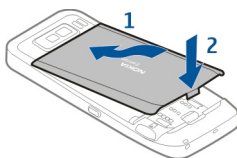

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul Dvs. a fost încărcat parțial din fabrică. Dacă aparatul indică un nivel redus de încărcare, efectuați următoarele:

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
- 2 Conectați mufa încărcătorului la un port USB de pe aparat.



- 3 Când aparatul indică nivelul de încărcare completă, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza de alimentare.

Nu este necesară încărcarea acumulatorului pentru o anumită perioadă de timp și puteți să utilizați aparatul în timp ce acesta se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Încărcarea cu ajutorul cablului de date USB

Încărcarea cu ajutorul cablului de date USB este mai lentă decât cea efectuată cu încărcătorul. Este posibil ca încărcarea cu ajutorul cablului de date USB să nu funcționeze dacă utilizați un hub USB. Hub-urile USB pot fi incompatibile pentru încărcarea unui dispozitiv USB.

Încărcarea prin intermediul cablului de date USB poate dura mai mult în cazul în care acumulatorul este complet descărcat.

Când cablul de date USB este conectat, puteți să transferați date în timpul încărcării.

- 1 Conectați un dispozitiv USB compatibil la aparatul Dvs. folosind un cablu de date USB compatibil.
În funcție de tipul dispozitivului utilizat pentru încărcare, poate dura un timp până la începerea încărcării.
- 2 Dacă dispozitivul este pornit, selectați unul dintre modulele USB disponibile.

Introducerea cartelei de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a economisi spațiul de memorie al aparatului Dvs. De asemenea, puteți realiza pe cartela de memorie copii de siguranță ale informațiilor din aparatul Dvs.

Utilizați numai cartele de memorie microSD și microSDHC compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.




Nu lăsați cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.

Pentru verificarea compatibilității unei cartele de memorie, contactați producătorul sau distribuitorul acesteia.

Este posibil ca o cartelă de memorie compatibilă să fie inclusă în pachetul de vânzare. Cartela de memorie poate fi deja introdusă în aparat. În caz contrar, efectuați următoarele operații:

- 1 Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați aparatul cu carcasa posterioară orientată înspre suprafață.
- 2 Scoateți capacul posterior.

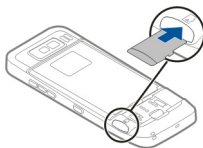

- 3 Așezați cartela de memorie în locaș, introducând mai întâi zona cu contactele. Asigurați-vă că zona cu contacte este orientată spre conectorii de pe aparat.
- 4 Împingeți cartela până când aceasta se blochează în locașul său.
- 5 Închideți capacul posterior.


Scoaterea cartelei de memorie

 **Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

- 1 Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Scoatere cart. memorie**.
- 2 Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați aparatul cu carcasa posterioară orientată înspre suprafață.
- 3 Scoateți capacul posterior.
- 4 Apăsați partea inferioară a cartelei de memorie pentru a o scoate din locașul său și scoateți cartela.
- 5 Închideți capacul posterior.


Taste și componente

Taste și componente

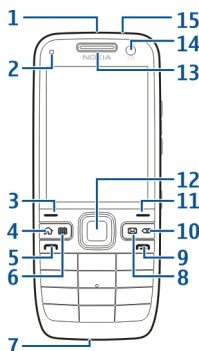


- 1 Tasta de pornire/oprire
- 2 Senzor lumină
- 3 Tasta de selecție. Apăsați tasta de selecție pentru a efectua funcția afișată deasupra acesteia.
- 4 Tasta Pagină inițială
- 5 Tasta Apelare

- 6 Tasta Agendă
- 7 Microfon
- 8 Tasta E-mail
- 9 Tasta Terminare
- 10 Tasta Backspace. Apăsați tasta pentru a șterge articolele.
- 11 Tasta de selecție
- 12 Tasta Navi™; denumită în continuare tasta de parcurgere. Apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta un articol sau pentru a vă deplasa la stânga, dreapta, în sus sau în jos pe ecran. Apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere pentru navigare rapidă.
- 13 Receptor
- 14 Cameră foto-video secundară
- 15 Conector set cu cască

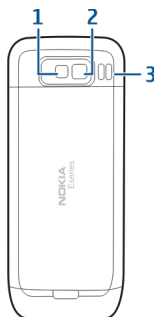

- 1 Bliț
- 2 Cameră foto-video principală
- 3 Difuzor

Taste și componente (laturi)

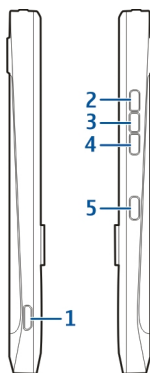

- 1 Conector micro-USB
- 2 Tasta Mărire volum/Apropiere
- 3 Tastă silențios/Apăsați tasta pentru vorbire
- 4 Tasta Micșorare volum/Depărtare
- 5 Tasta de captare

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.


În perioadele de utilizare prelungită cum ar fi un apel video activ și o conexiune de transmisii de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri, această stare este normală. Dacă aveți motive să bănuieți că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Ferțiți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice.

Taste de comandă printr-o singură apăsare

Cu tastele de comandă printr-o singură apăsare puteți accesa cu ușurință aplicațiile și sarcinile.

Pentru a modifica aplicația sau funcția alocate, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Personalizare > Taste memor..** Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în care nu le veți putea modifica.

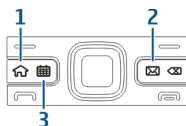

- 1 Tasta Pagină inițială
- 2 Tasta E-mail
- 3 Tasta Agendă

Tastă	Apăsare rapidă	Apăsare și menținere
Tasta Pagină inițială (1)	Deschideți ecranul inițial	Vizualizați lista aplicațiilor active
Tasta E-mail (2)	Deschideți căsuța poștală implicită	Creați un mesaj e-mail nou
Tasta Agendă (3)	Deschideți aplicația Agendă	Creați o nouă înregistrare pentru o întâlnire

Prima pornire



- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când simțiți vibrațiile aparatului.
- 2 Dacă vi se solicită, introduceți codul PIN sau codul de blocare și selectați **OK**.
- 3 Introduceți țara în care vă aflați precum și data și ora curentă, când vi se solicită acest lucru. Pentru a găsi țara Dvs., introduceți primele litere ale numelui țării. Este important să selectați țara corectă, deoarece înregistrările de agendă programate se pot modifica dacă schimbați ulterior țara, iar noua țară are un alt fus orar.

- 4 Se deschide aplicația de configurare a telefonului. Pentru a configura o aplicație, selectați **Start**. Pentru a trece peste aplicațiile de configurare, selectați în mod repetat **Salt peste**. Pentru a deschide mai târziu aplicația de configurare a telefonului, selectați **Meniu > Ajutor > Conf. telefon**.

Pentru a configura diferitele setări din aparatul Dvs., utilizați asistenții disponibili pe ecranul inițial și aplicația Asistent setări. La pornirea aparatului, este posibil ca acesta să recunoască furnizorul cartei SIM și să configureze automat anumite setări. În caz contrar, contactați furnizorul de servicii pentru a obține setările corecte.

Puteți porni aparatul fără a introduce o cartelă SIM. Aparatul pornește în profilul Deconectat și nu puteți utiliza funcțiile telefonului ce sunt specifice rețelei.


Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Blocarea tastaturii

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Tastatura aparatului Dvs. se blochează automat pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor.

Pentru a schimba perioada de timp după care se blochează tastatura, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Siguranță > Telefon și cartelă SIM > Per. autobloc. tastatură**.

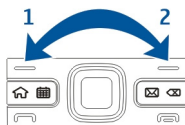

Pentru a bloca manual tastatura în ecranul inițial, apăsați tasta de selecție stânga și apoi tasta de selecție dreapta.

Pentru a bloca manual tastatura din meniu sau dintr-o aplicație deschisă, apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Blocare tastatură**.

Pentru a debloca tastele, apăsați tasta de selecție stânga și apoi tasta de selecție dreapta.

Accesorii

La aparat se pot conecta o multitudine de accesorii compatibile. Verificați disponibilitatea accesoriilor aprobate la dealer.


Conectarea setului cu cască




Avertizare:

Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Conectați setul cu cască compatibil la conectorul corespunzător de pe aparatul Dvs.

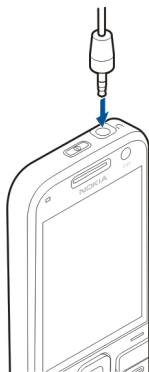

Prinderea curelușei de purtat la mână

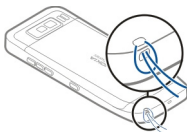

Treceți curelușa de purtat la mână și strângeți-o.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul receptorului în timpul unui apel sau volumul aplicațiilor media, utilizați tastele de volum.

Ecran inițial

În ecranul inițial puteți accesa rapid aplicațiile utilizate cel mai frecvent și puteți determina dintr-o singură privire dacă aveți apeluri nepreluete sau mesaje noi.

Ori de câte ori se afișează pictograma ►, parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.



Ecranul inițial cuprinde:

- 1 Comenzi rapide pentru aplicații. Pentru a accesa o aplicație, selectați comanda rapidă a aplicației.
- 2 Zona de informații. Pentru a verifica un articol afișat în zona de informații, selectați articolul respectiv.
- 3 Zona de notificări. Pentru a vizualiza notificările, parcurgeți până la o casetă. O casetă este vizibilă numai în cazul în care conține articole.

Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri, de exemplu, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.

Pentru a comuta între ecranele inițiale, selectați ►.

Pentru a defini ce articole și comenzi rapide doriți să apară în ecranul inițial și pentru a stabili aspectul ecranului inițial, selectați **Meniu > Panou. com. și Moduri.**

Comutare Nokia

Transferul conținutului

Puteți utiliza aplicația Comutare pentru a copia conținut precum numere de telefon, adrese, articole de agendă și imagini de pe vechiul aparat Nokia pe aparat.

Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacă aparatul respectiv acceptă sincronizarea, puteți să sincronizați date între cele două aparate. Aparatul vă notifică dacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilul Deconectat se activează automat și transferul se poate efectua.

Transferul conținutului pentru prima dată

- 1 Pentru a prelua date de pe celălalt aparat pentru prima oară, pe propriul aparat selectați **Meniu > Panou. com. > Comutare**.
- 2 Selectați tipul conexiunii prin care doriți să transferați date. Ambele aparate trebuie să accepte tipul de conexiune selectat.
- 3 În cazul în care selectați conexiunea Bluetooth ca tip de conexiune, conectați cele două aparate. Pentru ca aparatul să caute aparate cu conectivitate Bluetooth, selectați **Continuare**. Selectați aparatul de pe care doriți să transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod în aparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați **OK**. Aparatele sunt acum asociate.
Este posibil ca unele aparate Nokia mai vechi să nu aibă aplicația Comutare. În acest caz, aplicația Comutare se expediază către celălalt aparat într-un mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
- 4 Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.
După ce ați pornit transferul, îl puteți anula și îl puteți relua ulterior.

Conținutul este transferat din memoria celui alt aparat în amplasarea corespunzătoare de pe aparatul Dvs. Durata transferului depinde de volumul de date ce trebuie transferat.

Sincronizarea, preluarea sau expedierea conținutului

Selectați **Meniu > Panou. com. > Comutare**.

După primul transfer, selectați din următoarele opțiuni pentru a începe un nou transfer, în funcție de model:



pentru a sincroniza conținut între aparatul Dvs. și un altul, dacă aparatul respectiv acceptă sincronizarea. Sincronizarea este bidirecțională. Dacă se

șterge un articol de pe un aparat, acesta va fi șters de pe ambele aparate. Articolele șterse nu se pot restaura prin sincronizare.

 pentru a prelua conținut de pe celălalt aparat pe cel propriu. Operația de preluare transferă conținutul de pe celălalt aparat pe cel propriu. Este posibil să vi se solicite să păstrați sau să ștergeți conținutul original de pe celălalt aparat, în funcție de modelul acestuia.

 pentru a expedia conținut de pe propriul aparat către celălalt

Dacă nu puteți să expediați un articol, în funcție de tipul celui alt aparat, puteți adăuga articolul la dosarul Nokia, la **C:\Nokia** sau la **E:\Nokia** pe aparat. Atunci când selectați dosarul de transferat, articolele se sincronizează în dosarul corespunzător de pe celălalt aparat și invers.

Utilizarea comenzilor rapide pentru a repeta un transfer

După transferul de date, puteți memora în ecranul principal o comandă rapidă cu setările transferului pentru a putea repeta ulterior același transfer.

Pentru a edita o comandă rapidă, selectați **Opțiuni > Setări comandă rapidă**. De exemplu, puteți crea sau modifica numele comenzii rapide.

După fiecare transfer se afișează jurnalul acestuia. Pentru a vizualiza jurnalul ultimului transfer, mergeți la comanda rapidă în ecranul principal și selectați **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Rezolvarea conflictelor de transfer

Dacă un articol de transferat a fost editat pe ambele aparate, aparatul încearcă să îmbine automat modificările. Dacă acest lucru nu este posibil, apare un conflict de transfer. Selectați **Verif. unul câte unul**, **Prioritate acest telefon** sau **Prioritate alt telefon** pentru a rezolva conflictul.

Configurarea contului e-mail

Aparatul Dvs. Nokia Eseries lucrează la fel de mult și la fel de repede ca și Dvs. Păstrați-vă mesajele e-mail, contactele și agenda sincronizate - rapid și practic cu ajutorul conexiunilor de mare viteză.

La configurarea contului e-mail, este posibil să vi se solicite următoarele informații: numele de utilizator, tipul de e-mail, serverul de recepționare mesaje e-mail, portul serverului de recepționare mesaje e-mail, serverul de expediere mesaje e-mail, portul serverului de expediere mesaje e-mail, parola sau punctul de acces.

Cu asistentul e-mail, puteți configura contul e-mail de serviciu, cum ar fi Microsoft Exchange, sau conturile e-mail pe Internet, cum ar fi serviciile e-mail Google. Asistentul acceptă protocoalele POP/IMAP și ActiveSync.

În cazul în care configurați un cont e-mail pentru serviciu, solicitați detalii departamentului IT al companiei Dvs. În cazul în care vă configurați contul e-mail pe Internet, accesați site-ul Internet al furnizorului Dvs. de servicii pentru detalii.

Pentru a activa asistentul e-mail:

- 1 În ecranul inițial, parcurgeți până la asistentul e-mail.
- 2 Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail. Dacă asistentul nu poate configura automat setările Dvs. de e-mail, selectați tipul contului Dvs. e-mail și introduceți setările aferente.

Indicație: Dacă nu v-ați configurat căsuța poștală, apăsați tasta e-mail pentru a activa asistentul e-mail.

Dacă în aparatul Dvs. sunt memorați și alți clienți e-mail, setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentului e-mail.

Antene

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite este un set de aplicații ce poate fi instalat pe un calculator compatibil. Nokia PC Suite grupează toate aplicațiile disponibile într-o fereastră de lansare din care acestea pot fi activate. Nokia PC Suite poate fi inclus pe o cartelă de memorie dacă aceasta v-a fost furnizată împreună cu aparatul.

Puteți utiliza Nokia PC Suite pentru a vă sincroniza contactele, agenda și pentru a efectua alte note între aparatul Dvs. și o aplicație PC compatibilă, cum ar fi Microsoft Outlook sau Lotus Notes. De asemenea, puteți să utilizați Nokia PC Suite pentru a transfera marcaje între aparatul Dvs. și browserele compatibile și pentru a transfera imagini și video clipuri între aparatul Dvs. și calculatoarele compatibile.



Observație: Acordați atenție setărilor de sincronizare. Ștergerea datelor, ca parte a procesului normal de sincronizare, este determinată de setările selectate.

Pentru a utiliza Nokia PC Suite, aveți nevoie de un calculator cu sistem de operare Microsoft Windows XP (SP2) sau Windows Vista, care să fie compatibil cu un cablu de date USB sau care să dispună de conectivitate Bluetooth.

Nokia PC Suite nu funcționează cu Macintosh.

Pentru informații suplimentare despre Nokia PC Suite, consultați ajutorul suitei de pe site-ul Web Nokia.

Pentru a instala Nokia PC Suite:

- 1 Verificați dacă este inserată cartela de memorie în Nokia E52.
- 2 Conectați cablul USB. PC-ul recunoaște noul aparat și instalează driverele necesare. Poartația poate dura câteva minute.
- 3 Selectați **Memorie de masă** ca mod de conectare USB de pe aparat. Aparatul se afișează în Windows ca Disc amovibil.
- 4 Deschideți în Windows directorul rădăcină al cartelei de memorie și selectați instalare PC Suite.
- 5 Se pornește instalarea. Urmați instrucțiunile afișate.

Indicație: Pentru a actualiza Nokia PC Suite, sau dacă întâmpinați dificultăți la instalarea Nokia PC Suite de pe cartela de memorie, copiați fișierul de instalare pe calculatorul Dvs. și inițiați instalarea de pe acesta.

Coduri de acces

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri de acces, contactați furnizorul de servicii.

Codul PIN (Personal Identification Number) — Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (4 - 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce ați introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorrect, codul PIN se blochează și aveți nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

Cod UPIN — Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile 3G.

Codul PIN2 — Acest cod (4 - 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM și este necesar pentru a accesa unele funcții ale aparatului.

Codul de blocare (cunoscut și sub numele de cod de siguranță) — Codul de blocare vă ajută să vă protejați aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345. Aveți posibilitatea să creați și să schimbați codul și să setați aparatul să-l solicite. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat. În cazul în care uitați codul și aparatul este blocat, aparatul va avea nevoie de service. Este posibil să se aplice taxe suplimentare și este posibil ca toate datele personale din aparat să fie șterse. Pentru mai multe informații, luați legătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.

Codul personal de deblocare (PUK) și codul PUK2 — Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea a cărui cartelă SIM se află în aparat.

Cod UPUK — Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu este furnizat odată cu cartela USIM, contactați furnizorul de servicii de rețea a cărui cartelă USIM se află în aparat.

Numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Acest număr (alcătuit din 15 sau 17 cifre) se utilizează pentru a identifica aparatele acceptate în rețeaua GSM. Se poate împiedica accesul unor aparate (de exemplu, al celor furate) la rețea. Numărul IMEI al aparatului se găsește sub acumulator.

Sfaturi pentru utilizare eficientă

Pentru a comuta între profiluri, apăsați scurt tasta de pornire.

Pentru a comuta la profilul Silențios, apăsați și mențineți apăsată tasta #.

Pentru a căuta articole în aparat sau pe Internet (serviciu de rețea), selectați **Meniu > Aplicații > Căutare**.

Când răsfoiți pagini Web cu aplicația browser Web sau hărți în aplicația Hărți, apăsați * pentru a mări și # pentru a micșora.

Ovi by Nokia

 Cu Ovi by Nokia puteți găsi noi locuri și servicii și puteți păstra legătura cu prietenii. De exemplu, puteți face următoarele:

- Descărcați jocuri, aplicații, videoclipuri și sunete de apel pe aparat
- Găsiți destinația cu ajutorul îndrumărilor gratuite pentru deplasarea cu mașina sau pe jos, planificați călătorii și vizualizați locuri pe hartă
- Obțineți un cont Ovi Mail gratuit
- Preluăți muzică

Unele articole sunt gratuite, altele sunt contra cost.

Este posibil ca serviciile disponibile să difere și în funcție de țară sau regiune și ca acestea să nu fie disponibile în toate limbile.

Pentru a accesa serviciile Ovi de la Nokia, vizitați www.ovi.com și înregistrați-vă propriul cont Nokia.

Pentru informații suplimentare, accesați zona de asistență la adresa www.ovi.com/support.

Nokia E52 – Noțiuni de bază

Configurarea aparatului

 Cu aplicația Configurare telefon, puteți efectua următoarele:

- Să definiți setările regionale, cum ar fi limba aparatului.
- Să transferați date de pe aparatul vechi.
- Să personalizați aparatul.
- Să configurați conturile de e-mail.
- De asemenea, puteți să vă înregistrați la serviciul My Nokia pentru a primi sfaturi, indicații și asistență gratuite pentru aparatul Nokia. De asemenea, veți primi notificări când sunt disponibile actualizări de software noi pentru aparatul dvs.
- Activați serviciile Ovi.

Când porniți aparatul pentru prima oară, se deschide aplicația Configurare telefon. Pentru a deschide mai târziu aplicația, selectați **Meniu > Ajutor > Conf. telefon**.

Asistent setări

Selectați **Meniu > Panou. com. > Asist. setări**.

Utilizați Asistent setări pentru a defini setările de conexiune și e-mail. Articolele disponibile în Asistent setări depind de caracteristicile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul de servicii și de datele din baza de date a programului Asistent setări.

Pentru a porni programul Asistent setări, selectați **Start**.

Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați asistentul de setări, mențineți cartela SIM în aparat. În cazul în care cartela SIM nu este introdusă, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Operator — Definiți setările specifice operatorului, cum ar fi setările MMS, Internet, WAP și de streaming.

Configur. e-mail — Configurați un cont POP, IMAP sau Mail for Exchange.

Apăsă și vorb. — Configurați setările Apasă / vorbește.

Partajare video — Configurați setările pentru partajarea video.

Setările disponibile pentru editare pot varia.

Meniu

Selectați Meniu.



Meniul reprezintă punctul de la care puteți deschide toate aplicațiile din aparat sau de pe cartela de memorie.

Meniul conține aplicații și dosare, care sunt grupuri de aplicații similare. Toate aplicațiile pe care le instalați în aparat sunt memorate implicit în dosarul Aplicații.

Pentru a deschide o aplicație, selectați-o, adică parcurgeți până la aplicație și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a comuta între aplicații deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta pagină inițială și selectați o aplicație.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Schimbare ecran meniu — Vizualizați aplicațiile într-o listă sau într-un tabel.

Detalii memorie — Vizualizați memoria ocupată de diferite aplicații și date stocate pe aparat sau pe cartela de memorie și verificați volumul de memorie liberă.

Dosar nou — Creați un dosar nou.

Redenumire — Redenumiți un dosar nou.

Mutare — Rearanjați dosarul. Parcurgeți până la aplicația pe care doriți să o mutați și selectați **Mutare**. Lângă aplicație va fi plasat un marcaj de selectare. Parcurgeți până la o locație nouă și selectați **OK**.

Mutare în dosar — Mutați o aplicație în alt dosar. Parcurgeți până la aplicația pe care doriți să o mutați și selectați **Mutare în dosar**, noul dosar și **OK**.

Descărcare aplicații — Preluati aplicații de pe Web.

Indicatori pe afișaj

3G Aparatul este utilizat în momentul respectiv într-o rețea UMTS (serviciu de rețea).

 Nivelul de încărcare a acumulatorului. Cu cât bara este mai lungă, cu atât acumulatorul este mai încărcat.

 Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul Căsuță intrări din Mesaje.

 Ați primit un mesaj nou de e-mail în căsuța poștală de la distanță.

 În dosarul Căsuță ieșiri din Mesaje există mesaje care așteaptă să fie expediate.

 Aveți unul sau mai multe apeluri nepreluat.

 Tastele aparatului sunt blocate.

 O alarmă este activă.

 Ați selectat profilul Silențios și aparatul nu va suna la recepționarea unui apel sau a unui mesaj.

 Conectivitatea Bluetooth este activă.

 A fost stabilită o conexiune Bluetooth. Când indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la un alt aparat.



Este disponibilă o conexiune GPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). indică o conexiune activă. indică o conexiune în așteptare.



Este disponibilă o conexiune EGPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). indică o conexiune activă. indică o conexiune în așteptare.



Este disponibilă o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). indică o conexiune activă. indică o conexiune în așteptare.



Opțiunea de acces la pachete cu transmisie de mare viteză (HSDPA) este compatibilă și disponibilă (serviciu de rețea). Pictograma poate varia în funcție de regiune. indică o conexiune activă. indică o conexiune în așteptare.



Ați setat aparatul să scaneze rețele LAN (WLAN), iar o rețea WLAN este disponibilă.



Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care nu este criptată.



Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care este criptată.



Aparatul Dvs. este conectat la un calculator printr-un cablu de date USB.



A doua linie telefonică este în uz (serviciu de rețea).



Toate apelurile sunt redirectionate către un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.



La aparat este conectat un set cu cască.



La aparat este conectat un set auto fără comenzi manuale.



La aparat este conectat un dispozitiv inductiv.



La aparat este conectat un telefon pentru text.

-  Aparatul Dvs. execută o sincronizare.
-  Aveți o conexiune Apasă și Vorbește (ASV) în desfășurare.
-  Conexiunea Dvs. "Apasă și vorbește" este în modul "Nu deranjați", pentru că tipul de sunet de apel al aparatului Dvs. este setat pe **Un bip** sau **Silențios**, sau pentru că există un apel primit sau în curs de desfășurare. În acest mod, nu puteți efectua apeluri ASV.

Scrierea textului

Metodele de introducere a textului instalate în aparat pot diferi în funcție de piețele de vânzare.

Metoda tradițională de introducere a textului

Abc indică metoda tradițională de introducere a textului.

ABC și **abc** indică introducerea literelor mari, respectiv mici. **Abc** indică faptul că prima literă a propoziției va fi mare, iar restul propoziției se va scrie automat cu litere mici. **123** indică introducerea cifrelor.

Pentru a scrie text prin intermediul tastaturii, apăsați de mai multe ori o tastă numerică (2-9), până când apare caracterul dorit. Pentru o tastă numerică sunt disponibile și alte caractere, decât cele înscrise pe tastă. Dacă litera următoare se află pe aceeași tastă cu litera curentă, așteptați afișarea cursorului, apoi introduceți litera.

Pentru a introduce o cifră, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică.

Pentru a comuta între diferitele moduri de introducere a caracterelor, apăsați #.

Pentru a șterge un caracter, apăsați backspace. Apăsați și mențineți apăsată tasta backspace pentru a șterge mai multe caractere.

Pentru a introduce semnele de punctuație frecvente, apăsați de mai multe ori tasta **1**, până la apariția semnului dorit.

Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați și mențineți apăsată tasta *****.

Pentru a introduce un zâmbet, apăsați ***** și selectați **Mai mulți emoticoni**, apoi un zâmbet.

Pentru a insera un spațiu, apăsați **0**. Pentru a trece la un rând nou, apăsați de trei ori tasta **0**.

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție

Cu modul de introducere a textului cu funcția de predicție, puteți introduce orice literă printr-o singură apăsare. Modul de introducere a textului cu funcția de predicție funcționează pe baza unui dicționar incorporat.

Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcția de predicție, selectați **Opțiuni > Opțiuni intrare**. Indicatorul  este afișat.

Când începeți să scrieți un cuvânt, aparatul dvs. vă sugerează variante posibile. Dacă aparatul a găsit cuvântul corect, apăsați tasta de spațiu (**0**) pentru a-l confirma și a adăuga un spațiu.

În timp ce scrieți, puteți derula în jos pentru a accesa o listă de cuvinte sugerate. Dacă găsiți cuvântul dorit în listă, selectați-l.

Dacă după cuvânt este afișat caracterul ?, cuvântul pe care intenționați să îl scrieți nu figurează în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Scriere**, introduceți cuvântul utilizând modul tradițional de introducere a textului și selectați **OK**. Când dicționarul este plin, ultimul cuvânt adăugat îl va înlocui pe cel mai vechi.

Pentru a dezactiva completarea automată a cuvintelor, selectați **Opțiuni > Opțiuni intrare > Setări**.

Pentru a modifica limba de scriere, selectați **Opțiuni > Opțiuni intrare > Limba de scriere**.

Căutare

Despre Căutare

Selectați **Meniu > Aplicații > Căutare**.

Căutarea (serviciu de rețea) vă permite să utilizați diferite servicii de căutare pe Internet pentru a găsi, de exemplu, site-uri Web și imagini. Conținutul și disponibilitatea serviciilor pot să difere.

Inițierea unei căutări

Selectați **Meniu > Aplicații > Căutare**.

Pentru a căuta conținuturi în aparatul Dvs. mobil, introduceți termeni de căutare în câmpul de căutare sau parcurgeți categoriile de conținut. Pe măsură ce introduceți termenii de căutare, rezultatele sunt organizate pe categorii.

Pentru a căuta pagini web pe Internet, selectați **Căutare pe Internet** sau un motor de căutare și introduceți termenii de căutare în câmpul de căutare. Motorul de căutare selectat va fi configurat ca motor implicit de căutare pe Internet.

Pentru schimbarea motorului implicit de căutare, selectați **Opțiuni > Setări > Servicii căutare**.

Pentru a modifica setările referitoare la țară sau regiune astfel încât mai multe motoare de căutare să poată fi identificate, selectați **Opțiuni > Setări > Țară sau regiune**.

Acțiuni comune mai multor aplicații

Puteți găsi următoarele acțiuni în mai multe aplicații:

Pentru a schimba profilul sau pentru a opri sau bloca aparatul, apăsați scurt tasta de pornire.



Dacă o aplicație include mai multe secțiuni (a se vedea figura), deschideți o secțiune apăsând tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru a memora setările configurate într-o aplicație, selectați **Înapoi**.

Pentru a memora un fișier, selectați **Opțiuni > Memorare**. Există diferite opțiuni de memorare, în funcție de aplicația utilizată.

Pentru a expedia un fișier, selectați **Opțiuni > Expediere**. Puteți expedia un fișier atașat la un mesaj e-mail sau multimedia sau utilizând diferite metode de conectare.

Pentru a copia, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați textul cu tasta de parcurgere. Apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați **Copiere**. Pentru a insera, parcurgeți până la locația în care doriți să inserați textul, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați **Inserare**. Este posibil ca această metodă să nu funcționeze la aplicațiile care au propriile comenzi de copiere și inserare.

Pentru a selecta diferite articole, cum ar fi mesaje, fișiere sau contacte, parcurgeți până la articolul pe care doriți să îl selectați. Selectați **Opțiuni > Marcare/Anul. marcarea > Marcare** pentru a alege un articol sau **Opțiuni > Marcare/Anul. marcarea > Marcare toate** pentru a le alege pe toate.

Indicație: Pentru a selecta aproape toate articolele, alegeți mai întâi **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcare** > **Marcare toate**, apoi pe cele pe care nu le doriți și **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcare** > **Anulare marcare**.

Pentru a selecta un articol (de exemplu, fișierul atașat unui document) parcurgeți până la acesta în așa fel încât pe fiecare parte a obiectului să apară marcaje pătrate.

Memorie liberă

Pentru a vizualiza memoria disponibilă pentru diferite tipuri de date, selectați **Meniu** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Multe funcții ale acestui aparat utilizează memoria pentru a stoca date. Aparatul vă anunță dacă memoria disponibilă a aparatului este insuficientă.

Pentru a elibera spațiu de memorie, transferați datele într-o memorie alternativă (dacă este disponibilă) sau pe un computer compatibil.

Pentru a elimina datele de care nu mai aveți nevoie, utilizați Managerul de fișiere sau aplicația respectivă. Puteți să ștergeți:

- Mesajele din dosarele Mesaje și mesajele e-mail preluate din căsuța poștală
- Pagini Web memorate
- Informații de contact
- Note de agendă
- Aplicațiile afișate în Manager aplicații de care nu mai aveți nevoie
- Fișierele de instalare (cu extensiile .sis sau .sisx) ale aplicațiilor pe care le-ați instalat. Efectuați copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un computer compatibil.
- Imagini și videoclipuri din Fotografii. Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe un PC compatibil utilizând aplicația Nokia PC Suite.

Personalizare

Vă puteți personaliza aparatul reglând, de exemplu, diferitele sunete, imaginile de fundal și protectoarele de ecran.

Profiluri

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Profiluri**.

Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertă și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Profilul activ este afișat în partea superioară a afișajului în ecranul inițial. Totuși, dacă profilul activ este General, este afișată numai data curentă.

Pentru a crea un nou profil, selectați **Opțiuni** > **Creare profil** și definiți setările.

Pentru a personaliza un profil, selectați-l și **Opțiuni** > **Personalizare**.

Pentru a activa un profil, selectați-l și **Opțiuni** > **Activare**.

Pentru a seta profilul să fie activ până la o anumită oră în următoarele 24 de ore, mergeți la profil, selectați **Opțiuni** > **Programare** și setați ora. La expirarea perioadei, profilul revine la profilul fără temporizare activ anterior. Când profilul este temporizat, se afișează ⌚ în ecranul inițial. Profilul Offline nu se poate temporiza.

Pentru a șterge un profil pe care l-ați creat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere profil**. Nu puteți șterge profilurile predefinite.

Atunci când este activ profilul Deconectat, conexiunea cu rețeaua celulară se închide. Se întrerup toate semnalele de radiofrecvență între aparat și rețeaua celulară. Dacă încercați să trimiteți un mesaj, acesta este amplasat în dosarul Căsuță ieșiri și se expediază numai la activarea unui alt profil.

Aparatul poate fi utilizat și fără cartelă SIM. Dacă scoateți cartela SIM, se activează profilul Deconectat.



Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Atunci când utilizați profilul Deconectat, aveți în continuare posibilitatea de a utiliza o rețea LAN fără fir (WLAN), de exemplu, pentru a vă citi mesajele e-mail sau a naviga pe Internet. De asemenea, puteți utiliza conectivitatea Bluetooth. Respectați toate cerințele de siguranță în momentul în care stabiliți sau utilizați o conexiune LAN fără fir sau Bluetooth.

Selectarea sunetelor de apel

Pentru a selecta un sunet de apel pentru un profil, selectați **Opțiuni** > **Personalizare** > **Sunet de apel**. Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete**

pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Toate sunetele descărcate sunt memorate în Galerie.

Pentru a reda un sunet de apel numai pentru un grup selectat de contacte, selectați **Opțiuni > Personalizare > Alertă pentru** și grupul dorit. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

Pentru a schimba sunetul de mesaj, selectați **Opțiuni > Personalizare > Sunet alertă mesaj**.

Personalizarea profilurilor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Profiluri**.

Selectați **Opțiuni > Personalizare** și una din următoarele opțiuni:

Sunet de apel — Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Dacă sunt active alternativ două linii telefonice, puteți specifica un sunet de apel pentru fiecare linie.

Sunet de apel video — Selectați un sunet de apel pentru apeluri video.

Pronunțare nume apelant — Dacă selectați această opțiune și sunteți apelat de un contact din lista Dvs. de contacte, aparatul emite un sunet de apel ce reprezintă combinația dintre numele contactului pronunțat și sunetul de apel selectat.

Tip sunet de apel — Selectați tipul sunetului de apel.

Volum sonerie — Selectați nivelul de volum pentru sunetul de apel.

Sunet alertă mesaj — Selectați un sunet pentru mesajele text recepționate.

Sunet alertă e-mail — Selectați un sunet pentru mesajele e-mail recepționate.

Alertă vibrare — Configurați-vă aparatul astfel încât acesta să vibreze la recepționarea unui apel sau mesaj.

Sunete tastatură — Selectați nivelul volumului tonurilor de tastatură.

Sunete de avertizare — Dezactivați sunetele de avertizare. Această setare afectează, de asemenea, tonurile anumitor jocuri și aplicații Java™.

Alertă pentru — Configurați-vă aparatul astfel încât să sune numai la apelurile de la numerele de telefon ce aparțin unui grup selectat de contacte. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

Ton alertă apel ASV — Selectați un sunet de apel pentru apeluri ASV.

Stare ASV — Setați starea PTT pentru fiecare profil.

Nume profil — Puteți denumi un nou profil sau redenumi un profil existent. Profilurile General și Deconectat nu pot fi redenumite.

Personalizarea ecranului inițial

Selecți **Meniu > Panou. com. > Moduri.**

Pentru a schimba numele ecranului inițial curent, selecți **Opțiuni > Redenumire mod.**

Pentru a selecta aplicațiile și notificările pe care doriți să le vedeți pe ecranul inițial, selecți **Ecran inițial Aplicații.**

Pentru a schimba tema ecranului inițial în uz, selecți **Tema generală.**

Pentru a schimba imaginea de fundal a ecranului inițial în uz, selecți **Imagine fundal.**

Pentru a trece de la un ecran la altul, parcurgeți până la **Mod curent** și selecți **Opțiuni > Modificare.**

Modificarea temei afișajului

Selecți **Meniu > Panou. com. > Teme.**

Selecți din următoarele opțiuni:

General — Modificați tema utilizată în toate aplicațiile.

Ecran meniu — Modificați tema utilizată în meniul principal.

Mod așteptare — Modificați tema utilizată în ecranul inițial.

Imagine fond — Modificați imaginea de fundal din ecranul de start.

Econ. energie — Selecți o animație drept economizor de energie.

Imagine apel — Schimbați imaginea afișată în timpul convorbirilor.

Pentru a activa sau a dezactiva efectele temelor, selecți **General > Opțiuni > Efecte temă.**

Descărcarea unei teme

Selecți **Meniu > Panou. com. > Teme.**

Pentru a descărca o temă, selecți **General > Descărcare teme > Opțiuni > Salt la > Pagină Internet nouă.** Introduceți adresa Internet de la care doriți să descărcați tema. După ce tema a fost descărcată, puteți să o previzualizați sau descărcați.

Pentru a previzualiza o temă, selecți **Opțiuni > Previzualizare.**

Pentru a activa o temă, selecți **Opțiuni > Activare.**

Schimbarea temelor audio

Puteți să stabiliți sunete pentru diferite evenimente de pe aparat. Sunetele pot fi sunete de apel, vorbire sau o combinație a celor două.

Selecționați **Meniu > Panou. com. > Teme și Teme audio.**

Pentru a modifica tema audio curentă, selecționați **Temă audio activă.**

Pentru a adăuga efecte 3-D la tema audio, selecționați **Opțiuni > Sunete de apel 3 D.**

Pentru a crea o temă audio nouă, selecționați **Opțiuni > Memorare temă.**

Pentru a seta un sunet pentru un eveniment, selecționați un grup de evenimente, cum ar fi evenimente Mesaje. Selecționați evenimentul dorit și una dintre următoarele opțiuni:

Silențios — Dezactivați sunetul evenimentului de pe aparat.

Sunet — Setati un sunet ca sunet pentru un evenimentul de pe aparat.

Pronunțare text — Setati un indicativ vocal sintetizat ca sunet pentru evenimentul de pe aparat. Introduceți textul dorit și selecționați **OK.**

Selecționați un grup de evenimente, cum ar fi evenimente Mesaje. Selecționați evenimentul, **Opțiuni** și dorit și una dintre următoarele opțiuni:

Redare — Pentru a reda sunetul înainte de a-l activa.

Activare sunete — Activați toate sunetele din grupul de evenimente.

Dezactivare sunete — Dezactivați toate sunetele din grupul de evenimente.

Sunete de apel 3D

Selecționați **Meniu > Panou. com. > Sunete 3D.**

Pentru a activa efectele sonore tridimensionale (3D) pentru sunetele de apel, selecționați **Efecte 3D pt.sunete apel > Active.** Nu toate sunetele de apel acceptă efectele 3D.

Pentru a schimba efectul 3D aplicat sunetului de apel, selecționați **Traietorie sunet** și efectul dorit.

Pentru a modifica efectul 3D, selecționați dintre următoarele:

Viteză pe traietorie — Pentru a selecta viteza cu care sunetul se deplasează dintr-o direcție în alta. Această setare nu este disponibilă pentru toate efectele.

Reverberație — Pentru a selecta efectul dorit și a regla ecoul.

Efect Doppler — Selecționați **Activat** pentru ca sunetul de apel să fie mai înalt atunci când sunteți mai aproape de aparat și mai jos atunci când sunteți mai departe. Această setare nu este disponibilă pentru toate efectele.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul 3D, selectați **Opțiuni > Redare sunet**.

Pentru a regla volumul sunetului de apel, selectați **Meniu > Panou. com. > Profiluri și Opțiuni > Personalizare > Volum sonerie**.

Nou de la Nokia Eseries

Noul Dvs. aparat Nokia Eseries include o versiune nouă a aplicațiilor Agendă, Contacte și E-mail, precum și un nou ecran inițial.

Funcții principale

Noul Dvs. Nokia E52 vă permite gestionarea informațiilor de serviciu, precum și a celor personale. Unele dintre funcțiile cheie sunt indicate mai jos:



Citiți și răspundeți la mesajele e-mail în timp ce vă deplasați.



Fiți informat în permanență și planificați-vă întâlnirile cu aplicația Agendă.



Gestionați-vă partenerii de afaceri și prietenii cu aplicația Contacte.



Conectați-vă la o rețea radio LAN (WLAN) cu ajutorul aplicației Asistent WLAN.



Lucrați cu documente, foi de calcul și prezentări cu aplicația Quickoffice.



Găsiți puncte de interes cu ajutorul aplicației Hărți.



Comutați de pe modul afaceri pe modul personal.



Editați aspectul și setarea ecranului inițial cu aplicația Moduri.



Navigați în rețeaua intranet a companiei Dvs. cu aplicația Intranet.



Mutați informațiile referitoare la contacte și agendă de pe aparatul Dvs. anterior pe aparatul Nokia E52 cu ajutorul aplicației Comutare.



Verificați actualizările disponibile pentru aplicații și descărcați-le în aparatul Dvs. cu ajutorul aplicației Actualizare programe.



Criptați aparatul Dvs. sau cartela de memorie pentru a nu permite accesul altor persoane la informații importante.

Ecran inițial

Din ecranul inițial, puteți accesa rapid cele mai utilizate funcții și aplicații și puteți vedea dintr-o privire dacă aveți apeluri nepreluate sau mesaje noi.

Ecran inițial

În ecranul inițial puteți accesa rapid aplicațiile utilizate cel mai frecvent și puteți determina dintr-o singură privire dacă aveți apeluri nepreluate sau mesaje noi.

Ori de câte ori se afișează pictograma ►, parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.



Ecranul inițial cuprinde:

- 1 Comenzi rapide pentru aplicații. Pentru a accesa o aplicație, selectați comanda rapidă a aplicației.
- 2 Zona de informații. Pentru a verifica un articol afișat în zona de informații, selectați articolul respectiv.
- 3 Zona de notificări. Pentru a vizualiza notificările, parcurgeți până la o casetă. O casetă este vizibilă numai în cazul în care conține articole.

Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri, de exemplu, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.

Pentru a comuta între ecranele inițiale, selectați .

Pentru a defini ce articole și comenzi rapide doriți să apară în ecranul inițial și pentru a stabili aspectul ecranului inițial, selectați **Meniu > Panou. com. și Moduri**.

Lucrul pe ecranul inițial

Pentru a căuta contacte din ecranul inițial, începeți să introduceți numele contactului. La introducerea caracterelor, apăsați fiecare tastă o dată. De exemplu, pentru a introduce "Eric", apăsați **3742**. Aparatul afișează contacte care corespund acestor criterii.

Pentru a comuta între modul alfabetic și cel numeric, selectați **Opțiuni > Mod alfanumeric sau Mod numeric**.

Selectați contactul dorit din lista contactelor sugerate. Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate limbile.

Pentru a apela contactul, apăsați tasta de apelare.

Pentru a dezactiva opțiunea de căutare a contactelor, selectați **Opțiuni > Dezact. căutare contact**.

Pentru a verifica mesajele recepționate, selectați caseta de mesaje din zona de informare. Pentru a citi un mesaj, selectați mesajul. Pentru a accesa celelalte sarcini, apăsați tasta de parcurgere către dreapta.


Pentru a verifica apelurile pierdute, selectați caseta de apeluri din zona de informare. Pentru a răspunde unui apel, selectați apelul, și apăsați tasta de apelare. Pentru a expedia un mesaj text unui apelant, selectați un apel, apăsați tasta de parcurgere către dreapta și selectați **Expediere mesaj** din lista acțiunilor disponibile.

Pentru a asculta mesageria vocală, selectați caseta mesageriei vocale din zona de informare. Selectați căsuța mesageriei vocale dorite și apăsați tasta de apelare.

Taste de comandă printr-o singură apăsare

Cu tastele de comandă printr-o singură apăsare, puteți accesa cu ușurință aplicațiile și operațiile. Fiecărei taste i-a fost alocată o aplicație și o funcție. Pentru a le modifica, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Personalizare > Taste**

memor.. Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în care nu le veți putea modifica.

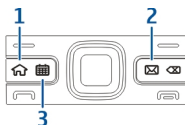

- 1 Tasta pagină inițială
- 2 Tasta e-mail
- 3 Tastă agendă

Tasta pagină inițială

Pentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentru pagina inițială. Apăsați din nou scurt tasta pentru pagina inițială pentru a accesa meniul.

Pentru a vedea lista aplicațiilor active, apăsați tasta pentru pagina inițială timp de câteva secunde. Când lista este deschisă, apăsați scurt tasta pentru pagină inițială pentru a parcurge lista. Pentru a deschide aplicația selectată, apăsați tasta pentru pagină inițială timp de câteva secunde, sau apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta backspace.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Tasta agendă

Pentru a deschide aplicația Agendă, apăsați scurt tasta pentru agendă.

Pentru a crea o nouă înregistrare pentru o întâlnire, apăsați tasta pentru agendă timp de câteva secunde.

Tasta e-mail

Pentru a vă deschide căsuța poștală implicită, apăsați scurt tasta e-mail.

Pentru a crea un nou mesaj e-mail, apăsați tasta e-mail timp de câteva secunde.

Trecerea pe silențios a apelurilor sau alarmelor

Când activați senzorii din aparatul Dvs., puteți controla anumite funcții prin rotirea aparatului.

Selecția **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Setări senzor.**

Selecția dintre următoarele opțiuni:

Senzori — Setati afișajul aparatului astfel încât acesta să se rotească în funcție de orientarea aparatului.

Comandă rotire — Setati aparatul astfel încât acesta să treacă pe modul silențios apelurile recepționate sau să amâne alarmele atunci când îl orientați cu fața în jos. Pentru a activa această opțiune, trebuie activată opțiunea Senzori.

Agendă

Selecția **Meniu** > **Agendă.**

Despre Agendă

Selecția **Meniu** > **Agendă.**

Cu agendă, puteți să creați și să vizualizați evenimentele și întâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane ale agendei.

În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu un triunghi. Înregistrările referitoare la aniversări sunt, de asemenea, marcate printr-un semn al exclamării. Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările de agendă, selecțiați un ecran de agendă și adăugați o înregistrare.

Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.

Crearea înregistrărilor de agendă

Selecția **Meniu** > **Agendă.**

Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:

- Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc evenimentele care au o dată și o oră specifice.
- Solicitățile de întâlniri sunt invitații pe care le puteți expedia participanților. Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să aveți o casuță poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.
- Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.

- Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere și datele speciale. Acestea se referă la o anumită zi, dar nu la o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.
- Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumită problemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă, selectați o dată, **Opțiuni** > **Notă nouă** și tipul înregistrării.

Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare la întâlniri, selectați **Opțiuni** > **Prioritate**.

Pentru a defini modul de gestionare a înregistrării în timpul sincronizării, selectați **Privat** pentru a nu permite vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilă online, **Public** pentru a permite vizualizarea, sau **Nesincronizat** pentru a nu copia înregistrarea în calculatorul Dvs.

Pentru a expedia înregistrarea către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a efectua o solicitare de întâlnire pentru o înregistrare referitoare la o întâlnire, selectați **Opțiuni** > **Adăugare participanți**.

Crearea solicitărilor de întâlnire

Selectați **Meniu** > **Agendă**.

Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să aveți o casuță poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.

Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire:

- 1 Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire, selectați o zi și **Opțiuni** > **Notă nouă** > **Solicitare întâlnire**.
- 2 Introduceți numele participanților solicitați. Pentru a adăuga nume din lista Dvs. de contacte, introduceți primele caractere și selectați din asocierile propuse. Pentru a adăuga participanți opționali, selectați **Opțiuni** > **Adăug. particip. opționali**.
- 3 Introduceți subiectul.
- 4 Introduceți orele și datele de începere și terminare sau selectați **Evenim. întreaga zi**.
- 5 Introduceți informațiile referitoare la locație.
- 6 Setati o alarmă pentru înregistrare, dacă este cazul.
- 7 Pentru o întâlnire repetată, setati ora de repetare și introduceți data terminării.

8 Introduceți o descriere.

Pentru a seta prioritatea solicitării de întâlnire, selectați **Opțiuni > Prioritate**.

Pentru a expedia solicitarea de întâlnire, selectați **Opțiuni > Expediere**.

Ecranele agendei

Selectați **Meniu > Agendă**.

Puteți comuta între următoarele ecrane:

- Ecranul lunar indică luna curentă și înregistrările din calendar pentru ziua selectată dintr-o listă.
- Ecranul săptămânal afișează evenimentele pentru săptămâna selectată în șapte casete zilnice.
- Ecranul zilnic afișează evenimentele pentru ziua selectată, grupate pe perioade de timp, în funcție de ora acestora.
- Ecranul pentru note de rezolvat afișează toate problemele de rezolvat.
- Ecranul agendă afișează o listă a evenimentelor aferente zilei selectate.

Indicație: Pentru a comuta între ecrane, apăsați *.

Pentru a schimba ecranul, selectați **Opțiuni > Schimbare ecran** și ecranul dorit.

Indicație: Pentru a deschide ecranul săptămânal, selectați numărul săptămânii.

Pentru a trece la ziua următoare sau anterioară în ecranele lunar, săptămânal, zilnic și de agendă, selectați ziua dorită.

Pentru modificarea ecranului implicit, selectați **Opțiuni > Setări > Ecran implicit**.

Contacte

Despre Contacte

Selectați **Meniu > Contacte**.

Cu aplicația Contacte puteți memora și actualiza informații referitoare la contacte, precum numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele e-mail. Puteți adăuga la contact un sunet de apel personal sau o imagine miniaturală. De asemenea, puteți să creați grupuri de contacte, având astfel posibilitatea de a comunica în același timp cu mai multe contacte și de a expedia informații de contact la aparate compatibile.

Ori de câte ori se afișează pictograma ►, parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.

Lucrul cu contacte

Selecți **Meniu > Contacte**.

Pentru a crea un contact, selecți **Opțiuni > Contact nou** și introduceți detaliile contactului.

Pentru a copia contacte de pe cartela de memorie, dacă există, selecți **Opțiuni > Creare copie siguranță > Din cartelă mem.în tel.**

Pentru a căuta contacte, începeți să introduceți numele contactului în câmpul de căutare.

Pentru a trece la modul de căutare predictiv, selecți **Opțiuni > Act. căutare pred..**

Pentru a căuta contacte în modul de căutare predictiv, începeți să introduceți numele contactului în câmpul de căutare.

Crearea grupurilor de contacte

Selecți **Meniu > Contacte**.

- 1 Pentru a crea un nou grup de contacte, parcurgeți până la fiecare contact pe care doriți să-l adăugați la grup și selecți **Opțiuni > Marcare/Anul. marcă > Marcă**.
- 2 Selecți **Opțiuni > Grup > Adăugare la grup > Creare grup nou** și introduceți numele grupului.

Dacă doriți să efectuați apeluri de conferință către grup prin intermediul unui serviciu de conferințe, definiți și următoarele:

Nr. serviciu teleconf. — Introduceți numărul serviciului de apel în conferință.

ID serviciu teleconf. — Introduceți identificatorul apelului în conferință.

PIN serviciu teleconf. — Introduceți codul PIN al apelului în conferință.

Pentru a efectua un apel conferință către grup utilizând un serviciu de conferințe, selecți grupul și **Opțiuni > Apelare**, parcurgeți spre dreapta și selecți **Apelare serviciu tlc.**

Căutarea contactelor într-o bază de date de contacte de la distanță

Pentru a activa o căutare de contact la distanță, selectați **Opțiuni > Setări > Contacte > Server căutare la dist.** Trebuie să definiți un server la distanță înainte de a putea efectua căutări de contacte la distanță.

Pentru a căuta contacte într-o bază de date la distanță, selectați **Contacte > Opțiuni > Căutare de la distanță**. Introduceți numele contactului pe care doriți să-l căutați și selectați **Căutare**. Aparatul stabilește o conexiune de date cu baza de date la distanță.

Pentru a căuta contacte în ecranul inițial, începeți să introduceți caracterele în ecranul inițial și selectați baza de date corectă din lista de potriviri propuse.

Pentru a schimba baza de date de la distanță pentru contacte, selectați **Opțiuni > Setări > Contacte > Server căutare la dist.** Această setare afectează baza de date utilizată în aplicațiile Contacte și Agendă, precum și în ecranul inițial, dar nu influențează baza de date utilizată pentru e-mail.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Selectați **Meniu > Contacte**.

Pentru a adăuga un sunet de apel la un contact, selectați contactul, **Opțiuni > Sunet de apel** și un sunet de apel. Sunetul de apel se aude la primirea unui apel de la contactul respectiv.

Pentru a adăuga un sunet de apel la un grup de contacte, selectați grupul, **Opțiuni > Grup > Sunet de apel** și un sunet de apel.

Pentru a elimina un sunet de apel, selectați **Sunet implicit** din lista de sunete de apel.

Setări contacte

Selectați **Meniu > Contacte**.

Pentru a modifica setările aplicației Contacte, selectați **Opțiuni > Setări > Contacte** și din următoarele:

Contacte de afișat — Pentru a afișa contactele stocate în memoria aparatului, pe cartela SIM sau pe ambele.

Memor. stocare implicită — Pentru a selecta unde se memorează contacte.

Denumire ecran — Modificați modalitatea de afișare a numelor contactelor. Această setare nu este disponibilă pentru toate limbile.

Listă cont. presetată — Pentru a selecta ce listă de contacte se deschide la lansarea aplicației Contacte. Această setare este valabilă doar în cazul în care există mai multe liste de contacte.

Server căutare la dist. — Pentru a modifica baza de date la distanță. Această opțiune este disponibilă numai dacă bazele de date pentru contacte de la distanță sunt acceptate de furnizorul de servicii.

Multitasking

Puteți avea deschise mai multe aplicații simultan. Pentru a comuta între aplicațiile active, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagină inițială, alegeți o aplicație și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta **backspace**.

Exemplu: Dacă aveți o convorbire telefonică activă și doriți să verificați agenda, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Agendă. Apelul telefonic rămâne activ în fundal.

Exemplu: Dacă în timp ce scrieți un mesaj doriți să accesați Internetul, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Internet. Selectați un marcaj sau introduceți manual adresa paginii de Internet, după care selectați **Salt la**. Pentru a reveni la mesaj, apăsați și mențineți apăsată tasta de pagină inițială, alegeți mesajul și apăsați tasta de parcurgere.

Despre Ovi Sync

Selectați **Meniu > Aplicații > Sincronizare Ovi**.

Ovi Sync vă permite să sincronizați contacte, înregistrări de agendă și note între aparat și contul Ovi. Pentru a utiliza Ovi Sync, aveți nevoie de un cont Nokia. Dacă nu aveți un cont Nokia, creați unul la adresa www.ovi.com.

Mesaje

Selectați **Meniu > Mesaje**.

Prin aplicația Mesaje (serviciu de rețea), puteți expedia și recepționa mesaje text, multimedia, audio și e-mail. Puteți, de asemenea, recepționa mesaje de servicii de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date, și puteți expedia mesaje de serviciu.

Înainte de a expedia sau recepționa mesaje, trebuie să efectuați următoarele operații:

- Introduceți în aparat o cartelă SIM valabilă și deplasați-vă într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

- Verificați dacă rețeaua acceptă funcțiile pentru mesaje pe care doriți să le utilizați și dacă acestea sunt activate pe cartela Dvs. SIM.
- Definiți setările punctului de acces Internet din aparat.
- Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje text din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje multimedia din aparat.

Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.

Nokia Messaging

Serviciul Nokia Messaging transferă automat mesajele e-mail de la adresa Dvs. curentă în . Nokia E52. Puteți citi, răspunde la și organiza mesajele e-mail din deplasări. Serviciul Nokia Messaging funcționează cu o serie de furnizori de e-mail Internet, la care se apelează adesea pentru mesajele e-mail personale, cum ar fi serviciile e-mail Google.

Este posibil ca serviciul Nokia Messaging să fie contra cost. Pentru informații legate de posibilele costuri, luați legătura cu furnizorul de serviciu Nokia Messaging.

Serviciul Nokia Messaging trebuie să fie acceptat de rețeaua Dvs. și este posibil să nu fie disponibil în toate regiunile.

Instalarea aplicației Nokia Messaging

- 1 Selectați **Meniu** > **E-mail** și **C. p. nouă**.
- 2 Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Start**.
- 3 Selectați **Conectare** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
- 4 Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail.

Serviciul Nokia Messaging poate rula pe aparatul Dvs. chiar dacă ați instalat alte aplicații e-mail, cum ar fi Mail for Exchange.

Serviciul e-mail

Serviciul e-mail transferă automat mesajele e-mail de la adresa dvs. curentă în Nokia E52 .

Puteți citi, răspunde la și organiza mesajele e-mail în deplasare. Serviciul de e-mail funcționează cu mai mulți furnizori de e-mail prin Internet care sunt utilizați adesea pentru mesaje e-mail personale.

Acest serviciu trebuie să fie acceptat de rețeaua și este posibil să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile. Pentru informații privind disponibilitatea acestora, contactați furnizorul de servicii.

Configurarea e-mailului pe aparat

- 1 Selectați **Meniu > E-mail > C. p. nouă**.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și selectați **Start**.
- 3 Dacă se solicită, permiteți aparatului să se conecteze la Internet.
- 4 Selectați furnizorul de servicii de e-mail și tipul contului.
- 5 Introduceți detaliile solicitate, cum ar fi adresa de e-mail și parola.

Serviciul de e-mail se poate executa pe aparat chiar dacă ați instalat alte aplicații de e-mail, cum ar fi Mail for Exchange.

E-mail

Configurarea contului e-mail

Cu asistentul E-mail puteți configura contul de e-mail de la firmă, cum ar fi Mail for Exchange și contul de e-mail de pe Internet.

La configurarea contului e-mail de la companie, este posibil să vă fie solicitat numele serverului asociat adresei Dvs. de e-mail. Pentru detalii, luați legătura cu departamentul de informatică al companiei.

- 1 Pentru a deschide asistentul, în ecranul de start, selectați **Configurare e-mail**.
- 2 Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail. Dacă asistentul nu poate configura automat setările de e-mail, trebuie să selectați tipul contului de e-mail și să introduceți setările aferente contului.

Dacă instalați pe aparat și alți clienți e-mail, setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentului e-mail.

Mail for Exchange

Utilizarea sistemului de Mail for Exchange este limitată la sincronizarea prin radio a informațiilor PIM între aparatul Nokia și serverul autorizat Microsoft Exchange.

Expedierea unui mesaj e-mail

Selectați **Meniu > Mesaje**.

- 1 Selectați căsuța poștală și **Opțiuni > Creare e-mail**.
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului în câmpul **Către**. Dacă adresa e-mail a destinatarului se găsește în **Contacte**, începeți să tastați numele destinatarului și selectați-l din lista de potriviri propuse. Dacă adăugați mai mulți destinatari, separați adresele e-mail prin caractere **;**. Utilizați câmpul **Cc** pentru a trimite o copie unui alt destinatar sau câmpul **Bcc** pentru a trimite o copie invizibilă destinatarilor. Dacă nu este vizibil câmpul **Bcc**, selectați **Opțiuni > Mai multe > Afișare Cci**.
- 3 În câmpul **Subiect**, introduceți subiectul e-mailului.
- 4 Introduceți mesajul în zona de text.

5 Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Adăugare fișier atașat — Pentru a adăuga un fișier atașat la mesaj.

Prioritate — Pentru a stabili prioritatea mesajului.

Semnalizator — Pentru a marca mesajul în vederea urmăririi ulterioare.

Inserare șablon — Pentru a introduce text dintr-un șablon.

Adăugare destinatar — Pentru a adăuga destinatarul mesajului din Contacte.

Opțiuni editare — Pentru a decupa, copia sau insera textul selectat.

Opțiuni scriere — Activați sau dezactivați introducerea predictivă a textului sau selectați limba de scriere.

6 Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Adăugarea fișierelor atașate

Selectați **Meniu** > **Mesaje**.

Pentru a scrie un mesaj e-mail, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Creare e-mail**.

Pentru a adăuga un fișier atașat la mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Adăugare fișier atașat**.

Pentru a șterge fișierul atașat ales, selectați **Opțiuni** > **Eliminare fișier atașat**.

Citirea mesajelor e-mail

Selectați **Meniu** > **Mesaje**.



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a citi un mesaj de e-mail recepționat, selectați căsuța poștală și selectați mesajul din listă.

Pentru a răspunde expeditorului mesajului, selectați **Opțiuni** > **Răspuns**. Pentru a răspunde expeditorului și tuturor celorlalți destinatari, selectați **Opțiuni** > **Răspuns la toți**.

Pentru a redirecționa mesajul, selectați **Opțiuni** > **Retransmitere**.

Descărcarea fișierelor atașate

Selecțai **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a vedea fișierele atașate mesajului de e-mail recepționat, parcurgeți până la câmpul fișierului atașat și selecțai **Opțiuni** > **Acțiuni**. Dacă mesajul are un fișier atașat, selecțai **Deschidere** pentru a-l deschide. Dacă există mai multe fișiere atașate mesajului, selecțai **Afișare listă** pentru a vedea ce fișiere au fost preluate.

Pentru a descărca fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate din listă pe aparat, selecțai **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Descărcare** sau **Descărcare toate**. Fișiere atașate nu sunt memorate în aparat și sunt șterse la ștergerea mesajului.

Pentru a memora fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate descărcate în aparat, selecțai **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Salvare** sau **Salvare toate**.

Pentru a deschide fișierul atașat selectat, descărcat, selecțai **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Deschidere**.

Răspunsul la o solicitare de întâlnire

Selecțai **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Selecțai o solicitare de întâlnire recepționată, **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Acceptare — Pentru a accepta solicitarea de întâlnire.

Refuzare — Pentru a respingeți solicitarea de întâlnire.

Retransmitere — Pentru a redirecționa solicitarea de întâlnire către un alt destinatar.

Ștergere din agendă — Pentru a elimina o întâlnire anulată din agendă.

Căutarea mesajelor e-mail

Selecțai **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a căuta articole în listele de destinatari, subiecte și în textele mesajelor e-mail din căsuța poștală, selecțai **Opțiuni** > **Căutare**.

Pentru a opri căutarea, selecțai **Opțiuni** > **Oprire căutare**.

Pentru a iniția o nouă căutare, selecțai **Opțiuni** > **Căutare nouă**.

Ștergerea mesajelor e-mail

Selecțai **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a șterge un mesaj e-mail, selectați mesajul și **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Ștergere**. Mesajul este inclus în dosarul Articole șterse, dacă este disponibil. În cazul în care nu există niciun dosar Elemente șterse, mesajul este șters definitiv.

Pentru a goli dosarul Articole șterse, selectați dosarul și **Opțiuni** > **Golire elem. șterse**.

Comutarea între dosarele e-mail

Selectați **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a deschide un alt dosar e-mail sau o altă căsuță poștală, selectați **Căsuță intrare** în partea de sus a ecranului. Selectați dosarul e-mail sau căsuța poștală din listă.

Deconectarea de la căsuța poștală

Selectați **Meniu** > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a anula sincronizarea dintre aparat și serverul e-mail și pentru a lucra cu aplicația e-mail fără o conexiune fără fir, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**. În cazul în care căsuța poștală nu are opțiunea **Deconectare**, selectați **Opțiuni** > **Ieșire** pentru deconectarea de la căsuța poștală.

Pentru a reporni sincronizarea, selectați **Opțiuni** > **Conectare**.

Setarea unui răspuns absent de la birou

Selectați **Meniu** > **E-mail**.

Pentru a seta un răspuns absent de la birou, dacă este disponibil, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Setări** > **Căsuță poștală** > **Absent de la birou** > **Activată**.

Pentru a introduce textul mesajului de răspuns, selectați **Răsp. Absent de la birou**.

Setări generale e-mail

Selectați **Meniu** > **E-mail** și **Setări** > **Setări globale**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Aspect listă mesaje — Pentru a selecta dacă mesajele e-mail din Căsuță intrări afișează unul sau două rânduri de text.

Previz. text corp — Previzualizați mesajele când parcurgeți lista de mesaje e-mail din Căsuță intrări.

Separatoare titlu — Pentru a putea extinde și restrânge lista de mesaje de e-mail, selectați **Activate**.

Descărcare notificări — Setati aparatul să afișeze o notificare în momentul în care a fost preluat un fișier atașat la un mesaj e-mail.

Avert. înainte șterg. — Setati aparatul să afișeze o avertizare înainte de a șterge un mesaj e-mail.

Ecran inițial — Definiți câte rânduri din mesajul e-mail sunt afișate în zona de informații a ecranului inițial.

Dosare de mesaje

Selectați **Meniu > Mesaje**.

Mesajele și datele recepționate utilizând conexiunea Bluetooth sau în infraroșu sunt memorate în dosarul Căsuță intrare. Mesajele e-mail sunt stocate în dosarul Căsuță poștală. Mesajele pe care le scrieți pot fi memorate în dosarul Ciorne. Mesajele în așteptare sunt memorate în dosarul Căsuță ieșire, iar mesajele care au fost expediate, cu excepția mesajelor Bluetooth și infraroșu, sunt memorate în dosarul Mesaje expediate.

Indicație: Atunci când aparatul Dvs. se află, de exemplu, în afara ariei de acoperire a rețelei, mesajele sunt memorate în directorul Căsuță ieșiri.



Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Pentru a solicita rețelei să vă expedieze un raport de remitere a mesajelor text și multimedia expediate de Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni > Setări > Mesaj text > Primire raport** sau **Mesaj multimedia > Primire rapoarte**. Rapoartele sunt memorate în dosarul Rapoarte.

Mesaje text și multimedia

Selectați **Meniu > Mesaje**.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Un mesaj multimedia (MMS) poate să conțină text și obiecte precum imagini, clipuri audio sau videoclipuri. Înainte de a expedia sau a recepționa mesaje multimedia pe aparat, trebuie să definiți setările pentru mesajele multimedia. Este posibil ca aparatul să recunoască furnizorul cartelei SIM și să configureze automat setările corecte pentru mesajele multimedia. Dacă nu este cazul, contactați furnizorul de servicii pentru setările

corecte, solicitați setările corecte de la furnizorul de servicii printr-un mesaj text sau utilizați Asistent setări.

Scrierea și expedierea mesajelor

Selecția **Meniu** > **Mesaje**.



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să aveți definite setările de conectare corecte.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Verificați limita de dimensiune a mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Dacă încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiune a serverului, mesajul rămâne în dosarul Căsuță ieșire, iar aparatul încercă periodic să-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail necesită o conexiune de date. Încercările permanente de a expedia mesajul pot crește costurile cu transferurile de date. Aveți posibilitatea să ștergeți un asemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să-l mutați în dosarul Ciorne.

1. Selectați **Mesaj nou** > **Mesaj** pentru a expedia un mesaj text sau multimedia (MMS), **Mesaj audio** pentru a expedia un mesaj multimedia care include un clip audio sau **E-mail** pentru a expedia un mesaj e-mail.
2. În câmpul **Către**, apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta destinatari sau grupuri din lista de Contacte sau introduceți numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un caracter punct și virgulă (;) care să separe destinatarii, apăsați *. Puteți, de asemenea, să copiați și să inserați numărul sau adresa din clipboard.
3. În câmpul de subiect, introduceți subiectul mesajului e-mail. Pentru a schimba câmpurile vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri titluri mesaje**.
4. În câmpul mesajului, scrieți mesajul. Pentru a introduce un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare text** > **Șablon** sau **Notă**.
5. Pentru a adăuga un fișier media la un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut**, tipul de mesaj sau sursa și fișierul dorit. Pentru a introduce o carte de vizită, un diapozitiv, o notă sau alt fișier în mesaj, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare alte fișiere**.
6. Pentru a realiza o fotografie sau a înregistra un clip video sau audio pentru un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare imagine** > **Nou(ă)**, **Inserare video clip** > **Nou** sau **Inserare clip audio** > **Nou(ă)**.

- 7 Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați * și selectați **Mai multe simboluri** și un simbol.
- 8 Pentru a introduce un zâmbet, apăsați * și selectați **Mai mulți emoticoni**, apoi un zâmbet.
- 9 Pentru a adăuga o atașare la un e-mail, selectați **Opțiuni** și tipul atașării. Fișierele atașate la mesajele e-mail sunt marcate prin .
- 10 Pentru a expedia mesajul, selectați **Opțiuni** > **Expediere** sau apăsați tasta de apelare.



Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteți expedia într-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în format MP4 sau care depășesc limita de dimensiune acceptată de rețeaua mobilă.

Mesajele text de pe cartela SIM

Selectați **Meniu** > **Mesaje** și **Opțiuni** > **Mesaje SIM**.

Mesajele text se pot stoca pe cartela SIM. Înainte de a vizualiza mesajele SIM, trebuie să le copiați într-un dosar de pe aparat. După copierea mesajelor într-un dosar, le puteți vizualiza din dosar sau le puteți șterge de pe cartela SIM.

- 1 Selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcare** > **Marcare** sau **Marcare toate** pentru a marca toate mesajele.
- 2 Selectați **Opțiuni** > **Copiere**.
- 3 Selectați un dosar și **OK** pentru a începe copierea.

Pentru a vizualiza mesajele de pe cartele SIM, deschideți dosarul în care ați copiat mesajele, apoi deschideți un mesaj.

Primirea mesajelor multimedia și răspunsul la acestea



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Indicație: Dacă recepționați mesaje multimedia ce conțin elemente care nu sunt acceptate de aparatul Dvs., nu le veți putea deschide. Încercați să expediați aceste obiecte către un alt aparat cum ar fi un calculator, și deschideți-le acolo.

- 1 Pentru a răspunde la un mesaj multimedia, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni > Răspuns**.
- 2 Selectați **Către expeditor** pentru a-i răspunde expeditorului, **Către toți** pentru a răspunde tuturor celor incluși în mesajul recepționat, **Prin mesaj audio** pentru a răspunde cu un mesaj audio sau **Prin e-mail** pentru a răspunde cu un mesaj e-mail. Mesajul e-mail poate fi consultat atunci când căsuța poștală este configurată și mesajul este expedit de pe o adresă e-mail.
- 3 Introduceți textul mesajului și selectați **Opțiuni > Expediere**.

Crearea prezentărilor

Selectați **Meniu > Mesaje**.

Crearea prezentărilor multimedia nu este posibilă dacă **Mod creare MMS** este setat pe **Restricționat**. Pentru a modifica setarea, selectați **Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Mod creare MMS > Liber sau Asistat**.

- 1 Pentru a crea o prezentare, selectați **Mesaj nou > Mesaj**. În funcție de conținutul inserat, tipul mesajului este modificat în mesaj multimedia.
- 2 În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului sau adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din lista de Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail, separați-le prin punct și virgulă.
- 3 Selectați **Opțiuni > Inserare conținut > Inserare prezentare** și un șablon de prezentare. Un șablon poate să definească obiectele media pe care aveți posibilitatea să le includeți în prezentare, unde apar ele și efectele care se vor afișa între imagini și cadre.
- 4 Parcurgeți până la zona cu text și introduceți textul.
- 5 Pentru a insera în prezentare imagini, sunete, videoclipuri sau note, alegeți zona corespunzătoare a obiectului și selectați **Opțiuni > Inserare**.
- 6 Pentru a adăuga cadre, selectați **Opțiuni > Inserare > Cadru nou**.

Pentru a selecta culoarea de fundal pentru prezentare și imaginile de fundal pentru diferite cadre, selectați **Opțiuni > Setări fundal**.

Pentru a seta efectele dintre imagini sau cadre, selectați **Opțiuni > Setări efecte**.

Pentru a previzualiza prezentarea, selectați **Opțiuni > Previzualizare**. Prezentările multimedia se pot vizualiza numai în aparate compatibile care acceptă prezentări. Ele pot să apară diferit în aparate diferite.

Vizualizarea prezentărilor

Pentru a vizualiza o prezentare, deschideți mesajul multimedia din dosarul Căsuță intrări. Derulați până la prezentare și apăsați tasta de derulare.

Pentru a face o pauză în prezentare, apăsați oricare dintre tastele de selecție.

Pentru a relua redarea prezentării, selectați **Opțiuni** > **Continuare**.

Dacă textul sau imaginile sunt prea mari pentru a se încadra pe ecran, selectați **Opțiuni** > **Activare derulare** și derulați pentru a vedea întreaga prezentare.

Pentru a găsi numere de telefon și adrese e-mail sau Internet în prezentare, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Aveți posibilitatea să utilizați aceste numere și adrese, de exemplu, pentru a efectua apeluri, a expedia mesaje sau a crea marcaje.

Vizualizarea și memorarea fișierelor multimedia atașate

Pentru a vizualiza mesajele multimedia ca prezentări complete, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Redare prezentare**.

Indicație: Pentru a vizualiza sau a reda un obiect multimedia într-un mesaj multimedia, selectați **Vizualizare imagine**, **Redare clip audio** sau **Redare video clip**.

Pentru a vizualiza numele și dimensiunea fișierului atașat, selectați mesajul și **Opțiuni** > **Obiecte**.

Pentru a memora un obiect multimedia, selectați **Opțiuni** > **Obiecte**, obiectul și **Opțiuni** > **Memorare**.

Organizarea mesajelor

Selectați **Meniu** > **Mesaje și Dosarele mele**.

Pentru a crea un nou dosar în scopul de a vă organiza mesajele, selectați **Opțiuni** > **Dosar nou**.

Pentru a redenumi un dosar, selectați **Opțiuni** > **Redenumire dosar**. Puteți redenumi numai dosarele pe care le-ați creat.

Pentru a muta un mesaj într-un alt dosar, selectați mesajul, **Opțiuni** > **Mutare în dosar**, dosarul și **OK**.

Pentru a sorta mesajele într-o anumită ordine, selectați **Opțiuni > Sortare după**.

Pentru a vizualiza proprietățile unui mesaj, selectați mesajul și **Opțiuni > Detalii mesaj**.

Cititor mesaje

Cu Cititorul de mesaje, puteți asculta mesaje text, multimedia, audio și e-mail.

Pentru a asculta noi mesaje text sau e-mail, din ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție stânga până când este deschis Cititorul de mesaje.

Pentru a asculta un mesaj din Căsuță, parcurgeți până la mesaj și selectați **Opțiuni > Ascultare**. Pentru a asculta un mesaj e-mail din căsuța poștală, parcurgeți până la mesaj și selectați **Opțiuni > Ascultare**. Pentru a încheia citirea, apăsați tasta de terminare.

Pentru a întrerupe și a continua citirea, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a trece la mesajul următor, apăsați tasta de parcurgere dreapta. Pentru a reda din nou mesajul text sau e-mail curent, apăsați tasta de parcurgere stânga. Pentru a trece la mesajul anterior, apăsați tasta de parcurgere stânga la începutul mesajului.

Pentru a vizualiza mesajul actual sau e-mailul în format text fără sunet, selectați **Opțiuni > Vizualizare**.

Vorbire

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Vorbire**.

Cu ajutorul aplicației Vorbire, aveți posibilitatea să setați limba, vocea și proprietățile vocii pentru cititorul de mesaje.

Pentru a seta limba cititorului de mesaje, selectați **Limbă**. Pentru a prelua limbi suplimentare pe aparat, selectați **Opțiuni > Descărcare limbi**.

Indicație: Dacă selectați o limbă, trebuie să preluați cel puțin o voce pentru acea limbă.

Pentru a seta limba de vorbire, selectați **Voce**. Vocea depinde de limba selectată.

Pentru a seta viteza de vorbire, selectați **Viteză**.

Pentru a seta volumul vorbirii, selectați **Volum**.

Pentru a vizualiza detaliile unei voci, deschideți fila voce, selectați vocea și **Opțiuni** > **Detalii voce**. Pentru a asculta o voce, alegeți vocea și **Opțiuni** > **Redare voce**.

Pentru a șterge limbi sau voci, selectați articolul și **Opțiuni** > **Ștergere**.

Setări cititor de mesaje

Pentru a modifica setările cititorului de mesaje, deschideți fila Setări și definiți următoarele:

Detectare limbă — Activați detectarea automată a limbii de citire.

Citire continuă — Activați citirea continuă a tuturor mesajelor selectate.

Solicitări vorbire — Setați cititorul de mesaje să insereze solicitări în mesaje.

Sursă audio — Ascultați mesajele prin receptor sau prin difuzor.

Tipuri de mesaje speciale

Selectați **Meniu** > **Mesaje**.

Puteți să primiți mesaje speciale care conțin date, cum ar fi siglele operatorilor, sunete de apel, marcaje sau setări pentru acces la Internet sau pentru contul de e-mail.

Pentru a memora conținutul acestor mesaje, selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Mesaje de serviciu

Mesajele de servicii sunt expediate pe aparat de furnizorii de servicii. Mesajele de servicii pot să conțină notificări cum ar fi titluri, servicii sau legături prin care poate fi preluat conținutul mesajului.

Pentru a defini setările mesajelor de servicii, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Pentru a prelua serviciul sau conținutul mesajului, selectați **Opțiuni** > **Descărcare mesaj**.

Pentru a vizualiza informații despre expeditor, adresa Web, data expirării și alte detalii privind mesajul înainte de a-l prelua, selectați **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Expedierea comenzilor de servicii

Puteți expedia mesaje de cereri de servicii (cunoscute și sub denumirea de comenzi USSD) către furnizorul Dvs. de servicii și puteți solicita activarea anumitor servicii de rețea. Pentru informații referitoare la textul cererii de servicii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a expedia un mesaj de cerere de servicii, selectați **Opțiuni > Comenzi servicii**. Introduceți textul solicitării de servicii și selectați **Opțiuni > Expediere**.

Transmisie celulară

Selectați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Transmisie celulară**.

Cu serviciul de transmisie celulară (serviciu de rețea), puteți primi de la furnizorul de servicii mesaje cu diverse subiecte, precum condițiile climaterice sau de trafic dintr-o anumită regiune. Pentru subiectele disponibile și numerele relevante ale subiectelor, contactați furnizorul de servicii. Mesajele provenite din transmisia celulară nu pot fi recepționate dacă aparatul este în modul SIM la distanță. O conexiune de pachete de date (GPRS) poate împiedica recepționarea transmisiei celulare.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepționate în rețelele UMTS (3G).

Pentru a recepționa mesaje de transmisie celulară, este posibil să fie necesară activarea opțiunii de recepție prin transmisie celulară. Selectați **Opțiuni > Setări > Recepție > Pornită**.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selectați subiectul.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selectați **Opțiuni > Abonare**.

Indicație: Puteți seta subiecte importante ca subiecte preferate. Primiți o notificare în ecranul inițial atunci când recepționați un mesaj legat de un subiect preferat. Selectați un subiect și **Opțiuni > Marchează**.

Pentru a adăuga, edita sau șterge subiecte, selectați **Opțiuni > Subiect**.

Setări mesaje

Selectați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări**.

Deschideți mesaj respectiv și definiți toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit(ă)** sau cu steluță roșie.

Aparatul poate recunoaște furnizorul cartelei SIM și poate configura setările corecte pentru mesaje text, multimedia și GPRS. Dacă nu este cazul, contactați furnizorul de servicii pentru setările corecte, solicitați setările corecte de la furnizorul de servicii printr-un mesaj text sau utilizați Asistentul setări.

Setări pentru mesaje text

Selecția Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj text.

Selecția dintre următoarele opțiuni:

Centre de mesaje — Vizualizați centrele de mesaje ale aparatului sau adăugați un nou centru.

Centru mesaje în uz — Selecția un centru de mesaje pentru expedierea mesajului.

Codificare caractere — Selecția **Accept parțial** pentru a utiliza funcția de conversie automată a caracterelor în alt sistem de codificare, atunci când este disponibilă.

Primire raport — Selecția **Da** dacă doriți ca rețeaua să vă expedieze rapoarte de remitere privind mesajele proprii (serviciu de rețea).

Valabilitate mesaj — Selecția intervalul pe parcursul căruia centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul, după o primă încercare nereușită (serviciu de rețea). Dacă expedierea în durata de valabilitate către destinatar este imposibilă, mesajul va fi șters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca — Faceți conversia mesajului în alt format. Schimbați această opțiune numai dacă sunteți sigur că centrul de mesaje poate converti mesajul text în aceste formate. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Conexiune preferată — Selecția metoda de conectare preferată pentru expedierea mesajelor text de pe aparat.

Răspuns același centru — Selecția dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expediat utilizând același număr de centru de mesaj text (serviciu de rețea).

Setări pentru mesaje multimedia

Selecția Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia.

Selecția dintre următoarele opțiuni:

Mărime imagine — Dimensionați imaginile în mesajele multimedia.

Mod creare MMS — Selecția **Restricționat** pentru a configura aparatul să vă împiedice să includeți în mesajele multimedia conținut care este posibil să nu fie acceptat de rețea sau de aparatul care îl recepționează. Pentru a recepționa avertismente privind includerea unui astfel de conținut, selecția **Asistat**. Pentru a crea un mesaj multimedia fără restricții privind tipul de fișier atașat, selecția **Liber**. Dacă selecția **Restricționat**, crearea prezentărilor multimedia nu este posibilă.

Punct de acces în uz — Selecția punctul de acces implicit pentru conectare la centrul de mesaje multimedia. Nu aveți posibilitatea să schimbați punctul de acces implicit dacă acesta este presetat în aparat de furnizorul de servicii.

Preluare multimedia — Selecția modul în care doriți să primiți mesaje, dacă este disponibil. Selecția **Întotdeauna autom.** pentru a recepționa întotdeauna automat mesajele multimedia, **Aut. în rețeaua orig.** pentru a recepționa o notificare despre un mesaj multimedia nou pe care îl puteți prelua de la centrul de mesaje (de exemplu, când

călătoriți în străinătate sau sunteți în afara rețelei de domiciliu), **Manuală** pentru a prelua mesaje multimedia manual de la centrul de mesaje sau **Dezactivată** pentru a împiedica recepționarea tuturor mesajelor multimedia. Este posibil ca preluarea automată să nu fie acceptată în toate regiunile.

Permit. mesaje anonime — Recepționați mesaje de la expeditori necunoscuți.

Primire reclame — Recepționați mesaje definite ca reclame.

Primire rapoarte — Solicitați rapoarte de remitere și de citire a mesajelor expediate (serviciu de rețea). Este posibil ca primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expediat la o adresă de e-mail să nu fie posibilă.

Fără trimitere raport — Selectați **Da** pentru a nu expedia de pe aparat rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.

Valabilitate mesaj — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul (serviciu de rețea). Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în perioada de valabilitate, mesajul se elimină din centrul de mesaje multimedia.

Durata maximă reprezintă durata maximă permisă de rețea.

Aparatul necesită suportul rețelei pentru a indica dacă un mesaj expediat a fost recepționat sau citit. În funcție de rețea și de alte circumstanțe, este posibil ca această informație să nu fie întotdeauna de încredere.

Setări ale mesajelor de serviciu

Selectați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj serviciu**.

Pentru a permite aparatului să recepționeze mesaje de la furnizorul de servicii, selectați **Mesaje serviciu > Active**.

Pentru a alege modalitatea de preluare a serviciilor sau a mesajelor de serviciu, selectați **Descărcare mesaje > Automat** sau **Manual**. Dacă selectați **Automat**, este posibil să vi se solicite totuși să confirmați anumite preluări, deoarece nu toate serviciile pot fi preluate automat.

Setări pentru transmisia celulară

Selectați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Transmisie celulară**.

Pentru a primi mesaje prin transmisia celulară, selectați **Recepție > Pornită**.

Pentru a selecta limbile în care doriți să primiți mesaje din transmisia celulară, selectați **Limbă**.

Pentru afișarea unor noi subiecte în lista de subiecte ale transmisiei celulare, selectați **Detectare subiect > Activată**.

Alte setări

Selecționați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Altele.**

Selecționați dintre următoarele opțiuni:

Memorare mesaje exped. — Selecționați dacă mesajele trimise se memorează sau în dosarul Mesaje expediate.

Nr. mesaje memorate — Introduceți numărul de mesaje expediate pe care doriți să le expediați. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este șters.

Memorie în uz — Selecționați locul în care se memorează mesajele. Mesajele se pot memora pe cartela de memorie, dacă este introdusă o cartelă de memorie.

Telefonul

Pentru a efectua și primi apeluri, aparatul trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu apeluri Internet. Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri de rețea, aparatul Dvs. trebuie să se afle în raza de acoperire a unei rețele de conectare, cum ar fi un punct de acces fără fir LAN (WLAN).

Apeluri vocale




Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Anularea zgomotului

Zgomotul de fond este suprimat în mod activ din cuvintele pe care le pronunțați cu ajutorul unei tehnologii de anulare a zgomotului pe bază de microfon dual.

Zgomotul preluat de microfonul secundar este suprimat din semnalul microfonului principal la care vorbiți. Rezultatul este o transmisie semnificativ îmbunătățită a cuvintelor pronunțate într-un mediu zgomotos.

Funcția de anulare a zgomotului nu este disponibilă atunci când utilizați un difuzor sau un set cu cască.

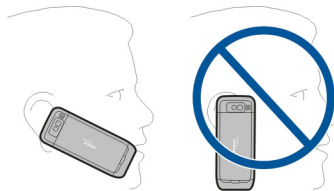

Pentru cele mai bune rezultate, țineți aparatul cu microfonul principal orientat către gura Dvs.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apel.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a prelua apelul, selectați **Silențios**.

Dacă aveți un apel activ și dacă funcția de apel în așteptare (serviciu de rețea) este activată, apăsați tasta de apelare pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este trecut în așteptare. Pentru a termina apelul activ, apăsați tasta de terminare.

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul, și apăsați tasta de apelare.

Indicație: Pentru apeluri internaționale, adăugați caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional, apoi introduceți codul țării, prefixul (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta de terminare.

Pentru a efectua un apel folosind contactele memorate, deschideți aplicația Contacte. Introduceți primele litere ale numelui, derulați până la nume și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul, apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza până la 20 de numere apelate recent sau pe care ați încercat să le apelați. Derulați până la numărul sau numele dorit și apăsați tasta de apelare.

Pentru a regla volumul unui apel activ, utilizați tastele de volum.

Pentru a comuta dintr-un apel vocal într-un apel video, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel video**. Aparatul termină apelul vocal și inițiază un apel video către destinatar.

Efectuarea unui apel conferință

- 1 Pentru a efectua un apel conferință, introduceți numărul de telefon al participantului și apăsați tasta de apelare.
- 2 Când participantul răspunde, selectați **Opțiuni > Apel nou**.
- 3 După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați **Opțiuni > Conferință** pentru a reuni toate apelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul în timpul unui apel, apăsați tasta de dezactivare a sunetului.

Pentru a deconecta un participant de la apelul conferință, selectați **Opțiuni > Conferință > Deconectare participant** și participantul.

Pentru a discuta în particular cu un participant la apelul conferință, selectați **Opțiuni > Conferință > Privat** și participantul.

Mesageria vocală

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Căs.poșt.apel**.

Când deschideți pentru prima dată aplicația Căsuță vocală (serviciu de rețea), vi se solicită să introduceți numărul căsuței vocale.

Pentru a apela căsuța vocală, parcurgeți până la **Căsuță poștală vocală** și selectați **Opțiuni > Apelare căsuță poșt. voc..**

Dacă ați configurat setări pentru apeluri Internet pe aparat și aveți o căsuță poștală pentru apeluri Internet, pentru a o apela, parcurgeți până la aceasta și selectați **Opțiuni > Apel. căs. poșt. Internet**.

Pentru a apela căsuța poștală din ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta **1**; sau apăsați tasta **1**, apoi tasta de apelare. Selectați căsuța poștală pe care doriți să o apelați.

Pentru a schimba numărul căsuței poștale, selectați-o și **Opțiuni > Modificare număr**.

Apeluri video

Despre apelurile video

Pentru a putea efectua un apel video, trebuie să vă aflați în aria de acoperire a unei rețele UMTS. Pentru disponibilitate și abonament la serviciile de apeluri video, luați legătura cu furnizorul de servicii. În timpul conversației, aveți posibilitatea să vedeți o înregistrare video, bidirecțională, între Dvs. și destinatarul apelului, dacă acesta are un aparat compatibil. Videoclipul înregistrat de aparatul foto-video al aparatului Dvs. apare pe aparatul destinatarului apelului video. Un apel video se poate desfășura numai între două părți.

Efectuarea unui apel video

Pentru a efectua un apel video, introduceți numărul de telefon sau selectați destinatarul din lista de contacte și **Opțiuni > Apelare > Apel video**. La inițierea apelului video, aparatul foto-video al aparatului este activat. În cazul în care aparatul foto-video este deja în uz, expedierea video este dezactivată. Dacă destinatarul apelului nu dorește să vă transmită o imagine video, în locul acesteia va fi afișată o imagine. Pentru a defini imaginea care se va expedia de pe aparatul Dvs. în locul înregistrării video, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Telefon > Apel > Imagine în apel video**.

Pentru a dezactiva expedierea sunetului, a înregistrării video sau a sunetului și înregistrării video, selectați **Opțiuni > Dezactivare > Exped. audio în curs, Exped. video în curs sau Exp. aud.&vid. în curs**.

Pentru a regla volumul unui apel activ, utilizați tastele de volum.

Pentru a activa din nou difuzorul, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**. Pentru a dezactiva difuzorul și a utiliza microreceptorul, selectați **Opțiuni > Activare microreceptor**.

Pentru a modifica locația imaginilor, selectați **Opțiuni > Comutare imagini**.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectați **Opțiuni > Zoom** și parcurgeți în jos sau în sus.

Pentru a termina un apel video și a efectua un apel vocal către același destinatar, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel vocal**.

Partajarea video

Utilizați opțiunea de Partajare video (serviciu de rețea) pentru a expedia imagini video în timp real sau un videoclip de pe aparatul Dvs. mobil către un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal.

Dacă activați partajarea video, se va activa și difuzorul. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul pentru apelul vocal în timpul partajării video, puteți utiliza și un set compatibil cu cască.



Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Cerințe pentru partajarea video

Partajarea video necesită o conexiune 3G. Pentru mai multe informații despre serviciu, disponibilitatea rețelei 3G și tarifele asociate utilizării acestui serviciu, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza partajarea video, trebuie să executați următoarele operații:

- Vă asigurați că aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoană la persoană”.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune 3G activă și că vă aflați în aria de acoperire a rețelei 3G. În cazul în care vă deplasați în afara rețelei 3G în timpul unei sesiuni de partajare video, partajarea se oprește, dar apelul vocal continuă.
- Asigurați-vă că atât destinatarul, cât și expeditorul sunt înregistrați în rețeaua 3G. Dacă invitați o persoană la o sesiune de partajare și aparatul destinatarului nu este în zona de acoperire a rețelei 3G, nu are instalată opțiunea de partajare video sau nu are configurate conexiunile „de la persoană la persoană”, destinatarul nu primește invitații. Veți primi un mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitația.

Setări

Pentru a configura partajarea video, sunt necesare setări de conexiune „de la persoană la persoană” și 3G.

Setări pentru conexiunea „de la persoană la persoană”

O sesiune „de la persoană la persoană” este cunoscută și sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). Setările de profil SIP trebuie să fie configurate în aparat înainte de a utiliza partajarea video. Solicitați setările de profil SIP de la furnizorul de servicii și memorați-le pe aparat. Furnizorul de servicii vă poate transmite setările sau vă poate oferi o listă cu parametrii necesari.

Pentru a adăuga o adresă SIP la o fișă de contact:

- 1 Selectați  > **Contacte**.
- 2 Deschideți fișa de contact (sau începeți o fișă nouă pentru persoana respectivă).

- 3 Selectați **Opțiuni > Adăugare detaliu > Partajare video**.
- 4 Introduceți adresa SIP în formatul: numeutilizator@numedomeniu (puteți utiliza o adresă IP în locul unui nume de domeniu).

Dacă nu cunoașteți adresa SIP a contactului respectiv, pentru a partaja un semnal video, puteți folosi numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul țării (dacă este acceptat de furnizorul de servicii de rețea).

Setări de conexiune 3G

Pentru a configura conexiunea 3G:

- Contactați furnizorul de servicii pentru a stabili un acord care să vă permită să utilizați rețeaua 3G.
- Asigurați-vă că setările pentru conectarea la punctul de acces 3G sunt configurate corespunzător.

Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor

În timpul unui apel vocal activ, selectați **Opțiuni > Partajare video**.

- 1 Pentru a partaja semnal video în direct în timpul convorbirii, selectați **Video clip în direct**.

Pentru a partaja un videoclip, selectați **Video clip** și clipul pe care doriți să-l partajați.

Este posibil ca pentru partajarea videoclipului să fie necesară conversia într-un format corespunzător. Dacă aparatul vă anunță că videoclipul trebuie convertit, selectați **OK**. Conversia funcționează numai dacă pe aparat există un editor video.

- 2 Dacă destinatarul are mai multe adrese SIP sau numere de telefon care includ codul de țară memorat în lista de contacte, selectați adresa dorită sau numărul dorit. În cazul în care adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului nu este disponibil, introduceți adresa sau numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul de țară și selectați **OK** pentru a trimite invitația. Aparatul expediază invitația la adresa SIP. Partajarea începe automat în momentul în care destinatarul acceptă invitația.


Opțiuni în timpul partajării video




Mărirea imaginii video (disponibilă doar pentru partea care transmite semnalul video).




Reglarea luminozității (disponibilă doar pentru partea care transmite semnalul video).



Dezactivarea și reactivarea microfonului.



Activarea și dezactivarea difuzorului.



Trecerea în pauză și reluarea partajării video.



Trecerea în modul ecran complet (disponibilă doar pentru partea care recepționează semnalul video).

- 3 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. Dacă închideți convorbirea, se termină și partajarea video.

Pentru a memora videoclipul în direct pe care l-ați partajat, răspundeți cu **Da** la întrebarea care apare. Aparatul vă anunță care este locația în memorie a videoclipului memorat. Pentru a defini locația preferată în memorie, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Partajare video > Memorie de stocare**.

Dacă accesați alte aplicații în timp ce partajați un videoclip, partajarea va fi trecută în pauză. Pentru a reveni la ecranul de partajare video și a continua partajarea, în ecranul inițial, selectați **Opțiuni > Continuare**.

Acceptarea unei invitații

Când cineva vă trimite o invitație la streaming video, mesajul de invitație afișează numele expeditorului sau adresa SIP. Dacă aparatul nu este setat pe silențios, va suna atunci când primiți invitația.

Dacă cineva vă trimite o invitație la partajare și sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei UMTS, nu veți ști ca ați primit invitația.

Când primiți o invitație, selectați dintre următoarele.

Da — Pentru a accepta invitația și a activa sesiunea de partajare.

Nu — Pentru a respinge invitația. Expeditorul primește un mesaj că ați respins invitația. Aveți posibilitatea să apăsați tasta de terminare pentru a respinge invitația și a termina apelul vocal.

Pentru a dezactiva sonorul videoclipului pe aparat, selectați **Opțiuni > Microfon dezactivat**.

Pentru a reda videoclipul la volumul inițial, selectați **Opțiuni > Volum original**. Acest lucru nu afectează redarea sunetului celuiilalt participant la apelul telefonic.

Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. Dacă închideți convorbirea, se termină și partajarea video.

Apeluri Internet

Despre apelurile Internet

Prin intermediul serviciului de apel Internet (serviciu de rețea) puteți efectua și recepționa apeluri prin Internet. Apelurile Internet se pot stabili între calculatoare, telefoane mobile și între un aparat VoIP și un telefon obișnuit.

Pentru a putea utiliza serviciul, trebuie să vă abonați la serviciu și să aveți un cont de utilizator.

Pentru a efectua sau a primi un apel Internet, trebuie să fiți în zona de servicii a unei rețele LAN fără fir și să fiți conectat la un serviciu de apeluri prin Internet.

Activarea apelurilor Internet

Selecționați **Meniu > Contacte**. Parcurgeți la stânga și selecționați serviciul de apeluri Internet din lista respectivă.

Pentru a efectua sau pentru a recepționa apeluri Internet, contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a primi setările de conectare la apeluri Internet. Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet, aparatul Dvs. trebuie să se afle în raza de acoperire a unui serviciu de rețea.

Pentru a vă activa serviciul de apeluri Internet, selecționați **Opțiuni > Activare serviciu**.

Pentru a căuta conexiuni radio LAN (WLAN) disponibile, selecționați **Opțiuni > Căutare WLAN**.

Efectuarea apelurilor Internet

După ce ați activat funcția de apeluri Internet, puteți efectua un apel Internet din aplicațiile din care puteți efectua un apel vocal obișnuit, cum ar fi lista de contacte sau jurnal. De exemplu, în lista de contacte, parcurgeți până la contactul dorit și selecționați **Opțiuni > Apelare > Apel Internet**.

Pentru a efectua un apel Internet din ecranul inițial, introduceți numărul de telefon sau adresa de Internet și selecționați **Apel Net**

- 1 Pentru a efectua un apel Internet la o adresă de Internet care nu începe cu o cifră, apăsați orice tastă numerică din ecranul inițial, apoi apăsați # timp de câteva secunde pentru a goli ecranul și a comuta aparatul din modul numeric în modul alfabetic.
- 2 Introduceți adresa de Internet și apăsați tasta de apelare.

Setări apeluri Internet

Selecți **Meniu > Contacte**. Parcurgeți la stânga și selectați serviciul de apeluri Internet din lista respectivă.

Pentru a vizualiza sau edita setările aplicației apeluri Internet, selectați **Opțiuni > Setări** și alegeți dintre următoarele opțiuni:

Conectivitate serviciu — Selectați setările destinației pentru conexiunea apelului Internet și editați detaliile destinației.

Pentru a modifica o destinație, parcurgeți până la serviciu și selectați **Modificare**.

Solicitări disponibilitate — Selectați dacă acceptați automat, fără confirmare, toate solicitările de prezență primite.

Informații serviciu — Vizualizați informații tehnice despre serviciul selectat.

Funcții vocale

Funcții vocale

Cu ajutorul aplicației Funcții vocale, vă puteți utiliza vocea pentru a realiza operații de bază. Puteți efectua apeluri sau expedia mesaje audio către contactele Dvs., puteți prelua apeluri și vă puteți asculta mesajele. Înainte de a realiza aceste operațiuni, trebuie să înregistrați o comandă voce personală. Când Funcțiile vocale sunt activate, aparatul ascultă comanda voce. După ce comanda voce a fost dată, operațiunile pot fi realizate.

Activarea funcțiilor vocale

Selecți **Meniu > Aplicații > Funcții voc..**

Pentru a activa aplicația, efectuați următoarele operații:

1. Selecți **Înreg. comenzi > Comanda de pornire** pentru a înregistra comanda voce.
2. În ecranul principal, selectați **Funcții vocale**.
3. Pronunțați comanda voce.

Selecți dintre următoarele opțiuni:

Înreg. comenzi — Înregistrare comenzi.

Setări — Schimbați setările.

Ce este aceasta? — Citiți informații despre aplicație.

Opțiunile disponibile pot varia.

Apelarea rapidă

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Telefon > Apel > Apelare rapidă**.

Apelarea rapidă permite efectuarea unui apel apăsând și menținând apăsată o tastă numerică în ecranul inițial.

Pentru a activa apelarea rapidă, selectați **Activată**.

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Ap. rapidă**.

Derulați până la tasta numerică (2 - 9) de pe ecran, apoi selectați **Opțiuni > Atribuire**.

Selectați numărul dorit din lista de contacte.

Pentru a șterge un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni > Ștergere**.

Pentru a modifica un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni > Modificare**.

Redirecționarea apelurilor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Telefon > Redirecțion. apel**.

Pentru a redirecționa apelurile primite către căsuța vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Selectați tipul de apeluri pe care doriți să le redirecționați și una dintre următoarele opțiuni:

Toate apelurile vocale sau Toate apelurile fax — Pentru a redirecționa toate apelurile vocale sau fax primite. Nu veți putea răspunde la apeluri, acestea fiind redirecționate către un alt număr.

Dacă este ocupat — Pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unui apel în curs.

Dacă nu răspunde — Pentru a redirecționa apelurile primite după ce telefonul sună pentru o perioadă de timp specificată. Selectați perioada de timp în care aparatul va suna înainte de a redirecționa apelul.

Dacă este în afara zonei de acoperire — Pentru a redirecționa apeluri când aparatul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire a rețelei.

Dacă nu este disponibil — Pentru a redirecționa apeluri în timpul unui apel în curs, dacă nu răspundeți sau dacă aparatul este închis sau în afara ariei de acoperire a rețelei.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuța poștală vocală, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La căsuța poștală vocală**.

Pentru a redirecționa apeluri către un alt număr de telefon, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La alt număr**. Introduceți numărul sau selectați **Căutare** pentru a prelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea redirecționării curente, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni > Verificare stare**.

Pentru a întrerupe redirecționarea apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni > Dezactivare**.

Restricționarea apelurilor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Telefon > Restricțion. apel**. Dacă ați stabilit configurările de apelare prin internet, selectați **Restricționare apeluri Internet**.

Puteți să restricționați apelurile care pot fi efectuate sau recepționate cu aparatul (serviciu de rețea). Pentru a modifica setările, trebuie să obțineți parola de restricționare de la furnizorul de servicii. Restricționarea apelurilor afectează toate tipurile de apeluri.

Selectați din următoarele configurări de restricționare a apelului vocal:

Efectuare apeluri — Împiedicați efectuarea apelurilor vocale cu aparatul Dvs.

Apeluri intrate — Nu permiteți primirea de apeluri.

Apeluri internaționale — Pentru a împiedica apelarea în alte țări sau regiuni.

Apeluri primite prin roaming — Pentru a împiedica recepționarea apelurilor când sunteți în afara țării de domiciliu.

Apeluri internaționale except. țara de domiciliu — Pentru a împiedica apeluri către alte țări sau regiuni și a permite apeluri către țara de domiciliu.

Pentru a verifica starea restricționării apelurilor vocale, selectați opțiunea de restricționare și **Opțiuni > Verificare stare**.

Pentru a dezactiva toate restricțiile vocale, selectați o opțiune de restricționare și **Opțiuni > Dezact. toate restricțiile**.

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale și fax și selectați **Opțiuni > Editare parolă restricț.** Introduceți codul curent, apoi de două ori codul nou. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Respingerea apelurilor Internet

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Telefon** > **Restricțion. apel** > **Restricționare apeluri Internet.**

Pentru a respinge apelurile Internet de la apelanți anonimi, selecți **Restricț. apeluri anonime** > **Activată.**

Expedierea tonurilor DTMF

Puteți să trimiteți tonuri duale multifrecvență (DTMF) în timpul unui apel activ pentru a controla căsuța poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

Expedierea unei serii de tonuri DTMF

- 1 Efectuați un apel și așteptați răspunsul destinatarului.
- 2 Selecți **Opțiuni** > **Expediere DTMF.**
- 3 Introduceți secvența de tonuri DMTF sau selecți o secvență predefinită.

Atașarea unei serii de tonuri DTMF unei cartele de contact

- 1 Selecți **Meniu** > **Contacte.** Selecți un contact și **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** > **Adăugare detalii** > **DTMF.**
- 2 Introduceți secvența de tonuri. Pentru a introduce o pauză de aproximativ 2 secunde înainte sau între tonurile DTMF, introduceți **p**. Pentru ca aparatul să expedieze tonuri DTMF numai după ce ați selectat **Expediere DTMF** în timpul unui apel, introduceți **w**. Pentru a introduce **p** și **w** de la tastatură, apăsați în mod repetat tasta *****.
- 3 Selecți **Realizat.**

Temă pentru vorbire

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Teme și Mod așteptare** > **Temă vorbire.**

Când tema de vorbire este activată, pe ecranul inițial este afișată o listă cu funcțiile acceptate de către aceasta. Pe măsură ce parcurgeți funcțiile, aparatul va citi funcțiile afișate. Selecți funcția dorită.

Pentru a asculta înregistrările din lista Dvs. de contacte, selecți **Funcții apel** > **Contacte.**

Pentru a asculta informații despre apelurile pierdute sau recepționate, precum și despre cele efectuate, selecți **Funcții apel** > **Apeluri recente.**

Pentru a efectua un apel prin introducerea numărului de telefon, selectați **Funcții apel** > **Formare număr** și numerele dorite. Pentru a introduce un număr de telefon, parcurgeți până la cifre și selectați-le pe rând.

Pentru a apela căsuța poștală vocală, selectați **Funcții apel** > **Căsuță vocală**.

Pentru a utiliza comenzi vocale la efectuarea unui apel, selectați **Comenzi vocale**.

Pentru ca mesajele recepționate să vă fie citite, selectați **Cititor de mesaje**.

Pentru a asculta ora curentă, selectați **Ceas**. Pentru a asculta data curentă, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Dacă alarma agendei expiră când utilizați semnalizarea vocală, aplicația citește sonor conținutul alarmei agendei.

Pentru a asculta opțiunile disponibile, selectați **Opțiuni**.

Comenzi vocale

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Telefon** > **Comenzi voc..**

Utilizați comenzile vocale pentru a efectua apeluri telefonice și a lansa aplicații, profiluri și alte funcții pe aparat. Pentru a porni recunoașterea vocii, apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare a sonorului.

Aparatul creează un indicativ vocal pentru intrările din Contacte și pentru funcțiile desemnate în aplicația Comenzi vocale. În momentul în care pronunțați o comandă vocală, aparatul compară cuvintele pronunțate cu indicativul vocal stocat pe aparat. Comenzile vocale nu depind de vocea vorbitorului, dar sistemul de recunoaștere vocală din aparat se adaptează vocii utilizatorului principal pentru a recunoaște mai bine comenzile acestuia.

Efectuarea unui apel

Indicatoarele vocale asociate contactelor reprezintă numele sau pseudonimul memorat în lista de contacte.



Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelaarea vocală în toate împrejurările.

Pentru a asculta un indicativ vocal, selectați un contact și **Opțiuni > Detalii indicative vocale > Opțiuni > Redare indicativ vocal.**

- 1 Pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare a sonorului.
- 2 Când auziți sunetul sau vedeți ecranul aferent, roștiți clar numele memorat pentru contactul respectiv.
- 3 Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată pentru aparat și afișează numele contactului. După un interval de 1,5 secunde, aparatul apelează numărul. În cazul în care contactul recunoscut nu este cel corect, selectați un alt contact dintre cele propuse sau selectați **Ieșire** pentru a anula apelarea.
Dacă pentru contact au fost memorate mai multe numere, selectați contactul și numărul dorit.

Lansarea unei aplicații

Aparatul creează indicative vocale pentru aplicațiile listate în aplicația Comenzi vocale.

Pentru a lansa o aplicație utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare a sonorului și pronunțați clar numele aplicației. În cazul în care aplicația recunoscută nu este cea corectă, selectați o altă aplicație dintre cele propuse sau selectați **Ieșire** pentru anulare.

Pentru a modifica comanda vocală a unei aplicații, selectați **Opțiuni > Schimbare comandă** și introduceți noua comandă.

Schimbarea profilurilor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Comenzi voc..**

Aparatul creează un indicativ vocal pentru fiecare profil. Pentru a activa profilul utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare a sonorului din ecranul inițial și pronunțați numele profilului.

Pentru a schimba comanda vocală, selectați **Profiluri > Opțiuni > Schimbare comandă.**

Setări pentru comenzi vocale

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Comenzi voc..**

Selectați **Opțiuni > Setări** și dintre următoarele opțiuni:

Sintetizator — Pentru a activa sintetizatorul care redă comenzile vocale recunoscute.

Volum redare — Pentru a regla volumul pronunțării.

Sensibilit. recunoaștere — Pentru a regla sensibilitatea de recunoaștere a comenzii vocale.

Verificare comandă — Pentru a selecta modul de acceptare a comenzilor vocale: automat, manual sau prin verificarea vocii.

Ștergere adaptări voce — Pentru a reseta opțiunea de recunoaștere vocală dacă utilizatorul principal al aparatului s-a schimbat.

Apasă și vorbește

Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în regiunea Dvs. Pentru informații privind disponibilitatea acestora, contactați furnizorul de servicii.

Selecțai Meniu > Aplicații > ASV.

Despre Apasă și vorbește

Apasă și vorbește (ASV) (serviciu de rețea) este un serviciu VoIP (voce peste protocol de Internet) în timp real ce utilizează rețeaua celulară. ASV asigură comunicații vocale directe la apăsarea unei taste. Utilizați ASV pentru a purta conversații cu o persoană sau un grup.

Înainte de a utiliza ASV, trebuie să definiți setările ASV (punct de acces, ASV, SIP, XDM și Prezență). Este posibil să primiți setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul ASV. De asemenea, puteți configura setările ASV cu ajutorul aplicației Asistent setări, dacă acest lucru este compatibil cu furnizorul Dvs. de servicii. Pentru mai multe informații privind aplicația ASV, consultați ghidul utilizatorului aferent aparatului Dvs. sau site-ul Web local Nokia.

În comunicațiile ASV, o persoană vorbește, iar celelalte o ascultă în difuzorul incorporat.

Participanții la convorbire vorbesc pe rând. Dat fiind faptul că la un moment dat poate vorbi o singură persoană, durata intervenției este limitată. Durata maximă se setează de obicei la 30 de secunde. Pentru detalii privind durata intervenției în rețeaua Dvs., luați legătura cu furnizorul de servicii.

Apelurile telefonice au întotdeauna prioritate față de activitățile ASV.

Deconectarea și ieșirea din ASV

Atunci când porniți serviciul Apasă și vorbește (ASV), aparatul vă conectează automat la serviciu și la canalele care erau active la ultima închidere a aplicației. În cazul în care conectarea nu reușește, pentru a încerca din nou, selecțai **Opțiuni > Conectare la ASV**.

Pentru a ieși din ASV, selectați **Opțiuni > Ieșire**.

Pentru a comuta la o altă aplicație deschisă, apăsați și mențineți apăsată tasta meniu.

Efectuarea și recepționarea unui apel ASV

Pentru a efectua un apel ASV, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare cât timp vorbiți. Pentru a asculta răspunsul, eliberați tasta de apelare.

Pentru a verifica starea de conectare a contactelor, în ASV, selectați **Opțiuni > Contacte ASV > Contacte** și dintre următoarele opțiuni:

-  — persoană disponibilă
-  — persoană necunoscută
-  — persoana nu dorește să fie deranjată, dar poate primi solicitări de apelare inversă
-  — persoana a dezactivat ASV

Acest serviciu depinde de operatorul de rețea și este disponibilă doar pentru contactele care au abonament. Pentru a abona un contact, selectați **Opțiuni > Afișare stare conectare**.

Efectuarea unui apel unu la unu

Selectați **Opțiuni > Contacte ASV > Contacte**.

Selectați contactul cu care doriți să vorbiți, apoi alegeți **Opțiuni > Convorbire 1 la 1**.

Apăsați și țineți apăsată tasta ASV cât timp vorbiți. După ce ați terminat de vorbit, eliberați tasta.

Pentru a vorbi cu un contact, apăsați și mențineți apăsată tasta ASV și în alte ecrane din aplicația ASV, de exemplu, în ecranul Contacte.

Pentru a efectua un nou apel telefonic, închideți întâi apelul unu la unu. Selectați **Deconect..**

Indicație: Țineți aparatul în fața Dvs. pe toată durata apelului ASV, astfel încât să puteți urmări ecranul. Vorbiți înspre microfon și nu acoperiți cu mâinile difuzorul.

Efectuarea unui apel de grup

Pentru a apela un grup, selectați **Opțiuni** > **Contacte ASV** > **Contacte**, marcați contactele pe care doriți să le apelați, apoi selectați **Opțiuni** > **Convorbire cu mai mulți**.

Răspunsul la un apel ASV

Pentru a răspunde la un apel unu la unu, apăsați tasta de apelare. Pentru a refuza apelul, apăsați tasta de terminare.

Indicație: Apelurile unu la unu sau de grup se pot efectua și din Contacte. Selectați **Opțiuni** > **ASV** > **Convorbire 1 la 1** sau **Convorbire cu mai mulți**.

Solicitări de apelare inversă

Pentru a expedia o solicitare de apelare inversă:

În lista de contacte, mergeți la numele dorit și selectați **Opțiuni** > **Exped. cerere apel invers**.

Atunci când cineva vă trimite o solicitare de apelare inversă, pe ecranul inițial se afișează mesajul **1 nouă cerere apel invers**.

Pentru a răspunde la o solicitare de apelare inversă:

Selectați **Afișare**, un contact și **Convorbire 1 la 1** > **Opțiuni** pentru a începe o convorbire unu la unu.

Grupuri ASV Canale

Un canal ASV este un grup de persoane (de exemplu, un grup de prieteni sau o echipă de lucru) care s-au alăturat canalului în urma unei invitații. Atunci când apelați un canal, toți membrii conectați la canal aud apelul în același timp.

Puteți să vă alăturați unor canale preconfigurate. Canalele publice sunt deschise tuturor persoanelor care cunosc adresele URL ale acestora.

Dacă sunteți conectat la un canal și vorbiți, vă aud toți membrii conectați la canal. Pot fi active maxim cinci canale în același timp.

Selectați **Opțiuni** > **Contacte ASV** > **Grupuri rețea/canale**.

Pentru prima conectare la un grup de rețea sau canal preconfigurat, trebuie să creați în prealabil un grup sau un canal. Selectați **Opțiuni > Adăugare existent** și introduceți informații solicitate. După crearea legăturii către grup, puteți încerca să vă alăturați grupului.

Grupuri de rețea

Grupurile de rețea sunt liste preconfigurate de membri, stocate pe server. Participanții se pot defini prin adăugarea la lista membrilor. Atunci când doriți să vorbiți cu un grup de rețea, puteți selecta grupul și îl puteți apela. Serverul apelează fiecare membru al grupului. Apelul este stabilit în momentul în care răspunde primul participant.

Pentru a efectua un apel, **Opțiuni > Contacte ASV > Grupuri rețea/canale**, mergeți la fila cu grupurile ASV, selectați un grup și apăsați tasta ASV.

Crearea unui grup de canal

Pentru a crea un nou grup de rețea sau canal configurat, selectați **Opțiuni > Creare, Grup rețea ASV sau Canal ASV**.

Puteți crea propriile canale publice, alege propriul nume de canal și invita membri. Membrii respectivi pot invita alți membri pe canalul public.

De asemenea, puteți configura canale private. Acestea sunt disponibile pentru conectare și utilizare doar utilizatorilor pe care i-a invitat gazda.

Pentru fiecare canal, definiți **Nume grup rețea, Pseudonim și Imagine miniatură** (opțional).

După crearea cu succes a unui canal veți fi întrebat dacă doriți să trimiteți invitații de conectare la canal. Invitațiile pe canal sunt niște mesaje text.

Discuții cu un canal sau un grup

Pentru a vorbi cu un canal după conectarea la serviciul ASV, apăsați tasta ASV. Se redă un sunet care indică faptul că vi s-a permis accesul. Apăsați și mențineți în continuare apăsată tasta ASV, pe toată durata convorbirii. După ce ați terminat de vorbit, eliberați tasta ASV.

Dacă încercați să răspundeți unui canal prin apăsarea tastei ASV în timp ce vorbește un alt membru, se afișează mesajul **Așteptați**. Eliberați tasta ASV, așteptați ca cealaltă persoană să termine de vorbit și apăsați din nou tasta ASV. Ca alternativă, apăsați și mențineți apăsată tasta ASV și așteptați să se afișeze mesajul **Vorbiți**.

Atunci când vorbiți cu un canal, are cuvântul prima persoană care apasă tasta ASV după terminarea unei intervenții.

Pentru a vizualiza membrii activi ai unui canal în timpul unei convorbiri active cu canalul respectiv, selectați **Opțiuni > Membri activi**.

Când ați terminat apelul ASV, selectați **Deconect..**

Pentru a invita noi membri la un apel activ, selectați canalul atunci când sunteți conectat la acesta. Selectați **Opțiuni > Expediere invitație** pentru a deschide ecranul de invitație. Puteți invita noi membri doar dacă sunteți gazda unui canal privat sau canalul este public. Invitațiile pe canal sunt niște mesaje text.

De asemenea, puteți să faceți publicitate canalului, astfel încât alte persoane să afle de acesta și să i se alăture. Selectați **Opțiuni > Expediere invitație** și introduceți informații solicitate.

Răspunsul la o invitație pe canal

Pentru a memora o invitație pe canal recepționată, selectați **Opțiuni > Memorie canal**. Canalul se adaugă la contactele ASV, ecranul cu canale.

După memorarea invitației pe canal, veți fi întrebat dacă doriți să vă conectați la canal. Selectați **Da** pentru a deschide ecranul de sesiuni ASV. Aparatul se conectează la serviciu (dacă nu sunteți conectat deja).

Dacă refuzați sau ștergeți invitația, aceasta se păstrează în căsuța de mesaje. Pentru a vă alătura mai târziu canalului, deschideți mesajul care conține invitația și memorați-o. Selectați **Da** din dialogul de conectare la canal.

Vizualizarea jurnalului ASV

Selectați **Opțiuni > Jurnal ASV și Apeluri ASV nepreluante, Apeluri ASV primite sau Apeluri ASV create**.

Pentru a efectua un apel unu la unu din jurnalul ASV, selectați un contact și apăsați tasta ASV.

Setări ASV

Pentru a modifica setările de utilizator ale aplicației Apasă și vorbește (ASV), selectați **Opțiuni > Setări > Setări utilizator** și dintre următoarele opțiuni:

Apeluri primite — Pentru a accepta sau a bloca apelurile ASV.

Cereri apel invers primite — Pentru a recepționa sau a bloca solicitările de apelare inversă primite.

Apeluri listă acceptate — Pentru a seta aparatul să vă informeze în legătură cu apelurile ASV primite sau pentru a răspunde automat la apeluri.

Sunet cerere apel invers — Selectați un sunet de apel pentru solicitările de apelare inversă.

Pornire aplicație — Stabiliți dacă doriți să vă conectați la serviciul ASV imediat după pornirea aparatului.

Pseudonim implicit — Introduceți pseudonimul implicit, care se afișează celorlalți utilizatori. Este posibil să nu puteți modifica această setare.

Afișare adresa mea ASV — Selectați când se afișează adresa Dvs. ASV celorlalți participanți la convorbire. Este posibil să nu puteți selecta unele opțiuni.

Jurnal

Selectați **Meniu > Jurnal**.

Aplicația Jurnal stochează informații despre istoricul de comunicații al aparatului. Aparatul înregistrează apelurile nepreluat și pe cele recepționate numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă aparatul este pornit și în zona de servicii a rețelei.

Înregistrări ale apelurilor și datelor

Selectați **Meniu > Jurnal**.

Pentru a vizualiza apelurile recente nepreluat, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**.

Indicație: Pentru a vizualiza numerele apelate în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a apelurilor primite și efectuate de pe aparat, selectați **Durată apel**.

Pentru a vizualiza volumul datelor transferate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectați **Date ca pachet..**

Monitorizarea tuturor comunicațiilor

Selecți **Meniu > Jurnal**.

Pentru a monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date înregistrate de aparat, deschideți fila jurnal general   .

Pentru a vizualiza informații detaliate despre un eveniment de comunicație, selecți evenimentul.

Indicație: Subevenimentele, cum ar fi expedierea unui mesaj text mai multor destinatari sau deschiderea unei conexiuni de pachete de date sunt înregistrate în jurnal ca un singur eveniment de comunicație. Conexiunile la căsuța poștală, centrul de mesaje multimedia sau pagini Web sunt afișate drept conexiuni de pachete de date.

Pentru a adăuga numărul de telefon de la un eveniment de comunicație la Contacte, selecți **Opțiuni > Memorare la Contacte** și creați un contact nou sau adăugați numărul de telefon la un contact existent.

Pentru a copia numărul, de exemplu pentru a-l lipi într-un mesaj text, selecți **Opțiuni > Folosire număr > Copiere**.

Pentru a vizualiza un singur tip de evenimente de comunicație de tip unic sau evenimente de comunicație cu un singur partener, selecți **Opțiuni > Filtru** și filtrul dorit.

Pentru a șterge definitiv conținutul jurnalului, registrul apelurilor recente și rapoartele de remitere, selecți **Opțiuni > Ștergere jurnal**.

Apelarea și expedierea de mesaje din Jurnal

Selecți **Meniu > Jurnal**.

Pentru a apela o persoană care v-a apelat, selecți **Apeluri recente > Apeluri neprel., Apeluri primite sau Numere formate**. Selecți apelantul și **Opțiuni > Apelare**.

Pentru a răspunde unui apelant cu un mesaj, selecți **Apeluri recente > Apeluri neprel., Apeluri primite sau Numere formate**. Selecți apelantul și **Opțiuni > Mesaj nou** și expediați un mesaj.

Setări pentru jurnale

Selecți **Meniu > Jurnal**.

Pentru a stabili cât timp se păstrează toate evenimentele de comunicație în jurnal, selectați **Opțiuni > Setări > Durată jurnal** și perioada de timp. Dacă selectați **Fără jurnal**, întreg conținutul jurnalului va fi șters definitiv.

Internet

Cu Nokia E52 puteți naviga pe Web și puteți prelua și instala aplicații noi pe aparat. De asemenea, puteți utiliza aparatul Dvs. ca modem și vă puteți conecta calculatorul la Internet.

Browser

Despre Browser



Cu aplicația Browser, puteți vizualiza pagini Web pe Internet.

Selectați **Meniu > Internet**.

Pentru a naviga pe Internet, aveți nevoie de un punct de acces Internet configurat pe aparat. Browserul necesită servicii de rețea.

Navigarea pe Web

Cu ajutorul aplicației Browser, puteți să navigați pe pagini Web.

Selectați **Meniu > Internet**.

Comandă rapidă: Pentru a deschide aplicația Browser, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** în în ecranul de start.

Accesarea unei pagini Web

În ecranul marcate, selectați un marcaj sau începeți să introduceți adresa Web (câmpul  se deschide automat) și selectați **Salt la**.

Este posibil ca unele pagini Web să conțină material, cum ar fi videoclipuri, a căror vizualizare necesită un volum mare de memorie. În cazul în care aparatul rămâne fără memorie în timp ce încarcă o astfel de pagină, inserați o cartelă de memorie. În caz contrar, videoclipurile nu se afișează.

Dezactivarea graficelor pentru a face economie de memorie și a crește viteza de preluare

Selectați **Opțiuni > Setări > Pagină > Încărcare conținut > Numai text**.

Reîmprospătarea conținutului paginii Web

Selecți **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Reîncărcare**.

Vizualizarea de instantanee ale paginilor Web pe care le-ați vizitat

Selecți **Înapoi**. Se deschide lista paginilor vizitate pe parcursul sesiunii de navigare curente. Această opțiune este disponibilă dacă opțiunea **Listă istoric** este activată în setările browserului.

Blocarea sau permiterea deschiderii automate a mai multor ferestre

Selecți **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Bloc. ferestre derul. sau Perm. ferestre derul.**

Vizualizarea tastelor de comenzi rapide

Selecți **Opțiuni > Comenzi rapide tastatură**. Pentru a edita o comandă rapidă, selecți **Editare**.

Mărirea sau micșorarea paginii Web

Apăsați ***** sau **#**.

Indicație: Pentru a accesa ecranul de start fără a ieși din aplicația Browser sau a închide conexiunea, apăsați tasta de terminare o dată.

Bara de instrumente a browserului

Bara de instrumente a browserului vă permite să selecți funcțiile utilizate în mod frecvent.

Pentru a deschide bara de instrumente, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere într-un loc gol al paginii de Internet.

Pentru a vă deplasa în bara de instrumente, apăsați tasta de derulare către stânga sau dreapta.

Pentru a selecta o funcție, apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vizualiza o descriere a unei funcții a cărei pictogramă este afișată în bara de instrumente, parcurgeți până la pictograma din bara de instrumente.

Navigarea paginilor

Când navigați pe o pagină Web mare, puteți să utilizați **Vedere generală pagină sau Prezentare generală pagină** pentru a vedea pagina dintr-o privire.

Selecți **Meniu > Internet**.

Activare Vedere generală pagină

Selecționați **Opțiuni > Setări > Generale > Vedere generală pagină > Activată**.

Când parcurgeți o pagină Web mare, se deschide Vederea generală a paginii și oferă o prezentare generală a paginii.

Deplasarea în Vedere generală pagină

Parcurgeți spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos. Atunci când găsiți locația căutată, apăsați parcurgere. Vederea generală a paginii dispare și vă lasă în locația selectată.

Găsirea informațiilor pe o pagină Web cu Prezentare generală pagină

- 1 Apăsați **8**. Se deschide o miniatură a paginii Web curente.
- 2 deplasați-vă pe imaginea miniaturală parcurgând în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- 3 Când ați găsit secțiunea dorită, selecționați **OK** pentru a o accesa pe pagina Web.

Fluxuri Web și jurnale Web (blog)

Cu ajutorul fluxurilor Web, puteți urmări cu ușurință noile titluri de știri și blogurile preferate.

Selecționați **Meniu > Internet**.

Fluxurile Web sunt fișiere XML pe pagini Web. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a partaja cele mai recente titluri de știri și bloguri. Este un lucru obișnuit să se găsească fluxuri Web pe paginile Web, blog sau wiki.

Aplicația browser detectează automat dacă o pagină Web conține fluxuri.

Abonarea la un flux Web când fluxul este disponibil pe pagină

Selecționați **Opțiuni > Adăugare flux**.

Actualizarea unui flux Web

În ecranul fluxuri Web, selecționați un flux și **Opțiuni > Opțiuni flux Internet > Actualizare**.

Setarea actualizării automate a tuturor fluxurilor Web

În ecranul fluxuri Web, selecționați **Opțiuni > Editare > Editare**. Această opțiune nu este disponibilă dacă sunt marcate unul sau mai multe fluxuri.

Widgeturi

Widgeturile aduc mai mult conținut pe aparatul Dvs.! Widgeturile sunt aplicații Web mici, care pot fi preluate și care furnizează pe aparat fluxuri multimedia și de știri,

precum și alte informații, cum ar fi informațiile meteo. Widgeturile instalate apar ca aplicații separate în dosarul Aplicații.

Puteți descărca widgeturi de pe Web.

De asemenea, puteți instala widgeturi pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este disponibilă).

Punctul de acces implicit pentru widgeturi este același cu cel din browserul Web. Când sunt active în fundal, unele widgeturi pot actualiza automat informații pe aparat.

Utilizarea widgeturilor poate presupune transmiterea unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații privind tarifele pentru transmisiile de date, contactați furnizorul de servicii.

Căutare conținut

Cu ajutorul căutării prin cuvinte cheie, puteți să găsiți rapid informațiile pe care le căutați pe o pagină Web.

Selecțiați **Meniu > Internet**.

Căutarea de text pe pagina Web curentă

Selecțiați **Opțiuni > Căutare cuvânt**. Pentru a accesa potrivirea precedentă sau pe cea următoare, parcurgeți în sus sau în jos.

Indicație: Pentru a căuta un text pe pagina Web curentă, apăsați tasta **2**.

Marcaje

Puteți să stocați paginile web preferate în Marcaje pentru acces instantaneu.

Selecțiați **Meniu > Internet**.

Accesarea marcajelor

- 1 Dacă aveți ca pagină de pornire o pagină diferită de cea de Marcaje, selecțiați **Opțiuni > Salt la > Marcaje**.
- 2 Selecțiați adresa Web din listă sau din colecția de marcaje din dosarul Pagini vizitate recent.

Memorarea paginii Web curente ca marcaj

În timpul navigării, selecțiați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Memorare ca marcaj**.

Editarea sau ștergerea marcajelor

Selecțiați **Opțiuni > Manager marcaje**.

Expedierea sau adăugarea unui marcaj sau setarea unei pagini web marcate ca pagină de pornire

Selectați **Opțiuni > Opțiuni marcaje**.

Golirea arhivei

Golirea memorie cache vă ajută să vă păstrați datele în siguranță. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în memoria cache de pe aparat. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale pentru care se solicită o parolă, goliți memoria cache după fiecare sesiune de navigare.

Selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Arhivă**.

Întreruperea conexiunii

Terminarea conexiunii și închiderea aplicației Browser

Selectați **Opțiuni > Ieșire**.

Ștergerea fișierelor cookie

Selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Cookies**. Fișierele cookie conțin informații colectate despre paginile Web vizitate de Dvs.

Siguranța conexiunii

Dacă în timpul conexiunii se afișează indicatorul de siguranță () , transmisiile de date între aparat și gateway-ul sau serverul de Internet sunt criptate.

Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (locul unde se află stocate datele) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

CertIFICATELE de siguranță pot fi necesare pentru anumite servicii, cum ar fi cele bancare. Dacă identitatea serverului nu este autentică sau nu aveți certificatul de siguranță corect pe aparat, veți primi o notificare. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.



Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul

„Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Setări Web

Selecțiați **Meniu > Internet și Opțiuni > Setări** și dintre următoarele opțiuni:

Setări generale

Punct de acces — Modificați punctul de acces implicit. Unele puncte de acces (sau toate) pot fi presetate pe aparat de către furnizorul de servicii. Este posibil să nu reușiți să le modificați, creați, editați sau eliminați.

Pagină inițială — Pentru a defini pagina inițială.

Vedere generală pagină — Pentru a activa sau dezactiva vedere generală pagină. Vederea generală a paginii ajută la navigarea pe pagină.

Listă istoric — Dacă selecțiați **Activată**, în timp de navigați, pentru a vizualiza o listă a paginilor pe care le-ați vizitat în timpul sesiunii curente, selecțiați **Înapoi**.

Sufix adresă Internet — Introduceți sufixul unei adrese Web pe care aparatul îl utilizează în mod implicit când introduceți o adresă Web în câmpul Salt la (de exemplu .com sau .org).

Avertizări siguranță — Ascundeți sau afișați notificările de siguranță.

Script Java/ECMA — Activați sau dezactivați utilizarea scripturilor.

Erori script Java/ECMA — Selecțiați dacă doriți să recepționați notificări privind scriptul.

Setări pagină

Încărcare conținut — Selecțiați dacă doriți să încărcați imagini și alte obiecte în timp ce navigați. Dacă selecțiați **Numai text**, pentru a încărca imagini sau obiecte mai târziu în timpul navigării, selecțiați **Opțiuni > Opțiuni afișaj > Încărcare imagini**.

Codificare implicită — În cazul în care caracterele text nu sunt afișate corect, puteți selecta o altă codificare corespunzătoare limbii de pe pagina curentă.

Bloc. ferestre derulante — Permiteți sau blocați deschiderea automată a ferestrelor pop-up în timpul navigării.

Reîncărcare automată — Selecțiați dacă doriți ca paginile Web să fie reîmprospătate automat în timpul navigării.

Mărime font — Definiți dimensiunea fontului utilizat pentru paginile Web.

Setări confid.

Pagini vizitate recent — Pentru a activa sau dezactiva colectarea automată de marcaje. Dacă doriți să memorați adresele paginilor Web vizitate în dosarul **Pagini**

vizitate recent, dar să ascundeți dosarul din ecranul de marcaje, selectați **Dosar neafișat**.

Memorare date formular — Selectați dacă doriți ca parola sau datele pe care le introduceți pe diferite formulare de pe o pagină Web se vor memora și utiliza data viitoare când deschideți pagina respectivă.

Cookies — Activați sau dezactivați primirea și trimiterea modulelor cookie.

Setări fluxuri Internet

Pct. acc. ptr. actual. auto — Selectați punctul de acces dorit pentru actualizare. Această opțiune este disponibilă numai când opțiunea **Actualizări automate** este activă.

Actualizare în roaming — Selectați dacă doriți ca fluxurile Web să fie actualizate automat atunci când utilizați serviciile de roaming.

Navigarea în intranet

Selectați **Meniu > Birou > Intranet**.

Pentru a vă conecta la o rețea Intranet, deschideți aplicația Intranet și selectați **Opțiuni > Conectare**. În cazul în care aveți mai multe destinații Intranet definite în Setări conexiune, selectați **Schimbare destinație** pentru a alege rețeaua Intranet în care doriți să navigați.

Pentru a defini setările conexiunii intranet, selectați **Opțiuni > Setări**.

Magazinul Ovi

Despre Magazinul Ovi

 Cu aplicația Magazin Ovi puteți descărca jocuri, aplicații, videoclipuri, imagini, teme și sunete de apel mobile pe aparat. Unele articole sunt gratuite, altele trebuie plătite cu cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice. Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara Dvs. de rezidență și de furnizorului de servicii de rețea. Magazin Ovi oferă conținut compatibil cu aparatul mobil și care se potrivește cu preferințele și locația Dvs.

Conectarea calculatorului la Web

Puteți utiliza aparatul Dvs. pentru a conecta calculatorul la Internet.

- 1 Conectați cablul de date la conectorii USB din aparat și din calculator.
- 2 Selectați **Conectare PC la rețea**. Software-ul necesar se instalează automat de pe aparat pe PC.
- 3 Acceptați instalarea pe PC. Acceptați și conexiunea, dacă vi se solicită acest lucru. După stabilirea conexiunii la Web, se deschide browserul Web pe PC.

Trebuie să dețineți drepturi de administrator pe PC, iar opțiunea de executare automată trebuie să fie activată pe PC.

În cazul în care utilizați Mac OS, selectați **PC Suite** ca metodă de conectare. Pentru mai multe informații, vizitați www.nokia.com/support.

Deplasarea

Aveți nevoie de instrucțiuni? Căutați un restaurant? Aparatul Dvs. dispune de instrumentele necesare pentru a vă ghida spre locația dorită.

Poziționare (GPS)

Puteți să utilizați aplicații, cum ar fi Date GPS pentru a determina poziția locului în care vă aflați sau pentru a măsura distanțele. Aceste aplicații necesită o conexiune GPS.

Despre GPS

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Coordonatele din GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84. Disponibilitatea coordonatelor poate varia în funcție de regiune.

Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-GPS)

Aparatul acceptă funcția A-GPS (sistemul global asistat de identificare a poziției).

A-GPS funcționează doar dacă este acceptat de rețea.

Assisted GPS (A-GPS) este utilizat pentru a prelua date referitoare la asistență printr-o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete, care oferă asistență la

calcularea coordonatelor locului în care vă aflați când aparatul Dvs. primește semnale de la sateliți.

Când activați funcția A-GPS, aparatul primește prin rețeaua celulară informații utile despre sateliți de la un server de date de asistență. Cu ajutorul datelor asistate, aparatul poate determina mai rapid coordonatele GPS.

Aparatul este preconfigurat pentru a utiliza serviciul Nokia A-GPS în cazul în care nu sunt disponibile setări A-GPS specifice furnizorului. Datele de asistență sunt preluate de la serverul serviciului Nokia A-GPS numai când este necesar.


Pentru a dezactiva serviciul A-GPS, selectați **Meniu > Aplicații > Date GPS și Opțiuni > Setări poziționare > Metode de poziționare > GPS asistat > Opțiuni > Dezactivare**.

Aparatul trebuie să aibă definit un punct de acces la Internet pentru a prelua datele de asistență de la serviciul Nokia A-GPS printr-o conexiune de pachete de date. Punctul de acces pentru A-GPS poate fi definit la setările de poziționare. Pentru acest serviciu nu poate fi utilizat un punct de acces LAN fără fir (WLAN). Poate fi utilizat numai un punct de acces la Internet pentru pachete de date. Aparatul vă solicită să selectați punctul de acces la Internet când funcția GPS este utilizată pentru prima dată.

Indicații pentru crearea unei conexiuni GPS

Verificarea stării semnalelor sateliților

Selectați **Meniu > Aplicații și Date GPS > Opțiuni > Stare satelit**.

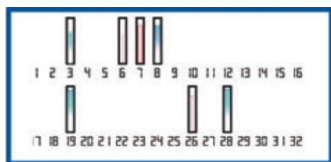

Dacă aparatul Dvs. a identificat sateliți, pentru fiecare satelit va fi afișată o bară pe ecranul cu informații referitoare la sateliți. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul satelitului este mai puternic. Dacă aparatul Dvs. a recepționat date suficiente de la satelit pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, culoarea barei se modifică.

Inițial, aparatul Dvs. trebuie să primească semnale de la cel puțin patru sateliți pentru a putea calcula coordonatele locului în care vă aflați. După ce s-a efectuat calculul inițial, este posibil să se poată continua calculul coordonatelor locului în care vă aflați folosind numai trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă sunt găsiți mai mulți sateliți.

Dacă nu este receptat niciun semnal de la sateliți, încercați următoarele:

- În cazul în care vă aflați într-o încăpere, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun.
- Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis.
- Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile.
- Unele autovehicule au ferestre fumurii (atermice), iar acest lucru poate bloca semnalele sateliților.
- Asigurați-vă că nu acoperiți antena cu mâna.



Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în autovehicul poate să dureze mai mult.

Receptorul GPS este alimentat cu energie de la acumulatorul aparatului. Utilizarea funcției GPS poate descărca acumulatorul mai rapid.

Cereri de poziție

Este posibil ca un serviciu de rețea să solicite coordonatele Dvs. Furnizorii de servicii pot oferi informații despre subiecte locale, cum ar fi condițiile meteo și de trafic, în funcție de locul în care se află aparatul.

Atunci când recepționați o solicitare de poziție, se afișează serviciul care a emis solicitarea. Selectați **Acceptare** pentru a permite expedierea informațiilor de poziție sau **Respingere** pentru a refuza solicitarea.

Repere

Cu Repere, puteți memora coordonatele anumitor locuri memorate pe aparat. Puteți sorta locurile memorate în diferite categorii, cum ar fi firme, și le puteți adăuga informații suplimentare, cum ar fi adresele. Puteți utiliza reperele memorate în aplicații compatibile, cum ar fi Date GPS.

Selectați **Meniu > Aplicații > Repere**.

Coordonatele GPS sunt exprimate utilizând sistemul de coordonate internațional WGS-84.

Selecțai **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reper nou — Creați un reper nou. Pentru a expedia o solicitare de poziție a locului în care vă aflați, selecțai **Poziție curentă**. Pentru a selecta locul de pe o hartă, selecțai **Selectare din hartă**. Pentru a introduce manual coordonatele, selecțai **Introducere manuală**.

Editare — Editați sau adăugați informații la un reper memorat (de exemplu, o adresă).

Adăugare la categorie — Adăugați un reper ca o categorie în Repere. Selecțai fiecare categorie la care doriți să adăugați reperul.

Expediere — Expediați unul sau mai multe repere la un aparat compatibil. Reperele recepționate se memorează în dosarul Căsuță intrare din Mesaje.

Puteți sorta reperele în categorii prestabilite și puteți crea categorii noi. Pentru a edita și crea noi categorii de repere, deschideți fila categorii și selecțai **Opțiuni** > **Editare categorii**.

Date GPS

Selecțai **Meniu** > **Aplicații** > **Date GPS**.

Date GPS furnizează indicații privind traseul până la o anumită destinație, informații privind locul în care vă aflați și deplasarea, cum ar fi distanța aproximativă până la destinație și durata aproximativă a călătoriei.

Coordonatele din GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Pentru a utiliza Date GPS, receptorul GPS al aparatului trebuie să primească inițial informații despre poziție de la cel puțin patru sateliți pentru a calcula poziția. După ce s-a efectuat calculul inițial, este posibil să se poată continua calculul coordonatelor locului în care vă aflați folosind numai trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă sunt găsiți mai mulți sateliți.

Indicații privind traseul

Selecțai **Meniu** > **Aplicații** > **Date GPS și Navigație**.

Porniți aplicația de indicații privind traseul în aer liber. Dacă acestea sunt pornite în interiorul unei clădiri, este posibil ca receptorul GPS să nu primească informațiile necesare de la sateliți.

Indicațiile privind traseul utilizează o busolă rotativă pe ecranul aparatului. O bilă roșie indică direcția de destinație, iar distanța aproximativă până la destinație este afișată în interiorul cercului busolei.

Indicațiile privind traseul sunt concepute pentru a arăta traseul cel mai drept și distanța cea mai scurtă până la destinație, măsurate în linie dreaptă. Obstacolele de pe traseu,

cum ar fi clădiri sau obstacole naturale sunt ignorate. Diferențele de altitudine nu sunt luate în considerare atunci când se calculează distanța. Indicațiile privind traseul sunt active numai atunci când vă deplasați.

Pentru a defini destinația călătoriei, selectați **Opțiuni** > **Setare destinație** și un reper drept destinație sau introduceți coordonatele (latitudine și longitudine) destinației.

Pentru a șterge destinația setată pentru călătorie, selectați **Oprire navigare**.

Preluarea informațiilor privind poziția

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Date GPS și Poziție**.

În ecranul poziție, puteți vizualiza coordonatele locului în care vă aflați. Se afișează estimarea preciziei coordonatelor.

Pentru a memora locul în care vă aflați ca reper, selectați **Opțiuni** > **Memorare poziție**. Reperele sunt locuri memorate cu mai multe informații și pot fi utilizate în alte aplicații compatibile și pot fi transferate între aparate compatibile.

Kilometraj

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Date GPS și Distanță efectivă**.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Pentru a activa sau a dezactiva calculul destinației, selectați **Opțiuni** > **Start sau Stop**. Valorile calculate rămân pe ecran. Utilizați această funcție în exterior pentru a recepționa semnal GPS mai bun.

Pentru a seta distanța călătoriei și vitezele medie și maximă la zero și pentru a începe un nou calcul, selectați **Opțiuni** > **Readucere la zero**. Pentru a seta contorul de călătorie la zero, selectați **Repornire**.

Hărți

Prezentare generală Hărți



Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Hărți**.

Bun venit la aplicația Hărți.

Aplicația Hărți vă afișează locurile din apropiere, vă ajută să vă planificați traseul și vă îndrumă spre destinație.

- Găsiți orașe, străzi și servicii.
- Găsiți destinația cu ajutorul îndrumărilor la fiecare schimbare de direcție.
- Sincronizați locurile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi.
- Căutați prognoze meteo și alte informații locale, dacă sunt disponibile.



Observație: Descărcarea de conținuturi precum hărți, imagini de satelit, fișiere vocale, ghiduri sau informații de trafic, poate implica transmiterea unei mari cantități de date (serviciu de rețea).

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările și să fie furnizate numai în anumite limbi. Este posibil ca serviciile să depindă de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Conținuturi precum imagini de satelit, ghiduri, informații meteo și de trafic și servicii conexe sunt generate de terțe părți, independente de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și incomplete într-o anumită măsură și sunt supuse disponibilității. Nu vă bazați niciodată doar pe conținuturile menționate mai sus și pe serviciile conexe.

Vizualizarea locației pe hartă

Vizualizați locația curentă pe hartă și răsfaiți țări pentru diferite orașe și țări.

Selecționați **Meniu > Aplicații > Hărți și Poz.me**.

● indică poziția curentă, dacă este disponibilă. Dacă poziția nu este disponibilă, ● indică ultima poziție cunoscută.

Dacă este disponibilă doar poziționarea pe bază de ID, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în care v-ați putea afla. În zonele cu densitate mare a populației, precizia estimării crește și cercul de culoare roșie este mai mic în zonele cu densitate mai mică.

Deplasarea pe hartă

Utilizați tasta de parcurgere. În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Vizualizarea locației prezente sau a ultimei locații cunoscute

Apăsăți **0**.


Mărirea sau micșorarea

Apăsați * sau #.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți memorate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi se preiau automat.

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

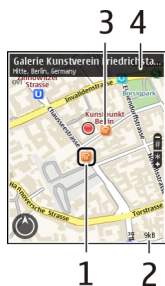

- 1 Locația selectată
- 2 Zonă de indicatoare
- 3 Puncte de interes (de exemplu, o stație de cale ferată sau un muzeu)
- 4 Zona de informații

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri, pentru a identifica mai ușor locul în care vă aflați.

Selecțați **Meniu > Aplicații > Hărți și Poz.meă**.

Apăsați **1** și selecțați una dintre următoarele opțiuni:

Hartă — În ecranul hartă standard, se pot citi cu ușurință detalii cum ar fi numele locațiilor sau numerele autostrăzilor.

Satelit — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

Teren — Vedeți dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

Comutarea între vizualizările 2D și 3D

Apăsați **3**.

Despre metodele de poziționare

Aplicația Hărți afișează locația dvs. pe hartă utilizând GPS, A-GPS, WLAN sau poziționarea pe baza identității celulei.

Sistemul global de poziționare (GPS) este un sistem de navigație pe bază de sateliți utilizat pentru calcularea poziției. GPS asistat (A-GPS) este un serviciu de rețea care vă trimite date GPS, îmbunătățind viteza și precizia poziționării.

Poziționarea prin rețeaua locală fără fir (WLAN) îmbunătățește precizia poziției când nu sunt disponibile semnale GPS, mai ales atunci când sunteți într-o clădire sau între clădiri înalte.

Cu ajutorul poziționării bazate pe identitatea celulei, poziția se determină prin antenele la care aparatul mobil este conectat.

În funcție de metoda de poziționare disponibilă, precizia coordonatelor poate varia: de la câțiva metri până la câțiva kilometri.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, vi se solicită să definiți punctul de acces la Internet utilizat pentru a prelua informații cartografice, utilizarea A-GPS sau conectarea la WLAN.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.



Observație: Este posibil ca utilizarea WLAN să fie restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, utilizarea WLAN este permisă doar în interior. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu autoritățile locale.

Găsirea unei locații

Aplicația Hărți vă ajută să găsiți anumite locații și firme.

Selecția **Meniu** > **Aplicații** > **Hărți și Căutare**.

- 1 Introduceți cuvintele de căutat, cum ar fi strada sau codul poștal. Pentru a șterge câmpul de căutare, selectați **Ștergere**.
- 2 Selectați **Accesare**.
- 3 În lista de potriviri propuse, căutați articolul dorit. Pentru a afișa locația pe hartă, selectați **Hartă**.
Pentru a vizualiza pe hartă alte locații din lista cu rezultatele căutării, parcurgeți în sus sau în jos.

Revenirea la lista de potriviri sugerate

Selecția **Listă**.

Căutarea diferitelor categorii în locuri din apropiere

Selecția **Răsfoire categorii** și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau mijloace de transport.

În cazul în care căutarea nu returnează niciun rezultat, verificați dacă ați ortografiat corect termenii de căutat. Problemele cu conexiunea Internet pot, de asemenea, afecta rezultatele unei căutări online.

Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să obțineți rezultate fără a avea o conexiune Internet activă, dacă aveți hărțile zonei căutate stocate pe aparat.

Vizualizarea detaliilor locației

Vizualizați mai multe informații despre o anumită locație sau despre un anumit loc, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă sunt disponibile.

Selecția **Meniu** > **Aplicații** > **Hărți și Poz.me**.

Vizualizarea detaliilor unui loc

Selecția un loc, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Afișare detalii**.

Memorarea locurilor și a traseelor

Memorați adrese, puncte de interes și trasee pentru a le utiliza mai repede ulterior.

Selecția **Meniu** > **Aplicații** > **Hărți**.

Memorarea unui loc

- 1 Selectați **Poz.me**.
- 2 Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați **Căutare**.
- 3 Apăsați tasta de parcurgere.

4 Selectați **Mem. loc.**

Memorarea unui traseu

- 1 Selectați **Poz.meă**.
- 2 Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați **Căutare**.
- 3 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Adăugare la traseu**.
- 4 Selectați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.
- 5 Selectați **Afișare traseu > Opțiuni > Memorare traseu**.

Vizualizarea locurilor și traseelor memorate

Selectați **Prefer. > Locuri sau Trasee**.

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor

Puteți să accesați rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți și Prefer..**

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

- 1 Selectați **Locuri** și accesați locul.
- 2 Selectați **Afișează pe hartă**.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați **Listă**.

Crearea unei colecții

Selectați **Creare colecție nouă** și introduceți numele colecției.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

- 1 Selectați **Locuri** și accesați locul.
- 2 Selectați **Organizare colecții**.
- 3 Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă.

Dacă trebuie să ștergeți un traseu, accesați serviciul Internet Hărți de la adresa www.ovi.com.

Expedierea locurilor către prieteni

Când doriți să partajați informații despre loc cu prietenii, expediați aceste detalii direct pe aparatele prietenilor.

Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți și Poz.meă**.

Expedierea unui loc către aparatul compatibil al unui prieten

Selecțai o locație pe hartă, apăsați tasta de parcurgere și selecțai **Trimitere**.

Partajare informații locație

Publicați-vă pe Facebook locul în care vă aflați, adăugând un text și o imagine. Prietenii Dvs. de pe Facebook vă pot localiza pe hartă.

Selecțai **Meniu > Aplicații > Hărți și Partaj. poz.**

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați, aveți nevoie de un cont Nokia și de un cont Facebook.

- 1 Conectați-vă la contul Nokia sau, dacă nu aveți, selecțai **Creare cont nou**.
- 2 Conectați-vă la contul Facebook.
- 3 Selecțai locația în care vă aflați.
- 4 Introduceți actualizarea stării.
- 5 Pentru a atașa o imagine conținutului publicat, selecțai **Adăugați o fotografie**.
- 6 Selecțai **Partajați poziția**.

Gestionare cont Facebook

În ecranul principal, selecțai **Opțiuni > Cont > Setări partajare poziție > Facebook**.

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați și pentru a vizualiza locația altor persoane trebuie să fiți conectați la Internet. Aceasta poate să presupună transmisia de volume mari de date și costuri de trafic de date corespunzătoare.

Condițiile de utilizare Facebook sunt valabile dacă vă partajați informațiile despre locație pe Facebook. Familiarizați-vă cu termenii de utilizare și practicile de confidențialitate impuse de Facebook.

Înainte de a partaja locația, evaluați întotdeauna cu atenție persoanele cu care partajați. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați locația cu un grup mare de persoane.

Sincronizarea Preferințelor

Planificați călătoria pe calculator prin site-ul Web Hărți, sincronizați locurile și traseele memorate cu aparatul mobil și accesați planul din deplasări.

Pentru a sincroniza locuri, trasee sau colecții între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi, aveți nevoie de un cont Nokia.

Selecțai **Meniu > Aplicații > Hărți**.

Sincronizarea locurilor și traseelor memorate

Selecțaiți **Prefer.** > **Sincronizare cu Ovi.** Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Puteți să setați aparatul să sincronizeze preferințele automat când deschideți sau închideți aplicația Hărți.

Sincronizarea automată a preferințelor

Selecțaiți **Opțiuni** > **Setări** > **Sincronizare** > **Modificare** > **La pornire și la oprire.**

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza serviciul Internet Hărți Ovi, accesați www.ovi.com.

Obținerea îndrumării vocale

Îndrumările vocale, dacă sunt disponibile în limba dvs., vă ajută să găsiți destinația și să vă bucurați de călătorie.

Selecțaiți **Meniu** > **Aplicații** > **Hărți și Cu maș.** sau **Mers.**

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selecțaiți limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selecțaiți o limbă care conține și numele străzilor, acestea se vor pronunța cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă pentru limba dvs.

Schimbarea limbii și a vocii de îndrumare vocală

În ecranul principal, selecțaiți **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Îndrumări pentru mersul cu mașina** sau **Îndrum. mers pe jos** și opțiunea corespunzătoare.

Dezactivarea îndrumărilor vocale

În ecranul principal, selecțaiți **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Îndrumări pentru mersul cu mașina** sau **Îndrum. mers pe jos** și **Niciuna.**

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selecțaiți **Opțiuni** > **Repetare.**

Reglarea volumului îndrumării vocale în navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selecțaiți **Opțiuni** > **Volum.**

Deplasarea către destinație

Când călătoriți cu mașina și aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă ajută să ajungeți la destinație.

Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți și Cu maș..**

Deplasarea către destinație

Selectați **Stab. destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă

Selectați **Aasă, cu maș..**

Când selectați **Aasă, cu maș.** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Locație domiciliu > Modificare > Redefinire**.
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare.


Indicație: Pentru a vă deplasa fără o destinație setată, selectați **Hartă**. Locația este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Modificarea ecranelor în timpul navigării

Apăsați tasta de parcurgere și selectați **Vizualizare 2D, Vizualizare 3D, Perspectivă săgeată** sau **Prezentare traseu**.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Ecranul de navigare

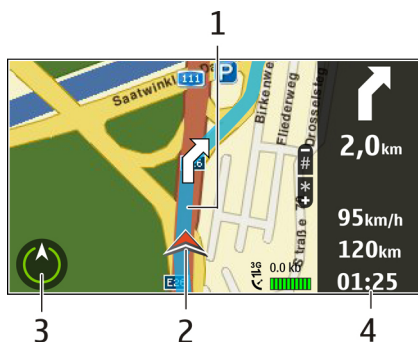

- 1 Traseu
- 2 Poziția și direcția Dvs.
- 3 Busolă
- 4 Bara de informații (viteză, distanță, timp)

Obținerea informațiilor din trafic și despre siguranță

Îmbunătățiți-vă experiența din trafic cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, asistență la schimbarea benzilor și avertismente legate de limita de viteză, dacă sunt disponibile în țara și regiunea dvs.

Selecționați **Meniu > Aplicații > Hărți și Cu maș..**

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă

În timpul navigării cu mașina, selecționați **Opțiuni > Info trafic**. Evenimentele se afișează ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic

Selecționați **Opțiuni > Info trafic > Actualizare info trafic**.

Când planificați un traseu, puteți să setați aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele sau lucrările.

Evitarea evenimentelor din trafic

În ecranul principal, selecționați **Opțiuni > Setări > Navigație > Mod. tr. din cauza traf..**



Avertizare:

Locația radarelor/camelor de siguranță poate fi indicată pe ruta Dvs. în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a radarelor/camelor de siguranță. Nokia nu este responsabilă pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a radarelor/camelor de siguranță.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă îndrumă prin piețe, parcuri, zone pietonale și centre comerciale.

Selecționați **Meniu > Aplicații > Hărți și Mers.**

Deplasarea pe jos către destinație

Selecționați **Stab. destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către casă

Selecționați **Acasă, pe jos.**

Când selecționați **Aasă, cu maș.** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selecționați **Opțiuni > Setări > Navigare > Locație domiciliu > Modificare > Redefinire.**
- 2 Selecționați opțiunea corespunzătoare.

Indicație: Pentru a vă deplasa pe jos fără o destinație setată, selecționați **Hartă Locația** este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a pleca la drum.

Selecționați **Meniu > Aplicații > Hărți și Poz.meă.**

Crearea unui traseu

- 1 Accesați punctul de pornire.
- 2 Apăsăți tasta de parcurgere și selecționați **Adăugare la traseu.**
- 3 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selecționați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

- 1 Accesarea unui punct de pe traseu
- 2 Apăsați tasta de parcurgere și selectați **Mutare**.
- 3 Accesați locul în care doriți să mutați punctul de pe traseu și selectați **OK**.

Editarea locației unui punct de pe traseu

Accesați punctul de pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Editare** și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea unui traseu pe hartă

Selectați **Afișare traseu**.

Navigarea către destinație

Selectați **Afișare traseu > Opțiuni > Pornire sau Pornire pe jos**.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul se afișează pe hartă.

- 1 În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila **Setări**. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Puncte traseu sau Listă puncte pe traseu**.
- 2 Setati mijlocul de transport la valoarea **Cu mașina** sau **Pe jos**. Dacă selectați **Pe jos**, străzile cu sens unic sunt considerate străzi normale și trotuarele și traseele prin parc sau prin centre comerciale, de exemplu, se pot utiliza.
- 3 Selectați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare

Deschideți fila **Setări** și selectați **Pe jos > Traseu preferat > Străzi sau Linie dreaptă**. **Linie dreaptă** este utilă pe terenuri off-road, deoarece indică direcția de mers.

Utilizarea traseului mai rapid sau a celui mai scurt

Deschideți fila **Setări** și selectați **Cu mașina > Selectarea traseului > Traseu mai rapid sau Cel mai scurt traseu**.

Utilizarea traseului optimizat

Deschideți fila **Setări** și selectați **Cu mașina > Selectarea traseului > Optimizat**. Traseul optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt cu cele ale traseului cel mai rapid.

De asemenea, aveți posibilitatea să evitați de exemplu, autostrăzile, drumurile cu plată sau feriboturile.

Utilizați busola

Dacă busola este activată, săgeata busolei și harta se vor roti automat în direcția în care este îndreptată partea superioară a aparatului.

Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți și Poz.meă**.

Activare busolă

Apăsați **5**.

Dezactivare busolă

Apăsați din nou **5**. Harta este orientată înspre nord.

Busola este activată atunci când apare un contur verde. Dacă busola trebuie calibrată, conturul busolei este roșu sau galben.

Calibrarea busolei

Rotiți aparatul în jurul tuturor axelor într-o mișcare continuă până când conturul busolei își schimbă culoarea în verde.



Instrumente de birou Nokia

Instrumentele de birou Nokia sprijină activitățile de serviciu mobile și permit comunicarea eficientă cu echipele de lucru.

Note avansate

Selectați **Meniu > Birou > Note avans..**

Notele avansate vă permit să creați, să editați și să vizualizați diferite tipuri de note, de exemplu, notițe de la întâlniri, note referitoare la hobby-uri sau liste de cumpărături. Puteți să inserați imagini, videoclipuri și sunete în note. Puteți să creați legături între note și alte aplicații, cum ar fi aplicația Contacte și să trimiteți notele altor persoane.

Crearea și editarea notelor

Selecțați **Meniu > Birou > Note avans..**

Pentru a crea o notă, începeți să scrieți.

Pentru a edita o notă, selecțați nota și **Opțiuni > Opțiuni editare**.

Pentru a adăuga efecte de aldin, cursiv sau de subliniere la text sau pentru a schimba culoarea fontului, apăsați și mențineți apăsată tasta # și parcurgeți pentru a selecta textul. Selecțați apoi **Opțiuni > Text**.

Selecțați **Opțiuni** și una dintre următoarele opțiuni:

Inserare — Pentru a insera imagini, clipuri audio și videoclipuri, cărți de vizită, marcaje Web și fișiere.

Inserare articol nou — Pentru a adăuga noi articole la note. Puteți să înregistrați clipuri audio și videoclipuri și puteți să faceți fotografii.

Expediere — Pentru a expedia nota.

Asociere notă la apel — Selecțați **Adăugare contacte** pentru a asocia o legătură la un apel. Nota se afișează atunci când efectuați un apel sau când primiți un apel de la un contact.

Setări note active

Selecțați **Meniu > Birou > Note avans. și Opțiuni > Setări**.

Selectarea locației în care se memorează notele

Selecțați **Memorie în uz** și memoria dorită.

Modificarea aspectului notelor active

Selecțați **Schimbare ecran > Grilă sau Listă**.

Afișarea unei note în timpul apelurilor telefonice

Selecțați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Da**.

Indicație: Dacă, temporar, nu doriți să vizualizați notele în timpul apelurilor telefonice, selecțați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Nu**. În acest fel nu este necesar să eliminați legăturile dintre note și fișele de contact.

Calculator

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Calculator**.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a efectua o operație matematică, introduceți primul număr al operației. Selectați o funcție, cum ar fi adunarea sau scăderea din lista de funcții. Introduceți cel de-al doilea număr al operației matematice și selectați **=**. Calculatorul efectuează operațiile în ordinea în care acestea sunt introduse. Rezultatul operației matematice rămâne în câmpul de editare și poate fi utilizat drept primul număr al unei noi operații.

Aparatul memorează rezultatele ultimului calcul din memorie. Părăsirea aplicației calculator sau oprirea aparatului nu au ca efect ștergerea datelor din memorie. Pentru ca la următoarea accesare a aplicației Calculator să se reapeleze ultimul rezultat memorat, selectați **Opțiuni** > **Ultimul rezultat**.

Pentru a memora numere sau rezultate ale unui calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Memorare**.

Pentru a prelua rezultatele unui calcul din memorie și a le utiliza într-un calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Extragere**.

Manager fișiere

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Despre Manager fișiere

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Cu Manager fișiere puteți parcurge, gestiona și deschide fișiere.

Opțiunile disponibile pot varia.

Pentru a face mapări de unități de disc sau a defini setările pentru o unitate la distanță conectată la aparat, selectați **Opțiuni** > **Unități disc la distanță**.

Găsirea și organizarea fișierelor

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Pentru a găsi un fișier, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Selectați locul în care veți căuta și introduceți un termen de căutare care se potrivește cu numele fișierului.

Pentru a muta sau a copia fișiere și dosare sau pentru a crea noi dosare, selectați **Opțiuni > Organizare**.

Comandă rapidă: Pentru a efectua acțiuni asupra mai multor articole simultan, marcați articolele. Pentru a marca sau a anula marcajul articolelor, apăsați #.

Gestionarea unei cartele de memorie

Selectați **Meniu > Birou > Mngr. fișiere**.

Aceste opțiuni sunt disponibile doar dacă se introduce în aparat o cartelă de memorie compatibilă.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Opțiuni cartelă memor. — Redenumiți sau formatați cartela de memorie.

Parolă cartelă memor. — Protejați prin parolă cartela de memorie.

Deblocare cart. memorie — Deblocați o cartelă de memorie.

Crearea copiilor de siguranță după fișiere pe o cartelă de memorie

Selectați **Meniu > Birou > Mngr. fișiere**.

Pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor pe o cartelă de memorie, selectați tipurile de fișiere după care doriți să creați copii de siguranță, apoi **Opțiuni > Copie sig. mem. telefon**. Asigurați-vă că memoria liberă de pe cartelă este suficientă pentru fișierele pe care le-ați ales pentru a crea copii de siguranță.

Quickoffice

Citirea documentelor Microsoft Word, Excel și PowerPoint

Puteți vizualiza documente Microsoft Office, cum ar fi documentele Word, foile de lucru Excel sau prezentările PowerPoint.

Selectați **Meniu > Birou > Quickoffice**.

Deschiderea unui fișier

Selectați **Răsfoire fișiere** și memoria în care este stocat fișierul, navigați până la folderul corespunzător, apoi selectați fișierul.

Sortarea fișierelor

Selectați **Opțiuni > Sortare după**.

Nu toate funcțiile sau formatele sunt acceptate.

Convertor

Selecți Meniu > Birou > Conversie.

Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori la rotunjire.

Conversia unităților de măsură

Selecți Meniu > Birou > Conversie.

- 1 Mergeți la câmpul de tip și selecți **Opțiuni** > **Tip conversie** pentru a deschide lista unităților de măsură. Selecți tipul unității de măsură de utilizat (altul decât moneda) și **OK**.
- 2 Mergeți la primul câmp de unitate și selecți **Opțiuni** > **Selectare unitate**. Selecți unitatea din care se face conversia și **OK**. Mergeți la următorul câmp de unitate și selecți unitatea în care se face conversia.
- 3 Mergeți la primul câmp de cantitate și introduceți valoarea de convertit. Celălalt câmp de cantitate se schimbă automat pentru a afișa valoarea convertită.

Setarea valutei de bază și a cursului valutar

Selecți Meniu > Birou > Conversie.

Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate cursurile definite anterior sunt șterse.

Înainte de a efectua conversii valutare, trebuie să alegeți o valută de bază și să adăugați cursuri valutare. Cursul pentru valuta de bază este întotdeauna 1. Valuta de bază determină cursul de conversie pentru celelalte valute.

- 1 Pentru a seta cursul de schimb pentru monedă, derulați până la câmpul de tip și selecți **Opțiuni** > **Cursuri de schimb**.
- 2 Alegeți tipul de valută și introduceți cursul valutar pe care doriți să-l setați pentru fiecare monedă.
- 3 Pentru a schimba valuta de bază, alegeți valuta și selecți **Opțiuni** > **Setare ca valută princip..**
- 4 Selecți **Realizat** > **Da** pentru a memora modificările.

După ce ați introdus toate cursurile de schimb necesare, puteți efectua conversii valutare.

Manager Zip

Selecți Meniu > Birou > Zip.

Cu aplicația Manager zip puteți crea noi fișiere arhivă pentru a stoca fișiere comprimate în format ZIP; adăuga unul sau mai multe fișiere sau directoare comprimate la o arhivă;

seta, șterge sau modifica parolele arhivelor protejate și modifica setări, cum ar fi nivelul de compresie și codificarea numelor fișierelor.

Fișierele arhivă se pot memora în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie.

Aplicația PDF reader

Selecțați **Meniu > Birou > Adobe PDF**.

Cu aplicația Cititor PDF puteți citi documente PDF pe ecranul aparatului, puteți căuta un text în documente, puteți modifica setări, cum ar fi nivelul de mărire sau micșorare și modul de vizualizare a paginilor și puteți expedia fișiere PDF prin e-mail.

Tipărire

Puteți să imprimați documente, cum ar fi fișiere, mesaje, imagini sau pagini Web de pe aparat. Este posibil să nu puteți tipări toate tipurile de documente.

Imprimarea fișierelor

Imprimarea fișierelor

Selecțați **Meniu > Panou. com. > Imprim..**

Înainte de imprimare asigurați-vă că toate configurările necesare pentru conectarea aparatului la imprimantă au fost realizate.

Selecțați **Opțiuni > Opțiuni de imprimare** și din următoarele opțiuni:

Imprimare — Imprimați un document. Pentru a imprima un document, selecțați

Imprimare în fișier și stabiliți locația fișierului.

Configurare pagină — Puteți modifica dimensiunile și orientarea documentului, defini limitele și introduce un antet sau o zonă de subsol. Lungimea maximă a antetului și a zonei de subsol este de 128 de caractere.

Previzualizare — Previzualizați documentul înainte de tipărire.

Opțiuni de tipărire

Deschideți un document, cum ar fi un fișier sau mesaj și selecțați **Opțiuni > Opțiuni de imprimare > Imprimare**.

Definiți următoarele opțiuni:

Imprimantă — Selecțați o imprimantă disponibilă din listă.

Imprimare — Selecțați **Toate paginile**, **Paginile pare** sau **Paginile impare** ca domeniu de tipărire.

Interval de imprimare — Selecțați **Toate pag. din int.**, **Pagina actuală** sau **Paginile definite** ca domeniu pentru pagini.

Număr exemplare — Selecțați numărul de copii de tipărit.

Imprimare în fișier — Selectați tipărirea într-un fișier și stabiliți locația fișierului.

Opțiunile disponibile pot varia.

Setările imprimantei

Selectați **Meniu > Panou. com. > Imprim..**

Pentru a adăuga o imprimantă nouă, selectați **Opțiuni > Adăugare.**

Definiți următorii parametri:

Imprimantă — Introduceți un nume pentru imprimantă.

Driver — Selectați un driver pentru imprimantă.

Purtător — Selectați un purtător pentru imprimantă.

Punct de acces — Selectați punctul de acces.

Port — Selectați portul.

Gazdă — Definiți gazda.

Utilizator — Introduceți utilizatorul.

Coadă de așteptare — Introduceți bucla de așteptare pentru tipărire.

Orientare — Selectați orientarea.

Mărime hârtie — Selectați dimensiunea colii de hârtie.

Tip hârtie — Selectați tipul de suport.

Mod culoare — Selectați modul de culori.

Model imprimantă — Selectați modelul de imprimantă.

Opțiunile disponibile pot varia.

Imprimare imagini

Puteți să imprimați imagini de pe aparat utilizând o imprimantă compatibilă PictBridge. Puteți să imprimați numai imagini cu formatul de fișier JPEG.

Pentru a imprima imagini din Fotografii, de pe aparatul foto-video sau din vizualizatorul de imagini, marcați imaginile și selectați **Opțiuni > Tipărire.**

Conectarea la o imprimantă

Conectați aparatul la o imprimantă compatibilă prin intermediul unui cablu de date compatibile și selectați **Transfer imagine** ca mod de conectare USB.

Pentru ca aparatul să solicite scopul conectării la fiecare conectare a cablului, selectați **Meniu > Panou. com. și Conectare > USB > Solicitare conectare > Da.**

Previzualizarea imprimării

După ce selectați imprimanta, imaginile selectate se afișează utilizând aspectele predefinite.

Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, parcurgeți în sus sau în jos pentru a afișa paginile suplimentare.

Ecranul Imprimare imagini

După ce selectați imaginile de imprimat și imprimanta, definiți setările imprimantei.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Configurație — Selectați aspectul imaginilor.

Mărime pagină — Selectați dimensiunea hârtiei.

Calitate tipărire — Selectați calitatea imprimării.

Ceas

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Ceas**.

În aplicația Ceas, puteți vizualiza ora locală și informații privind fusul orar, puteți seta și edita alarme sau modifica setările de dată și oră.

Ceas cu alarmă

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Ceas**.

Pentru a vizualiza alarmele active și inactive, deschideți fila alarme. Pentru a seta o nouă alarmă, selectați **Opțiuni** > **Alarmă nouă**. Definiți repetiția, dacă este necesar. Când o alarmă este activă, se afișează .

Pentru a dezactiva alarma care sună, selectați **Stop**. Pentru a opri alarma pentru o anumită perioadă de timp, selectați **Amânare**.

Dacă aparatul este oprit la ora la care trebuie să sune alarma, aparatul pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă.

Indicație: Pentru a defini perioada de timp după care alarma sună din nou atunci când este amânată, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Durată amânare alarmă**.

Pentru a anula alarma, selectați **Opțiuni** > **Ștergere alarmă**.

Pentru a modifica ora și data și setările tipului de ceas, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a actualiza automat ora, data și fusul orar pe aparat (serviciu de rețea), în setări, selectați **Opțiuni > Setări > Actualizare automată oră > Activată**.

Ceas universal

Selectați **Meniu > Aplicații > Ceas**.

Pentru a vizualiza ora din locuri diferite, deschideți fila ceas universal. Pentru a adăuga locații în listă, selectați **Opțiuni > Adăugare locație..** Puteți adăuga maximum 15 locații la listă.

Pentru a seta locația curentă, parcurgeți până la o locație și selectați **Opțiuni > Setare ca locație curentă**. Locația se afișează în ecranul principal al ceasului, iar ora aparatului se schimbă în funcție de locația selectată. Verificați dacă ora este corectă și dacă se potrivește fusului orar corespunzător.

Setările pentru ceas

Selectați **Opțiuni > Setări**.

Pentru a modifica ora sau data, selectați **Ora sau Data**.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranul inițial, selectați **Tip ceas > Analogic sau Digital**.

Pentru a permite rețelei de telefonie mobilă să actualizeze în aparatul Dvs. informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea), selectați **Actualizare automată oră > Activată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunet alarmă ceas**.

Dicționar

Puteți să traduceți cuvinte dintr-o limbă în alta. Nu toate limbile sunt acceptate.

Căutarea unui cuvânt de tradus

- 1 Selectați **Meniu > Birou > Dicționar**.
- 2 Introduceți textul în câmpul de căutare. Pe măsură ce introduceți textul, sunt afișate sugestii pentru cuvintele de tradus.
- 3 Selectați cuvântul din listă.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Ascultare — Ascultați cuvântul selectat.

Vizitate — Găsiți cuvintele traduse anterior în cursul sesiunii curente.

Limbi — Schimbați limba sursă sau destinație, preluați limbi de pe Internet sau eliminați o limbă din dicționar. Nu puteți șterge limba engleză din dicționar. Puteți instala încă două limbi, în afară de engleză.

Vorbire — Editați setările pentru caracteristicile vorbirii. Puteți regla viteza și volumul vocii.

Note

Selecțați **Meniu > Birou > Note**.

Puteți crea și expedia note la alte aparate compatibile și memora în Note fișierele text (format de fișier TXT) recepționate.

Pentru a scrie o notă, începeți să introduceți textul. Editorul de note se deschide automat.

Pentru a deschide o notă, selecțați **Deschidere**.

Pentru a expedia o notă la alte aparate compatibile, selecțați **Opțiuni > Expediere**.

Pentru a sincroniza sau a defini setările de sincronizare pentru o notă, selecțați **Opțiuni > Sincronizare**. Selecțați **Start** pentru a inițializa sincronizarea sau **Setări** pentru a defini setările de sincronizare pentru notă.

Media

Aparatul Dvs. conține o gamă largă de aplicații media, care pot fi utilizate atât în scopuri de serviciu, cât și în timpul liber.

Camera foto-video

Activarea camerei foto-video

Pentru a activa camera foto-video, selecțați **Meniu > Media > Foto-video**.

Indicație: De asemenea, puteți activa camera foto-video prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei de captare până când aplicația Cameră foto-video se deschide.

Focalizare integrală

Camera foto-video a aparatului Dvs. dispune de funcția Focalizare integrală. Focalizarea integrală vă permite să realizați fotografii în care atât obiectele din prim plan, cât și cele din fundal sunt focalizate.

Realizarea unei fotografii

Selecționați **Meniu > Media > Foto-video** sau apăsați tasta de captare pentru a activa camera foto-video.

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție la înregistrarea imaginii de 2048x1536 pixeli. Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Pentru a capta o imagine, utilizați ecranul ca vizor, și apăsați tasta de captare. Aparatul memorează imaginea în Galerie.

Pentru a apropia sau a depărta imaginea înainte de captare, utilizați tastele zoom.

Bara de instrumente vă oferă comenzi rapide către diferite articole și setări înainte și după captarea unei imagini sau înregistrarea unui video clip. Derulați până la un articol de pe bara de instrumente și apăsați tasta de parcurgere.



Comutați în modul imagine.



Comutați în modul video.



Selecționați scena.



Activați sau dezactivați reflectorul video (numai în modul video)



Selecționați modul bliț (numai pentru fotografii).



Activați temporizatorul automat (numai pentru fotografii).



Selecționați modul secvențial (numai pentru fotografii).



Selecționați o nuanță.



Ajustați balansul de alb.



Setați compensarea expunerii (numai pentru fotografii).

Opțiunile disponibile variază în funcție de modul de captare și de ecranul în care vă aflați. Setările revin la valorile implicite după închiderea camerei foto-video.

Pentru a personaliza bara de instrumente a camerei foto-video, comutați pe modul imagine și selecționați **Opțiuni > Personalizare bară instr..**

Pentru a vizualiza bara de instrumente înainte și după captarea unei imagini sau înregistrarea unui video clip, selecționați **Opțiuni > Afișare bară de instr..**

Pentru a vizualiza bara de instrumente numai când aveți nevoie de aceasta, selecționați **Opțiuni > Ascund. bară instrum..**

Scene

Selecționați **Meniu > Media > Foto-video**.

O scenă vă permite să identificați culoarea și setările de iluminare adecvate pentru mediul curent. Setările pentru fiecare scenă au fost configurate în funcție de un anumit stil sau mediu.

Pentru a modifica scena, selectați **Moduri scenă** din bara de instrumente.

Pentru a crea propria scenă, parcurgeți până la Definit de utilizator și selectați **Opțiuni > Modificare**.

Pentru a copia setările pentru o altă scenă, selectați **Pe baza modului scenă** și scena dorită.

Pentru a activa propria scenă, selectați **Def. de utiliz.** > **Selectare**.

Efectuarea de fotografii în secvențe rapide

Selectați **Meniu > Media > Foto-video**.

Pentru a capta mai multe imagini succesive, dacă dispuneți de un spațiu de memorie suficient, selectați **Mod secvență** din bara de instrumente și apăsați tasta de captură.

Imaginile captate sunt afișate într-un tabel pe ecran. Pentru a vedea o imagine, selectați-o și apăsați tasta de derulare. Dacă ați utilizat un interval de timp, pe ecran se va afișa numai ultima imagine, celelalte imagini fiind disponibile în Galerie.

Pentru a expedia imaginea, selectați **Opțiuni > Expediere**.

Pentru a expedia imaginea către un apelant în timpul unui apel în curs, selectați **Opțiuni > Trimitere la apelant**.

Pentru a dezactiva modul secvențial, selectați **Mod secvență > Cadru cu cadru** în bara de instrumente.

Vizualizarea fotografiei realizate

Selectați **Meniu > Media > Foto-video**.

Fotografia realizată de Dvs. este memorată automat în Galerie. Dacă nu doriți să păstrați fotografia realizată, selectați **Ștergere** din bara de instrumente.

Selectați dintre următoarele articole de pe bara de instrumente:

Trimitere — Expediați imaginea către aparate compatibile.

Trimitere la apelant — Pentru a expedia imaginea către apelant în timpul unui apel în curs.

Publicare în — Pentru a expedia imaginea către un album compatibil online (serviciu de rețea).

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, selectați **Opțiuni** > **Setare ca imag. fundal**.

Pentru a adăuga imaginea la un contact, selectați **Opțiuni** > **Alocare la contact**.

Înregistrarea de video clipuri

Selectați **Meniu** > **Media** > **Foto-video**.

- 1 În cazul în care camera foto-video este în modul de fotografiere, selectați modul video din bara de instrumente.
- 2 Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta de fotografiere.
- 3 Pentru a pune înregistrarea video pe pauză, selectați **Pauză**. Selectați **Continuare** pentru a relua înregistrarea.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, selectați **Stop**. Video clipul este memorat automat în Galerie. Durata maximă a video clipului depinde de spațiul de memorie disponibil.

Redarea unui video clip

Selectați **Meniu** > **Media** > **Foto-video**.

Pentru a reda un video clip înregistrat, selectați **Redare** din bara de instrumente.

Selectați dintre următoarele articole de pe bara de instrumente:

Trimitere — Pentru a expedia video clipul către alte aparate compatibile.

Trimitere la apelant — Pentru a expedia video clipul către apelant în timpul unui apel în curs.

Publicare în — Pentru a expedia video clipul către un album online (serviciu de rețea).

Ștergere — Pentru a șterge video clipul.

Pentru a introduce un nume nou pentru video clip, selectați **Opțiuni** > **Redenumire videoclip**.

Setări pentru fotografii

Selectați **Meniu** > **Media** > **Foto-video**.

Pentru a modifica setările imaginilor statice, selectați **Opțiuni** > **Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Calitate imagine — Pentru a seta calitatea imaginii. Cu cât calitatea imaginii este mai ridicată, cu atât imaginea va consuma mai multă memorie.

Afișare informații GPS — Pentru a adăuga detalii referitoare la locația în care a fost captată imaginea, dacă acestea sunt disponibile, selectați **Activată**.

Adăugare la album — Pentru a defini albumul în care va fi memorată imaginea.

Afișare imagine captată — Pentru a vedea fotografia după realizarea acesteia, selectați **Da**. Pentru a continua imediat captarea de imagini, selectați **Dezactivare**.

Nume implicit imagine — Pentru a defini numele implicit al imaginilor captate.

Zoom digital extins — Opțiunea **Activat (continuu)** permite creșterea lină și continuă a factorului de apropiere de la zoom digital la zoom digital extins. Opțiunea **Dezactivat** permite un factor limitat de apropiere pentru a menține rezoluția imaginii.

Sunet fotografiere — Pentru a seta tonul redat în momentul captării unei imagini.

Memorie în uz — Alegeți locația de memorare a imaginilor.

Restab. set. foto-video — Pentru a readuce setările camerei foto-video la valorile implicite.

Setări video

Selectați **Meniu > Media > Foto-video**.

Pentru a modifica setările modului video, selectați **Opțiuni > Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Calitate video — Pentru a seta calitatea video clipului. Selectați **Partajare**, dacă doriți să expediați video clipul printr-un mesaj multimedia. Clipul este înregistrat la rezoluție OCIF, în format de fișier 3GPP, și dimensiunea este limitată la 300 kB (aprox. 20 de secunde). Este posibil să nu puteți expedia video clipuri memorate în format de fișier MPEG-4 într-un mesaj multimedia.

Afișare informații GPS — Pentru a adăuga detalii referitoare la locul în care ați înregistrat video clipul, dacă acestea sunt disponibile, selectați **Activată**.

Înregistrare audio — Selectați **Dezactivare sonor** dacă nu doriți să înregistrați sunete.

Adăugare la album — Pentru a defini albumul în care va fi memorat video clipul înregistrat.

Afișare video captat — Pentru a vizualiza primul cadru al video clipului înregistrat după oprirea înregistrării. Pentru a vizualiza integral video clipul, selectați **Redare** din bara de instrumente.

Nume implicit video — Pentru a defini denumirea implicită pentru video clipurile înregistrate.

Memorie în uz — Pentru a alege locația de memorare a video clipurilor.

Restab. set. foto-video — Pentru a readuce setările camerei foto-video la valorile implicite.

Galerie**Despre Galerie**

Selecți Meniu > Media > Galerie.

Galeria este o locație destinată stocării imaginilor Dvs., clipurilor video sau audio, melodiilor, și legăturilor de streaming.

Ecranul principal

Selecți Meniu > Media > Galerie.

Selecți dintre următoarele opțiuni:

Imagini  — Vizualizați imagini și video clipuri în Fotografii.

Video clipuri  — Vizualizați video clipuri în Centru video.

Melodii  — Deschideți Music player.

Clipuri audio  — Ascultați clipuri audio.

Leg. streaming  — Vizualizați și deschideți legături de streaming.

Prezentări  — Vizualizați prezentări.

Aveți posibilitatea să parcurgeți și să deschideți dosare și să copiați și să mutați articole în dosare. De asemenea, puteți să creați albume și să copiați și să adăugați articole în albume.

Fișierele stocate pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Pentru a deschide un fișier, selecți fișierul din lista respectivă. Video clipurile și legăturile de streaming sunt deschise și sunt redare în Centru video, iar muzica și clipurile audio în Music player.

Pentru a copia sau a muta fișiere într-o altă locație de memorie, selecți un fișier, **Opțiuni > Mutare și copiere** și opțiunea adecvată.

Clipuri audio

Selecți Meniu > Media > Galerie și Clipuri audio.

Acest dosar conține toate clipurile audio pe care le-ați descărcat de pe Internet. Clipurile audio create cu ajutorul aplicației Recorder cu MMS optimizate sau cu setări de calitate standard sunt, de asemenea, memorate în acest dosar, dar clipurile audio create cu setări de înaltă calitate sunt memorate în aplicația Music player.

Pentru a asculta un fișier audio, selectați fișierul din lista respectivă.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați tasta de derulare stânga sau dreapta.

Pentru a descărca sunete, selectați **Descărc. sunete**.

Legături de streaming

Selectați **Meniu > Media > Galerie și Leg. streaming**.

Pentru a deschide o legătură de streaming, selectați legătura din lista respectivă.

Pentru a adăuga o nouă legătură de streaming, selectați **Opțiuni > Legătură nouă**.

Prezentări

Selectați **Meniu > Media > Galerie**.

Cu ajutorul prezentărilor, puteți vizualiza grafice vectoriale scalabile (SVG) și fișiere de tip flash (SWF), cum ar fi desenele animate sau hărțile. Imaginile SVG își mențin aspectul atunci când sunt tipărite sau vizionate pe ecrane de dimensiuni și rezoluții diferite.

Pentru a vizualiza fișiere, selectați **Prezentări**. Alegeți o imagine și selectați **Opțiuni > Redare**. Pentru a întrerupe redarea, selectați **Opțiuni > Pauză**.

Pentru a apropia imaginea, apăsați **5**. Pentru a depărta imaginea, apăsați **0**.

Pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar, apăsați **1** sau respectiv **3**. Pentru a roti imaginea cu 45 de grade, apăsați **7** sau **9**.

Pentru a comuta între modurile ecran complet și ecran normal, apăsați *****.

Fotografii

Despre Fotografii

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini** și dintre următoarele:

Captate — Vizualizați toate imaginile și videoclipurile înregistrate.

Luni — Vizualizați imaginile și videoclipurile organizate după luna înregistrării.

Albume — Vizualizați albumele implicite și pe cele pe care le-ați creat.

Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele pe care le-ați creat pentru fiecare articol.

Preluări — Vizualizați articolele și videoclipurile preluate de pe Web sau recepționate ca mesaje multimedia sau e-mail.

Toate — Vizualizați toate articolele.

Part. online — Publicați imaginile sau videoclipurile pe Web.

Fișierele stocate pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Pentru a copia sau a muta fișierele într-o altă locație de memorie, selectați un fișier, **Opțiuni** > **Mutare și copiere**, apoi selectați din opțiunile disponibile.


Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Selectați **Meniu** > **Media** > **Galerie** > **Imagini** și alegeți dintre următoarele opțiuni:

Toate — Vizualizați toate imaginile și videoclipurile.

Captate — Vizualizați fotografiile făcute și videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video al aparatului Dvs.

Preluări — Vizualizați video clipurile descărcate.

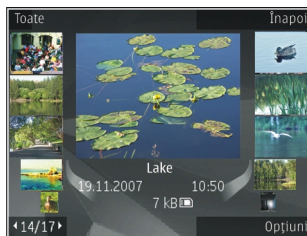

Puteți primi imagini și video clipuri și de la un aparat compatibil. Pentru a putea vizualiza imaginea sau video clipul primite în Fotografii, trebuie ca mai întâi să le salvați.

Imaginile și videoclipurile sunt aranjate într-o buclă, în ordinea datelor și orelor. Se afișează numărul de fișiere. Pentru a parcurge fișierele unul câte unul, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru a parcurge grupuri de fișiere, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a deschide un fișier, selectați fișierul. Când se deschide o imagine, utilizați tastele de apropiere și de depărtare pentru a o apropia. Setarea opțiunii de apropiere/depărtare nu este memorată definitiv.

Pentru a edita o imagine sau un video clip, selectați **Opțiuni > Editare**.

Pentru a vizualiza locul în care a fost realizată o imagine marcată cu , selectați **Opțiuni > Afișare pe hartă**.

Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă, selectați **Opțiuni > La imprim. sau chioșc**.

Pentru a muta imagini într-un album în vederea tipăririi ulterioare, selectați **Opțiuni > Adăugare la album > Imprim. ulter..**

Vizualizare și editare detalii fișier

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini**. Alegeți un articol.

Pentru a vizualiza și edita proprietățile unei imagini sau ale unui videoclip, selectați **Opțiuni > Detalii > Vizualizare și editare** și dintre următoarele opțiuni:

Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele utilizate în momentul respectiv. Pentru a adăuga mai multe etichete la fișierul curent, selectați **Ad..**

Descriere — Vizualizați un fișier cu fișa de descriere necompletată. Pentru a adăuga o descriere, selectați câmpul.

Locație — Vizualizați informații GPS de localizare, dacă acestea sunt disponibile.

Titlu — Vizualizați imaginea în miniatură a fișierului și denumirea curentă a acestuia. Pentru a edita denumirea fișierului, selectați câmpul aferent.

Albume — Vizualizați albumele în care se află fișierul curent.

Rezoluție — Vizualizați dimensiunea imaginii în pixeli.

Durată — Vizualizați durata video clipului.

Dr. utilizare — Pentru a vizualiza drepturile digitale DRM ale fișierului curent, selectați **Viz..**

Organizarea imaginilor și videoclipurilor

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini**. Puteți organiza fișierele după cum urmează:

Pentru a vizualiza articolele în ecranul Cuvinte cheie, adăugați-le cuvinte cheie.

Pentru a vizualiza articole după lună, selectați **Luni**.

Pentru a crea un album pentru stocarea articolelor, selectați **Albume > Opțiuni > Album nou**.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album, selectați articolul și **Adăugare la album** din bara de instrumente activă.

Pentru a șterge o imagine sau un videoclip, selectați articolul și **Ștergere** din bara de instrumente activă.

Bara de instrumente activă

Bara de instrumente activă este disponibilă doar după ce ați selectat o imagine sau un video clip de pe ecran.

Din bara de instrumente active, accesați diferite articole și selectați opțiunea dorită. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de ecranul în care vă aflați și în funcție de ceea ce ați selectat, o imagine sau un video clip.

Pentru a ascunde bara de instrumente, selectați **Opțiuni > Ascund. bară de instrum..** Pentru a activa bara de instrumente dacă aceasta este ascunsă, apăsați tasta de parcurgere.

Selectați o imagine sau un video clip și alegeți din următoarele opțiuni:

-  Vizualizați imaginea în modul peisaj sau portret.
-  Redarea unui video clip.
-  Expediați imaginea sau video clipul.
-  Încărcați imaginea sau video clipul într-un album online compatibil (opțiune disponibilă dacă v-ați creat un cont pentru un album online compatibil).
-  Adăugați articolul la un album.
-  Gestionați etichetele și celelalte proprietăți ale articolului respectiv.

Albume

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini și Albume**.

Cu ajutorul albumelor, vă puteți gestiona imaginile și video clipurile într-un mod practic.

Pentru a crea un album nou, selectați **Opțiuni > Album nou**.

Pentru a adăuga o imagine sau un video clip la un album, selectați articolul și **Opțiuni > Adăugare la album**. Se deschide o listă de albume. Selectați albumul la care doriți să adăugați imaginea sau video clipul. Articolul pe care l-ați adăugat la album este încă vizibil în Fotografii.

Pentru a șterge o imagine sau un video clip dintr-un album, selectați albumul și articolul și **Opțiuni > Ștergere din album.**

Cuvinte cheie

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini.**

Utilizați etichete pentru a vă organiza articolele media din Fotografii. Puteți crea și șterge etichete cu Managerul de etichete. Managerul de etichete vă indică etichetele utilizate în momentul respectiv și numărul de articole asociate cu fiecare etichetă.

Pentru a deschide Managerul de etichete, selectați o imagine sau un video clip și **Opțiuni > Detalii > Manager cuvinte cheie.**

Pentru a crea o etichetă, selectați **Opțiuni > Cuvânt cheie nou.**

Pentru a alocă o etichetă unei imagini, selectați imaginea și **Opțiuni > Adăug. cuvinte cheie.**

Pentru a vedea etichetele pe care le-ați creat, selectați **Cuvinte cheie.** Dimensiunea numelui unei etichete corespunde cu numărul de articole cărora le este alocată eticheta respectivă. Pentru a vedea toate imaginile asociate cu o etichetă, selectați eticheta din listă.

Pentru a vizualiza lista în ordine alfabetică, selectați **Opțiuni > Ordine alfabetică.**

Pentru a vizualiza lista în ordinea frecvenței utilizării, selectați **Opțiuni > Cele mai utilizate.**

Pentru a disocia o imagine de o etichetă, selectați eticheta și imaginea și selectați **Opțiuni > Ștergere din cuv. cheie.**

Serie de imagini

Selectați **Meniu > Media > Galerie > Imagini.**

Pentru a vedea imaginile sub forma unei prezentări de cadre, selectați o imagine și **Opțiuni > Serie de imagini > Redare ordine cron. sau Redare ordine inversă.** Prezentarea de cadre începe cu fișierul selectat.

Pentru a vedea numai imaginile selectate sub forma unei prezentări de cadre, selectați **Opțiuni > Marcare/Anul. marcarea > Marcare** pentru a marca imaginile. Pentru a iniția prezentarea de cadre, selectați **Opțiuni > Serie de imagini > Redare ordine cron. sau Redare ordine inversă.**

Pentru a relua o prezentare de cadre întreruptă, selectați **Continuare**.

Pentru a încheia prezentarea de cadre, selectați **Sfârșit**.

Pentru a parcurge imaginile, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a regla setările prezentării înainte de a inițierea acesteia, selectați **Opțiuni > Serie de imagini > Setări** și dintre opțiunile următoare:

Muzică — Adăugați sunete prezentării de cadre.

Melodie — Selectați un fișier muzical din lista respectivă.

Perioadă între imagini — Reglați ritmul derulării prezentării de cadre.

Tranziție — Configurați prezentarea astfel încât trecerea de la un cadru la altul să se efectueze într-un mod agreabil și apropiati și depărtați imagini alese aleatoriu.

Pentru a regla volumul în timpul prezentării de cadre, utilizați tasta de volum.

Editarea imaginilor

Editor de imagini

Pentru a edita imaginile după fotografiere sau pe cele deja memorate în Fotografii, selectați **Opțiuni > Editare**. Se deschide editorul de imagini.

Pentru a deschide o grilă de unde puteți selecta diferite opțiuni de editare indicate prin pictograme, selectați **Opțiuni > Aplicare efect**. Puteți decupa și roti imaginea, puteți regla luminozitatea, culorile, contrastul și rezoluția și puteți adăuga imaginii efecte, text, clip art sau un cadru.

Decuparea imaginii

Pentru a decupa o imagine, selectați **Opțiuni > Aplicare efect > Decupare** și un raport de aspect predefinit din listă. Pentru a decupa manual imaginea, selectați **Manual**.

Dacă selectați **Manual**, în colțul din stânga sus al imaginii va apărea o cruce. Utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați și selectați **Fixare**. În colțul din dreapta jos va apărea o altă cruce. Selectați din nou zona pe care doriți să o decupați. Pentru a regla prima zonă selectată, selectați **Înapoi**. Zonele selectate formează un dreptunghi care delimitează imaginea decupată.

Dacă ați selectat un raport de aspect predefinit, selectați colțul din stânga sus al zonei ce urmează să fie decupată. Pentru a redimensiona zona evidențiată, utilizați tasta de

parcursere. Pentru a bloca zona selectată, utilizați tasta de parcursere. Pentru a schimba poziția zonei respective în cadrul fotografiei, utilizați tasta de parcursere. Pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați, apăsați tasta de parcursere.

Reducere efect ochi roșii

Pentru a reduce efectul de ochi roșii într-o fotografie, selectați **Opțiuni > Aplicare efect > Red. efect ochi roșii**.

Poziționați crucea pe ochi și apăsați tasta de parcursere. Pe ecran se afișează o buclă. Pentru a redimensiona bucla în funcție de dimensiunea ochiului, utilizați tasta de parcursere. Pentru a reduce efectul de ochi roșii, apăsați tasta de parcursere. După ce ați terminat de editat imaginea, apăsați **Realizat**.

Pentru a salva modificările și a reveni la ecranul anterior, apăsați **Înapoi**.

Comenzi rapide utile

Aveți posibilitatea să utilizați următoarele comenzi rapide în timpul editării imaginilor:

- Pentru a vedea imaginea pe ecran complet, apăsați *****. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal, apăsați din nou pe *****.
- Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic sau invers, apăsați **3** sau **1**.
- Pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsați **5** sau **0**.
- Pentru a deplasa o imagine mărită, parcurgeți în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

Editarea videoclipurilor

Editorul video acceptă formatele de fișiere video .3gp și .mp4 și fișiere audio cu formatele .aac, .amr, .mp3 și .wav. Nu acceptă, în mod necesar, toate funcțiile unui format de fișier sau toate variantele formatelor de fișiere.

Pentru a edita videoclipuri din Fotografii, mergeți la un videoclip și selectați **Opțiuni > Editare** și una dintre următoarele opțiuni.

Combinare — pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la începutul sau la sfârșitul videoclipului selectat

Schimbare sunet — pentru a adăuga un nou clip audio sau pentru a înlocui sunetul original al videoclipului.

Adăugare text — pentru a adăuga text la începutul sau la sfârșitul videoclipului

Decupare — pentru a decupa videoclipul și a marca secțiunile pe care doriți să le păstrați în videoclip

Pentru a face o captură de ecran a unui videoclip, în ecranul decupare videoclip, selectați **Opțiuni > Înregistrare cadru video**. În ecranul previzualizare miniatură, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Înregistrare cadru video**.

Imprimare imagini

Imprimare imagini

Pentru a imprima imagini cu Imprimare imagini, selectați imaginea pe care doriți să o imprimați și opțiunea de imprimare din Fotografii, din aparatul foto-video, editorul de imagini sau din vizualizatorul de imagini.

Utilizați Imprimare imagini pentru a imprima imagini utilizând un cablu de date USB compatibil sau o conexiune Bluetooth. De asemenea, puteți imprima imagini prin intermediul rețelei LAN fără fir. Dacă este inserată o cartelă de memorie compatibilă, puteți să memorați imagini pe cartela de memorie și să le imprimați utilizând o imprimantă compatibilă.

Nu puteți imprima decât imagini în format .jpeg. Fotografiile realizate cu aparatul foto-video sunt memorate automat în format .jpeg.

Selectarea imprimantei

Pentru a imprima imagini cu Imprimare imagini, selectați imaginea și opțiunea de imprimare.

Când utilizați Imprimare imagini pentru prima dată, se afișează lista imprimantelor disponibile. Selectați o imprimantă. Imprimanta este setată ca fiind imprimanta implicită.

Pentru imprimarea pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge, conectați cablul de date compatibil înainte de a selecta opțiunea de imprimare și verificați dacă modul cablului de date este setat pe **Tipărire imagine** sau **Solicitare conectare**. Imprimanta este automat afișată când selectați opțiunea de imprimare.

Dacă imprimanta implicită nu este disponibilă, este afișată lista imprimantelor disponibile.

Pentru a schimba imprimanta implicită, selectați **Opțiuni > Setări > Imprimantă implicită**.

Previzualizare imprimare

După ce selectați imprimanta, imaginile selectate se afișează utilizând aspectele predefinite.

Pentru a schimba aspectul, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a parcurge aspectele disponibile pentru imprimanta selectată. Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, parcurgeți în sus sau în jos pentru a afișa paginile suplimentare.

Setări imprimare

Opțiunile disponibile diferă în funcție de posibilitățile echipamentului de imprimare selectat.

Pentru a seta o imprimantă implicită, selectați **Opțiuni > Imprimantă implicită**.

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectați **Mărime hârtie**, selectați dimensiunea hârtiei din listă și **OK**. Selectați **Anulare** pentru a reveni în ecranul anterior.

Partajare online

Despre Partajare online

Selectați **Meniu > Media > Part. online**.

Cu Partajare online (serviciu de rețea), aveți posibilitatea să publicați imagini, videoclipuri și clipuri audio de pe aparat pe servicii de partajare compatibile, cum ar fi albumele și blogurile. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați și să trimiteți comentarii publicărilor din aceste servicii și să preluați conținut pe aparatul Nokia compatibil.

Este posibil ca tipurile de conținut acceptate și disponibilitatea serviciului Partajare online să difere.

Abonarea la servicii

Selectați **Meniu > Media > Part. online**.

Pentru a vă abona la un serviciu de partajare online, accesați site-ul Web al furnizorului de servicii și verificați dacă aparatul Nokia este compatibil cu acel serviciu. Creați un cont urmând instrucțiunile de pe site-ul Web. Primiți numele de utilizator și parola necesare pentru a vă configura aparatul cu acel cont.

- 1 Pentru a activa serviciul, deschideți aplicația Partajare online pe aparat, selectați un serviciu și **Opțiuni > Activare**.

- 2 Pentru a permite aparatului să creeze o conexiune la rețea. Dacă vi se solicită un punct de acces la Internet, selectați unul din listă.
- 3 Conectați-vă cu contul Dvs., conform instrucțiunilor de pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Pentru informații referitoare la disponibilitatea și tarifele serviciilor terțelor părți și pentru tarifele transferurilor e date, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu terța parte.

Gestionarea conturilor proprii

Pentru a vă vizualiza conturile, selectați **Opțiuni > Setări > Conturile mele**.

Pentru a crea un cont nou, selectați **Opțiuni > Adăugare cont nou**.

Pentru a schimba numele de utilizator sau parola pentru un cont, selectați contul și **Opțiuni > Deschidere**.

Pentru a seta contul ca fiind implicit când trimiteți publicări de pe aparatul Dvs., selectați **Opțiuni > Setare ca implicit**.

Pentru a elimina un cont, selectați-l și **Opțiuni > Ștergere**.

Crearea unei publicări

Selectați **Meniu > Media > Part. online**.

Pentru a publica fișiere media la un serviciu, selectați un serviciu și **Opțiuni > Încărcare nouă**. Dacă serviciul de partajare oferă canale pentru publicarea fișierelor, selectați canalul dorit.

Pentru a adăuga o imagine, un videoclip sau un clip audio la publicare, selectați **Opțiuni > Inserare**.

Introduceți un titlu sau o descriere pentru materialul publicat, dacă acest lucru este posibil.

Pentru a adăuga cuvinte cheie la publicare, selectați **Cuvinte cheie**.

Pentru a permite publicarea informațiilor despre locație conținute în fișier, selectați **Locație**.

Pentru a trimite publicarea către serviciu, selectați **Opțiuni > Încărcare**.

Postați fișiere din Fotografii

Puteți posta fișiere din Fotografii într-un serviciu de partajare online.

- 1 Selectați **Meniu** > **Media** > **Galerie** > **Imagini** și fișierele pe care doriți să le postați.
- 2 Selectați **Opțiuni** > **Expediere** > **Încărcare** și contul dorit.
- 3 Editați publicarea.
- 4 Selectați **Opțiuni** > **Încărcare**.

Încărcare printr-un singur clic

Încărcarea printr-un singur clic vă permite să publicați imagini online la un serviciu de partajare, imediat după ce le-ați captat.

Pentru a utiliza încărcarea printr-un singur clic, faceți o fotografie cu aparatul foto-video al aparatului și selectați pictograma de partajare online din bara de instrumente.

Listă cuvinte cheie

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Cuvintele cheie descriu conținutul publicării și ajută persoanele care vizualizează să găsească conținut la serviciile de partajare online.

Pentru a vizualiza lista cuvintelor cheie disponibile atunci când creați o publicare, selectați **Cuvinte cheie**.

Pentru a adăuga cuvinte cheie la publicare, selectați un cuvânt cheie din listă și **Realizat**. Pentru a adăuga mai multe cuvinte cheie la publicare, selectați-le pe rând și **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcarea** > **Marcare**.

Pentru a căuta cuvinte cheie, introduceți textul căutat în câmpul de căutare.

Pentru a adăuga un cuvânt cheie în lista de cuvinte cheie, selectați **Opțiuni** > **Cuvânt cheie nou**.

Gestionarea publicărilor în căsuța de ieșire

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Căsuța de ieșire afișează publicările care sunt în curs de încărcare, cele a căror încărcare nu a reușit și cele pe care le-ați expediat.

Pentru a deschide Căsuța de ieșire, selectați **Căsuță ieșire** > **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a începe să încărcați, selectați publicarea și **Opțiuni** > **Încărcare acum**.

Pentru a anula încărcarea, selectați-o și **Opțiuni** > **Anulare**.

Pentru a șterge o publicare, selectați-o și **Opțiuni** > **Ștergere**.

Vizualizarea conținutului serviciului

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Pentru a vizualiza conținutul unui serviciu, selectați serviciul și **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a iniția o preluare, selectați conținutul. Pentru a deschide conținutul în browser, selectați site-ul web al furnizorului de serviciu.

Pentru a vizualiza comentariile referitoare la un fișier, selectați fișierul și **Opțiuni** > **Vizualizare comentarii**.

Pentru a vizualiza fișierul în modul ecran complet, selectați fișierul.

Pentru a actualiza o preluare, selectați-o și **Opțiuni** > **Actualizare acum**.

Dacă observați un fișier interesant și doriți să descărcați întregul conținut pe aparatul Dvs., selectați fișierul și **Opțiuni** > **Abonare la contact**.

Setări referitoare la furnizorii de servicii

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Pentru a vizualiza lista furnizorilor de servicii, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Furnizori servicii**.

Pentru detalii referitoare la un serviciu, selectați serviciul din listă.

Pentru a șterge serviciul selectat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Editarea setărilor contului

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Pentru a edita conturile Dvs., selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Conturile mele** și un cont.

Pentru a modifica numele utilizatorului contului, selectați **Nume utilizator**.

Pentru a modifica parola unui cont, selectați **Parolă**.

Pentru a modifica numele contului, selectați **Nume cont**.

Pentru a determina dimensiunea imaginilor pe care le publicați, selectați **Dim. imagine încărcată** > **Originală**, **Medie** (1024 x 768 pixeli) sau **Mică** (640 x 480 pixeli).

Editarea setărilor avansate

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Pentru a edita setările avansate, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Avansate**.

Pentru a utiliza numai o conexiune de tip LAN (WLAN) pentru partajare, selectați **Utilizare rețea celulară** > **Dezactivată**. Pentru a permite și o conexiune sub formă de pachete de date, selectați **Activată**.

Pentru a permite partajarea și descărcarea de articole în afara rețelei de domiciliu, selectați **Se permite roaming** > **Activată**.

Pentru a prelua automat articole noi de la serviciu, selectați **Interval de preluare** și intervalul pentru preluări. Pentru a prelua articole manual, selectați **Manual**.

Contoare de date

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Pentru a verifica volumul de date încărcate și preluate, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Date transferate**.

Pentru a reseta contoarele, selectați **Opțiuni** > **Ștergere trimisă**, **Ștergere primită** sau **Ștergere totală**.

Centru video Nokia

Cu Centru video Nokia (serviciu de rețea), puteți prelua și reda prin streaming videoclipuri de la diferite servicii video Internet compatibile, prin intermediul pachetelor de date sau al rețelei WLAN. De asemenea, puteți transfera videoclipuri de pe un PC compatibil pe aparat și le puteți viziona în aplicația Centru video.

Utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date pentru preluarea videoclipurilor poate implica transferul unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Este posibil ca aparatul să aibă servicii predefinite.

Furnizorii de servicii pot oferi conținutul gratuit sau conta cost. Verificați tariful prin serviciu sau la furnizorul de servicii.

Vizualizarea și preluarea videoclipurilor

Conectarea la serviciile video

- 1 Selectați **Meniu > Media > Centru video**.
- 2 Pentru a vă conecta la un serviciu pentru a instala servicii video, selectați **Adăugare servicii noi** și serviciul video dorit din catalogul de servicii.

Vizualizarea unui videoclip

Pentru a parcurge conținutul serviciilor video instalate, selectați **Fluxuri video**.

Conținutul unor servicii video este împărțit în categorii. Pentru a răsfoi videoclipurile, selectați o categorie.

Pentru a căuta un videoclipuri în serviciu, selectați **Căutare video**. Este posibil ca opțiunea de căutare să nu fie disponibilă pentru toate serviciile.

Unele videoclipuri pot fi redate prin streaming, dar altele trebuie să fie întâi preluate pe aparat. Pentru a prelua un videoclip, selectați **Opțiuni > Preluare**. Dacă ieșiți din aplicație, preluările continuă în fundal. Videoclipurile preluate se memorează în Videoclipurile mele.

Pentru a reda prin streaming un videoclip sau pentru a vizualiza un videoclip preluat, selectați **Opțiuni > Redare**.

Pentru a comanda playerul în timpul redării videoclipului, utilizați tastele de selectare și tasta de parcurgere.

Pentru a regla volumul, utilizați tasta de volum.



Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reluare preluare — Pentru a continua o preluare suspendată sau nereușită

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Previzualizare — Pentru a previzualiza un videoclip. Această opțiune este disponibilă dacă este acceptată de serviciu.

Detalii videoclip — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Reîmprospătare listă — Pentru a reîmprospăta lista de videoclipuri.

Desch. leg. în browser — Pentru a deschide o legătură într-un browser Web.

Programarea preluărilor

Setarea aplicației pentru preluarea automată de videoclipuri poate implica transmiterea de cantități mari de date prin rețea furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a programa preluarea automată a videoclipurilor de la un serviciu, selectați **Opțiuni > Programare preluări**.

Centrul video preia în fiecare zi în mod automat noile videoclipuri, la ora definită.

Pentru a anula preluările programate, selectați **Preluare manuală** ca metodă de preluare.

Fluxuri video

Selectați **Meniu > Media > Centru video**.

Conținutul serviciilor video instalate se distribuie prin intermediul fluxurilor RSS. Pentru a vizualiza și a gestiona fluxurile, selectați **Fluxuri video**.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Abonamente flux — Verificați abonamentele curente la fluxuri.

Detalii flux — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Adăugare flux — Pentru a vă abona la fluxuri noi. Selectați **Prin directorul Video** pentru a selecta un flux din serviciile directorului video.

Reîmprospătare flux — Pentru a reîmprospăta conținutul tuturor fluxurilor.

Administrare cont — Pentru a gestiona opțiunile de cont pentru un anumit flux, dacă sunt disponibile.

Mutare — Pentru a muta videoclipurile într-o anumită locație.

Pentru a vizualiza videoclipurile disponibile într-un flux, selectați fluxul din listă.

Videoclipurile mele

Videoclipurile mele este locul în care se stochează toate videoclipurile din aplicația Centru video. Puteți obține (în ecrane separate) listele videoclipurilor preluate și a videoclipurilor înregistrate cu aparatul foto-video al aparatului.

- 1 Pentru a deschide un dosar și a viziona videoclipuri, utilizați tasta de parcurgere. În timpul redării videoclipului, utilizați tasta de parcurgere și tastele de selecție pentru a controla playerul video.
- 2 Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

Selecționați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reluare preluare — Pentru a continua o preluare suspendată sau nereușită

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Detalii videoclip — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Căutare — Pentru a găsi un videoclip. Introduceți un termen de căutare care corespunde numelui fișierului.

Afișare prin rețea dom. — Pentru a reda un videoclip preluat într-o rețea de domiciliu compatibilă. În prealabil trebuie configurată rețeaua de domiciliu.

Stare memorie — Pentru a vizualiza volumul de memorie liberă și utilizată.

Sortare după — Pentru a sorta videoclipuri. Selecționați categoria dorită.

Mutare și copiere — Pentru a muta sau a copia videoclipuri. Selecționați **Copiere** sau **Mutare** și locația dorită.

Transferul videoclipurilor de pe PC

Transferul propriilor videoclipuri în Centrul video de pe aparate compatibile, prin intermediul unui cablu de date USB. Centrul video afișează doar videoclipurile care sunt într-un format acceptat de aparat.

- 1 Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă pe care puteți transfera orice fișier de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB.
- 2 Selecționați modul de conexiune **Memorie de masă**. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.
- 3 Selecționați videoclipurile pe care doriți să le copiați de pe PC.
- 4 Transferați videoclipurile în **E:\Videoclipurile mele** pe cartela de memorie. Videoclipurile transferate apar în dosarul Videoclipurile mele în Centrul video. Fișierele video din alte dosare de pe aparat nu sunt afișate.

Setări Centru video

În ecranul principal Centru video, selecționați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

Selectare serviciu video — Selecționați serviciile video care doriți să apară în Centrul video. De asemenea, puteți adăuga, elimina, edita și vizualiza detaliile serviciului video. Nu puteți edita serviciile video preinstalate.

Setări conexiune — Pentru a defini destinație de rețea utilizată pentru o conexiune de rețea, selecționați **Conexiune rețea**. Pentru a selecta manual conexiunea ori de câte ori Centrul video deschide o conexiune de rețea, selecționați **Întreabă întotdeauna**.

Pentru a activa sau a dezactiva o conexiunea GPRS, selectați **Confirmare utilizare GPRS**.

Pentru a activa sau a dezactiva roamingul, selectați **Confirmare roaming**.

Control părintesc — Setati o limită de vârstă pentru videoclipuri. Parola solicitată este similară codului de blocare a aparatului. Codul de blocare setat din fabrică este **12345**. În serviciile video la cerere se ascund videoclipurile cu limita de vârstă egală cu limita setată sau mai mare decât aceasta.

Memorie preferată — Selectați dacă videoclipurile preluate sunt memorate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Miniaturi — Stabiliți dacă se preiau și se vizualizează imagini miniaturale în fluxurile video.

Music player

Selectați **Meniu > Media > Music player**.

Music player acceptă formate de fișiere precum AAC, AAC+, eAAC+, MP3 și WMA. Music player nu acceptă neapărat toate caracteristicile unui format de fișiere sau toate variantele formatelor.

Puteți transfera muzică pe aparatul Dvs de pe alte aparate compatibile. [A se vedea „Transferarea melodiilor din calculator”, pag. 140.](#)

Redarea unei melodii

Pentru a adăuga toate melodiile disponibile în biblioteca muzicală, selectați **Opțiuni > Împropă. bibliotecă**.

Pentru a reda o melodie, selectați categoria dorită și melodia.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere. Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor, apăsați tasta de parcurgere dreapta. Pentru a reveni la începutul articolului, apăsați tasta de parcurgere stânga. Pentru a trece la articolul anterior, apăsați din nou tasta de parcurgere stânga în interval de 2 secunde după ce a început o melodie.

Pentru a modifica tonul redării muzicale, selectați **Opțiuni > Egalizator**.

Pentru a modifica balansul și imaginea stereo, sau pentru a intensifica basul, selectați **Opțiuni > Setări**.

Pentru a reveni la ecranul inițial și a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsați tasta de terminare.

Liste de redare

Pentru a vizualiza și a gestiona listele de redare, selectați **Red. muzică > Liste de redare**.

Pentru a crea o listă de redare nouă, selectați **Opțiuni > Listă nouă de redare**.

Pentru a adăuga melodii la lista de redare, selectați melodia și **Opțiuni > Adăug. în lista de redare > Listă red. memorată** sau **Listă nouă de redare**.

Pentru a reorganiza melodiile în lista de redare, parcurgeți până la melodia pe care doriți să o mutați, și selectați **Opțiuni > Reordon. listă redare**.

Despre Muzică Ovi

 Cu Muzică Ovi puteți cumpăra și descărca muzică pe aparat și pe calculator. De asemenea, puteți copia melodiile între acestea. Pentru a gestiona colecțiile de muzică și descărcările, puteți instala Ovi Player pe PC-ul compatibil sau puteți utiliza browserul Internet pentru a descărca muzică.

Pentru a începe să descoperiți muzica, selectați **Meniu > Media > Muzică Ovi** sau accesați www.ovi.com.

Transferarea melodiilor din calculator

- 1 Asigurați-vă că în aparat este introdusă o cartelă de memorie compatibilă.
- 2 Conectați aparatul la PC prin conexiune Bluetooth sau printr-u cablu de date USB compatibil. Dacă utilizați un cablu de date USB, conectați întâi cablul la aparat, apoi la computer.
- 3 În cazul în care utilizați un cablu de date USB, selectați **Transfer media** drept mod de conectare.

Dacă selectați **Transfer media** ca mod de conectare, puteți utiliza Windows Media Player pentru a sincroniza muzica între aparatul Dvs. și calculator.

Setări de frecvențe prestabilite

Selectați **Meniu > Media > Music player și Opțiuni > Salt la Redare în curs > Opțiuni > Egalizator**.

Pentru a utiliza o setare de frecvențe prestabilite când redați muzică, selectați setarea de frecvențe dorită și **Opțiuni > Activare**.

Pentru a modifica frecvența unei setări prestabilite, selectați **Opțiuni > Editare** și o bandă de frecvență, apoi derulați în sus sau în jos pentru a regla valoarea acesteia. Ajustarea frecvenței se aude imediat la redare.

Pentru a reseta benzile de frecvențe la valorile inițiale, selectați **Opțiuni > Reset. la valori implicite**.

Pentru a crea o setare proprie a frecvențelor, selectați **Opțiuni > Presetare nouă**.

Introduceți un nume pentru setarea de frecvență.

Parcurgeți în sus sau în jos pentru a comuta între benzile de frecvență și stabiliți frecvența pentru fiecare bandă.

RealPlayer

Selectați **Meniu > Media > RealPlayer**.

RealPlayer redă clipuri video și audio memorate pe aparat, transferate din mesaje e-mail sau de pe un computer compatibil sau preluate pe aparat prin streaming de pe Web. Formatele de fișier acceptate includ MPEG-4, MP4 (nu prin streaming), 3GP, RV, RA, AMR și Midi. RealPlayer nu acceptă în mod necesar toate variantele unui format de fișier media.

Redarea video clipurilor și deschiderea legăturilor

Pentru a reda un videoclip, selectați **Video clipuri** și un videoclip.

Pentru a vizualiza lista fișierelor redat recent, din ecranul principal al aplicației, selectați **Redate recent**.

Pentru a reda conținut prin streaming (serviciu de rețea), selectați **Leg. streaming** și o legătură. RealPlayer recunoaște două tipuri de legături: o adresă URL rtsp:// și o adresă URL http:// care trimite către un fișier RAM. Înainte să înceapă streamingul, aparatul Dvs. trebuie să se conecteze la un site Internet și să efectueze o copie a conținutului în memoria tampon. Dacă o problemă legată de conexiunea de rețea cauzează o eroare de redare, RealPlayer încearcă automat să se reconecteze la punctul de acces Internet.

Pentru a descărca video clipuri de pe Internet, selectați **Descărc. video-uri**.

Pentru a regla volumul în timpul redării, utilizați tastele de volum.

Pentru a derula rapid înainte în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere către dreapta. Pentru a derula rapid înapoi în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere către stânga.

Pentru a opri redarea sau streamingul, selectați **Stop**. Operația de efectuare a copiilor în memoria tampon sau conectarea la site-ul de streaming se oprește, iar clipul este derulat rapid la început.

Pentru a viziona un video clip în modul ecran normal, selectați **Opțiuni > Contin. în ecran normal**.

Vizualizarea informațiilor despre un clip media

Pentru a vizualiza proprietățile unui clip audio sau video sau ale unei legături Web, selectați **Opțiuni > Detalii clip**. Informațiile pot să cuprindă, de exemplu, rata de biți sau legătura Internet a unui fișier streaming.

Setări RealPlayer

Selectați **Meniu > Media > RealPlayer**.

Este posibil să primiți setările RealPlayer într-un mesaj text special din partea furnizorului Dvs. de servicii.

Pentru a defini manual setările, selectați **Opțiuni > Setări > Video sau Streaming**.

Recorder

Selectați **Meniu > Media > Recorder**.

Cu aplicația Recorder, puteți înregistra note promemoria vocale și conversații telefonice.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Pentru a înregistra un clip audio, selectați .

Pentru a opri înregistrarea unui clip audio, selectați .

Pentru a asculta clipul audio, selectați .

Pentru a selecta calitatea de înregistrare sau locul unde doriți să se memoreze clipurile audio, selectați **Opțiuni > Setări**.

Clipurile audio înregistrate sunt memorate în dosarul Clipuri audio din Galerie.

Pentru a înregistra o convorbire telefonică, deschideți aplicația de înregistrare în timpul unui apel vocal și selectați . Pe durata înregistrării, ambele părți vor auzi un sunet emis la intervale regulate.

Playerul Flash

Cu playerul Flash puteți vizualiza, reda și interacționa cu fișiere Flash create pentru aparate mobile.

Pentru a deschide playerul Flash și a reda un fișier Flash, selectați fișierul.

Pentru a expedia un fișier Flash către aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Protecția prin drept de autor poate împiedica expedierea anumitor fișiere Flash.

Pentru a comuta între fișierele Flash memorate în memoria aparatului, respectiv pe cartela de memorie, mergeți la filele corespunzătoare.

Pentru a schimba calitatea fișierului Flash, selectați **Opțiuni** > **Calitate** în timpul redării fișierului. Dacă selectați **Ridicată**, redarea anumitor fișiere Flash poate fi neuniformă și înceată, din cauza setărilor originale. Într-un asemenea caz, modificați setarea de calitate a fișierelor afectate în **Normală** sau **Redusă**, pentru o redare îmbunătățită.

Pentru a vă organiza fișierele Flash, selectați **Opțiuni** > **Organizare**.

Radio FM

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Selectați **Meniu** > **Media** > **Radio** > **Radio FM**.

Calitatea difuziunii radio depinde de acoperirea postului de radio în zona respectivă.

Ascultarea aparatului de radio

Selectați **Meniu** > **Media** > **Radio** > **Radio FM**.

Calitatea difuziunii radio depinde de acoperirea postului de radio în zona respectivă.

Aveți posibilitatea să efectuați sau să preluați un apel în timp ce ascultați radio. Sonorul aparatului radio se oprește în timpul unui apel activ.

Pentru a porni o nouă căutare de post de radio, selectați  sau .

Dacă ați memorat posturile de radio în aparat, mergeți la următorul post memorat sau la cel memorat anterior și selectați  sau .

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Activare difuzor — Ascultați radioul în difuzor.

Căutare manuală — Modificați manual frecvența.

Lista posturilor — Vizionați posturile disponibile în funcție de locație (serviciu de rețea).

Memorare post — Memorați postul de radio pe care îl ascultați momentan în lista posturilor de radio.

Posturi — Deschideți lista posturilor memorate.

Redare în fundal — Reveniți la ecranul inițial în timp ce ascultați radio FM în fundal.

Posturi de radio memorate

Selectați **Meniu > Media > Radio > Radio FM**.

Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectați **Opțiuni > Posturi**.

Pentru a asculta postul memorat, selectați **Opțiuni > Post > Ascultare**.

Pentru a modifica detaliile postului, selectați **Opțiuni > Post > Editare**.

Setări radio FM

Selectați **Meniu > Media > Radio > Radio FM**.

Pentru a căuta automat frecvențe alternative în cazul în care recepția este slabă, selectați **Opțiuni > Setări > Frecvențe alternative > Scanare aut. activată**.

Pentru a seta punctul de acces implicit utilizat pentru conexiunea radio, selectați **Opțiuni > Setări > Punct de acces**.

Pentru a selecta regiunea în care vă aflați, selectați **Opțiuni > Setări > Zona curentă**. Această setare este afișată numai dacă nu există acoperire a rețelei în momentul în care ați pornit aplicația.

Nokia Radio Internet

Selectați **Meniu > Media > Radio > Internet Radio**.

Prin intermediul aplicației Nokia Radio Internet (serviciu de rețea), aveți posibilitatea să ascultați posturi de radio disponibile prin Internet. Pentru a asculta posturi de radio trebuie să aveți definit pe aparat un punct de acces LAN fără fir (WLAN) sau de pachete de date. Ascultarea posturilor de radio poate presupune transmiterea unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Metoda de conectare recomandată este prin WLAN. Înainte de a utiliza alte conexiuni, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a obține informații despre condițiile și tarifele serviciilor de date. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite transferuri mari de date în schimbul unei taxe lunare.

Ascultarea posturilor radio Internet

Selecți **Meniu > Media > Radio > Internet Radio**.

Pentru a asculta un post radio prin Internet, procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

1. Selectați postul din preferințe sau din lista de posturi sau căutați-l după nume, prin serviciul Nokia Radio Internet.
Pentru a adăuga manual un post de radio, selectați **Opțiuni > Adăugare manuală post**. De asemenea, puteți utiliza aplicația Browser Web pentru a căuta legături la posturi de radio. Legăturile compatibile se deschid automat în aplicația Radio Internet.
2. Selectați **Opțiuni > Ascultare**.
Apare ecranul Redare în curs, cu informații despre postul și melodia redată în momentul respectiv.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere.

Pentru a vizualiza informații despre post, selectați **Opțiuni > Informații post** (nu este disponibilă dacă ați memorat manual postul).

Dacă ascultați un post memorat în preferințe, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a asculta postul memorat anterior sau următor.

Posturi de radio preferate

Selecți **Meniu > Media > Radio > Internet Radio**.

Pentru a vizualiza și a asculta posturile preferate, selectați **Preferințe**.

Pentru a adăuga manual un post de radio la preferințe, selectați **Opțiuni > Adăugare manuală post**. Introduceți adresa Web a postului de radio și numele care doriți să apară în lista de preferințe.

Pentru a adăuga manual la preferințe postul de radio pe care îl ascultați momentan, selectați **Opțiuni > Adăugare la Preferințe**.

Pentru a vizualiza informații despre postul de radio, a muta un post mai sus sau mai jos în listă sau pentru a șterge un post de la preferințe, selectați **Opțiuni > Post** și opțiunea dorită.

Pentru a vizualiza numai posturile de radio care încep cu anumite litere sau cifre, începeți să introduceți caracterele respective. Posturile de radio cu nume corespunzătoare apar în listă.

Căutarea posturilor de radio

Selectați **Meniu > Media > Radio > Internet Radio**.

Pentru a căuta după nume posturi de radio utilizând serviciul Nokia Internet Radio, efectuați următoarele:

- 1 Selectați **Căutare**.
- 2 Introduceți numele unui post de radio sau primele litere ale acestuia în câmpul de căutare și selectați **Căutare**.

Posturile de radio cu nume corespunzătoare apar în listă.

Pentru a asculta un post, selectați postul și **Ascultare**.

Pentru a memora un post în preferințe, selectați postul și **Opțiuni > Adăugare la Preferințe**.

Pentru a efectua o altă căutare, selectați **Opțiuni > Repetare căutare**.

Directorul posturi de radio

Selectați **Meniu > Media > Radio > Internet Radio și Repertor posturi**.

Directorul posturi de radio este întreținut de Nokia. În cazul în care doriți să ascultați posturi de radio care nu sunt incluse în director, adăugați manual informațiile referitoare la postul de radio sau căutați pe Internet legături către posturi de radio utilizând aplicația browser Web.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Răsfoire după gen — Vizualizare posturi disponibile după genuri.

Răsfoire după limbă — Vizualizare după limbile în care emit posturile de radio.

Răsfoire după țară/reg. — Vizualizare după țările în care emit posturile de radio.

Cele mai populare — Vizualizare după popularitate.

Setările radio prin Internet

Selecți **Meniu > Media > Radio > Internet Radio și Opțiuni > Setări.**

Pentru a selecta punctul de acces implicit pentru conectarea la rețea, selectați **Punct de acces implicit** și dintre opțiunile disponibile. Dacă doriți ca aparatul să solicite punctul de acces de fiecare dată când deschideți aplicația, selectați **Întreabă întotdeauna**.

Pentru a modifica vitezele de conexiune pentru diferite tipuri de conexiune, selectați dintre următoarele opțiuni:

Rată biți conexiune GPRS — Conexiuni de pachete de date GPRS

Rată de biți conexiune 3G — Conexiuni de pachete de date 3G

Rată biți conexiune Wi-Fi — Conexiuni WLAN

Calitatea transmisiei postului de radio depinde de viteza de conexiune selectată. Cu cât este mai mare viteză, cu atât este mai bună calitatea. Pentru a evita memorarea intermediară a datelor, utilizați cea mai înaltă calitate numai cu conexiunile de mare viteză.

Conectivitate

Aparatul Dvs. oferă mai multe opțiuni de conectare la Internet, la o rețea intranet din cadrul companiei, la un alt aparat mobil sau la un calculator.

Pachete de date cu transmisie rapidă

Acces la pachete cu transmisie de mare viteză (HSPA, denumit și 3.5G, indicat cu **3.5G**) este un serviciu de rețea disponibil în rețele UMTS care permite descărcarea și încărcarea de date la o viteză ridicată. Atunci când activați platforma HSPA din aparatul Dvs. și când acesta este conectat la o rețea UMTS compatibilă HSPA, descărcarea și încărcarea datelor cum ar fi e-mailul, precum și parcurgerea paginilor prin rețeaua mobilă se realizează mai rapid. O conexiune HSPA activă este indicată cu . Pictograma poate varia în funcție de regiune.

Pentru a activa HSPA, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Date ca pachete > Acces pach. viteză mare**. Unele rețele celulare nu permit recepționarea de apeluri vocale când HSPA este activ, caz în care trebuie să dezactivați HSPA pentru a primi apeluri. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru disponibilitate și abonarea la servicii pentru transmisii de date, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Cablul de date

Pentru a evita deteriorarea datelor, nu deconectați cablul de date USB în timpul transferului de date.

Transferați date între aparatul Dvs. și un calculator

- 1 Introduceți o cartelă de memorie în aparat și conectați aparatul la un calculator compatibil utilizând cablul de date.
- 2 Când aparatul întreabă ce mod să utilizeze, selectați **Memorie de masă**. În acest mod, puteți vizualiza aparatul pe computer ca unitate hard disc amovibilă.
- 3 Închideți conexiunea de la calculator (de exemplu, cu ajutorul expertului de deconectare sau scoatere hardware din Microsoft Windows) pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie.

Pentru a utiliza Nokia PC Suite cu aparatul Dvs., instalați Nokia PC Suite pe calculatorul Dvs., conectați cablul de date și selectați **PC Suite**.

Pentru a utiliza aparatul Dvs. în vederea conectării calculatorului la Internet, conectați cablul de date și selectați **Conectare PC la rețea**.

Pentru a sincroniza muzica din aparatul Dvs. cu Nokia Music Player, instalați aplicația Nokia Music Player pe calculatorul Dvs., conectați cablul de date și selectați **PC Suite**.

Pentru a tipări imagini folosind o imprimantă compatibilă, selectați **Transfer imagine**.

Pentru a schimba modul USB pe care îl utilizați în mod normal cu cablul de date, selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > USB și Mod conectare USB** și opțiunea dorită.

Pentru a seta aparatul să solicite modul la fiecare conectare a cablului de date la aparat, selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > USB și Solicitare conectare > Da**.

Bluetooth

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth**.

Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth din aparatul Dvs. permite realizarea de conexiuni radio între aparate electronice aflate la o distanță de până la 10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru expediere de imagini, videoclipuri, texte, cărți de vizită, note de agendă sau pentru realizarea unei conexiuni radio cu alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin unde radio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt. Cele

două aparate trebuie numai să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt, deși conexiunea poate fi influențată de interferențe cauzate de pereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuni Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul este conectat la un set cu cască, în același timp, puteți transfera fișiere către un alt aparat compatibil.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: Distribuție audio avansată, Telecomandă audio video, Imagistică de bază, Tipărire de bază, Serviciu de lucru în rețea pe linie comutată, Transfer de fișiere, Acces general, Fără comenzi manuale, Set cu căști, Dispozitiv cu interfață umană, Poziționare locală, Profilul Object Push, Acces agendă telefon, Acces SIM, Port serial, Distribuție video. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Expedierea și primirea de date prin Bluetooth

Selecțiați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth.**

- 1 La prima activare a conexiunii Bluetooth, vi se va solicita să acordați aparatului un nume. Dați aparatului un nume unic pentru a-l face ușor de recunoscut dacă există mai multe aparate Bluetooth în apropiere.
- 2 Selecțiați **Bluetooth > Pornit.**
- 3 Selecțiați **Vizibilit. telefonului meu > Văzut de toți sau Definire perioadă.** Dacă selecțiați **Definire perioadă**, va fi necesar să definiți intervalul de timp în care aparatul Dvs. este vizibil celorlalți. Aparatul Dvs. și numele pe care l-ați introdus pot fi vizualizate acum de ceilalți utilizatori de aparate ce utilizează tehnologia Bluetooth.
- 4 Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl expediați.
- 5 Selecțiați aplicația și **Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth.** Aparatul caută alte dispozitive din zonă utilizând tehnologia Bluetooth și le afișează.

Indicație: În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selecțiați **Căutare alte aparate.**

- 6 Selecțiați aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă celălalt aparat necesită să fie asociat înainte de a putea transmite datele, vi se solicită să introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișează mesajul **Expediere date în curs.**

Dosarul Mesaje expediate din aplicația Mesaje nu stochează mesajele expediate prin Bluetooth.

Pentru a primi date prin conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth > Pornit și Vizibilit. telefonului meu > Văzut de toți** pentru a primi date de la un aparat neasociat sau **Ascuns** pentru a primi date numai de la aparate asociate. Când primiți date prin intermediul conexiunii Bluetooth, în funcție de setările profilului activ, se aude un sunet și vi se solicită să acceptați mesajul în care sunt incluse datele. Dacă acceptați, mesajul se memorează în dosarul Căsuță intrare din aplicația Mesaje.

Indicație: Puteți accesa fișierele din aparat sau de pe cartela de memorie folosind un accesoriu compatibil care acceptă serviciul Profil client transfer fișiere (de exemplu, un laptop).

După expedierea sau recepționarea datelor, conexiunea Bluetooth se deconectează automat. Numai Nokia PC Suite și câteva accesorii cum ar fi seturile cu cască, păstrează conexiunea chiar dacă nu este utilizată activ.

Asocierea aparatelor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth**.

Deschideți fereastra de asociere a aparatelor.

Înainte de asociere, stabiliți o parolă numerică proprie (1-16 cifre) și puneți-vă de acord cu utilizatorul celui alt aparat să utilizeze aceeași parolă. Aparatele care nu au o interfață de utilizator au o parolă fixă. Aveți nevoie de parolă numai la prima conectare a aparatelor. După asociere, puteți autoriza conexiunea. Asocierea și autorizarea conexiunii fac conectarea mai rapidă și mai ușoară, pentru că nu trebuie să acceptați conexiunea între aparatele asociate la fiecare stabilire a acesteia.

Parola pentru accesarea SIM de la distanță trebuie să fie formată din 16 cifre.

În modul SIM de la distanță puteți utiliza cartela SIM din aparat prin intermediul accesoriilor compatibile.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.

Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat.

Pentru a efectua apeluri trebuie, mai întâi, să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți mai întâi codul de deblocare.

- 1 Selectați **Opțiuni > Aparat nou asociat**. Aparatul începe să caute aparate Bluetooth aflate în raza sa. În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se

afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte aparate**.

- 2 Selectați aparatul cu care doriți să vă asociați și introduceți parola numerică. Și la celălalt aparat trebuie introdusă aceeași parolă.
- 3 Pentru a realiza automat conexiunea între aparatul Dvs. și un altul, selectați **Da**. Pentru a confirma manual conectarea ori de câte ori se încearcă stabilirea acesteia, selectați **Nu**. După asociere, aparatul este memorat pe pagina de aparate asociate.

Pentru a atribui un pseudonim aparatului asociat, selectați **Opțiuni > Atribuire nume scurt**. Pseudonimul este afișat pe aparatul Dvs.

Pentru a șterge asocierea, selectați aparatul a cărui asociere doriți să o ștergeți și **Opțiuni > Ștergere**. Pentru a șterge toate asocierile, selectați **Opțiuni > Ștergere toate**. Dacă sunteți conectat în momentul respectiv la un aparat și anulați asocierea, aceasta este ștearsă imediat și conexiunea este încheiată.

Pentru a permite unui aparat asociat să se conecteze automat la aparatul Dvs., selectați **Setare ca autorizat**. Conexiunile între aparatul propriu și celălalt aparat se pot stabili fără știrea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Utilizați această stare numai pentru aparatele proprii, cum ar fi setul cu cască sau computerul compatibil sau aparatele care aparțin unor persoane în care aveți încredere. În cazul în care doriți să acceptați solicitări de conectare de la alte aparate separat de fiecare dată, selectați **Setare ca neautorizat**.

Pentru a utiliza un accesoriu audio cu tehnologie Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv fără comenzi manuale sau un set cu cască Bluetooth, trebuie să asociați aparatul cu accesoriul. Pentru parolă și instrucțiuni suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru accesoriu. Pentru a conecta accesoriul audio, porniți accesoriul. Unele accesorii audio se conectează automat la aparat. În caz contrar, deschideți fila aparate, selectați accesoriul și **Opțiuni > Conect. la aparat audio**.

Blocarea aparatelor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth**.

- 1 Pentru a nu permite unui aparat să stabilească o conexiune Bluetooth cu aparatul Dvs., deschideți fila aparate asociate.
- 2 Selectați un aparat pe care doriți să îl blocați și **Opțiuni > Blocare**.

Pentru a permite asocierea unui aparat după ce a fost blocat, ștergeți-l din lista aparatelor blocate.

Deschideți fila Aparate blocate și selectați **Opțiuni > Ștergere**.

Dacă respingeți o solicitare de asociere primită de la un alt aparat, și se solicită să confirmați dacă doriți să blocați toate conexiunile viitoare de la acel aparat. În cazul în care confirmați, aparatul de la distanță va fi adăugat la lista aparatelor blocate.

Indicații privind siguranța

Utilizarea aparatului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. Alternativ, dezactivați funcția Bluetooth. Această operație nu va afecta alte funcții ale aparatului.

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth**.

Când nu utilizați conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth > Oprit sau Vizibil. telefonului meu > Ascuns**.

Nu realizați asocieri cu aparate necunoscute.

Profil de acces SIM

Cu profilul de acces SIM la distanță, puteți accesa cartela SIM a aparatului de la un accesoriu set auto compatibil. Astfel, nu este nevoie de o cartelă SIM separată pentru a accesa datele de pe cartela SIM și pentru conectarea la rețeaua GSM.

Pentru a utiliza profilul de acces SIM, aveți nevoie de:

- Aparat set auto compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth
- Cartela SIM valabilă în aparatul Dvs.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.

Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat.

Pentru a efectua apeluri trebuie, mai întâi, să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți mai întâi codul de deblocare.

Pentru mai multe informații despre accesoriile set auto și compatibilitatea cu aparatul Dvs., consultați site-ul Web Nokia și ghidul de utilizare al setului auto.

Utilizarea profilului de acces SIM

- 1 Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth și Mod SIM la distanță > Pornit**.
- 2 Activați conexiunea Bluetooth în setul auto.
- 3 Utilizați setul auto pentru a porni căutarea de aparate compatibile. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al setului auto.

- 4 Selectați aparatul Dvs. din lista de aparate compatibile.
- 5 Pentru a asocia aparatele, introduceți în aparat parola numerică Bluetooth afișată pe ecranul setului auto.

Indicație: În cazul în care ați accesat deja cartela SIM de pe setul auto cu profilul utilizator activ, setul auto caută automat un aparat cu cartela SIM. Dacă găsește aparatul și se activează autorizarea automată, setul auto se conectează automat la rețeaua GSM atunci când porniți mașina.

Când activați profilul de acces SIM la distanță, puteți utiliza pe aparat aplicații care nu necesită rețea sau servicii SIM.

Pentru a iniția conexiuni între aparat și setul auto fără acceptare sau autorizare separată, selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth** și deschideți fereastra aparatelor asociate. Selectați setul auto și **Setare ca autorizat** și răspundeți **Da** la interogarea de confirmare. În cazul în care setul auto este setat ca neautorizat, solicitările de conectare de la acesta trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a închide de pe aparat conexiunea de acces SIM de la distanță, selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth și Mod SIM la distanță > Oprit**.

Rețea LAN fără fir Despre WLAN

Aparatul poate detecta rețelele locale fără fir (WLAN) și se poate conecta la acestea. Prin WLAN puteți să vă conectați aparatul la Internet și la aparate compatibile, care acceptă WLAN.

Pentru a utiliza o conexiune WLAN, aveți nevoie de următoarele:

- WLAN trebuie să fie disponibilă în locul în care vă aflați.
- Aparatul trebuie să fie conectat la WLAN. Unele rețele WLAN sunt protejate și vă puteți conecta la acestea numai dacă obțineți o cheie de acces de la furnizorul de servicii.
- Un punct de acces la internet creat pentru WLAN. Utilizați punctul de acces pentru aplicațiile care necesită conexiune la Internet.

O conexiune WLAN se stabilește atunci când creați o conexiune de date utilizând un punct de acces la Internet WLAN. Conexiunea WLAN activă se închide atunci când închideți conexiunea de date.

Puteți utiliza o rețea WLAN în timpul unui apel vocal sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este permisă conectarea la un singur aparat cu punct de acces WLAN, dar mai multe aplicații pot utiliza același punct de acces.

Funcțiile care utilizează WLAN sau executarea funcțiilor în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.

Aparatul Dvs. acceptă următoarele funcții WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funcționare în banda de frecvență 2,4 GHz
- Metode de autentificare WEP, WPA/WPA2 și 802.1x. Aceste funcții se pot utiliza numai dacă sunt acceptate de rețea.

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Când aparatul utilizează profilul offline, este încă posibilă utilizarea rețelei WLAN, dacă este disponibilă. Respectați toate cerințele de siguranță în momentul în care stabiliți sau utilizați o conexiune WLAN.

Indicație: Pentru a verifica adresa unică de Control acces suport (MAC - Media Access Control) de identificare a aparatului, introduceți ***#62209526#** în ecranul inițial.

 **Observație:** Este posibil ca utilizarea WLAN să fie restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, utilizarea WLAN este permisă doar în interior. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu autoritățile locale.

Vizualizarea disponibilității WLAN

Pentru a vă configura aparatul să indice disponibilitatea rețelelor LAN fără fir (WLAN), selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > WLAN > Afișare disponibil. WLAN.**

Dacă este disponibilă o rețea WLAN, se afișează .

Asistentul WLAN

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Asist. WLAN.**

Expertul WLAN vă ajută să găsiți o rețea LAN fără fir (WLAN) și să vă conectați la aceasta. Atunci când deschideți aplicația, aparatul începe să caute rețele WLAN disponibile și le trece într-o listă.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Actualizare — Pentru a actualiza lista rețelelor WLAN disponibile.

Filtrare rețele WLAN — Pentru a filtra rețelele WLAN din lista rețelor găsite. Rețelele selectate vor fi eliminate din listă cu ocazia următoarei căutări de rețele WLAN pe care o execută aplicația.

Începere navig. Internet — Pentru a începe navigarea pe Web prin intermediul punctului de acces al rețelei WLAN.

Contin. navig. Internet — Pentru a continua navigarea pe Web utilizând conexiunea rețelei WLAN active.

Deconectare WLAN — Pentru a închide conexiunea activă cu rețeaua WLAN.

Detalii — Pentru a vizualiza detaliile rețelei WLAN.



Important: Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Utilizarea Asistentului WLAN în ecranul inițial

Pe ecranul inițial, asistentul WLAN afișează starea conexiunilor WLAN și căutările de rețea. Dacă asistentul WLAN nu este activat în mod implicit în ecranul de start, îl puteți activa prin intermediul setărilor ecranului de start.

Pentru a vizualiza opțiunile disponibile, selectați rândul pe care se afișează starea. În funcție de stare, puteți porni browserul Internet utilizând o conexiune WLAN, puteți să vă conectați la serviciul de apeluri Internet, să vă deconectați de la o rețea WLAN, să căutați rețele WLAN sau puteți activa sau dezactiva scanarea de rețele.

În cazul în care căutarea unei rețele WLAN este dezactivată și nu sunteți conectat la nicio rețea WLAN, se afișează **Căutare WLAN dezactiv.** pe ecranul inițial.

Pentru a activa căutarea rețelei WLAN și a căuta rețele WLAN disponibile, selectați rândul în care se afișează starea.

Pentru a începe să căutați rețele WLAN disponibile, selectați rândul în care se afișează starea și **Căutare WLAN**.

Pentru a dezactiva căutarea rețelor WLAN, selectați rândul în care se afișează starea și **Dezact. căutare WLAN**.

Dacă este selectată opțiunea **Începere navig. Internet** sau **Utilizare pentru**, asistentul WLAN crează automat un punct de acces pentru rețeaua WLAN selectată. Punctul de acces poate fi utilizat de asemenea împreună cu alte aplicații care necesită o conexiune la o rețea WLAN.

Dacă selectați o rețea WLAN securizată, vi se solicită să introduceți parolele relevante. Pentru a vă conecta la o rețea ascunsă, trebuie să introduceți identificatorul de serviciu corect (SSID).

Pentru a utiliza rețeaua WLAN găsită pentru o conexiune pentru un apel Internet, selectați rândul în care se afișează starea, **Utilizare pentru**, serviciul de apeluri Internet dorit și rețeaua WLAN care se va utiliza.

Manager conexiuni

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Mgr. con..**

Vizualizarea și închiderea conexiunilor active

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Mgr. con..**

Pentru a vedea conexiunile deschise pentru transmisii de date, selectați **Conexiuni de date active**.

Pentru a vedea informații detaliate referitoare la conexiunile noi, selectați o conexiune din listă și **Opțiuni > Detalii**. Tipul de informații afișate depinde de tipul de conexiune.

Pentru a termina conexiunea la rețeaua aleasă, selectați **Opțiuni > Deconectare**.

Pentru a termina toate conexiunile active la o rețea simultan, selectați **Opțiuni > Deconectare totală**.

Căutarea de rețele WLAN

Pentru a căuta rețele WLAN aflate în raza de acoperire, selectați **Rețele WLAN disponibile**. Este afișată o listă a rețelelor WLAN disponibile și cu modul de rețea al acestora (infrastructură sau ad-hoc), nivelul semnalului și indicatorii de codificare a rețelei, precum și dacă aparatul Dvs. are în momentul respectiv o conexiune activă cu rețeaua.

Pentru vizualizarea detaliilor unei rețele, selectați-o și apăsați tasta de derulare.

Pentru a crea un punct de acces la Internet pentru o rețea, selectați **Opțiuni > Definire punct acces**.

Gestionarea siguranței și a datelor

Organizați datele și programele de pe aparatul Dvs. și acordați atenție siguranței aparatului și conținutului acestuia.



Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

Blocarea aparatului

Codul de blocare protejează aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345.

Pentru a bloca aparatul, în ecranul inițial, apăsați tasta de pornire și selectați **Blocare telefon**.

Pentru a debloca aparatul, selectați **Deblocare** > **OK**, introduceți codul de blocare și selectați **OK**.

Pentru a schimba codul de blocare, selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM**. Introduceți codul vechi, apoi introduceți de două ori noul cod. Noul cod poate avea o lungime 4-255 caractere. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule.

Notați noul cod și să-l păstrați-l secret și într-un loc sigur, separat de aparat. În cazul în care uitați codul de blocare și aparatul este blocat, trebuie să duceți aparatul la un atelier autorizat de service Nokia și este posibil să se aplice taxe suplimentare. Pentru a debloca aparatul, programele software trebuie reîncărcate și este posibil să se piardă datele pe care le-ați memorat pe aparat.

Puteți, de asemenea, să blocați aparatul expediind un mesaj text către aparat. Pentru a activa blocarea de la distanță și a defini textul pentru mesaj, selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Blocare telefon de la dist.** > **Activată**. Introduceți și confirmați mesajul de blocare de la distanță. Mesajul trebuie să aibă o lungime de cel puțin 5 caractere. Notați textul deoarece este posibil să aveți nevoie de el mai târziu.

Siguranța cartelei de memorie

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Puteți să protejați o cartelă de memorie prin parolă pentru a împiedica utilizarea neautorizată.

Pentru a seta o parolă, selectați **Opțiuni** > **Parolă cartelă memor.** > **Setare**. Parola poate avea maximum 8 caractere și face diferența între litere mari și mici. Parola se memorează pe aparat. Nu trebuie să o mai introduceți din nou când utilizați cartela de

memorie în același aparat. Dacă utilizați cartela de memorie în alt aparat, vi se solicită să introduceți parola. Nu toate cartelele de memorie acceptă protecția prin parolă.

Pentru a elimina parola cartelei de memorie, selectați **Opțiuni > Parolă cartelă memor.** > **Ștergere**. Dacă eliminați parola, datele de pe cartela de memorie nu sunt protejate împotriva utilizării neautorizate.

Pentru a deschide o cartelă de memorie blocată, selectați **Opțiuni > Deblocare cart. memorie**. Introduceți parola.

Dacă nu vă reamintiți parola pentru a debloca o cartelă de memorie blocată, puteți să reformatăți cartela, deblocând astfel cartela și eliminând parola. Formatarea unei cartele de memorie șterge toate datele stocate pe cartelă.

Criptare

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Codificare**.

Criptați aparatul sau cartela de memorie pentru a nu permite accesul altor persoane la informații importante.

Criptarea memoriei aparatului sau a cartelei de memorie

Pentru a cripta memoria aparatului, selectați **Memorie telefon**.

Pentru a cripta o cartelă de memorie, selectați **Cartelă memorie** și dintre următoarele:
Codificare fără memorare cheie — Criptați cartela de memorie fără a memora cheia de codificare. Dacă selectați această opțiune, nu puteți utiliza cartela de memorie cu alte aparate și dacă reveniți la setările din fabrică, nu puteți decrpta cartela de memorie.

Codificare și memorare cheie — Criptați cartela de memorie și memorați manual codul în dosarul implicit. Pentru protecție, memorați codul într-o locație sigură, alta decât aparatul. De exemplu, puteți expedia codul în calculatorul Dvs. Introduceți o parolă pentru cheie și un nume pentru fișierul acestuia. Se recomandă ca parola să fie lungă și complexă.

Codificare cu cheie restaurată — Criptați cartela de memorie cu o cheie pe care ați primit-o. Selectați fișierul cu cheia și introduceți parola.

Decriptare memorie ap. sau cartelă mem.

Rețineți întotdeauna că trebuie să decrptați memoria aparatului și/sau cartela de memorie înainte de a actualiza programul aparatului.

Pentru a decrpta memoria aparatului, selectați **Memorie telefon**.

Pentru a decodifica o cartelă de memorie fără a distruge codul de encriptare, selectați **Cartelă memorie > Decodificare**.

Pentru a decodifica o cartelă de memorie și a distruge codul de encriptare, selectați **Cartelă memorie > Decodificare și oprire**.

Apelare fixă

Selectați **Meniu > Contacte și Opțiuni > Numere SIM > Contacte apel. nr. fixe**.

Cu ajutorul serviciului de apelare numere fixe, puteți restricționa efectuarea apelurilor de pe aparat către anumite numere de telefon. Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Pentru a obține codul PIN2, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Activare apelare nr. fixe — Pentru activarea opțiunii de apelare a numerelor fixe.

Dezactiv. apelare nr. fixe — Pentru dezactivarea opțiunii de apelare a numerelor fixe.

Contact SIM nou — Introduceți numele contactelor și numerele de telefon către care inițierea de apeluri este permisă.

Adăugare din Contacte — Copiați un contact din lista de contacte în lista de apelare a numerelor fixe.

Pentru a putea expedia mesaje text către contactele de pe SIM atunci când este activat serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centralei de mesaje text la lista de apelare a numerelor fixe.

Manager certificate

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Siguranță > Administrare certificate**.

Certificatele digitale sunt utilizate pentru a verifica originile programelor, fără să garanteze siguranța. Există patru tipuri diferite de certificate: certificate de autoritate, certificate personale, certificate de site de încredere și certificate de aparat. În timpul unei conexiuni sigure, un server poate să trimită un certificat de server către aparat. La

primire, acesta este verificat printr-un certificat de autoritate memorat în aparat. Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul corect în aparat.

Puteți să preluați un certificat de pe un site Web sau puteți să recepționați certificatul într-un mesaj. Certificatele trebuie utilizate când vă conectați la un serviciu bancar online sau la un server de la distanță pentru a transfera informații confidențiale. Aceste certificate trebuie utilizate și în cazul în care doriți să reduceți riscul apariției virusilor sau a altor programe nocive și să verificați autenticitatea programelor, atunci când le preluați și le instalați în aparat.

Indicație: Când adăugați un certificat, verificați-i autenticitatea.

Vizualizarea detaliilor unui certificat

Puteți fi siguri cu privire la identitatea corectă a unui server numai dacă semnătura și perioada de valabilitate a unui certificat de server au fost verificate.

Pentru a vedea detaliile certificatelor, deschideți dosarul cu certificate și selectați un certificat și **Opțiuni** > **Detalii certificat**.

Este posibil să apară una dintre următoarele note:

Certificat fără calificativ de încredere — Nu ați setat nicio aplicație care să utilizeze certificatul. Ați putea să doriți să modificați setările de încredere.

Certificat expirat — Perioada de valabilitate pentru certificatul selectat s-a terminat.

Certificatul nu este încă valabil — Perioada de valabilitate nu a început încă pentru certificatul selectat.

Certificat inutilizabil — Certificatul nu poate fi utilizat. Contactați emitentul certificatului.

Setările de încredere în certificat

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Siguranță** > **Administrare certificate**.

Încrederea într-un certificat înseamnă că-l autorizați să verifice paginile Web, serverele de e-mail, pachetele software și alte date. Numai certificatele de încredere se pot folosi pentru verificarea serviciilor și a programelor software.



Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță

mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Pentru a modifica setările de încredere, selectați un certificat și **Opțiuni > Setări încredere**. Parcurgeți până la câmpul aplicație și apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta **Da** sau **Nu**. Nu puteți să modificați setările de încredere ale unui certificat personal.

În funcție de certificat, se afișează lista aplicațiilor care utilizează certificatul selectat.

Instalare Symbian — Aplicație nouă sub sistemul de operare Symbian.

Internet — E-mail și grafică.

Instalare aplicații — Aplicație nouă Java.

Ver. cert. conect. — Protocol de stare certificat on-line.

Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Siguranță > Modul de siguranță**.

Pentru a vizualiza sau a edita un modul de siguranță, selectați modulul din listă.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre un modul de siguranță, selectați **Opțiuni > Detalii siguranță**.

Pentru a edita codurile PIN ale modulului de siguranță, deschideți modulul și selectați **PIN modul** pentru a edita codul PIN al modulului de siguranță sau **PIN semnătură** pentru a edita codul PIN pentru semnăturile digitale. Este posibil să nu puteți schimba codurile pentru toate modulele de siguranță.

În memoria de chei se păstrează conținutul modulului de siguranță. Pentru a șterge depozitul de chei, selectați **Opțiuni > Ștergere**. Este posibil să nu puteți șterge cheile pentru toate modulele de siguranță.

Configurare de la distanță

Selectați **Meniu > Panou. com. > Telefon > Mngr. apar..**

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări, date și aplicații pe aparatul Dvs., de la distanță.

Vă puteți conecta la un server și puteți primi setări de configurare pentru aparatul Dvs. Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii Dvs. de servicii sau de la departamentul de informare al companiei. Setările de configurare pot include setări de conectare și alte setări utilizate de diferitele aplicații din aparatul Dvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanță este, de obicei inițiată de server, dacă setările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server, selectați **Opțiuni > Profiluri server > Opțiuni > Profil server nou**.

Puteți primi aceste setări de la furnizorul Dvs. de servicii, sub forma unui mesaj de configurare. Dacă nu, definiți următoarele:

Nume server — Introduceți un nume pentru serverul de configurare.

Cod ID server — Introduceți identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare.

Parolă server — Introduceți o parolă pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.

Mod sesiune — Selectați tipul preferat de conexiune.

Punct de acces — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiune sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de acces la fiecare inițiere a unei conexiuni. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Internet** ca tip de purtător.

Adresă gazdă — Introduceți adresa Internet a serverului de configurare.

Port — Introduceți numărul portului serverului.

Nume utilizator și Parolă — Introduceți identitatea și parola Dvs. de utilizator pentru serverul de configurare.

Acceptare configurare — Selectați **Da** pentru a permite serverului să inițieze sesiunea de configurare.

Acceptare autom. toate — Selectați **Da** dacă nu doriți ca serverul să vă solicite confirmare la inițierea sesiunii de configurare.

Autentificare rețea — Alegeți dacă utilizați sau nu autentificarea http.

Nume utilizator rețea și Parolă rețea — Introduceți identitatea și parola Dvs. de utilizator pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat utilizarea **Autentificare rețea**.

Pentru a vă conecta la server și a primi setări de configurare pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni > Începere configurare**.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurare al articolului ales, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Pentru a actualiza programul telefonului prin Internet, selectați **Opțiuni** > **Căutare actualizări**. Actualizarea nu șterge setările dvs. La primirea unui pachet de actualizare pe aparatul Dvs., urmați instrucțiunile de pe ecran. Aparatul Dvs. este repornit la finalizarea instalării.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.



Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului.

Manager aplicații

Cu Manager aplicații, puteți vizualiza pachetele software instalate pe aparat. Puteți vizualiza detaliile aplicațiilor instalate, puteți elimina aplicații și defini setările de instalare.

Puteți instala două tipuri de aplicații și software pe aparat:

- Aplicații JME pe baza tehnologiei Java cu extensia de fișier .jad sau .jar
- Alte aplicații și software compatibile cu sistemul de operare Symbian cu extensia de fișier .sis sau .sisx

Instalați numai software care este compatibil cu aparatul Dvs.

Instalarea aplicațiilor și a programelor

Fișierele de instalare se pot transfera pe aparat de pe un computer compatibil, se pot prelua în timpul navigării sau se pot recepționa într-un mesaj multimedia, ca anexă de e-mail sau prin alte metode de conectivitate, cum ar fi Bluetooth. Puteți utiliza Nokia Application Installer din Nokia PC Suite pentru a instala o aplicație pe aparat.

Selectați **Meniu** > **Panou.com.** > **Mngr. aplic..**

Fișierele de instalare sunt în folderul Fișiere de instal., iar aplicațiile instalate în folderul Aplic. instalate.

Semnificația pictogramelor:



aplicație .sis sau .sisx



Aplicație Java



Aplicație instalată pe cartela de memorie



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Înainte de instalare, rețineți:

- Pentru a vizualiza tipul aplicației, numărul versiunii, și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați **Opțiuni > Vizualizare detalii**.

Pentru a afișa detaliile certificatului de siguranță al aplicației, selectați **Vizualizare detalii**.

- Dacă instalați un fișier ce conține o actualizare sau o remediere a unei aplicații existente, puteți restaura aplicația originală numai dacă aveți fișierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost șters. Pentru a restaura aplicația originală, ștergeți aplicația și instalați-o din nou din fișierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranță.

Fișierul JAR este necesar pentru instalarea aplicațiilor Java. Dacă acest fișier lipsește, este posibil ca aparatul să solicite preluarea acestuia. Dacă nu este definit niciun punct de acces pentru aplicație, vi se solicită să selectați unul. Când preluați fișierul JAR, este posibil să fie necesar să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Acestea informații se obțin de la furnizorul sau de la producătorul aplicației.

Pentru a instala o aplicație sau un program software, efectuați următoarele:

- Pentru a găsi un fișier de instalare, selectați **Meniu > Panou. com. > Mngr. aplic. și Fișiere de instal..** Alternativă: căutați fișierele de instalare cu Manager fișiere sau selectați **Mesaje > Căsuță intrare** și deschideți mesajul care conține un fișier de instalare.
- În Manager aplicații, selectați aplicația pe care doriți să o instalați.
În timpul instalării, aparatul afișează informații referitoare la evoluția operației respective. Dacă instalați o aplicație care nu are semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afișa un mesaj de avertizare. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur(ă) de sursa și de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, selectați aplicația. Dacă aplicația nu are un dosar implicit definit, atunci este instalată în dosarul Instalări din meniul principal.

Pentru a vedea ce pachete software au fost instalate și eliminate (și când), selectați **Opțiuni > Afișare jurnal**.



Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a menține un spațiu liber de memorie suficient, utilizați Nokia PC Suite pentru a efectua copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, după care utilizați aplicația Manager fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

Ștergerea aplicațiilor și programelor

Selectați **Meniu > Panou. com. > Mngr. aplic. și Aplic. instalate**.

Parcurgeți până la un pachet software și selectați **Opțiuni > Dezinstalare**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranță integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet software depinde de pachetul pe care l-ați eliminat, este posibil ca respectivul pachet să nu mai funcționeze. Pentru mai multe informații, consultați documentația pachetului software instalat.

Configurarea Managerului aplicații

Selectați **Meniu > Panou. com. > Mngr. aplic.**

Selectați **Opțiuni > Setări** și una din următoarele opțiuni:

Instalare programe — Selectați dacă poate fi instalat programul Symbian care nu are semnătură digitală verificată.

Verif. certif. mod conectat — Verificați certificatele de pe Internet înainte de a instala o aplicație.

Adresă Internet implicită — Setati adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor online.

Pentru a descărca unele date sau componente suplimentare, este posibil ca unele aplicații Java să vă solicite transmiterea unui mesaj sau stabilirea unei conexiuni de rețea la un anumit punct de acces.

Licențe

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Despre Licențe

Selecțați Meniu > **Panou. com.** > **Telefon** > **Licențe.**

Unele fișiere media, ca imaginile, muzica sau videoclipurile, sunt protejate prin drepturi digitale de utilizare. Licențele pentru asemenea fișiere pot permite sau pot restricționa utilizarea acestora. De exemplu, cu anumite licențe puteți asculta o melodie doar de un număr limitat de ori. Pe parcursul unei sesiuni de redare aveți posibilitatea să derulați înapoi sau înainte și să treceți redarea în pauză, dar dacă ați oprit redarea, ați consumat una dintre instanțele de utilizare permise.

Utilizarea licențelor

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul Dvs. are un conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță atât licenței cât și a conținutului folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia PC Suite.

Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia licența ce trebuie restaurată împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați licența în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât licența cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licența și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea licenței sau a

conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă cartela SIM.

Pentru a vizualiza licențele după tip, selectați **Licențe valabile**, **Licențe nevalab.** sau **Nefolosite**.

Pentru a vizualiza detaliile licenței, selectați **Opțiuni** > **Detalii licență**.

Următoarele detalii sunt afișate pentru fiecare fișier media:

Stare — Starea este **Licența este valabilă**, **Licență expirată** sau **Licență încă nevalabilă**.

Expediere conținut — **Permisă** înseamnă că puteți trimite fișierul către un alt aparat.

Conținut în telefon — **Da** înseamnă că fișierul se află pe aparat și se afișează calea fișierului. **Nu** înseamnă că fișierul respectiv nu se află momentan pe aparat.

Pentru a activa o licență, în ecranul principal de licențe, selectați **Licențe nevalab.** > **Opțiuni** > **Descărcare licență nouă**. La solicitare, stabiliți o conexiune de rețea. Veți fi redirecționat(ă) către un site Web prin intermediul căruia puteți cumpăra media.

Pentru a șterge drepturile asupra fișierului, mergeți la fișierul dorit și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Dacă există mai multe drepturi legate de același fișier media, se șterg toate drepturile.

Ecranul licențelor de grup afișează toate fișierele legate de un drept de grup. Dacă aveți mai multe fișiere media preluate, cu aceleași drepturi, acestea sunt afișate în acest ecran. Puteți deschide ecranul de grup din filele de licențe valabile, respectiv nevalabile. Pentru a accesa fișierele respective, deschideți dosarul de drepturi de grup.

Sincronizare

Selectați **Meniu** > **Panou.com.** > **Telefon** > **Sincroniz.**

Aplicația Sincronizare vă permite să vă sincronizați notele, înregistrările în agendă, mesajele text și cele multimedia, marcasele de browser sau contactele cu diverse aplicații compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii.

Un profil de sincronizare conține setările necesare pentru sincronizare.

Când deschideți aplicația Sincronizare, se afișează profilul implicit sau cel utilizat anterior. Pentru a modifica profilul, parcurgeți până la un articol de sincronizare și selectați **Marcare** pentru a-l include în profil sau **Anul. marc.** pentru a nu-l include.

Pentru gestionarea profilurilor de sincronizare, selectați **Opțiuni** și opțiunea dorită.

Pentru a sincroniza datele, selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**.

Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selectați **Anulare**.

RVP mobil

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune** > **RVP**.

Cliantul rețea virtuală privată (VPN) Nokia creează o conexiune securizată la rețele și servicii de firmă compatibile, cum ar fi aplicația e-mail. Aparatul se conectează dintr-o rețea mobilă, prin Internet, la un portal VPN de companie, care are funcția de cale principală de acces la rețeaua corporativă compatibilă. Clientul VPN utilizează tehnologia IP Security (IPSec). IPSec este un cadru de standarde deschise pentru a sprijini schimbul sigur de date prin rețelele IP.

Politicele VPN definesc metoda utilizată de clientul VPN și de portalul VPN pentru autentificare reciprocă, iar algoritmii de criptare utilizați permit protejarea confidențialității datelor. Pentru o politică VPN, luați legătura cu departamentul IT al companiei.

Pentru a instala și a configura clientul VPN, certificatele și politicile, contactați administratorul IT al organizației Dvs.

Gestionarea RVP

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Reguli RVP — instalare, vizualizare și actualizare politici RVP.

Servere reguli RVP — Editați setările de conectare ale serverelor de politică RVP de pe care puteți instala și actualiza politicile RVP. Un server de politică se referă la un Manager servicii siguranță Nokia (NSSM), care nu este solicitat obligatoriu.

Jurnal RVP — Vizualizați jurnalul instalărilor de politici RVP, actualizărilor și sincronizărilor și a altor conexiuni RVP.

Editarea punctelor de acces RVP

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune** > **Destinații rețea**.

Un punct de acces este locația în care aparatul Dvs. se conectează la rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia, sau pentru a naviga prin pagini de Internet,

trebuie mai întâi să definiți puncte de acces Internet pentru aceste servicii. Punctele de acces RVP (Rețea Virtuală Privată) combină politicile RVP cu puncte normale de acces la Internet pentru a crea conexiuni sigure.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Selecționați o destinație și **Opțiuni** > **Editare** și definiți următoarele:

Nume conexiune — Introduceți un nume pentru punctul de acces RVP.

Reguli RVP — Selecționați politica RVP pe care doriți să o combinați cu punctul de acces Internet.

Punct acces Internet — Selecționați punctul de acces Internet cu care doriți să combinați politica RVP pentru a crea conexiuni sigure pentru transferul de date.

Adresă server proxy — Introduceți adresa serverului proxy al rețelei private.

Număr port proxy — Introduceți numărul portului proxy.

Utilizare punct de acces — Selecționați dacă se stabilesc automat conexiunile care utilizează acest punct de acces.

Setările disponibile pentru editare pot varia.

Pentru setările corecte, contactați departamentul IT al companiei Dvs.

Utilizarea unei conexiuni RVP într-o aplicație

Este posibil să vi se solicite atestarea identității la autentificare în rețeaua companiei. Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru informațiile necesare.

Pentru a utiliza o conexiune RVP într-o aplicație, aplicația trebuie asociată cu un punct de acces RVP.

Indicație: Puteți configura setările de conectare ale aplicației la **Întreabă mereu**, caz în care veți selecta punctul de acces RVP dintr-o listă de conexiuni după realizarea legăturii.

- 1 În aplicația în care doriți să creați o conexiune RVP, selecționați un punct RVP ca punct de acces.
- 2 Dacă utilizați opțiunea de autentificare, introduceți numele de utilizator RVP și codul sau parola. Dacă SecurID nu este sincronizat cu ceasul ACE/Server, introduceți codul următor. Dacă utilizați autentificarea bazată pe certificat, este posibil să fie necesară introducerea parolei pentru certificat.

Setări

Selecționați **Meniu** > **Panou.com.** > **Setări.**

Puteți defini și modifica diferite setări ale aparatului Dvs. Modificarea acestor setări afectează modul de operare a aparatului Dvs. în mai multe aplicații.

Anumite setări pot fi presetate în aparatul Dvs. sau vă pot fi trimise printr-un mesaj special de către furnizorul de servicii. Este posibil să nu puteți modifica aceste setări.

Selectați setarea pe care doriți să o editați pentru următoarele operații:

- Pentru a comuta între două setări, cum ar fi activare sau dezactivare.
- Pentru a selecta o valoare dintr-o listă.
- Pentru a deschide un editor de text sau introduce o valoare.
- Deschideți un cursor și apăsați tasta de derulare spre stânga sau dreapta pentru a regla valoarea.

Setări generale

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General.**

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Personalizare — Modificați setările afișajului și personalizați aparatul.

Data și ora — Schimbați data și ora.

Accesoriu — Definiți setările pentru accesoriile Dvs.

Setări senzor — Schimbați setările senzor.

Siguranță — Definiți setările de siguranță.

Setări orig. telef. — Restabiliți setările originale ale aparatului.

Poziționare — Definiți metoda de poziționare și un server pentru aplicațiile bazate pe GPS.

Setări de personalizare

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Personalizare.**

Setări pentru afișaj

Pentru a defini nivelul de luminozitate necesar înainte ca aparatul să activeze iluminarea de fundal, selectați **Afișaj > Senzor de lumină.**

Pentru a modifica dimensiunea textului, selectați **Afișaj > Mărime font.**

Pentru a regla intervalul de timp în care ecranul poate fi menținut în modul de așteptare înainte de activarea protectorului de ecran, selectați **Afișaj > Durată econ. energ..**

Pentru a selecta o notă sau o emblemă de întâmpinare pentru afișaj, selectați **Afișaj** > **Mesaj/emblemă de start**. Aveți posibilitatea fie de a închide nota de întâmpinare implicită și de a introduce noul text, fie de a selecta o imagine.

Pentru a seta intervalul de timp după care iluminarea afișajului dispăre după ultima apăsare a unei taste, selectați **Afișaj** > **Durată iluminare**.

Setări sunet

Selectați **Meniu** > **Panou.com.** > **Setări**.

Selectați **General** > **Personalizare** > **Sunete** și una dintre următoarele opțiuni.

Sunet de apel — Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Dacă sunt active alternativ două linii telefonice, puteți specifica un sunet de apel pentru fiecare linie.

Sunet de apel video — Pentru a selecta un sunet de apel pentru apeluri video.

Pronunțare nume apelant — Dacă selectați această setare și sunteți apelat de un contact din lista Dvs. de contacte, aparatul emite un sunet de apel ce reprezintă combinația dintre numele contactului pronunțat și sunetul de apel selectat.

Tip sunet de apel — Pentru a selecta tipul sunetului Dvs. de apel.

Volum sonerie — Pentru a configura nivelul de volum pentru sunetul de apel.

Sunet alertă mesaj — Pentru a selecta un sunet pentru mesajele text recepționate.

Sunet alertă e-mail — Pentru a selecta un sunet pentru mesajele e-mail recepționate.

Sunet alertă agendă — Pentru a selecta un sunet pentru alertele din agendă.

Sunet alertă ceas — Pentru a selecta sunetul pentru alarme.

Alertă vibrare — Pentru a vă configura aparatul astfel încât acesta să vibreze la recepționarea unui apel sau a unui mesaj.

Sunete tastatură — Pentru a configura nivelul de volum al sunetelor pentru tastatură.

Sunete de avertizare — Pentru a activa sau dezactiva sunetele de avertizare.

Setări de limbă

Selectați **Meniu** > **Panou.com.** > **Setări și Generale** > **Personalizare** > **Limbă**.

Limbă de afișare — Pentru a seta limba de afișare a aparatului.

Limbă de scriere — Pentru a selecta limba de scriere a notelor și mesajelor.

Text predictiv — Pentru a activa modul de introducere a textului cu funcția de predicție.

Opțiuni scriere — Pentru a defini setările pentru modul de introducere a textului cu funcția de predicție.

Luminile tastei de parcurgere

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Personalizare** > **Lumini de notificare.**

Pentru a seta tasta de parcurgere să lumineze intermitent și rar atunci când nu utilizați aparatul, selecți **Lum res mod așt.**

Pentru a seta tasta de parcurgere să lumineze intermitent și des atunci când există apeluri nepreluete sau mesaje recepționate, selecți **Lumină notificare**, setați intervalul de luminare intermitentă și selecți evenimentele despre care doriți să fiți notificat.

Setări pentru taste de comandă printr-o singură apăsare

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Personalizare** > **Taste memor..**

Pentru a selecta aplicația și sarcina care se deschid atunci când apăsați o tasă rapidă, selecți tasta și **Opțiuni** > **Deschidere.**

Pentru a reseta aplicațiile și operațiile presetate, selecți **Restaur. setări implicite.**

Setările datei și orei

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Data și ora.**

Selecți dintre următoarele opțiuni:

Data și Ora — Pentru a seta data și ora curente.

Fus orar — Pentru a defini fusul orar.

Format dată și Separator dată — Pentru a defini formatul datei și separatorul.

Format oră și Separator oră — Selecți dacă utilizați sistemul de 12 ore sau de 24 de ore și selecți simbolul care va separa orele și minutele.

Tip ceas — Pentru a defini tipul de ceas.

Sunet alarmă ceas — Pentru a selecta sunetul pentru alarmă.

Durată amânare alarmă — Pentru a defini durata de amânare a alarmei.

Zile lucrătoare — Pentru a defini zilele săptămânii care sunt zile lucrătoare pentru Dvs.

Actualizare automată oră — Pentru a actualiza automat informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea).

Setări accesorii

Selecțai **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Accesoriu.**

Pentru a defini profilul care se activează când conectați un accesoriu la aparat, selecțai accesoriul și **Profil implicit.**

Pentru a configura aparatul să răspundă automat la apelurile telefonice după 5 secunde atunci când este atașat un accesoriu, selecțai accesoriul și **Răspuns automat** > **Activat.** Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios** în meniul profilul selectat, răspunsul automat este dezactivat.

Pentru iluminarea aparatului în timp ce este conectat la un accesoriu, selecțai **Lumini** > **Aprinse.** Această opțiune este disponibilă numai pentru anumite accesorii.

Trecerea pe silențios a apelurilor sau alarmelor

Când activați senzorii din aparatul Dvs., puteți controla anumite funcții prin rotirea aparatului.

Selecțai **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Setări senzor.**

Selecțai dintre următoarele opțiuni:

Senzori — Setați afișajul aparatului astfel încât acesta să se rotească în funcție de orientarea aparatului.

Comandă rotire — Setați aparatul astfel încât acesta să treacă pe modul silențios apelurile recepționate sau să amâne alarmele atunci când îl orientați cu fața în jos. Pentru a activa această opțiune, trebuie activată opțiunea **Senzori.**

Setări de siguranță

Setări de siguranță

Selecțai **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General** > **Siguranță.**

Selecțai din următoarele opțiuni:

Telefon și cartelă SIM — Modificați setările de siguranță pentru aparatul Dvs. și pentru cartela SIM.

Administrare certificate — Pentru a gestiona certificatele de siguranță.

Conținut protejat — Modificați setările pentru conținutul protejat DRM.

Modul de siguranță — Pentru a gestiona modulul de siguranță.

Evitați să utilizați coduri similare cu numerele de urgență pentru a evita apelarea accidentală a acestora. Codurile sunt afișate sub formă de asteriscuri. Când modificați un cod, introduceți codul curent, apoi introduceți de două ori codul nou.

Siguranța aparatului și a cartelei SIM

Pentru a schimba codul PIN, selectați **Telefon și cartelă SIM > Cod PIN**. Noul cod trebuie să aibă o lungime de 4 până la 8 cifre. Codul PIN vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate și este furnizat odată cu cartela SIM. După trei introduceri consecutive ale unui cod PIN eronat, codul este blocat și trebuie să utilizați codul PUK pentru a-l debloca înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM.

Pentru a seta tastatura să se blocheze automat după o perioadă de timp definită, selectați **Telefon și cartelă SIM > Per. autobloc. tastatură**.

Pentru a seta un interval de timp după care aparatul este blocat automat și poate fi utilizat numai dacă este introdus codul de blocare corect, selectați **Telefon și cartelă SIM > Perioadă autoblocare**. Introduceți un număr pentru durata de temporizare în minute sau selectați **Nu există** pentru a dezactiva intervalul de autoblocare. În timp ce aparatul este blocat, puteți să răspundeți la apelurile primite și puteți efectua apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Pentru a seta un nou cod de blocare, selectați **Telefon și cartelă SIM > Cod de blocare**. Codul de blocare presetat este 12345. Introduceți mai întâi codul curent și apoi de două ori codul nou. Noul cod poate avea o lungime 4-255. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule. Aparatul vă informează în cazul în care codul de deblocare nu are formatul corect.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările originale ale aparatului, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Setări orig. telef.** Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare al aparatului. După resetare, este posibil ca deschiderea aparatului să dureze mai mult. Documentele, informațiile de contact, înregistrările de agendă și fișierele nu sunt afectate.

Setările de poziționare

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Poziționare**.

Pentru a utiliza o anumită metodă de poziționare în scopul detectării locului în care se află aparatul, selectați **Metode de poziționare**.

Pentru a alege un server de poziționare, selectați **Server de poziționare**.

Pentru a selecta sistemul unități de măsură pe care doriți să-l utilizați pentru viteze și distanțe, selectați **Preferințe de notare > Sistem de măsură**.

Pentru a defini formatul în care se afișează informațiile despre coordonate pe aparat, selectați **Preferințe de notare** > **Format coordonate**.

Setările tastei e-mail

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și General**.

Pentru a selecta căsuța poștală pe care doriți să o deschideți cu tasta e-mail, selectați **Setări tastă e-mail** > **Tastă e-mail** și apăsați tasta de parcurgere.

Setările telefonului

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Telefon**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Apel — Definiți setările generale pentru apeluri.

Redirecțion. apel — Definiți setările de redirecționare a apelului. [A se vedea „Redirecționarea apelurilor”, pag. 73.](#)

Restricțion. apel — Definiți setările Dvs. de barare a apelurilor. [A se vedea „Restricționarea apelurilor”, pag. 74.](#)

Rețea — Reglați setările de rețea.

Setări apel

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Telefon** > **Apel**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Expediere număr propriu — Pentru a afișa numărul Dvs. de telefon persoanei pe care o apeleți.

Exp.iden.apelant Internet — Pentru a afișa adresa de apelare prin Internet persoanei pe care o apeleți printr-un apel Internet.

Apel în așteptare — Pentru a seta aparatul să vă notifice în legătură cu apelurile primite în timpul unei convorbiri (serviciu de rețea).

Apel Internet în aștept. — Pentru a seta aparatul să vă notifice când recepționați un nou apel Internet în timp ce sunteți într-o convorbire.

Alertă apel Internet — Pentru a seta aparatul să vă notifice atunci când recepționați apeluri Internet, selectați **Activată**. Dacă selectați **Dezactivată**, veți primi o notificare numai în cazul unui apel nepreluat.

Respingere apel cu mesaj — Pentru a respinge un apel și a trimite un mesaj text apelantului.

Text mesaj — Scrieți mesajul text standard care va fi trimis când respingeți un apel.

Video propriu în apel. rec. — Pentru a permite sau a respinge transmisia video în timpul unui apel video de pe propriul aparat.

Imagine în apel video — Pentru a afișa o fotografie dacă nu se transmite înregistrarea video în timpul unui apel video.

Reapelare automată — Setați aparatul pentru a face maxim 10 încercări de apelare a unui număr, după o primă încercare nereușită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsați tasta de terminare.

Afișare durată apel — Pentru a afișa durata unui apel în timpul convorbirii.

Sumar după apel — Pentru a afișa durata unui apel în după convorbire.

Apelare rapidă — Activați formarea rapidă

Răspuns orice tastă — Activați funcția de răspuns cu orice tastă.

Căutare contact — Activați căutarea contactelor în ecranul inițial.

Linie în uz — Această setare (serviciu de rețea) este afișată numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selectați **Linia 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afișat în ecranul de start.

Schimbare linie — Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de rețea), dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.

Setări de rețea

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Telefon > Rețea.**

Pentru a selecta modul de rețea, selectați **Mod rețea** și **Mod dual, UMTS** sau **GSM**. În modul dual, aparatul comută automat între rețele.

Indicație: Selectarea opțiunii **UMTS** permite transferul rapid de date, dar poate crește consumul de energie și reduce durata de viață a acumulatorului. În regiunile din apropierea rețelelor GSM și UMTS, selectarea **Mod dual** poate duce la comutarea constantă între cele două rețele, ceea ce crește și consumul de energie.

Pentru a selecta operatorul, selectați **Selectare operator** și **Manuală** pentru a selecta dintre rețelele disponibile sau **Automată** pentru a configura aparatul să selecteze rețeaua automat.

Pentru a seta aparatul să indice când este utilizat într-o rețea microcelulară (MCN), selectați **Afișare info celulă > Activată.**

Setări conexiune

Selecționați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune.**

Selecționați dintre următoarele opțiuni:

Bluetooth — Editați setările Bluetooth.

USB — Editați setările cablului de date.

Destinații rețea — Configurați puncte de acces noi sau editați puncte de acces existente. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu poată fi create, editate sau eliminate.

RVP — Gestionarea setărilor pentru rețeaua virtuală privată.

Date ca pachete — Definiți când se atașează o rețea de pachete de date și introduceți punctul inițial de acces pentru pachete, dacă utilizați aparatul ca modem pentru computer.

WLAN — Setează aparatul să afișeze un indicator când este disponibilă o rețea LAN fără fir (WLAN) și definiți cât de des caută aparatul rețele.

Partajare video — Activați partajarea video, selecționați profilul SIP pentru partajare video și definiți setările de memorare video.

Setări SIP — Vizualizați sau creați profiluri „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii).

Profil XDM — Creați un profil XDM. Un profil XDM este necesar pentru multe aplicații de comunicație, de exemplu, pentru prezență.

Prezență — Editați setările de prezență (serviciu de rețea). Pentru a vă înregistra la serviciu, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Unități disc dist. — Conectați aparatul la o unitate la distanță.

Config. — Vizualizați sau ștergeți serverele de încredere de la care aparatul poate recepționa setări de configurare.

Control NPA — Restricționați conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete.

Puncte de acces

Crearea unui nou punct de acces

Selecționați **Meniu** > **Panou. com.** și **Conectivitate** > **Destinații rețea.**

Puteți primi setările punctului de acces sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu poată fi modificate, create, editate sau eliminate.

Atunci când deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces (, , ) , puteți vedea tipurile de puncte de acces:



indică un punct de acces protejat



indică un punct de acces pentru pachete de date
indică punctul de acces LAN fără fir (WLAN)

Indicație: Puteți crea puncte de acces la Internet într-o rețea WLAN utilizând expertul WLAN.

Pentru a crea un punct de acces nou, selectați  **Punct de acces**.

Aparatul vă întreabă dacă doriți să căutați conexiunile disponibile. După căutare se afișează conexiunile care sunt disponibile și se pot partaja cu un nou punct de acces. Dacă ignorați acest pas, vi se va solicita să selectați o metodă de conectare și să definiți setările necesare.

Pentru a edita setările unui punct de acces, deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces și selectați un punct de acces. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii.

Nume conexiune — Introduceți un nume pentru conexiune.

Purtător de date — Selectați tipul conexiunii de date.

În funcție de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri pentru setări. Completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc (*) roșu. Celelalte câmpuri se pot lăsa necompletate, cu excepția situației în care furnizorul de servicii v-a dat alte instrucțiuni.

Pentru a utiliza o conexiune de date, furnizorul de servicii trebuie să accepte această caracteristică și (dacă este cazul) s-o activeze pentru Dvs.

Crearea grupurilor de puncte de acces

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Destinații rețea**.

Unele aplicații vă permit să utilizați grupuri e puncte de acces pentru a vă conecta la rețea.

Pentru a evita selectarea unui punct de acces care se va utiliza ori de câte ori aparatul încearcă să se conecteze la rețea, puteți să creați un grup care conține diferite puncte de acces și să efinați ordinea în care aceste puncte se vor utiliza pentru conectarea la rețea.

De exemplu, puteți adăuga puncte de acces LAN fără fir (WLAN) și puncte de acces de pachete de date la un grup de puncte de acces la Internet și să utilizați grupul pentru navigarea pe Web. Dacă acordați prioritate mai mare punctului de acces la rețeaua WLAN, aparatul se conectează prin WLAN, dacă este disponibilă și printr-o conexiune de pachete de date, dacă nu este disponibilă.

Pentru a crea un grup nou de puncte de acces, selectați **Opțiuni > Organizare > Destinație nouă**.

Pentru a adăuga puncte de acces la un grup de puncte de acces, selectați grupul și **Opțiuni > Punct nou de acces**. Pentru a copia un punct de acces existent din alt grup, selectați grupul, mergeți la un punct de acces existent și selectați **Opțiuni > Organizare > Copiere în altă destin..**

Pentru a modifica ordinea de prioritate a punctelor de acces dintr-un grup, selectați un punct de acces și **Opțiuni > Organizare > Modificare prioritate**.

Puncte de acces pentru pachete de date

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Destinații rețea > Punct de acces**, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Sau deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces, selectați un punct de acces marcat cu .

Utilizați instrucțiunile comunicate de furnizorul de servicii pentru a edita următoarele:
Nume punct de acces — Numele punctului de acces este comunicat de furnizorul de servicii.

Nume utilizator — Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii și este comunicat, de obicei, de furnizorul de servicii.

Solicitare parolă — În cazul în care doriți să configurați aparatul să solicite parola de fiecare dată când vă conectați la un server sau dacă nu doriți să memorați parola pe aparat, selectați **Da**.

Parolă — Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de furnizorul de servicii.

Autentificare — Selectați **Sigură** pentru a expedia întotdeauna parola criptată sau **Normală** pentru a expedia parola criptată ori de câte ori este posibil.

Pagină inițială — În funcție de tipul de punct de acces pe care îl configurați, introduceți adresa Web sau adresa centrului de mesaje multimedia.

Utilizare punct de acces — Selectați **După confirmare** pentru a seta aparatul să solicite o confirmare înainte de conectarea prin acest punct de acces sau **Automată** pentru a seta aparatul să se conecteze la destinație utilizând automat acest punct de acces.

Selectați **Opțiuni > Setări avansate** și din următoarele opțiuni:

Tipul rețelei — Selectați tipul protocolul Internet pentru transferul de date către și dinspre aparat. Celelalte setări depind de tipul rețelei selectate.

Adresă IP telefon (doar la IPv4) — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs.

Adrese DNS — Introduceți adresele IP ale serverelor DNS (primar și secundar), dacă sunt cerute de furnizorul de servicii. Pentru a obține aceste adrese, luați legătura cu furnizorul de servicii Internet.

Adresă server proxy — Introduceți adresa serverului proxy.

Număr port proxy — Introduceți numărul de port al serverului proxy.

Puncte de acces Internet WLAN

Selecționați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Destinații rețea > Punct de acces** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Sau deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces și selecționați un punct de acces marcat cu  și selecționați **Opțiuni > Editare**.

Utilizați instrucțiunile comunicate de furnizorul de servicii pentru a edita următoarele:

Nume rețea WLAN — Selecționați **Introducere manuală** sau **Căutare rețele**. În cazul în care selecționați o rețea existentă, **Mod rețea WLAN** și **Mod siguranță WLAN** sunt determinate de setările dispozitivului punct de acces.

Stare rețea — Stabilește dacă numele rețelei este afișat.

Mod rețea WLAN — Selecționați **Ad-hoc** pentru a crea o rețea ad-hoc și pentru a permite aparatelor să expedieze și să recepționeze date în mod direct; nu este nevoie de un punct de acces la rețeaua WLAN. Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze același nume de rețea WLAN.

Mod siguranță WLAN — Selecționați codificarea utilizată: **WEP, 802.1x** sau **WPA/WPA2**. (802.1x și WPA/WPA2 nu sunt disponibile pentru rețele ad hoc.) Dacă selecționați **Rețea deschisă**, nu va fi utilizată nicio codificare. Funcțiile WEP, 802.1x și WPA pot fi utilizate doar dacă sunt acceptate de rețea.

Utilizare punct de acces — Selecționați **După confirmare** pentru a seta aparatul să solicite o confirmare înainte de conectarea prin acest punct de acces sau **Automată** pentru a seta aparatul să se conecteze la destinație utilizând automat acest punct de acces.

Pentru a introduce setările pentru modul de siguranță, selecționați **Setări siguranță WLAN**.

Setări avansate WLAN

Selecționați **Opțiuni > Setări avansate** și din următoarele opțiuni:

Setări IPv4 — Introduceți adresa IP a aparatului, adresa IP a subrețelei, adresa gateway-ului implicit și adresele serverelor DNS (primar și secundar). Contactați furnizorul de servicii Internet pentru a obține aceste adrese.

Setări IPv6 — Definiți tipul adresei DNS.

Canal ad-hoc (numai pentru rețele ad-hoc) — Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selecționați **Definit de utilizator**.

Adresă server proxy — Introduceți adresa serverului proxy.

Număr port proxy — Introduceți numărul portului de server proxy.

Setări pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS)

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Date ca pachete.**

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date, cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. Când utilizați aparatul în rețelele GSM și UMTS, este posibil să aveți mai multe conexiuni de date active simultan; punctele de acces pot să partajeze o conexiune de date și conexiunea de date rămâne activă, de exemplu, în timpul apelurilor vocale.

Pentru a defini setările pentru pachetele de date, selectați **Conexiune date pachete** și **Dacă e disponibil** pentru a înregistra aparatul în rețeaua de pachete de date atunci când porniți aparatul într-o rețea acceptată sau **Dacă e necesar** pentru a înregistra aparatul numai într-o rețea de pachete de date atunci când o aplicație sau o acțiune necesită stabilirea unei conexiuni de pachete de date. Această setare afectează toate punctele de acces pentru conexiunile de pachete de date.

Pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator, selectați **Punct de acces** și introduceți numele punctului de acces oferit de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza o conexiune de date de mare viteză, selectați **Acces pach. viteză mare > Activat.**

Setări WLAN

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > WLAN.**

Pentru afișarea unui indicator atunci când în locul în care vă aflați este disponibilă o rețea LAN fără fir (WLAN), selectați **Afișare disponibil. WLAN > Da.**

Pentru a selecta un interval de timp în care aparatul caută rețele WLAN și pentru a actualiza indicatorul, selectați **Căutare rețele**. Această setare este disponibilă numai dacă selectați **Afișare disponibil. WLAN > Da.**

Pentru a seta aparatul să testeze automat funcția Internet a rețelei WLAN selectate, să solicite de fiecare dată permisiunea sau pentru a nu efectua niciodată testul de conectivitate, selectați **Test conectivit. Internet > Rulare automată, Întreabă întotdeauna** sau **Fără rulare**. Dacă selectați **Rulare automată** sau permiteți ca testul să fie efectuat când solicită aparatul și testul de conectivitate este efectuat cu succes, punctul de acces este memorat la destinații Internet.

Pentru a verifica adresa unică de Control acces suport (MAC - Media Access Control) de identificare a aparatului, introduceți ***#62209526#** în ecranul de start. Este afișată adresa MAC.

Setări WLAN avansate

Selecți **Opțiuni > Setări avansate**. Setările avansate pentru rețeaua WLAN sunt în mod normal configurate automat, iar modificarea acestora nu este recomandată.

Pentru a edita manual setările, selecți **Configurare automată > Dezactivată** și definiți următoarele:

Limită reîncercare lungă — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în care aparatul nu recepționează un semnal de confirmare de la rețea.

Limită reîncercare scurtă — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în care aparatul nu recepționează un semnal pregătit de emisie de la rețea.

Prag RTS — Selecți dimensiunea pachetului de date pentru care rețeaua WLAN va emite o cerere de expediere înainte de expedierea pachetului.

Nivel putere TX — Selecți puterea de emisie a aparatului dvs. atunci când acesta expediază date.

Măsurători radio — Activează sau dezactivează măsurătorile radio.

Economisire energie — Selecți dacă doriți să utilizați sistemul WLAN de economisire a energiei acumulatorului din aparat. Utilizarea sistemului de economisire îmbunătățește performanțele acumulatorului, dar poate diminua interoperabilitatea WLAN.

Pentru a readuce toate setările la valorile lor inițiale, selecți **Opțiuni > Restaur. setări implic.**

Setări de siguranță WLAN

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Destinații rețea > Punct de acces** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Pentru a edita un punct de acces LAN fără fir (WLAN), deschideți unul din grupurile de puncte de acces și selecți un punct de acces marcat cu .

Pentru a introduce setările pentru modul de siguranță, selecți **Setări siguranță WLAN**.

Setări de siguranță WEP

Selecți **WEP** ca mod de siguranță WLAN.

Metoda de criptare Wired equivalent privacy (WEP) criptează datele înainte ca acestea să fie transmise. Accesul la rețea este blocat pentru utilizatorii care nu sunt în posesia cheilor WEP. Atunci când modul de securitate WEP este în funcțiune, dacă aparatul dvs. recepționează un pachet de date care nu este criptat cu cheile WEP, acesta este respins.

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

Cheie WEP în uz — Selectarea cheii WEP dorite.

Tip de autentificare — Selectați **Deschisă** sau **Partajată**.

Setări cheie WEP — Editarea setărilor pentru cheia WEP.

Setări cheie WEP

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** > **Setări cheie WEP** și una din următoarele opțiuni:

Codificare WEP — Selectați lungimea dorită pentru cheia de încryptare WEP.

Format cheie WEP — Selectați dacă doriți să introduceți datele cheii WEP în formatul ASCII sau Hexazecimal.

Cheie WEP — Introduceți datele cheii WEP.

Setări de securitate 802.1x

Selectați **802.1x** ca mod de securitate WLAN.

802.1x autentifică și autorizează aparatele pentru a accesa rețeaua fără fir și împiedică accesul în cazul în care procesul de autorizare nu reușește.

Selectați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

WPA/WPA2 — Selectați **EAP** (Extensible Authentication Protocol, protocol extensibil de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o cheie secretă utilizată pentru identificarea aparatului).

Setări plug-in EAP — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **EAP**, selectați ce module EAP definite pe aparat se utilizează cu punctul de acces.

Cheie prepartajată — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul Dvs. în rețeaua la care vă conectați.

Setări de securitate WPA

Selectați **WPA/WPA2** ca mod de securitate WLAN.

Selectați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

WPA/WPA2 — Selectați **EAP** (Extensible Authentication Protocol, protocol extensibil de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o cheie secretă utilizată pentru identificarea aparatului).

Setări plug-in EAP — Dacă selectați **WPA/WPA2 > EAP**, selectați ce module EAP definite pe aparat se utilizează cu punctul de acces.

Cheie prepartajată — Dacă selectați **WPA/WPA2 > Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul Dvs. în rețeaua la care vă conectați.

Numai modul WPA2 — Pentru a permite și criptarea TKIP și criptarea AES (Advanced Encryption Standard, standard de criptare avansată), selectați **Dezactivat**. Pentru a permite numai AES, selectați **Activat**

Programe suplimentare WLAN

Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Destinații rețea** și un grup de puncte de acces.

Aplicațiile suplimentare EAP (protocol de autentificare extensibil) sunt utilizate în rețelele fără fir pentru autentificarea aparatelor mobile și ale serverelor de autentificare, iar diferitele aplicații suplimentare EAP oferă posibilitatea de utilizare a diverselor metode EAP (serviciu de rețea).

Puteți vizualiza aplicațiile suplimentare EAP instalate în momentul respectiv în aparat (serviciu de rețea).

Programe suplimentare EAP

- 1 Pentru a defini setările suplimentare EAP, selectați **Opțiuni > Punct nou de acces** și definiți un punct de acces care utilizează WLAN ca purtător de date.
- 2 Selectați **802.1x** sau **WPA/WPA2** ca mod de securitate.
- 3 Selectați **Setări siguranță WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Setări plug-in EAP**.

Utilizarea programelor suplimentare EAP

Pentru a utiliza un program suplimentar EAP atunci când vă conectați la un WLAN prin intermediul unui punct de acces, selectați programul suplimentar dorit și **Opțiuni > Activare**. Programele suplimentare EAP activate spre a fi folosite cu acest punct de acces au în dreptul lor un marcaj. Pentru a nu utiliza un program suplimentar, selectați **Opțiuni > Dezactivare**.

Pentru a edita setările pentru programele suplimentare EAP, selectați **Opțiuni > Editare**.

Pentru a modifica prioritatea setărilor programelor suplimentare EAP, selectați **Opțiuni > Creștere nivel prioritate** pentru a încerca să utilizați programul suplimentar înaintea altor programe suplimentare atunci când vă conectați la rețea prin punctul de

acces, sau selectați **Opțiuni** > **Scădere nivel prioritate** pentru a utiliza acest program suplimentar pentru autentificare în rețea după încercarea de a utiliza alte programe suplimentare.

Consultați ajutorul aparatului pentru informații suplimentare despre programele suplimentare EAP.

Setări pentru „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii)

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune** > **Setări SIP**.

Protocolul de inițializare a sesiunii (SIP, Session Initiation Protocol) este utilizat pentru crearea, modificarea și terminarea anumitor tipuri de sesiuni de comunicații cu unul sau mai mulți participanți (serviciu de rețea). Sesiuni de comunicații tipice sunt partajarea video și apelurile Internet. Profilurile SIP includ și setările pentru aceste sesiuni. Profilul SIP folosit în mod implicit pentru o sesiune de comunicații este subliniat.

Pentru a crea un profil SIP, selectați **Opțiuni** > **Profil SIP nou** > **Utilizare profil implicit** sau **Utiliz. profil. existent**.

Pentru a selecta profilul SIP pe care doriți să îl folosiți în mod implicit pentru sesiunile de comunicații, selectați **Opțiuni** > **Profil implicit**.

Editarea profilurilor SIP

Selectați **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune** > **Setări SIP**.

Selectați **Opțiuni** > **Editare** și din următoarele opțiuni:

Nume profil — Introduceți un nume pentru profilul SIP.

Profil serviciu — Selectați IETF sau Nokia 3GPP.

Destinație implicită — Selectați destinația utilizată pentru conexiunea Internet.

Punct acces implicit — Selectați punctul de acces care va fi utilizat pentru conexiunea la Internet.

Nume utilizator public — Introduceți numele de utilizator oferit de furnizorul de servicii.

Utilizare compresie — Selectați dacă se utilizează compresia.

Înregistrare — Selectați modul de înregistrare.

Utilizare siguranță — Selectați dacă se utilizează negocierea de siguranță.

Server proxy — Introduceți setările serverului proxy pentru acest profil SIP.

Server de înregistrare — Introduceți setările serverului de înregistrare pentru acest profil SIP.

Editarea serverelor proxy SIP

Selecți **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server proxy**.

Serverele proxy sunt servere intermediare între un serviciu de navigare și utilizatorii săi, care sunt utilizate de anumiți furnizori de servicii. Aceste servere pot oferi siguranță sporită și acces mai rapid la serviciul respectiv.

Selecți dintre următoarele opțiuni:

Adresă server proxy — Introduceți numele sau adresa IP a serverului proxy utilizat.

Domeniu — Introduceți domeniul serverului proxy.

Nume utilizator și Parolă — Introduceți numele de utilizator și parola Dvs. pentru serverul proxy.

Rutare liberă permisă — Selecți dacă se permite rutarea liberă.

Tip transport — Selecți **UDP**, **Automat** sau **TCP**.

Port — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Editarea serverelor de înregistrare

Selecți **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server de înregistrare**.

Selecți dintre următoarele opțiuni:

Adresă server înregistr. — Introduceți numele sau adresa IP a serverului de înregistrare utilizat.

Domeniu — Introduceți domeniul serverului de înregistrare.

Nume utilizator și Parolă — Introduceți numele de utilizator și parola pentru serverul de înregistrare.

Tip transport — Selecți **UDP**, **Automat** sau **TCP**.

Port — Introduceți numărul de port al serverului de înregistrare.

Setări de configurare

Selecți **Meniu** > **Panou. com.** > **Setări și Conexiune** > **Config.**

Puteți recepționa mesaje de la furnizorul de servicii sau de la departamentul de gestionare a informațiilor al companiei, care conțin setări de configurare pentru servere de încredere. Aceste setări sunt memorate automat în Configurări. Este posibil să recepționați setări de configurare pentru puncte de acces, servicii multimedia sau de e-mail sau setări de sincronizare de la serverele de încredere.

Pentru a șterge configurările unui server de încredere, selecți **Opțiuni** > **Ștergere**. Setările de configurare pentru alte aplicații oferite de acest server sunt, de asemenea, șterse.

Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Control NPA.**

Cu serviciul de control al punctelor de acces, puteți restricționa conexiunile de pachete de date de pe aparat doar la anumite puncte de acces. Este posibil ca serviciul de control al punctului de acces să nu fie compatibil cu cartela SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a restricționa conexiunile de pachete de date de pe aparat, selecți **Opțiuni > Activare restricții**. Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva controlul punctului de acces sau pentru a edita puncte de acces la pachete de date din lista de control.

Pentru a adăuga în lista de control puncte de acces care pot fi utilizate drept conexiuni de pachete de date, selecți **Opțiuni > Adăugare manuală nume**. Pentru a permite conexiuni la un punct de acces furnizat de operator, creați un punct de acces gol.

Pentru a șterge punctele de acces din listă, selecți **Opțiuni > Ștergere**.

Setările aplicației

Selecți **Meniu > Panou. com. > Setări și Aplicații**.

Selecți o aplicație din listă pentru a configura setările acesteia.

Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt descrise unele din comenzile rapide de tastatură disponibile pentru aparatul dvs. Comenzile rapide pot face ca utilizarea aplicațiilor să fie mai eficientă.

Comenzi rapide generale**Comenzi rapide generale**

Tasta de pornire/oprire	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni și opri aparatul. Apăsați o dată pentru a comuta între profiluri.
*	Apăsați și mențineți apăsat * pentru a activa și a dezactiva conexiunea Bluetooth.
#	Apăsați și mențineți apăsat # pentru a activa și a dezactiva profilul silențios.

Ecran inițial

Tastă selecție stânga + tastă selecție dreapta	Blocați și deblocați tastaturile.
Tasta Apelare	Deschideți jurnalul de apel.
0	Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide pagina Dvs. inițială în browserul Internet.
1	Apăsați și mențineți apăsat pentru a vă apela căsuța vocală.
Tastă numerică (2–9)	Apelarea unui număr de telefon utilizând apelarea rapidă. Trebuie să activați mai întâi apelarea rapidă din Meniu > Panou. com. și Setări > Telefon > Apel > Apelare rapidă .

Depanare

Pentru a vizualiza întrebările frecvente despre aparatul dvs., accesați www.nokia.com/support.

Î: Care sunt codul meu de blocare, codul meu PIN sau cod meu PUK?

R: Codul implicit de blocare este 12345. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, luați legătura cu distribuitorul aparatului. Dacă uitați sau pierdeți un cod PIN sau PUK, sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul Dvs. de servicii de rețea.

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Parcurgeți până la aplicație și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Î: De ce sunt neclare imaginile?

R: Asigurați-vă că ecranele de protecție ale lentilelor camerei foto-video sunt curate.

Î: De ce apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase, de fiecare dată când îmi pornesc aparatul?

R: Acest fenomen este caracteristic acestui tip de afișaj. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân aprinse sau stinse. Acest lucru e normal, nu constituie o deficiență.

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu când utilizez conexiunea Bluetooth?

R: Asigurați-vă că aparatele sunt compatibile, au activată conexiunea Bluetooth și nu sunt în modul ascuns. Verificați, de asemenea, dacă distanța dintre cele două aparate nu depășește 10 metri și dacă nu există ziduri sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot închide o conexiune Bluetooth?

R: Dacă un alt aparat este conectat la aparatul Dvs., puteți închide conexiunea cu ajutorul celui alt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Bluetooth și Bluetooth > Oprit.**

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces LAN fără fir (WLAN), deși știu că mă aflu în raza de acoperire a rețelei?

R: Verificați ca în aparatul Dvs. să nu fie activat profilul Deconectat.

Punctul de acces WLAN poate utiliza un identificator set de servicii ascuns (SSID). Puteți accesa rețele care folosesc un SSID ascuns doar dacă știți SSID-ul corect și ați creat pe propriul aparat Nokia un punct de acces WLAN pentru rețeaua respectivă.

Verificați ca punctul de acces WLAN să nu fie pe canalele 12-13, deoarece nu se poate efectua o asociere cu acestea.

Î: Cum dezactivez funcția WLAN de pe aparatul meu Nokia?

R: Rețeaua WLAN de pe aparatul Nokia se dezactivează atunci când nu sunteți conectat, nu încercați să vă conectați la un alt punct de acces sau când nu scanați în căutarea rețelilor disponibile. Pentru a reduce și mai mult consumul acumulatorului, puteți specifica ca aparatul Dvs. Nokia să nu scaneze pentru a găsi rețele disponibile, sau să scaneze în fundal mai rar. Rețeaua WLAN se dezactivează în perioada dintre scanările din fundal.

Pentru a opri căutările din fundal, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > WLAN > Afișare disponib. WLAN > Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la acestea ca de obicei.

Pentru a mări intervalul de scanare în fundal, selectați **Afișare disponib. WLAN > Da**, și definiți intervalul în **Căutare rețele**.

Î: De ce nu pot naviga pe Internet cu toate că este activă conexiunea WLAN iar setările de IP sunt corecte?

R: Verificați dacă ați definit corect setările de proxy HTTP/ HTTPS în setările avansate ale punctului Dvs. de acces WLAN.

Î: Cum verific calitatea semnalului conexiunii mele WLAN?

Selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Mgr. con. și Conexiuni de date active > Opțiuni > Detalii**. Dacă calitatea semnalului este slabă sau moderată, este posibil să vă confrunțați cu probleme de conexiune. Încercați din nou, mai aproape de punctul de acces.

Î: De ce am probleme cu modul de siguranță?

R: Verificați dacă ați configurat corect modul de siguranță și dacă acesta coincide cu cel utilizat de rețea. Pentru a verifica modul de siguranță utilizat de rețea, selectați **Meniu > Panou. com. > Conectare > Mgr. con. și Conexiuni de date active > Opțiuni > Detalii**.

Verificați și următoarele: dacă aveți setat modul WPA corect (cheie prestabilită sau EAP), dacă ați dezactivat toate tipurile EAP care nu sunt necesare și dacă toate setările de tip EAP sunt corecte (parole, nume de utilizator, certificate).

Î: De ce nu pot selecta un contact pentru mesajul meu?

R: Cartela de contact nu are un număr de telefon, o adresă sau o adresă e-mail. Selectați **Meniu > Contacte**, și editați cartela de contact.

Î: Nota Preluare mesaj în curs este afișată scurt. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Această notă este afișată numai dacă ați selectat **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Preluare multimedia > Întotdeauna autom.**

Verificați dacă setările pentru mesajele multimedia sunt definite corect și că nu există erori ale numerelor de telefon sau ale adreselor.

Î: Cum pot încheia conexiunea de date dacă aparatul continuă să deschidă câte o conexiune de date?

R: Este posibil ca aparatul să încerce să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a nu permite aparatului să efectueze o conexiune pentru transfer de date, selectați **Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Preluare multimedia > Manuală** pentru memorarea mesajelor în centrul de mesaje multimedia în vederea preluării acestora mai târziu, sau **Dezactivată** pentru a ignora toate mesajele multimedia recepționate. Dacă selectați **Manuală**, veți primi o notificare în momentul în care există un nou mesaj multimedia pe care îl puteți prelua în centrul de mesaje multimedia. Dacă selectați **Dezactivată**, aparatul nu efectuează conexiuni la rețea cu privire la mesajele multimedia.

Pentru a seta aparatul să utilizeze o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete numai dacă inițiați aplicația sau o operație care necesită această aplicație, selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Date ca pachete > Conexiune date pachete > Dacă e necesar.**

Dacă problema nu se rezolvă, reporniți aparatul.

Î: Cum economisesc energia acumulatorului?

R: Numeroase funcții din aparatul Dvs. măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului. Pentru a economisi energie, procedați în modul următor:

- Dezactivați conexiunea Bluetooth când nu aveți nevoie de aceasta.
- Opriți căutările de rețele WLAN din fundal. Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > WLAN > Afișare disponibil. WLAN > Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la acestea ca de obicei.
- Setati aparatul să utilizeze o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete numai dacă inițiați aplicația sau o operație care necesită această aplicație. Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și Conexiune > Date ca pachete > Conexiune date pachete > Dacă e necesar.**

- Nu permiteți aparatului să descarce automat hărți noi în aplicația Hărți. Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți și Opțiuni > Setări > Internet > Conexiune**.
- Modificați intervalul după care iluminarea de fundal oprită. Selectați **Meniu > Panou. com. > Setări și General > Personalizare > Afișaj > Durată iluminare**.
- Închideți aplicațiile atunci când nu le folosiți. Apăsati și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Parcurgeți până la aplicație și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Protecția mediului

Economisiți energia

Nu mai trebuie să încărcăți acumulatorii la fel de des, dacă urmați sfaturile următoare:

- Închideți aplicațiile și conexiunile de date, cum ar fi conexiunea WLAN sau Bluetooth, când nu le utilizați.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Setati aparatul să treacă în modul economizor de energie după o perioadă minimă de inactivitate.
- Dezactivați sunetele care nu sunt necesare (cum ar fi sunetele tastelor).

Reciclați



Când aparatul a atins sfârșitul perioadei de funcționare, toate materialele pot fi recuperate ca materiale și energie. Pentru a garanta evacuarea la deșeuri și reutilizarea corecte, Nokia cooperează cu partenerii săi în cadrul unui program denumit We:recycle. Pentru informații suplimentare despre cum puteți să reciclați produse Nokia vechi și unde puteți să găsiți puncte de colectare, accesați www.nokia.com/werecycle sau de pe aparatul mobil accesați nokia.mobi/werecycle ori sunați la Nokia Contact Center.

Reciclați ambalajul și ghidul utilizatorului conform procedurilor locale.



Simbolul coș de gunoi barbat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această

cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoierul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despre produs

Accesorii



Avertizare:

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BP-4L. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-10. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Întreținerea aparatului Dvs.

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine de la o temperatură scăzută la cea normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antenna livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați copii de siguranță ale tuturor datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla produsele Nokia, pe www.nokia.com/werecycle sau de pe aparatul mobil, nokia.mobi/werecycle.

Informații suplimentare privind siguranța Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 centimetri (7/8 țoli) față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmăți instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriti aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriti aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriti aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierile auto. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau avion pe un profil activ.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
- 4 Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,30 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434 

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-469 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries și Nokia E52 sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi

Sunt interzise reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu videoclipurile MPEG-4 oferite de un furnizor de videoclipuri licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Vizitați pagina <http://www.mpegla.com>.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABIL PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparat este interzisă în limitele permise de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICE SAU IMPLICE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCĂ BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 6.1 RO

Index

Simboluri/Numere

802.1x

— setări de siguranță 183

A

accesorii

— acces SIM la distanță 152

— setări 173

actualizare automată oră/dată 115

actualizări 10

— aplicații 9, 10

— software aparat 9

— software de pe aparat 10

actualizări programe 10

actualizări software 9, 10

acumulator

— introducere 11

— încărcare 13

— nivel de încărcare 29

afișaj

— indicatori 29

— setări 170

agendă 43

— crearea înregistrărilor 43

— ecrane 45

— solicitări de întâlnire 44

A-GPS (GPS asistat) 92

albume

— media 126

antene 24

anulare zgomot 64

apasă și vorbește 78

— canale 80

— deconectarea și ieșirea 78

— discuția cu un grup 81

— efectuarea unui apel de grup 80

— efectuarea unui apel unu la unu 79

— Grupuri de rețea 81

— răspunsul la o invitație pe canal 82

— răspunsul la un apel ASV 80

— setări 83

— solicitări de apelare inversă 80

— vizualizarea jurnalului 82

Apasă și vorbește

— crearea unui canal 81

apelare numere fixe 159

apelare rapidă 72

apeluri

— apelare rapidă 72

— apel conferință 66

— apeluri Internet 71

— căsuță vocală 66

— dezactivare sunet de apel 65

— efectuare 65, 76

— efectuarea unui apel din jurnal 84

— răspuns 65

— respingere 65

— restricționare

A se vedea *apelare numere fixe*

— restricționarea apelurilor Internet 75

— setări 175

apeluri conferință 66

apeluri Internet 71, 175

— activare 71

— efectuare 71

— restricționare 75

— setări 72

apeluri video

— comutarea în apel vocal 67

— efectuarea unui apel 67

aplicația ajutor 10

aplicații 10, 163, 165

— operațiuni obișnuite 33

aplicații de birou 111

Aplicații Java 163

aplicații software 163

Aplicații Symbian 163

asistentă 9

Asistentă pentru aplicația Java JME 163

asistent setări	27
Asistent WLAN	154
asocierea aparatelor	150
ASV	
A se vedea <i>apasă și vorbește</i>	
avertizare vibrații	171

B

bară de instrumente	
— cameră foto-video	118
bară de instrumente activă	
— în Fotografii	126
blocare	
— aparat	157
— autoblocare aparat	174
— tastatură	19, 174
blocare de la distanță	157
blog	87
Bluetooth	150
— expediere date	149
— recepționare date	149
— siguranță	152
browser	85, 89
— bară de instrumente	86
— căutare conținut	88
— marcaje	85, 88
— memorie cache	89
— navigare pagini	85, 86
— setări	90
— siguranță	89
— widgeturi	87

C

cablul	148
cablul de date USB	148
calculator	110
cameră foto-video	
— bară de instrumente	118
— captare imagini	118
— focalizare integrală	117
— mod secvențial	119

— redare video clipuri	120
— scene	118
— setări imagine	120
— setări video	121
— vizualizare imagini	119
cartelă de memorie	
— blocare	157
— introducere	14
— parole	157
— scoatere	15
cartela SIM	
— introducere	11
Cartela SIM	
— mesaje text	56
căsuță poștală vocală	
— apelare	66
căsuță vocală	
— modificare număr	66
căutare	32
— contacte	47
— rețele WLAN disponibile	156
căutare în baza de date la distanță	47
Ceas	
— setări	116
ceas cu alarmă	115
ceas universal	116
Centrul video	135
centru video	
— fluxuri video	137
— preluare	136
— transferul videoclipurilor	138
— videoclipurile mele	137
— vizualizare	136
certificate	
— detalii	160
— setări	160
chei	
— chei WEP	183
cititor de mesaje	59
— selectare voce	59
Cititor PDF	113

clipuri audio	122	conținut	
cod blocare	157	— sincronizare, expediere și preluare	22
cod de blocare	25, 174	conversie	
cod de siguranță	25, 157	— unități de măsură	112
cod PIN	25	— valute	112
— schimbare	174	conversii valutare	112
codul PIN2	25	crearea copiilor de siguranță pentru memoria aparatului	110
cod UPIN		criptare	
— schimbare	174	— memorie aparat și cartelă de memorie	158
Cod UPIN	25		
cod UPUK	25	D	
coduri de acces	25	data	
Coduri PUK	25	— setări	172
comenzi de serviciu	60	data și ora	115
comenzi rapide	187	decriptare	
comenzi vocale	76	— memorie aparat și cartelă de memorie	158
— lansarea unei aplicații	77	depanare	188
— schimbare profiluri	77	dicționar	116
— setări	77	durată până la autoblocare	174
conectori	15		
Conexiunea Bluetooth		E	
— blocarea aparatelor	151	EAP	
conexiune de pachete de date		— setări programe suplimentare	184
— setările punctului de acces	179	— utilizarea unui program suplimentar	184
conexiune Internet	85	EAP	184
A se vedea și <i>browser</i>		economizor de energie	37
conexiuni		ecran inițial	41
— Conexiunea la calculator	91	— setări	37
conexiuni de date	156	efectuarea unui apel	65
— fără fir	153	egalizator	140
— sincronizare	167	eliminare ochi roșii	129
configurare		e-mail	49
— e-mail	50	— adăugare fișiere atașate	51
configurarea de la distanță	161	— căutare	52
configurare aparat	27	— citire	51
contacte	45, 46	— conturi	53
— adăugare sunete de apel	47	— deconectare	53
— căutare	47	— dosare	53
— grupuri	46		
— setări	47		
— sincronizare	167		

— expediere	50
— fișiere atașate	52
— răspuns automat	53
— ștergere	52
embleme	
— emblema întâmpinare	170
expediere	
— fișiere	33
expediere date	
— prin Bluetooth	149

F

fișiere	
— fișiere Flash	143
fișiere atașate	
— mesaje multimedia	58
fișiere audio	
— detalii	142
fișiere cookie	89
fluxuri, știri	87
fluxuri știri	87
fotografii	
— bară de instrumente	126
— detalii fișier	125
— editare	128
— etichete	127
— ochi roșii	129
— organizare fișiere	125
— vizualizare	124
foto-video	
— videoclipuri	120
funcții vocale	72
— activare	72

G

galerie	122
— clipuri audio	122
— legături de streaming	123
— prezentări	123
gestiunea fișierelor	110

GPRS	
— setări	181
GPS	
— solicitări de poziție	94
GPS (Global Positioning System, Sistem Global de Poziționare)	92, 93
GPS (sistem global de poziționare)	92
GPS asistat (A-GPS)	92

H

Hărți	96
— busolă	108
— detalii locație	100
— elemente de afișaj	98, 105
— expedierea locurilor	101
— găsire locații	99
— informații din trafic	105
— îndrumare vocală	103
— locuri memorate	101
— memorarea locurilor	100
— memorarea traseelor	100
— navigare	97, 104, 106
— organizarea locurilor	101
— organizarea traseelor	101
— partajare informații locații	102
— planificarea traseelor	106
— poziționare	99
— schimbarea vizualizărilor	98
— sincronizare	102
— trasee pentru mașini	104
— trasee pentru mers pe jos	106
HSPA	
— HSDPA, HSUPA	147

I

ID apelant	175
image fundal	37
imagini	
— editare	128
— imprimare	130

imprimare	113	manager fișiere	110
— imagini	130	Manager zip	112
indicatori	29	marcaje	88
informații coordonate	92	media	
Informații de asistență Nokia	9	— radio	143
informații generale	9	memorare	
informații poziție	92	— fișiere	33
informații utile	9	— setări	33
instalarea aplicațiilor	163	memorie	
instrumente de navigare	92	— cache Web	89
intranet		— golire	34
— navigare	91	memorie cache	89
introducere		meniu	28
— cartelă de memorie	14	mesaje	54
introducerea textului	31	— alte setări	64
introducere a textului cu funcția de predicție	171	— dosare	54, 58
		— mesaje configurare	186
		— mesaje de servicii	60
		— setări mesaj text	62
		— setări pentru transmisia celulară	63
		Mesaje audio	55
		mesaje configurare	186
		mesaje de servicii	60
		— setări	63
		mesaje multimedia	62
		— creare prezentări	57
		— fișiere atașate	58
		— în curs de expediere	56
		— recepționare	56
		Mesaje multimedia	55
		mesaje text	
		— expediere	55
		— mesaje pe cartela SIM	56
		— setări	62
		mesaj răspuns absent de la birou	53
		metode de conectare	
		— Bluetooth	149
		— cablul de date	148
		MMS (multimedia message service)	55, 62
		modem	91

I

încărcarea fișierelor media	131
încărcător	
— acumulator	13

J

jurnal	83
— adăugarea numerelor la Contacte	84
— efectuarea unui apel	84
— expediere mesaje	84
— setări	84
— ștergere	84

L

legături de streaming	123
licențe	166
limbă	
— setări	171

M

Magazin Ovi	91
manager aparate	161
manager aplicații	163

modul de introducere a textului cu funcția de predicție	32
modul siguranță	161
multimedia	122
multitasking	48
music player	
— liste de redare	140
— redare	139
— transfer de muzică	140
Muzică Ovi	140

N

navigare	
— intranet	91
Nokia Messaging	49
notă întâmpinare	170
note	117
note active	109
Note active	109

O

operator	
— selectarea	176
ora	
— setări	172
ora și data	115
Ovi by Nokia	26

P

pachete de date	
— restricționare	187
— setări	181
partajarea online a fișierelor media	131
Partajare online	131
— abonare	131
— activarea serviciilor	131
— Căsuță ieșire	133
— conținut serviciu	134
— contoare de date	135
— conturi	132
— creare publicări	132

— cuvinte cheie	133
— încărcare printr-un singur clic	133
— publicare	133
— setări avansate	135
— setări cont	134
— Setări referitoare la furnizorii de servicii	134
partajare video	
— acceptare invitație	70
— partajare videoclipuri	69
— partajare video în direct	69
personalizare	
— afișaj	170
— modificare limbă	171
— sunete	171
personalizare aparat	27, 34
PictBridge	130
pornirea și oprirea aparatului	18
poziționare	
— setări	174
prezentare pagină	86
prezentări	57, 123
Profil de acces SIM	152
profiluri	
— creare	34
— personalizare	34, 36
— selectare sunete de apel	35
protecție tastatură	19
protector ecran	170
puncte de acces	177
— grupuri	178
— VPN	168
putere semnal	29

Q

Quickoffice	111
-------------	-----

R

radio	143
— ascultare	143
— posturi	144

— setări	144	— certificat	160
Radio FM	143	— comenzi vocale	77
radio internet	145	— contacte	47
— catalogul posturilor	146	— data	172
— căutarea posturilor	146	— e-mail	53
— preferințe	145	— GPRS	181
— setări	147	— imprimantă	114
RealPlayer		— jurnal	84
— redarea clipurilor media	141	— limbă	171
— setări	142	— luminozitate	172
— vizualizarea detaliilor clipului	142	— mesaje	62
reciclare	192	— mesaje de servicii	63
redare		— mesaje text	62
— video și audio	141	— ora	172
redirecționare apeluri	73	— pachete de date	181
repere	94	— partajare video	68
restabilirea setărilor originale	174	— poziționare	174
restricționarea apelurilor	74	— programe suplimentare EAP	184
restricționare apel		— puncte acces pachet date	179
— apeluri Internet	75	— puncte de acces	177, 178
rețea		— puncte de acces la Internet WLAN	180
— setări	176	— Radio FM	144
RVP		— radio internet	147
— utilizare în aplicații	169	— RealPlayer	142
S		— restabilire	174
secțiuni	33	— rețea	176
semnalizare vocală		— siguranță	173
— A se vedea <i>temă pentru vorbire</i>		— siguranță WEP	182
serie de imagini	127	— Siguranța WLAN	182
setări		— SIP	185
— accesorii	173	— sunete	171
— afișaj	170	— tasta e-mail	175
— apel	175	— transmisie celulară	63
— apeluri Internet	72	— WLAN	180, 181
— aplicații	187	— WLAN avansat	182
— blocare tastatură	174	setări aplicație	187
— browser	90	setări fus orar	116
— cameră foto-video	120	setări imprimantă	114
— ceas	116	setările tastei e-mail	175
— centru video	138	setări originale	174
		setări proxy	179

Setări sig. WPA	183	tastă pagină inițială	42
set auto		tastatură	
— acces SIM la distanță	152	— blocare	19
set cu cască		— setări blocare	174
— conectare	20	— sunete	171
sfaturi pentru protecția mediului	192	taste	15
siguranță		Taste rapide	172
— aparat și cartelă SIM	174	taste și componente	17
— Bluetooth	152	temă pentru vorbire	75
— browser	89	teme	37
— cartelă de memorie	157	— descărcare	37
sincronizare	48	teme audio	38
sincronizarea datelor	167	text	
Sincronizarea Ovi	48	— introducere cu funcție de predicție	32
SIP		— modificare mărime	170
— crearea profilurilor	185	tipărirea	113
— editarea profilurilor	185	tonuri DTMF	75
— editarea serverelor de înregistrare	186	transfer conținut	27
— editare servere proxy	186	transferul conținutului	22
— setări	185	transmisie celulară	61
SMS (short message service)	55	— setări	63
software	165		
solicitări de întâlnire		U	
— recepționare	52	unități de măsură	
stocare cheie	161	— conversie	112
sunete			
— personalizare	38	V	
— setări	171	Vedere generală pagină	86
sunete de alertă	171	video clip	
sunete de apel	171	— redare	120
— 3D	38	videoclip partajat	67
— avertizare vibrații	171	videoclipuri	
— contacte	47	— detalii	142
— în profiluri	35	— partajat	67
Sunete de apel 3D	38	video clipuri	
sunete de avertizare	171	— redare	141
		virtual private network (rețea virtuală privată)	
T		— utilizare în aplicații	169
tastă agendă	42	volum	21
tasta de parcurgere	172	vorbire	59
tastă e-mail	42		

VPN

— puncte de acces	168
-------------------	-----

W

WEP

— chei	183
— setări de siguranță	182
widgeturi	87

WLAN

— Adresa MAC	181
— căutare rețele	156
— chei WEP	183
— disponibilitate	154
— puncte de acces	154
— setări	181
— setări avansate	182
— setări de siguranță	182
— Setări sig. 802.1x	183
— Setări sig. WPA	183
WLAN (rețea locală fără fir)	153