

Nokia E55 kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-482 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries ja Nokia E55 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiaandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta. Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD

MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI OIGUSI.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Digitaalsete autorikaitse

Sisumaniikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalsete autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/4. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7
Teave seadme kohta.....	7
Võrguteenused.....	8
Abi leidmine.....	9
Tugi.....	9
Seadme tarkvara ajakohasena hoidmine.....	9
Seadmesisene spikker	11
Alustusjuhend.....	12
SIM-kaart, aku, laadimine, mälukaart.....	12
Seadme klahvid ja osad.....	14
Esmakordne käivitus.....	17
Klahvilukk.....	18
Tarvikud.....	18
Helitugevuse seadmine.....	19
Avakuva.....	19
Nokia Vahetus.....	19
E-posti konto häälestamine.....	21
Antennid.....	21
Nokia PC Suite.....	22
Pääsukoodid.....	22
Näpunäiteid tõhusaks kasutamiseks.....	23
Ovi.....	23
Nokia E55 – põhitoimingud	24
Telefoni seadistus.....	24
Häälestusviisard.....	24

Menüü.....	24
Ekraanitähised.....	25
Teksti kirjutamine.....	26
Otsing.....	27
Eri rakenduste sarnased toimingud.....	28
Mäluruumi vabastamine.....	28
Kohandamine.....	30
Profiilid	30
Helinate valimine.....	30
Profiilide kohandamine.....	30
Avakuva kohandamine.....	31
Ekraani seadeteema muutmine.....	31
Teema allalaadimine.....	32
Heliteema muutmine.....	32
3-D helinad	32
Nokia Eseries uuendused.....	34
Põhifunktsioonid.....	34
Avaekraan.....	34
Kiirklahvid.....	35
Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks.....	36
Kalender.....	36
Kontaktid.....	38
Multitegumtöö.....	40
Failid Ovis.....	40
Sõnumid.....	42

Nokia sõnumid.....	42
E-post.....	43
Sõnumikaustad.....	46
Tekst- ja multimeediumsõnumid.....	46
Sõnumite korrastamine.....	49
Sõnumite lugeja.....	49
Kõne.....	50
Erinevat tüüpi sõnumid.....	50
Kärgeteated.....	51
Sõnumiseaded.....	51
Telefon.....	54
Häälkõned.....	54
Kõnepost	55
Videokõned.....	55
Video ühisvaatamine.....	56
Interneti-kõned.....	59
Häälfunktsioonid.....	60
Kiirvalimine	60
Kõnede suunamine.....	60
Kõnepiirang.....	61
Interneti-kõnede piiramine.....	62
DTMF-toonide saatmine.....	62
Ettelugemisteema.....	62
Häälkäsklused.....	63
Raadiosaatja.....	64
Logi	67
Internet.....	70
Brauser.....	70
Sisevõrgu sirvimine.....	74
Ovi pood.....	74

Arvuti ühendamine veebi.....	75
Reisimine.....	76
Positsioneerimine (GPS).....	76
Kaardid.....	79
Nokia Kontori rakendused.....	90
Aktiivmärkmed	90
Kalkulaator	91
Failihaldur.....	91
Quickoffice	92
Teisendaja	92
Zip-failide haldur	93
PDF-lugeja	93
Printimine.....	93
Kell	95
Sönastik.....	96
Märkmed	96
Meediumirakendused.....	97
Kaamera.....	97
Galerii.....	100
Fotod.....	101
Võrgusjagamine.....	106
Nokia videokeskus.....	109
Muusikapleier	112
RealPlayer	113
Salvesti.....	114
Flash-pleier.....	115
FM-raadio.....	115
Nokia Interneti-raadio.....	116

Ühenduvus.....	119
Kiire pakettandmeside.....	119
Andmesidekaabel.....	119
Bluetooth	120
SIM-kaardi pääsuprofiil.....	123
WLAN	124
Ühendushaldur.....	125
 Turvalisus ja andmehaldus.....	 127
Seadme lukustamine.....	127
Mälukaardi turve.....	127
Krüpteerimine.....	128
Määratud numbrid.....	128
Sertifikaatide haldur.....	129
Turvamoodulite vaatamine ja muutmine.....	130
Kaugkonfigureerimine.....	130
Rakendusehaldur.....	132
Litsentsid.....	133
Sünkroonimine.....	135
Mobiilne VPN.....	135
 Seaded.....	 138
Üldseaded.....	138
Telefoniseaded.....	142
Ühenduse seaded.....	143
Rakendusseaded.....	151
 Otseteed.....	 152
Tavalised otseteed.....	152
 Sõnastik.....	 153

Tõrkeotsing.....	157
 Rohelised näpunäited.....	 160
Energia säästmine.....	160
Taaskasutus.....	160
Paberi säästmine.....	160
Lisateave.....	160
 Toote- ja ohutusteave.....	 161
 Register.....	 168

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrgud UMTS 900 ja 2100 ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile

veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kujud võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta

saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Abi leidmine

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti, veebiaadressi www.nokia.mobi/support (mobiilseadme kaudu) või lugege seadmes olevaid abiteemasid või kasutusjuhendit.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele. Lähtestamisel dokumendid ja failid kustutatakse, nii et varundage eelnevalt oma andmed.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadme tarkvara ajakohasena hoidmine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.




Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõneadeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

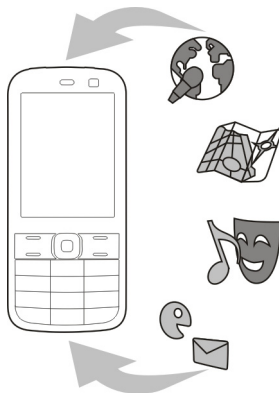

Tarkvarauuendused võrgu kaudu

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Tarkv.uuen..**

Tarkvarauuenduse (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida ja installida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõneadeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist tarkvarauuenduse rakendusega ei pruugi kasutusjuhendis ega spikriteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Alusta uuendamist** — saadaolevate uuenduste allalaadimiseks. Kui te ei soovi teatud uuendusi alla laadida, valige uuendused loendist.
- **Uuenda arvuti kaudu** — seadme tarkvara uuendamiseks arvuti abil. See valik asendab valiku Alusta uuendamist, kui uuendused on saadaval vaid arvutirakenduse Nokia Software Updater kaudu.
- **Kuva andmed** — uuenduse kohta käiva teabe vaatamiseks.
- **Kuva uuenduste ajalugu** — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.
- **Seaded** — erinevate seadete muutmiseks, näiteks uuenduste allalaadimisel vaikimisi valitava pöörduspunkti määramiseks.
- **Lahtiütlemine** — Nokia litsentsilepingu vaatamiseks.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seadmesisene spikker



Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.

 Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Alustusjuhend

Teie Nokia E55 on äritelefon, mis sobib ka meelelahutuseks. Lugege esimestelt lehekülgedelt, kuidas alustada ning siis tutvuge järgmistel lehekülgedel Nokia E55 uute funktsioonidega.

SIM-kaart, aku, laadimine, mäluaart


Pange osad kokku ja Nokia E55 on kasutamiseks valmis.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


1. Tagakaane eemaldamiseks pöörake seade tagurpidi, avage tagakaane lukustusriiv ja tõstke tagakaas maha.



2. Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

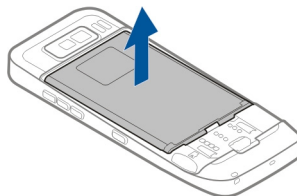


3. Paigaldage SIM-kaart. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole ja kaardi kaldnurk seadme põhja poole.

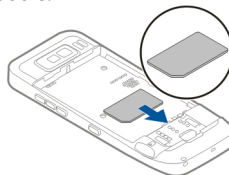

4. Asetage aku klemmid akupesale klemmidega kohakuti ja sisestage aku noolega näidatud suunas.



5. Tagakaane tagasiasetamiseks suunake ülemised lukustusriivid pesadesse ja vajutage kaant alla, kuni see paika lukustub.

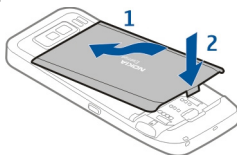

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade näitab laetuse madalat taset, toimige järgmiselt.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadijapistik seadme USB-porti.



3. Kui seade näitab täielikku laetust, eraldage laadija seadmest ja vooluvõrgust.

Akut ei pea laadima kindlalt määratud aja vältel, seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimine USB-andmekaabliga

USB-andmekaabliga laadimine on aeglasem, kui laadijaga laadimine. Kui kasutate USB-jaoturit, ei pruugi USB-andmekaabliga laadimine töötada. USB-jaotur ei pruugi USB-seadme laadimiseks ühilduda.

USB-andmekaabliga laadimine võib kesta kaua, kui aku on täiesti tühi.

Kui USB-andmekaabel on ühendatud, saate edastada andmeid ka seadme laadimise ajal.

1. Ühendage ühilduv USB-seade oma seadmega ühilduva USB-andmekaabli vahendusel.
Sõltuvalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alustamiseks aega kuluda.
2. Kui seade on sisse lülitatud, valige olemasolevate USB-režiimide vahel.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage mälukaarti, et seadme mälu säästa. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD ja microSDHC. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda.


Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Hoidke mälukaarte lastele kättesaamatus kohas. Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt.

Ühilduv mälukaart võib kuuluda seadme müügikomplekti. Mälukaart võib juba olla seadmesse paigaldatud. Vastasel juhul toimige järgmiselt

1. Et vältida aku vabanemist, asetage seade nii, et seadme tagumine pool on ülespoole suunatud.
2. Eemaldage tagakaas.

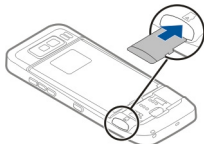

3. Sisestage mälukaart pessa, klemmidena pool peab olema eespool. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole.
4. Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
5. Asetage tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine




NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



1. Vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Et vältida aku vabanemist, asetage seade nii, et seadme tagumine pool on ülespoole suunatud.
3. Eemaldage tagakaas.
4. Kaardi vabastamiseks pesast lükake seda veidi sissepoole, seejärel eemaldage kaart.
5. Asetage tagakaas tagasi.

Seadme klahvid ja osad

Seadme klahvid ja osad

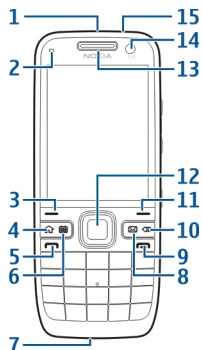

- 1 — Toitenupp
2 — Valgusandur

3 — Valikuklahvid. Vajutage valikuklahvi, et sooritada selle kohal kuvatud funktsioon.

4 — Lähtekuvaklahv

5 — Helistamisklahv

6 — Kalendriklahv

7 — Mikrofon

8 — E-posti klahv

9 — Lõpetamisklahv

10 — Tagasilükkeklahv. Vajutage klahvi kustutamiseks.


11 — Valikuklahv

12 — Navi™-nupp, edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks. Vajutage juhtnuppu valiku tegemiseks, vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks. Kiiremaks kerimiseks hoidke juhtnuppu all.

13 — Kuular

14 — Lisakaamera

15 — Peakomplekti ühenduspesa

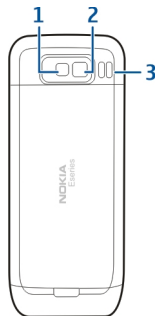


1 — Flash

2 — Põhikaamera

3 — Valjuhääldi

Seadme klahvid ja osad (külgmised)

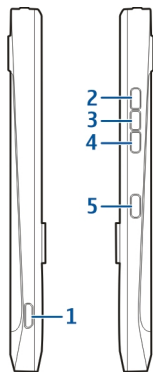


- 1 — Micro-USB-ühenduspesa
- 2 — Helitugevuse suurendamise/juurdesuunimise klahv
- 3 — Vaigistusnupp/RS-nupp
- 4 — Helitugevuse vähendamise/eemalesuunimise klahv
- 5 — Pildistamisklahv

Seadme pind on niklivaba.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Klaviatuur

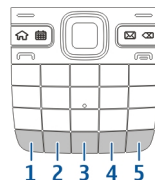

1 — Funktsiooniklahv. Klahvi kohale trükitud numbri või tähe sisestamiseks hoidke vastavat klahvi all. Et sisestada üksnes klahvi ülaosale trükitud märke, vajutage kaks korda funktsiooniklahvi. Normaalrežiimi naasmiseks vajutage veel kord funktsiooniklahvi.

2 — Sümboliklahv. Teksti kirjutamisel vajutage sümboliklahvi, et sisestada märke, mida klaviatuuril näha ei ole.

3 — Tühiku klahv

4 — Tõstuklahv. Väike- ja suurtähtede ning tekstisestusrežiimide vahetamiseks vajutage tõstuklahvi. Ainult suur- või väiketähtedes sisestamiseks vajutage tõstuklahvi kiiresti kaks korda.

5 — Sisestamisklahv. Reavahetuse sisestamiseks vajutage sisestamisklahvi.




Näpunäide. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisestusrežiimide vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

Kiirklahvid

Kiirklahvide kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil.

Määratud rakenduse või toimingu muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**. Kui teenusepakkuja on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.

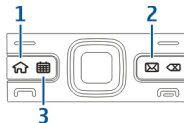

1 — Lähtekuvaklahv


2 — E-posti klahv

3 — Kalendriklahv

Klahv	Vajutage kiirelt	Vajutage ja hoidke all
Avaekraani klahv (1)	Avaekraani avamine	Aktiivsete rakenduste loendi kuvamine
E-posti klahv (2)	Vaikimisi valitava postkasti avamine	Uue e-kirja koostamine
Kalendriklahv (3)	Kalendrirakenduse avamine	Uue kohtumiskirje koostamine

Esmakordne käivititus

1. Hoidke toitenuppu all seni, kuni seade hakkab vibreerima.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**.
3. Kui küsitakse, sisestage oma asukohariik ning kuupäev ja kellaaeg. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal muutmisel juhul, kui uus riik asub teises ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.
4. Avaneb telefoni seadistamisrakendus. Rakenduse seadmiseks valige **Alusta**. Rakenduse seadistamise vahelejätmiseks valige korduvalt **Jäta vahele**. Telefoni seadistusrakenduse hilisemaks avamiseks valige **Menüü** > **Abi** > **Tel. seadist.**

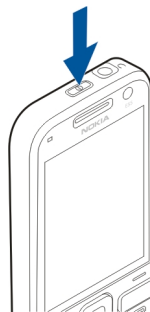

Konfigureerige erinevad seaded lähtekuval saadaolevate viisardite ning rakenduse Häälestusviisard abil. Kui seade sisse lülitada, võib see tuvastada SIM-kaardi väljastaja ning mõned seaded automaatselt konfigureerida. Võite õigete seadete saamiseks ka teenusepakkujaga ühendust võtta.

Seadme saab sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita. Seade käivitub vallasrežiimis, võrgufunktsioone selles režiimis kasutada ei saa.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Klahvilukk

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.


Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustub seadme klahvistik automaatselt.

Lukustuse ooteaja muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Klahvide käsitsi lukustamiseks lähtekuvalt vajutage vasakut valikuklahvi ja siis paremat valikuklahvi.

Klahvide käsitsi lukustamiseks menüüs või avatud rakenduses vajutage lühidalt toitenuppu ja valige **Lukusta klahvid**.

Klahvistiku avamiseks vajutage uuesti vasakut valikuklahvi ja siis paremat valikuklahvi.

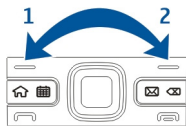

Tarvikud


Seadme saab ühendada mitmesuguste ühilduvate tarvikutega. Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müüjalt.

Peakomplekti ühendamine




Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti pessa.

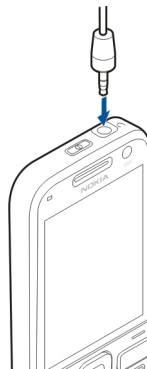

Randmepaela kinnitamine

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

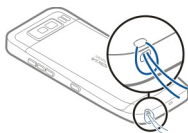

Helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal või meediumirakenduste kasutamisel vajutage helitugevusklahve.

Avakuva

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ning kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Avakuva sisaldab järgmist.

1. Rakenduste otseteed.
Rakenduse avamiseks valige rakenduse otsetee.
2. Teabeala. Teabealal kuvatava üksuse kuvamiseks valige soovitud üksus.
3. Teadeteala. Teadete kuvamiseks liikuge vastavale ruudule. Ruut on nähtaval vaid siis, kui see sisaldab üksusi.

Soovi korral võite seadistada kaks avakuva, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teadete ning teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks valige .

Kui soovite määrata, millised üksused ja otseteed avakuval kuvatakse, ja valida avakuva ilme, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Režiimid**.



Nokia Vahetus

Sisu ülekandmine

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbrid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

Ülekantava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu üle kanda. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Seade annab märku, kui teine seade pole ühilduv.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, võite sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate seadme sisse ilma SIM-kaardita, aktiveeritakse automaatselt vallasrežiim ja edastus on võimalik.

Esmakordne sisu ülekandmine

1. Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Vahetus**.
2. Valige andmete ülekandmiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
3. Kui valite ühenduse tüübiks Bluetooth-ühenduse, ühendage kaks seadet. Et teie seade otsiks teisi Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.
Mõnes varasemas Nokia seadmes ei pruugi rakendust Vahetus olla. Sellisel juhul saadetakse rakendus Vahetus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse Vahetus installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta. Ülekandmise kestus sõltub ülekantavast andmemahust.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Vahetus**.

Kui soovite pärast esmakordset edastust alustada uut edastusseanssi, valige vastavalt mudelile mõni järgmistest valikutest.

 oma seadme ja muu seadme sisu sünkroonimiseks (kui muu seade sünkroonimisfunktsiooni toetab). Sünkroonimine on kahesuunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest. Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada.

 sisu toomiseks teisest seadmest oma seadmesse. Sisu toomise ajal edastatakse andmed muust seadmest teie seadmesse. Teilt võidakse sõltuvalt seadmemudelist küsida, kas soovite muus seadmes asuva algsisu alles jätta või kustutada.

 sisu saatmiseks oma seadmest muusse seadmesse. Kui üksust ei õnnestu saata, saate sõltuvalt teise seadme tüübist lisada üksuse oma seadmes Nokia kausta (**C:\Nokia** või **E:\Nokia**). Pärast kausta valimist edastamiseks

sünkroonitakse muu seadme vastavas kaustas asuvad üksused (ja vastupidi).

Otsetee kasutamine ülekande kordamiseks

Pärast andmete ülekandmist saate põhivaatesse salvestada ülekandeseadeid sisaldava otsetee, et sama ülekannet hiljem korrata.

Otsetee muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Pärast iga edastuskorda kuvatakse edastuslogi. Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Ülekandekonfliktide lahendamine

Kui mõnda edastatavat üksust on mõlemas seadmes muudetud, proovib seade muudatused automaatselt ühendada. Kui see pole võimalik, põhjustab see edastuskonflikti ehk vastuolu. Konflikti lahendamiseks valige **Kontrolli ükshaaval**, **Prioriteet sellele tel.** või **Prioriteet teisele tel.**

E-posti konto häälestamine

Seade Nokia Eseries töötab teiega samal ajal ja sama kiiresti. Kiire ühendusega saate e-posti, kontakte ja kalendrit alati sünkroonituna hoida.

E-posti seadistamisel tuleb arvatavasti sisestada järgmised andmed: kasutajanimi, e-posti tüüp, saabuva posti server,

väljuva posti server, väljuva posti serveriport, parool või pääsupunkt.

E-posti viisardi abil saate häälestada oma tööalase e-posti konto, näiteks Microsoft Exchange'i, ning ka Interneti-põhise e-posti konto, näiteks Google'i e-posti teenuse. Viisard toetab POP/IMAP ja ActiveSync protokolle.

Tööalase e-posti seadistamisel pöörduge seadete saamiseks ettevõtte IT-töötaja poole. Interneti-põhise e-posti konto häälestamisel leiate vajalikud seaded teenusepakkuja kodulehelt.

E-posti viisardi käivitamine

1. Leidke avakuval e-posti viisard.
2. Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, valige e-posti konto tüüp ja sisestage nõutavad seaded.



Näpunäide. Kui postkast on konfigureerimata, vajutage e-posti viisardi käivitamiseks e-posti klahvi.

Kui seadmes on olemas täiendavad e-posti kliendid, pakub e-posti viisard käivitumisel neid kliente.

Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaaega.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite on rakenduste komplekt, mille saab installida ühilduvasse arvutisse. Nokia PC Suite kuvab pakutavad rakendused käivitusaknas; sealt saate vajaliku rakenduse kohe ka käivitada. Kui seadmes on juba ostes sees mälukaart, võite sellelt leida ka rakenduse Nokia PC Suite.

Rakendust Nokia PC Suite saab kasutada kontaktide, kalendri, ülesannete ja muude märkmete sünkroonimiseks teie seadme ning ühilduva arvutirakenduse, näiteks Microsoft Outlooki või Lotus Notesi vahel. Nokia PC Suite'i saab kasutada ka järjehoidjate edastamiseks seadme ja ühilduva brauseri vahel ning piltide ja videoklippide saatmiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi.



Märkus. Pöörake tähelepanu sünkroonimiseseadetele. Andmete kustutamise kui normaalse sünkroonimisprotsessi osa määravad valitud seaded.

Nokia PC Suite'i kasutamiseks on vaja opsüsteemiga Microsoft Windows XP (SP2) või Windows Vista PC-arvutit, mis toetab USB-andmekaabli- või Bluetooth-ühendust.

Nokia PC Suite ei tööta Macintoshiga.

Lisateavet Nokia PC Suite'i kohta leiate selle abitekstidest või Nokia veebisaidilt.

Nokia PC Suite'i installimiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie seadmesse Nokia E55 on paigaldatud mälukaart.
2. Ühendage USB-kaabel. Arvuti tunneb uue seadme ära ja installib vajalikud draiverid. Selleks võib kuluda mitu minutit.
3. Valige oma seadmes USB-ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seade kuvatakse Windowsi failibrauseris irdkettana.
4. Avage Windowsi failibrauseri abil mälukaardi juurkaust ja valige PC Suite'i installifail.
5. Installimine algab. Järgige kuvatavaid juhiseid.



Näpunäide. Nokia PC Suite'i versiooni uuendamiseks, või kui Nokia PC Suite'i installimine mälukaardilt ei õnnestu, kopeerige installifail arvutisse ning käivitage install arvutist.

Päasukoodid

Kui olete mõne pääsukoodi unustanud, võtke ühendust teenusepakujaga.

- PIN-kood (Personal identification number) — see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

- UPIN-kood — selle koodi saate tavaliselt koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi täiustatud versioon. Seda toetavad 3G-mobiiltelefonid.
- PIN2-kood — mõni SIM-kaart on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis annab juurdepääsu seadme teatud funktsioonidele.
- Lukukood (ehk turvakood) — Lukukood aitab kaitsta seadet lubamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.
- PUK- (Personal Unblocking Key) ja PUK2-kood — need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.
- UPUK-kood — seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeeritud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud seda koodi koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.

Näpunäiteid tõhusaks kasutamiseks

Profiili vahetamiseks vajutage korraks toitenuppu.

Hääletu profiili aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #.

Oma seadmes või Internetis otsingu tegemiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > **Rakendused** > **Otsing**.

Veebibrauseris veebilehtede sirvimise ajal või rakenduses Kaardid kaartide sirvimise ajal vajutage kuva suurendamiseks klahvi * ja vähendamiseks klahvi #.

Ovi

Ovi sisaldab Nokia pakutavaid teenuseid. Näiteks saate Ovi abil luua e-posti konto, jagada sõprade ja perega pilte ja videoklippe, koostada marsruute ja vaadata kaardil mitmesuguseid kohti, laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid ning osta muusikat. Saadaolevad teenused võivad piirkonniti erineda ja mitte kõik keeled pole toetatud.

Juurdepääs teenustele — Avage veebiaadress www.ovi.com ja registreerige Nokia konto.

Lisateavet teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse toelehelt.

Nokia E55 – põhitoimingud

Telefoni seadistus

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus.

Telefoni seadistusrakenduse hiljem avamiseks valige **Menüü** > **Abi** > **Tel. seadist.**.

Seadme ühenduste määramiseks valige **Häälest.viisard**.

Andmete ülekandmiseks teisest ühilduvast Nokia seadmest valige **Vahetus**.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Häälestusviisard

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühenduseseaded. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakkujust ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesitusseaded) määramiseks.
- **E-posti seadistus** — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigureerimiseks.
- **Raadiosaatja** — raadiosaatja seadete konfigureerimiseks.
- **Video ühisvaat.** — video ühisvaatamise seadete konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Menüü

Valige **Menüü**.

Menüü on lähtepunkt, millest saate avada kõik seadme ja mälukaardi rakendused.

Menüü sisaldab rakendusi ja kaustu, mis koondavad sarnaseid rakendusi. Kõik rakendused, mis seadmesse ise installite, salvestatakse vaikimisi kausta Rakendused.

Rakenduse avamiseks valige soovitud rakendus, st liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.



Avatud rakenduste vahel lülitumiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi ja valige rakendus. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Muuda menüü vaadet** — rakenduste kuvamiseks loendi- või pildivaates.
- **Mälu andmed** — seadme mällu või mälukaardile salvestatud rakenduste ja andmete mälu kasutuse vaatamiseks ning vaba mälu ruumi kontrollimiseks.
- **Uus kaust** — uue kausta loomiseks.
- **Muuda nime** — kausta nime muutmiseks.
- **Teisalda** — kausta ümberkorraldamiseks. Liikuge rakendusele, mille soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Rakenduse kõrvale kuvatakse märged. Liikuge uude asukohta ja valige **OK**.
- **Teisalda kausta** — rakenduse teise kausta teisaldamiseks. Liikuge rakendusele, mille soovite teisaldada, valige **Teisalda kausta**, uus kaust ja **OK**.
- **Rakenduste lingid** — rakenduste allalaadimiseks Internetist.

Ekraanitähised

3G Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).



Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.



Rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.



Serveris on teile uus e-kiri.



Sõnumite menüü kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.



Teil on üks või mitu vastamata kõnet.



Seadme klahvid on lukus.



Helisignaal on aktiivne.



Aktiveeritud on hääletu profiil - kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.



Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.



Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.



GPRS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.



EGPRS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.



UMTS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.



Kiire pakettpöördus (HSPA) on võimaldatud ja saadaval (võrguteenus). Tähis võib regiooniti erineda. ^{3.5g} tähistab, et ühendus on aktiivne. ^{3.5g} tähistab, et ühendus on ootel.



Seade otsib traadita side kohtvõrke (WLAN-võrke) ning WLAN on saadaval.



WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis ei toeta krüpteerimist.



WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis toetab krüpteerimist.



Seade on ühendatud arvutiga USB-andmekaabli abil.



Kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).



Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.



Seadmega on ühendatud peakomplekt.



Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.



Seadmega on ühendatud silmusvõimendi.



Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.



Seadmes toimub sünkroonimine.



Teil on kestev RS-ühendus (PTT).



Raadiosaatja on režiimis "Ära sega", sest seadme helina seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või teile saabub telefonikõne või kõne on pooleli. Selles režiimis ei saa raadiosaatjakõnet algatada.

Teksti kirjutamine

Seadme sisestusmeetodid võivad erineda, kuna need sõltuvad müügiipiirkonnast.

Tavaline tekstisisestus

Tavalist tekstisisestust tähistab **Abc**.

ABC ja **abc** näitavad suur- ka väiketähti. **Abc** näitab suur- ja väiketähtede kasutamist lauses, st lause algab suurtähaga ning järgmised tähed kirjutatakse automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klaviatuurilt vajutage korduvalt vajaliku märgiga tähistatud klahvi, kuni see märk ekraanile ilmub. Iga klahvi all on rohkem märke kui neid klahvile on kirjutatud. Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, on sama klahvi all, oodake kursori ilmumist ja alles siis sisestage täht.

Numbri sisestamiseks hoidke vastava numbriga märgitud klahvi all.

Täheregistrite ja -režiimide vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükketäht. Mitme märgi kustutamiseks hoidke tagasilükketäht all.

Peamiste kirjavahemärkide vaatamiseks vajutage korduvalt kirjavahemärkide klahvi, kuni kuvatakse sobiv märk.

Erisümboli sisestamiseks vajutage sümboliklahvi.

Tühiku sisestamiseks vajutage tühikuklahvi. Reavahe sisestamiseks vajutage sisestusklahvi.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse abil saab iga tähe sisestada vaid ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus tugineb sisse ehitatud sõnastikule.

Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud**. Kuvatakse tähis

. Kui alustate sõna kirjutamist, hakkab seade sõnu pakkuma. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage selle kinnitamiseks **(0)** ja tühiku sisestamiseks tühikuklahvi. Kirjutamise ajal võite liikuda allapoole ja vaadata seadme pakutud sõnu. Kui vajalik sõna on loendis, valige see. Kui sõna taga kuvatakse küsimärk (?), puudub sõnastikus vastav sõna. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage sõna tavalisel sisestusviisil ja valige **OK**. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uue sõnaga.

Automaatse sõnalõpetuse väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud** > **Seaded**.

Sisestuskeele muutmiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Otsing**.

Otsingu abil saate kasutada mitmesuguseid Interneti-põhiseid otsingumootoreid ning saate otsida näiteks veebisaita ja pilte. Teenuste sisu ja kättesaadavus võib erineda.

Otsingu käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Otsing**.

Mobiilseadme sisu otsimiseks sisestage otsiväljale otsisõnad või sirvige sisukategooriaid. Otsisõnu sisestades korrustatakse vasted kategooriatesse.

Veebilehtede Internetist otsimiseks valige **Otsi Internetist** või otsingupakkuja, seejärel sisestage otsiväljale otsisõnad. Valitud otsingupakkuja määratakse Interneti vaikeotsingupakkujaks.

Vaike-otsingupakkuja muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Otsinguteenused**.

Riigi või regiooni sätete muutmiseks, et leida rohkem otsingupakkujaid, valige **Valikud** > **Seaded** > **Riik või piirkond**.

Eri rakenduste sarnased toimingud

Paljudes rakendustes on kasutusel järgmised toimingud.

Profiili vahetamiseks või seadme väljalülitamiseks või lukustamiseks vajutage põgusalt toitenuppu.

Kui rakendus koosneb mitmest sakist (vt joonist), siis avage sakk, vajutades juhtnuppu paremale või vasakule.

Rakenduses konfigureeritud seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

Faili salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**. Salvestusviisid sõltuvad kasutatavast rakendusest.

Faili saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Faili võite saata e-kirja või multimeediumsõnumi manuseks, kuid selleks võib ka teisi ühendusviise kasutada.

Kopeerimiseks hoidke tõstuklahvi all ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kopeeri**. Kleepimiseks liikuge kohta, kuhu soovite teksti kleepida, hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kleebi**. See meetod ei pruugi toimida rakendustes, millel on oma kopeerimis- ja kleepimiskäsud.

Eri objektide (nt sõnumid, failid või kontaktid) valimiseks liikuge objektile, mille soovite valida. Ühe objekti valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**, kõigi objektide

valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**.



Näpunäide. Enamiku objektide valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**, seejärel valige objektid, mida te ei soovi, ning valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Tühista valik**.

Objekti valimiseks (nt dokumendi manust) liikuge objektile nii, et selle igasse külge ilmub märgis.

Mäluruumi vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mälu kuvamiseks valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mälu mitmesuguseid andmeid. Kui vaba mälu ruumi on vähe, annab seade sellest märku.

Mälu ruumi vabastamiseks edastage andmed alternatiivsesse mälu (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või vastavat rakendust. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist allalaaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;

- installitud rakenduste installifaile (faililaiendiga .sis või .sisx). Varundage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- kaustas Fotod asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse.

Kohandamine

Telefoni saab kohandada näiteks helisignaale ja erinevate taust- ning pimenduspihtidega.

Profiilid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja traadita kohtvõrgu, Bluetooth-ühenduse, GPS-i ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela traadita kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud** >

Ajastatud ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis ⌚. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järgehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid**.

Valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Helin** — helina määramiseks. Valige loendist helin või valiige **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjatega kaust uute helinate allalaadimiseks brauseri kaudu. Kui teil on kasutuses kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.
- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.
- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi helisignaali.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaali.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.
- **Klahvitoonid** — klahvihelide tugevuse valimiseks.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide desaktiveerimiseks. Seade mõjutab ka mängude ja Java™-rakenduste helisid.
- **Märguanne** — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrilt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.
- **RS kõne signaal** — RS-kõnede helina valimiseks.
- **Raadiosaatja olek** — raadiosaatja oleku määramiseks igale profiilile.
- **Profiili nimi** — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Avakuva kohandamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Režiimid**.

Praeguse avakuva nime muutmiseks valige **Valikud** > **Nimeta režiim ümber**.

Avakuvale kuvatavate rakenduste ja teatiste valimiseks valige **Avakuva lisandmoodulid**.

Praeguse avakuva teema muutmiseks valige **Üldteema**.

Praeguse avakuva taustpildi muutmiseks valige **Taustpilt**.

Avakuvade vahetamiseks liikuge valikule **Praegune režiim** ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks valige **Üldine**.

Põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks valige **Menüü vaade**.

Mõne kindla rakenduse teema vahetamiseks valige rakendusele vastav kaust.

Avakuva taustpildi vahetamiseks valige **Taustpilt**.

Animatsiooni valimiseks pimenduspildina ehk toitesäästjana kasutamiseks valige **Toitesäästja**.

Teema efektide sisse- või väljalülitamiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** > **Teemade lingid** > **Valikud** > **Ava veebiaadress**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Heliteema muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad** ja seejärel **Heliteemad**.

Helisid saab määrata mitmesugusteks seadme sündmusteks. Helid võivad olla helinad või kõneklipid või nende kombinatsioon.

Heliteema muutmiseks valige **Aktiivne heliteema**.

Sündmuse heli määramiseks valige sündmuserühm, nagu helinad, ja seejärel soovitud sündmus.

Grupi kõigi eelseadistatud helide kasutamiseks valige grupp ja **Valikud** > **Aktiveeri helid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Esita hääl** — heli esitamiseks enne aktiveerimist.

- **Salvesta teema** — uue heliteema loomiseks.
- **3-D helinad** — heliteemale ruumiliste efektide lisamiseks.
- **Kõnelemine** — kõne määramiseks sündmuse heliks. Selleks valige **Kõnelemine**. Sisestage soovitud tekst tekstiväljale. Valik **Kõnelemine** ei ole saadaval, kui olete aktiivses profiilis aktiveerinud valiku **Ütle helistaja nimi**.
- **Summuta helid** — sündmuserühma kõikide helide vaigistamiseks.

3-D helinad

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **3-D helinad**.

Helinate ruumilise (3-D) heli efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid** > **Sisse lülitatud**. Kõigi helinate puhul ei saa ruumilise heli efekte rakendada.

Helinale rakendatud ruumilise efekti muutmiseks valige **Heli trajektoori** ja siis soovitud efekt.

3-D efekti muutmiseks valige järgmiste valikute seast.

- **Trajektoori kiirus** — heli ühest suunast teise liikumise kiiruse valimiseks. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.
- **Järelkõlakestus** — soovitud efekti valimiseks kaja reguleerimise eesmärgil.
- **Doppleri efekt** — Doppleri efekti lubamiseks või keelamiseks. Selleks, et helin oleks kõrgem, kui asute seadmele lähemal, ja madalam, kui asute seadmest kaugemal, valige **Sisse lülitatud**. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Helina kuulamiseks ruumilise efektiga valige **Valikud** > **Esita helin**.

Helina helitugevuse reguleerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Profiilid** ja **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helina tugevus**.

Nokia Eseries uuendused

Teie uus Nokia Eseries seade sisaldab uuendatud kalendri, kontaktide ja e-posti rakendusi ning uuenõolist avaakraani.

Põhifunktsioonid

Teie uus seade Nokia E55 aitab hallata äri- ja isiklikku teavet. Järgmisena on esitatud mõned olulisemad funktsioonid.



E-kirjade lugemine ja neile vastamine ükskõik kus te ka ei viibi.



Kohtumiste vaatamine ja kavandamine kalendrirakendusega.



Äripartnerite ja sõprade kontaktandmete haldamine kontaktide rakendusega.



Looge LAN (WLAN) raadiosideühendus WLAN-viisardi rakendusega.



Töötamine dokumentide, arvutustabelite ja esitlustega rakenduses Quickoffice.



Huvikohti leiate kaardirakendusega.



Lülituge töötelefoni režiimist isikliku telefoni režiimi.



Muutke avaakraani väljanägemist ja seadistust režiimide rakenduses.



Sirvige ettevõtte sisevõrku Intraneti-rakendusega.



Teisaldage eelmise seadme kontaktkirjed ja kalendriteavet seadmesse Nokia E55 vahetusrakendusega.



Kontrollige rakenduste uuenduste olemasolu ja laadige need seadmesse tarkvarauuenduse rakendusega.



Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Avaakraan

Avaakraanil pääsete kiiresti ligi enimkasutatavatele funktsioonidele ja rakendustele ning võite vaadata, kas olete kõnele vastamata jätnud või kas teile on uusi sõnumeid.

Avakuva

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ning kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Avakuva sisaldab järgmist.

1. Rakenduste otseteed.
Rakenduse avamiseks valige rakenduse otsetee.
2. Teabeala. Teabealal kuvatava üksuse kuvamiseks valige soovitud üksus.
3. Teadeteala. Teadete kuvamiseks liikuge vastavale ruudule. Ruut on nähtaval vaid siis, kui see sisaldab üksusi.

Soovi korral võite seadistada kaks avakuva, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teadete ning teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks valige .

Kui soovite määrata, millised üksused ja otseteed avakuval kuvatakse, ja valida avakuva ilme, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Režiimid**.



Toimingud avaekraanil

Kontakti otsingu alustamiseks avaekraanilt hakake kontakti nime sisestama. Valige väljapakutud vastete loendist soovitud kontakt. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaaval olla.

Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Kontakti otsimine välja**.


Saabunud sõnumite kontrollimiseks valige infoväljal sõnumite kast. Sõnumi lugemiseks valige see. Muude toimingute valimiseks liikuge paremale.

Vastamata kõnede vaatamiseks valige infoväljal kõnede kast. Tagasihelistamiseks valige kõne ja vajutage helistamisklahvi. Helistajale tekstisõnumi saatmiseks valige kõne, seejärel liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Saada sõnum**.

Kõneteadete kuulamiseks valige infoväljal kõneposti kast. Valige soovitud kõnepost ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirklahvid

Kiirklahve kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil. Igale klahvile on määratud mingi rakendus või toiming. Nende muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**. Kui teenusepakkuja on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.

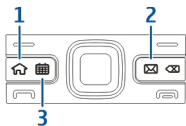

- 1 — Koduklahv
2 — E-posti klahv
3 — Kalendriklahv

Koduklahv

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkelahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kalendriklahv

Kalendri avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kirje koostamiseks hoidke kalendriklahvi mõni sekund all.

E-posti klahv

Vaikepostkasti avamiseks vajutage põgusalt e-posti klahvi.

Uue e-kirja koostamiseks hoidke e-posti klahvi mõni sekund all.

Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Anduriseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Andurid** — seadme asendist johtuva ekraani automaatpööramise aktiveerimine.
- **Lülitusjuhtimine** — saabuvate kõnede vaigistamise ja äratuste edasilükkamise lubamine, kui pöörake seadme ekraaniga allapoole. Selle valiku lubamiseks tuleb aktiveerida valik Andurid.

Kalender

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige [Menüü](#) > [Kalender](#).

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige [Menüü](#) > [Kalender](#).

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumisetepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumisetepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on

kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.

- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, [Valikud](#) > [Uus kirje](#) ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige [Valikud](#) > [Prioriteet](#).

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav [Privaatsed](#), kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige [Avalikud](#), kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige [Puudub](#).

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige [Valikud](#) > [Saatmine](#).

Kohtumiskirje alusel kohtumisetepaneku koostamiseks valige [Valikud](#) > [Lisa osalejaid](#).

Kohtumisetepaneku koostamine

Valige [Menüü](#) > [Kalender](#).

Enne kohtumisetepanekute koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.

Kohtumiskirje koostamiseks toimige järgmiselt.

1. Kohtumiskirje koostamiseks valige päev ja [Valikud](#) > [Uus kirje](#) > [Koosolekukutse](#).

2. Sisestage osalejate nimed. Nimede lisamiseks kontaktiloendist sisestage esimesed paar tähte ja valige pakutud vastete seast. Vabatahtlike osalejate lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejaid**.
3. Sisestage teema.
4. Sisestage algus- ja lõpuaeg või valige **Päeva sündmus**.
5. Sisestage toimumiskoht.
6. Vajadusel määrake kirjele äratus.
7. Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg ja viimane kuupäev.
8. Sisestage kirjeldus.

Kohtumisetepaneku prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Kohtumisetepaneku saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sündmuste loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi rühmitatult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sündmuste loendit.



Näpunäide. Ühelt vaatele teisele lülitumiseks vajutage *.

Vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja soovitud vaade.



Näpunäide. Nädalavaate avamiseks valige nädala number.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ajakavavaates järgmise või eelmise päeva juurde liikumiseks valige soovitud päev.

Vaikevaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Esitus vaikimisi**.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbreid, koodaadresseid ja e-posti aadresseid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktigruppe, et suhelda korraga mitme kontaktiga, ning saata kontaktandmeid ühilduvatesse seadmetesse.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Töötamine kontaktidega

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontakti loomiseks valige **Valikud** > **Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontaktide mälukaardilt (kui see on kasutatav) kopeerimiseks valige **Valikud** > **Varunda** > **Mälukaardilt telefoni**.

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamist.

Kontaktigruppide loomine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

1. Kontaktigrupi loomiseks liikuge igale kontaktile, kelle soovite lisada, ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.
2. Valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa gruppi** > **Uue grupi loomine** ja sisestage gruppile nimi.

Kui soovite teha grupile konverentsteenuse abil konverentskõnesid, määrake järgmised andmed.

- **Konverentsteenuse nr** — sisestage konverentsteenuse number.
- **Konverentsteenuse ID** — sisestage konverentsteenuse ID.
- **Konverentsteen. PIN** — sisestage konverentsteenuse PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks grupile konverentsteenuse abil valige grupp, liikuge paremale ja valige **Hel. konv.teen. nr**.

Kontaktide otsing kaugandmebaasist

Kontaktide kaugandmebaasist otsimise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. Kontaktide kaugandmebaasist otsimiseks tuleb kõigepealt määratleda kaugserver.

Kontaktide otsimiseks kaugandmebaasist valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Otsi kaugseadmest**. Sisestage otsitava kontakti nimi ja valige **Otsi**. Seade loob kaugandmebaasiga andmesideühenduse.

Kontaktide otsimiseks avakuval olles alustage märkide sisestamist ja valige avanevast vastete loendist soovitud andmebaas.

Kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. See seade mõjutab kontakti- ja kalendrirakenduses ning avakuval kasutatavat andmebaasi, kuid mitte e-posti rakenduse oma.

Helinate lisamine kontaktidele

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Helina määramiseks kontaktile valige kontakt, siis **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina määramiseks kontaktigrupile valige grupp, siis **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin** **vaikimisi**.

Kontaktide seaded

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuvatavad kontaktid** — seadme mälli, SIM-kaardile või mõlemale salvestatud kontaktide kuvamiseks.
- **Vaike salvestusmälu** — kontaktide salvestuskoha valimiseks.
- **Nime näitamine** — kontaktide nimede kuvamise viisi muutmiseks. See seade ei ole kõikide keelte korral saadaval.
- **Vaikekontaktiloend** — rakenduse Kontaktid avamisel kuvatava kontaktiloendi valimiseks. See seade on saadaval ainult siis, kui eksisteerib rohkem kui üks kontaktiloend.
- **Kaugotsingu server** — kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks. See valik on saadaval ainult juhul, kui teie teenusepakkuja toetab kontaktide kaugandmebaase.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.



Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.



Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjekohdja või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Failid Ovis

Teenusega Failid Ovis saate seadet Nokia E55 kasutada arvutis olevate failide avamiseks, kui arvuti on sisse lülitatud ja Internetti ühendatud. Selleks tuleb rakendus Failid Ovis installida igasse arvutisse, millega soovite seda teenust kasutada.

Saate kasutada rakenduse Failid Ovis piiratud prooviversiooni.

Teenusega Failid Ovis saate teha järgmist.

- Pilte sirvida, otsida ja vaadata. Te ei pea pilte veebilehele üles laadima, vaid saate neid mobiilseadme kaudu otse arvutist avada.
- Faile ja dokumente sirvida, otsida ja vaadata.
- Lugusid arvutist seadmesse edastada.
- Faile ja kaustu otse arvutist saata, neid mobiilseadmesse kopeerimata.
- Arvutisse salvestatud faile avada isegi siis, kui arvuti on välja lülitatud. Valige failid ja kaustad, millele soovite igal ajal juurdepääsu ning Failid Ovis edastab nende uusimad koopiad turvalisse veebiserverisse, kus saate neid alati avada, sõltumata sellest, kas teie arvuti töötab või mitte.

Teenuse Failid Ovis installimine

1. Valige **Menüü** > **Kontor** ja **Failid Ovis**.
2. Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Jätka**.
3. Valige e-posti väli, sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis** ja **Saada**.

Teenus Failid Ovis saadab teile e-kirja koos alustamiseks vajaliku teabega.

Lisateavet saate aadressilt files.ovi.com/support.

Sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Rakendusega Sõnumid (võrguteenus) saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid, helisõnumeid ning e-kirju. Peale selle saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärjeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenusekäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema läbi järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Määrake seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstsõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Nokia sõnumid

Teenus Nokia sõnumid edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirja automaatselt seadmesse Nokia E55. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, saata ja hallata. Teenus Nokia sõnumid töötab erinevate e-posti teenusepakkujatega, mida kasutatakse sageli isiklike e-kirjade saatmiseks, nt Google'i e-posti teenus.

Teie võrk peab Nokia sõnumiteenust toetama ja see ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Rakenduse Nokia sõnumid installimine

1. Valige **Menüü** > **E-post** > **Uus**.
2. Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Alusta**.
3. Valige **Loo ühendus**, et avada seadme jaoks võrguühendus.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool.

Teenus Nokia sõnumid töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne teise e-posti rakenduse, nt Mail for Exchange'i.

E-post

E-posti konto seadistamine

E-posti viisardi abil saate seadistada töölase e-posti konto (nt Microsoft Outlook või Mail for Exchange) ja Interneti-põhise e-posti konto.

Töölase e-posti konto seadistamisel võib seade küsida teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

1. Viisardi avamiseks valige avakuval **Seadistage e-post**.
2. Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, tuleb teil määrata e-posti konto tüüp ja asjakohased kontoseaded.

Kui seade sisaldab muid e-posti kliente, pakutakse neid viisardi avamisel.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

E-kirja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

1. Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.

2. Sisestage aadressaadväljale aadressaadi e-posti aadress. Kui aadressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage aadressaadi nime sisestamist ja valige aadressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu aadressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele aadressaatidele kasutage koopivälja, salakooopia saatmiseks aga salakoopiavälja. Kui salakoopiaväli on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakooopia**.
3. Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
4. Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
5. Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.
 - **Lisa manus** — e-kirjale manuse lisamiseks.
 - **Tähtsus** — kirja tähtsuse määramiseks.
 - **Lipp** — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.
 - **Sisesta mall** — teksti sisestamiseks mallist.
 - **Lisa aadressaat** — kirjale aadressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.
 - **Muutmise valikud** — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.
 - **Sisestusvalikud** — ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või sisestuskeeke vahetamiseks.
6. Valige **Valikud** > **Saada**.

Manuse lisamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel

Valikud > **Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud** > **Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Valige saabusnud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Võta vastu** — koosolekukutse vastuvõtmiseks.
- **Keeldun** — koosolekukutsest keeldumiseks.
- **Saada edasi** — koosolekukutse edasisaatmiseks teisele adressaadile.
- **Eemalda kalendrist** — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade adressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud** > **Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud** > **Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja kustutamiseks valige e-kiri ja seejärel **Valikud** > **Tegevused** > **Kustuta**. Kiri teiseldatakse kustutatud üksuste kausta, kui selline kaust on olemas. Kui kustutatud üksuste kaust pole saadaval, kustutatakse e-kiri jäädavalt.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülaosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühendusest valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige **Menüü** > **E-post**.

Äraolekuteate määramiseks, kui on saadaval, valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Postkast** > **Äraolek** > **Sisse lülitatud** või **Valikud** > **Seaded** > **Postkasti seaded** > **Äraolek** > **Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige **Menüü** > **E-post** ja seejärel **Seaded** > **Üldseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **E-kirjade loendi paigut.** — selle valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate e-kirjade puhul kuvatakse üht või kaht tekstirida.
- **E-kirja sisu eelvaade** — e-kirjade eelvaate kuvamise lubamiseks kirjade sirvimisel sisendkaustas.
- **Pealkirjaeraldajad** — e-kirjade loendi laiendamise ja ahendamise lubamiseks. Lubamiseks valige **Sees**.
- **Teatiste allalaadimine** — e-kirja manuse allalaadimisest teavitamise lubamiseks.
- **Hoiata enne kustutamist** — hoiatuse kuvamise lubamiseks enne e-kirja kustutamist.
- **Avakuva** — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Sõnumikaustad

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta Saabunud. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Enda kirjutatavaid sõnumeid saab talletada kaustas Mustandid. Saatmist ootavaid sõnumeid talletatakse kaustas Saatmiseks ning saadetud sõnumeid, välja arvatud Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid, talletatakse kaustas Saadetud.



Näpunäide. Kui seade ei asu võrgu levialas, paigutatakse sõnumid väljundkausta.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui soovite, et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraporteid (võrguteenus), valige **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum** > **Saateraport** või **Multimeediumsõnum** > **Raportite vastuvõtt**. Raportid salvestatakse raportikausta.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid) võivad sisaldada teksti ja objekte, nagu pilte, heli- ja videoklippe. Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb seadmes esmalt määratleda multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja õiged multimeediumsõnumite seaded automaatselt konfigureerida. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendusseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakujalt. Kui proovite saata e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta

Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1. Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.
2. Vajutage väljal "Saaja" juhtnuppu, et valida kontaktide loendist aadressaadid või rühmad, või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Aadressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage *. Numbri või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
3. Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
4. Sisestage sõnumiväljale sõnumi tekst. Malli või märkme sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
5. Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
6. Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus, Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.

7. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ning manuse tüüp. E-kirja manust tähistab .
8. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

SIM-kaardi tekstisõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardile võib olla salvestatud tekstisõnumeid. SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Kui olete sõnumid kausta kopeerinud, saate neid kaustas lugeda ja SIM-kaardilt kustutada.

1. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.

2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kopeerimise alustamiseks kaust ja **OK**.

SIM-kaardi sõnumite kuvamiseks avage kaust, kuhu sõnumid kopeerisite, ja seejärel soovitud sõnum.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Näpunäide. Kui võtate vastu multimeediumsõnumi, mis sisaldab seadme toeta objekte, ei saa seda sõnumit avada. Saatke sellised objektid teise seadmesse, nagu arvuti, ja avage need seal.

1. Multimeediumsõnumile vastamiseks avage see ja valige **Valikud** > **Vastus**.
2. Saatjale vastamiseks valige **Saatjale**, kõigile saajatele vastamiseks valige **Kõigile**, häälsõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil** või e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti abil**. E-kiri on kasutatav ainult siis, kui postkast on konfigureeritud ja sõnum saadeti e-posti aadressilt.



Näpunäide. Aadressaatide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa aadressaat**, et valida sõnumi aadressaadid kontaktide kaustast või sisestage aadressaatide telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi väljale **Saaja**.

3. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Esitluste loomine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Multimeediumesitlusi ei saa koostada, kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **MMSi koostamisrežiim** > **Vaba** või **Hoiatustega**.

1. Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**. Sõnum muutub sisestatud objektide alusel MMS-sõnumiks.
2. Sisestage väljale "Saaja" aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks kontaktide loendist. Kui sisestate rohkem kui ühe numbrit või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa esitlus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitluse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
4. Liikuge tekstiväljale ja sisestage tekst.
5. Esitluse piltide, heli, videoklippide või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa**.
6. Slaidide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud** > **Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaatlus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitlus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud** > **Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud** > **Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud** > **Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järgehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumite kuvamiseks täielike esitlustena avage sõnum ja valige **Valikud** > **Näita esitlust**.



Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva multimeediumobjekti kuvamiseks või esitamiseks

valige **Vaata pilti**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja mahu vaatamiseks valige sõnum ja **Valikud** > **Objektid**.

Multimeediumobjekti salvestamiseks valige **Valikud** > **Objektid**, seejärel soovitud objekt ja siis **Valikud** > **Salvesta**.

Sõnumite korrastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Minu kaustad**.

Sõnumite korraldamise eesmärgil uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Uus kaust**.

Kausta nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda kausta nime**. Muuta saate ainult teie enda loodud kaustade nimesid.

Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige sõnum, seejärel **Valikud** > **Teisalda kausta**, kaust ja **OK**.

Sõnumite kindlal viisil sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**.

Sõnumi atribuutide kuvamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud** > **Sõnumi info**.

Sõnumite lugeja

Sõnumilugejaga saab kuulata tekst-, MMS- ja helisõnumeid ning e-kirju.

Uute sõnumite või e-kirjade kuulamiseks hoidke avaakraani vasakut valikuklahvi all, kuni sõnumilugeja käivitub.

Sõnumite kuulamiseks sisendkastist või postkastist liikuge vajalikule sõnumile ja valige **Valikud** > **Kuula**. Esituse lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Sõnumi või e-kirja kordusesitamiseks liikuge juhtnupuga vasakule. Eelmise sõnumi juurde hüppamiseks liikuge sõnumi alguses olles juhtnupuga vasakule.

Valitud sõnumi või e-kirja vaatamiseks tekstina ning ilma helita, valige **Valikud** > **Vaata**.

Kõne

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kõne**.

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks valige **Valikud** > **Keelte allalaadimine**.



Näpunäide. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hääle.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääle**. Hääle sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle üksikasjade vaatamiseks avage hääle vahekaart, valige hääle ja **Valikud** > **Heliandmed**. Hääle kuulamiseks valige hääle ja **Valikud** > **Esita hääle**.

Keele või hääle kustutamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Kustuta**.

Sõnumiriideri seaded

Sõnumilugeja seadete muutmiseks avage vahekaart Seaded ja valige mõni järgmistest valikutest.

- **Keele tuvastamine** — automaatse ettelugemise keele tuvastuse sisselülitamiseks.
- **Pidev lugemine** — kõigi valitud sõnumite järjestikuse ettelugemise sisselülitamiseks.
- **Kõnekäsud** — selle määramiseks, et sõnumilugeja sisestaks sõnumitesse kõnekäske.
- **Heliallikas** — sõnumite kuulamiseks kuularist või valjuhääldist.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Teile võidakse saata erisõnumeid, mis sisaldavad andmeid, nagu operaatorilogod, helinad, järjehoidjad, Interneti-pöördupunkti või e-posti konto seaded.

Selliste sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Teenusesõnumid

Teenuseteateid saadavad teenusepakkujad. Teenuseteated võivad sisaldada uudiseid, teavet teenuste kohta või linke, mille kaudu saab teate sisu alla laadida.

Teenuseteateseadete määramiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teenuse teade](#).

Teenuse või teate sisu allalaadimiseks valige [Valikud](#) > [Lae alla](#).

Saatja, veebiaadressi, aegumiskuupäeva ja muude üksikasjade kuvamiseks enne teate allalaadimist valige [Valikud](#) > [Sõnumi info](#).

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakkujale saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakkujalt.

Teenusepäringu saatmiseks valige [Valikud](#) > [Teenusekäsklused](#). Sisestage päring ja valige [Valikud](#) > [Saada](#).

Kärjeteated

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) ja seejärel [Valikud](#) > [Kärjeteated](#).

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakkujalt saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna

ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. Kui seade on SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-võrkudes (3G) vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Vastuvõtt](#) > [Sisse lülitatud](#).

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige [Valikud](#) > [Telli](#).



Näpunäide. Olulisemad teemad saate märgistada.

Teid teavitatakse märgistatud teemaga seotud teate saabumisest avakuval. Valige teema ja [Valikud](#) > [Märgista](#).

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Teema](#).

Sõnumiseaded

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) ja seejärel [Valikud](#) > [Seaded](#).

Avage kõnealune sõnumi tüüp ja määrake kõik väljad, mis on tähistatud teatega [Tuleb määratleda](#) või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et

teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — seadme jaoks saadaolevate sõnumikeskuste kuvamine või uue lisamine.
- **Kasutatav keskus** — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.
- **Märgikodeering** — märgikodeeringu seade määramine. Automaatse märgiteisenduse (mõnda teise kodeeringusüsteemi) kasutamiseks, kui on saadaval, valige **Osaline tugi**.
- **Saateraport** — saateraportite lubamine või keelamine. Sõnumite kohta saateraportite saamiseks (võrguteenus) valige **Jah**.
- **Sõnumi kehtivus** — selle valimine, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — sõnumi teisendamine mõnda teise vormingusse, nagu faksiteade või e-kiri. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
- **Eelistatud ühendus** — eelistatud ühendusviisi valimine tekstisõnumite seadmest saatmiseks.

- **Vastuse edast. sama** — selle valimine, kas vastusesõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildi suurus** — piltide suuruste muutmiseks multimeediumsõnumites.
- **MMSi koostamisrežiim** — koostamisrežiimi määramiseks. Selleks, et seade ei lubaks kaasata multimeediumsõnumitesse näiteks sellist sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei toeta, valige **Piiratud**. Sellise sisu kaasamise puhul hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Manusetüübiipiiranguteta multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Vaba**. Kui valite valiku **Piiratud**, pole multimeediumisitluste loomine võimalik.
- **Eelistatud pöördusp.** — vaikepöörduspunkti valimiseks multimeediumsõnumite keskusega ühenduse loomise eesmärgil. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.
- **Multim. vastuvõtt** — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Kui soovite, et multimeediumsõnumid võetaks alati automaatselt vastu, valige **Alati automaatne**. Kui soovite saada teatise uute multimeediumsõnumite kohta, mida saab sõnumikeskusest alla laadida, valige **Koduvõrgus autom.** (näiteks kui viibite reisil olles väljaspool oma koduvõrku). Kui soovite multimeediumsõnumeid

sõnumikeskusest käsitsi alla laadida, valige **Käsitsi**. Kõigi multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelamiseks valige **Vastuvõttu ei ole**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

- **Luba tundmatutelt** — tundmatutelt saatjatelt pärinevate sõnumite laadimise lubamiseks.
- **Reklaami vastuvõtt** — reklaamsõnumite vastuvõtmise lubamiseks.
- **Raportite vastuvõtt** — saadetud sõnumite kohaletoimetus- ja lugemisraportite taotlemiseks (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta saateraporteid.
- **Keeldu raportist** — vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta saateraportite seadmest saatmise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Jah**.
- **Sõnumi kehtivus** — selle valimiseks, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit saata (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit edastada, kustutatakse see multimeediumsõnumite keskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu lubatud aeg.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

Teenusesõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenusepakujalt teenusesõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Teenuse teated** > **Sisse lülitatud**.

Teenuste ja teenusesõnumite sisu allalaadimise viisi valimiseks valige **Lae alla** > **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite valiku **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade kuvamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematuvalu** > **Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Salvesta saadet. sõnumid** — selle valimiseks, kas saadetud sõnumid salvestatakse kausta Saadetud.
- **Sõnumite talletusarv** — saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu sisestamiseks. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutatav mälu** — sõnumid salvestuskoha valimiseks. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.

Telefon

Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Interneti-kõne teenusega ühendumiseks peab telefon asuma ühendusvõrgu, näiteks WLAN-i pöörduspunkti leviipiirkonnas.

Häälkõned



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.


Mürasummutus

Topeltmikrofonide mürasummutustehnoloogia võimaldab tunduvalt vähendada ümbruskonna mürafooni.

Abimikrofoni registreeritud müra eraldatakse põhimikrofoni (mikrofon, mille sisse te räägite) signaalist. Tänu sellele on teie kõne helikvaliteet väga hea, isegi siis, kui räägite mürarohkes keskkonnas.

Valjuhääldit või peakomplekti kasutades mürasummutuse funktsioon ei tööta.

Helikvaliteedi tagamiseks hoidke seadet nii, et põhimikrofon on suunatud teie suu poole.

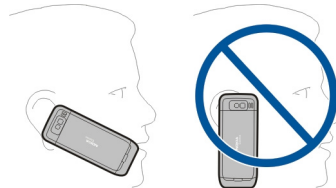

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktiloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud** > **Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab aadressaadile videokõne.

Konverentskõne tegemine

1. Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbreid ja vajutage helistamisklahvi.
2. Kui osaleja vastab, valige **Valikud** > **Uus kõne**.
3. Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal vajutage vaigistamisklahvi.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**.

Kõnepost

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Kui olete configureerinud Interneti-kõnede seaded ja teil on olemas Interneti-kõnede postkast, liikuge postkasti helistamiseks soovitud postkastile ja valige **Valikud** > **Helista veebi-k-posti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Videokõned

Teave videokõnede kohta

Videokõne on võimalik vaid siis, kui seade asub UMTS-võrgu levalas. Videokõneteenusute kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Kui teie vestluskaaslasel on ühilduv seade, näete teie ja

vestluskaaslase vahel edastatavat reaalaegset kahepoolset videot. Teie seadme kaameraga salvestatav videopilt kuvatakse videokõne teisele osapoolle. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt.

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktloendist ja valige seejärel **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud** > **Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud** > **Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Video ühisvaatamine

Video ühisvaatamise funktsiooni (võrguteenus) abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal häälkõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi

ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et aadressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise funktsiooni seaded

Video ühisvaatamise funktsiooni seadete reguleerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Videojaotus**.

Video ühisvaatamisfunktsiooni seadistamiseks on vaja isikutevahelise ühenduse ja UMTS-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka kui SIP-protokolli (Session Initiation Protocol – seansialgatusprotokoll) kasutatavat ühendust. Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma seadmesse. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi. SIP-aadressi lisamiseks kontaktile toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Valige kontakt või looge uus kontakt.
3. Valige **Valikud** > **Muuda**.
4. Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video jagamine**.

5. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Juhul, kui te ei tea aadressaadi SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada aadressaadi telefoninumbrit, mis sisaldab riigikoodi (võrguteenuse pakkuja peab seda funktsiooni toetama).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse häälestatamiseks toimige järgmiselt.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige leping UMTS-võrgu kasutamiseks.
- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Videojaotus**.

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui adressaadil on kontaktloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui adressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).

 ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).

 või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

 või  valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.

 või  video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.

 täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

3. Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Videojaotus** > **Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud** > **Jätka**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress. Kui seade pole hääletus režiimis, kostab kutse saabumisel helin.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel valige üks järgmistest valikutest.

- **Jah** — kutse aktsepteerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.
- **Ei** — kutsesest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsesest keeldumise kohta. Samuti võite kutsesest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Video vaigistamiseks seadmes valige **Valikud** > **Vaigista**.

Video esitamiseks originaalhelitugevusel valige **Valikud** > **Originaalhelitugevus**. See ei mõjuta heli esitamist vestluskaaslase telefonis.

Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Interneti-kõned

Interneti-kõnedest

Interneti-kõnede teenuse (võrguteenus) abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu. Interneti-kõnesid saab pidada nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadete kui ka tavatelefonide vahel.

Teenuse kasutamiseks on vaja see tellida ning luua kasutajakonto.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peate asuma traadita kohtvõrgu levialas ning olema ühendatud Interneti-kõnede teenusega.

Interneti-kõnede aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**. Liikuge vasakule ja valige loendist Interneti-kõne teenus.

Interneti-kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks on vaja saada teenusepakkuvalt Interneti-kõnede ühendusseaded. Interneti-kõnede teenusega ühenduse saamiseks peab seade asuma võrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõnede teenuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri teenus**.

Toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi WLAN-i**.

Interneti-kõnede tegemine

Pärast Interneti-kõne funktsiooni aktiveerimist saate Interneti-kõnesid teha kõigi rakenduste kaudu, kus häälkõnesidki, nt kontaktiloendi või logi kaudu. Liikuge näiteks kontaktiloendis soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Helista** > **Interneti-kõne**.

Interneti-kõne tegemiseks avakuvalt sisestage soovitud telefoninumber või Interneti-aadress ja valige **I-kõne**.

1. Interneti-kõne tegemiseks Interneti-aadressile, mis ei alga numbriga, vajutage avakuval mis tahes numbriklahvi ning seejärel hoidke mõni sekund all klahvi #, et tühjendada kuva ning lülitada seade numbrirežiimist täherežiimi.
2. Sisestage Interneti-aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Interneti-kõnede seaded

Valige **Menüü** > **Kontaktid**. Liikuge vasakule ja valige loendist Interneti-kõne teenus.

Interneti-kõnede seadete vaatamiseks või nende muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

- **Teenuse ühenduvus** — Interneti-kõnede tegemiseks kasutatava võrgusihthoega seadete valimiseks ja sihtkoha andmete muutmiseks.

Sihthoega vahetamiseks liikuge teenusele ja valige **Muuda**.

- **Olekuteabe taotlused** — kõigile sissetulevatele olekuteabepäringutele automaatselt (ilma kinnitusetä) vastamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Teenuse teave** — valitud teenuse tehniliste andmete kuvamine.

Häälfunktsioonid

Häälfunktsioonid

Häälfunktsioonide rakenduses saab hääle abil sooritada peamisi telefoni toiminguid. Te saate oma kontaktidele helistada ja helisõnumeid saata, kõnesid vastu võtta ning saabunud sõnumeid kuulata. Enne seda tuleb aga salvestada personaalne äratuskäsklus. Kui häälfunktsioonid on aktiveeritud, "kuuleb" seade teie äratuskäsklust. Pärast äratuskäskluse andmist saab sooritada ülalnimetatud toiminguid.

Häälfunktsioonide aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Häälfunkts.**

Rakenduse aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Äratuskäskluse salvestamiseks valige **Salvesta käske** > **Käivituskäsk**.
2. Valige põhikuval **Häälfunktsioon.**
3. Õelge äratuskäsklus.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Salvesta käske** — käskluste salvestamine.
- **Seaded** — seadete muutmine.
- **Mis see on?** — Rakenduse teabe lugemine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kiirvalimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada avakuval numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbrile numbriklahvi määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kiirvalim.** Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige kontaktiloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Kõik häälkõned** või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuvad hääli- või faksikõned. Te ei saa kõnedele vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.
- **Kui number on kinni** — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.
- **Kui number ei vasta** — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.
- **Kui levist väljas** — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.
- **Kui ei saa kätte** — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub levipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõnepiirang**.

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamine ja vastuvõtmine (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõigi kõnetüüpide puhul.

Kõnede piiramiseks valige **Häälkõnede piirang** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Väljuvad kõned** — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Rändlusrežiimis saabuvad kõned** — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- **Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede ja faksikõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Häälkõnede piirang** > **Valikud** > **Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Interneti-kõnede piiramine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõnepiirang** > **Interneti-kõnede piirang**.

Anonüümsetelt helistajatelt saabuvatest Interneti-kõnedest keeldumiseks valige **Anonüümikõnede piirang** > **Sisse lülitatud**.

DTMF-toonide saatmine

Aktiivse kõne ajal on kõneposti või muude automaatsete telefoniteenuste juhtimiseks võimalik saata kahetoonilisi mitmesageduslikke toonsignaale (DTMF-toonsignaalid).

DTMF-toonide jada saatmine

1. Helistage ja oodake, kuni kõne vastu võetakse.
2. Valige **Valikud** > **Saada DTMF**.
3. Sisestage DTMF-toonide jada või valige eelmääratud jada.

DTMF-toonijada lisamine kontaktkaardile

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**. Valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **DTMF**.
2. Sisestage toonide jada. Umbes 2 sekundi pikkuse pausi lisamiseks DTMF-toonide vahele sisestage märk **p**. Kui soovite määrata seadme saatma DTMF-toone alles pärast seda, kui olete kõne ajal valinud valiku **Saada DTMF**,

sisestage märk **w**. Klahvide abil märkide **p** ja **w** sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *****.

3. Valige **Valmis**.

Ettelugemisteema

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad** ja **Ooterežiim** > **Kõneteema**.

Kui kõnelev teema on aktiveeritud, kuvatakse avaekraanil nende funktsioonide loend, mis toetavad kõnelevat teemat. Funktsioone sirvides loeb seade kuvatud funktsioonide nimed häälega ette. Valige sobiv funktsioon.

Kontaktiloendi kirjete kuulamiseks valige **Helistamine** > **Kontaktid**.

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite teabe kuulamiseks valige **Helistamine** > **Viimased kõned**.

Telefoninumbri sisestamise teel helistamiseks valige **Helistamine** > **Numbrivalits** ja soovitud numbrid. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge numbritele ja valige need üksikshaaval.

Kõneposti helistamiseks valige **Helistamine** > **Kõnepost**. Häälkäskluste abil helistamiseks valige **Häälkäskud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse ajal on häälabi aktiveeritud, loetakse kirje sisu ette.

Kasutatavate valikute kuulamiseks valige **Valikud**.

Häälkäsklused

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Häälkäsud**.

Häälkäskluste abil saab helistada, käivitada rakendusi ja profile ning kasutada muid seadme funktsioone.

Hääletuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all vaigistamisnuppu.

Seade loob tunnussõnad rakenduse Kontaktid kirjete ja häälkäskluste rakenduses määratud funktsioonide jaoks. Kui lausute häälkäskluse, võrdleb seade öeldud sõnu seadmesse salvestatud tunnussõnadega. Häälkäskluste funktsioon ei sõltu kõneleja häälest, kuid seadme hääletuvastusfunktsioon kohandatakse põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Helistamine

Kontakti tunnussõna on nimi või hüüdnimi, mis salvestatakse kontaktide loendisse.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimistele.

Tunnussõna kuulamiseks valige kontaktkirje ja **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Esita tunnussõna**.

1. Häälkäskluse abil helistamiseks hoidke vaigistusklahvi all.
2. Kui kuulete heli või näete seadme kuval vastavat käsku, öelge selgelt kontakti nimi.
3. Seade esitab valitud keeles kontakti tunnussõna ja kuvab ekraanil nime. 1,5 sekundi pärast valitakse number. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige pakutud vastete loendist muu kontakt või valige helistamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui kontaktile on salvestatud mitu numbrit, valige kontakt ja soovitud number.

Rakenduse käivitamine

Seade koostab häälkäskluste rakenduses loendatud rakendustele tunnussõnad.

Rakenduse häälkäsklusega käivitamiseks hoidke vaigistusklahvi all ja lausuge selgelt rakenduse nimi. Kui tuvastatud rakendus polnud õige, valige pakutud vastete loendist muu rakendus või valige tühistamiseks **Lõpeta**.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus käsklus.

Profiilide vahetamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Häälkäsud**.

Seade loob iga profiili jaoks tunnussõna. Profiili aktiveerimiseks häälkäskluse abil vajutage ja hoidke avakuval all vaigistamisnuppu ning lausuge profiili nimi.

Häälkäskluse muutmiseks valige [Profiilid](#) > [Valikud](#) > [Muuda käsklust](#).

Häälkäskluse seaded

Valige [Menüü](#) > [Juhtpaneel](#) > [Telefon](#) > [Häälkäskud](#).

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- [Süntesaator](#) — tuvastatud häälkäsklusi esitava süntesaatori aktiveerimine.
- [Esituse helitugevus](#) — helitugevuse reguleerimine.
- [Tuvastustundlikkus](#) — häälkäskluse tuvastustundlikkuse reguleerimine.
- [Käskluse kinnitamine](#) — valige, kas häälkäsklused kinnitatakse automaatselt, käsitsi või häälkinnitusega.
- [Eemalda kohandused](#) — hääletuvastusfunktsiooni lähtestamine, kui seadmel on uus kasutaja.

Raadiosaatja

Mõni funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. Lisateavet kättesaadavuse kohta küsige teenusepakkuvalt.

Valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [RS](#).

Raadiosaatjast

Raadiosaatja (RS) (võrguteenus) reaajas IP-kõnede teenus, mis kasutab mobiilsidevõrku. RS võimaldab luua otsesideühenduse ühe klahvivajutusega. Kasutage RS-ühendust, et vestelda ühe inimese või inimeste grupiga.

Enne RS-ühenduse kasutamist peate määrama RS-seaded (pöörduspunkt, RS, SIP, XDM ja Presence). RS-teenuse pakkuja võib saata seadeid sisaldava tekstisõnumi. RS-i konfigureerimiseks võite kasutada ka seadete viisardirakendust, kui teenusepakkuja seda toetab. Lisateavet RS-rakenduse kohta leiate seadme kasutusjuhendist või Nokia kohalikult veebisaidilt.

RS-side on ühepoolne: sel ajal, kui üks osalejatest räägib, kuulevad kõik ülejäänud vestluse osalised kõnet oma telefoni valjuhääldist.

Osalejad kõnelevad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks grupiliige, on kõnekorra pikkus piiratud. Maksimaalseks pikkuseks on üldjuhul määratud 30 sekundit. Lisateabe saamiseks võrgu puhul kehtiva kõnekorra pikkuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjakõned.

RS-i sisselogimine ja sellest väljumine

RS-i käivitamisel logitakse teid automaatselt sisse ning ühendatakse nende kanalitega, mis olid aktiivsed enne rakenduse viimast sulgemist. Kui ühendust ei õnnestu luua, valige sisselogimise uuesti proovimiseks [Valikud](#) > [Logi RS sisse](#).

RS-ist väljumiseks valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Mõnele teisele avatud rakendusele lülitumiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

RS-kõne tegemine ja vastuvõtmine

RS-kõne tegemiseks vajutage ja hoidke helistamisklahvi all seni kaua, kui kõnelete. Vastuse kuulamiseks vabastage helistamisklahvi.

Kontaktide võrguoleku vaatamiseks valige RS-is **Valikud** > **RS kontaktid** > **Kontaktid** ja mõni järgmistest valikutest.

-  — isik on saadaval.
-  — tundmatu isik.
-  — isik ei soovi, et teda häiritaks, kuid saab vastu võtta tagasihelistamistaotlusi.
-  — isiku RS on välja lülitatud.

See teenus sõltub võrguoperaatorist ning on saadaval ainult tellitud kontaktide puhul. Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > **Kuva võrgusolekuteave**.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamine

Valige **Valikud** > **RS kontaktid** > **Kontaktid**. Valige kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel **Valikud** > **Vahetu kõne**. Vajutage raadiosaatjanuppu ja hoidke seda rääkimise ajal all. Kui olete lõpetanud, vabastage nupp.

Kontaktiga vestlemiseks tuleb raadiosaatjanuppu vajutada ja all hoida ka teistes RS-rakenduse vaadetes, nt kontaktivaates.

Uue telefonikõne alustamiseks lõpetage esmalt pooleliolev ühe vestluskaaslasega kõne. Selleks valige **Lõpeta**.



Näpunäide. Hoidke RS-kõne ajal seadet enda ees nii, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ning ärge varjake valjuhääldit käega.

Grupikõne alustamine

Grupikõne alustamiseks valige **Valikud** > **RS kontaktid** > **Kontaktid**, märkige kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja seejärel valige **Valikud** > **Kõne mitme isikuga**.

RS-kõnele vastamine

Ühe vestluskaaslasega kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.



Näpunäide. Ühe vestluskaaslasega kõne saab teha ka kontaktiloendist. Valige **Valikud** > **RS** > **Vahetu kõne** või **Kõne mitme isikuga**.

Tagasihelistamistaotlused

Tagasihelistamistaotluse saatmiseks toimige järgmiselt.

Liikuge kontaktiloendis soovitud nimele ja valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse avakuval teade **1 uus tagasihelist. nõue**.

Tagasihelistamistaotlusele vastamiseks toimige järgmiselt.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamiseks valige **Näita**, soovitud kontakt ja seejärel **Valikud** > **Vahetu kõne**.

RS-grupid

Kanalid

RS-kanal hõlmab inimesi (nt sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalile, antakse sellest märku kõigile kanaliga liitunud isikutele.

Liituda saab eelhäälestatud kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile, kes teavad kanali URL-i.

Kui olete kanaliga ühenduse loonud ja kõnelete, kuulevad teid kõik kanaliga liitunud isikud. Üheaegselt võib aktiveerida kuni viis kanalit.

Valige **Valikud** > **RS kontaktid** > **Võrgugrupid/kanalid**.

Avaliku eelhäälestatud võrgugrupi või kanaliga ühenduse loomiseks tuleb esmalt rühm või kanal luua. Valige **Valikud** > **Lisa olemasolev** ning sisestage vajalik teave. Pärast grupi lingi loomist võite proovida grupiga ühineda.

Võrgugrupid

Võrgugrupid koosnevad serveris talletatavatest eelkonfigureeritud liikmeloenditest. Osalejate määramiseks tuleb need liikmeloendisse lisada. Kui soovite võrgugrupiga vestelda, võite grupi valida ja sellele helistada. Server helistab igale osalejale grupis ning kõne võib alustatuks pidada, kui esimene osaleja vastab.

Kõne tegemiseks valige **Valikud** > **RS kontaktid** > **Võrgugrupid/kanalid**, avage RS-gruppide vahekaart, valige grupp ning vajutage raadiosaatjanuppu.

Kanaligrupi loomine

Uue konfigureeritud võrgugrupi või kanali loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus, RS võrgugrupp** või **RS kanal**.

Võimalik on luua avalikke kanaleid, valida kanalitele nimed ja kutsuda nendesse liikmeid. Kutsutud liikmed saavad avalikku kanalisse veel liikmeid kutsuda.

Samuti saate luua privaatseid kanaleid. Selliste kanalitega saavad liituda ainult omaniku kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks tuleb määrata järgmised seaded: **Võrgugrupi nimi**, **Hüüdnimi** ja **Pisipilt** (fakultatiivne).

Kui olete kanali loonud, küsitakse teilt, kas soovite saata liitumiskutsed. Liitumiskutsed on tekstsõnumid.

Vestlus kanali või grupiga

Kanaliga vestlemiseks pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist vajutage raadiosaatjanuppu. Kõlab juurdepääsu andmist tähistav heli. Vajutage ja hoidke raadiosaatjanuppu all seni kaua, kui kõnelete. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage nupp.

Kui vajutate raadiosaatjanuppu siis, kui mõni teine osaleja kõneleb, kuvatakse teade **Oota**. Vabastage raadiosaatjanupp, oodake, kuni teine osaleja kõnelemise lõpetab, ning vajutage raadiosaatjanuppu uuesti. Teine võimalus on raadiosaatjanuppu edasi all hoida ja oodata, kuni kuvatakse teade **Räägi**.

Kanali vestluse puhul saab pärast ühe osaleja kõnelemise lõppu järgmisena kõnelda see, kes esimesena raadiosaatjanuppu vajutab.

Aktiivsete kanali liikmete kuvamiseks poolelioleva kanalikõne ajal valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Kui olete RS-kõne lõpetanud, valige **Lõpeta**.

Uute liikmete pooleliolevasse kõnmesse kutsumiseks valige esmalt kanal, millega olete ühenduses. Seejärel valige kutsevaate avamiseks **Valikud** > **Saada kutse**. Uusi liikmeid saate kutsuda avalikku kanalisse või privaatse kanalisse, mille omanik olete. Liitumiskutsed on tekstsõnumid.

Teil on võimalik oma kanalit ka reklaamida, et teised sellest teada saaksid ja liituksid. Valige **Valikud** > **Saada kutse** ning sisestage vajalik teave.

Kanalikutsele vastamine

Saabunud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kanal**. Kanal lisatakse RS-kontaktide loendi kanalivaatesse.

Pärast kanalikutse salvestamist küsitakse teilt, kas soovite kanaliga ühenduse luua. RS-seansside vaate avamiseks valige **Jah**. Kui te pole veel teenusesse sisse loginud, teeb seda nüüd seade.

Kui keeldute kutsest või tühjendate selle, salvestatakse see sõnumite sisendkausta. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage kutse. Valige dialoogis **Jah** ja looge kanaliga ühendus.

RS-i logi vaatamine

Valige **Valikud** > **RS logi** ja **Vastamata RS kõned**, **Vastuvõetud RS kõned** või **Algatatud RS kõned**.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamiseks RS-i logist valige kontakt ja vajutage raadiosaatjanuppu.

RS-i seaded

Raadiosaatja (RS) kasutajaseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kasutajaseaded** ja järgmiste valikute seast.

- **Saabuvad kõned** — RS-kõnede lubamine või keelamine.
- **Tagasihelistamiskõned** — saabuvate tagasihelistamiskutsete vastuvõtmine või keelamine.
- **Lubatud liikmete kõned** — määrake seade saabuvatest RS-kõnedest märku andma või vastake kõnedele automaatselt.
- **Tagasihel. nõude helin** — tagasihelistamisaotluse märguande valimiseks.
- **Rakenduse avamine** — selle määramiseks, kas seadme sisselülitamisel logitakse RS-teenusesse automaatselt sisse või mitte.
- **Vaikimisi hüüdnimi** — teistele kasutajatele kuvatava vaikehüüdnime sisestamiseks. Selle seade muutmine ei pruugi olla võimalik.
- **Näita minu RS aadressi** — selle valimiseks, mis juhul kuvatakse teistele kõnes osalejatele teie RS-aadress. Mõne valiku valimine ei pruugi olla võimalik.

Logi

Valige **Menüü** > **Logi**.

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige **Menüü** > **Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.



Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Kõikide sideühenduste jälgimine

Valige **Menüü** > **Logi**.

Ülevaate saamiseks kõigist seadme registreeritud tavakõnedest, tekstisõnumitest ja andmesideühendustest avage üldlogi vahekaart  .

Mõne sidesündmuse kohta täpsema teabe kuvamiseks valige soovitud sündmus.



Näpunäide. Alamsündmused (nt tekstisõnumi saatmine mitmes osas või pakettandmesideühenduse avamine) registreeritakse üheainsa sidesündmusena. Postkastiga, multimeediumsõnumite keskuse või veebilehtedega loodud ühendused kuvatakse pakettandmesideühendustena.

Telefoninumbri sidesündmusest rakendusse Kontaktid lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele** ja looge uus kontakt või lisage number olemasolevale kontaktile.

Numbri kopeerimiseks, et seda näiteks tekstisõnumisse kleepida, valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**.

Ainult üht tüüpi sidesündmuse või ühe konkreetse osapoolega toimunud sidesündmuste kuvamiseks valige **Valikud** > **Filter** ja soovitud filter.

Logi sisu, viimaste kõnede registri ja sõnumite kohtaletoimetamise teadete jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**.

Logist helistamine ja sõnumite saatmine

Valige **Menüü** > **Logi**.

Helistajale tagasi helistamiseks valige **Viimased kõned** > **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**. Valige helistaja ja seejärel **Valikud** > **Helista**.

Helistajale sõnumiga vastamiseks valige **Viimased kõned** > **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**. Valige helistaja ja seejärel **Valikud** > **Uus sõnum** ning saatke sõnum.

Logi seaded

Valige **Menüü** > **Logi**.

Selle määramiseks, kui kaua sidesündmuse logis hoitakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus** ja soovitud aeg.

Kui valite valiku **Logi ei talletata**, kustutatakse kõik logi kirjed jäädavalt.

Internet

Seadme Nokia E55 abil saate sirvida veebi ning laadida alla ja installida seadmesse uusi rakendusi. Samuti saate kasutada oma seadet modemina arvuti veebi ühendamiseks.

Brauser

Brauseri teave

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Brauserirakendusega saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ja XHTML- või mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt. Brauser vajab töötamiseks võrguühendust.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **O**.

Veebis sirvimiseks valige järjehoidjavaates järjehoidja või sisestage veebiaadress (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata.

Veebis sirvimiseks blokeeritud graafikaga, et säästa mälu ja suurendada lehe laadimiskiirust, valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Lae uuesti**.

Praeguse veebilehe järjehoidjana salvestamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud lehtede ekraanipiltide kuvamiseks valige **Tagasi** (saadaval juhul, kui brauseri seadetes on lubatud valik **Ajaloo loend** ja avatud leht pole esimene, mida külastate).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteeklahvide kaardi vaatamiseks valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.



Näpunäide. Brauseri ikoonimiseks rakendust sulgemata või ühendust katkestamata vajutage ühe korra lõpetusklahvi.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba aitab valida sagedasti kasutatud brauserifunktsioone.

Tööriistariba avamiseks hoidke veebilehe tühjal kohal juhtnupu all.

Tööriistaribal liikumiseks sirvige vasakule või paremale.

Funktsiooni valimiseks vajutage juhtnuppu.

Tööriistariba ikooni funktsiooni kirjelduse vaatamiseks liikuge tööriistariba ikoonile.

Veebilehtedel liikumine

Pisivaade ja Lehe ülevaade aitavad teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel.

Pisivaate aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Üldine** > **Pisivaade** > **Sisse lülitatud**. Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab Pisivaade lehe ülevaate.

Rakenduses Mini Map liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule, paremale, üles või alla. Kui olete soovitud asukoha leidnud, peatage sirvimine. Mini Map kaob, jättes ekraanil kuvatuks valitud asukoha.

Kui sirvite lehte, mis sisaldab suurel hulgal teavet, saate lehel sisalduva teabe kindlakstegemiseks kasutada ka funktsiooni Lehe ülevaade.

Præguse veebilehe ülevaate kuvamiseks vajutage klahvi **8**. Lehel soovitud koha leidmiseks liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule või paremale. Vaate suurendamiseks ja veebilehel soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Saadaolevate veebikanalite puhul valige kanali tellimiseks **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamiseks valige veebikanalivaates kanal ja **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Selle määramiseks, kas uuendada veebikanaleid automaatselt, valige veebikanalivaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vidinad

Teie seade toetab vidinaid. Vidinad on väikesed allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumüksusi, uusi kanaleid ja muud teavet (nt ilmateade). Installitud vidinad kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid leiate ja saate alla laadida Ovi poest veebiaadressil store.ovi.com.

Vidinaid saate installida ka ühilduvalle mälukaardile (kui see on saadaval).

Vidinate vaikepööruspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõned vidinad võivad taustal töötades teie seadme teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisuotsing

Valige [Menüü](#) > [Internet](#) > [Veeb](#).

Teksti, telefoninumbrite või e-posti aadresside otsimiseks praegusel veebilehel valige [Valikud](#) > [Otsi märksõna](#) ja vastav valik.

Järgmisele vastele siirdumiseks vajutage juhtnuppu alla.

Eelmisele vastele minekuks vajutage juhtnuppu üles.



Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi 2.

Järjehoidjad

Valige [Menüü](#) > [Internet](#) > [Veeb](#).

Valige [Valikud](#) > [Ava](#) > [Järjehoidjad](#). Veebiaadresse saab avada loendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogumikust.

Kui alustate veebiaadressi sisestamist, avaneb automaatselt väli

näitab vaikepööruspunkti jaoks valitud avalehte.

Uuele veebilehele minemiseks valige [Valikud](#) > [Ava](#) > [Uus veebileht](#).

Järjehoidjate saatmiseks ja lisamiseks või avaleheks määramiseks valige [Valikud](#) > [Järjehoidja valikud](#).

Järjehoidjate muutmiseks, teiseldamiseks või kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Järjehoidjahaldur](#).

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta privaatanndmed](#) > [Vahemälu](#).

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige [Valikud](#) > [Kustuta privaatanndmed](#) > [Präänikud](#).

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektsid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**, seejärel **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded

- **Pöörduspunkt** — vaikepöörduspunkti vahetamiseks. Võimalik, et teenusepakkuja on osa seadme pöörduspunkte juba määranud. Nende vahetamine, loomine, muutmine või kustutamine ei pruugi olla võimalik.
- **Koduleht** — kodu- ehk avalehe määramiseks.
- **Pisivaade** — pisivaatefunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Pisivaated hõlbustavad veebilehel navigeerimist.
- **Ajaloo loend** — Kui valite sirvimise ajal käsu **Sisse lülitatud**, et kuvada praeguse sirvimisseansi jooksul külastatud veebilehtede loend, valige **Tagasi**.
- **Turvahoiatused** — turvahoiatuste peitmiseks või kuvamiseks.
- **Java-/ECMA-skript** — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Java-/ECMA-skripti tõrked** — skriptiteadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Leheseaded

- **Sisu laadimine** — selle valimiseks, kas sirvimisel laaditakse pildid ja muud objektid või mitte. Kui valite valiku **Ainult tekst** ja soovite siiski pildid ja muud objektid hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud** > **Kuvavalikud** > **Laadi pildid**.

- **Vaikekodeering** — Kui veebilehel kuvatakse märke valesti, võite vastavalt veebilehe keelele valida mõne muu kodeeringu.
- **Keela hüpikaknad** — mitmesuguste sirvimisel avanevate hüpikakende automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Autom. uuesti laadim.** — veebilehtede automaatse uuendamise lubamiseks või keelamiseks nende sirvimise ajal.
- **Fondi suurus** — veebilehtedel kasutatava fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

- **Viimati külastatud lehed** — järjehoidjate automaatse kogumise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite, et külastatud veebilehtede aadresse salvestataks kausta **Viimati külastatud lehed** ka edaspidi, kuid ei soovi, et seda kausta järjehoidjavaates kuvataks, valige **Varja kaust**.
- **Vormiandmete salvest.** — parooliandmete ja muude veebilehel vormi sisestatavate andmete lehe järgmisel avamisel kasutamiseks salvestamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Präänikud** — präänikute (küpsiste) saatmise ja vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Veebikanalite seaded

- **Aut.uuenduse pöördusp.** — uuendamisel kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Valik on saadaval, kui **Autom. uuendused** on aktiivne.
- **Uuenda rändlusrežiimis** — veebikanalite rändluse ajal automaatse uuendamise lubamiseks või keelamiseks.

Sisevõrgu sirvimine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Sisevõrk**.

Sisevõrguga ühenduse loomiseks avage sisevõrgu rakendus ja valige **Valikud** > **Loo ühendus**. Kui ühenduseadetes määratud mitu sisevõrgusihtpunkti, valige soovitud sisevõrgu valimiseks **Muuda sihtkohta**.

Sisevõrgu ühenduseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Ovi pood

Rakenduse Ovi Store kohta

Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Ovi Store sisu on sorteeritud järgmistesse kategooriatesse

- Soovitatud
- Mängud
- Kohandamine
- Rakendused
- Audio & video

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

1. Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-pressa.
2. Valige **Loo arvutis Intern.-üh.**. Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
3. Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Kui kasutate Mac OS-i, valige ühendusviisiks **PC Suite**.

Lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Reisimine

Vajate suuniseid? Otsite restorani? Teie seade viib teid sinna, kuhu vaja.

Positsioneerimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Gloбалset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Positsioneerimisseadetes saab lubada või keelata eri positsioneerimismeetodeid.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

A-GPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **GPS** ja seejärel **Valikud** > **Positsioneerimisseaded** > **Positsioneer. meetodid** > **AGPS** > **Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördukpunkt. A-GPS-teenuse pöördukpunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördukpunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördukpunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördukpunkt.

Hoidke seadet õigesti

GPS-vastuvõtja paikneb seadme tagaosas. Saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.




Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliitide signaale vastu, valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja **GPS** > **Valikud** > **Satelliitside**.

Kui seade leidis satelliite, näidatakse iga satelliidi signaalitugevust satelliitide vaates. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.



Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige **Kuva muut.**

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.

- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteated), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Nõustun** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige

Praegune asukoht. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS-i andmed

GPS-andmete abil pääsete juurde valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikele teejuhiste, praeguse asukoha asukoha- ja reisieabele (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning ligikaudne reisi kestus).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** ja **GPS**.

Marsruudi teejuht

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Asukohateabe toomine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **GPS** ja **Asukoht**.

Asukohavaates saate vaadata oma praeguse asukoha asukohateavet. Kuvatakse asukohateabe hinnanguline täpsus.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta asukoht**. Maamärgid ehk orientiirid on lisateavet sisaldavad salvestatud asukohad ning neid saab kasutada ka teistes ühilduvates rakendustes ja ühest ühilduvast seadmest teise edastada.

Odomeeter

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **GPS** ja **Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemõõturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse lähedal asuvaid objekte, selle abil saate kavandada marsruute ning Kaardid annab juhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Saate otsida linna, tänavaid ja teenuseid.
- Sihtkohta liikumisel antakse üksikasjalikke juhiseid.
- Saate lemmik kohad ja -marsruudid sünkroonida omavahel mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid.
- Saate vaadata ilmaprognoose ja muud kohalikku teavet (kui on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõni teenus ei pruugi kõikides riikides saadaval olla ja pakutav keeltevalik võib olla piiratud. Teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi kuvamine

Saate vaadata oma praegust asukohta kaardil, sirvida linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune või viimane teadaolev asukoht kaardil tähisega . Kui ikooni värvid on tuhmid, pole GPS-signaali saadaval.

Kui saadaval on ainult kärje-ID-põhine positsioonimine, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on need hinnangud märksa täpsemad.

Kaardil liikumine — Kasutage juhtnuppu. Vaikeseadena esitatakse kaart ilmakaarte suhtes nii, et põhi on ekraanil üleval.


Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine — Vajutage klahvi **0**.

Suurendamine ja vähendamine — Olenevalt seadme klaviatuurist vajutage vasak- või parempoolset tõstuklahvi või tõstuklahvi ja tagasilükkeklahvi.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja liigute paika, mis pole varem allalaaditud ja seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardi katvus võib riigiti ja piirkonniti erineda.

Kaardivaade

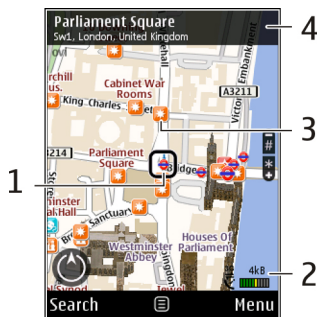

- 1 — Valitud asukoht
- 2 — Tähiste ala
- 3 — Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 — Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Vajutage klahvi **1** ja valige üks järgmistest valikutest.

- **Kaart** — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

- **Satelliidipildid** — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.
- **Maastik** — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine — Vajutage klahvi **3**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigatsioonisüsteem, mida kasutatakse teie asukoha arvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on võrguteenus, millega saadetakse teie seadmesse GPS-andmeid, muutes positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui kasutate rakendust Kaardid esmakordselt, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks või A-GPS-i kasutamiseks määrata Interneti-pöördepunkt.

 näitab satelliidisignaali saadavust. Üks riba tähistab ühte satelliiti. Kui seade otsib satelliidisignaale, kuvatakse riba kollasena. Kui teie asukoha arvutamiseks on piisavalt andmeid, värvub riba roheliseks. Mida rohkem rohelisti ribasid, seda usaldusväärsem on arvutustulemus.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrahoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i

arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratletakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja soovitud tüüpi ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi asukohti**.

1. Sisestage otsingutermid (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.
2. Valige **Ava**.

3. Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**.

Otsingutulemi loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kaardil liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendi uuesti kuvamine — Valige **Loend**.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi — Valige **Sirvi kategooriaid** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige, kas kirjasite otsingutermi õigesti. Internetis otsimisel võivad tulemeid mõjutada ka probleemid Interneti-ühendusega.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka Interneti-ühendusest, kui teie seadmesse on salvestatud otsinguala kaarte.

Asukoha andmete kuvamine

Saate kuvada lisateavet soovitud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta (kui saadaval).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine — Valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Näita täpsemalt**.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

1. Valige **Minu asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Vajutage juhtnuppu.
4. Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

1. Valige **Minu asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Uue vahepunkti lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa mars..**
4. Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
5. Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine — Valige **Lemmikud** > **Asukohad** või **Marsruudid**.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

1. Valige **Asukohad**.
2. Avage soovitud koht.
3. Valige **Kaart**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine — Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

1. Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
2. Valige **Kogumike korrald..**
3. Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite kohti või marsruute kustutada või lisada marsruudi kogumikku, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke need andmed otse nende seadmetesse.

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse — Valige kaardil asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige [Saada](#).

Asukoha jagamine

Saate oma praeguse asukoha (koos teksti ja fotoga) avaldada Facebookis. Teie Facebookis olevad sõbrad saavad vaadata teie asukohta kaardil.

Valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [GPS](#) > [Kaardid](#) ja seejärel [Jaga asukohta](#).

Asukoha jagamiseks on vaja Nokia ja Facebooki kontosid.

1. Valige [Jaga asukohta](#).
2. Logige Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, valige [Loo uus konto](#).
3. Logige Facebooki kontosse sisse.
4. Valige oma praegune asukoht.
5. Sisestage oma oleku uuendus.
6. Postitusele foto lisamiseks valige [Lisa foto](#).
7. Valige [Jaga asukohta](#).

Facebooki konto haldamine — Põhivaaates valige [Valikud](#) > [Konto](#) > [Jaga asukohaseadeid](#) > [Facebook](#).

Oma asukoha jagamiseks ja teiste asukoha vaatamiseks on vaja Interneti-ühendust. Sellega võivad kaasneda suures

mahus andmete ülekandmine ja vastavaid andmeedastustasud.

Facebookis asukoha jagamisel kehtivad Facebooki vastavad kasutustingimused. Tutvuge Facebooki kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega. Enne oma asukohaandmete avaldamist teistele või teiste asukoha vaatamist kaaluge seda otsust.

Enne asukoha teistega jagamist mõelge alati hoollega järele kellega täpselt seda jagada. Tutvuge kasutatava sotsiaalkõrgustiku privaatsussätetega, sest võite oma asukoha teatavaks teha väga suurele hulgale inimestele.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad, marsruudid ja kogumikud mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade, marsruutide või kogumike sünkroonimiseks peab olema loodud Nokia konto. Kui teil pole seda kontot veel loodud, valige põhikuval [Valikud](#) > [Konto](#) > [Nokia konto](#) > [Loo uus konto](#).

Salvestatud kohtade, marsruutide ja kogumike sünkroonimine — Valige [Lemmikud](#) > [Sünkrooni teenusega Ovi](#). Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Juhised selleks, kuidas määrata seade lemmikute kausta automaatselt sünkroonima — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Sünkroonimine** > **Muuda** > **Käivit. ja sulgem.**.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need jõuda sihtkohta nii, et saate nautida reisi ennast.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi navigeerimise teenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keeles olevad failid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimed, loetakse ka tänavanimed ette. Hääljuhised ei pruugi olla saadaval teie keeles.

Hääljuhiste keele muutmine — Põhivaates valige **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja sobiv valik.

Kui kasutate jalgsi liikumisel hääljuhiseid, saab seade teid juhendada ka piiksude ja värina abil.

Piiksude ja värina kasutamine — Põhivaates valige **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Jalgsi navigeerimine** > **Piiksud ja värin**.

Hääljuhiste kordamine autoga navigeerimisel — Navigeerimisvaates valige **Valikud** > **Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga navigeerimisel — Navigeerimisvaates valige **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on rakendusest Kaardid abi sihtkohta jõudmisel.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju sõitmine — Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.
2. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite sõita nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju kõndimine — Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.

2. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite kõndida nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Marsruudi koostamine

1. Liikuge lähtepunktile.
2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
3. Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

1. Liikuge vahepunktile.

2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.

3. Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine — Liikuge vahepunktile, vajutage juhtnuppu ja valige **Muuda** ning soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil — Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine — Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

1. Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart Seaded. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
2. Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
3. Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valikust **Sirgjoon** on kasu juhul, kui asute maastikul, sest see näitab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga > Marsruudi valimine > Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudi koostamisel peetakse silmas nii lühemate kui ka kiiremate marsruutide eelseid.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Kompassi kasutamine

Kui seadmel on kompass ja see on aktiveeritud, pööravad nii kompassi nool kui ka kaardivaade automaatselt suunda, kuhu seadme ülaosa on suunatud.

Valige **Menüü > Rakendused > GPS > Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Kompassi aktiveerimine — Vajutage 5.

Kompassi desaktiveerimine — Vajutage uuesti 5. Kaart esitatakse ilmakaarte suhtes nii, et põhi on ekraanil üleval.

Kui kompass on aktiivne, kuvatakse roheline kontuur. Kui kompassi on vaja kalibreerida, on kompassi kontuur punane või kollane. Kompassi kalibreerimiseks pöörake seadet sujuva liigutusega ümber iga telje.

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Kompassi kalibreerimine


Seadmel on sisseehitatud kompass. Kui kompass on kalibreeritud, on kompassi ümbritsev ring roheline ja kaardivaade pöörleb automaatselt vastavalt sellele, millisesse suunda seadme ülaosa on suunatud.

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Kompassi kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü > Rakendused > GPS > Kaardid**.
2. Kompass on vaikimisi aktiveeritud. Kompassi desaktiveerimiseks valige **Valikud > Tööriistad > Lülita kompass välja**. Kui kompass on desaktiveeritud, on kompassi ümbritsev ring valge ja kaardivaade ei pöörle automaatselt. Kompassi saab desaktiveerida ainult poolelioleva seansi jaoks. Järgmisel rakenduse Kaardid käivitamisel aktiveeritakse see automaatselt.

3. Pöörake seadet pidevalt liigutades ümber iga telje, kuni

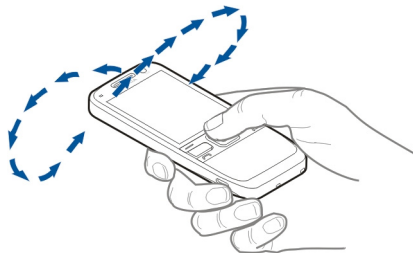

kalibreerimistähis muutub roheliseks . Kui tähis on kollane, on kompassi täpsus madal. Kui tähis on punane, on kompass kalibreerimata.

Nokia Kontori rakendused

Nokia kontorirakendused toetavad mobiilset äri ja võimaldavad tõhusat suhtlust töömeeskonnaga.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid, näiteks koosolekumeeldetuletusi, hobimärkmeid või ostunimekirju. Märkmetele saab lisada ka pilte, videoid ja heli. Märkmeid saab linkida muude rakendustega, nagu Kontaktid, ning neid saab teistele saata.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks valige soovitud märges ja **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamiseks või fondi värvi muutmiseks hoidke all tõstuklahvi ja valige juhtnupu abil soovitud tekst. Seejärel valige **Valikud** > **Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sisesta** — piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks.
- **Sisesta uus** — märkmele uute üksuste lisamiseks. Teil on võimalik salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.
- **Saada** — märkme saatmiseks.
- **Lingi märges kõnega** — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märges kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimiseks valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks või märkmete loendina kuvamiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildiivaade** või **Loend**.

Märkme kuvamiseks taustal helistamise või kõnede vastuvõtmise ajal valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.



Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Mälukaardi haldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Failide varundamine mälukaardile

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi.

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide vaatamiseks
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute vaatamiseks
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste vaatamiseks

Kui installitud on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.quickoffice.com.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Tarkvarakomplekti Quickoffice abil saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Faili avamine — Valige mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine — Valige **Valikud** > **Sortimisalus**.

Failide saatmine ühilduvasse seadmesse — Valige  ja saatmisviis.

Teisendaja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Teisendaja täpsus on piiratud, seetõttu võib esineda ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

1. Liikuge tüübiväljale ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud** > **Teisenduse suurus**. Valige kasutatav mõõtühik (mõni muu peale valuuta) ning **OK**.

2. Liikuge esimesele ühikuväljale ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, millest soovite teisendada, ja **OK**. Liikuge järgmisele ühikuväljale ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
3. Liikuge esimesele koguseväljale ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele koguseväljale.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutade kurss.

1. Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge tüübi väljale ja valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Liikuge valuutat tüübile ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.
3. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
4. Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Kui vajalikud vahetuskursid on määratud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Printimine

Seadmest saab printida dokumente, nagu failid, sõnumid, pildid või veebilehed. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Failide printimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Printerid**.

Seadmest saab printida faile, sõnumeid ja veebilehti, samuti saate kasutada printimise eelvaadet, seada lehekülje paigutust, valida printerit ja printida dokument faili kujule. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Enne printimist veenduge, et seadme printeriga ühendamiseks on kõik vajalik konfigureeritud.

Printimisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud**. Näiteks saate valida printeri või muuta paberi suurust ja paigutust.

Valige **Valikud** > **Prindivalikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Prindi** — dokumendi printimiseks. Faili printimiseks valige **Printimine faili** ja määrake faili asukoht.
- **Lehekülje häälestus** — enne printimist lehe paigutuse muutmiseks. Võimalik on muuta paberi suurust ja paigutust, määrata veerised ning lisada päis ja jalus. Päise ja jaluse pikkus võib olla kuni 128 märki.
- **Eelvaade** — enne printimist dokumendi eelvaates kuvamiseks.

Prindivalikud

Avage fail või sõnum ja valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Määratlege järgmised valikud.

- **Printer** — Valige loendist printer.
- **Prindi** — Valige prindihaare: **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.
- **Prindivahemik** — Valige lehekülgede vahemik: **Kõik vahemikus**, **Praegune lk** või **Määratletud lehek.**
- **Eksemplaride arv** — Valige eksemplaride arv.
- **Printimine faili** — Valige dokumendi printimine faili kujule ja faili asukoht.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

- **Printer** — Sisestage printeri nimi.
- **Draiver** — Valige printeri draiver.
- **Edastusviis** — Valige printeri kandja.
- **Pöörduspunkt** — Valige pöörduspunkt.
- **Port** — Valige port.
- **Host** — Määrake host.
- **Kasutaja** — Sisestage kasutaja.
- **Järjekord** — Sisestage prindi ootejärjekord.
- **Paigutus** — Valige paigutus.
- **Paberi formaat** — Valige paberi formaat.
- **Kandja tüüp** — valige meediumi tüüp.
- **Värvirežiim** — valige värvirežiim.
- **Printeri mudel** — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Pildiprint

Seadmest on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud** > **Prindi**.

Printeriga ühendamine

Ühendage seade ühilduva andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühendusrežiimiks **Pildiedastus**.

Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Ühenduvus** > **USB** > **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Pildiprindi vaade

Pärast printitavate piltide ja printeri valimist tuleb määrata printeriseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Paigutus** — piltide paigutuse valimiseks.
- **Paberi suurus** — paberi suuruse valimiseks.
- **Prindikvaliteet** — prindikvaliteedi valimiseks.

Kell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellarakenduses saate vaadata kohalikku aega ja ajavööndit, seada ja muuta äratusi ja meeldetuletusmärguandeid või muuta kuupäeva- ja kellaajaseadeid.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.



Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaajaga, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus), valige **Valikud** > **Seaded** > **Aja automaatuuendus** > **Sisse lülitatud**.

Kellaage maailmas

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Eri kohtade kellaaja vaatamiseks avage maailmakella vahekaart. Kohtade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa asukoht**. Loendisse saab lisada maksimaalselt 15 kohta.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadme kellaage muutub vastavalt

valitud asukohale. Veenduge, et kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Avaakraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaal**.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.
- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Märkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Märkmik**.

Märkmerakenduse abil saate luua märkmeid ja saata neid teistesse ühilduvatesse seadmetesse. Samuti saate rakenduses salvestada tavalisi vastuvõetud tekstifaile (TXT-vormingus).

Märkme kirjutamiseks alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avatakse automaatselt.

Märkme avamiseks valige **Ava**.

Märkme teistesse ühilduvatesse seadmetesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või märkme sünkroonimise seadete määramiseks valige **Valikud** > **Sünkroonimine**. Märkme sünkroonimise käivitamiseks valige **Alusta**. Sünkroonimisseadete määramiseks valige **Seaded**.

Meediumirakendused

Seadmes on mitu meediumirakendust, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Kaamera

Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.



Näpunäide. Kaamera saab aktiveerida ka, kui pildistamisklahvi all hoida, kuni avaneb kaamera rakendus.

Suur sügavusteravus

Seadme kaameral on suure sügavusteravuse funktsioon. Suur sügavusteravus võimaldab teha pilte, kus fookuses on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Pildistamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera** või vajutage kaamera aktiveerimiseks pildistamisklahvi.

Teie seade toetab 2048x1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Foto pildistamiseks kasutage ekraani kaadriotsijana ja vajutage pildistamisklahvi. Pilt salvestatakse kausta Galerii. Enne pildistamist suumimiseks kasutage suumimisklahve.

Tööriistaribalt pääsete kiiresti juurde valikutele ja sätetele, mida on võimalik kasutada nii enne kui ka pärast pildistamist või filmimist. Valige tööriistariba valik ja vajutage juhtnappu.



Lülitu fotorežiimi.



Lülitu videorežiimi.



Stseeni valimine.



Videotule sisse- või väljalülitamine (ainult videorežiim)



Välklambirežiimi valimine (üksnes pildistamisel).



Viitpäästiku aktiveerimine (üksnes pildistamisel).



Sarivõtte režiimi valimine (üksnes pildistamisel).



Värvitooni valimine.



Valge tasakaalustuse reguleerimine.



Särituse järelkorrektsiooni reguleerimine (üksnes pildistamisel).

Valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest kuvast. Pärast kaamera sulgemist taastatakse vaikeseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks lülituge fotorežiimi ja valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Tööriistariba kuvamiseks enne pildistamist või filmimist valige **Valikud** > **Kuva tööriistariba**.

Tööriistariba kuvamiseks üksnes vajadusel valige **Valikud** > **Peida tööriistariba**.

Stseenid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded vastavad kindlale stiilile või keskkonnale.

Stseeni vahetamiseks valige tööriistaribalt **Stseenirežiimid**.

Enda stseeni koostamiseks leidke kasutaja määratud valik ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Seadete kopeerimiseks mõnest teisest stseenist valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen.

Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Vabalt valitav** > **Vali**.

Fotode pildistamine jadana

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Mitme kaadri järjestikuseks pildistamiseks, juhul kui mälu on piisavalt, valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** ja vajutage pildistamisklahvi.

Pildistatud kaadrid kuvatakse ekraani ruudustikus. Pildi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui kasutusel oli ajaintervall, näidatakse ekraanil üksens viimast kaadrit, ülejäänud pildid on Galeriis.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Pildi saatmiseks aktiivse kõne ajal teisele osapoolle valige **Valikud** > **Saada helistajale**.

Sarivõtte režiimi väljalülitamiseks valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** > **Üksikvõte**.

Pildistatud fotode vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistatud foto salvestatakse automaatselt Galeriisse. Kui te ei soovi pilti säilitada, valige tööriistaribalt valik **Kustuta**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — pildi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Saada helistajale** — pildi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolle.
- **Postituskoh:** — pildi saatmine ühilduvasse veebialbumisse (võrguteenus).

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Sea taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Lisa kontaktile**.

Video filmimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

1. Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.

3. Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Videolõigu esitamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Videoklipi esitamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — videoklipi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Saada helistajale** — videoklipi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolle.
- **Postituskoht:** — videoklipi saatmine veebialbumisse (võrguteenus).
- **Kustuta** — videoklipi kustutamine.

Videoklipi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda videoklipi nime**.

Pildiseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Fotorežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja järgmiste valikute seast.

- **Pildi kvaliteet** — Pildi kvaliteedi määramine. Mida parem on pildi kvaliteet, seda rohkem mälu ta võtab.
- **Kuva GPS-teave** — jäädvustatud fotole asukohateabe lisamiseks, kui see teave on saadaval, valige **Sisse**.

- **Lisa albumisse** — fotode salvestusalbumi määramine.
- **Näita pildistatud pilti** — pildi kuvamiseks pärast pildistamist valige **Jah**. Pildistamise jätkamiseks ilma eelmise kaadri kuvamiseta valige **Välja**.
- **Pildi vaikenimi** — määrake fotode vaikenimi.
- **Laiendatud digisuurendus** — Valik **Sisse (pidev)** võimaldab digitaalse ja laiendatud digitaalse suumi vahelist sujuvat ja ühtlast suumikasvu. Valik **Välja** võimaldab piiratud suumimist, säilitades foto eraldusteravuse.
- **Pildistamisheli** — valige pildistamisel kostev heli.
- **Kasutata mälu** — valige, kuhu soovite oma pildid salvestada.
- **Taasta kaameraseaded** — kaamera algseadete taastamine.

Videoseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Vidorežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja järgmiste valikute seast.

- **Video kvaliteet** — videoklipi kvaliteedi määramine. Kui soovite videoklipi MMS-sõnumis saata, valige **Ühisvaatamine**. Klipp salvestatakse OCIF-i eraldusvõimega, 3GPP-vormingus ning klipi suurus piirub 300 kB (umbes 20 sekundit). MPEG-4-vormingus videoklippide saatmine MMS-sõnumis ei pruugi õnnestuda.
- **Kuva GPS-teave** — jäädvustatud videoklipile asukohateabe lisamiseks, kui see teave on saadaval, valige **Sisse**.

- **Helisalvestus** — kui te ei soovi salvestada heli, valige **Ilma helita**.
- **Lisa albumisse** — jäädavustatud videote salvestusalbumi määramine.
- **Näita salvestatud videot** — video esimese kaadri kuvamine, kui video filmimine on lõpetatud. Terve klipi kuvamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.
- **Video vaikenimi** — määrake salvestatud videotele vaikenimi.
- **Kasutatav mälu** — valige, kuhu soovite oma videoklipid salvestada.
- **Taasta kaameraseaded** — kaamera algseadete taastamine.

Galerii

Galeriist

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Galerii on talletuskoht piltidele, video- ja heliklipidele, muusikapaladele ja voogesituslinkidele.

Põhivaade

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildid**  — piltide ja videolõikude vaatamiseks kaustas Fotod.
- **Videoklipid**  — videolõikude vaatamiseks rakenduses Videokeskus.

- **Lood**  — Pleier avamiseks.
- **Heliklipid**  — heliklippide kuulamiseks.
- **Voogesituslingid**  — voogesituslinkide vaatamiseks ja avamiseks.
- **Esitlused**  — esitluste vaatamiseks.

Saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada neid muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ning üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faile avamiseks valige see loendist. Videoklipid ja voogesituslingid avatakse ja esitatakse rakenduses Videokeskus, muusika ja heliklipid avatakse ja esitatakse rakenduses Pleier.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mälu kohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri**, seejärel valige soovitud valik.

Heliklipid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Heliklipid**.

See kaust sisaldab kõiki veebist alla laaditud heliklippe. Salvesti rakendusega koostatud ning MMS-optimeeritud või tavalise kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse samuti sellesse kausta, kuid kõrgema kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse muusikapleieri rakenduses.

Helifaili kuulamiseks valige see loendist.

Kiireks tagasi- või edasikerimiseks sirvige vasakule või paremale.

Helide allalaadimiseks valige [Helinate lingid](#).

Voogesituslingid

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Galerii](#) ja [Voogesituslingid](#).

Voogesituslingi avamiseks valige see loendist.

Uue voogesituslingi lisamiseks valige [Valikud](#) > [Uus link](#).

Esitlused

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Galerii](#).

Esitlustes saate vaadata mastabeeritavaid vektorgraafikaid (SVG) ja välkfaile (SWF), nagu joonisfilmid ja kaardid. SVG-kujutised säilitavad väljanägemise erinevas suuruses ja eraldusvõimega printides või vaadates.

Failide vaatamiseks valige [Esitlused](#). Liikuge pildile ja valige [Valikud](#) > [Esita](#). Esituse peatamiseks valige [Valikud](#) > [Paus](#).

Suurendamiseks vajutage klahvi 5. Vähendamiseks vajutage klahvi 0.

Pildi pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva, vajutage vastavalt klahvi 1 või 3. Pildi pööramiseks 45 kraadi vajutage klahvi 7 või 9.

Täis- ja normaalkuva vahetamiseks vajutage klahvi *.

Fotod

Fotod

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Galerii](#) > [Pildid](#) ja mõni järgmistest valikutest.

- [Jäädvustused](#) — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.
- [Kuud](#) — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.
- [Albumid](#) — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.
- [Sildid](#) — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.
- [Allalaad. failid](#) — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.
- [Kõik](#) — kõigi üksuste kuvamiseks.
- [Võrgusjag.](#) — piltide või videote postitamiseks veebi.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, [Valikud](#) > [Teisalda ja kopeeri](#) ja mõni saadaolevatest valikutest.

Piltide ja videote vaatamine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Galerii](#) > [Pildid](#) ja kasutage alltoodud valikuid.

- [Kõik](#) — kõigi piltide ja videote vaatamiseks.
- [Jäädvustused](#) — seadme kaameraga tehtud piltide ja salvestatud videote vaatamiseks.

- **Allalaad. failid** — allalaaditud videoklippide vaatamine.

Fotosid ja videoklippe saab saata teistele ühilduvatele seadmetele ja neid saab ka vastu võtta. Saabunud foto või videoklipi vaatamiseks fotode menüüs tuleb see eelnevalt salvestada.

Pildid ja videoklipid kuvatakse tsüklina ning on järjestatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Failide sirvimiseks rühmiti vajutage juhtnuppu üles või alla,


Faili avamiseks valige see fail. Kui foto on avanenud, kasutage suumimiseks suumiklahve. Suumitud kujutist ei talletata.

Pildi või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Et vaadata, kus tähisega  märgitud pilt on tehtud, valige **Valikud** > **Näita kaardil**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud** > **Prindi**.

Fotode asetamiseks albumisse, et neid hiljem printida, valige **Valikud** > **Lisa albumisse** > **Printimiseks**.

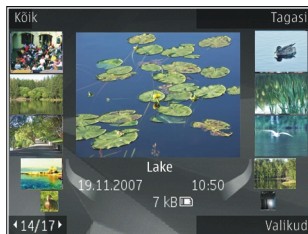

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**. Liikuge objektile.

Pildi või video atribuutide vaatamiseks või muutmiseks valige **Valikud** > **Andmed** > **Kuva ja muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sildid** — Kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Lisa**.
- **Kirjeldus** — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.
- **Asukoht** — GPS-asukohaandmete vaatamine, kui see teave on saadaval.
- **Pealkiri** — faili pispildi ja failinime vaatamine. Failinime muutmiseks valige failinime väli.
- **Albumid** — vaadake, millises albumis fail asub.
- **Erald.võime** — vaadake foto suurust pikslites.
- **Kestus** — kuvatakse video pikkus.
- **Kasutusõigus** — Faili DRM-õiguste vaatamiseks valige **Kuva**.

Piltide ja videote korraldamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**. Faile saate korraldada järgmiselt.

Üksuste kuvamiseks siltide vaates lisage üksustele sildid.

Üksuste vaatamiseks kuude kaupa valige **Kuud**.

Üksuste talletamiseks albumi loomiseks valige **Albumid** > **Valikud** > **Uus album**.

Pildi või videoklipi lisamiseks albumisse valige soovitud üksus ja siis aktiivsel tööriistaribal **Lisa albumisse**.

Pildi või video kustutamiseks valige üksus ja siis aktiivsel tööriistaribal **Kustuta**.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivne tööriistariba on saadaval ainult siis, kui olete aktiivses vaates mõne pildi või videoklipi valinud.

Liikuge aktiivsel tööriistaribal erinevatele üksustele ja tehke soovitud valik. Saadaolevad valikud sõltuvad aktiveeritud vaatest ning sellest, kas olete valinud pildi või videoklipi.

Tööriistariba peitmiseks valige **Valikud** > **Peida juhtelemendid**. Kui soovite peidetud aktiivse tööriistariba aktiveerida, vajutage juhtnuppu.

Valige pilt või videoklipp ja kasutage alltoodud valikuid.

 videoklipi esitamiseks.

 pildi või videoklipi saatmiseks.

 valitud pildi või videoklipi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse (saadaval üksnes juhul, kui olete seadistanud mõne ühilduva veebialbumi konto).

 faili lisamiseks albumisse.

 faili siltide ja muude atribuutide haldamiseks.

Albumid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja **Albumid**.

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Uue albumi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, millesse soovite lisada pildi või videoklipi. Albumisse lisatud objekti saab ikkagi vaadata ka menüüst Fotod.

Foto või videoklipi eemaldamiseks albumist valige album, vastav objekt ja siis **Valikud** > **Eemalda albumist**.

Märked

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Silte kasutatakse meediumiobjektide rühmitamiseks. Silte saab lisada ja kustutada sildihalduris. Sildihaldur näitab praegu kasutusel olevaid silte ning iga sildiga seotud objektide arvu.

Sildihalduri avamiseks valige foto või videoklipp ja siis **Valikud** > **Andmed** > **Sildihaldur**.

Sildi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus silt**.

Sildi lisamiseks fotole valige vajalik foto ja **Valikud** > **Lisa silte**.

Koostatud siltide vaatamiseks valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab selle sildiga seotud objektide arvule. Kõigi sildiga seotud fotode vaatamiseks valige loendist vastav silt.

Loendi kuvamiseks tähestikulises järjekorras valige **Valikud** > **Tähestikjärjestuses**.

Loendi kuvamiseks kasutustiheduse järgi valige **Valikud** > **Populaarsemad**.

Foto eemaldamiseks sildist valige silt ja foto ning siis **Valikud** > **Eemalda sildist**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Fotode vaatamiseks slaidiseansina valige foto ja siis **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**. Slaidiesitlus algab valitud failist.

Üksnes valitud objektide vaatamiseks esitluses valige fotode märkimiseks **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**. Esitluse käivitamiseks valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**.

Peatatud esitluse jätkamiseks valige **Jätka**.

Esitluse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Piltide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Slaidiesitluse seadete muutmiseks enne esitlust valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Muusika** — heli lisamine esitlusele.
- **Laul** — muusikafaili valimine loendist.
- **Slaidiviivitus** — slaidiesitluse kiiruse valimine.
- **Üleminek** — sujuv üleminek ühelt slaidilt teisele ning fotode juhuslik suumimine.

Esitluse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Piltide töötlemine

Pildiredaktor

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast nende salvestamist kausta Fotod valige **Valikud** > **Muuda**. Avaneb pildiredaktor.

Väikeste ikoonidega tähistatud töötlusfunktsioonide valimist võimaldava ruudustikku meenutava pildivaate avamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt**. Saate pilti kärpida või pöörata, reguleerida heledust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine** ja seejärel valige loendist eelmääratletud kuvasuhe. Pildi suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**.

Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ja valige **Määra**. Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Juhtnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Punasilmsuse vähendamine

Kui pildistatavad on pildile jäänud punaste silmadega, valige punasilmsuse vähendamiseks **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Punasilms. vähend..**

Viige rist silmale ja vajutage juhtnuppu. Ekraanil kuvatakse rõngas. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks vajutage juhtnuppu. Punasilmsuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, vajutage **Valmis**.

Muudatuste salvestamiseks ja eelmisses vaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Kasulikud otseteed

Piltide töötlemisel saat kasutada järgmisi otseteid.

- pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage klahvi *. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *.
- pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Videote töötlemine

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav. Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Videoklipi muutmiseks rakenduses Fotod liikuge klipile, valige **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ühenda** — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.
- **Muuda heli** — videoklipi originaalheliklipi vahetamiseks uue heliklipi vastu.
- **Lisa tekst** — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.
- **Lõika** — video kärpimiseks ja klipi allesjätavate lõikude märkimiseks.

Video lõikamiskuvas videoklipist ekraanipildi tegemiseks valige **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**. Vajutage pisipildieelvaates juhtnuppu ning valige **Salvesta ekraanipilt**.

Piltide printimine

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakendusega Pildi printimine valige printitav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes Fotod, Kaamera, Pildiredaktor või Pildivaatur.

Rakenduse Image print abil saate pilte printida ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte saate ka printida traadita kohtvõrgu kaudu. Kui ühilduv mälukaart on seadmesse sisestatud, saate pilte talletada ühilduval mälukaardil ja hiljem ühilduva printeri kaudu printida.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Printeri valimine

Piltide printimiseks rakenduse Pildiprint abil valige pilt ja prindivalik.

Kui kasutate rakendust Pildiprint esimest korda, siis kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

PictBridge'iga ühilduva printeri abil printimiseks ühendage ühilduv andmekaalbel enne prindivaliku valimist ja veenduge, et andmekaabli režiimiks oleks seatud **Pildiprint** või **Küsi ühendumisel**. Printer kuvatakse automaatselt, kui valite prindivaliku.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate printerite loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratletud paigutusega.

Paigutuse muutmiseks vajutage valitud printeris kasutatavate paigutuste loendi sirvimiseks juhnuppu vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinteri seadmiseks valige **Valikud** > **Vaikeprinter**.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi suurus**, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel **OK**. Eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Võrgusjagamine

Veebijaotusest

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Veebijaotusega saate postitada pilte, videoklippe ja heliklippe seadmest ühilduvasse veebijaotusteenusesse, nagu albumid ja blogid. Lisaks saate teenuses olevatele postitustele kommentaare saata ja neid vaadata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse laadida.

Toetatavad sisutüübid ja veebijaotusteenuse saadavus võivad erineda.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
2. Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.

3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Nokia võrgusjagamisteenused on tasuta. Andmete edastamise eest võrgu kaudu võib aga küsida tasu teie teenusepakkuja. Lisateavet muude teenusepakujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakujalt või asjaomaselt muult pakujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmest saadetavate postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag.**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse valige teenus ja **Valikud** > **Uus postitus**. Kui veebijaotusteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Faili privaatsustaseme määramiseks valige **Kaitse**. Kui soovite, et faili saaksid vaadata kõik, valige **Avalik**. Kui aga soovite, et teised ei saaks teie faili vaadata, valige **Era**. Seade **Vaikeseade** väärtuse saate määrata teenusepakkuja veebisaidil.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Fotod

Teil on võimalik postitada faile menüüst Fotod ühiskasutuseks mõeldud veebiruumi.

1. Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja failid, mida soovite postitada.
2. Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
3. Muutke vajaduse korral oma postitust.
4. Valige **Valikud** > **Postita**.

Ühe klõpsuga üleslaadimine

Ühe klõpsuga üleslaadimise funktsiooni abil saate postitada pilte võrgusjagamisteenusesse vahetult pärast pildistamist.

Funktsiooni kasutamiseks tehke seadme kaameraga pilt ja valige tööriistaribalt võrgusjagamise ikoon.

Sildiloend

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Sildid kirjeldavad postituse sisu ja aitavad vaatajail võrgusjagamisteenuses sisu leida.

Saadaolevate siltide loendi kuvamiseks postituse koostamise ajal valige [Sildid](#):

Sildi lisamiseks postitusele valige loendist silt ja siis [Valmis](#). Mitme sildi lisamiseks postitusele valige soovitud sildid ja seejärel [Valikud](#) > [Vali/Tühista valik](#) > [Vali](#).

Siltide otsimiseks sisestage otsinguväljale otsitav tekst.

Sildi lisamiseks sildiloendisse valige [Valikud](#) > [Uus silt](#).

Kaustas Saatmiseks olevate postituste haldamine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Kaustas Saatmiseks on postitused, mida parasjagu üles laadite, mille üleslaadimine on nurjunud ja mis on saadetud.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige [Saatmiseks](#) > [Valikud](#) > [Ava](#).

Postituse üleslaadimise alustamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Postita kohe veebi](#).

Postituse üleslaadimise tühistamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Tühista](#).

Postituse kustutamiseks valige postitus ja seejärel [Valikud](#) > [Kustuta](#).

Teenuse sisu vaatamine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Teenuse sisu vaatamiseks valige teenus ja [Valikud](#) > [Ava](#).

Kanali avamiseks valige kanal. Kanali avamiseks brauseris valige teenusepakkuja veebisait.

Faili kommentaaride vaatamiseks valige see fail ja siis [Valikud](#) > [Vaata kommentaare](#).

Faili täisekraanilt vaatamiseks valige fail.

Kanali uuendamiseks valige kanal ja [Valikud](#) > [Uuenda kohe](#).

Kui näete huvipakkuvat faili ja soovite seadmesse terve kanali laadida, valige fail ja [Valikud](#) > [Telli sisu](#).

Teenusepakkuja seaded

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Teenusepakkuja loendi kuvamiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teen.pakkujad](#).

Teenuse andmete kuvamiseks valige teenus loendist.

Valitud teenuse kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta](#).

Konto seadete muutmine

Valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [Võrgusjag..](#)

Kontode muutmiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Minu kontod](#) ja konto.

Konto kasutajanime muutmiseks valige **Kasutajanimi**.

Konto parooli muutmiseks valige **Parool**.

Kontonime muutmiseks valige **Konto nimi**.

Saadetavate piltide suuruse määramiseks valige **Üleslaaditava pildi maht** > **Algne, Keskmine** (1024 x 768 pikslit) või **Väike** (640 x 480 pikslit).

Täpsemate seadete muutmine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Täpsemate seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Täpsemad**.

Jagamiseks ainult traadita LAN (WLAN) ühenduse kasutamiseks valige **Kasuta mobiilivõrku** > **Välja lülitatud**. Ka pakettandeseühenduse lubamiseks valige **Sisse lülitatud**.

Objektide jagamise ja allalaadimise lubamiseks ka väljaspool koduvõrku valige **Luba rändlus** > **Sisse lülitatud**.

Kui soovite, et uued üksused laaditaks teenusest alla automaatselt, valige **Allalaadimisintervall** ja allalaadimiste intervall. Käsitsi allalaadimiseks valige **Käsitsi**.

Andmeloendurid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Üles- ja allalaaditud andmete mahu kuvamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Edastatud andmed**.

Loendurite nullimiseks valige **Valikud** > **Tühjenda saadetud**, **Tühjenda saabunud** või **Tühjenda kõik**.

Nokia videokeskus



Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse edastada ja videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige **Menüü** > **Meedia** > **Videokeskus**.

2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Katkesta allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.

- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Värskenda loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Videokeskus**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

- **Kanalitellimused** — tellitud kanalite kuvamiseks.
- **Kanali andmed** — video andmete kuvamiseks.
- **Lisa kanal** — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.
- **Värskenda kanaleid** — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

- **Halda kontot** — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).
- **Teisalda** — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videokeskuse videoklippide talletuskoht. Allalaaditud ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

1. Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks kasutage juhtnuppu. Videoklipi esitamise ajal saate pleierit juhtida juhtnupu ja valikuklahvide abil.
2. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Katkesta allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Video andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Leia** — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.
- **Esita koduvõrgu kaudu** — allalaaditud videoklipi ühilduvas koduvõrgus esitamiseks. Selleks peab olema konfigureeritud koduvõrk.
- **Mälu olek** — vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.
- **Sortimisalus** — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

- **Teisalda ja kopeeri** — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklipid saate ühilduvatest seadmetest videokeskusesse edastada USB-andmesidekaabli kaudu. Videokeskuses kuvatakse vaid toetatud vormingutes videoklipid.

1. Et arvuti tuvastaks seadme massmälu-seadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
2. Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
3. Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
4. Edastage videoklipid mälukaardi kausta **E:\Minu videod** (või My Videos).

Edastatud videoklipid kuvatakse videokeskuse kaustas Minu videod. Seadme teistesse kaustadesse salvestatud videofaile ei kuvata.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vali videoteenus** — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

- **Ühenduse seaded** — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihtkoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.
GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam.**
- **Rändluse sisse- või väljalülitamiseks** valige **Rändluse kinnitamine**.
- **Vanemlik kontroll** — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.
- **Eelistatud mälu** — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile.
- **Pisipildid** — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

Muusikapleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier**.

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Te saate muusikat teistest ühilduvatest seadmetest oma seadmesse edastada. [Vt "Muusika edastamine arvutist", lk 113.](#)

Muusikapala kuulamine

Kõigi olemasolevate palade lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Muusikapala kuulamiseks valige soovitud kategooria, seejärel valige muusikapala.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja vajutage seda paremale või vasakule.

Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Loo algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde hüppamiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Heli balansi ja stereopildi muutmiseks või bassi võimendamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avaekraanile pöördumiseks, jättes pleieri taustale mängima, vajutage lõpetamisklahvi.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muusikakogu** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa lugusid** > **Salvestatud loend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liikuge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**.

Nokia muusikapood

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Ovi muusika**.

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate otsida, sirvida ja osta muusikat oma seadmesse allalaadimiseks. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima.

Nokia muusikapoe külastamiseks peab teie seadmes olema määratud sobiv Interneti-pöördupunkt.

Nokia muusikapood pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Muusika otsimiseks eri kategooriatest valige **Valikud** > **Otsi muusikapoest**.

Nokia muusikapoe jaoks pöördupunkti valimiseks valige **Vaikepöördupunkt**.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks arvutist ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. Kui kasutate USB-kaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Veenduge, et seadmes on ühilduv mälukaart.

Kui valite ühendusrežiimiks **PC Suite**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Nokia Music.

Eelnevalt määratud sagedusseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier** ja seejärel **Valikud** > **Ava Praegu esitusel** > **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Muusika esitamisel eelmääratud sagedusseade kasutamiseks valige sagedusseade, mida kasutada soovite, ja seejärel **Valikud** > **Aktiveeri**.

Eelmääratud seade sageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda** ja sagedusriba ning liikuge väärtuse reguleerimiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sageduste algseadete taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**. Sisestage sagedusseadele nimi. Sagedusribade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja määrake igale ribale sagedus.

RealPlayer

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada video- ja heliklippe, mis on seadmesse salvestatud või e-kirjast või ühilduvast arvutist edastatud või mida saab veebi kaudu teie seadmes

voogesitada. Toetatud failivormingud on muu hulgas MPEG-4, MP4 (v.a voogesitus), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei pruugi toetada kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja klipp.

Viimati esitatud failide loendamiseks rakenduse põhivaates valige **Viimati esitatud**.

Sisu voogesitamiseks (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitus katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöörduspunktiga ühenduse taastada.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Videote lingid**.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke seda all. Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke seda all.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõpeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklipi vaatamiseks tavaakraani suurusel valige **Valikud** > **Jätka tavavaates**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi atribuutide või veebilingi kuvamiseks valige **Valikud** > **Klipi andmed**. Kuvatav teave võib sisaldada näiteks bitikiirust või voogesitusfaili linki.

RealPlayeri seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** või **Voogesitus**.

Salvesti

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**.

Salvestiga saate salvestada häälmeldetuletusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või heliklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Heliklipid salvestatakse rakenduse Galerii kausta Heliklipid. Telefonivestluse salvestamiseks avage kõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Flash-pleier

Flash-pleieri abil saate vaadata ja esitada mobiilseadmete jaoks loodud Flash-faile ning neid interaktiivselt kasutada.

Flash-pleieri avamiseks ja Flash-faili esitamiseks valige fail.

Flash-faili mõnda ühilduvasse seadmesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne Flash-faili saatmine olla takistatud.

Seadme mällu või mälukaardile salvestatud Flash-failide vaheldumisi kasutamiseks liikuge vastavatele vahekaartidele.

Flash-faili kvaliteedi muutmiseks valige Flash-faili esitamise ajal **Valikud** > **Kvaliteet**. Valiku **Kõrge** puhul võib mõne Flash-faili esitus olla selle faili algsete seadete tõttu ebaühtlane ja aeglane. Paremaks esituseks määrake selliste failide kvaliteediseadeks **Tavaline** või **Madal**.

Flash-failide korraldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Jaama otsimine — väärtuse  või  valimiseks.

Järgmise või eelmise salvestatud jaama valimine — väärtuse  või  valimiseks.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Käsitihhäälestus** — sageduse käitsi muutmiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Salvesta jaam** — praeguse jaama salvestamiseks.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade vaatamiseks.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Salvestatud jaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Salvestatud jaamade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**.

Jaama andmete muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

FM-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Kui vastuvõetav signaal on nõrk, valige alternatiivsete sageduste otsimiseks **Valikud** > **Seaded** > **Alternatiivsed sagedused** > **Autoskannim. sees**.

Raadio jaoks vaikepööruspunkti määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pööruspunkt**.

Oma praeguse asukoha valimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Praegune asukoht**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu leviipiirkonda.

Nokia Interneti-raadio



Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil (võrguteenus) saab kuulata Internetis saadaolevaid raadiojaamu. Raadiojaamade kuulamiseks peab mobiilsideseadmes olema määratud traadita kohtvõrgu (WLAN) või pakettandmeside pööruspunkt. Raadiosaadete kuulamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Soovitatakse sideviisina kasutada traadita kohtvõrgu ühendust (WLAN) Kui soovite kasutada mõnda muud ühendust, küsige teenusepakkujalt esmalt selle ühenduse tingimuste ja teenustasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu suurus ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.

Jaama käsitsi sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate sirvida ka veebibrauseriga. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.

2. Valige **Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Lemmikjaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks avage **Lemmikud**.

Jaama käsitsi lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Sisestage jaama veebiaadress ja nimi, mida soovite lemmikute loendis näha.

Praegu kuulatava jaama lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Jaama andmete kuvamiseks, jaama loendis üles- või allapoole nihutamiseks või lemmikute hulgast kustutamiseks valige **Valikud** > **Jaam** ja soovitud valik.

Kui soovite kuvada ainult teatud tähe või numbriga algavaid jaamu, alustage märkide sisestamisega. Kuvatakse vastavate märkidega algavad jaamad.

Jaamade otsimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil jaamade nime järgi otsimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Otsi**.
2. Sisestage otsinguväljale jaama nimi või nime esimesed tähed ja valige **Otsi**.

Kuvatakse vastavate märkidega algavate nimedega jaamad.

Jaama kuulamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Kuula**.

Jaama lemmikute loendisse salvestamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud** > **Otsi uuesti**.

Jaamade kataloog

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja **Jaamakataloog**.

Jaamakataloogi haldab Nokia. Kui soovite kuulata mõnd Interneti-raadiot, mis pole kataloogis, peate vastava raadiojaama lisama käsitsi või sirvima raadiojaamade linke Internetis veebibrauseriga.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sirvi žanrite järgi** — saadaolevate raadiojaamade žanri järgi.
- **Sirvi keelte järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetris kasutatava keele järgi.

- **Sirvi riigi/piirkonna järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetriseandmise riigi järgi.
- **Populaarsed jaamad** — kataloogis populaarsuse järgi reastatult.

Interneti-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Võrguga ühenduse loomiseks vajaliku vaikepööruspunkti valikuks valige **Vaikepööruspunkt** ja mõni saadaolevatest valikutest. Kui soovite, et seade paluks valida pööruspunkti iga kord, kui rakenduse avate, valige **Küsi alati**.

Eri sideviiside puhul ühenduskiiruste muutmiseks valige mõni järgmistest:

- **GPRS-üh. andmesidekiirus** — GPRS-pakettandmesideühendused
- **3G-üh. andmesidekiirus** — 3G-pakettandmesideühendused
- **Wi-Fi-üh. andmesidekiirus** — WLAN-ühendused

Raadiovastuvõtu kvaliteet oleneb valitud ühenduskiirusest. Mida suurem on kiirus, seda parem on kvaliteet.

Puhverdamise vältimiseks on kõrgeima kvaliteedi seadet soovitatav kasutada ainult kiirete andmesideühenduste puhul.

Ühenduvus

Teie seade pakub Interneti, ettevõtte sisevõrgu, muu mobiilsideseadme või arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Kiire pakettandmeside

Kiire pakettpöördus (HSPA, ka 3.5G, mida tähistab **3.5G**) on UMTS-võrkude võrguteenus, mis pakub kiiret andmete alla- ja üleslaadimist. Kui seadmes on HSPA tugi aktiveeritud ja seade on ühendatud UMTS-võrku, mis toetab HSPA-d, võib andmete, nagu e-kirjade alla- ja üleslaadimine ning brauserilehtede sirvimine mobiilvõrgu vahendusel palju kiirem olla. Aktiivset HSPA-ühendust tähistab . Icoon võib piirkonniti erineda.

HSPA aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Kiire pakettandmeside**. Mõned mobiilsidevõrgud ei võimalda häälkõnede vastuvõtmist, kui HSPA on aktiveeritud – sel juhul tuleb kõnede vastuvõtmiseks HSPA välja lülitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teabe saamiseks andmesideühenduste kasutatavuse ja liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Andmesidekaabel

Ärge eraldage andmeedastuse ajal andmesidekaablit, kuna see võib andmed rikkuda.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-andmesidekaabli vahendusel ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Mälukaardi kahjustamise vältimiseks lõpetage ühendus arvutist (kasutage opsüsteemi Windows viisardeid Unplug või Eject hardware).

Nokia PC Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia PC Suite, ühendage andmekaal ja valige **PC Suite**.

Arvuti veebi ühendamiseks oma seadme abil ühendage andmekaal ja valige **Loo arvutis Intern.-üh.**

Seadme muusikafailide sünkroonimiseks Nokia muusikapleieriga installige arvutisse Nokia muusikapleieri tarkvara, ühendage andmekaal ja valige **PC Suite**.

Piltide printimiseks ühilduvast printerist valige **Pildiedastus**.

Andmekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **USB** ja **USB-ühenduse režiim**, seejärel valige soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **USB** ja **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Bluetooth

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema andmeedastuskirusega) ja toetab järgmisi

profile: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.

4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia PC Suite ja

mõni tarkvar, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saab seadme SIM-kaarti kasutada ühilduvate tarkvarutega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarkvart (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid

saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

2. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Oma seadme ja muu seadme vahel ühenduse loomise automaatselt muutmiseks valige **Jah**. Kui soovite ühenduse igal ühenduse loomisel käsitsi kinnitada, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustootluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiab tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart,

valige tarvik ja seejärel **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart.
2. Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud** > **Blokeeri**.

Kui soovite blokeeritud seadmega sidumise uuesti lubada, eemaldage seade blokeeritud seadmete loendist.

Avage blokeeritud seadmete vahekaart ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Turbenõuanded

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

SIM-kaardi pääsuprofiil

SIM-kaardi pääsuprofiili abil saate lubada ühilduval autovarustusel teie seadme SIM-kaarti kasutada. Niimoodi pole teil SIM-kaardi andmetele juurdepääsuks ja GSM-võrguga ühenduse loomiseks vaja eraldi SIM-kaarti.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamiseks on vaja:

- ühilduvat autotelefoni, mis toetab Bluetooth-funktsiooni
- kehtivad SIM-kaarti seadmes

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Autovarustuse ja teie seadmega ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks külastage Nokia veebisaiti ja vaadake oma autovarustuse kasutusjuhendit.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja seejärel **Kaug-SIM-režiim** > **Sisse lülitatud**.
2. Aktiveerige autovarustuses Bluetooth-ühendus.

3. Autovarustuse kasutamiseks käivitage ühilduvate seadmete otsing. Juhiste saamiseks lugege autovarustuse kasutusjuhendit.
4. Valige ühilduvate seadmete loendist oma seade.
5. Seadmete sidumiseks sisestage oma seadmesse Bluetooth-ühenduse pääsukood, mis kuvatakse autovarustuse ekraanil.



Näpunäide. Kui olete oma SIM-kaarti praeguses kasutajaprofiilis juba varem autovarustuse kaudu kasutanud, otsib autovarustus SIM-kaardiga seadet automaatselt. Kui seade leitakse ja automaatne autoriseerimine ehk tunnustamine on aktiveeritud, loob autovarustus pärast auto käivitamist automaatselt GSM-võrguga ühenduse.

Kui aktiveerite SIM-kaardi kaugjuurdepääsu profiili, saate kasutada oma seadme rakendusi, mille jaoks ei ole tarvis võrguühendust ega SIM-kaardi teenuseid.

Et seade ja autovarustus omavahel eraldi nõusolekut küsimata ja tunnustuseta ühenduksid, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja avage seotud seadmete vahekaart. Valige autovarustus ja **Tunnustatuks**, seejärel valige kinnituspäringus **Jah**. Kui autovarustus on määratud mittetunnustatuks, tuleb autovarustusega ühenduse loomise päringud alati kinnitada.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu katkestamiseks oma seadmest valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja **Kaug-SIM-režiim** > **Välja lülitatud**.

WLAN

Teave WLAN-i kohta

Seade suudab tuvastada WLAN-e ja nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-i toetavate seadmetega.

WLAN-ühenduse kasutamiseks on vajalik järgmine.

- WLAN peab teie asukohas saadaval olema.
- Seade peab WLAN-iga ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitsitud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakkuvalt võrgu võti küsida.
- WLAN-i jaoks peab olema loodud Interneti-pöördukpunkt. Pöördukpunkti on tarvis Interneti-ühendust vajavate rakenduste jaoks.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöördukpunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe WLAN-võrgu pöördukpunktiga, kuid sama pöördukpunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.



Märkus. Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-võrgu funktsioone:

- standard IEEE 802.11b/g,
- töötamine sagedusel 2,4 GHz,
- Traadita võrkude andmeturbe protokoll (WEP), Wi-Fi andmeturbeprotokoll (WPA/WPA2) ja 802.1x autentimismeetodid. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Kui seade on vallasrežiimis, saate siiski WLAN-i kasutada (kui see on saadaval). WLAN-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.



Näpunäide. Unikalse seadet tuvastava meediumipöörde juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid
***#62209526#.**

WLAN-i kasutatavuse vaatamine

Et määrata seade näitama WLAN-ühenduse kättesaadavust, valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu.**

Kui WLAN-ühendus on saadaval, kuvatakse tähis .

WLAN-i viisard

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **WLANi viisar..**

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse traadita kohtvõrguga (WLAN). Rakenduse avamisel alustab seade saadaolevate WLAN-võrkude otsimist ja kuvab nende loendi.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Värskenda** — saadaolevate WLAN-ide loendi värskendamiseks.
- **Filtreeri WLAN võrke** — WLAN-ide filtreerimiseks leitud võrkude loendis. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, filtreeritakse valitud võrgud välja.
- **Alusta veebi sirvimist** — veebi sirvimise alustamiseks WLAN-i pöörduspunkti kaudu.
- **Jätka veebi sirvimist** — veebi sirvimise jätkamiseks praegu aktiivse WLAN-ühenduse kaudu.
- **Katkesta WLAN** — aktiivse WLAN-ühenduse katkestamiseks.
- **Andmed** — WLAN-i andmete vaatamiseks.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-i viisardi kasutamine avakuval

WLAN-i viisard kuvab avakuval WLAN-ühenduste olekut ning võrguotsinguid. Kui WLAN-i viisardit ei aktiveerita avakuval vaikimisi, saate selle aktiveerida avakuva seadetes. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige olekut kuvav rida.

Sõltuvalt olekust saate käivitada WLAN-ühendusega veebibrauseri, luua ühenduse Interneti-kõnede teenusega, katkestada WLAN-ühenduse, otsida WLAN-võrke või lubada või keelata võrguotsingu.

Kui WLAN-võrkude otsing on keelatud ja te pole ühegi WLAN-võrguga ühenduses, kuvatakse avakuval teade **WLANi otsing väljas**. WLAN-võrkude otsingu lubamiseks ja saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida.

Saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida ja **Otsi WLANi**.

WLAN-võrkude otsingu keelamiseks valige olekut kuvav rida ja **WLANi otsing välja**.

Kui valitud on **Alusta veebi sirvimist** või **Kasutusala**, koostab WLAN-i viisard valitud WLAN-i jaoks automaatselt pöörduspunkti. Seda pöörduspunkti saab kasutada ka teiste WLAN-võrku vajavate rakendustega.

Turvalise WLAN-võrgu valimisel palutakse sisestada pääsukoodid. Varjatud võrguga ühendumiseks tuleb sisestada õige võrgunimi (SSID).

Leitud WLAN-i kasutamiseks Interneti-kõne ühenduseks valige olekut kuvav rida, **Kasutusala**, soovitud Interneti-kõne teenus ja kasutatav WLAN.

Ühendushaldur

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald..**

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald..**

Avatud andmesideühenduste vaatamiseks valige **Aktiivsed ühendused**.

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis **Valikud** > **Andmed**. Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraka lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

WLAN-i otsimine

Piirkonnas toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Toimivad WLAN-võrgud kuvatakse koos nende võrgurežiimi (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu kodeerimistähisega ning teabega selle kohta, kas seade on võrguga aktiivses ühenduses.

Võrgu andmete vaatamiseks liikuge vastava võrgu nimele ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-pöörduspunkti loomiseks võrgule valige **Valikud** > **Määra pöörduspunkt**.

Turvalisus ja andmehaldus

Hallake seadmesse salvestatud andmeid ja tarkvara ning kandke hooldt seadme- ja andmeturbe eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage avakuval toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme lahtilukustamiseks valige **Ava**, sisestage lukukood ja seejärel valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Märkige uus kood üles ning hoidke seda salajases ja kindlas kohas, seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda Nokia volitatud teeninduskeskuse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Seadme

lahtilukustamiseks tuleb tarkvara uuesti laadida ja seadmesse salvestatud andmed võivad kaotsi minna.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum. Kauglukustuse lubamiseks ja sõnumi teksti määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Sisse lülitatud**.

Sisestage kauglukustussõnum ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märgi pikkune. Märkige tekst üles, kuna seda võib hiljem tarvis minna.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga. Parooli määramiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Määra**. Parool võib olla kuni 8 märgi pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud** > **Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

- **Krüpti võtit salvestamata** — mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.
- **Krüpti võtit salvestades** — mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavasse kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võtit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage

võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.

- **Krüpti taastatud võtmega** — mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüptimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart** > **Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart** > **Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Valiknumbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse

programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Aktiveeri valiknumbrid** — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Tühista valiknumbrid** — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.
- **Uus SIM-kontakt** — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.
- **Lisa Kontaktidest** — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Sertifikaatide haldur

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Sertif. haldus**.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole

autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi saate alla laadida veebisaidilt või saada sõnumiga. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis **Valikud** > **Sertifikaadi info**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.
- **Aegunud sertifikaat** — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Sertif. haldus**.

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et volitate selle kontrollima veebilehti, e-posti servereid, tarkvarapakette või muid andmeid. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldusväärseid sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks valige sertifikaat ja siis **Valikud** > **Usaldusseaded**. Liikuge rakenduseväljale ja vajutage valiku **Jah** või **Ei** tegemiseks juhtnuppu. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid muuta ei saa.

Kuvatakse nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada.

- **Symbian install** — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.

- **Internet** — e-post ja pildid.
- **Rakenduse install** — uus Java-rakendus.
- **Sertif. kontr. veebis** — sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Turvamoodul**.

Turvamooduli kuvamiseks või muutmiseks valige moodul loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks avage moodul ja valige turvamooduli PIN-koodi muutmiseks **Mooduli PIN** või digitaalallkirjade PIN-koodide muutmiseks **Allkirja PIN**. Võimalik, et mõne turvamooduli koodi ei saa muuta.

Võtmemälu sisaldab turvamooduli sisu. Võtmemälu kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Võimalik, et kõigi turvamoodulite võtmemälusid ei saa kustutada.

Kaugkonfigureerimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Sead.hald.**.

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguratsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud > Serveri profiilid > Valikud > Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Seansi režiim** — valige eelistatav ühendusviis.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Hostiaadress** — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage konfiguratsiooniserveri jaoks oma kasutajatunnus ja parool.

- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi** ja **Võrgu parool** — sisestage http autentimiseks oma kasutajatunnus ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud > Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus. Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus). Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Installifaili saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.

 SIS- või SISX-rakendus

 Java-rakendus

 vidinad



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutada tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Tarkvara või rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili failihalduri abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
2. Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapakettile ja valige **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Rakendushalduri seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Tarkvara install** — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.
- **Sertifikaadi kontr. veebis** — Enne rakenduse installimist kontrollige veebisertifikaate.
- **Vaikeaadress** — saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeaadressi.

Mõned Java rakendused vajavad lisaandmete või -komponentide allalaadimiseks sõnumi saatmist või kindla pääsupunktiga võrguühenduse loomist.

Litsentsid

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Teave litsentside kohta

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Litsentsid**.

Osa meediumifaile (nt pildid, muusika- või videoklipid) on kaitstud digitaalse autorikaitsega. Selliste failide litsentsid võivad nende kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõne litsentsiga saate kuulata mõnda lugu ainult kindel arv kordi. Ühe esituskorra ajal võib lugu edasi või tagasi kerida või loo esituse peatada, kuid pärast loo lõplikku seiskamist on üks kasutuskord ära kasutatud.

Litsentside kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamist võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Litsentside kuvamiseks tüübi järgi valige **Kehtiv. litsentsid**, **Valed litsentsid** või **Pole kasutusel**.

Litsentsi andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Litsentsi andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

- **Olek** — olek on **Litsents kehtib**, **Litsents on aegunud** või **Litsents ei kehti veel**.
- **Sisu saatmine** — **Lubatud** tähendab, et saate faili muusse seadmesse saata.
- **Sisu telefonis** — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatud on failitee. **Ei** tähendab, et asjaomane fail pole praegu seadmes.

Litsentsi aktiveerimiseks valige litsentside põhivaates **Valed litsentsid** > **Valikud** > **Laadi litsents**. Kui palutakse, looge võrguühendus, ning teid juhatatakse veebisaidile, kus saate osta meediumiõigusi.

Faili õiguste eemaldamiseks liikuge failile ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Rühmalitsentsi vaates kuvatakse kõik rühmaõigustega seotud failid. Kui olete laadinud alla mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik selles vaates. Rühmavaate saate avada nii kehtivate litsentside kui ka kehtetute litsentside vahekaardilt. Failidele juurdepääsuks avage rühmaõiguste kaust.

Sünkroonimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseaded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **VPN**.

Nokia mobiilne turvaline virtuaalne privaativõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nagu näiteks e-post. Teie seade võtab mobiilsidevõrgu kaudu üle Interneti ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb firma sisevõrku. VPN-klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-poliisidega. VPN-poliiside kohta saate teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **VPN poliisid** — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.
- **VPN poliisiserverid** — VPN-poliisiserverite ühendusseadete muutmine. Poliisiservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisiserver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.
- **VPN logi** — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkroonimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunktide muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad**.

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) pöörduspunktid üldkasutatavate Interneti-pöörduspunktide VPN-poliise.

Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Valige sihtkoht ja **Valikud** > **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Ühenduse nimi** — sisestage VPN-pöörduspunkti nimi.
- **VPN poliis** — valige Interneti pöörduspunkti jaoks VPN-poliis.

- **Interneti pöörduspunkt** — valige Interneti-pöörduspunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage privaatvõrgu proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage proksi pordi number.
- **Kasuta pöörduspunkti** — Valige, kas seda pöörduspunkti kasutavad ühendused luuakse automaatselt.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöörduspunktiga.



Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöörduspunkti ühenduse loomisel.

1. Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöörduspunktiks VPN-pöörduspunkti.
2. Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine

pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Võimalik, et te ei saa neid seadeid muuta.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Sätte ümberlülitamine (sisse või välja).
- Seade valimine loendist.
- Tekstiredaktori avamine väärtuse sisestamiseks.
- Väärtuse muutmiseks avage liugur ja sirvige vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmine ja seadme isikupärastamine.
- **Kp ja kella-aeg** — kuupäeva ja kellaaja muutmine.
- **Lisatarvikud** — tarviku seadete määramine.
- **Anduriseaded** — anduri seadete muutmine.
- **Turvalisus** — turvaseadete määramine.
- **Algsed seaded** — seadme algseadete taastamine.

- **Positsioneerimine** — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja serveri määramine.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine**.

Ekraani seaded

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan** > **Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan** > **Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspiilt aktiveeritakse, valige **Ekraan** > **Energiasäästja ajalõpp**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan** > **Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.

Tooniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**.

Valige **Üldine** > **Kohandamine** > **Toonid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Helin** — valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Kui teil on kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — Kui valite selle seade ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.
- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.
- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi märguandesignaali.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaali.
- **Kalendri helisignaali** — valige kalendri märguandesignaali.
- **Äratuse helisignaali** — valige äratuskella märguandesignaali.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.
- **Klahvitoonid** — valige seadme klahvitoonide helitugevus.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldseaded** > **Kohandamine** > **Keel**.

- **Telefoni keel** — määrake seadme keel.
- **Sisestuskeel** — määrake kirjutuskeel.
- **Ennustav tekstisisestus** — aktiveerige sõnastikupõhine tekstisisestus.

- **Sisestusvalikud** — sõnastikupõhise tekstisisestuse seadete määramine.

Juhtnupu valgustus

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Märguandetuled**.

Kui teile on saanud sõnum või teil on vastamata kõne, hakkab juhtnupp vilkudes sellest märku andma. Sündmuste määramiseks, mille puhul teid teavitatakse, või vilkumiseaja määramiseks valige **Märguandetuli**.

Kui te seadet teatud perioodi jooksul ei kasuta, hakkab juhtnupp aeglaselt vilkuma, mis jätab mulje, nagu seade hingaks. Valgusmängu sisse- või väljalülitamiseks valige **Valgusmäng**.

Kiirklahvide seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**.

Kiirklahvi vajutusel aktiveeritava rakenduse ja toimingu määramiseks valige klahv ja **Valikud** > **Ava**.

Eel määratud rakenduste ja toimingute taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kp ja kellaajad**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kuupäev** ja **Kellaajad** — kuupäeva ja kellaaja määramine.
- **Ajavöönd** — ajatsooni määramine.

- **Kuupäeva vorming** ja **Kuupäeva eraldaja** — kuupäeva vormingu ja eraldaja määramine.
- **Kellaaja vorming** ja **Kellaaja eraldaja** — 12-tunnise või 24-tunnise kellavormingu valimine ja tundide ning minutite eraldussümboli valimine.
- **Kella esitusviis** — kellatüübi määramine.
- **Äratuse helisignaali** — äratuskella helina valimine.
- **Äratuse korduse aeg** — äratuskella edasilükkamisaja määramine.
- **Tööpäeviti** — määrake nädalapäevad, mis on teie jaoks tööpäevad.
- **Aja automaatsuendus** — kellaaja, kuupäeva ja ajatsooni automaatne uuendamine (võrguteenus).

Levinud tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Enamiku tarvikute puhul saate teha järgmist.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et seade vastaks kõnele 5 sekundi möödudes automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks valgustatud, kui tarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Anduriseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Andurid** — seadme asendist johtuva ekraani automaatpööramise aktiveerimine.
- **Lülitusjuhtimine** — saabuvate kõnede vaigistamise ja äratuste edasilükkamise lubamine, kui pöörate seadme ekraaniga allapoole. Selle valiku lubamiseks tuleb aktiveerida valik Andurid.

Turvaseaded

Turvaseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Telefon ja SIM-kaart** — seadme ja SIM-kaardi turbeseadete muutmine.
- **Sertif. haldus** — turvasertifikaatide haldamine.
- **Kaitstud sisu** — DRM-kaitsega sisu seadete muutmine.
- **Turvamoodul** — turvamooduli haldamine.

Et vältida kogemata hädaabinumbrile helistamist, vältige hädaabinumbrile sarnaste koodide kasutamist. Koodid

kuvatakse tärnidena. Koodi muutes sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata kontrollaeg, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuse**ni. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnedele vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Uue lukukoodi määramiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Algne lukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood võib olla 4-25 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Algsed seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Positsioneerimisseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Positsioneer**ing.

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneer**.meetodid.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdistiku valimiseks valige **Tähistuseelisted** > **Mõõdistik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Tähistuseelisted** > **Koordinaatide vorming**.

E-posti klahvi seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine**.

Valige **E-posti klahvi seaded** > **E-posti klahv**, et määratleda, milline postkast e-kirja klahviga avatakse ning seejärel vajutage juhtnuppu.

Telefoniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramine.
- **Suunamine** — suunamisseadete määramine. Vt "[Kõnede suunamine](#)", lk 60.
- **Kõnepiirang** — kõne piiranguseadete määramine. Vt "[Kõnepiirang](#)", lk 61.
- **Võrk** — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Saada minu number** — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.
- **Saada I-kõne tunnus** — teie Interneti-kõne aadressi kuvamiseks inimesele, kellele helistate.
- **Koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).
- **Interneti-kõne koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast Interneti-kõnest.
- **I-kõne märguanne** — käimasoleva kõne ajal sissetulevatest Interneti-kõnedest teavitamise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Sisse lülitatud**. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, saate üksnes teate vastamata kõne kohta.

- **Keeldu kõnest sõnumiga** — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstsõnumi saatmiseks.
- **Sõnumi tekst** — standardtekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.
- **Vastuvõtul kuva video** — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.
- **Videokõne pilt** — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.
- **Autom. kordusvalimine** — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- **Näita kõne kestust** — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.
- **Kõnejärgne info** — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.
- **Kiirvalimine** — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
- **Vasta suvaklahviga** — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Kontaktiotsing** — kontaktiotsingu aktiveerimiseks avakuval.
- **Kasutatav liin** — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.
- **Vaheta liin** — liini vahetamise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik Kaherežiimiline, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.



Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetoothi seadete muutmine.
- **USB** — andmekaabli seadete muutmine.
- **Võrgusihthkohad** — uue pöörduspunkti määramine või olemasolevate muutmine. Teenusepakkuja võib olla juba

varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- **VPN** — virtuaalse privaatsvõrgu seadete haldamine.
- **Pakettside** — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramine ja sellise vaikepöörduspunkti nime sisestamine, mida kasutatakse seadme arvuti modeminna kasutamisel.
- **WLAN** — selle valimine, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse tähis, ja võrkude otsimise intervalli määramine.
- **Videojaotus** — video ühisvaatamise funktsiooni lubamine, video ühisvaatamise funktsiooni jaoks SIP-profiili valimine ja video salvestamise seadete määramine.
- **SIP-seaded** — vaadake või looge seansialgatusprotokolli (SIP) profile.
- **XDM-profiil** — XDM-profiili loomine. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenus) kasutamiseks.
- **Olekuteave** — olekuseadete muutmine (võrguteenus). Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Kaugdraivid** — kaugdraiviga ühenduse loomine.
- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamine või kustutamine, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramine.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Võrgusihtkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seedes sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui valite mõne pöörduspunktirühma (, , , , ), kuvatakse pöörduspunktide tüübid.

 tähistab kaitstud pöörduspunkti;

 tähistab pakettandmeside pöörduspunkti;

 tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti.

 **Näpunäide.** Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöörduspunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöörduspunkti loomiseks valige  **Pöörduspunkt**. Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seedes.

Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige üks pöörduspunktirühm, liikuge pöörduspunktile ja valige **Muuda**. Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuja saadud juhiseid.

- **Ühenduse nimi** — sisestage ühenduse nimi.
- **Andmekandja** — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud tekstiga **Tuleb määratleda** või punase tärniga *. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöörduspunktirühma valimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Võrgusihtkohad**.

Mõni rakendus võimaldab kasutada pöörduspunktirühmi võrguühenduse loomiseks.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade püüab luua võrguühenduse, pöörduspunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab mitut pöörduspunkti, ning määrata pöörduspunktide võrguühenduse loomiseks kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöörduspunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöörduspunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöörduspunktirühma loomiseks valige **Valikud** > **Halda** > **Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunkti rühma lisamiseks valige pöörduspunktirühm ja seejärel **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**. Olemasoleva pöörduspunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige

pöörduspunktirühm, liikuge olemasolevale pöörduspunktile ning valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri mujale**.

Pöörduspunktide prioriteeditasemetel muutmiseks rühma piires liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Võite ka avada pöörduspunktirühma, valida tähisega ⇄ märgistatud pöörduspunkti ja valida **Muuda**.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

- **Pöörduspunkti nimi** — pöörduspunkti nime saate teenusepakkuvalt.
- **Kasutajanimi** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.
- **Küsi parooli** — kui soovite, et seade küsiks parooli iga kord, kui tahate serversisse sisse logida, või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.
- **Parool** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.
- **Autentimine** — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.
- **Koduleht** — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunkti tüübist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

- **Kasuta pöörduspunkti** — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Võrgutüüp** — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.
- **Telefoni IP-aadress** (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.
- **DNS-aadressid** — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadressid (kui teenusepakkuja on nii määranud). Adresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage puhverserveri veebiaadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Võite ka avada pöörduspunktirühma, valida tähisega (📶) märgistatud pöörduspunkti ja valida **Muuda**.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

- **WLAN-võrgu nimi** — saate määrata WLAN-võrgu nime. Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite

- olemasoleva võrgu, määrab seaded **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle võrgu pöörduspunkt.
- **Võrgu olek** — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.
 - **WLAN-võrgu režiim** — saate valida WLAN-võrgu režiimi. Juhuvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunkti seade pole sel juhul vajalik) valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**. Juhuvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.
 - **WLANi turvarežiim** — valige krüpteerimismeetod: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2**. (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes kasutatavad.) Kui valite **Avatud võrk**, krüpteerimist ei toimu. Funktsioone WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada vaid võrgu toetuse korral.
 - **Kasuta pöörduspunkti** — saate määrata pöörduspunkti seaded. Valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

Täpsemad traadita kohtvõrgu seaded

Valige esmalt **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **IPv4 seaded** — sisestage seadme IP-aadress, alamvõrgu IP-aadress, vaikeliüsi ning esmase ja teise DNS-serveri aadressid. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkuvalt.
- **IPv6 seaded** — määrake DNS-aadressi tüüp.

- **Juhukanal** (ainult juhuvõrkude puhul) — kui soovite kanalinumbriga (1–11) käsitsi määrata, valige **Kasutaja määratud**.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage puhverserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Pakettside**.

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi, nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate oma seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga avatud olla mitu andmesideühendust; pöörduspunktid saavad andmesideühendust jagada ja andmesideühendused jäävad näiteks häälkõnede ajal avatuks.

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja **Võimaluse korral**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku siis, kui seadme toetatud võrgus sisse lülitate, või **Vajadusel**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku ainult siis, kui rakendus või toiming seda vajab. See seade mõjutab kõiki pakettandmeside ühenduste pöörduspunkte. Kui soovite seadet kasutada oma arvutis pakettandmesideühenduse loomisel modemina, valige **Pöörduspunkt** ja sisestage teenusepakkuvalt saadud pöörduspunkti nimi. Kiire andmesideühenduse kasutamiseks valige **Kiire pakettandmeside** > **Lubatud**.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvusest**: > **Käivita automaatselt**, **Küsi alati luba** või **Ära kunagi käivita**. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöördupunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid *#62209526#. Kuvatakse MAC-aadress.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse tavaliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus** > **Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

- **Pikk korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.
- **Lühike korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.
- **RTS lävi** — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pöördupunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.
- **TX võimsus** — valige seadme andmete saatmise energianivoo.
- **Raadiosideparameetrid** — raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.
- **Energiasääst** — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgestada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöördupunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördupunkti muutmiseks avage üks pöördupunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöördupunkt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLAN-i turvaseaded**.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Kasutatav WEP-võti** — valige soovitud WEP-võti.
- **Autentimise tüüp** — Valige **Avatud** või **Jagatud**.
- **WEP-võtme seaded** — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WEP-krüpteering** — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.
- **WEP-võtme vorming** — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on **ASCII** või **16-süsteemne**.
- **WEP-võti** — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autentib ja volitab seadmed traadita võrgule juurdepääsuks ning tõkestab juurdepääsu juhul, kui autoriseerimine nurjub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.
- **EAP-plugina seaded** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.
- **EAP-plugina seaded** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

- **Ainult WPA2-režiim** — nii protokollki TKIP kui ka krüptimisstandardi AES (Advanced Encryption Standard) lubamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult krüptimisstandardi AES lubamiseks valige **Sisse lülitatud**

WLAN-i pluginad

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**, seejärel **Ühendus** > **Võrgusihthkohad** ja siis pöörduspunktirühm.

EAP (Extensible Authentication Protocol – laiendatav autentimisprotokoll) lisandmooduleid kasutatakse traadita võrkudes juhtmevabade seadmete ja autentimisserverite autentimiseks. Eri EAP lisandmoodulid võimaldavad eri EAP autentimisviiside kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP lisandmooduleid (võrguteenus).

EAP-pluginad

1. EAP-pluginate seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkt, mis kasutab WLAN-võrku andmekandjana.
2. Valige turvarežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
3. Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-pluginad seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-pluginaga kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöörduspunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud** > **Lülita sisse**. Antud pöörduspunktiga kasutatavad EAP-pluginad on tähistatud linnukesega. Et pluginaga kasutamist vältida, valige **Valikud** > **Lülita välja**.

EAP-pluginaga seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

EAP-pluginaga seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse loomisel selle pöörduspunkti kaudu kasutada antud programmi enne teisi, või **Valikud** > **Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiate lisateavet seadme sisespikrist.

Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (SIP – Session Initiation Protocol) kasutatakse ühe või mitme osalejaga teatud tüüpi sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). Tüüpilised sideseansid on video ühisvaatamine ja Interneti-kõned. SIP-profiilid sisaldavad nende seansside seadeid. Sideseansi jaoks kasutatav vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

SIP-profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** > **Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks kasutatava vaike-SIP-profiili valimiseks valige soovitud profiil ja seejärel **Valikud** > **Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **SIP-seaded**.

Valige **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Profiili nimi** — sisestage SIP-profiili nimi.
- **Teenuse profiil** — Valige **IETF** või **Nokia 3GPP**.
- **Vaikevõrgukoht** — valige Interneti-ühenduse jaoks kasutatav sihtkoht.
- **Vaikepöörduspunkt** — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.
- **Avalik kasutajanimi** — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Kasuta kompressiooni** — valige, kas kasutatakse tihendust.
- **Registreerimine** — registreerimisrežiimi valimine
- **Kasuta turvet** — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet
- **Proksiserver** — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.
- **Registreerimisserver** — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Proksiserver**.

Puhverserverid ehk proksid on mõne teenusepakkuja kasutatavad brauseriteenust ja teenusekasutajaid vahendavad serverid. Sellised serverid võivad tagada suurema turvalisuse ja kiirema juurdepääsu teenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Proksiserveri aadress** — sisestage kasutatava puhverserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage proksiserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Luba vabamarsruutimist** — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Registr.serveri aadress** — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage registreerimisserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Konfig.**.

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saata sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võidakse teile saata näiteks pööruspunktide, MMS- või e-posti teenuste konfiguratsiooniseadeid ning sõnumside (IM) või sünkroonimiseadeid.

Usaldusväärse ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kustutatakse ka muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseaded.

Pakettandmeside piiritlemine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **APN juhtimine**.

Pööruspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühendusi piirata ning lubada seadmel kasutada ainult kindlaid pööruspunkte. Teie SIM-kaart ei pruugi pööruspunktide juhtimise teenust toetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Seadmest loodavate pakettandmesideühenduste piiramiseks valige **Valikud** > **Aktiivsed piirangud**. Pööruspunktide juhtimise aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks ning juhtimisloendis leiduvate pakettandmeside pööruspunktide muutmiseks vajate PIN2-koodi.

Pakettandmesideühenduste jaoks kasutatavate pööruspunktide lisamiseks juhtimisloendisse valige **Valikud** > **Lisa pääsupunkti nimi**. Operaatori pakutava

pööruspunktiga ühenduse loomise lubamiseks looge tühi pööruspunkt.

Pööruspunktide eemaldamiseks loendist valige **Valikud** > **Eemalda**.

Rakenduseseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Otseteed

Käesolev jaotis kirjeldab seadme klahvistikult valitavaid otseteid. Otseteed muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteed

Tavalised otseteed

Toitenupp	Hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
*	Hoidke all klahvi * Bluetooth-ühenduse sisse- ja väljalülitamiseks.
#	Hoidke all klahvi # hääletu profiili sisse- ja väljalülitamiseks.

Avaekraan

Vasak valikuklahv + parem valikuklahv	Klahvistiku ja klaviatuuri lukustamine ja avamine.
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine.
0	Veebibrauseri avalehe avamiseks hoidke klahvi all.

1	Hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Helistamine telefoninumbri kiirvalimisega. Esalt tuleb kiirvalimine aktiveerida menüüs Menüü > Juhtpaneel ja Seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine .

Sõnastik

Sõnastik

3G	Kolmanda põlvkonna mobiilside. Kiiret andmeedastust võimaldav mobiilside digitaalsüsteem ülemaailmseks kasutamiseks. 3G vahendusel on mobiilsideseadme kasutajal juurdepääs mitmesugustele teenustele, nt multimeediumidele.
Juhuvõrgu kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis on kaks või rohkem seadet omavahel otse ühendatud, WLAN-pöörduspunkt pole vajalik.
Präanikud	Präanikud saadab teie arvutisse server ja need sisaldavad väikseid andmeplokke, milles talletatakse teavet veebilehe külastuste kohta. Kui nõustute präanikute vastuvõtmisega, saab server hinnata seda, mis otstarbel te veebilehte kasutate, millest huvitatud olete, mida lugeda soovite jne.
DNS	Domeeninimede teenus. Interneti-teenus, mis teisendab domeeninimed IP-vormingusse, nt www.nokia.com IP-aadress on 192.100.124.195. Domeeninimesid on lihtne meelde jätta, kuid need tuleb ümber teisendada, sest Internet põhineb IP-aadressidel.

DTMF-toonid	Kahetoonilised mitmesageduslikud toonid. DTMF-süsteemi kasutavad toonvalimisega telefonid. DTMF määrab igale klahvile kindla sageduse või tooni, seetõttu on mikroprotsessoril seda lihtne tuvastada. DTMF-toonide abil saate kasutada kõneposti, arvutitel põhinevaid telefonisüsteeme jpm.
EAP	Laiendatav autentimisprotokoll. EAP-pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks.
EGPRS	Täiustatud GPRS. EGPRS sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat andmeedastust. Teabe saamiseks kasutatavuse ja andmeedastuskiiruse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

GPRS	Üldine raadio-pakettandmesideteenus. GPRS-i abil saab mobiiltelefoniga traadita andmesidevõrke kasutada (võrguteenus). GPRS kasutab pakettandmesidetehnoloogiat, kus teave edastatakse väikeste andmepakettidena mobiilsidevõrgu vahendusel. Pakettandmeedastuse eelis on see, et võrk on hõivatud ainult siis, kui toimub andmete saatmine või vastuvõtmine. GPRS kasutab võrguressurse otstarbekalt, see võimaldab andmesideühendust kiiresti seadistada ja pakub suurt andmeedastuskiirust. Selle kasutamiseks peate tellima GPRS-teenuse. Teabe saamiseks kasutatavuse ja GPRS-iga liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakujaga. Häälkõne ajal pole GPRS-ühenduse loomine võimalik, kõik GPRS-ühendused pannakse ootele, v.a siis, kui võrk toetab DTM-režiimi.
GPS	Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.
HSDPA	Kiire allalingiga pakettpöördus. HSDPA annab 3G-terminalidele suurema andmeedastuskiiruse. Kui enne oli multimeediumfunktsioonide kasutamine raadiosidevõrgu piirangute tõttu aeglane, siis enam mitte.

HTTP	Hüperteksti edastusprotokoll. Hüperteksti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.
HTTPS	Turvaline HTTP.
IMAP4	Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.
Interneti-pöörduspunkt	Võrku ühendamise toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.
Infrastruktuur i kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis ühendatakse seadmed võrku WLAN-pöörduspunkti abil.
PIN	Isiklik identifitseerimisnumber. PIN-kood kaitseb teie seadet volitamata kasutamise eest. PIN-kood väljastatakse koos SIM-kaardiga. Kui PIN-koodi küsimine on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel alati PIN-koodi. PIN-koodi pikkuseks peab olema 4-8 numbrit.
PIN2	PIN2-kood väljastatakse koos teatud SIM-kaartidega. PIN2-kood on vajalik teatud SIM-kaardi toega funktsioonide kasutamiseks. PIN2-koodi pikkuseks on 4-8 numbrit.

POP3	Postkontoriprotokoll 3. versioon. Tavaline postiprotokoll, mida kasutatakse kaugpostkasti avamiseks.
PUK- ja PUK2-kood	Personaalne deblokeerimise kood. PUK- ja PUK2-koodi läheb vaja blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
SIP	Seansialustusprotokoll. SIP-protokoll kasutatakse teatud ühe või mitme osalejaga sideseansi loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.
SSID	Traadita võrgu nimi. SSID on nimi, mille järgi saab WLAN-võrke tuvastada.
Voogedastus	Voogedastamisel esitatakse video- ja helifailid otse veebist, neid ei laadita eelnevalt seadmesse.
UMTS	Universaalne mobiilsidesüsteem. UMTS on 3G-mobiilsidesüsteem. Peale häälkõnede ja andmeedastuse võimaldab UMTS teie traadita seadmesse heli- ja videofaile edastada. Kui kasutate seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga olla avatud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad jagada andmesideühendusi. UMTS-võrgus on andmesideühendused avatud ka häälkõne ajal. Võite veebi kasutada kiiremini kui kunagi varem ja samal ajal telefoniga rääkida.

UPIN	UMTS-võrkudes kasutatav PIN-kood.
UPUK	UPIN-deblokeerimise kood. UPUK-koodi läheb vaja blokeeritud UPIN- või PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
USIM	UMTS-võrkudes kasutatav SIM-kaart.
USSD-käsk	Teenusekäsk, mille saate oma seadmest võrguoperaatorile või teenusepakkujale saata, nt rakenduse aktiveerimiseks või seadete konfigureerimiseks eemalt.
VoIP	IP-kõne tehnoloogia. VoIP on protokollide kogum, mis lihtsustab telefonikõnede tegemist IP-võrkudes, nt Internetis.
VPN	Virtuaalne privaatvõrk. VPN muudab ettevõtte sisevõrkude ja teenuste (nt e-posti lugemine ja saatmine) kasutamise turvalisemaks.
WAP	Traadita rakenduste protokoll. WAP on traadita side rahvusvaheline standard.
WEP	Traadita võrkude andmeturbe protokoll. WEP-krüpteerimismeetod on välja töötatud WLAN-võrgus edastatavate andmete krüpteerimiseks.
WLAN	Traadita kohtvõrk.
WPA	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll. WLAN-võrkude turbemeetod.

WPA2	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll nr 2. WLAN-võrkude turbemeetod.
------	---

Tõrkeotsing

Korduma kippuvate küsimuste vaatamiseks külastage Nokia veebisaidi tugiteenuste jaotist.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete lukukoodi unustanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete PIN-või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

Vastus. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükketahvi.

Küsimus. Miks on pildid udused?

Vastus. Veenduge, et kaameraobjektiivi kaitseklaas on puhas.

Küsimus. Miks ilmuvad pärast sisselülitamist seadme ekraanile värvitud või eredad punktid?

Vastus. See on taolist tüüpi ekraanide puhul tavaline nähtus. Mõnd ekraanipikslid või punktid võivad jääda sisse- või väljalülitatuks. Seda ei peeta defektiks.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, et seadmed on ühilduvad, neis on aktiveeritud Bluetooth-ühendus ning seadmed ei tööta

varjatud režiimis. Samuti veenduge, et seadmete vahemaa ei ületa 10 meetri (33 jalga) ning nende vahel pole takistusi, näiteks seinu.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud mõni teine seade, saate lõpetada ühenduse teisest seadmest, samuti võite Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. Valige [Menüü](#) > [Juhtpaneel](#) > [Ühenduvus](#) > [Bluetooth](#) ja [Bluetooth](#) > [Välja lülitatud](#).

Küsimus. Miks ma ei näe WLAN-i pöörduspunkti, kuigi tean, et see on olemas?

Vastus. Veenduge, et seadmes pole aktiveeritud autonoomne profiil.

Võimalik, et WLAN-i pöörduspunkt kasutab varjatud võrgunime (SSID). Varjatud SSID-ga võrkudele pääseb juurde vaid siis, kui te teate selle võrgu nime ehk SSID-d ning selle võrgu jaoks on Nokia seadmes koostatud WLAN-i pöörduspunkt

Veenduge, et WLAN-i pöörduspunkt pole määratud kanalitele 12-13, kuna neid ei saa kasutada.

Küsimus. Kuidas WLAN-i Nokia seadmes välja lülitada?

Vastus. Nokia seadme WLAN lülitub välja, kui seade pole pöörduspunktiga ühenduses ega proovi sellega ühenduda

ning kui seade ei otsi töötavaid võrke. Energia kokkuhoiu mõttes võite oma Nokia seadme võrkude otsingu välja lülitada või valida, et seda tehakse harvem. Taustal toimuva võrguotsingu vaheajal lülitub WLAN välja.

Taustal toimuva võrguotsingu lõpetamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja WLAN-võrkudega ühendust luua.

Taustal toimuvate võrguotsingute intervalli pikendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah** ja määrake intervall funktsioonis **Otsi võrke**.

Küsimus. Miks mul ei õnnestu veebi sirvida, vaatamata sellele, et WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

Vastus. Veenduge, et WLAN-pöörduspunkti eriseadete all on määratud õiged HTTP/HTTPS proksi seaded.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust? — Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused** > **Valikud** > **Andmed**. Kui signaal on nõrk või keskmine, võib esineda ühendustörkeid. Liikuge pöörduspunktile lähemale ja proovige uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

Vastus. Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti konfigureerinud ja see on sama sellega, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused** > **Valikud** > **Andmed**.

Kontrollige ka järgmist: kas kasutusel on õige WPA-režiim (eeljagatud võti või EAP), kas ebavajalikud EAP-tüübid on välja lülitatud ja kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

Vastus. Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja muutke kontaktkirjet.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

Vastus. Seade üritab multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatne**. Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määratud ja telefoninumbri ning aadressid on õiged.

Küsimus. Kuidas lõpetada andmesideühendus, kui seade loob selle üha uuesti?

Vastus. Seade võib üritada multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Käsitsi** MMS-sõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks, või **Vastuvõttu ei ole** saabunud MMS-sõnumite ignoreerimiseks. Kui valite **Käsitsi**, saadetakse teile teadaanne, et MMS-sõnum ootab sõnumikeskuses allalaadimist. Kui valite **Vastuvõttu ei ole**,

ei loo seade MMS-sõnumite allalaadimiseks kunagi võrguühendust.

Et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

Vastus. Seadme paljude funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Aku säästmiseks pidage silmas alltoodud nõuandeid.

- Kui te Bluetoothi ei kasuta, lülitage see välja.
- Peatage WLAN-võrkude otsimine taustal. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja WLAN-võrkudega ühendust luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakendusega Kaardid automaatselt uusi kaarte laadida. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **GPS** > **Kaardid** ja **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Loo käivitusel võrguüh..**
- Muutke perioodi, mille järel taustvalgus välja lülitatakse. Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.

- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükketahvi.

Rohelised näpunäited

Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.



Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse

andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadmes aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Paberi säästmine

See kasutusjuhend aitab teil seadme kasutusega alustada.

Üksikasjalikumad juhised leiate seadme abiteemadest (enamikus rakendustes valige lihtsalt **Valikud** > **Abi**).

Lisatõe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Digitaalne autorikaitse

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuanimatsioonid võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu

uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib

selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab

lühihühenduse aku pluss- ja miinusklammide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/wecycle või www.nokia.mobi/wecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Täiendav ohutusteave

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud

meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiateshastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade

hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtudel korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule. Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on

vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,19 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

Sümbolid/numbrid

802.1x
turvaseaded 148

A

A-GPS 76
AGPS (Assisted GPS) 76
ajaveebid 71
ajavööndiseaded 95
aktiivmärkmmed 90
seaded 90
aktiivne tööriistariba
menüüs Fotod 103

aku
laadimine 13
laetuse tase 25
paigaldamine 12

albumid
meediumid 103

algseaded 141
algseadete taastamine 141
andmesideühendused 126

sünkroonimine 135
traadita 124

andmete sünkroonimine 135
animeeritud pimenduspiilt 31
antennid 21
asukohaandmed 76

asukohateave 76
automaatlukustuse ooteaeg 141
autovarustus
SIM-kaardi kaugjuurdepääs 123
avaekraan 35
avakuva
seaded 31

B

Bluetooth 121
andmeedastus 120
andmete vastuvõtmine 120
turvalisus 122

Bluetooth-ühendus
seadmete blokeerimine 122

brauser 70
järjehoidjad 72
lehtede sirvimine 70, 71
seaded 73
sisu otsimine 72
turvalisus 73
vahemälu 72
vidinad 71

brauseri
tööriistariba 71

D

dekrüpteerimine
seadme mälu ja mälukaart 128
digitaalsed õigused 161
DTMF-toonsignaalid 62

E

EAP
EAP-pluginate kasutamine 149
plugina seaded 149

edastamine
Bluetoothi kaudu 120

ekraan
ilme muutmine 31
seaded 138
tähised 25

ekvalaiser 113
e-post
kaustad 45
kontod 45
kustutamine 45
lugemine 44
manused 44
manuse lisamine 43
otsing 44
saatmine 43
seaded 45
seadistamine 43

äraoleku teade 45
ühenduse katkestamine 45
e-posti klahv 36
E-posti klahvi seaded 141
esitamine
sõnumid 49
video ja heli 114
esitlused 48, 101
ettelugemisteema 62

F

failid
flash-failid 115
Failid Ovis 40
failihaldur 91
FM-raadio 115
fotod
failide korraldamine 102
faili üksikasjad 102
muutmine 104
punasilmsusdefekt 105
sildid 103
tööriistariba 103
vaatamine 101

G

galerii 100
esitlused 101
heliklipid 100
voogesituslingid 101
GPRS
seaded 146

GPS
asukohapäringud 78
**GPS (globaalne
positsioneerimissüsteem)** 76

H

helifailid
andmed 114
heliklipid 100
helinad 138
kontaktid 39
profiilides 30
ruumiline 32
värinalarm 138
helistajatunnus 142
helistamine 54
helisõnumid 46
heliteemad 32
helitugevus 19
hoiatustoonid 138
HSPA
HSDPA, HSUPA 119
häälabi
Vt *ettelugemisteema*
häälestusviisard 24
häälfunktsioonid 60
aktiveerimine 60
häälkäsklused
profiilide vahetamine 63
rakenduse käivitamine 63
seaded 64

I

Interneti-kõned 59, 142
aktiveerimine 59
helistamine 59
piiramine 62
seaded 59
Interneti-raadio
jaamade otsimine 117
jaamakataloog 117
kuulamine 116
lemmikud 117
seaded 118
Interneti-ühendus 70
Vt ka *brauser*

J

**Java-põhise JME-rakenduse
tugi** 132
Java-rakendused 132
juhtnupu valgustus 139
järjehoidjad 72

K

kaabel 119
kaamera
pildiseaded 99
pildistamine 97
piltide vaatamine 98
sarivõttetežiim 98
stseenid 98
suur sügavusteravus 97
tööriistariba 97

videoklipid 98
 videoseaded 99
 videote esitamine 99
kaardid
 kompass 88
Kaardid 79
 asukoha andmete kuvamine 82
 asukohtade jagamine 84
 asukohtade saatmine 84
 aukohtade otsimine 82
 hääljuhised 85
 kohtade korraldamine 83
 kohtade salvestamine 83
 kompass 88
 kuvaelemendid 81, 86
 kõndimismarsruudid 86
 Lemmikud 83
 liiklusteave 86
 marsruutide kavandamine 87
 marsruutide korraldamine 83
 marsruutide salvestamine 83
 navigeerimine 85, 86
 positsioonimine 81
 sirvimine 80
 sõidumarsruudid 85
 sünkroonimine 84
 vaadete vahetamine 81
kalender 37
 kirjete koostamine 37
 kohtumissetepanekud 37
 vaated 38
kalendriklahv 36
kalkulaator 91

kanalid, uudised 71
kasulik teave 9
kaugkonfiguratsioon 130
kauglукustus 127
keel
 seaded 139
Kell
 seaded 96
kellaaeg
 seaded 139
kellaaeg ja kuupäev 95
kellaaeg maailmas 95
kellaaaja ja kuupäeva automaatne
uuendamine 95
Kiirklahvid 139
kiirvalimine 60
klahvid 14
klahvid ja muud osad 16
klahvilukk 18
klahvistik
 lukuseaded 141
 lukustamine 18
 toonid 138
koduklahv 36
kohandamine 31
 ekraan 138
 keele muutmine 139
 toonid 138
kompass 88
konfigureerimissõnumid 150
kontaktid 38, 39
 helinate lisamine 39
 kontaktigrupid 39

otsing 39
 seaded 40
 sünkroonimine 135
kontoritarkvararakendused 92
konverentskõned 55
koosolekukutsed
 vastuvõtmine 44
krüpteerimine
 seadme mälu ja mälukaart 128
kuupäev
 seaded 139
kuupäev ja kellaaeg 95
kõne 50
kõned
 helina vaigistamine 54
 helistamine 54
 helistamine logist 68
 häälkäsklused 63
 häälvälimine 63
 Interneti-kõned 59
 Interneti-kõnede piiramine 62
 keeldumine 54
 kiirvalimine 60
 konverentskõne 55
 kõnepost 55
 piirangud
 Vt *valiknumbrid*
 seaded 142
 vastuvõtmine 54
kõnede suunamine 60
kõnepiirang 61
 Interneti-kõned 62

kõnepost

- helistamine 55
 - numbri muutmine 55
- kärjeteated** 51
- seaded 53

L

laadija

- aku 13

lehe ülevaade 71

litsentsid 134

logi 68

- helistamine 68
- kustutamine 68
- numbrite lisamine rakendusse
- Kontaktid 68
- seaded 68
- sõnumite saatmine 68

logod

- tervituslogo 138

lubatud valiknumbrid 128

lukukood 22, 127, 141

lukustamine

- klahvistik 18

lukustus

- klahvistik 141
- seade 127
- seadme automaatlukk 141

M

maamärgid 78

manused

- multimeediumsõnumid 49

meedium

- radio 115

meediumifailide veebis

jaotamine 106

meediumifailide

üleslaadimine 106

menüü 24

MMS

(multimeediumsõnumiteenus) 52

MMS (mutimeediumsõnumite

teenus) 46

modem 75

multimeedium 100

multimeediumsõnumid 46, 52

- esitluste koostamine 48
- manused 49
- vastamine 48
- vastuvõtmine 48

multitegumtöö 40

muusikapleier

- esitamine 112
- esitusloendid 112
- muusika edastamine 113

mõõtühikud

- teisendamine 92

mälu

- tühjendamine 28
- veebi vahemälu 72

mälukaart

- eemaldamine 14
- lukustus 127

paigaldamine 13

- paroolid 127

märkmed 96

müra summutus 54

N

navigeerimisvahendid 76

Nokia toeteave 9

O

operaator

- valimine 143

Opsüsteemi Symbian

rakendused 132

otseteed 152

otsimine 27

otsing 27

- kontaktid 39

- toimivad WLAN-id 126

otsing kaugandmebaasist 39

Ovi 23, 40

Ovi Store 74

P

paigaldamine

- aku 12
- mälukaart 13
- SIM-kaart 12

pakettandmeside

- piiramine 151
- pöörduspunkti seaded 145
- seaded 146

PDF-i lugeja 93
peakomplekt
 ühendamine 18
PictBridge 106
pildid
 muutmine 104
 printimine 105
pimenduspiit 31, 138
PIN2-kood 22
PIN-kood 22
 muutmine 141
Pisivaade 71
positsioneerimine
 seaded 141
printer seaded 94
printimine 93, 94
 pildid 105
profiilid
 helina valimine 30
 kohandamine 30
 koostamine 30
puhverserveri seaded 145
PUK-koodid 22
punasilmsusdefekti
eemaldamine 105
pääsukoodid 22
pööruspunktid 144
 rühmad 144
 VPN 136

Q

Quickoffice 92

R

raadio 115
 jaamad 116
 seaded 116
raadiosaatja 64
 grupikõne 65
 kanalid 66
 kanalikutsele vastamine 67
 kanali loomine 66
 logi vaatamine 67
 RS-kõnelele vastamine 65
 seaded 67
 sisselogimine ja väljumine 64
 tagasihelistamistootlused 65
 vestlus kanaliga 66
 võrgugrupid 66
 ühe vestluskaaslasega kõne
 alustamine 65
rakendus Abi 11
rakendused 132
 tavatoimingud 28
rakendusehaldur 132
rakenduseseaded 151
rakenduste installimine 132
RealPlayer
 klipi andmete vaatamine 114
 meediumiklippide esitamine 114
 seaded 114

RS

Vt *raadiosaatja*
Ruumilised (3-D) helinad 32

S

saatmine
 failid 28
sakid 28
salvestamine
 failid 28
 seaded 28
seaded
 aktiivmärkmekd 90
 brauser 73
 EAP-pluginad 149
 ekraan 138
 E-posti klahv 141
 FM-raadio 116
 GPRS 146
 häälkäsklused 64
 Interneti-kõned 59
 Interneti-raadio 118
 juhtnupu valgustus 139
 kaamera 99
 keel 139
 kell 96
 kellaaeg 139
 klahvilukk 141
 kontaktid 40
 kuupäev 139
 kõne 142
 kärjeteated 53
 logi 68
 pakettandmeside 146
 pakettandmeside
 pööruspunktid 145

- positsioneerimine 141
- printer 94
- pöörduspunktid 144
- rakendused 151
- RealPlayer 114
- sertifikaat 130
- SIP 149
- sõnumid 52
- taastamine 141
- tarvikud 140
- teenusesõnumid 53
- tekstsõnumid 52
- toonid 138
- traadita kohtvõrgu (WLAN)
- Interneti-pöörduspunktid 145
- turvalisus 140
- videokeskus 111
- video ühisvaatamine 57
- võrk 143
- WEP-turvalisus 148
- WLAN 146, 147
- WLAN-i eriseaded 147
- WLAN-i turvalisus 147
- seadmehaldur 130**
- seadme mälu varundamine 91**
- seadme sisse- ja väljalülitamine 17**
- seadmete sidumine 121**
- sertifikaadid**
 - andmed 129
 - seaded 130
- signaalitugevus 25**
- SIM-kaardi pääsuprofil 123**

SIM-kaart

- paigaldamine 12
- tekstsõnumid 47

SIP

- profiilide loomine 149
- profiilide muutmine 150
- puhverserverite muutmine 150
- registreerimisserverite muutmine 150
- seaded 149

sirvimine

- sisevõrk 74

sisevõrk

- sirvimine 74

sisu

- sünkroonimine, saatmine ja toomine 20

sisu edastamine 19

slaidiseanss 104

SMS (lühisõnumite teenus) 46

sõnastik 96

sõnastikupõhine

tekstisisestus 27, 139

sõnumid 46

- kaustad 46, 49
- konfigureerimissõnumid 150
- kärjeteadete seaded 53
- muud seaded 53
- teenuseteated 51
- tekstsõnumi seaded 52

sõnumilugeja 49

sõnumiriider

- hääle valimine 50

Z

Zip-failide haldur 93

T

tarkvara

- uuendamine 10

tarkvararakendused 132

tarkvarauuendused 9, 11

tarvikud

- seaded 140

- SIM-kaardi kaugjuurdepääs 123

taustpilt 31

tavaline tekstisisestus 26

teemad

- allalaadimine 32

- heli 32

- muutmine 31

teenused 23

teenuse juhtkäsud 51

teenusesõnumid

- seaded 53

teenuseteated 51

teisendamine

- möödühikud 92

- valuutad 93

tekst

- numbrirežiim 26

- suuruse muutmine 138

- sõnastikupõhine sisestus 27

- tavaline sisestus 26

- tährežiim 26

tekstsõnumid

- saatmine 46
- seaded 52
- sõnumid SIM-kaardil 47

telefoni seadistus 24

tervitustekst 138

toeressursid 9

toonid 138

- seaded 138

turvakood 22, 127

turvalisus

- Bluetooth 122
- mälukaart 127
- seade ja SIM-kaart 141
- veebibrauser 73

turvamoodul 130

törkeotsing 157

tähised 25

tööriistariba

- kaamera 97

U

UPIN-kood 22

- muutmine 141

UPUK-kood 22

USB-andmekaabel 119

uudistekanalid 71

uuendused 11

- rakendused 9
- seadme tarkvara 9

V

vahemälu 72

valuutateisendused 93

Veebijaotuse

- konto seaded 108
- teenuse sisu 108

veebiühendus 70

video

- esitamine 99

videokeskus 109

- allalaadimine 109
- minu videod 111
- vaatamine 109
- videokanalid 110
- videote edastamine 111

videoklipid

- andmed 114
- esitamine 114
- ühiskasutuses 56

videokõned

- helistamine 56
- videokõnele lülitumine 56

video ühisvaatamine

- kutse aktsepteerimine 58
- otsevideopildi ühisvaatamine 57
- videoklippide ühisvaatamine 57

vidinad 71

virtuaalne privaativõrk

- kasutamine rakendustes 136

voogesituslingid 101

VPN

- kasutamine rakendustes 136

pöörduspunktid 136

Võrgusjagamine 106

- andmeloendurid 109
- kontod 107
- postitamine 107
- postituste loomine 107
- Saatmiseks 108
- sildid 108
- teenusepakkuja seaded 108
- teenuste aktiveerimine 106
- tellimine 106
- täpsemad seaded 109
- ühe klõpsuga üleslaadimine 107

võrk

- seaded 143

võtmed

- WEP-võtmed 148

võtmemälu 130

värinalarm 138

W

WEP

- turvaseaded 148
- võtmed 148

WLAN

- autentimisspetsifikatsiooni 802.1x
- turvaseaded 148
- eriseaded 147
- kättesaadavus 124
- MAC-aadress 147
- pöörduspunktid 125
- seaded 147
- turvaseaded 147

- võrkude otsing 126
- WEP-võtmed 148
- WPA turvaseaded 148
- WLAN (traadita kohtvõrk) 124**
- WLAN-i viisard 125**
- WPA turvaseaded 148**

Ä

- äraolekuteate määramine 45
- äratuskell 95

Ü

- ühendused**
 - arvutiühendus 75
- ühendusmeetodid**
 - andmekaabel 119
- ühenduspesad 14**
- ühendusviisid**
 - Bluetooth 120
- ühisvideo 56**
- üldteave 9**