

Manuale d'uso del Nokia E55

Edizione 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-482 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries e Nokia E55 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce

alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori. UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 4 IT

Indice

Sicurezza.....	7
Informazioni sul dispositivo.....	7
Servizi di rete.....	8
Trovare informazioni della Guida.....	9
Assistenza.....	9
Aggiornamento regolare del software del dispositivo.....	9
Guida integrata.....	11
Operazioni preliminari.....	12
Carta SIM, batteria, caricamento, memory card.....	12
Tasti e componenti.....	15
Primo avvio.....	17
Blocco dei tasti.....	18
Accessori.....	18
Controllo del volume.....	19
Schermata iniziale.....	19
Trasferimento dati.....	20
Account e-mail.....	21
Antenne.....	22
Nokia PC Suite.....	22
Codici di accesso.....	23
Suggerimenti per un utilizzo efficiente.....	24
Visitare Ovi.....	24
Nokia E55 – Funzioni principali	25
Configurazione delle impostazioni telefoniche.....	25
Configurazione guidata.....	25

Menu.....	25
Indicatori visualizzati.....	26
Scrittura di testo.....	28
Ricerca.....	29
Azioni comuni nelle diverse applicazioni.....	29
Liberare memoria.....	30
Personalizzazione.....	31
Modi d'uso	31
Selez. toni chiamata.....	31
Personalizzazione dei modi d'uso.....	32
Personalizzazione della schermata iniziale.....	32
Modifica del tema del display.....	33
Download tema.....	33
Modifica dei temi audio.....	33
Toni di chiamata 3D	34
Novità nel dispositivo Nokia Eseries.....	35
Funzionalità principali.....	35
Schermata iniziale.....	35
Tasti di selezione rapida.....	37
Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo.....	38
Agenda.....	38
Rubrica.....	40
Multitasking.....	42
File su Ovi.....	42

Messaggi.....	44
Messaggi Nokia.....	44
E-mail.....	45
Cartelle msgg.....	48
SMS e MMS.....	48
Organizzazione dei messaggi.....	52
Lettore messaggi.....	52
TTS.....	53
Tipi messaggio speciale.....	53
Cell broadcast.....	54
Impost. messaggi.....	55
Telefono cellulare.....	58
Chiamate vocali.....	58
Segreteria telefonica	59
Chiamate video.....	60
Condivisione di video.....	61
Chiamate via Internet.....	63
Funzioni vocali.....	65
Chiamate rapide.....	65
Deviazione chiamate.....	65
Blocco chiamate.....	66
Blocco delle chiamate via Internet.....	67
Invio di toni DTMF.....	67
Tema conversazione.....	67
Comandi vocali.....	68
Push-to-talk.....	69
Registro	73
Internet.....	75
Browser Web.....	75
Navigazione nella Intranet	80

Ovi Store.....	80
Connessione del computer ad Internet.....	80
Viaggio.....	81
Ricerca posizione (GPS).....	81
Mappe.....	85
Strumenti ufficio Nokia.....	96
Note attive	96
Calcolatrice	97
Gestione file.....	97
Quickoffice	98
Convertitore	98
Gestione zip	99
Lettore PDF	99
Stampa.....	100
Orologio	101
Dizionario.....	102
Note	103
Applicazioni multimediali.....	104
Fotocamera.....	104
Galleria.....	107
Foto.....	109
Condivisione in linea.....	114
Centro video Nokia.....	118
Lettore musicale.....	121
RealPlayer	123
Registratore.....	124
Lettore Flash.....	124
Radio FM.....	124
Radio Internet di Nokia.....	126

Connettività.....	129
Connessione dati a pacchetto veloce.....	129
Cavo dati.....	129
Bluetooth	130
Profilo di accesso SIM.....	133
LAN senza fili	134
Gestione connessioni.....	136
Gestione dei dati e protezione.....	138
Blocco del dispositivo.....	138
Protezz. memory card.....	138
Codifica.....	139
Numeri consentiti.....	140
Gestione certificati.....	140
Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione.....	142
Configurazione da remoto.....	142
Gestione applicazioni.....	144
Licenze.....	146
Sincronizzazione.....	147
Mobile VPN.....	148
Impostazioni.....	150
Impostazioni generali.....	150
Impostazioni del telefono.....	154
Impost. connessione.....	156
Impostazioni dell'applicazione.....	165
Tasti di scelta rapida.....	166
Tasti di scelta rapida generici.....	166
Glossario.....	167

Risoluzione dei problemi.....	171
Suggerimenti ambientali.....	174
Risparmiare energia.....	174
Riciclare.....	174
Risparmiare carta.....	174
Ulteriori informazioni.....	174
Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto....	175
Indice analitico.....	183

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS 900 e 2100 e reti GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni

Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Trovare informazioni della Guida

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Aggiornamento regolare del software del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.




Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

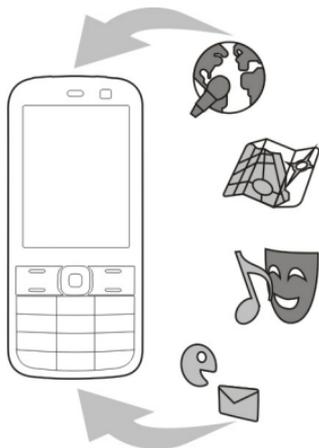

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselezionare specifici

- aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.
- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
 - **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento.
 - **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
 - **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.
 - **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu > Guida > Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni > Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

Operazioni preliminari

Il Nokia E55 è un dispositivo per uso professionale che è adatto anche per il tempo libero.

Queste prime pagine consentono di iniziare a familiarizzare con il dispositivo, mentre il resto del manuale illustra le nuove funzionalità disponibili con il Nokia E55.

Carta SIM, batteria, caricamento, memory card


Unisci tutte le parti e inizia a familiarizzare con il tuo Nokia E55.

Inserimento della carta SIM e della batteria


1. Per aprire il cover posteriore del dispositivo, con il retro rivolto verso di sé, sbloccare il tasto di rilascio del cover posteriore e rimuoverlo.



2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

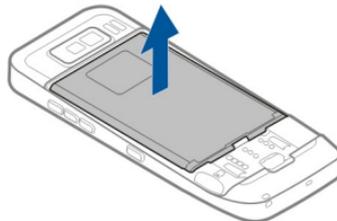


3. Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area dei contatti sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte inferiore del dispositivo.

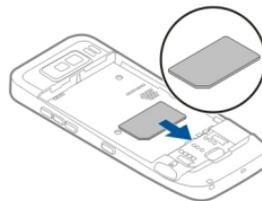

4. Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento, quindi inserirla seguendo la direzione della freccia.



5. Per riposizionare il cover posteriore, posizionare i punti di aggancio superiori nei rispettivi alloggiamenti e premere fino a bloccare in posizione il cover.

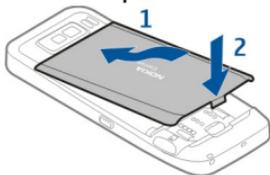

Caricamento della batteria

La batteria del dispositivo è parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica è basso, procedere come segue:

1. Inserire il caricabatterie in una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie alla porta USB del dispositivo.



3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e, quindi, dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e, durante la carica, il dispositivo può essere utilizzato. Tuttavia, se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Caricamento con il cavo dati USB

Per caricare la batteria con il cavo dati USB è necessario più tempo che con il caricabatterie. Se si utilizza un hub USB, il caricamento tramite cavo dati USB potrebbe non essere possibile, dal momento che gli hub USB possono essere incompatibili per caricare un dispositivo USB.

La carica della batteria con il cavo dati USB può durare molto tempo se la batteria è completamente scarica.

Quando il cavo dati USB è collegato, mentre la batteria è in carica, è possibile trasferire dati.

1. Collegamento di un dispositivo USB compatibile al proprio dispositivo tramite un cavo dati USB compatibile.
A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, l'inizio del caricamento potrebbe non essere immediato.

2. Se il dispositivo è acceso, selezionare la modalità USB tra quelle disponibili.

Inserimento della memory card

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.


Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Tenere le memory card lontano dalla portata dei bambini.

Verificare la compatibilità della memory card con il produttore o il fornitore di servizi.

Una memory card compatibile potrebbe essere inclusa nella confezione del dispositivo. La memory card potrebbe già essere inserita nel dispositivo. In caso contrario, procedere come segue:

1. Per evitare che la batteria, non trattenuta, rischi di cadere, posizionare il dispositivo con il cover posteriore verso l'alto.
2. Rimuovere il cover posteriore.

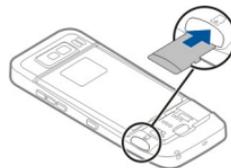

3. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso i connettori del dispositivo.
4. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
5. Riposizionare il cover posteriore.

Rimozione della memory card




Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Per evitare che la batteria, non trattenuta, rischi di cadere, posizionare il dispositivo con il cover posteriore verso l'alto.
3. Rimuovere il cover posteriore.
4. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento e rimuoverla.
5. Riposizionare il cover posteriore.


Tasti e componenti

Tasti e componenti

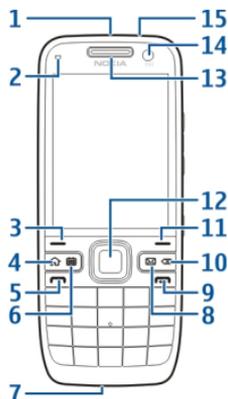


- 1 — Tasto di accensione e spegnimento
- 2 — Sensore di luminosità
- 3 — Tasto di selezione. Premere il tasto di selezione per eseguire la funzione visualizzata sopra di esso.
- 4 — Tasto Inizio
- 5 — Tasto di chiamata
- 6 — Tasto Agenda
- 7 — Microfono
- 8 — Tasto E-mail
- 9 — Tasto di fine chiamata

- 10 — Tasto Backspace. Premere questo tasto per eliminare gli oggetti.
- 11 — Tasto di selezione
- 12 — Tasto Navi™, in seguito denominato tasto di scorrimento. Premere il tasto di scorrimento per eseguire una selezione o per scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso sul display. Tenendo premuto questo tasto si accelera lo scorrimento.
- 13 — Ricevitore
- 14 — Fotocamera secondaria
- 15 — Connettore dell'auricolare

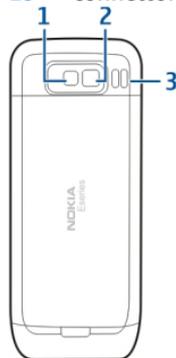

- 1 — Flash
- 2 — Fotocamera principale
- 3 — Altoparlante

Tasti e componenti (lati)

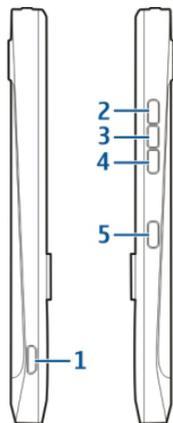


- 1 — Connettore Micro-USB
- 2 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
- 3 — Tasto di disattivazione del volume/Tasto PTT
- 4 — Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
- 5 — Tasto di acquisizione

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

In caso di uso prolungato come in una chiamata video e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

Tastiera

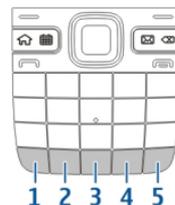

- 1 — Tasto funzione. Per inserire un numero o un carattere indicato su un tasto, tenere premuto il tasto corrispondente. Per immettere solo i caratteri indicati sui tasti, premere il tasto funzione rapidamente due volte. Per tornare alla modalità normale, premere nuovamente il tasto funzione.
- 2 — Tasto dei simboli. Durante la digitazione di un testo, premere il tasto dei simboli per inserire i caratteri che non compaiono sulla tastiera.
- 3 — Tasto Spazio
- 4 — Tasto delle maiuscole. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa o per cambiare metodo di scrittura, premere il tasto delle maiuscole. Per usare solo lettere maiuscole o solo lettere minuscole, premere rapidamente due volte il tasto delle maiuscole.
- 5 — Tasto di invio. Per andare a capo, dove possibile, premere il tasto di invio.




Suggerimento: Per passare dal metodo di scrittura tradizionale alla scrittura facilitata e viceversa, premere il tasto delle maiuscole.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida è possibile accedere rapidamente alle applicazioni e alle attività.

Per cambiare l'applicazione o l'attività assegnata a un tasto, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.

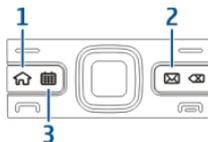

- 1 — Tasto Inizio
- 2 — Tasto E-mail
- 3 — Tasto Agenda

Tasto	Premere velocemente	Tenere premuto
Tasto Inizio (1)	Visualizza la schermata iniziale	Visualizza l'elenco delle applicazioni attive
Tasto E-mail (2)	Apri la casella e-mail predefinita	Consente di scrivere un nuovo messaggio e-mail
Tasto Agenda (3)	Apri l'applicazione Agenda	Consente di creare una voce riunione

Primo avvio

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché non si sente vibrare il dispositivo.
2. Se viene richiesto, immettere il codice PIN o il codice di blocco e selezionare **OK**.
3. Quando richiesto, specificare la data e l'ora correnti e il paese in cui ci si trova. Per trovare il paese, immettere le prime lettere del nome. È importante selezionare il paese corretto fin dall'inizio, in quanto, cambiando il paese in un momento successivo, gli eventi programmati dell'Agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con diverso fuso orario.
4. Si apre l'applicazione Conf. telef. Per configurare un'applicazione, selezionare **Avvia**. Per ignorare la configurazione delle applicazioni, selezionare ripetutamente **Ignora**. Per aprire l'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Guida** > **Conf. telef.**.



Per configurare le varie impostazioni del dispositivo, utilizzare le procedure guidate disponibili nella schermata iniziale e l'applicazione Config. guidata. Quando viene acceso, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente alcune impostazioni. Per informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

È possibile accendere il dispositivo senza inserire la carta SIM. Il dispositivo si avvia con il modo d'uso Offline e non è possibile utilizzare le funzioni che dipendono dalla rete.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Blocco dei tasti

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

La tastiera del dispositivo si blocca automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti.

Per modificare l'intervallo di tempo dopo il quale la tastiera viene bloccata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per bloccare i tasti manualmente dalla schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e quindi il tasto di selezione destro.

Per bloccare manualmente i tasti dal menu o da un'applicazione aperta, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**.

Per sbloccare i tasti, premere il tasto di selezione sinistro e quindi il tasto di selezione destro.



Accessori

È possibile collegare il dispositivo a una serie di accessori compatibili. Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Collegamento dell'auricolare


 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.



Montaggio di un cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

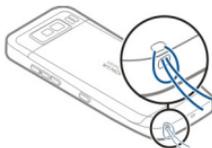

Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore durante una chiamata oppure il volume delle applicazioni multimediali, utilizzare i tasti volume.

Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona ►, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.



È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Modalità**.

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul dispositivo in uso selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da

utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

4. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:

 per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un

elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.

 per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.

 per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:\Nokia** nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam..** È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento. Selezionare **Controlla uno per uno**, **Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

Account e-mail

Il dispositivo Nokia Eseries funziona per tutto il tempo necessario all'utente e ad elevate velocità. Consente di mantenere sincronizzati i messaggi e-mail, le voci della rubrica e dell'Agenda, in modo rapido e pratico e ad elevate velocità di connessione.

Quando si configura l'account e-mail, è possibile che venga richiesto di immettere le seguenti informazioni: nome utente, tipo di e-mail, server della posta in arrivo, porta del server della posta in arrivo, server della posta in uscita, porta del server della posta in uscita, password o punto di accesso.

Con la configurazione guidata e-mail, è possibile impostare gli account e-mail di lavoro, come Microsoft Exchange, nonché gli account e-mail Internet, come Gmail di Google. La configurazione guidata supporta i protocolli POP/IMAP e ActiveSync.

Se si sta configurando l'account e-mail di lavoro, chiedere tutte le necessarie informazioni al responsabile aziendale delle comunicazioni. Se si sta configurando l'account e-mail Internet, fare riferimento al sito Web del proprio fornitore di servizi e-mail.

Per avviare la configurazione guidata e-mail:

1. Nella schermata iniziale, scorrere fino alla configurazione guidata e-mail.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni correlate.



Suggerimento: Se non è stata configurata la casella e-mail, premere il tasto E-mail per avviare la configurazione guidata.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, all'avvio della configurazione guidata e-mail vengono visualizzati i client disponibili.

Antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite è una raccolta di applicazioni che è possibile installare su un PC compatibile. Nokia PC Suite raggruppa tutte le applicazioni disponibili in una finestra di avvio dalla quale possono essere eseguite. Nokia PC Suite può essere inclusa nella memory card eventualmente fornita con il dispositivo.

Nokia PC Suite consente di sincronizzare le voci nella Rubrica e nell'Agenda, gli impegni e altre note tra il dispositivo e un'applicazione per PC compatibile, quale Microsoft Outlook o Lotus Notes. È anche possibile utilizzare Nokia PC Suite per trasferire i segnalibri tra il dispositivo e i browser compatibili e trasferire immagini e clip video tra il dispositivo in uso e PC compatibili.



Nota: Prestare attenzione alle impostazioni di sincronizzazione. L'eliminazione dei dati nell'ambito della normale procedura di sincronizzazione viene determinata dalle impostazioni selezionate.

Per utilizzare Nokia PC Suite, è necessario disporre di un PC su cui sia installato Microsoft Windows XP (SP2) o Windows

Vista e che sia compatibile con un cavo dati USB o con la connettività Bluetooth.

Nokia PC Suite non funziona con Macintosh.

Per ulteriori informazioni su Nokia PC Suite, vedere la relativa Guida oppure visitare il sito Web Nokia.

Per installare Nokia PC Suite:

1. Assicurarsi che la memory card sia inserita nel Nokia E55.
2. Collegare il cavo USB. Il PC riconosce il nuovo dispositivo e installa i driver necessari. Questa operazione può durare diversi minuti.
3. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione USB nel dispositivo. Il dispositivo viene visualizzato in Esplora risorse di Windows come Disco rimovibile.
4. Aprire la directory principale dell'unità della memory card in Esplora risorse di Windows e selezionare il programma di installazione di PC Suite.
5. L'installazione viene avviata. Seguire le istruzioni visualizzate.



Suggerimento: Per aggiornare Nokia PC Suite o per risolvere eventuali problemi verificatisi durante l'installazione di Nokia PC Suite dalla memory card, copiare il file di installazione sul PC e avviare l'installazione dal PC.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.
- Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari 3G.
- Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.
- Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.
- Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti

con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

- **Codice UPUK (8 cifre)** — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta USIM.

Suggerimenti per un utilizzo efficiente

Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione.

Per passare al modo d'uso Silenzioso, tenere premuto #.

Per cercare elementi nel dispositivo o su Internet (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

Durante la navigazione delle pagine Web con il browser Web o delle mappe nell'applicazione Mappe, premere * per ridurre e # per ingrandire.

Visitare Ovi

Ovi contiene servizi erogati da Nokia. Con Ovi è possibile, ad esempio, creare un account e-mail, condividere foto e clip video con amici e familiari, pianificare viaggi e visualizzare posizioni su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni nel dispositivo e acquistare brani musicali. I servizi disponibili potrebbero variare a seconda delle regioni e non tutte le lingue sono supportate.

Accedere ai servizi — Visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei servizi, visitare le pagine del supporto di ciascun servizio.

Nokia E55 – Funzioni principali

Configurazione delle impostazioni telefoniche

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, si avvia automaticamente l'applicazione Conf. telef.

Per accedere a questa applicazione in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Guida** > **Conf. telef.**.

Per impostare le connessioni per il dispositivo, selezionare **Config. guidata**.

Per trasferire i dati sul proprio dispositivo da un dispositivo Nokia compatibile, selezionare **Trasfer. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Configurazione guidata

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Cf. guidata**.

Utilizzare la Configurazione guidata per definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Per avviare la Configurazione guidata, selezionare **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.
- **Push-to-talk** — Consente di configurare le impostazioni push-to-talk.
- **Condivis. video** — Consente di configurare le impostazioni della condivisione video.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Menu

Selezionare **Menu**.

Il menu rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card.

Il menu contiene applicazioni e cartelle, che sono gruppi di applicazioni simili. Tutte le applicazioni installate nel dispositivo vengono salvate nella cartella Applicazioni, per impostazione predefinita.



Per aprire un'applicazione, selezionarla e premere il tasto di scorrimento.

Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Principale e selezionare un'applicazione. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Cambia vista menu** — Consente di visualizzare le applicazioni in un elenco o in una griglia.
- **Dettagli memoria** — Consente di visualizzare il consumo di memoria di applicazioni e dati differenti memorizzati sul dispositivo o sulla memory card e di controllare la quantità di memoria disponibile.
- **Nuova cartella** — Consente di creare una nuova cartella.
- **Rinomina** — Consente di rinominare una nuova cartella.
- **Sposta** — Consente di riorganizzare la cartella. Scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare e selezionare **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

- **Sposta in cartella** — Consente di spostare un'applicazione in una cartella diversa. Scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare e selezionare **Sposta in cartella**, selezionare quindi la nuova cartella e scegliere **OK**.
- **Download applicazioni** — Consente di scaricare le applicazioni dal Web.

Indicatori visualizzati

- 3G** Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).
-  Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.
-  In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.
-  Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.
-  In Messaggi, nella cartella In uscita, sono presenti messaggi da inviare.
-  Sono presenti una o più chiamate senza risposta.
-  La tastiera del dispositivo è bloccata.
-  Un allarme è attivo.

-  È stato attivato il modo d'uso Silenzioso e, pertanto, il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.
-  La connettività Bluetooth è attiva.
-  È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È supportata e disponibile una connessione HSPA (High-Speed Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda dell'area.  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e una rete WLAN è disponibile.
-  È attiva una connessione WLAN in una rete senza crittatura.
-  È attiva una connessione WLAN in una rete con crittatura.
-  Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.
- 2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Al dispositivo è collegato un auricolare.
-  Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.
-  Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.
-  Al dispositivo è collegato un terminale TTY.
-  Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.
-  È attiva una connessione PTT (Push-To-Talk).
-  La connessione PTT è impostata sulla modalità silenziosa poiché il segnale di chiamata sul dispositivo è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata telefonica. In questa modalità, non è possibile effettuare chiamate PTT.

Scrittura di testo

I metodi di scrittura disponibili sul dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

Metodo di scrittura tradizionale

Abc indica il metodo di scrittura tradizionale.

ABC e **abc** indicano, rispettivamente, che la parola sarà scritta in maiuscolo e in minuscolo. **Abc** indica che la prima lettera della parola sarà maiuscola, mentre tutte le altre saranno scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.

Per scrivere un testo utilizzando la tastiera, premere ripetutamente il tasto con il carattere desiderato finché il carattere non viene visualizzato. Per ogni tasto i caratteri disponibili sono di più rispetto a quelli indicati sul tasto stesso. Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore e, quindi, immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto con il numero desiderato.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto delle maiuscole.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente il tasto con la combinazione di segni di

punteggiatura finché il carattere desiderato non viene visualizzato.

Per aggiungere caratteri speciali, premere il tasto dei simboli.

Per inserire uno spazio, premere il tasto Spazio. Per andare a capo, premere il tasto Invio.

Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata, è possibile immettere qualsiasi lettera con una singola pressione del tasto. La scrittura facilitata si basa su un dizionario integrato.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura**. Viene visualizzato l'indicatore . Quando si inizia a scrivere una parola, il dispositivo suggerisce quelle possibili. Quando la parola corretta viene trovata, premere il tasto Spazio (0) per confermarla e per aggiungere uno spazio. Durante la scrittura, è possibile scorrere verso il basso per accedere all'elenco delle parole suggerite. Se la parola desiderata è nell'elenco, selezionarla. Se dopo la parola viene visualizzato il carattere ?, la parola che si desidera scrivere non è presente nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la prima ad essere stata aggiunta.

Per disattivare il completamento automatico delle parole, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura** > **Impostazioni**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura** > **Lingua scrittura**.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avvio di una ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** o un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come fornitore predefinito per Internet.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Servizi di ricerca**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto on/off.

Se un'applicazione contiene diverse schede (vedere la figura), aprire una scheda scorrendo a destra o a sinistra.



Per salvare le impostazioni configurate in un'applicazione, selezionare **Indietro**.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file in un'e-mail o in un messaggio multimediale oppure utilizzando diversi metodi di connessione.

Per copiare, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera incollare il testo, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni che hanno dei propri comandi per copiare ed incollare.

Per selezionare diversi elementi, come messaggi, file o nominativi, scorrere fino all'elemento che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona** per selezionare un elemento oppure **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona tutto** per selezionarli tutti.



Suggerimento: Per selezionare quasi tutti gli elementi, selezionare prima **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona tutto** e poi selezionare gli elementi che si desidera escludere ed infine **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato ad un documento) scorrere fino all'oggetto che interessa in modo che l'oggetto risulti contrassegnato ad entrambi i lati con dei quadratini.

Liberare memoria

Per verificare la quantità di memoria disponibile per diversi tipi di dati, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria del dispositivo viene notificata dal dispositivo stesso.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria, trasferire i dati in una memoria alternativa, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (con estensione .sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite.

Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, modificando i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di riavviare le funzioni

GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate

telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso.**

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e scegliere:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.

- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di selezionare il livello del volume per i toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java™.
- **Avviso per** — Consente di impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici appartenenti a un gruppo specifico di nominativi della Rubrica. Le chiamate da numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate PTT.
- **Stato PTT** — Consente di impostare lo stato PTT per ogni modo d'uso.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Personalizzazione della schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modalità.**

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Opzioni** > **Rinomina modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema generico**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a **Modalità corrente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Modifica del tema del display

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare **Vista menu**.

Per modificare il tema per una particolare applicazione, selezionare la cartella specifica dell'applicazione.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare **Sfondo**.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare **Risp. energ.**.

Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

Download tema

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Modifica dei temi audio

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**, quindi **Temi audio**.

È possibile impostare l'audio per diversi eventi del dispositivo. I temi audio possono essere toni, testo vocale o una combinazione di entrambi.

Per modificare il tema audio corrente, selezionare **Attiva tema audio**.

Per impostare l'audio per un evento, selezionare un gruppo di eventi, ad esempio i toni di chiamata, quindi l'evento desiderato.

Per utilizzare tutti i temi audio preimpostati in un gruppo di eventi, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Attiva audio**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Consente di riprodurre il tema audio prima di attivarlo.
- **Salva tema** — Consente di creare un nuovo tema audio.
- **Toni di chiamata 3-D** — Consente di aggiungere effetti 3D al tema audio.
- **Testo vocale** — Selezionare **Testo vocale** per impostare un testo vocale come audio di un evento. Immettere il testo desiderato nell'apposito campo. L'opzione **Testo vocale** non è disponibile se nel modo d'uso corrente è stata attivata l'opzione **Pronuncia nome**.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare tutti i temi audio in un gruppo di eventi.

Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti audio tridimensionali (3D) per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Consente di selezionare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Consente di selezionare l'effetto desiderato per regolare la quantità di eco.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** per impostare un tono di chiamata più alto quando si è in prossimità del dispositivo e più basso quando ci si allontana. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

Novità nel dispositivo Nokia Eseries

Il nuovo dispositivo Nokia Eseries contiene nuove versioni delle applicazioni Agenda, Rubrica ed E-mail, nonché una nuova schermata iniziale.

Funzionalità principali

Il nuovo Nokia E55 consente di gestire facilmente le informazioni personali e di lavoro. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali funzionalità:



Consente di leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in movimento.



Consente di rimanere aggiornati e di pianificare gli impegni con l'applicazione Agenda.



Consente di gestire contatti di lavoro e amici con l'applicazione Rubrica.



Consente di connettersi a una rete WLAN con l'applicazione Cf. WLAN.



Consente di utilizzare documenti, fogli elettronici e presentazioni con l'applicazione Quickoffice.



Consente di trovare luoghi e destinazioni con l'applicazione Mappe.



Consente di passare dalla modalità business alla modalità personale e viceversa.



Consente di modificare l'aspetto e la configurazione della schermata iniziale con l'applicazione Modalità.



Consente di accedere alla rete intranet aziendale con l'applicazione Intranet.



Consente di trasferire i dati dell'Agenda e della Rubrica da un dispositivo precedente al Nokia E55 con l'applicazione Trasfer. dati.



Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni e di scaricarli sul dispositivo con l'applicazione Software update.



Consente di codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Schermata iniziale

Nella schermata iniziale, è possibile accedere rapidamente alle funzioni e alle applicazioni utilizzate più di frequente e

visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona ►, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.



È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In questo modo, non

è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare [Menu > Pann. contr.](#) e [Modalità](#).

Uso della schermata iniziale

Per cercare un nominativo nella schermata iniziale, immettere le prime lettere del nominativo desiderato. Selezionare il nominativo desiderato dall'elenco delle corrispondenze proposte. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare la ricerca dei nominativi, selezionare [Opzioni > Ricerca contatto disatt.](#)


Per controllare i messaggi ricevuti, selezionare la casella dei messaggi nell'area delle notifiche. Per leggere un messaggio, selezionarlo. Per accedere ad altre funzioni, scorrere verso destra.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, selezionare la casella delle chiamate nell'area delle notifiche. Per effettuare una richiamata, selezionare la chiamata senza risposta desiderata e premere il tasto di chiamata. Per inviare un messaggio di testo al chiamante, selezionare una chiamata, scorrere verso destra e selezionare [Invia messaggio](#) dall'elenco delle azioni disponibili.

Per ascoltare la segreteria telefonica, selezionare la casella della segreteria telefonica nell'area notifiche. Selezionare la segreteria telefonica desiderata e premere il tasto di chiamata.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è assegnata un'applicazione o un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.

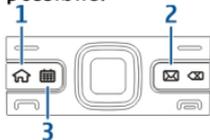

- 1 — Tasto Principale
- 2 — Tasto E-mail
- 3 — Tasto Agenda

Tasto Principale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Principale per alcuni secondi. Una volta aperto l'elenco, premere brevemente il tasto Principale per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere per alcuni secondi il tasto Principale oppure premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzionalità ruotando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impostazioni sensori**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di impostare il display in modo che ruoti automaticamente in base all'orientamento del dispositivo.
- **Controllo rotazione** — Consente di impostare il dispositivo per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o per ripetere gli allarmi quando viene capovolto. Per abilitare questa opzione, è necessario che l'opzione Sensori sia attivata.

Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona ►, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.

- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

Creazione di richieste di riunione

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

1. Per creare una voce riunione, selezionare un giorno e **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
2. Immettere i nomi dei partecipanti. Per scegliere i nomi dall'elenco dei contatti, digitare le prime lettere e

selezionare i nomi desiderati tra quelli proposti. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

3. Specificare l'oggetto.
4. Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
5. Digitare le informazioni relative al luogo.
6. Se necessario, impostare l'allarme per la voce.
7. Per una riunione ricorrente, impostare l'ora e immettere la data di fine.
8. Digitare una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Viste agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.

- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.



Suggerimento: Per passare da una vista all'altra, premere *.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.



Suggerimento: Per aprire la vista della settimana, selezionare il numero della settimana.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più nominativi contemporaneamente e di

inviare le informazioni relative a una scheda a dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona ►, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Gestione dei nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per creare una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto** e immettere i dettagli della scheda.

Per copiare le voci della rubrica dalla memory card, se disponibile, selezionare **Opzioni** > **Crea backup** > **Da m. card a telefono**.

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

Creare gruppi di schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1. Per creare un gruppo di schede, selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Aggiungi a gruppo** > **Crea nuovo gruppo** e immettere un nome per il gruppo.

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, è necessario definire le seguenti opzioni:

- **Serv. ch. conf.** — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- **ID servizio conferenza** — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- **PIN servizio confer.** — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, selezionare il gruppo, scorrere verso destra e selezionare **Servizio ch. conf.**.

Cercare schede in un database remoto

Per attivare la ricerca di schede Rubrica in remoto, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica > Server ricerca remota**. Per poter eseguire ricerche di schede Rubrica in remoto, è necessario definire un server remoto.

Per cercare schede Rubrica in un database remoto, selezionare **Rubrica > Opzioni > Esegui ricerca remota**. Immettere il nominativo della scheda che si desidera cercare e selezionare **Ricerca**. Il dispositivo stabilisce una connessione dati al database remoto.

Per cercare le schede Rubrica nella Schermata iniziale, immettere i primi caratteri nella Schermata iniziale, quindi selezionare il database desiderato dalle corrispondenze proposte.

Per cambiare il database remoto della Rubrica, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica > Server ricerca remota**. Questa impostazione ha effetto sul database

utilizzato nelle applicazioni Rubrica e Agenda e nella Schermata iniziale, ma non su quello utilizzato per l'applicazione E-mail.

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Per aggiungere un tono di chiamata per una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata. Il tono di chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per un gruppo di schede, selezionare il gruppo di schede, scegliere **Opzioni > Gruppo > Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Impostazioni Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Rubrica, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Schede da visualizzare** — Consente di visualizzare le schede che sono memorizzate nella memoria del dispositivo, sulla carta SIM oppure su entrambe.

- **Memoria predefinita** — Consente di scegliere dove salvare le schede.
- **Visualizzazione nome** — Consente di modificare la modalità di visualizzazione dei nominativi delle schede. Questa impostazione non è disponibile per tutte le lingue.
- **Elenco contatti predef.** — Consente di selezionare l'elenco delle Rubriche da visualizzare quando si apre l'applicazione Rubrica. Questa impostazione è disponibile solo quando vi sono più elenchi della Rubrica.
- **Server ricerca remota** — Consente di cambiare il database della Rubrica remoto. Questa opzione è disponibile solo se il database della Rubrica remoto è supportato dal fornitore di servizi.

Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.



Esempio: Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.



Esempio: Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per

tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

File su Ovi

Con File su Ovi, è possibile utilizzare il Nokia E55 per accedere ai contenuti di un computer quando questo è acceso e collegato ad Internet. È necessario eseguire l'installazione di File su Ovi per ogni computer a cui si desidera accedere tramite tale applicazione.

È possibile utilizzare File su Ovi gratuitamente per un periodo di prova limitato.

L'applicazione File su Ovi consente di fare quanto segue:

- Sfogliare, cercare e visualizzare le proprie immagini. Non è necessario trasferire le immagini sul sito Web, ma è possibile accedere ai contenuti presenti sul proprio computer utilizzando il proprio telefono cellulare.
- Sfogliare, cercare e visualizzare file e documenti.
- Trasferire brani musicali dal computer al dispositivo.
- Inviare file e cartelle dal computer senza prima doverli spostare avanti e indietro dal telefono cellulare.
- Accedere ai file presenti sul computer anche quando il computer è spento. Basta stabilire quali cartelle e file si desidera che siano sempre disponibili e File su Ovi conserverà automaticamente una copia aggiornata in un'area di memoria online protetta a cui accedere anche quando il computer è spento.

Per installare File su Ovi, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Ufficio** e **File su Ovi**.
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Continua**.
3. Selezionare il campo Email, immettere il proprio indirizzo e-mail e, quindi, selezionare **Fine** e **Invia**.

Il servizio File su Ovi invia un messaggio e-mail con le informazioni per l'attivazione.

Per il supporto, vedere files.ovi.com/support.

Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo, multimediali, audio ed e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Per poter inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere

necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Messaggi Nokia

Il servizio Messaggi Nokia indirizza automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail dell'utente al proprio Nokia E55. Quindi, è possibile leggere, rispondere ed organizzare i propri messaggi e-mail mentre si è in movimento. Il servizio Messaggi Nokia è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale come, ad esempio, Gmail di Google.

Il servizio Messaggi Nokia deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Installazione dell'applicazione Messaggi Nokia

1. Selezionare **Menu** > **Email** > **Nuovo**.
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Avvia**.
3. Selezionare **Connetti** per permettere al dispositivo di accedere alla rete.
4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password.

L'applicazione Messaggi Nokia può essere eseguita sul proprio dispositivo anche se sono state installate altre applicazioni e-mail come, ad esempio, Mail for Exchange.

E-mail

Account e-mail

Con la funzione Configurazione guidata e-mail, è possibile configurare il proprio account e-mail aziendale, ad esempio Microsoft Outlook o Mail for Exchange, nonché il proprio account e-mail Internet.

Durante la configurazione della propria e-mail aziendale, potrebbe venire richiesto il nome del server associato al proprio indirizzo e-mail. Per informazioni dettagliate, contattare il reparto IT dell'azienda.

1. Per avviare la configurazione guidata, nella Schermata iniziale selezionare **Configura e-mail**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, è necessario selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative all'account.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Invio delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1. Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
2. Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.
3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo.
5. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
 - **Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.
 - **Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.
 - **Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.
 - **Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.
 - **Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.
 - **Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.

- **Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.

6. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Aggiunta di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

Lettura delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Download di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, selezionare il campo degli allegati e scegliere **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati.

Per scaricare sul dispositivo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

- **Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.

- **Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.
- **Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Eliminazione di e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare un messaggio e-mail, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Voci eliminate, se disponibile. Se non esiste alcuna cartella Voci eliminate, il messaggio viene eliminato in modo definitivo.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin.**

Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Impostare un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare **Menu** > **Email**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, se disponibile, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Impost.** > **Casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**

o [Opzioni](#) > [Impost.](#) > [Impost. casella e-mail](#) > [Fuori sede](#) > [Sì](#).

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare [Risposta Fuori sede](#).

Impostazioni e-mail generali

Selezionare [Menu](#) > [Email](#), quindi [Impost.](#) > [Impostazioni globali](#).

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- [Layout elenco msgg.](#) — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.
- [Anteprima corpo testo](#) — Consente di visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.
- [Separatori titoli](#) — Per espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail, selezionare [Sì](#).
- [Download notifiche](#) — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare una notifica quando viene eseguito il download di un allegato a un messaggio e-mail.
- [Avviso prima di elimin.](#) — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un avviso prima che venga eliminato un messaggio e-mail.
- [Schermata iniziale](#) — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella Schermata iniziale.

Cartelle msgg.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#).

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connettività Bluetooth vengono memorizzati nella cartella Ricevuti. I messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella Casella e-mail. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella Bozze. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella Inviati, tranne quelli inviati tramite Bluetooth.



Suggerimento: I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [SMS](#) > [Rapporto ricezione](#) o [Messaggio multimediale](#) > [Ricevi rapporti](#). I rapporti vengono salvati nella cartella Rapporti.

SMS e MMS

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#).

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un MMS può contenere testo e oggetti, come immagini, clip audio o video. Prima di poter inviare o ricevere MMS sul dispositivo, è necessario definire le impostazioni MMS. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni MMS corrette. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del

server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio audio** per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.
2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere *. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
3. Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**
4. Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
5. Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.

6. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo, Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo .
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

SMS sulla carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Nella carta SIM potrebbero essere memorizzati alcuni SMS. Prima di potere visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo. Dopo averli copiati in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella oppure eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare ogni messaggio.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella nella quale sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

Ricezione e risposta a messaggi MMS



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.



Suggerimento: Se si ricevono messaggi multimediali che contengono oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio, un computer e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere ad un messaggio multimediale, aprirlo e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

2. Selezionare **Al mittente** per rispondere al mittente, **A tutti** per rispondere a tutti i nominativi inclusi nel messaggio ricevuto, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail. Il messaggio e-mail è disponibile solo se viene configurata una casella di posta e il messaggio viene inviato da un indirizzo e-mail.



Suggerimento: Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destinatario** per selezionare i destinatari del messaggio dalla Rubrica o immettere manualmente i relativi numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Immettere il testo del messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Creaz. presentazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Modalità creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Modalità creazione MMS** > **Libera** o **Assistita**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio**. Il tipo di messaggio viene impostato sul messaggio multimediale più appropriato per il contenuto inserito.
2. Nel campo **A** digitare l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si

immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.

3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci presentazione** e, quindi, un modello di presentazione. I modelli consentono di specificare gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
4. Scorrere fino all'area del testo e digitare il testo desiderato.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente e selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e, a seconda del dispositivo, possono apparire diverse.

Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare gli MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Riproduci presentazione**.



Suggerimento: Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un MMS, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e la dimensione di un allegato, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, l'oggetto e **Opzioni** > **Salva**.

Organizzazione dei messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Archivio**.

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare il messaggio, **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella e scegliere **OK**.

Per ordinare i messaggi in un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Letture messaggi

Con Lettore messaggi, è possibile ascoltare e-mail e messaggi di testo, multimediali e audio.

Per ascoltare nuovi messaggi o e-mail, nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviata l'applicazione Lettore messaggi.

Per ascoltare un messaggio contenuto nella cartella Ricevuti o una e-mail, scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni** > **Ascolta**. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di fine chiamata.

Per mettere in pausa o continuare la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per passare al messaggio successivo, scorrere verso destra. Per riprodurre il messaggio o l'e-mail corrente, scorrere verso sinistra. Per passare al messaggio precedente, scorrere verso sinistra all'inizio del messaggio.

Per visualizzare il messaggio o l'e-mail corrente in formato testo, senza audio, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

TTS

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.



Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda relativa alla voce e selezionare la voce, quindi **Opzioni** > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per cambiare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire quanto segue:

- **Rilevamento lingua** — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.
- **Letture continua** — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.
- **Richieste TTS** — Consente di impostare il Lettore messaggi per inserire richieste nei messaggi.
- **Origine audio** — Consente di ascoltare messaggi attraverso il ricevitore o l'altoparlante.

Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali che contengono dati, come i logo dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni relative all'accesso a Internet o all'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Messaggi servizio

I messaggi di servizio vengono inviati al dispositivo dai fornitori di servizi. Possono contenere notifiche, quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso i quali è possibile scaricare il contenuto dei messaggi.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.



Suggerimento: È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è nella schermata iniziale, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante. Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

Impost. messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Aprire il tipo di messaggio in questione e definire tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri servizi disponibili per il dispositivo o di aggiungerne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri verso un altro sistema di codifica, quando disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii rapporti di consegna sui messaggi (servizio di rete).

- **Validità messaggio** — Consente di specificare per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, ad esempio fax o e-mail. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Consente di selezionare il metodo di connessione preferito durante l'invio di SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Consente di specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

Impostazioni MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di scalare le immagini nei messaggi multimediali.
- **Modalità creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo da impedire l'inserimento nei messaggi multimediali di contenuto che potrebbe non essere supportato dalla rete o dal dispositivo ricevente. Per ricevere avvisi circa l'inclusione

- di tale contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza restrizioni sul tipo di allegato, selezionare **Libera**. Se si seleziona **Limitata**, non è possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
 - **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre automaticamente i messaggi multimediali, **Aut. in propria rete** per essere avvisati di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, quando si viaggia all'estero e si è fuori dalla propria rete), **Manuale** per recuperare messaggi multimediali dal centro messaggi manualmente o **Disattivato** per impedire la ricezione di qualsiasi messaggio multimediale. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.
 - **Consenti msgg. anonimi** — Consente di ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
 - **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere messaggi definiti pubblicità.
 - **Ricevi rapporti** — Consente di ricevere rapporti di consegna e di lettura dei messaggi inviati (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
 - **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.

- **Validità messaggio** — Consente di selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Il dispositivo richiede il supporto di rete per indicare che il messaggio inviato è stato ricevuto o letto. In base alla rete e ad altri fattori, queste informazioni potrebbero non sempre essere affidabili.

Impost. messaggi info

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per consentire al dispositivo di ricevere i messaggi di servizio dal fornitore di servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Sì**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti Cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

Altre impost.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** — Selezionare questa opzione se si desidera salvare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Numero messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.

Telefono cellulare

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Per collegarsi a un servizio di chiamate via rete, è necessario che il dispositivo disponga di una copertura della rete cellulare, come, ad esempio, un punto di accesso WLAN.

Chiamate vocali



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Eliminazione del rumore

I rumori provenienti dall'ambiente circostante vengono eliminati dalla conversazione grazie a una speciale tecnologia basata sull'uso di un doppio microfono.

I rumori rilevati da un microfono secondario vengono rimossi dal segnale del microfono principale che è quello utilizzato per parlare. Ne consegue un miglioramento notevole della qualità della conversazione in ambienti rumorosi.

L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.

Per trarre il massimo vantaggio da questa tecnologia, tenere il dispositivo in modo che il microfono principale sia rivolto verso la propria bocca.



Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in arrivo. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Come ch.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.



Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a chiam. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono del partecipante, quindi premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono durante la chiamata, premere il tasto di disattivazione dell'audio.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante** e il partecipante.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata** e il partecipante.

Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Segr. tel. ch.**

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica (servizio di rete) per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, scorrere fino a **Segreteria telefonica** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, per chiamare la segreteria telefonica, selezionarla, quindi scegliere **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.**

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero.**

Chiamate video

Informazioni sulle chiamate video

Per effettuare una chiamata video è necessario trovarsi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di chiamata video, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Mentre si effettua una chiamata, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa, se il destinatario dispone di un dispositivo compatibile. L'immagine video registrata dalla fotocamera del proprio dispositivo viene mostrata al

destinatario della chiamata video. Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori.

Esecuzione di una chiamata video

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine statica. Per definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio**, **Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Condivisione di video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione 3G attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete 3G. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni di Condivisione video

Per modificare le impostazioni della Condivisione video, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Connessione** > **Condivis. video**.

Per installare la Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come connessione SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile

ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare la scheda o crearne una nuova.
3. Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

- 🔍 Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).

 Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).

 o  Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.

 o  Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

 o  Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.

 Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Si** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di memoria preferita, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Condivis. video** > **Memoria salvat. preferita**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del

mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su Silenzioso, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Si** — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.
- **No** — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Per disattivare l'audio del video nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva audio**.

Per riprodurre il video al volume originale, selezionare **Opzioni** > **Volume originale**. La riproduzione audio dell'interlocutore della chiamata non subirà modifiche.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Chiamate via Internet

Chiamate via Internet

Con il servizio di chiamate via Internet (servizio di rete) è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. Le

chiamate via Internet possono essere stabilite tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale.

Per utilizzare il servizio, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio e disporre di un account utente.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una LAN senza fili e connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Attivare chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere verso sinistra e selezionare il servizio di chiamata via Internet dall'elenco.

Per effettuare o ricevere chiamate via Internet, chiedere al fornitore di servizi le impostazioni di connessione per tale servizio. Per potersi collegare a un servizio di chiamata via Internet, il dispositivo deve trovarsi in un'area coperta da servizi di rete.

Per attivare il servizio per le chiamate via Internet, selezionare **Opzioni** > **Attiva servizio**.

Per cercare le connessioni WLAN disponibili, selezionare **Opzioni** > **Cerca WLAN**.

Chiamate via Internet

Dopo avere attivato la funzionalità di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata di questo tipo da tutte le applicazioni da cui è possibile effettuare una normale chiamata vocale, ad esempio la Rubrica o il Registro. Nella

Rubrica, ad esempio, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via Internet nella Schermata iniziale, inserire il numero di telefono o l'indirizzo Internet e selezionare **Ch. via net**.

1. Per effettuare una chiamata via Internet a un indirizzo Internet che non inizia con una cifra, premere un tasto numerico nella Schermata iniziale, quindi premere **#** per alcuni secondi per azzerare il display e per passare dalla modalità numerica a quella alfabetica.
2. Inserire l'indirizzo Internet e premere il tasto di chiamata.

Impostazioni chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere verso sinistra e selezionare il servizio di chiamata via Internet dall'elenco.

Per visualizzare o modificare le impostazioni per le chiamate via Internet, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Connettività servizio** — Consente di selezionare le impostazioni di destinazione per la connettività delle chiamate via Internet e di modificare i dettagli relativi alla destinazione.
Per cambiare una destinazione, selezionare il servizio e scegliere **Cambia**.
- **Richieste disponibilità** — Consente di selezionare se accettare o rifiutare automaticamente le richieste di Presenza senza chiedere conferma.

- **Informazioni sul servizio** — Consente di visualizzare le informazioni tecniche sul servizio selezionato.

Funzioni vocali

Funzioni vocali

L'applicazione Funzioni vocali consente di utilizzare la voce per eseguire attività base. È possibile chiamare o inviare messaggi audio, rispondere alle chiamate e ascoltare messaggi. Per poter eseguire queste attività, è necessario registrare un comando di attivazione personale. Quando Funzioni vocali è attivata, il dispositivo può ricevere il comando di attivazione. Pronunciato il comando di attivazione, sarà possibile eseguire le attività.

Attivazione di Funzioni vocali

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Funz. vocali**.

Per attivare l'applicazione, procedere come segue:

1. Selezionare **Reg. comandi** > **Comando avvio** per registrare il comando di attivazione.
2. Nella vista principale selezionare **Funzioni vocali**.
3. Pronunciare il comando di attivazione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Reg. comandi** — Consente di registrare i comandi.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni.
- **Info su** — Fornisce informazioni sull'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Chiamate rapide

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella Schermata iniziale.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Deviazione chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Deviazione ch.**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali** o **Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni** > **Disattiva**.

Blocco chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che si effettuano o si ricevono con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco della chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Per bloccare le chiamate, selezionare **Blocco chiamate vocali** e una delle opzioni seguenti:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali e fax, selezionare **Blocco chiamate vocali** > **Opzioni** > **Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Blocco chiamate** > **Blocco chiamate via Internet**.

Per rifiutare le chiamate anonime via rete, selezionare **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (dual-tone multifrequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Invio sequenza di toni DTMF

1. Effettuare una chiamata e attendere che il destinatario risponda.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**.
3. Immettere la sequenza di toni DTMF o selezionare una sequenza predefinita.

Sequenza di toni DTMF associata a una scheda della Rubrica

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**.
2. Immettere la sequenza di toni. Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o in mezzo ai toni DTMF, immettere **p**. Per impostare il dispositivo per inviare i toni DTMF solo dopo aver selezionato **Invia DTMF** durante una chiamata, immettere **w**. Per immettere **p** e **w** con la tastiera, premere * ripetutamente.
3. Selezionare **Fine**.

Tema conversazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi** e **Menu rapido** > **Tema audio**.

Quando viene attivato il tema audio, viene visualizzato sulla schermata iniziale un elenco di funzioni supportate. Quando si scorrono le varie funzioni, il dispositivo le legge ad alta voce. Selezionare la funzione desiderata.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Rubrica**.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate perse e ricevute e sui numeri composti, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Chiam. recenti**.

Per effettuare una chiamata immettendo il numero di telefono, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Composiz.**

num. e i numeri desiderati. Per immettere un numero di telefono, digitare le cifre una ad una.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Segreteria telef.**

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Letto messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'allarme dell'Agenda scade mentre si utilizza l'assistenza vocale, l'applicazione legge il testo dell'allarme dell'agenda ad alta voce.

Per ascoltare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

Comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate e avviare applicazioni, modi d'uso o altre funzioni sul dispositivo. Per avviare il riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e per le funzioni indicate nell'applicazione Comandi vocali. Quando viene pronunciato un comando vocale, il dispositivo confronta le parole pronunciate con i nomi vocali memorizzati nel dispositivo. I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi parla. Tuttavia, il riconoscimento vocale nel

dispositivo si adatta alla voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Chiamate

Il nome vocale di una scheda è il nome o il soprannome salvato nella Rubrica.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Per ascoltare un nome vocale, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Riproduci nome vocale**.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio.
2. Quando si sente il tono o appare l'indicazione visiva, pronunciare chiaramente il nome salvato per la scheda.
3. Il dispositivo riprodurrà un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizzerà il nome. Dopo un timeout di 1,5 secondi verrà composto il numero. Se il nominativo riconosciuto non è corretto, selezionare un altro nominativo dalle voci corrispondenti proposte o selezionare **Esci** per annullare l'operazione.

Se per una scheda sono salvati più numeri, selezionare la scheda e il numero desiderato.

Avvio di un'applicazione

Il dispositivo crea un nome vocale per ciascuna applicazione elencata nell'applicazione Comandi vocali.

Per avviare un'applicazione utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio e pronunciare chiaramente il nome dell'applicazione. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare un'altra applicazione dalle voci corrispondenti proposte o selezionare **Esci** per annullare l'operazione.

Per sostituire il comando vocale di un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando** ed immettere il nuovo comando.

Cambiare i modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Il dispositivo crea un nome vocale per ciascun modo d'uso. Per attivare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio nella schermata iniziale e pronunciare il nome del modo d'uso.

Per modificare il comando vocale, selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impost. comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Sintetizzatore** — Consente di attivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali.
- **Volume riproduzione** — Consente di regolare il volume della riproduzione.
- **Sensibilità riconoscim.** — Consente di regolare la sensibilità del riconoscimento dei comandi vocali.
- **Verifica comando** — Consente di selezionare se accettare i comandi vocali automaticamente, manualmente o in base alla voce.
- **Rimuovi adattat. vocali** — Consente di ripristinare i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo se cambia l'utente principale del dispositivo.

Push-to-talk

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **PTT**.

Informazioni sul servizio PTT

Il servizio di rete PTT è un servizio "voice-over-IP" in tempo reale che utilizza la rete cellulare. Consente una comunicazione vocale diretta semplicemente premendo un tasto. Il servizio PTT può essere utilizzato per conversare con una sola persona o un gruppo di persone.

Prima di poter utilizzare il servizio, occorre definire le impostazioni PTT (punto di accesso, PTT, SIP, XDM e Presenza). È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio PTT. Per la configurazione PTT è anche possibile utilizzare la Configurazione guidata, se supportata dal fornitore di servizi. Per maggiori informazioni sull'applicazione PTT, consultare il manuale d'uso del dispositivo o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Nelle comunicazioni PTT una persona parla, mentre l'altra ascolta attraverso l'altoparlante incorporato.

A turno ciascuno può rispondere agli altri. Poiché può parlare solo un membro del gruppo alla volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. In genere, questa durata è trenta secondi. Per i dettagli sulla durata dei turni, rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di rete.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

Accedere e disconnettersi da PTT

Quando si avvia il servizio PTT, si accede e si è connessi automaticamente ai canali attivi l'ultima volta in cui è stata chiusa l'applicazione. Se la connessione non riesce, per tentare un nuovo accesso, selezionare **Opzioni** > **Connetti a PTT**.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per passare a un'altra applicazione aperta, tenere premuto il tasto del menu.

Effettuare e ricevere una chiamata PTT

Per effettuare una chiamata PTT, tenere premuto il tasto di chiamata durante la conversazione. Per ascoltare la risposta, rilasciare il tasto di chiamata.

Per controllare lo stato di accesso dei propri contatti, in PTT selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**, quindi:

-  — persona disponibile
-  — persona sconosciuta
-  — persona che non vuole essere disturbata, ma può ricevere una richiesta di richiamata
-  — persona che ha disattivato il servizio PTT

Questo servizio dipende dall'operatore della rete ed è disponibile solo per i contatti sottoscritti. Per sottoscrivere un contatto, selezionare **Opzioni** > **Mostra stato accesso**.

Chiamata uno a uno

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**. Selezionare la scheda della persona con cui si desidera parlare e scegliere **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Tenere premuto il tasto PTT per tutta la durata della conversazione. Al termine della conversazione, rilasciare il tasto.

Per parlare con un contatto, tenere premuto il tasto PTT anche in altre viste dell'applicazione PTT, ad esempio nella vista Rubrica.

Per effettuare una nuova chiamata telefonica, terminare prima la chiamata uno a uno. Selezionare **Disconnetti**.



Suggerimento: Durante una chiamata PTT, si consiglia di tenere il dispositivo davanti a sé, in modo da vedere il display. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Chiamata di gruppo

Per chiamare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**, contrassegnare le schede che si desidera chiamare e scegliere **Opzioni** > **Esegui chiam. di gruppo**.

Rispondere a una chiamata PTT

Per rispondere a una chiamata uno a uno, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.



Suggerimento: È possibile effettuare una chiamata uno a uno o di gruppo anche dalla Rubrica. Selezionare **Opzioni** > **PTT** > **Chiamata 1 a 1** o **Esegui chiam. di gruppo**.

Richieste di richiamata

Per inviare una richiesta di richiamata:

Nella Rubrica selezionare il nome desiderato e scegliere **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**

Quando qualcuno invia una richiesta di richiamata, nella schermata iniziale viene visualizzato il messaggio **1 richiesta di richiamata**.

Per rispondere a una richiesta di richiamata:

Selezionare **Visualizza**, una scheda e scegliere **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1** per avviare una chiamata uno a uno.

Gruppi PTT

Canali

Un canale PTT consiste in un gruppo di persone, ad esempio amici o una squadra di lavoro, che sono entrate nel canale dopo essere state invitate. Quando si chiama un canale, tutti i membri che partecipano al canale ascoltano contemporaneamente la chiamata.

È possibile entrare in canali preconfigurati. I canali pubblici sono aperti a chiunque ne conosca l'URL.

Quando si è connessi a un canale e si parla, tutti i membri connessi a quel canale sono in ascolto. Possono essere attivi al massimo 5 canali contemporaneamente.

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Canali / gruppi di rete**.

Per connettersi per la prima volta a un canale o a un gruppo di reti pubblico preconfigurato, è necessario innanzitutto creare il gruppo o il canale. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi esistente** e specificare le informazioni richieste. Dopo che è stato creato il collegamento al gruppo, è possibile tentare di entrare nel gruppo.

Gruppi di rete

I gruppi di rete sono composti da elenchi preconfigurati di membri che sono memorizzati sul server. È possibile specificare i partecipanti aggiungendoli all'elenco dei membri. Quando si desidera conversare con un gruppo di

rete, è possibile selezionare il gruppo e chiamarlo. Il server chiama ciascun partecipante del gruppo e la chiamata risulta pronta quando il primo partecipante risponde.

Per effettuare una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Canali / gruppi di rete**, aprire la scheda dei gruppi PTT, selezionare un gruppo e premere il tasto PTT.

Creare un gruppo nel canale

Per creare un nuovo canale o gruppo di rete configurato, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo, Gruppo di rete PTT o Canale PTT**.

È possibile creare i propri canali pubblici, scegliere il nome del canale e invitare i membri. Tali membri possono invitare altri membri sul canale pubblico.

È anche possibile impostare canali privati. Solo gli utenti invitati dall'host possono connettersi e comunicare sui canali privati.

Per ciascun canale definire **Nome del gruppo di rete**, **Soprannome** e **Miniatura** (facoltativo).

Una volta creato un canale, verrà chiesto se si desidera inviare inviti sotto forma di SMS.

Utilizzare un canale o un gruppo

Per parlare su un canale dopo essersi collegati al servizio PTT, premere il tasto PTT. Verrà emesso un segnale acustico che segnala l'avvenuto accesso. Continuare a tenere premuto il tasto PTT per tutta la durata della conversazione. Al termine della conversazione, rilasciare il tasto.

Se si tenta di rispondere a un canale premendo il tasto PTT mentre un altro membro sta parlando, verrà visualizzato il

messaggio **Attendere**. Rilasciare il tasto PTT, attendere che l'altra persona termini di parlare e premere nuovamente il tasto PTT. In alternativa, tenere premuto il tasto PTT e attendere che venga visualizzato il messaggio **Parlare**.

Durante la conversazione su un canale, alla persona che termina di parlare succede colui che ha premuto il tasto PTT per primo.

Per vedere i membri attivi di un canale quando è in corso una chiamata su quel canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Al termine della chiamata PTT, selezionare **Disconnetti**.

Per invitare nuovi membri a entrare in una chiamata attiva, selezionare il canale quando si è connessi ad esso.

Selezionare **Opzioni** > **Invia invito** per aprire la vista degli inviti. Si possono invitare nuovi membri soltanto quando si opera in qualità di host di un canale privato oppure quando si tratta di un canale pubblico. Gli inviti sono SMS.

È inoltre possibile pubblicizzare il proprio canale, in modo che altri possano conoscerlo e unirsi. Selezionare **Opzioni** > **Invia invito** e specificare le informazioni richieste.

Rispondere a un invito al canale

Per salvare un invito ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva canale**. Il canale verrà aggiunto alla Rubrica PTT, vista canali.

Dopo avere salvato l'invito al canale, viene chiesto se si desidera stabilire una connessione. Selezionare **Sì** per aprire la vista delle sessioni PTT. Il dispositivo accede al servizio, se l'accesso non è già avvenuto in precedenza.

Se si rifiuta o si cancella l'invito, questo viene memorizzato nella cartella dei messaggi ricevuti. Per connettersi al canale

in un secondo tempo, aprire il messaggio di invito e salvarlo. Selezionare **Si** nella finestra di dialogo per connettersi al canale.

Visualizzare il registro PTT

Selezionare **Opzioni** > **Registro PTT** e **Chiamate PTT senza risposta**, **Chiamate PTT ricevute** o **Chiamate PTT create**.

Per effettuare una chiamata uno a uno dal registro PTT, selezionare una scheda e premere il tasto PTT.

Impostazioni PTT

Per modificare le impostazioni utente PTT, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni utente** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate entranti** — Consente o blocca le chiamate PTT.
- **Rich. richiamata entranti** — Consente di ricevere o bloccare le richieste di richiamata entranti.
- **Chiamate elen. accettati** — Consente di impostare il dispositivo in modo che venga visualizzata una notifica riguardo le chiamate PTT entranti o in modo che risponda alle chiamate automaticamente.
- **Tono rich. richiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le richieste di richiamata.
- **Avvio applicazione** — Consente di selezionare se si desidera accedere al servizio PTT quando si accende il dispositivo.
- **Soprannome predefinito** — Consente di inserire il soprannome predefinito che verrà visualizzato agli altri

utenti. Tale impostazione potrebbe non essere modificabile.

- **Mostra indirizzo PTT pers.** — Consente di selezionare quando visualizzare il proprio indirizzo PTT agli altri interlocutori della chiamata. Alcune delle opzioni potrebbero non essere selezionabili.

Registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Registro chiamate e dati

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.



Suggerimento: Per visualizzare i numeri composti nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

Gestione di tutte le comunicazioni

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per monitorare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, aprire la scheda del registro generale  .

Per visualizzare informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, selezionare l'evento.



Suggerimento: Gli eventi secondari, ad esempio l'invio di un SMS in più parti o l'apertura di una connessione dati a pacchetto, vengono registrati come eventi singoli. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere il numero di telefono da un evento di comunicazione alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**, quindi creare una nuova scheda o aggiungere il numero di telefono a una scheda esistente.

Per copiare il numero, ad esempio incollarlo in un messaggio di testo e selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per visualizzare un solo tipo di evento di comunicazione o gli eventi di comunicazione avvenuti con un altro interlocutore, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e il filtro desiderato.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**.

Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per richiamare un chiamante, selezionare **Chiamate recenti** > **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante e scegliere **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiamate recenti** > **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, scegliere **Opzioni** > **Crea messaggio** e inviare un messaggio.

Imp. registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per impostare il periodo di tempo durante il quale tutti gli eventi di comunicazione vengono conservati nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro** quindi selezionare l'ora. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro verrà eliminato definitivamente.

Internet

Con il Nokia E55, è possibile navigare sul Web, nonché scaricare e installare nuove applicazioni sul dispositivo. È anche possibile utilizzare il dispositivo come modem per connettere il proprio PC a Internet.

Browser Web

Informazioni sul Browser Web



Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. Il browser Web richiede un servizio di rete.

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.



Scelta rapida: Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Per navigare in Internet, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e selezionare **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per immettere un indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle

impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per vedere la mappa dei tasti di scelta rapida, selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare l'associazione dei tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.



Suggerimento: Per ridurre a icona il browser senza uscire dall'applicazione o terminare la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Per aprire la barra degli strumenti, tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto della pagina Web.

Per spostarsi all'interno della barra degli strumenti, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per selezionare una funzione, premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare la descrizione di una funzione relativa all'icona della barra degli strumenti, scorrere fino all'icona della barra degli strumenti desiderata.

Spostarsi sulle pagine

La Mini mappa e la Panoramica pagina consentono di navigare nelle pagine Web contenenti grandi quantità di informazioni.

Per attivare la Mini mappa, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**. Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

Per spostarsi sulla Mini mappa, scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso. Dopo aver trovato la posizione desiderata, interrompere lo scorrimento. La Mini mappa visualizzerà automaticamente le informazioni desiderate e scomparirà.

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è anche possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, premere **8**. Per trovare l'area desiderata della pagina Web, spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra. Premere di nuovo **8** per ingrandire e visualizzare la sezione desiderata della pagina Web.

Feed e blog Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Widget

Il dispositivo in uso supporta i widget. I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

Per trovare e scaricare widget, visitare Ovi Store all'indirizzo store.ovi.com.

È anche possibile installare i widget su una memory card compatibile (se disponibile).

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di

servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave** e scegliere l'opzione appropriata.

Per visualizzare la corrispondenza successiva, scorrere verso il basso.

Per visualizzare la corrispondenza precedente, scorrere verso l'alto.



Suggerimento: Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere **2**.

Preferiti

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Se si inizia a inserire un indirizzo Web, il campo  si apre automaticamente.

 indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Per andare a una nuova pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per inviare e aggiungere preferiti oppure per impostare un preferito come pagina iniziale, selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Per modificare, spostare o eliminare preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del

certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web, Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni generali

- **Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati preimpostati per il dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **Home page** — Consente di definire la home page.
- **Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la mini mappa. La mini mappa facilita la navigazione sulle pagine Web.
- **Cronologia** — Durante la navigazione, se si seleziona **Attiva**, per visualizzare un elenco delle pagine visitate nella sessione corrente, scegliere **Indietro**.
- **Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.
- **Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.
- **Errore di script Java/ECMA** — Consente di specificare se si desidera ricevere notifiche degli script.

Impostazioni pagina

- **Carica contenuto** — Scegliere se caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo

momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.

- **Codifica predefinita** — Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata nella pagina.
- **Blocca popup** — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.
- **Ricaricamento autom.** — Consente di selezionare se si desidera che le pagine Web vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.
- **Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni della privacy

- **Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Salvatagg. dati modulo** — Consente di selezionare se si desidera che i dati della password o i dati immessi in moduli diversi di una pagina Web siano salvati e utilizzati al successivo accesso alla pagina.
- **Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni feed Web

- **Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

- **Aggiorna in roaming** — Consente di selezionare se si desidera che i feed Web vengano aggiornati automaticamente durante il roaming.

Navigazione nella Intranet

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Intranet**.

Per collegarsi a una rete Intranet, aprire l'applicazione Intranet e selezionare **Opzioni** > **Connetti**. Se sono state definite diverse destinazioni Intranet nelle impostazioni di connessione, selezionare **Cambia destinazione** per scegliere la rete Intranet in cui eseguire la ricerca.

Per definire le impostazioni per la connessione Intranet, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Ovi Store

Informazioni su Ovi Store

In Ovi Store è possibile scaricare nel dispositivo in uso giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata per cellulare. Alcuni degli elementi sono gratuiti; altri devono essere acquistati tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Ovi Store offre contenuto compatibile con il dispositivo cellulare e specifico per i propri gusti e il luogo in cui ci si trova.

Il contenuto in Ovi Store è ordinato in base alle seguenti categorie:

- Consigliato
- Giochi
- Personalizzazione
- Applicazioni
- Audio e Video

Connessione del computer ad Internet

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

1. Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.
2. Selezionare **Connetti PC al Web**. Il software necessario viene automaticamente installato dal dispositivo sul PC.
3. Accettare l'installazione sul PC. Accettare anche la connessione, se richiesto. Una volta stabilita la connessione al Web, viene visualizzato il browser Web del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia attivata sul PC.

Se si utilizza Mac OS, selezionare **PC Suite** come metodo di connessione. Per maggiori informazioni, andare su www.nokia.com/support.

Viaggio

Sia che si cerchi delle indicazioni sia che si cerchi un ristorante, il dispositivo dispone di strumenti che consentono di andare ovunque si desidera.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per determinare la propria posizione oppure misurare le distanze. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono

incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS). A-GPS richiede il supporto di rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete

cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN). È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Il ricevitore GPS si trova nel retro del dispositivo. Quando lo si utilizza, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.




Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per verificare il numero di satelliti trovati dal dispositivo e verificare se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** e scegliere **Dati GPS** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare.

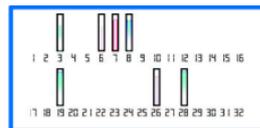

Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis.**

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, è possibile

continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare **Menu > Applicazioni > GPS > Punti rifer..**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Seleziona da mappa**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** e **Dati GPS**.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non

sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Mappe

Panoramica di Mappe



Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Introduzione a Mappe

Mappe mostra i luoghi circostanti, consente di pianificare il proprio itinerario e fornisce indicazioni stradali per andare dove si desidera.

- Trovare città, vie e servizi.
- Trovare la propria direzione con indicazioni dettagliate.
- Sincronizzare i luoghi e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet di Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.



Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul

traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in determinate lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Visualizzare la propria posizione e la mappa

È possibile vedere la propria posizione sulla mappa e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Posizione personale**.

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente o l'ultima posizione nota viene indicata sulla mappa con . Se i colori dell'icona sono pallidi, non è disponibile alcun segnale GPS.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. La precisione della stima aumenta nelle aree densamente popolate.

Spostarsi sulla mappa — Utilizzare il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota — Premere **0**.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione — Premere il tasto Maiusc di sinistra o quello di destra oppure i tasti Maiusc e Backspace, a seconda del dispositivo in uso.

Se si naviga in un'area che non è coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo in uso e non è attiva alcuna connessione dati, le mappe nuove verranno scaricate automaticamente.

La copertura delle mappe varia a seconda del paese e dell'area.

Vista della mappa



- 1 — Posizione selezionata
- 2 — Area degli indicatori
- 3 — Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 — Area informazioni

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Posizione personale**.

Premere **1** e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Mappa** — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di località o numeri di autostrade.
- **Satellite** — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.
- **Terreno** — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Passare dalla vista 2D a quella 3D e viceversa — Premere **3**.

Metodi di ricerca posizione

Mappe consente di visualizzare la propria posizione sulla mappa utilizzando i sistemi GPS, A-GPS o la ricerca posizione basata sull'ID della cella.

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione satellitare utilizzato per il calcolo della posizione. L'Assisted GPS (A-GPS) è un servizio di rete che invia i dati GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca della posizione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene chiesto di definire un punto di accesso a Internet per scaricare le informazioni della mappa o utilizzare l'A-GPS.



indica la disponibilità dei segnali dei satelliti.

Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo sta cercando i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando i dati per calcolare la posizione sono sufficienti, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Con la ricerca della posizione basata sull'ID della cella, la posizione viene determinata attraverso la torre dell'antenna alla quale è connesso il dispositivo cellulare.

A seconda del metodo di ricerca posizione disponibile, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare le posizioni specifiche e i tipi di attività commerciali che desideri.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Trova luoghi**.

1. Inserire i termini da cercare, ad esempio un indirizzo o un CAP. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare **Cancella**.
2. Selezionare **Vai**.
3. Nell'elenco delle corrispondenze proposte andare all'elemento desiderato. Per visualizzare la posizione sulla mappa, selezionare **Mappa**.

Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni presenti nell'elenco dei risultati della ricerca, scorrere verso l'alto e verso il basso con il tasto di scorrimento.

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte — Selezionare **Elenco**.

Cercare tipi diversi di luoghi vicini — Selezionare **Sfogliare categorie** e una categoria, ad esempio shopping, alloggi o trasporti.

Se non viene visualizzato alcun risultato, verificare che l'ortografia dei termini cercati sia corretta. Anche problemi di connessione a Internet potrebbero influire sui risultati della ricerca online.

Per evitare i costi di trasferimento dati, è possibile anche effettuare una ricerca senza una connessione a Internet attiva, nel caso in cui sul dispositivo siano presenti mappe dell'area consultata.

Visualizzare i dettagli della posizione

Visualizzare ulteriori informazioni su una posizione o un luogo specifico, ad esempio un hotel o un ristorante, se disponibili.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Posizione personale**.

Visualizzare i dettagli di un luogo — Selezionare un luogo, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Mostra dettagli**.

Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Salvare un luogo

1. Selezionare **Posizione corrente**.
2. Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3. Premere il tasto di scorrimento.
4. Selezionare **Salva luogo**.

Salvare un itinerario

1. Selezionare **Posizione corrente**.
2. Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.

3. Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi all'itinerario**.
4. Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
5. Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati — Scegliere **Preferiti** > **Luoghi** o **Itinerari**.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

1. Selezionare **Luoghi**.
2. Selezionare il luogo.
3. Selezionare **Mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta — Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

1. Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.

2. Selezionare **Organizza raccolte**.

3. Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare luoghi o itinerari oppure aggiungere un itinerario a una raccolta, accedere al servizio Internet Mappe Ovi all'indirizzo www.ovi.com.

Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere con gli amici informazioni su un luogo, inviare i dettagli direttamente ai loro dispositivi.

Inviare un luogo al dispositivo compatibile di un amico — Selezionare una posizione sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Invia**.

Condividere la posizione

Publicare la posizione corrente su Facebook, corredata di testo e di una foto. Gli amici su Facebook possono vedere su una mappa la posizione in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Condividi posizione**.

Per condividere la posizione, è necessario un account Nokia e un account Facebook.

1. Selezionare **Condividi posizione**.
2. Accedere all'account Nokia oppure in mancanza dell'account selezionare **Crea nuovo account**.
3. Accedere all'account Facebook.
4. Selezionare la posizione corrente.
5. Inserire l'aggiornamento dello stato.

6. Per collegare una foto all'inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
7. Selezionare **Condividi posizione**.

Gestire l'account Facebook — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Account** > **Impostazioni condivisione posizione** > **Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Le condizioni di utilizzo di Facebook si applicano alla condivisione della propria posizione su Facebook. Si consiglia di leggere le condizioni di utilizzo di Facebook e i criteri sulla privacy, nonché di riflettere adeguatamente prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

Prima di condividere la posizione, considerare sempre attentamente con chi la si condivide. Controllare le impostazioni sulla privacy del social network in uso poiché la propria posizione potrebbe essere condivisa con un vasto gruppo di persone.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi, le raccolte e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi, itinerari o raccolte tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario

disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Account** > **Account Nokia** > **Crea nuovo account**.

Sincronizzare luoghi, raccolte e itinerari salvati — Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

Configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti — Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Cambia** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Guida vocale

La guida vocale, se disponibile nella lingua dell'utente, consente di trovare la strada per raggiungere la destinazione desiderata, permettendo di godersi il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe e In auto** o **A piedi**.

Quando si utilizza per la prima volta la navigazione a piedi o in auto, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche i nomi delle vie vengono pronunciati a voce alta. La guida

vocale potrebbe non essere disponibile per la lingua desiderata.

Cambiare la lingua della guida vocale — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali** e l'opzione appropriata.

Quando si cammina, oltre alla guida vocale, vengono emessi anche segnali acustici e vibrazioni.

Utilizzare segnali acustici e vibrazioni — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Imp.** > **Navigazione** > **Indicazioni pedonali** > **Segnali acustici e vibrazioni**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto — Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto — Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare verso la propria destinazione — Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Guidare verso la propria abitazione — Selezionare **Verso casa (in auto)**.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

1. Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Cambia** > **Ridefinisci**.
2. Selezionare l'opzione appropriata.



Suggerimento: Per guidare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

Cambiare le viste durante la navigazione — Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista di navigazione



- 1 — Itinerario
- 2 — Posizione e direzione correnti
- 3 — Bussola
- 4 — Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni sul traffico e la sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con informazioni in tempo reale su situazioni di traffico, assistenza su strada e segnalazioni degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa — Durante la navigazione in auto selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico — Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un itinerario è possibile configurare il dispositivo in modo da evitare situazioni di traffico, quali ingorghi o lavori stradali.

Evitare situazioni di traffico — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione — Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione — Selezionare **Verso casa (a piedi)**.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

1. Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Cambia** > **Ridefinisci**.
2. Selezionare l'opzione appropriata.



Suggerimento: Per camminare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

Pianificare un itinerario

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Creare un itinerario

1. Selezionare il punto di partenza.
2. Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
3. Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1. Selezionare un punto itinerario.

2. Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**.
3. Selezionare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario, quindi scegliere **OK**.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Selezionare il punto itinerario, premere il tasto di scorrimento, quindi scegliere **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa — Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione — Scegliere **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Modificare le impostazioni di un itinerario

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

1. Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda **Impostazioni**. Per accedere alla vista di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
2. Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3. Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi — Aprire la scheda **Impostazioni** e selezionare **A piedi** > **Itinerario**

preferito > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione verso cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve — Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato — Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Utilizzare la bussola

Se il dispositivo è dotato di bussola e la bussola è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso la quale punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**, quindi **Posizione personale**.

Attivare la bussola — Premere 5.

Disattivare la bussola — Premere di nuovo 5. La mappa viene orientata verso nord.

La bussola è attiva quando il profilo è verde. Se la bussola deve essere calibrata, il suo profilo è rosso o giallo. Per

calibrare la bussola, ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Calibrare la bussola


Il dispositivo dispone di una bussola interna. Quando la bussola è calibrata, il cerchio attorno alla bussola è di colore verde e la vista della mappa ruota automaticamente in base alla direzione in cui punta la parte superiore del dispositivo.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Per calibrare la bussola, procedere come segue:

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.
2. La bussola è attiva per impostazione predefinita. Per disattivare la bussola, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disattiva bussola**. Quando la bussola è disattivata, il cerchio attorno ad essa è di colore bianco e la vista della mappa non ruota automaticamente. La disattivazione della bussola è valida solo per la sessione corrente. La volta successiva che si apre la vista Mappe, la bussola sarà automaticamente attivata.

3. Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un

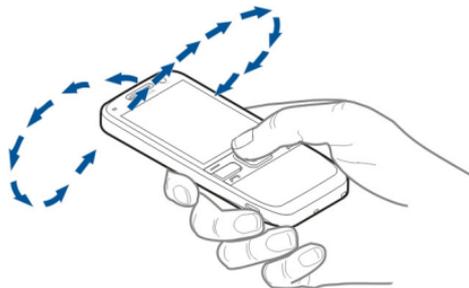

movimento continuo finché l'indicatore di calibrazione non diventa di colore verde 🟢. Se l'indicatore è giallo, la precisione della bussola è scarsa. Se l'indicatore è rosso, la bussola non è calibrata.

Strumenti ufficio Nokia

Gli strumenti ufficio Nokia consentono di svolgere attività tramite il telefono cellulare e di comunicare con i propri colleghi.

Note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

L'applicazione Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, ad esempio promemoria di riunioni o liste della spesa. È possibile inserire immagini, video e audio nelle note. Le note possono essere collegate ad altre applicazioni, come la Rubrica, ed essere inviate ad altri.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.
- **Inserisci nuovo oggi**. — Consente di aggiungere nuovi elementi alla nota. È possibile registrare clip audio e video e acquisire foto.
- **Invia** — Consente di inviare la nota.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam.** > **Sì**.



Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo

modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.



Scelta rapida: Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

Gestione di una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice



Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice è composto da:

- Quickword per la visualizzazione di documenti Microsoft Word

- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni Microsoft PowerPoint

Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.quickoffice.com.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, quali documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Aprire un file — Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Ordinare file — Selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Inviare file a un dispositivo compatibile — Selezionare  e scegliere il metodo di invio.

Convertitore

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversioni

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**

1. Scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di misurazioni. Selezionare il tipo di misurazione da utilizzare (diverso dalla valuta) e **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo dell'unità e selezionare **Opzioni** > **Selezione unità**. Selezionare l'unità da cui convertire e scegliere **OK**. Scorrere fino al successivo campo dell'unità e selezionare l'unità in cui convertire.
3. Scorrere fino al primo campo della quantità e immettere il valore da convertire. L'altro campo della quantità cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per l'unità di valuta, scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Si** per salvare le modifiche.

Una volta impostati tutti i tassi di cambio necessari, è possibile effettuare conversioni di valuta.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Lettore PDF

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti,

modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

Stampa

È possibile stampare documenti, quali file, messaggi, immagini o pagine Web, dal dispositivo. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Stampa di file

Stampare file

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Dal dispositivo è possibile stampare documenti (ad esempio, file, messaggi e pagine Web), visualizzare un'anteprima dei lavori di stampa, definire le opzioni per il layout delle pagine, selezionare una stampante o stampare su file. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Prima di stampare verificare che siano state effettuate tutte le configurazioni necessarie per connettere il dispositivo alla stampante.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile ad esempio selezionare una stampante o cambiare il formato e l'orientamento della carta.

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** e scegliere:

- **Stampa** — Consente di stampare un documento. Per stampare su file, selezionare **Stampa su file** e specificare il percorso del file.

- **Imposta pagina** — Consente di cambiare il layout della pagina prima di stampare. È possibile modificare il formato e l'orientamento della carta, definire i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima dell'intestazione e del piè di pagina è di 128 caratteri.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare un documento in anteprima e successivamente stamparlo.

Opzioni di stampa

Aprire un documento (ad esempio, un file o un messaggio) e selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di pagine da stampare.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine da stampare.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su file e specificare il percorso del file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.
- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.
- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.
- **Tipo supporto** — Selezionare il tipo di supporto.
- **Modalità colore** — Selezionare la modalità colore.
- **Modello stampante** — Selezionare il modello di stampante.

Le opzioni disponibili possono variare.

Stampa immagini

È possibile stampare le immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato di file JPEG.

Per stampare immagini di Foto, della fotocamera o del visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

Connettersi alla stampante

Connettere il dispositivo in uso a una stampante compatibile con un cavo dati compatibile e selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Per configurare il dispositivo affinché chieda lo scopo della connessione ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Connettiv.** > **USB** > **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Vista di Stampa immagini

Dopo avere selezionato le immagini da stampare e la stampante, definire le impostazioni della stampante.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Layout** — Consente di selezionare il layout delle immagini.
- **Formato carta** — Consente di selezionare il formato della carta.
- **Qualità stampa** — Consente di selezionare la qualità di stampa.

Orologio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Nell'applicazione Orologio è possibile visualizzare le informazioni sul fuso orario e l'ora locale, impostare e modificare le sveglie oppure cambiare le impostazioni di data e ora.

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Nuova sveglia**. Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**. Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.



Suggerimento: Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per vedere l'ora di località diverse, aprire la scheda dell'orologio mondiale. Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 località.

Per impostare la località corrente, selezionarne una e scegliere **Opzioni** > **Usa come località corr.**. La località verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.
- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare i file in testo normale ricevuti (formato TXT) in Note.

Per scrivere una nota, iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

Per aprire una nota, selezionare **Apri**.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni** > **Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione o **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Applicazioni multimediali

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

Fotocamera

Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.



Suggerimento: È possibile attivare la fotocamera anche tendendo premuto il tasto di acquisizione finché non si apre l'applicazione Fotocamera.

Messa a fuoco totale

La fotocamera del dispositivo dispone della funzione per la messa a fuoco totale. Questa funzione consente di scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Scatto di una foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera** o premere il tasto di acquisizione per attivare la fotocamera.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2048x1536 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di acquisizione. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro prima di scattare la foto, utilizzare i tasti relativi.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diverse voci e impostazioni. Scegliere la voce desiderata e premere il tasto di scorrimento.



Consente di passare alla modalità Imaging.



Consente di passare alla modalità video.



Consente di selezionare la scena.



Consente di accendere o spegnere l'illuminazione del video (solo in modalità video)



Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).



Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).



Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).



Consente di selezionare un tono di colore.



Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

 Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto).

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di acquisizione e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinati i valori predefiniti.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, passare alla modalità Imaging e selezionare **Opzioni** > **Personalizza barra str.**

Per visualizzare la barra degli strumenti prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare **Opzioni** > **Mostra barra strumenti**.

Per visualizzare la barra degli strumenti solo quando necessario, selezionare **Opzioni** > **Nascondi barra strum.**

Scene

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Una scena consente di ottenere le impostazioni di colore e illuminazione più appropriate per un ambiente. Le impostazioni di ciascuna scena sono definite in base a un determinato stile o ambiente.

Per cambiare la scena, selezionare **Modalità scene** dalla barra degli strumenti.

Per creare una scena personalizzata, selezionare Definito dall'utente, quindi **Opzioni** > **Cambia**.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena**, quindi la scena desiderata.

Per attivare la scena personalizzata, selezionare **Definita ut.** > **Seleziona**.

Scatto di foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per scattare più foto in sequenza, se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, selezionare **Modalità sequenza** dalla barra degli strumenti e premere il tasto di acquisizione.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, scorrere fino alla foto desiderata e premere il tasto di scorrimento. Se è stato impostato un intervallo di tempo, sul display viene visualizzata solo l'ultima foto; le altre foto sono disponibili nella Galleria.

Per inviare la foto, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare **Modalità sequenza** > **Fotogr. singolo** nella barra degli strumenti.

Visualizzazione delle foto scattate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

La foto scattata viene automaticamente salvata nella Galleria. Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Per inviare la foto a dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare la foto ad un album in linea compatibile (servizio di rete).

Per utilizzare la foto come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere la foto ad una scheda della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a scheda**.

Registrazione di video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di acquisizione.
3. Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

Riproduzione di clip video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per riprodurre un clip video registrato, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Consente di inviare il clip video ad altri dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare il clip video al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare il clip video ad un album in linea (servizio di rete).
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per immettere un nome nuovo per il clip video, selezionare **Opzioni** > **Rinomina clip video**.

Impostazioni immagini

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni delle immagini statiche, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità foto** — Consente di impostare la qualità della foto. Migliore è la qualità della foto, maggiore è la quantità di memoria che la foto occupa.
- **Mostra dati GPS** — Per aggiungere le informazioni sulla posizione all'immagine acquisita, se le informazioni sono disponibili, selezionare **Attiva**.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare le foto acquisite.
- **Mostra foto acquisita** — Per visualizzare la foto dopo averla scattata, selezionare **Sì**. Per continuare immediatamente l'acquisizione di foto, selezionare **Disattiva**.

- **Nome foto predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- **Zoom digitale esteso (continuo)** — L'opzione **Attivato** consente di impostare incrementi dello zoom omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. L'opzione **Disattiva** consente di limitare l'ingrandimento mantenendo la risoluzione dell'immagine.
- **Tono scatto** — Consente di impostare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione delle foto.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Impost. video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni dei video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità video** — Consente di impostare la qualità del clip video. Selezionare **Condivisione**, se si desidera inviare il clip video tramite MMS. Il clip viene registrato con una risoluzione OCIF, in formato file 3GPP e la dimensione massima è 300 KB (circa 20 secondi). L'invio tramite messaggio multimediale di clip video salvati nel formato file MPEG-4 potrebbe non essere possibile.
- **Mostra dati GPS** — Per includere nel clip video registrato le informazioni, se disponibili, relative al luogo, selezionare **Attiva**.

- **Registrazione audio** — Selezionare **Disattiva audio** se non si desidera registrare l'audio.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare i video registrati.
- **Mostra video acquisito** — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato al termine della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.
- **Nome video predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per i clip video registrati.
- **Memoria in uso** — Consente di specificare dove si desidera memorizzare i clip video.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Galleria

Informazioni sulla Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Nella Galleria vengono salvati i video, le immagini, i clip audio, i brani e i collegamenti in streaming.

Vista principale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Immagini**  — Consente di visualizzare immagini e clip video in Foto.

- **Clip video**  — Consente di visualizzare clip video in Centro video.
- **Brani**  — Apre Lettore mus..
- **Clip audio**  — Consente di ascoltare clip audio.
- **Coll. streaming**  — Consente di visualizzare e aprire collegamenti in streaming.
- **Presentazioni**  — Consente di visualizzare presentazioni.

È possibile sfogliare e aprire cartelle, nonché copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album, nonché copiare e aggiungere elementi agli stessi.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, selezionarlo dall'elenco. I clip video e i collegamenti in streaming si aprono e vengono riprodotti in Centro video, mentre la musica e i clip audio vengono riprodotti in Lettore mus..

Per copiare o spostare un file in un'altra area di memoria, selezionare il file desiderato, **Opzioni** > **Sposta e copia** e, quindi, l'opzione appropriata.

Clip audio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Clip audio**.

Questa cartella contiene tutti i clip audio scaricati dal Web. Vengono salvati in questa cartella anche i clip audio creati con l'applicazione Registrat. con le impostazioni di qualità ottimizzate per gli MMS o normali, mentre i clip audio creati con qualità elevata vengono salvati nell'applicazione Lettore mus.

Per ascoltare un file audio, selezionarlo dall'elenco.

Per riavvolgere il brano o avanzare velocemente, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per scaricare suoni, selezionare **Download audio**.

Collegamenti di streaming

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Coll. streaming**.

Per aprire un collegamento in streaming, selezionarlo dall'elenco.

Per aggiungere un nuovo collegamento in streaming, selezionare **Opzioni** > **Nuovo collegamento**.

Presentazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Con Presentazioni è possibile visualizzare file SVG (Scalable Vector Graphics) e flash (SWF), come, ad esempio, cartoni animati e mappe. Le immagini SVG mantengono l'aspetto originale anche quando vengono stampate o visualizzate con valori di risoluzione e dimensioni diverse.

Per visualizzare i file, selezionare **Presentazioni**. Andare a un'immagine e selezionare **Opzioni** > **Esegui**. Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Pausa**.

Per ingrandire la vista, premere **5**. Per ridurre la vista, premere **0**.

Per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario, premere, rispettivamente, **1** o **3**. Per ruotare l'immagine di 45 gradi, premere **7** o **9**.

Per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa, premere *****.

Foto

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti.
- **Mesi** — Consente di visualizzare le foto e i video suddivisi in categorie in base al mese di acquisizione.
- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.
- **Con. in linea** — Consente di inserire foto o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e una delle seguenti opzioni:

- **Tutti** — Consente di visualizzare tutte le foto e i video.
- **Acquisite** — Consente di visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.
- **Download** — Consente di visualizzare i clip video scaricati.

Le immagini e i clip video possono anche essere stati inviati da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare un'immagine o un clip video ricevuto, è necessario dapprima salvarlo.



Le foto e i file dei clip video sono in sequenza e ordinati per data e ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, scorrere verso sinistra o destra. Per sfogliare i file nei gruppi, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Dopo aver aperto un'immagine, per ingrandirla, utilizzare i tasti dello zoom. La percentuale di zoom non viene salvata in maniera permanente.

Per modificare un'immagine o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per vedere dove è stata acquisita una foto contrassegnata da , selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla mappa**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per spostare le immagini in un album e stamparle in un momento successivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi ad album** > **Stampa dopo**.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. Andare a un oggetto.

Per visualizzare e modificare le proprietà delle foto o dei video, selezionare **Opzioni** > **Dettagli** > **Visualizza e modifica**, quindi:

- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere altre etichette al file corrente, selezionare **Agg..**
- **Descrizione** — Consente di visualizzare una descrizione del file in formato libero. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo.
- **Posizione** — Consente di visualizzare le informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.
- **Titolo** — Consente di visualizzare un'immagine ridotta del file e il nome corrente. Per modificare il nome del file, selezionare il relativo campo.
- **Album** — Mostra in quale album si trovi il file corrente.
- **Risoluzione** — Mostra le dimensioni dell'immagine in pixel.

- **Durata** — Mostra la lunghezza del video.
- **Diritti d'uso** — Per visualizzare i diritti DRM del file corrente, selezionare **Vis..**

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. È possibile organizzare i file nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere etichette agli elementi.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album** > **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e **Aggiungi ad album** sulla barra degli strumenti.

Per eliminare una foto o un clip video, selezionare l'elemento e **Elimina** sulla barra degli strumenti.

Barra degli strumenti attiva

La barra degli strumenti attiva è disponibile solo dopo aver selezionato una foto o un clip video in una vista.

Nella barra degli strumenti attiva, scorrere i diversi elementi e selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni disponibili variano in base alla vista attiva e se è stato selezionato un clip video o una foto.

Per nascondere la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni** > **Nascondi controlli**. Per visualizzare la barra

degli strumenti attiva quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Selezionare una foto o un clip video e una delle seguenti opzioni:

-  Consente di riprodurre il clip video.
-  Consente di inviare la foto o il clip video.
-  Consente di caricare la foto o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).
-  Consente di aggiungere un elemento ad un album.
-  Consente di gestire etichette e altre proprietà dell'elemento.

Album

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e **Album**.

Con Album è possibile gestire facilmente immagini e clip video.

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere un'immagine o un clip video a un album, selezionare l'oggetto e **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Viene visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album nel quale inserire l'immagine o il clip video. L'oggetto aggiunto è ancora visibile in Foto.

Per rimuovere un'immagine o un clip video da un album, selezionare l'album e l'oggetto e, quindi, **Opzioni** > **Rimuovi da album**.

Etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Le etichette consentono di suddividere in categorie gli oggetti multimediali contenuti in Foto. È possibile creare ed eliminare le etichette in Gestione etichette. Gestione etichette visualizza le etichette utilizzate e il numero di oggetti associati a ciascuna.

Per aprire Gestione etichette, selezionare un'immagine o un clip video e **Opzioni** > **Dettagli** > **Gestione etichette**.

Per creare un'etichetta, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Per assegnare un'etichetta a un'immagine, selezionare l'immagine desiderata e **Opzioni** > **Aggiungi etichette**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. Le dimensioni del nome dell'etichetta corrispondono al numero di elementi a cui è assegnata. Per visualizzare tutte le immagini associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta desiderata dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni** > **Ordine alfabetico**.

Per visualizzare l'elenco ordinato in base alla frequenza d'uso, selezionare **Opzioni** > **Utilizzo più frequente**.

Per rimuovere un'immagine da un'etichetta, selezionare l'etichetta e l'immagine e, quindi, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Per visualizzare le immagini sotto forma di presentazione, selezionare un'immagine e **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**. La presentazione si avvia dal file selezionato.

Se si desidera visualizzare come presentazione le sole immagini selezionate, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona** per contrassegnarle. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Fine**.

Per sfogliare le foto, scorrere verso sinistra o verso destra.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

- **Musica** — Consente di aggiungere suoni alla presentazione.
- **Branco** — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.
- **Intervallo diapositive** — Consente di modificare i tempi della presentazione.

- **Transizione** — Consente di passare gradualmente da una pagina all'altra e di visualizzare le immagini ingrandite o rimpicciolite in maniera casuale.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare il tasto del volume.

Modificare foto

Editor delle foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate in Foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Si aprirà l'editor delle foto.

Per visualizzare una griglia in cui è possibile selezionare diverse opzioni di modifica indicate da icone piccole, scegliere **Opzioni** > **Applica effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare la foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglio** e un valore predefinito dall'elenco. Per ritagliare le dimensioni di una foto manualmente, selezionare **Manuale**.

Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le

aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si sceglie un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere il tasto di scorrimento. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliare, premere il tasto di scorrimento.

Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi di una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. occhi rossi**.

Spostare la croce sull'occhio e premere il tasto di scorrimento. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere il tasto di scorrimento. Dopo avere modificato la foto, premere **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.

Scelte rapide utili

Durante la modifica delle foto è possibile utilizzare le seguenti scelte rapide:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere *****. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *****.
- Per ruotare un'immagine in senso orario o antiorario, premere **3** o **1**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** o **0**.

- Per spostarsi su una foto ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

- **Unisci** — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato
- **Cambia audio** — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video
- **Aggiungi testo** — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video
- **Taglia** — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Stampare foto

Stampa immagini

Per utilizzare Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione per la stampa in Foto, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore immagini.

Utilizzare **Stampa immagini** per stampare le immagini mediante un cavo dati USB compatibile o la connessione Bluetooth. Le immagini possono essere stampate anche utilizzando una LAN senza fili. Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, è possibile salvare le immagini nella memory card e stamparle utilizzando una stampante compatibile.

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

Selezione della stampante

Per stampare immagini con **Stampa immagini**, selezionare l'immagine e l'opzione di stampa.

Al primo utilizzo di **Stampa immagini** verrà visualizzato l'elenco delle stampanti compatibili disponibili. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Per utilizzare una stampante compatibile con PictBridge, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa e verificare che la modalità del cavo dati sia impostata su **Stampa immagini** o **Richiesta alla conn.**. La stampante viene visualizzata automaticamente quando si sceglie l'opzione di stampa.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato un elenco di stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le foto selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per configurare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Stampante predefinita**.

Per specificare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi scegliere il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Condivisione in linea

Informazioni sulla condivisione in linea

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

L'applicazione **Condivisione in linea** consente di inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

La disponibilità e i tipi di contenuto supportati del servizio **Condivisione in linea** potrebbero variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione **Condividi in linea**, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

I servizi Nokia inclusi nell'area dei servizi di condivisione in linea sono gratuiti. I dati trasferiti in rete potrebbero essere soggetti all'addebito di costi da parte del fornitore di servizi. Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person..**

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account**.

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri**.

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin..**

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare un inserimento

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione:**.

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy:**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Inserimento dei file contenuti in Foto

È possibile inviare i file desiderati contenuti in Foto tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Caricamento con un clic

Il caricamento con un solo clic consente di inserire foto su un servizio di condivisione in linea immediatamente dopo averle acquisite.

Per utilizzare il caricamento con un solo clic, acquisire una foto con la fotocamera del dispositivo e selezionare l'icona di condivisione in linea sulla barra degli strumenti.

Elenco etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Le etichette descrivono il contenuto di un inserimento e facilitano la ricerca di tale contenuto nei servizi di condivisione in linea.

Per visualizzare l'elenco delle etichette disponibili quando si crea un inserimento, selezionare **Etichette**:

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare un'etichetta dall'elenco e scegliere **Fine**. Per aggiungere diverse etichette all'inserimento, selezionare ciascuna etichetta e scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona**.

Per cercare le etichette, inserire il testo nel campo di ricerca.

Per aggiungere un'etichetta all'elenco di etichette, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Gestione degli inserimenti nella cartella In uscita

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Nella cartella In uscita sono visualizzati gli inserimenti in corso di caricamento, gli inserimenti il cui caricamento non è riuscito e gli inserimenti inviati.

Per aprire la cartella In uscita, selezionare **In uscita** > **Opzioni** > **Apri**.

Per avviare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Carica ora**.

Per annullare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Annulla**.

Per eliminare un inserimento, selezionare l'inserimento e [Opzioni](#) > [Elimina](#).

Visualizzazione del contenuto del servizio

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Con. in linea](#).

Per visualizzare il contenuto di un servizio, selezionare il servizio e [Opzioni](#) > [Apri](#).

Per aprire un feed, selezionarlo. Per aprire il feed nel browser, selezionare il sito Web del fornitore del servizio.

Per visualizzare i commenti relativi ad un file, selezionare il file e [Opzioni](#) > [Visualizza commenti](#).

Per visualizzare un file nella modalità a schermo intero, selezionare il file.

Per aggiornare un feed, selezionare il feed e scegliere [Opzioni](#) > [Aggiorna ora](#).

Se si vede un file interessante e si desidera scaricare tutto il feed nel dispositivo in uso, selezionare il file e scegliere [Opzioni](#) > [Sottoscrivi contatto](#).

Impostazioni del fornitore di servizi

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Con. in linea](#).

Per visualizzare l'elenco dei fornitori di servizi, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Fornitori servizi](#).

Per verificare i dettagli di un servizio, selezionare il servizio dall'elenco.

Per eliminare il servizio selezionato, scegliere [Opzioni](#) > [Elimina](#).

Modifica delle impostazioni degli account

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Con. in linea](#).

Per modificare gli account, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Account person](#). e un account.

Per modificare il nome utente per l'account, selezionare [Nome utente](#).

Per modificare la password per un account, selezionare [Password](#).

Per modificare il nome dell'account, selezionare [Nome account](#).

Per determinare le dimensioni delle foto inserite, selezionare [Carica dimens. immagine](#) > [Originale](#), [Medio](#) (1024 x 768 pixel) o [Piccolo](#) (640 x 480 pixel).

Modifica delle impostazioni avanzate

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Con. in linea](#).

Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Avanzate](#).

Per utilizzare solo la connessione LAN senza fili (WLAN) per la condivisione, selezionare [Usa rete cellulare](#) > [Disattivato](#). Per consentire anche una connessione dati a pacchetto, selezionare [Attivato](#).

Per consentire la condivisione e il download di elementi mentre si è all'esterno della propria rete, selezionare [Consenti roaming](#) > [Attivato](#).

Per scaricare automaticamente nuovi elementi dal servizio, selezionare [Intervallo di download](#), quindi selezionare l'intervallo per i download. Per scaricare gli elementi manualmente, selezionare [Manuale](#).

Contatori dati

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Con. in linea](#).

Per controllare la quantità di dati caricati e scaricati, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Dati trasferiti](#).

Per azzerare i contatori, selezionare [Opzioni](#) > [Azzerati inviati](#)/[Azzerati ricevuti](#) o [Azzerati tutto](#).

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o LAN senza fili (WLAN). È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Centro video](#).
2. Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare [Aggiungi nuovi servizi](#) e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare [Feed video](#).

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare [Ricerca video](#). La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per

scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.
- **Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sottoscrizioni feed** — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un video.
- **Aggiungi feed** — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.
- **Aggiorna feed** — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

- **Gestisci account** — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.
- **Sposta** — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i video presenti nell'applicazione Centro video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

1. Per aprire una cartella e visualizzare clip video, utilizzare il tasto di scorrimento. Per controllare il Lettore video durante la riproduzione del clip video, utilizzare il tasto di scorrimento e i tasti di selezione.
2. Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Dettagli video** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Trova** — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.
- **Mostra via propria rete** — Consente di riprodurre un clip video scaricato in una propria rete compatibile. A tal fine, occorre avere già configurato la propria rete.

- **Stato memoria** — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.
- **Ordina per** — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.
- **Sposta e copia** — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video nel Centro video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Nel Centro video verranno visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

1. Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
3. Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4. Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memory card.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video del Centro video. I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.
- **Impostazioni connes.** — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.
Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.
Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.
- **Controllo genitori** — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.
- **Memoria preferita** — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.
- **Miniature** — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

Lettores musicale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettores mus..**

Il lettore musicale supporta file con estensione AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzionalità associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

È possibile trasferire file musicali sul dispositivo da altri dispositivi compatibili. [Vedere "Trasferimento di brani musicali dal PC" a p. 122.](#)

Riproduzione di un brano

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata e il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare al brano successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano, scorrere verso sinistra. Per passare al brano precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist, selezionare **Racc. mus.** > **Playlist**.

Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.

Per aggiungere altri brani alla playlist, selezionare il brano desiderato, quindi **Opzioni** > **Aggiungi brani** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per riorganizzare i brani in una playlist, scorrere fino al brano che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Nokia Music Store

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Musica Ovi**.

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere al Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet valido.

Il Nokia Music Store non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Per cercare più brani musicali in categorie differenti, selezionare **Opzioni** > **Trova nel Music Store**.

Per selezionare il punto di accesso da utilizzare con il Nokia Music Store, scegliere **Punto accesso predefinito**.

Trasferimento di brani musicali dal PC

Per trasferire i file musicali dal PC, collegare il dispositivo al PC con un cavo dati USB compatibile o utilizzando la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.

Se si seleziona **PC Suite** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Nokia Music per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**, quindi **Opzioni** > **Vai a In esecuzione** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare l'impostazione di frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per regolarne il valore. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui valori originari, selezionare **Opzioni** > **Ripristina valori predefin.**

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impostaz. predef.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza per ciascuna banda.

RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer riproduce clip audio e video memorizzati nel dispositivo, trasferiti da un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure di cui è stato eseguito lo streaming nel dispositivo tramite Web. I formati di file supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione, selezionare **Ripr. di recente**.

Per eseguire lo streaming di contenuto via etere (OTA, servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. RealPlayer riconosce due tipi di collegamenti: `rtp:// URL` e `http:// URL` che punta a un file RAM. Prima che abbia inizio lo streaming del contenuto, il dispositivo deve connettersi a un sito Web ed eseguire il buffering del

contenuto. In caso di problemi di connessione alla rete che causano errori di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso Internet.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Download video**.

Per regolare il volume durante la riproduzione, usare i tasti di regolazione del volume.

Per avanzare velocemente durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a destra. Per tornare indietro durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a sinistra.

Per interrompere la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. Il buffering o la connessione al sito di streaming si interrompe, la riproduzione del clip si interrompe e il clip si riavvolge fino all'inizio.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo normale, selezionare **Opzioni** > **Continua a scher. norm.**

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video o audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip**. Le informazioni possono includere, ad esempio, la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Impost. RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per definire le impostazioni manualmente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

Registratore

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registraz.**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare .

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare .

Per ascoltare il clip audio, selezionare .

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

I clip audio registrati vengono salvati nella cartella Clip audio della Galleria.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Lettore Flash

Con il lettore Flash è possibile visualizzare, riprodurre e utilizzare i file Flash creati per i dispositivi cellulari.

Per aprire il lettore Flash e riprodurre un file Flash, selezionare il file.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. I diritti di copyright potrebbero impedire l'invio di alcuni file Flash.

Per passare da un file Flash all'altro tra quelli salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, spostarsi alla schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file Flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file Flash potrebbe risultare irregolare e lenta a causa delle relative impostazioni originali. Impostare la qualità di tali file su **Normale** o **Bassa** per migliorarne la riproduzione.

Per organizzare i file Flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Cercare una stazione — Selezionare  o .

Passare alla stazione successiva o precedente salvata — Selezionare  o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.
- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione corrente.
- **Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un

volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Stazioni salvate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni della radio FM

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Per cercare automaticamente frequenze alternative qualora la ricezione sia debole, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altre frequenze** > **Ricerca aut. attivata**.

Per impostare il punto di accesso predefinito per la radio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto di accesso**.

Per selezionare l'area in cui ci si trova, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Area corrente**. Questa impostazione è visibile solo se non esiste copertura di rete quando l'applicazione viene avviata.

Radio Internet di Nokia



Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**.

Con l'applicazione Radio Internet di Nokia (servizio di rete) è possibile ascoltare stazioni radio disponibili su Internet. Per ascoltare le stazioni radio, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto o LAN senza fili (WLAN). L'ascolto delle stazioni potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Prima di utilizzare altre connessioni, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di una tariffa mensile stabilita.

Ascoltare stazioni radio Internet

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**.

Per ascoltare una stazione radio su Internet, procedere come segue:

1. Selezionare una stazione nei Favoriti o nella Directory Stazioni oppure cercare le stazioni in base al nome utilizzando il servizio Radio Internet di Nokia.

Per aggiungere manualmente una stazione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi staz. manual.** È possibile anche visitare i collegamenti alle stazioni utilizzando il browser Web. I collegamenti compatibili vengono aperti automaticamente nell'applicazione Radio Internet.

2. Selezionare **Ascolta**.

La vista In esecuzione si apre visualizzando informazioni sulla stazione in esecuzione e il brano riprodotto.

Per mettere in pausa la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per visualizzare informazioni sulla stazione, selezionare **Opzioni** > **Informazioni stazione** (opzione non disponibile se la stazione è stata salvata manualmente).

Se si ascolta una stazione salvata nei Favoriti, scorrere verso sinistra o verso destra per ascoltare la stazione memorizzata precedente o successiva.

Stazioni favorite

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**.

Per visualizzare e ascoltare le stazioni favorite, selezionare **Favoriti**.

Per aggiungere manualmente una stazione ai Favoriti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi staz. manual.** Inserire l'indirizzo Web della stazione e il nome che si desidera visualizzare nell'elenco Favoriti.

Per aggiungere ai Favoriti la stazione in esecuzione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a Favoriti**.

Per visualizzare informazioni su una stazione, spostare una stazione in cima o in fondo all'elenco o eliminare una stazione dai Favoriti, selezionare **Opzioni** > **Stazione** e l'opzione desiderata.

Per visualizzare solo le stazioni che iniziano con lettere o numeri particolari, iniziare a inserire i caratteri. Vengono visualizzate le stazioni corrispondenti.

Cercare stazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**.

Per cercare stazioni radio in base al nome nel servizio Radio Internet di Nokia, effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Cerca**.
2. Inserire un nome di stazione o le prime lettere di tale nome nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

Verranno visualizzate le stazioni corrispondenti.

Per ascoltare una stazione, selezionarla e scegliere **Ascolta**.

Per salvare una stazione nei Favoriti, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a Favoriti**.

Per eseguire un'altra ricerca, selezionare **Opzioni** > **Cerca di nuovo**.

Directory Stazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**, quindi **Directory stazioni**.

La Directory Stazioni è gestita da Nokia. Per ascoltare stazioni di Radio Internet esterne alla directory, aggiungere le informazioni manualmente o visitare i collegamenti alle stazioni presenti su Internet con il browser Web.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sfoglia per genere** — Consente di visualizzare i generi delle stazioni radio disponibili.
- **Sfoglia per lingua** — Consente di visualizzare le lingue in cui vi sono stazioni che trasmettono.
- **Sfoglia per paese/area** — Consente di visualizzare i paesi in cui vi sono stazioni che trasmettono.
- **Stazioni al primo posto** — Consente di visualizzare le stazioni più note della directory.

Impostazioni Radio Internet

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per selezionare il punto di accesso predefinito per connettersi alla rete, scegliere **Punto accesso predefinito** e una delle opzioni disponibili. Se si desidera che il dispositivo chieda il punto di accesso ogni volta che si apre l'applicazione, selezionare **Chiedi sempre**.

Per cambiare le velocità di connessione in relazione ai diversi tipi di connessione, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Vel. in bit conness. GPRS** — Connessioni dati a pacchetto GPRS
- **Vel. in bit connessione 3G** — Connessioni dati a pacchetto 3G
- **Vel. in bit conness. Wi-Fi** — WLAN, connessioni

La qualità della trasmissione radio dipende dalla velocità di connessione selezionata. Maggiore è la velocità in bit, migliore è la qualità. Per evitare il buffering, utilizzare la qualità maggiore solo con le connessioni ad alta velocità.

Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete Intranet aziendale, a un altro dispositivo cellulare o a un computer.

Connessione dati a pacchetto veloce

La connettività HSPA (High-Speed Packet Access, detta anche 3.5G, indicata con **3.5G**) è un servizio disponibile sulle reti UMTS che consente il trasferimento di dati ad elevata velocità. Quando sul dispositivo è attivato il supporto per HSPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta HSPA, la gestione delle e-mail o l'esplorazione delle pagine del browser tramite la rete cellulare possono risultare più rapide. Una connessione HSPA attiva è indicata con **3.5G**. L'icona può variare a seconda delle regioni.

Per attivare il supporto per HSPA, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > HSPA**. Alcune reti cellulari non consentono di ricevere chiamate vocali se il supporto HSPA è attivo; in questo caso, per ricevere le chiamate, è necessario disattivarlo. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di un servizio di connessione dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Cavo dati

Per evitare di danneggiare i dati, non rimuovere il cavo dati mentre è in corso un trasferimento di dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura di rimozione guidata di hardware in Windows) per evitare di danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web, collegare il cavo dati e selezionare **Connetti PC al Web**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Music Player, installare il software Nokia Music Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per stampare immagini utilizzando una stampante compatibile, selezionare **Trasferimento foto**.

Per cambiare la modalità USB da utilizzare con il cavo dati, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Modalità di conness. USB** e, quindi, l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità scegliere ogni volta che si collega il cavo dati USB, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth presente nel dispositivo consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso ad un auricolare, è possibile anche trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, BIP (Basic Imaging Profile), stampa di base, connessione dial-up, trasferimento file, accesso generico, vivavoce, auricolare, HID (Human Interface Devices), posizionamento locale, push oggetti, accesso rubrica, accesso SIM, porta seriale, distribuzione video. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.

3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
5. Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.



Suggerimento: Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

6. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

La cartella Inviati nell'applicazione Messaggi non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso

attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.



Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

Associazione dei dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

In modalità SIM remota è possibile utilizzare la carta SIM del dispositivo con accessori compatibili.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche nell'altro dispositivo.
3. Per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, scegliere **Sì**. Per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione, scegliere **No**. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

1. Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati.
2. Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca.**

Per consentire di nuovo l'associazione di un dispositivo dopo che è stato bloccato, eliminarlo dall'elenco dei dispositivi bloccati.

Aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina.**

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Suggerimenti sulla sicurezza

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso; Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto.**

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Profilo di accesso SIM

Con il profilo di accesso SIM è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In questo modo, non è necessaria una carta SIM distinta per accedere ai dati della carta SIM e connettersi alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida nel proprio dispositivo

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la compatibilità con il proprio dispositivo, visitare il sito Web Nokia e il manuale d'uso del kit veicolare.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi **Modalità SIM remota** > **Attiva**.
2. Attivare la connettività Bluetooth nel kit veicolare.
3. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
4. Selezionare il proprio dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
5. Per associare i dispositivi, immettere nel proprio dispositivo il codice protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.



Suggerimento: Se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM dal kit veicolare con il profilo utente attivo, il kit veicolare ricerca automaticamente un dispositivo con la carta SIM. Se rileva il dispositivo e l'autorizzazione automatica è attivata, il kit veicolare si connette automaticamente alla rete GSM quando si accende il veicolo.

Quando si attiva il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni sul dispositivo che non necessitano della rete o dei servizi SIM.

Per stabilire una connessione tra il dispositivo e il kit veicolare senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi aprire la scheda Dispositivi associati. Selezionare il kit veicolare e **Autorizzato**, quindi rispondere **Sì** alla richiesta di conferma. Se il kit veicolare è impostato su non autorizzato, le richieste di connessione provenienti dal

presente kit veicolare dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth** e **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

LAN senza fili

Informazioni sulla WLAN

Il dispositivo è in grado di rilevare le WLAN e connettersi. Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Per utilizzare una WLAN, è necessario disporre di quanto segue:

- La WLAN deve essere disponibile nel punto in cui ci si trova.
- Il dispositivo deve essere connesso alla WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.
- Un punto di accesso Internet creato per WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso.



Nota: In Francia, è consentito l'utilizzo di reti LAN senza fili (WLAN) esclusivamente al chiuso.

Le funzionalità che utilizzano la WLAN, o che operano in background mentre sono attive altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo supporta le seguenti funzionalità della WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento a 2,4 GHz
- Metodi di autenticazione WEP (Wired Equivalent Privacy), Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) e 802.1x. Queste funzioni possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.



Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN, se disponibile. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.



Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice ***#62209526#** nella Schermata iniziale.

Verifica disponibilità WLAN

Per impostare il dispositivo per mostrare la disponibilità della rete LAN senza fili (WLAN), selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > LAN senza fili > Mostra disponib. WLAN**.

Se è disponibile una WLAN, viene visualizzato .

Procedura guidata WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Connettiv. > Cf. WLAN**.

La configurazione guidata WLAN facilita l'individuazione e la connessione a una LAN senza fili (WLAN). Quando si apre l'applicazione, il dispositivo avvia la ricerca delle reti WLAN disponibili e le riporta in un elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna** — Consente di aggiornare l'elenco delle reti WLAN disponibili.
- **Filtra reti WLAN** — Consente di filtrare le reti WLAN nell'elenco delle reti individuate. Le reti selezionate vengono filtrate la volta successiva che l'applicazione cerca le reti WLAN.
- **Avvia navigazione Web** — Consente di avviare la navigazione sul Web utilizzando il punto di accesso della rete WLAN.
- **Continua navigaz. Web** — Consente di continuare la navigazione sul Web utilizzando la connessione WLAN attiva.
- **Disconnetti WLAN** — Consente di scollegare la connessione attiva alla rete WLAN.

- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli della WLAN.



Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Utilizzare la Configurazione guidata WLAN nella schermata iniziale

Nella schermata iniziale, la configurazione guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN e delle ricerche in rete. Se la configurazione guidata WLAN non è attivata per impostazione predefinita nella Schermata iniziale, è possibile attivarla nelle impostazioni della Schermata iniziale. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato. A seconda dello stato, è possibile avviare il browser Web usando una connessione WLAN, connettersi al servizio di chiamata via Internet, disconnettersi da una rete WLAN, cercare reti WLAN oppure attivare o disattivare la scansione della rete.

Se la scansione della rete WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna rete WLAN, nella Schermata iniziale viene visualizzato **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione di una rete WLAN e cercare le reti WLAN disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato.

Per avviare una ricerca delle WLAN disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato e **Cerca rete WLAN**.

Per disattivare la scansione di una rete WLAN, selezionare la riga che mostra lo stato e **Disattiva scans. WLAN**.

Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigazione Web** o **Usa per**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente

un punto di accesso per la rete WLAN selezionata. Il punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete WLAN.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, viene richiesto di immettere i relativi codici di accesso. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) corretto.

Per utilizzare la rete WLAN trovata per una connessione al servizio di chiamata via Internet, selezionare la riga che mostra lo stato, **Usa per**, quindi il servizio di chiamata via Internet desiderato e la rete WLAN da utilizzare.

Gestione connessioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn..**

Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn..**

Per visualizzare le connessioni dati aperte, selezionare **Connessioni dati attive**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco e **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni indicate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione alla rete selezionata, scegliere **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Ricerca della rete WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare **Reti WLAN disponibili**. Le reti WLAN disponibili vengono visualizzate in un elenco in cui vengono indicati anche la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), la potenza del segnale, gli indicatori di criptatura della rete e se sul dispositivo è attiva una connessione di rete.

Per visualizzare i dettagli relativi alla rete, scorrere fino al dettaglio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per creare un punto di accesso a Internet per una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto accesso**.

Gestione dei dati e protezione

Gestire dati e applicazioni sul proprio dispositivo preoccupandosi sempre della sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Blocco del dispositivo

Il codice di protezione protegge il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

Per bloccare il dispositivo, nella Schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca telefono**.

Per sbloccare il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione, quindi scegliere **OK**.

Per modificare il codice di protezione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

È necessario trascrivere il nuovo codice, mantenerlo segreto e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice di protezione e il dispositivo è bloccato, è necessario portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato Nokia; potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e i dati salvati nel dispositivo potrebbero andare persi.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve essere lungo almeno 5 caratteri. Trascrivere il testo per un eventuale utilizzo successivo.

Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per impedire l'accesso non autorizzato, è possibile proteggere una memory card con una password. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Imposta**. La password può contenere fino a 8 caratteri ed effettuare la distinzione tra maiuscole e minuscole. La password è memorizzata nel dispositivo in uso.

Non è necessario inserirla di nuovo quando la memory card è utilizzata nello stesso dispositivo. Se si utilizza la memory card in un altro dispositivo, verrà chiesto di inserire la password. Non tutte le memory card supportano la protezione tramite password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Rimuovi**. Quando si rimuove la password, i dati sulla memory card non sono protetti dall'utilizzo non autorizzato.

Per aprire una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca memory card**. Inserire la password.

Se non ci si ricorda la password per sbloccare una memory card, sarà possibile riformattare la card. In questo modo la memory card viene sbloccata e la password rimossa. La formattazione di una memory card elimina tutti i dati memorizzati sulla card.

Codifica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Crittografia**.

È possibile codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Codifica della memoria del dispositivo o della memory card

Per codificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per codificare la memory card, selezionare **Memory card** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Crittografia senza salvare chiave** — Consente di codificare la memory card senza salvare il codice di criptatura. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare la memory card in altri dispositivi e, se vengono ripristinate le impostazioni predefinite, non è possibile decodificare la memory card.
- **Crittografia e salva chiave** — Consente di codificare la memory card e salvare il codice manualmente nella cartella predefinita. Per motivi di sicurezza, memorizzare il codice in posto sicuro, non all'interno del dispositivo. Ad esempio, è possibile inviare il codice al computer. Immettere una pass phrase per il codice e un nome per il file del codice. La pass phrase deve essere lunga e complessa.
- **Crittografia con chiave ripristinata** — Consente di codificare la memory card con un codice ricevuto. Selezionare il file del codice e immettere la pass phrase.

Decodifica della memoria o memory card

Non dimenticare di decriptare la memoria del telefono cellulare e/o la memory card prima di aggiornare il software del telefono.

Per decodificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per decodificare la memory card senza cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decripta**.

Per decodificare la memory card e cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decripta e disatt. critt.**

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di

deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali, certificati attendibili e certificati del dispositivo. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato

server al dispositivo, Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare un certificato da un sito Web o ricevere un certificato come messaggio. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.



Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, aprire la cartella in cui si trova il certificato, selezionare il certificato e poi **Opzioni** > **Dettagli certificato**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.

- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'emittente del certificato.

Attendibilità certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Considerare attendibile un certificato significa autorizzarlo a verificare pagine Web, server e-mail, pacchetti software e altri dati. Solo i certificati attendibili possono essere utilizzati per verificare servizi e software.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione e premere il tasto di scorrimento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato personale.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato:

- **Installazione Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, selezionare il modulo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN per il modulo di protezione, aprire il modulo, quindi selezionare **PIN modulo** per modificare il

codice PIN per il modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile cambiare questi codici per tutti i moduli di protezione.

L'archivio delle chiavi include il contenuto del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio delle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

Configurazione da remoto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Gest. dispos.**.

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione.

Altrimenti, fare quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Si** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Si** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.

- **Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se si è scelto di utilizzare **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Gestione applicazioni

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati due tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .six

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

Selezionare [Menu](#) > [Pann. contr.](#) > [Gest. applic.](#).

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

 applicazione SIS o SISX

 applicazione Java



widget



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare [Opzioni](#) > [Visualizza dettagli](#).

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione dell'applicazione, selezionare [Dettagli](#): > [Certificati](#): > [Visualizza dettagli](#).

- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un software o un'applicazione, procedere come segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella

memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni per Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

Licenze

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Informazioni sulle licenze

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Licenze**.

Alcuni file multimediali, quali immagini, brani musicali o clip video, sono protetti da diritti di utilizzo digitali. Le licenze per tali file possono consentire o limitare il loro utilizzo. Ad esempio, con alcune licenze è possibile ascoltare un brano musicale solo un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione, un brano può essere riavvolto, fatto avanzare o messo in pausa, ma se viene interrotto definitivamente, significa averlo utilizzato una volta.

Utilizzo delle licenze

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup della licenza e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire la licenza che dovrà essere necessariamente ripristinata insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare la licenza nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si

potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare la licenza in base al tipo, selezionare **Licenze valide**, **Licen. non valide** o **Non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla licenza, selezionare **Opzioni** > **Dettagli licenza**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Licenza valida**, **Licenza scaduta** o **Licenza non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** indica che è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo e viene visualizzato il relativo percorso. **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una licenza, nella vista principale delle licenze, selezionare **Licen. non valide** > **Opzioni** > **Ricevi licenza**. Stabilire una connessione di rete, quando richiesto. Si verrà indirizzati a un sito Web in cui è possibile acquistare diritti sul contenuto multimediale.

Per eliminare i diritti dei file, selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

Nella vista della licenza di gruppo vengono visualizzati tutti i file correlati al diritto di un gruppo. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, verranno tutti visualizzati in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle licenze valide o da quella delle licenze non valide. Per accedere a tali file, aprire la cartella dei diritti del gruppo.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz..**

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, rivolgersi al responsabile IT della propria azienda.

Gestione della rete VPN

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Criteri VPN** — Installare, visualizzare e aggiornare le politiche VPN.
- **Server criteri VPN** — Modificare le impostazioni di connessione dei server VPN utilizzati per l'installazione e l'aggiornamento delle politiche VPN. Questo tipo di server fa riferimento a Nokia Security Service Manager (NSSM) che potrebbe non essere necessario.

- **Registro VPN** — Visualizzare il log delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni che hanno per oggetto le politiche VPN e altre connessioni VPN.

Modifica dei punti di accesso VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**.

Un punto di accesso è dove il telefono si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso Internet per questi servizi. I punti di accesso VPN (rete privata virtuale) associano i criteri VPN con normali punti di accesso Internet per creare connessioni protette.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Selezionare una destinazione, quindi **Opzioni** > **Modifica** e definire quanto segue:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per il punto di accesso VPN.
- **Criterio VPN** — Selezionare la politica VPN da associare al punto di accesso Internet.
- **Punto di accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso Internet a cui associare la politica VPN per creare delle connessioni sicure per il trasferimento dati.
- **Indirizzo server proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy della rete privata.

- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta proxy.
- **Usa punto di accesso** — Consente di selezionare se stabilire automaticamente le connessioni che utilizzano il punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione

Potrebbe essere necessario dimostrare la propria identità quando si accede alla rete aziendale. Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le credenziali.

Per utilizzare una connessione VPN in un'applicazione, l'applicazione deve essere associata a un punto di accesso VPN.



Suggerimento: È possibile configurare le impostazioni di connessione dell'applicazione su **Chiedi sempre**; in questo caso, una volta stabilita la connessione, è necessario selezionare il punto di accesso VPN da un elenco di connessioni.

1. Nell'applicazione in cui si desidera creare la connessione VPN, selezionare un punto di accesso VPN come punto di accesso.
2. Se si utilizza l'autenticazione legacy, immettere il nome utente e il codice di accesso o la password VPN. Se il token SecurID non è sincronizzato con l'ora di ACE/Server, è necessario immettere un ulteriore codice di accesso. Se

per l'autenticazione vengono utilizzati i certificati, potrebbe essere necessario immettere la password dell'archivio chiavi.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, per eseguire quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire un dispositivo di scorrimento e scorrere verso sinistra o destra per impostare un valore.

Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.

- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Impost. sensori** — Consente di modificare le impostazioni dei sensori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impostaz. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posizione** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.**

Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display** > **Logo o messaggio iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

Impostazioni dei toni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**.

Selezionare **Generale** > **Personalizzaz.** > **Toni** e una delle seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata dall'elenco o di selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da una scheda presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Consente di specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Consente di specificare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Consente di selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.

- **Tono di avviso e-mail** — Consente di selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono allarme agenda** — Consente di selezionare un tono di avviso per gli eventi dell'Agenda.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare un tono di avviso per la sveglia.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generali** > **Personalizzaz.** > **Lingua**.

- **Lingua telefono** — Consente di impostare la lingua del dispositivo.
- **Lingua scrittura** — Consente di selezionare la lingua utilizzata per scrivere note e messaggi.
- **Scrittura facilitata** — Consente di attivare la scrittura facilitata.
- **Opzioni di input** — Consente di definire le impostazioni per la scrittura facilitata.

Illuminazione del tasto di scorrimento

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Illuminazioni notifiche**.

Quando non si risponde a una chiamata o si riceve un messaggio, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare per

segnalare l'evento. Per specificare gli eventi da notificare o per impostare la durata del segnale luminoso, selezionare **Illuminazione notifiche**.

Quando non si utilizza il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare lentamente. Per attivare o disattivare l'effetto di illuminazione a intermittenza, selezionare **Illumin. a intermittenza**.

Impostazioni per i tasti di selezione rapida

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**.

Per selezionare l'applicazione e l'attività da aprire quando si preme un tasto One Touch, selezionare il tasto e scegliere **Opzioni** > **Apri**.

Per ripristinare le applicazioni e le attività preimpostate, selezionare **Ripristina predefinite**.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Data e Ora** — Consente di impostare la data e l'ora correnti.
- **Fuso orario** — Consente di specificare il proprio fuso orario.
- **Formato data** e **Separatore data** — Consente di definire il formato e il separatore della data.

- **Formato ora** e **Separatore ora** — Consente di specificare se utilizzare il formato dell'orologio a 12 o a 24 ore e mediante quale simbolo separare le ore e i minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di definire il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono per la sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di specificare l'intervallo di ripetizione per la sveglia.
- **Giorni lavorativi** — Consente di specificare i giorni della settimana da considerare come lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete).

Impostazioni accessori comuni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzionalità ruotando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impost. sensori.**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di impostare il display in modo che ruoti automaticamente in base all'orientamento del dispositivo.
- **Controllo rotazione** — Consente di impostare il dispositivo per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o per ripetere gli allarmi quando viene capovolto. Per abilitare questa opzione, è necessario che l'opzione Sensori sia attivata.

Impostazioni di protezione

Impostazioni protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di modificare le impostazioni di protezione per il dispositivo e la carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.

- **Contenuto protetto** — Consente di modificare le impostazioni per il contenuto protetto da DRM.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. I codici sono visualizzati come asterischi. Quando si cambia un codice, immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice.

Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera.**

Per impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice corrente e poi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Ricerca posizione**.

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posizione**.

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione**.

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, scegliere **Preferenze di notazione** > **Sistema di misura**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazioni sulle coordinate, selezionare **Preferenze di notazione** > **Formato coordinate**.

Impostazioni chiave per e-mail

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale**.

Per selezionare la casella da aprire con il tasto e-mail, selezionare **Impost. tasto e-mail** > **Tasto e-mail** e premere il tasto di scorrimento.

Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. [Vedere "Deviazione chiamate" a p. 65.](#)
- **Blocco chiamate** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. [Vedere "Blocco chiamate" a p. 66.](#)

- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impostazioni chiamata

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Invia proprio n. Internet** — Consente di rendere visibile alla persona chiamata via rete l'indirizzo Internet del chiamante.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Chiam. Internet in attesa** — Consente di configurare il dispositivo affinché notifichi l'arrivo di nuove chiamate via Internet mentre è in corso un'altra chiamata.
- **Avviso chiamata Internet** — Per configurare il dispositivo affinché notifichi l'arrivo di chiamate via Internet, selezionare **Attiva**. Se si seleziona **Disattiva** si riceve solo un messaggio di notifica di chiamata non risposta.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Ricerca contatto** — Consente di attivare la ricerca del contatto nella Schermata iniziale.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è visibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.



Suggerimento: La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth.

- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati.
- **Destinazioni** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **VPN** — Consente di gestire le impostazioni di Virtual Private Networking (VPN).
- **Dati a pacchetto** — Consente di definire quando la rete dati a pacchetto è collegata e di immettere il nome del punto di accesso a commutazione di pacchetto predefinito se si usa il dispositivo come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare un indicatore che segnali la disponibilità di una LAN senza fili (WLAN) e specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare le reti.
- **Condivis. video** — Consente di attivare la condivisione video, selezionare il profilo SIP per la condivisione video e definire le impostazioni di salvataggio dei video.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Profilo XDM** — Consente di creare un profilo XDM. Il profilo XDM è necessario per diverse applicazioni di comunicazione, ad esempio, Presenza.
- **Presenza** — Consente di modificare le impostazioni di Presenza (servizio di rete). Per registrarsi al servizio, contattare il fornitore di servizi.
- **Unità remota** — Consente di connettersi a un'unità remota.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili dai quali il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Selezionando uno dei gruppi di punti di accesso (, , , , ) , è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

 indica un punto di accesso protetto

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

 indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

 **Suggerimento:** È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN tramite la Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare uno dei gruppi di punti di accesso, scegliere un punto di accesso, quindi **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per la connessione ad una rete.

Per evitare di dover selezionare il punto di accesso da utilizzare ogni volta che il dispositivo tenta di connettersi ad una rete, è possibile creare un gruppo che contenga più punti di accesso e definire l'ordine in cui tali punti devono essere utilizzati per la connessione a una rete.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul

Web. Se si assegna al punto di accesso WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN, se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, spostarsi su un punto di accesso esistente e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**

Per cambiare l'ordine di priorità dei punti di accesso all'interno di un gruppo, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da  e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome punto di accesso** — Il nome del punto di accesso viene indicato dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

- **Richiesta password** — Se si desidera impostare il dispositivo perché richieda una password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Si**.
- **Password** — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo rete** — Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da  e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome della rete WLAN** — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità protez. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.
- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità di rete WLAN** — Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Selezionare il metodo di criptatura da utilizzare: **WEP, 802.1x** oppure **WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non verrà utilizzato nessun tipo di criptatura. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se la rete le supporta.

- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.
- **Canale ad-hoc** (solo per reti ad hoc). — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, è possibile che siano attive più connessioni dati contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive, ad esempio, durante le chiamate vocali.

Per definire le impostazioni dati a pacchetto, selezionare **Conness. dati a pacchetto**, quindi scegliere **Se disponibile** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata o **Su richiesta** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto solo quando è necessaria un'applicazione o una determinata operazione per tentare di stabilire una connessione dati a pacchetto. Questa impostazione ha effetto su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto. Per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer, selezionare **Punto di accesso** e inserire il nome del punto di accesso specificato dal fornitore di servizi. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA** > **Attivato**.

Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet** > **Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, immettere *#62209526# nella schermata iniziale. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperabilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

Il protocollo **802.1x** autentica e autorizza i dispositivi ad accedere a una rete senza fili, mentre impedisce l'accesso se il processo di autorizzazione non riesce.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **EAP**, scegliere quali plug-in EAP

definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.

- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.

Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **EAP**, scegliere quali plug-in EAP definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire sia la crittografia TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare **Disattiva**. Per consentire solo l'AES, selezionare **Attiva**.

Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**, quindi selezionare un gruppo di punti di accesso.

I plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) sono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione; i diversi plug-in EAP consentono di utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete). È possibile visualizzare i plug-in EAP installati sul dispositivo (servizio di rete).

Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostazioni plug-in EAP**.

Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) consente di creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Tipiche sessioni di comunicazione sono la condivisione video e le chiamate via rete. I profili SIP includono le impostazioni per queste sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per specificare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Modif. profili SIP

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** e scegliere:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Destinazione predefinita** — Selezionare la destinazione da utilizzare per la connessione Internet.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente indicato dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono server intermedi utilizzati da alcuni fornitori tra un servizio Web e i relativi utenti. Questi server

possono migliorare la protezione e la velocità di accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server registraz.** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Configuraz.**.

È possibile ricevere messaggi contenenti le impostazioni di configurazione per i server attendibili dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Queste impostazioni vengono automaticamente salvate in Configurazioni. Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, messaggi multimediali, servizi e-mail, messaggi istantanei o impostazioni di sincronizzazione.

Per eliminare le configurazioni per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Verranno eliminate anche le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei punti di accesso, le connessioni dati a pacchetto in uscita dal dispositivo in uso possono essere limitate solo ad alcuni punti di accesso. La carta SIM in uso potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per limitare le connessioni dati a pacchetto in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario il codice PIN2 per attivare e

disattivare il controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso dei dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere all'elenco dei controlli punti di accesso che possono essere utilizzati per le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm.**. Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, è necessario creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere i punti di accesso dall'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
*	Tenere premuto * per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
#	Tenere premuto # per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.

Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + tasto di selezione destro	Attiva e disattiva il blocco della tastiera.
Tasto di chiamata	Apri il registro delle chiamate.

0	Tenere premuto per aprire la pagina iniziale nel browser Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2-9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida selezionando Menu > Pann. contr. e Impostaz. > Telefono > Chiamate > Chiamata rapida.

Glossario

Glossario

3G	comunicazioni mobili di terza generazione Un sistema digitale per comunicazioni mobili con prospettive di utilizzo globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G permettono all'utente di un dispositivo mobile di accedere ad un varietà enorme di servizi, inclusi quelli multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	Una modalità di rete WLAN in cui due o più dispositivi si connettono tra di loro utilizzando direttamente la rete WLAN senza bisogno di un punti di accesso WLAN.
Cookie	I cookie sono piccole porzioni di dati fornite all'utente dal server per memorizzare informazioni relative alla proprie visite ad un sito Web. Quando si accettano cookie, il server è in grado di effettuare delle valutazioni sull'utente del sito Web come, ad esempio, a cosa è interessato, cosa desidera leggere e così via.
DNS	Domain Name Service. Servizio Internet che traduce i nome dei domini come, ad esempio, www.nokia.com in indirizzi IP quali 192.100.124.195. I nomi dei domini sono facili da ricordare, ma la loro

	traduzione in indirizzi IP è necessaria perché Internet è basata proprio su indirizzi IP.
Toni DTMF	Dual-Tone Multifrequency Tones. Il sistema DTMF viene utilizzato dai telefoni a toni. Il sistema DTMF assegna una specifica frequenza, o tono, ad ogni tasto in modo che sia facilmente identificabile da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia computerizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plugin EAP vengono utilizzati in reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione.
EGPRS	Enhanced GPRS. Il sistema EGPRS è simile al GPRS, ma permette una connessione più veloce. Per la disponibilità e la velocità di trasferimento dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

GPRS	<p>General Packet Radio Service. Il sistema GPRS consente l'accesso senza fili per telefoni cellulari a reti dati (servizio di rete). Il GPRS utilizza tecnologia dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio dell'invio di dati a pacchetto è che la rete viene occupata solo quando si inviano o ricevono dati. Il sistema GPRS utilizza la rete in modo efficiente così da consentire una rapida configurazione della connessione dati ed un'alta velocità di trasmissione dati.</p> <p>Per utilizzare il sistema GPRS, è necessario sottoscrivere un servizio GPRS. Per la disponibilità e la sottoscrizione di un servizio GPRS, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.</p> <p>Durante una chiamata vocale, è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS esistente viene messa in attesa fino a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento duale.</p>
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. Il protocollo HSDPA consente ai terminali 3G una ricezione dati ad alta velocità garantendo quindi a quegli utenti che necessitano di elevate capacità

	multimediali una velocità di trasferimento dati in precedenza non disponibile viste le limitazioni della rete ad accesso radio.
HTTP	HyperText Transfer Protocol. Protocollo di trasferimento di documenti sulla rete.
HTTPS	HTTP su una connessione protetta.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versione 4. Protocollo utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
Punto di accesso Internet	Per punto di accesso si intende il punto in cui un dispositivo si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per collegarsi in Internet e navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso per questi servizi.
Modalità operativa Infrastruttura	Modalità di rete WLAN in cui i dispositivi sono connessi alla WLAN tramite un punto di accesso WLAN.
PIN	Personal Identity Number. Il codice PIN protegge il dispositivo da usi non consentiti. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene selezionata l'opzione di richiesta del codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da 4 a 8 cifre.

PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. La lunghezza del codice PIN2 va da 4 a 8 cifre.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Comune protocollo di posta che può essere utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
PUK e PUK2	Personal Unblocking Key. I codici PUK e PUK2 sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazioni con uno o più partecipanti.
SSID	Service Set Identifier. SSID è il nome che identifica la WLAN specifica.
Streaming	File streaming audio e video sono file che possono essere riprodotti direttamente dal Web senza eseguirne prima il download sul proprio dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS è un sistema di comunicazioni mobili 3G. Oltre a trasmettere voce e dati, il sistema UMTS

permette la trasmissione di file audio e video su dispositivi senza fili.

Quando si utilizza il proprio dispositivo su reti GSM e UMTS, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Sulla rete UMTS, durante le chiamate vocali le connessioni dati rimangono attive. Ad esempio, è possibile navigare su Web più velocemente di quanto non fosse possibile in precedenza e parlare contemporaneamente al telefono.

UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Il codice UPUK è necessario per cambiare un codice UPIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.
Comando USSD	Richiesta di servizio come, ad esempio, la richiesta di attivare un'applicazione o configurare impostazioni in remoto che è possibile inviare al proprio operatore o fornitore di servizi tramite il proprio dispositivo.
VoIP	Voice Over IP. La tecnologia VoIP prevede un insieme di protocolli che facilitano le chiamate telefoniche su una rete IP, come ad esempio Internet.

VPN	Virtual Private Network. VPN crea una connessione protetta a reti intranet e servizi aziendali, come l'e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP è un metodo di cifratura che cripta i dati prima che questi vengano trasmessi sulla WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sistema di protezione per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sistema di protezione per WLAN.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti relative al proprio dispositivo, consultare le pagine del sito Web Nokia dedicate al supporto prodotto.

D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se si dimentica o si smarrisce il codice di protezione, rivolgersi al rivenditore del dispositivo. Se si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK, oppure non lo si è ricevuto, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?

R: Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

D: Perché le immagini appaiono sfocate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non riesco a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se il proprio dispositivo è collegato ad un altro, è possibile terminare la connessione usando l'altro dispositivo o disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth** e **Bluetooth** > **Disattivato**.

D: Perché il punto di accesso WLAN non è visibile anche se ci si trova nel raggio di copertura previsto?

R: Verificare che il dispositivo non sia in modalità Offline.

Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia è stato configurato un punto di accesso WLAN per la rete.

Verificare che il punto di accesso WLAN non sia sui canali 12-13, dal momento che non è possibile stabilire un'associazione a questi.

D: Come si disattiva la WLAN sul dispositivo Nokia?

R: La disattivazione della WLAN sul dispositivo Nokia avviene quando non si tenta di stabilire una connessione, quando non si è connessi a un altro punto di accesso o quando non si esegue la ricerca delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una ricerca in background e l'altra.

Per interrompere le ricerche in background, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

D: Perché non si riesce a navigare nel Web nonostante la connessione WLAN sia attiva e le impostazioni IP corrette?

R: Verificare di aver specificato correttamente le impostazioni per il proxy HTTP/HTTPS nella sezione delle impostazioni avanzate per il punto di accesso WLAN.

D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN? — Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati**

attive > **Opzioni** > **Dettagli**. Se la qualità del segnale è scarsa o appena sufficiente, possono verificarsi problemi di connessione. Tentare di nuovo avvicinandosi di più al punto di accesso.

D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati attive** > **Opzioni** > **Dettagli**.

Verificare, inoltre, che: vi sia la modalità WPA corretta (chiave precondivisa o EAP), siano stati disabilitati tutti i tipi di EAP non necessari e tutte le relative impostazioni siano corrette (password, nomi utente, certificati).

D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?

R: Alla scheda del nominativo non corrisponde un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

D: Viene visualizzato brevemente il messaggio Recupero messaggio in corso. Che cosa significa?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Questo messaggio viene visualizzato se si è selezionato **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Recupero MMS** > **Sempre automatico**. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi

multimediali siano state definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Recupero MMS > Manuale** affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in un momento successivo. In alternativa, selezionare **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo.

D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, fare quanto segue:

- Disattivare la connettività Bluetooth quando non serve.

- Interrompere le ricerche di reti WLAN in background. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > LAN senza fili > Mostra disponib. WLAN > Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.
- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu > Applicazioni > GPS > Mappe e Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Internet > Vai in linea all'avvio**.
- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz. > Display > Timeout illuminazione**.
- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni** > **Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Gestione dei diritti digitali

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup della licenza e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del

dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricatori e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricatori non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.

- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei

rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito www.nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Maggiori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso

all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un

dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità,

air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Are a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio.

Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi

sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
 3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
 4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza

mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,19 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

Simboli/Numeri

802.1x
protezione, impostazioni 162

A

accensione e spegnimento del dispositivo 17

accessori
accesso SIM remoto 133
impostazioni 152

agenda 38
viste 39

Agenda
creazione di voci 38
richieste di riunione 39

aggiornamenti 11
applicazioni 9
software del dispositivo 9

aggiornamento automatico di data/ora 102

A-GPS (Assisted GPS) 81

Album
multimediale 111

allegati
messaggi multimediali 52

antenne 22

applicazione della Guida 11

applicazioni 144
azioni comuni 29

applicazioni, installazione 144

applicazioni Java 144

applicazioni multimediali
radio 124

applicazioni per ufficio 98

applicazioni software 144

applicazioni Symbian 144

archivio chiavi 142

assistenza vocale
Vedere *conversazione, tema*

auricolare
collegamento 18

B

barra degli strumenti
fotocamera 104

barra degli strumenti attiva
in Foto 110

batteria
caricamento 13
inserimento 12
livello di carica 26

blocco
dispositivo 138
dispositivo, blocco automatico 153
tastiera 18, 153

blocco automatico, intervallo 153

blocco della tastiera 18

blocco in remoto 138

blog 76

Bluetooth 131
invio dati 130
protezione 133
ricezione dati 130

browser 75
barra degli strumenti 76
impostazioni 79
memoria della cache 78
pagine, visualizzazione 75, 76
preferiti 77
protezione 78
ricerca di contenuto 77
widget 77

browser Web 75

bussola 94

C

calcolatrice 97

caricabatterie
batteria 13

caricamento dei file multimediali 114

carta SIM
inserimento 12
SMS 50

cavo 129
cell broadcast 54
 impostazioni 56
centro video
 download 118
 feed video 119
 i miei video 120
 trasferimento di video 120
 visualizzazione 118
Centro video 118
certificati
 dettagli 141
 impostazioni 141
chiamata rapida 65
chiamate
 blocco chiamate via rete 67
 chiamata in conferenza 59
 chiamata rapida 65
 chiamate a riconoscimento vocale 68
 chiamate via Internet 64
 comandi vocali 68
 disattivazione del tono di chiamata 58
 effettuazione 59
 effettuazione di una chiamata dal registro 74
 impostazioni 155
 restrizione
 Vedere *numeri consentiti*
 rifiuto 58
 risposta 58
 segreteria telefonica 59

chiamate, blocco 66
 chiamate via rete 67
chiamate in conferenza 59
chiamate via Internet 63, 155
 attivazione 64
 esecuzione 64
 impostazioni 64
chiamate via rete
 blocco 67
chiamate video
 effettuazione di una chiamata 60
 passaggio a chiamate vocali 60
Clip audio 108
clip video
 condiviso 61
 dettagli 123
 riproduzione 123
codice di blocco 138, 153
codice di protezione 23
codice di sicurezza 23, 138
codice PIN 23
 modifica 153
codice PIN2 23
codice UPIN 23
 modifica 153
codice UPUK 23
codici
 codici WEP 162
codici di accesso 23
codici PUK 23
codifica
 memoria del dispositivo e memory card 139

Coll. streaming 108
Comandi servizi 54
comandi vocali
 avvio di un'applicazione 69
 impostazioni 69
 modi d'uso, modifica 69
Condividi in linea 114
 account 115
 attivazione servizi 115
 creazione di inserimenti 115
 inserimento 116
 sottoscrizione 115
condivisione dei file multimediali in linea 114
condivisione in linea
 contenuto del servizio 117
 impostazioni account 117
Condivisione in linea
 caricamento con un clic 116
 contatori dati 118
 impostazioni avanzate 117
 impostazioni del fornitore di servizi 117
 In uscita 116
 tag 116
condivisione video
 accettazione invito 63
 condivisione di clip video 62
 condivisione di video live 62
configurazione delle impostazioni telefoniche 25
configurazione guidata 25
configurazione remota 142

connessione dati a pacchetto

impostazioni del punto di
accesso 158

connessione Internet 75

Vedere inoltre *browser*

connessione Web 75**connessioni**

connessione del PC 80

connessioni dati 136

senza fili 134

connettività Bluetooth

dispositivi, blocco 133

connettori 15**contenuto**

sincronizzazione, invio e
recupero 20

contenuto, trasferimento 20**conversazione 53****conversazione, tema 67****conversione**

misurazioni 99

valute 99

conversioni di valuta 99**D****data**

impostazioni 152

data e ora 102**dati, connessioni**

sincronizzazione 147

dati a pacchetto

blocco 165

impostazioni 160

decodifica

memoria dispositivo e memory
card 140

deviazione delle chiamate 65**diritti digitali 175****display**

impostazioni 150

indicatori 26

modifica dell'aspetto 33

dispositivi, associazione 131**dizionario 102****E****EAP**

impostazioni di plugin 163

uso di un plugin EAP 163

effettuazione di una chiamata 59**eliminazione del rumore 58****e-mail**

account 47

aggiunta di allegati 46

allegati 46

cartelle 47

configurazione 45

disconnessione 47

eliminazione 47

impostazioni 48

invio 45

lettura 46

messaggio di risposta fuori

sede 47

ricerca 47

e-mail, impostazioni chiave 154**equalizzatore 122****F****feed, notizie 76****feed di notizie 76****file**

Flash, file 124

file audio

dettagli 123

File su Ovi 42**foto**

barra degli strumenti 110

dettagli file 110

etichette 111

modifica 112

occhi rossi 113

organizzazione di file 110

visualizzazione 109

fotocamera

acquisizione delle immagini 104

barra degli strumenti 104

clip video 106

impostazioni foto 106

impostazioni video 107

messa a fuoco totale 104

modalità sequenza 105

riproduzione di video 106

scene 105

visualizzazione delle

immagini 105

Funzioni vocali 65

attivazione 65

G

Galleria 107

- Clip audio 108
- Coll. streaming 108
- Presentazioni 108

gestione applicazioni 144

Gestione dispositivi 142

gestione file 97

GPRS

- impostazioni 160

GPS

- richieste di posizione 83

GPS (Global Positioning System) 81

H

HSPA

- HSDPA, HSUPA 129

I

ID chiamante 155

immagini

- stampa 113

impostazioni

- accessori 152
- applicazioni 165
- blocco della tastiera 153
- browser 79
- cell broadcast 56
- centro video 121
- certificato 141
- chiamata 155

chiamate via Internet 64

comandi vocali 69

condivisione video 61

data 152

dati a pacchetto 160

display 150

fotocamera 106

GPRS 160

lingua 151

messaggi 55

messaggi di servizio 56

note attive 96

ora 152

orologio 102

plugin EAP 163

posizionamento 154

protezione 153

protezione WEP 161

punti di accesso 157

punti di accesso dati a

pacchetto 158

punti di accesso Internet

WLAN 159

radio FM 125

radio Internet 127

RealPlayer 124

registro 74

rete 156

ripristino 154

rubrica 41

SIP 163

SMS 55

stampante 100

tasto di scorrimento,

illuminazione 151

tasto E-mail 154

toni 151

WLAN 159, 160

WLAN, protezione 161

WLAN avanzate 160

impostazioni

dell'applicazione 165

impostazioni fuso orario 102

impostazioni originali 154

indicatori 26

informazioni assistenza Nokia 9

informazioni generali 9

informazioni sulla posizione 81

informazioni utili 9

info su ricerca posizione 81

inserimento

batteria 12

carta SIM 12

memory card 14

intranet

navigazione 80

invio

file 29

tramite Bluetooth 130

K

kit veicolare

accesso SIM remoto 133

L

lettore messaggi

selezione della voce 53

Letttore messaggi 52

lettore musicale

playlist 122

riproduzione 121

trasferimento file musicali 122

lettore PDF 99

licenze 146

lingua

impostazioni 151

loghi

logo iniziale 150

M

mappe

bussola 94

Mappe 85

bussola 94

condivisione delle posizioni 89

consultazione 85

elementi di visualizzazione 86, 92

Favoriti 89

guida vocale 90

informazioni sul traffico 92

invio di luoghi 89

itinerari, organizzazione 89

itinerari, pianificazione 93

itinerari, salvataggio 88

itinerari a piedi 92

itinerari in auto 91

luoghi, organizzazione 89

navigazione 91, 92

posizionamento 87

ricerca di posizioni 88

salvataggio di luoghi 88

sincronizzazione 90

viste, cambio 86

visualizzazione dettagli

posizione 88

memoria

cache Web 78

cancellazione 30

memoria della cache 78

memoria dispositivo, backup 97

memory card

blocco 138

inserimento 14

password 138

rimozione 14

menu 25

messaggi 48

altre impostazioni 57

cartelle 48, 52

Impostazioni cell broadcast 56

messaggi di configuraz. 165

messaggi di servizio 54

msg. testo, impostazioni 55

messaggi audio 49

messaggi di configuraz. 165

messaggi di servizio 54

impostazioni 56

messaggi di testo

invio 49

messaggi multimediali 49, 55

allegati 52

creazione di presentazioni 51

ricezione 50

risposta a 50

messaggio di risposta fuori

sede 47

messaggio iniziale 150

metodi di connessione

Bluetooth 130

cavo dati 129

metodo di scrittura

tradizionale 28

Mini mappa 76

misurazioni

conversione 99

MMS (Multimedia Message

Service) 49, 55

modem 80

modi d'uso

creazione 31

personalizzazione 31, 32

selezione dei toni di chiamata 31

modulo di protezione 142

multitasking 42

N

navigazione

intranet 80

note 103

note attive 96

impostazioni 96

numeri consentiti 140

O

occhi rossi, rimozione 113
oggetti multimediali 107
operatore

selezione 156

ora

impostazioni 152

orologio

impostazioni 102

orologio mondiale 102

Ovi 24, 42

Ovi Store 80

P

panoramica pagina 76

personalizzazione 33

display 150

modifica della lingua 151

toni 151

PictBridge 114

posizionamento

impostazioni 154

potenza del segnale 26

preferiti 77

presentazione 112

presentazioni 51

Presentazioni 108

Procedura guidata WLAN 135

Profilo di accesso SIM 133

protezione

Bluetooth 133

browser Web 78

dispositivo e carta SIM 153

memory card 138

proxy, impostazioni 159

PTT

Vedere *push-to-talk*

punti di accesso 157

gruppi 157

VPN 148

Punti di riferimento 83

push to talk

impostazioni 73

push-to-talk 69

accesso e disconnessione 70

canali 71

chiamata di gruppo 71

chiamata uno a uno 70

gruppi di rete 71

registro, visualizzazione 73

richieste di richiamata 71

rispondere all'invito a un

canale 72

rispondere a una chiamata

PTT 71

uso di un canale 72

Push-to-talk

creazione di un canale 72

Q

Quickoffice 98

R

radio 124, 125

impostazioni 125

stazioni 125

radio FM 124

Radio FM 125

radio Internet

ascolto 126

directory delle stazioni 127

favoriti 126

impostazioni 127

ricerca di stazioni 127

RealPlayer

impostazioni 124

riproduzione clip

multimediali 123

visualizzazione dettagli clip 123

registro 73

aggiunta di numeri alla

Rubrica 74

effettuazione di una chiamata 74

eliminazione 74

impostazioni 74

invio messaggi 74

rete

impostazioni 156

ricerca 29

reti WLAN disponibili 137

rubrica 41

ricerca nel database remoto 41

richieste di riunione

ricezione 46

ripristino delle impostazioni**originali 154****riproduzione**

messaggi 52

video e audio 123

risoluzione dei problemi 171**risorse di supporto 9****rubrica 40**

aggiunta di toni di chiamata 41

gruppi di schede 40

impostazioni 41

ricerca 41

sincronizzazione 147

S**salvataggio**

file 29

impostazioni 29

schede 29**schermata iniziale 36**

impostazioni 32

screen saver 33, 150**screen saver animato 33****scrittura facilitata 28, 151****segreteria telefonica**

chiamata 59

modifica numero 59

servizi 24**sfondo, immagine 33****sincronizzazione dei dati 147****SIP**

creazione di profili 163

impostazioni 163

modifica dei server di

registrazione 164

modifica dei server proxy 164

modifica di profili 164

sistema A-GPS (Assisted GPS) 81**SMS**

carta SIM, messaggi 50

impostazioni 55

SMS (Short Message Service) 49**software**

aggiornamento 10

software, aggiornamenti 9, 11**stampa 100**

immagini 113

Stampa 100**stampante, impostazioni 100****strumenti di navigazione 81****Supporto delle applicazioni Java****JME 144****sveglia 102****T****tasti 15****tasti di scelta rapida 166****tasti e componenti 16****tastiera**

blocco 18

impostazioni di protezione 153

toni 151

Tasti One Touch 152**tasto Agenda 37****tasto di scorrimento,****illuminazione 151****tasto E-mail 37****tasto Principale 37****temi**

audio 33

download 33

modifica 33

temi audio 33**testo**

modalità lettere 28

modalità numerica 28

modifica delle dimensioni 150

scrittura intuitiva 28

scrittura tradizionale 28

toni 151

impostazioni 151

toni di avviso 151**toni di chiamata 151**

3D 34

nei modi d'uso 31

rubrica 41

vibrazione 151

Toni di chiamata 3D 34**Toni DTMF 67****U****USB, cavo dati 129****V****vibrazione 151****video**

riproduzione 106

video condiviso 61

Virtual Private Network
uso nelle applicazioni 149
volume 19
VPN
punti di accesso 148
uso nelle applicazioni 149

W

weblog 76
WEP
codici 162
impostazioni di protezione 161
widget 77
WLAN
802.1x, impostazioni di
protezione 162
codici WEP 162
disponibilità 135
impostazioni 160
impostazioni avanzate 160
indirizzo MAC 160
protezione, impostazioni 161
punti di accesso 135
ricerca reti 137
WPA, impostazioni di
protezione 162
**WLAN (Wireless Local Area
Network) 134**
**WPA, impostazioni di
protezione 162**

Z

Zip manager 99