

دليل المستخدم لهاتف Nokia E6-00

٢٨	اختصارات لوحة المفاتيح	٦	السلامة
٢٩	مؤشرات الشاشة	٨	لتبدأ
٣١	ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل	٨	المفاتيح والأجزاء
٣١	البحث في الهاتف وعلى الإنترنت	١٢	إدراج بطاقة SIM والبطارية
٣١	استخدام الهاتف في الوضع غير متصل	١٤	تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها
٣٢	إطالة عمر البطارية	١٥	الشحن
٣٤	في حالة توقف هاتفك عن الرد	١٧	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
٣٤	إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف	١٨	قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما
٣٤	الأوضاع	١٨	أماكن الهوائيات
٣٥	تغيير الموضوع الخاص بك	١٩	تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو مقطع فيديو
٣٦	الشاشة الرئيسية	١٩	تركيب رباط المعصم
٣٩	تنظيم التطبيقات الخاصة بك	١٩	سماعة الأذن
٣٩	تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر	٢٠	استخدام الهاتف للمرة الأولى
٤٠	الهاتف	٢١	نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم
٤٠	الاتصال برقم هاتف	٢١	رموز الوصول
٤٠	البحث عن اسم	٢٢	استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف
٤٠	الاتصال بأحد الأسماء	٢٣	تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر
٤١	كتم صوت مكالمات	٢٣	الاستخدام الأساسي
٤١	إجراء مكالمات فيديو	٢٣	إجراءات الشاشة اللمسية
٤٢	إجراء مكالمات جماعية	٢٦	عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية
٤٣	الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا	٢٧	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
٤٣	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء	٢٧	كتابة نص
٤٤	إجراء مكالمات عبر الويب		
٤٥	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به		

٥٦	إرسال رسالة صوتية	٤٥	تسجيل محادثة هاتفية
٥٦	استلام رسائل	٤٦	تحويل إلى صامت
٥٧	عرض محادثة	٤٦	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٥٨	الاستماع إلى رسالة نصية	٤٧	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٥٨	تغيير اللغة		تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي
٥٩	البريد	٤٧	أو إلى رقم هاتف آخر
٥٩	معلومات حول خدمة "البريد"	٤٨	منع إجراء مكالمات أو استلامها
	الحصول على حساب بريد مجاني من خدمة	٤٨	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٥٩	Ovi by Nokia	٤٩	مشاركة الفيديو
٦٠	إضافة صندوق بريد	٥١	الأسماء
٦٠	قراءة البريد	٥١	حول الأسماء
٦١	إرسال بريد	٥١	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٦١	الرد على طلب اجتماع		حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة
٦٢	فتح البريد من الشاشة الرئيسية	٥٢	مستلمة
٦٢	شبكة الإنترنت	٥٢	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٦٢	حول متصفح الويب	٥٢	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٦٢	تصفح الويب	٥٣	تعيين نغمة رنين لاسم محدد
٦٣	إضافة علامة		إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك
٦٣	الاشتراك في رابط إخباري	٥٣	باستخدام "بطاقتي"
٦٤	اكتشاف الأحداث القريبة	٥٤	إنشاء مجموعة أسماء
٦٤	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب	٥٤	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٦٥	الشبكات الاجتماعية	٥٤	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف
٦٥	حول الشبكات الاجتماعية		عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة	٥٤	by Nokia
٦٥	عرض واحدة	٥٥	الرسائل
٦٦	نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية	٥٥	حول الرسائل
		٥٥	إرسال رسالة

٧٦	مقاطع الفيديو	٦٦	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم
٧٧	مشاهدة تلفاز الويب		
٧٨	الموسيقى والصوت	٦٦	الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك على الشاشة الرئيسية
٧٨	مشغل الموسيقى	٦٧	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة مشاركة الموقع في تحديث الحالة
٨٠	معلومات حول موسيقى Ovi	٦٧	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية
٨١	المحتوى المحمي	٦٨	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف
٨١	لتسجيل الأصوات		
٨١	إذاعة FM		
٨٤	الخرائط	٦٨	الكاميرا
٨٤	الانتقال إلى وجهة	٦٨	حول الكاميرا
٨٤	موقعي	٦٩	التقاط صورة
٨٩	البحث		حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
٩٠	المفضلة	٦٩	
٩٣	التسجيل	٧٠	التقاط صورة في الظلام
٩٤	القيادة والسير	٧٠	تلميحات الصور ومقاطع الفيديو
٩٩	تقديم تعليق على تطبيق الخرائط	٧١	تسجيل مقطع فيديو
٩٩	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٧١	إرسال صورة أو مقطع فيديو
١٠٠	إدارة الوقت	٧٢	الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك
١٠٠	الساعة	٧٢	حول الصور
١٠٢	التقويم	٧٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو
١٠٦	Office	٧٣	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
١٠٦	Quickoffice	٧٤	محرر الفيديو
١٠٨	قراءة مستندات PDF	٧٥	طباعة صورة قمت بالتقاطها
١٠٨	الحاسبة	٧٥	عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز
١٠٨	كتابة ملاحظات	٧٦	مقاطع الفيديو والتلفاز

١٢٨	في حالة توقف هاتفك عن الرد
١٢٩	استعادة الضبط الأصلي
١٢٩	ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟
١٢٩	وميض مؤشر الرسائل
١٢٩	اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء
١٣٠	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
١٣٠	إعداد الهاتف لإعادة التدوير

١٣٠	حماية البيئة
١٣٠	ترشيد الطاقة
١٣١	إعادة التدوير

١٣١	معلومات المنتج والسلامة
-----	--------------------------------

١٣٩	الفهرس
-----	---------------

١٠٩	ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى
١٠٩	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها
	الوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة
١١٠	بشركتك

١١٠	التوصيل
١١٠	اتصالات الإنترنت
١١١	شبكة LAN اللاسلكية
١١٢	Bluetooth
١١٦	كبل بيانات USB
١١٧	اتصالات VPN
١١٨	إغلاق اتصال شبكة
١١٨	تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

١١٩	إدارة الهاتف
	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف
١١٩	وتطبيقاته
١٢٠	إدارة الملفات
	زيادة مساحة الذاكرة المتوفرة للتمكن من
١٢٢	إضافة المزيد من المحتويات
١٢٣	إدارة التطبيقات
١٢٤	مزامنة محتوى
١٢٦	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
١٢٦	حماية الهاتف

١٢٨	البحث عن مزيد من التعليمات
١٢٨	الدعم

١٢٨	استكشاف المشكلات وإصلاحها
-----	----------------------------------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع الغطاء الأمامي من الهاتف من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.



حافظ على حاسة السمع لديك


استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



لتبدأ


المفاتيح والأجزاء

الجانب العلوي



- 1 فتحة بطاقة الذاكرة
- 2 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 3 مفتاح التشغيل ①


الوجه الأمامي

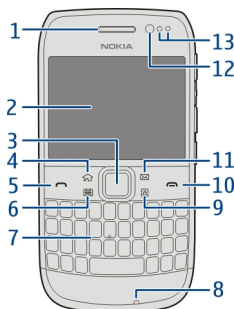

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال). يُستخدم أيضًا في التقاط الصور.
- 4 مفتاح الشاشة الرئيسية
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 مفتاح التقويم
- 7 لوحة المفاتيح
- 8 الميكروفون
- 9 مفتاح الأسماء
- 10 مفتاح الإنهاء


- 11 مفتاح البريد
- 12 عدسة الكاميرا الأمامية
- 13 مستشعر الضوء المحيط/القرب

الجانب الخلفي

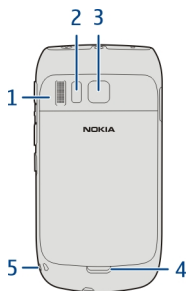

- 1 السماعة الخارجية
- 2 فلاش الكاميرا
- 3 عدسة الكاميرا
- 4 زر تحرير الغطاء الخلفي
- 5 فتحة رباط المعصم


الجانبان

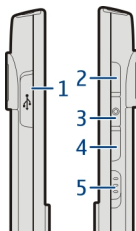

- 1 منفذ توصيل USB صغير
- 2 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 3 مفتاح كتم الصوت

- 4 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 5 مفتاح القفل/ضوء فلاش

الجانب السفلي




- 1 منفذ توصيل الشاحن

الوصول السريع باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام سريعاً باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة. تم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد ومهمة واحدة.

تعديل مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > مفاتيح بلمسة. قد يقوم مزود الخدمة لديك بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

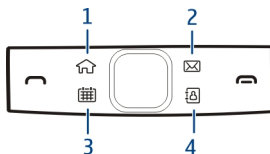

- 1 مفتاح القائمة الرئيسية. لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة الرئيسية. وللعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة الرئيسية مرة أخرى. للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية.
- 2 مفتاح البريد. لفتح صندوق البريد الافتراضي الخاص بك، اضغط على مفتاح البريد. لبدء كتابة بريد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح البريد.
- 3 مفتاح التقويم. لعرض التقويم على هاتفك، اضغط على مفتاح التقويم. لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقويم.
- 4 مفتاح الأسماء. لفتح قائمة الأسماء، اضغط على مفتاح الأسماء. لإنشاء اسم جديد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأسماء.

الشاشة اللمسية

للتحكم في الهاتف، قم بلمس الشاشة لمسًا خفيفًا بأطراف أصابعك. لا تستجيب الشاشة عند استخدام الأطراف.

إذا كانت أطراف أصابعك باردة، فقد لا تستجيب الشاشة للمساتك.

هام: لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.

ضوء الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كضوء فلاش. لتشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله، أزع مع الاستمرار مفتاح قفل المفاتيح لمدة ثانيتين.


يمكن استخدام ضوء الفلاش عندما تكون في الشاشة الرئيسية فقط. يمكنك تشغيل ضوء الفلاش أيضًا عندما تكون في الشاشة الرئيسية وكانت المفاتيح والشاشة أو الهاتف مغلقين.

لا توجه ضوء الفلاش تجاه أعين الأشخاص.

التخلص من الضجيج

إذا كنت تجري مكالمة في بيئة صاخبة، يمكن للهاتف عزل ضجيج الخلفية لتوضيح صوتك للشخص الموجود على الطرف الآخر من الخط.

لا تتاح خدمة التخلص من الضجيج أثناء استخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.

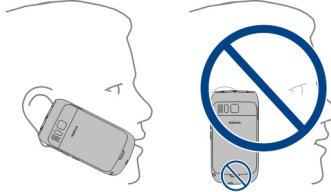


للحصول على أفضل مستوى للتخلص من الضجيج، احمل الهاتف مع وضع سماعة الأذن على الأذن والميكروفون الرئيسي أمام الفم. تجنب تغطية الميكروفون الثانوي الموجود في الواجهة الخلفية للهاتف.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضًا ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهائئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ اسحب قفل تحرير الغطاء الخلفي في الاتجاه السفلي للهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء.

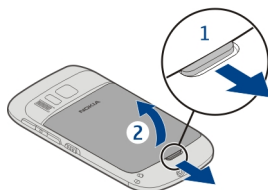


- ٣ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.

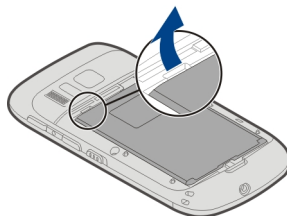


- ٤ استخدم أظافرك لسحب حامل بطاقة SIM للخارج بعناية. لا يمكن إزالة الحامل.
- ٥ تأكد من أن منطقة التماس بالبطاقة متجهة لأسفل، ثم أدخل بطاقة SIM. ادفع الحامل للخلف بعناية ليعود إلى مكانه.

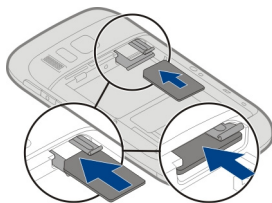

٦ قم بمحاذاة مناطق تماس البطارية، ثم أدخل البطارية.

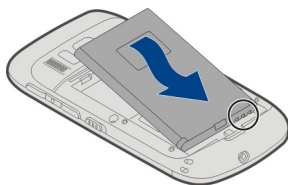


٧ قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية باتجاه فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.

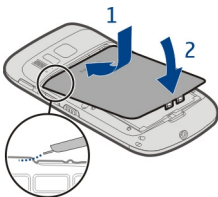

إخراج بطاقة SIM

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.
- ٤ استخدم أظفارك لسحب حامل بطاقة SIM للخارج بعناية. لا يمكن إزالة الحامل. اخرج بطاقة SIM.

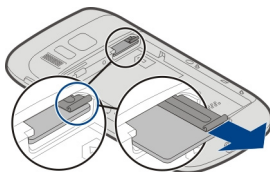

تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

تباع بطاقات الذاكرة بشكل منفصل.


لا تلمص أية ملصقات على بطاقة الذاكرة.



يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة. إذا كنت تقوم بالتسجيل على بطاقة ذاكرة، فاستخدم بطاقات microSD السريعة وعالية الجودة من شركات التصنيع المعروفة للحصول على أفضل أداء. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي 4 (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.

إدخال بطاقة الذاكرة

١ استخدم أظافرك لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

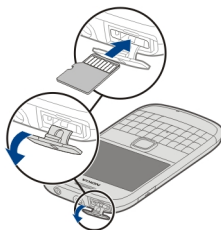


٢ تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على بطاقة الذاكرة لأعلى.

٣ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ إذا كان الهاتف قيد التشغيل، فاضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إزالة [اسم بطاقة الذاكرة].
- ٢ استخدم أظفارك لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٣ ادفع البطاقة للداخل حتى يتم تحريرها.
- ٤ اسحب البطاقة للخارج.

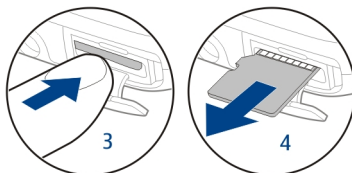

الشحن

حول البطارية


يحتوي الهاتف على بطارية قابلة للإزالة وإعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع هذا الهاتف. يمكن أيضًا استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الهاتف.

في حالة انخفاض طاقة البطارية، يتم تنشيط وضع توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح الطاقة ①، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.


شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

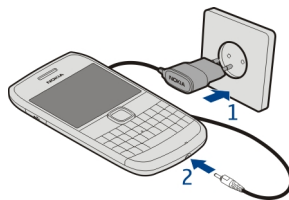

١

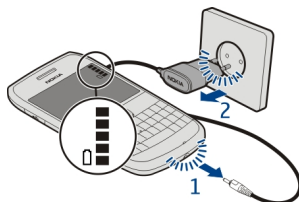


٢

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

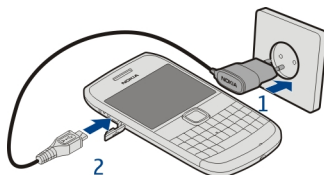


شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز متوافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

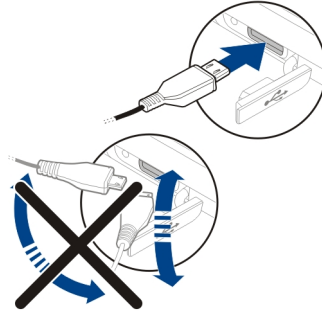

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح الهاتف وشاشته.

أرج مفتاح قفل المفاتيح.



تلميح: إذا كان مفتاح قفل المفاتيح بعيداً عن متناولك، فلإلغاء قفل الهاتف، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إلغاء القفل.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائياً

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول المدة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة تلقائياً.

أماكن الهواتف

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.





تم تظليل منطقة الهوائي.

تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمات أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطًا.


تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمات

اختر  أو .


تركيب رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

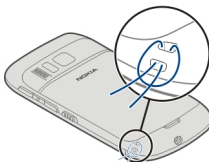

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة إلى هاتفك.

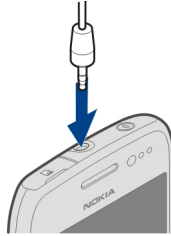

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيدًا لمستويات الصوت.

استخدام الهاتف للمرة الأولى

يوجهك الهاتف عبر الإعداد المبدئي عند إدخالك لبطاقة SIM وتشغيل الهاتف للمرة الأولى. لاستخدام جميع خدمات Ovi من Nokia، قم بإنشاء حساب Nokia. يمكنك أيضًا نسخ الأسماء والمحتويات الأخرى من الهاتف السابق.

لإنشاء حساب Nokia، يجب توفير اتصال إنترنت. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إنشاء حساب لاحقًا.

تلميح: لإنشاء حساب Nokia وإدارته على الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فقم بتسجيل الدخول.

تلميح: نسيت كلمة المرور؟ يمكنك طلب إرسالها إليك في رسالة بريد أو رسالة نصية.

استخدم تطبيق نقل البيانات لنسخ المحتويات الخاصة بك، مثل:

- الأسماء
- الرسائل
- الصور ومقاطع الفيديو
- الضبط الشخصي

عند إعداد حساب البريد، يمكنك ضبط صندوق الوارد ليتم عرضه على شاشتك الرئيسية، حيث يمكنك فحص البريد بسهولة.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمات طوارئ أثناء مرحلة الإعداد، فاضغط على مفتاح الاتصال.

نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجاًاً.

يتعين أن يكون هاتف Nokia القديم داعماً لتقنية Bluetooth.

اختر القائمة < التطبيقات > الأدوات < إعداد الهاتف، ثم اختر نقل البيانات.



إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق لنقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بإرساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتثبيت التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة فيها.

- ١ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط Bluetooth.
- ٢ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف.
- يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.
- ٣ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

رموز الوصول

تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.	رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)
يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله.	

إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)
يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لقفل الأجهزة المسروقة، مثلاً. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#.	رقم IMEI (١٥ رقماً)
يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده. احتفظ بالرمز سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.	رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى ٤ أرقام أو رمز)

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

 يحتوي هاتفك على دليل مستخدم كامل. فهو دائماً موجود معك ومتوفر عند الضرورة. اختر القائمة > التطبيقات > الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر الخيارات > دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عند فتح دليل المستخدم، اختر الخيارات > بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

التبديل بين دليل المستخدم وتطبيق
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

يشير الرمز  إلى رابط إلى صفحة ويب. يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتوافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.ovi.com/suite على جهاز الكمبيوتر.

للتعرف على المزيد حول التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/suite.

للتحقق من أنظمة التشغيل التي يدعمها التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الاستخدام الأساسي


إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة


انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة. على سبيل المثال، لإرسال صورة أو حذف منبه، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

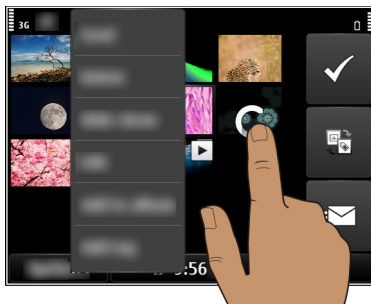

إذا قمت بالنقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، فسيتم تنشيط وضع التعديل.




سحب عنصر

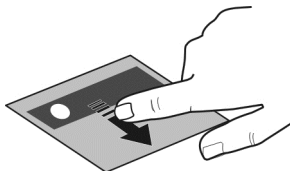

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتتبع العنصر إصبعك. يمكنك سحب العناصر الموجودة في الشاشة الرئيسية أو في القائمة الرئيسية عند تنشيط وضع التعديل.


السحب بإصبعك

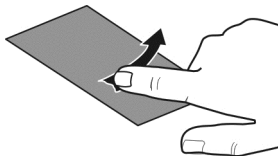

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب. فعلى سبيل المثال، أثناء قيامك بمشاهدة صورة، لمشاهدة الصورة التالية، اسحب بإصبعك إلى اليسار.


الانتقال في إحدى القوائم

ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة لأعلى أو لأسفل على الشاشة، ثم ارفع إصبعك. يستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متحركة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.

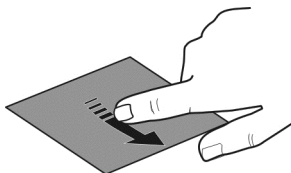

التكبير

ضع إصبعين على أحد العناصر، مثل صورة أو صفحة ويب، ثم أزح إصبعيك واحدًا تلو الآخر.

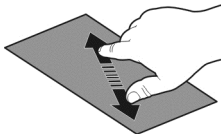


التصغير

ضع إصبعين على العنصر، ثم اسحب إصبعك معًا.

تلميح: يمكنك أيضاً النقر فوق العنصر مرتين لتكبيره أو تصغيره.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

عناصر الشاشة الرئيسية هي عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير التاريخ والوقت أو ضبط التنبيهات أو تعديل الأوضاع مباشرة من الشاشة الرئيسية.

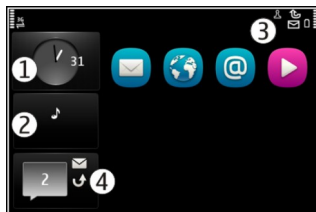

ضبط منبه

اختر الساعة (1).

تنشيط الأوضاع أو تعديلها

اختر الوضع (2).

عرض شبكات WLAN المتاحة أو إدارة اتصال Bluetooth

اختر منطقة الإشعار (3).

تعديل إعدادات ضبط التوصيل


اختر منطقة الإشعار (3)، ثم اختر ➡.

عرض المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة

اختر عنصر واجهة المستخدم الخاص بالأحداث المفقودة (4). يظهر عنصر واجهة المستخدم فقط عندما تكون هناك أحداث مفقودة.



تلميح: في معظم شاشات العرض الأخرى، يمكنك اختيار الوقت أسفل الشاشة والوصول إلى الاختصارات ذاتها التي تظهر عند اختيار منطقة الإشعار في الشاشة الرئيسية.

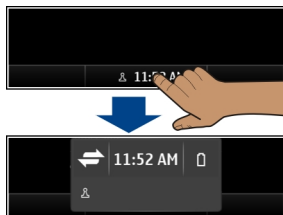

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.




يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق أحد التطبيقات غير المستخدمة، اختر .

تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر مع الاستمرار مبدل المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة نص

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

يحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة.

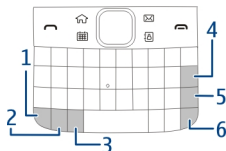

- 1 مفتاح الوظيفة. لإدخال الرموز الخاصة المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناظر. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.
- 2 مفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الأحرف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح Shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع الأحرف الصغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على مفتاح Shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 3 مفتاح sym. لإدخال رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب.
- 4 مفتاح X. لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.
- 5 مفتاح >. لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الإدخال. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي، على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بمتصفح الويب، يقوم مفتاح الإدخال بوظيفة الرمز "انتقال".
- 6 مفتاح Ctrl

إدراج أحد أشكال الحرف المختلفة

يمكنك، على سبيل المثال، إدراج أحرف تحتوي على علامات نبر. لإدراج الحرف á، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على المفتاح A بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يختلف ترتيب الأحرف ومدى توفرها باختلاف لغة الكتابة التي تم اختيارها.

اختصارات لوحة المفاتيح

قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.
الاختصارات العامة

Ctrl + C	لنسخ النص.
Ctrl + X	لقص النص.
Ctrl + V	للصق النص.
Shift + Sym	لتغيير لغة الكتابة.

Ctrl + A	لتحديد الكل.
Ctrl + B	لاستخدام الخط السميك.

اختصارات البريد

C	لإنشاء رسالة جديدة.
R	للرد على رسالة.
A	للرد على جميع الرسائل.
F	لإعادة إرسال رسالة.
D	لمسح إحدى الرسائل.
H	لفتح دليل المستخدم الموجود بالجهاز.
I	لطي قائمة الرسائل أو توسيعها.
L	لتمييز رسالة بإشارة.
M	لنقل رسالة إلى حافظة أخرى.
N	للانتقال إلى الرسالة التالية.
P	للانتقال إلى الرسالة السابقة.
S	للبحث عن رسالة.
U	لتمييز رسالة بأنها مقروءة أو غير مقروءة.
Z	لمزامنة حساب البريد.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

- الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
- يقوم الهاتف بالتنبيه بدون صوت بالمكالمات أو الرسائل الواردة.
- تم ضبط منبه.
- تم تنشيط وضع محدد زمنيًا.
- يوجد حدث تقويم فائق.



مؤشرات المكالمات

-  حاول شخص ما الاتصال بك.
 أنت الآن تستخدم الخط الثاني لهاتفك (خدمة شبكة).
 تم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.
 الهاتف جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.
 مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

مؤشرات الرسائل

-  لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يصدر وميضًا، فقد تكون حافظة صندوق الوارد ممتلئة.
 الرسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الصادر.

مؤشرات الشبكة

-  تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة).
 تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة).
 يوجد اتصال ببيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال معلق ويشير  إلى أن هناك اتصال يتم فتحه أو إغلاقه.
 يوجد اتصال ببيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال معلق ويشير  إلى أن هناك اتصال يتم إنشاؤه.
 يوجد اتصال ببيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال معلق ويشير  إلى أن هناك اتصال يتم إنشاؤه.
 يوجد اتصال ببيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال معلق ويشير  إلى أن هناك اتصال يتم إنشاؤه.
 يوجد اتصال WLAN متاح. يشير  إلى أنه تم تشفير الاتصال ويشير  إلى أنه لم يتم تشفير الاتصال.

مؤشرات التوصيل

-  اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن هاتفك يقوم بإرسال بيانات. وإذا كان المؤشر بومض، فيشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
 لقد تم توصيل كبل USB بهاتفك.
 نشط GPS

يقوم الهاتف بالمزامنة.

تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.

تم توصيل كبل مخرج تلفاز متوافق بهاتفك.

تم توصيل هاتف نصي متوافق بهاتفك.



ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

عند وميض مؤشر الإشعار الخاص بالهاتف، فهذا يعني وجود مكالمة لم يُرد عليها أو وصول رسالة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > أضواء الإشعارات > مؤشر الإشعار.

البحث في الهاتف وعلى الإنترنت

يمكنك البحث عن عناصر مثل الرسائل أو الصور أو الملفات أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو المخزنة على هاتفك أو على الإنترنت.



١ اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

٢ ابدأ بإدخال كلمة بحث، ثم اختر من بين التطبيقات المقترحة.

٣ للبحث على الإنترنت، اختر رابط البحث على الإنترنت الموجود في نهاية نتائج البحث. يلزمك وجود اتصال إنترنت نشط.

تلميح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تريد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء والألعاب التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت إذا قمت بتنشيط الوضع غير متصل. قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.

من الشاشة الرئيسية اختر الأوضاع، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالات الشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

 **هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN. على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth.

تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة سارية المفعول.

إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائماً ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها لتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحناً كاملاً.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد الشبكة والشاشة المؤقتة.

تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح الطاقة ①، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا يتم استخدامها

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية واسحب بإصبعك حتى يظهر التطبيق المطلوب، ثم اختر .

الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعيين طول المهلة

اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

تنشيط موضوع وخلفية معتمين

اختر القائمة > الضبط ثم الموضوعات > عامة. لتغيير الخلفية، اختر الخيارات > تغيير الخلفية من الشاشة الرئيسية.

إلغاء تنشيط مؤثرات الصور المتحركة في الخلفية

اختر القائمة > الضبط ثم الموضوعات > عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

خفض سطوع الشاشة

من إعدادات ضبط الشاشة، اختر السطوع.

إلغاء تنشيط الشاشة المؤقتة الساعة الكبيرة

اختر القائمة > الضبط ثم الموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بضبط الهاتف للتقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال الشبكة WLAN للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال حزم البيانات أو (GPRS 3G).
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > Bluetooth > Bluetooth > إيقاف.

إيقاف الهاتف عن البحث عن شبكات WLAN المتاحة

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > WLAN > الخيارات > الضبط > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً.

إجراء اتصال حزم البيانات (GPRS أو 3G) عند الحاجة فقط

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.

في حالة توقف هاتفك عن الرد

قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ① لمدة ٨ ثوان تقريباً. يقوم الهاتف بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط على مفتاح التشغيل ①.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

الأوضاع

حول الأوضاع

🔑 اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- ضبط الهاتف لنطق اسم المتصل.

تخصيص النغمات الخاصة بك

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب.

٢ اختر تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: قم بتنزيل نغمات الرنين من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovl.com.

كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع.

من الشاشة الرئيسية اختر الأوضاع، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات أو للاستخدام في الخارج

عند تنشيط وضع الاجتماع، يصدر هاتفك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين. وعند تنشيط وضع في الخارج، يكون صوت نغمة الرنين أعلى، وبالتالي لن تفوتك مكالمة في بيئة صاخبة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر اجتماع أو في الخارج.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

- ١ اختر القائمة < الضبط > الأوضاع، ثم اختر الخيارات < إنشاء جديد.
- ٢ حدد ضبط الوضع الخاص بك، ثم اختر اسم الوضع.
- ٣ أدخل اسمًا للوضع.

ضبط وضع محدد زمنيًا

يمكنك تنشيط وضع حتى وقت محدد يتم بعده تنشيط الوضع المستخدم سابقًا.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع.

- ١ اختر الوضع المطلوب وموقت.
- ٢ قم بضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي بعده الوضع المحدد زمنيًا.

تغيير الموضوع الخاص بك

 باستخدام الموضوعات، يمكنك تغيير ألوان الشاشة ومظهرها.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تشتمل بعض الموضوعات على تأثيرات صور متحركة في الخلفية. لتوفير طاقة البطارية، اختر عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع < إيقاف.

تلميح: قم بتنزيل الموضوعات من متجر Ovi من Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح التطبيقات المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة


يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الساعة، فسيتم فتح تطبيق الساعة.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.

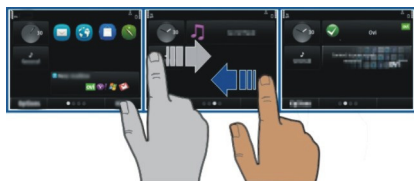

يشير الرمز  إلى الشاشة الرئيسية الموجودة فيها الآن.

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ ويمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر في الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

تلميح: إذا كان لديك أكثر من شاشة رئيسية، يمكنك التبديل بينها أثناء التعديل أيضاً، وكذلك تخصيص كل شاشاتك الرئيسية في وقت واحد.


تغيير الخلفية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر الخيارات > تغيير الخلفية > صورة.
- ٣ واختر الصورة المطلوبة.
- ٤ اختر تم.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Ovi الخاص بـ Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

إعادة ترتيب عناصر في الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ قم بسحب العناصر وإسقاطها في مكان جديد.

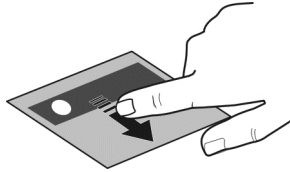

- ٣ اختر تم.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.
- ٣ اختر تم.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق. فعند قيامك، على سبيل المثال، بإضافة عنصر واجهة إشعار، يتم إشعارك بالرسائل المستلمة في عنصر الواجهة.

تلميح: لتنزيل المزيد من عناصر الواجهة، اختر OVI.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائيًا. لمنعها، اختر الخيارات > محتوى عدم الاتصال.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر التطبيق المصغر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.
- ٣ اختر تم.

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه يمكنك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات الخاصة بك الأكثر استخدامًا؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات، أو علامات ويب، أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر عنصر واجهة المستخدم للاختصار، ثم اختر الضبط.
- ٣ اختر الاختصار الذي تريد تحديده، ثم اختر العلامة أو التطبيق ثم اختر العنصر المطلوب.
- ٤ اختر رجوع > تم.

تلميح: لإزالة اختصار، استبدله باختصار آخر.

تلميح: إذا قمت بإضافة عناصر واجهة مستخدم مختصرة فارغة عند تعديل شاشة رئيسية، يمكنك تحديد الاختصارات فيما بعد بشكل مباشر في الشاشة الرئيسية.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. يلزم تخزين الأسماء في ذاكرة الهاتف.

- ١ في التطبيق المصغر للأسماء المفضلة، اختر .
- ٢ لتحديد الأسماء المطلوب إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، اختر الأسماء التي ترغب في إضافتها. ويمكنك إضافة حتى ٢٠ اسمًا إلى التطبيق المصغر.

الاتصال بأحد الأسماء أو إرسال رسالة إليه

في التطبيق المصغر، اختر الاسم.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

في التطبيق المصغر، اختر ، ثم اختر الاسم المراد حذفه. يتم مسح الاسم من التطبيق المصغر، لكن يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد فتح أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً في حافظات.

اضغط على مفتاح القائمة الرئيسية، ثم اختر الخيارات > تعديل.

إنشاء حافظة جديدة

اختر الخيارات > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: يمكنك أيضاً سحب وإسقاط تطبيقات وحافظات.

تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

تنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصاً لهاتفك في متجر Ovi.

اختر القائمة > المتجر، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

١ اختيار العنصر.

٢ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء. وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.

٣ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحاً.

لحفظ معلومات بطاقتك في حساب Nokia الخاص بك، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب Nokia..

إذا كانت معلومات البطاقة الخاصة بك محفوظة بالفعل، وتريد استخدام طريقة دفع مختلفة، فاختر تغيير تفاصيل الفاتورة.

٤ اختر عنوان البريد الذي تريد استلام إيصال الشراء الخاص بك عليه أو أدخله.

٥ اختر تأكيد.

٦ عند انتهاء التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو استمرار التصفح لمشاهدة المزيد من المحتويات. ووفقاً لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الافتراضي، اختر الحساب > تفضيلات التثبيت ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تلميح: قم باستخدام اتصال شبكة WLAN لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Ovi، قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريد استخدامها عند الشراء.

للحصول على المزيد من المعلومات حول عنصر، يرجى الاتصال بناشر العنصر.

الهاتف


الاتصال برقم هاتف

- ١ أدخل رقم الهاتف.
- لإجراء مكالمات دولية، أدخل الرمز + كبدل رمز الوصول الدولي.
- ٢ لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٣ ولإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

البحث عن اسم

يمكنك البحث عن اسم قمت بحفظه في قائمة الأسماء.

في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني للاسم. يمكنك أيضاً البحث حسب اسم الشركة.

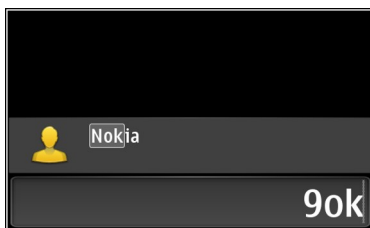

تنشيط البحث عن الأسماء أو إلغاء تنشيطه
في برنامج الاتصال، اختر الخيارات > البحث عن الاسم > تشغيل أو إيقاف.

الاتصال بأحد الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمات صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.


كتم صوت مكالمات

يمكنك كتم صوت الميكروفون الموجود في الهاتف أثناء إجراء مكالمات.

اضغط على مفتاح كتم الصوت. ولإلغاء كتم صوت الميكروفون، اضغط على مفتاح كتم الصوت مرة أخرى.

إجراء مكالمات فيديو

هل لديك أصدقاء أو أقرباء لا تراهم شخصياً كثيراً؟ للحصول على دردشة وجهًا لوجه، لماذا لا تقوم بإجراء مكالمات فيديو معهم؟

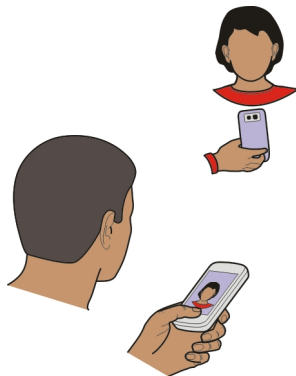

مكالمات الفيديو هي خدمة شبكة، ولإجراء مكالمات فيديو، ستحتاج إلى التواجد في شبكة 3G.

للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات وتكاليفها، اتصل بمزود الخدمة.

لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو إلا بين طرفين فقط ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

- ١ اختر القائمة > الأسماء، ثم ابحث عن الاسم.


٢ اختر الاسم، وفي بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو. تُستخدم الكاميرا الموجودة على الواجهة الأمامية للهاتف بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الهاتف المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً منها. تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو، وستسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة أو شاشة رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال صورة بدلاً من فيديو مباشر
اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.
إذا لم ترسل فيديو مباشر، يتم حساب تكلفة المكالمة كمكالمة فيديو.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم هاتفك المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

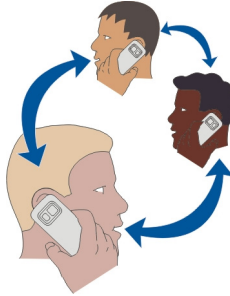

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات > مكالمة جماعية.

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية
اختر الخيارات > عرض المشاركين. انتقل إلى المشارك. واختر الخيارات > خاص.
وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات > مكالمة جماعية. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة مشاركين في المكالمة الجماعية، فاختر الخيارات > إضافة إلى الجماعية لإنهاء المحادثة الخاصة.

إسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية
اختر الخيارات > عرض المشاركين. انتقل إلى المشارك. واختر الخيارات > إسقاط مشارك.

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر رقم الهاتف من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

من خلال الأوامر الصوتية، يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في هاتفك.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر آلياً بواسطة هاتفك.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جداً أو أسماء متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمة الصوت.
 - ٢ اختر تفاصيل اسم.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة شبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر وبين هواتف محمولة، وبين هاتف VoIP وهاتف تقليدي.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات الإنترنت.

تنشيط خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من متجر Ovi. للحصول على التفاصيل، انذهب إلى www.ovi.com.

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
 - ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
 - ٣ اتبع الإرشادات.
- عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف أو عنوان SIP

- ١ من الشاشة الرئيسية، أدخل الرقم.
- ٢ اختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اختر الرقم من القائمة.

تسجيل محادثة هاتفية

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل محادثات هاتفية.

- ١ أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر القائمة > المكتب > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .

٣ لإيقاف التسجيل، اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق مدير الملفات.

يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.


تحويل إلى صامت

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنيناً، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

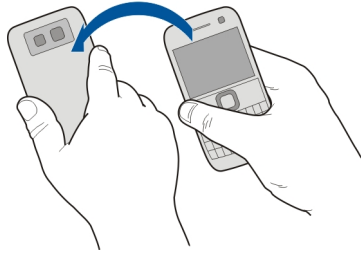

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها



يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد كل الأحداث المفقودة، بما في ذلك المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، اختر عنصر واجهة المستخدم الخاص بالإشعار. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وفي حال تشغيل الهاتف ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم اختر الاسم أو الرقم.

لعرض قائمة المكالمات التي لم يُرد عليها لاحقًا، فاضغط على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يُرد عليها.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالماتك الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة). ويمكن للأشخاص ترك رسالة لك، على سبيل المثال، عند عدم الرد على المكالمة.

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق بريدك الصوتي

- 1 اختر القائمة > الضبط والاتصال > بريد المكالمات.
- 2 اختر مع الاستمرار صندوق بريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
- 3 أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر.

اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي
اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

- 1 اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى رقم آخر.
- 2 أدخل الرقم أو اختر بحث لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

في الشاشة الرئيسية، يشير الرمز  إلى أن جميع المكالمات يتم تحويلها.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحيانًا حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. باستخدام حظر المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك، على سبيل المثال، تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في خارج البلاد.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.
- ٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.
- ٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط.

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

تتيح لك خدمة الاتصال الثابت إمكانية تقييد الاتصالات والسماح فقط بمكالمات إلى أرقام هواتف محددة. على سبيل المثال، يمكن السماح لأطفالك بالاتصال فقط بأفراد الأسرة أو بأرقام رئيسية أخرى.

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر الخيارات > تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

١ اختر الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ لإدخال الاسم ورقم الهاتف المسموح بالاتصال به، اختر تم. لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

يمكنك مشاركة مقطع فيديو مباشر أو مسجل من هاتفك مع هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. تعد مشاركة الفيديو خدمة شبكة.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائيًا. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماع أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في هاتفك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP. وقم بحفظه في هاتفك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP واختر وضع SIP.
- ٢ أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ اختر الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
- ٣ اختر الخيارات > تحرير.
- ٤ اختر الخيارات > إضافة تفصيل > مشاركة الفيديو.
- ٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.
- لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.
- ٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحاً، أدخل التفاصيل يدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة

في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استئناف المشاركة.

إيقاف مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته آليًا

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو > حفظ الفيديو > تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو

اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائيًا.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات أخرى للأسماء وتنظيمها. إذا كنت ترغب أن تكون على تواصل مع الأسماء الهامة بالنسبة إليك بسهولة، يمكنك إضافة هذه الأسماء إلى الشاشة الرئيسية.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك، وعناوينهم، ومعلومات أخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

- 1 اختر الخيارات > اسم جديد.
- 2 اختر حق، وقم بإدخال التفاصيل.

قم بتعديل معلومات الاسم.

- 1 اختر أحد الأسماء.
- 2 قم بفتح شريط بطاقة الاسم .
- 3 اختر تفاصيل الاسم.

إضافة تفاصيل حول أحد الأسماء

اختر اسمًا ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > السجل.
- ٢ اختر المكالمات الأخيرة > مكالمات مستلمة.
- ٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر القائمة > الرسائل.
- ٢ اختر صندوق الوارد ثم اختر رسالة.
- ٣ اختر رقم الهاتف، ثم اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تحديد أهم الأسماء بالنسبة لك كالمفضلة. تأتي المفضلة على رأس قائمة الأسماء، حيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر القائمة > الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر أحد الأسماء.

- ١ اختر الرمز الموجود بجانب الاسم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة صورة.
- ٢ اختر صورة من الصور.

تغيير صورة أو إزالتها

اختر واضغط مطولاً على الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو حذف الصورة.

يجب تخزين الأسماء في ذاكرة الهاتف. للتحقق من الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها.

تعيين نغمة رنين لاسم محدد

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد لهذا الشخص.

اختر القائمة < الأسماء.

تعيين نغمة رنين لاسم

١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < تحرير.

٢ اختر حقل نغمة الرنين ونغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لمجموعة أسماء

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نغمة الرنين.

٣ اختر نغمة رنين من القائمة.

تنطبق نغمة الرنين فقط على أعضاء المجموعة في الوقت الذي يتم فيه تعيين نغمة الرنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر القائمة < الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة أعمال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

اختر بطاقتي، ثم اختر التفاصيل التي تريد تعديلها.

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر القائمة < الأسماء.

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
- ٢ اختر الخيارات < مجموعة جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر المجموعة ثم اختر الخيارات < إضافة أعضاء.
- ٥ لتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، اخترها.

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر القائمة < الأسماء.

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر القائمة < الأسماء.

اختر الخيارات < أرقام SIM < نسخ الكل للهاتف.

تلميح: في حالة وجود الاسم مرتين في قائمة الأسماء الخاصة بك، فاختر الخيارات < الضبط < الأسماء المتاحة عرضها، ثم قم بمسح مربع التحديد ذاكرة SIM.

عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر القائمة < الأسماء، ثم اختر الخيارات < تزامن Ovi.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخة احتياطية من كل التغييرات التي قمت بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائيًا إلى خدمة Ovi من Nokia.

أنت تحتاج إلى حساب Nokia لاستخدام خدمات Ovi. فإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب من خلال الموقع www.ovi.com. ستتم مطالبتك أيضًا بإنشاء حساب إذا كنت تحاول الوصول إلى أي من خدمات Ovi باستخدام هاتفك.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك آليًا مع Ovi، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال تعارضهما. لن تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

الرسائل

حول الرسائل

 اختر القائمة > الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
 - الرسائل الصوتية
 - رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
 - رسائل المجموعة
- تتطلب الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر رسالة جديدة.
- ٢ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.
- ٣ لإضافة مرفق، اختر .
- ٤ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر القائمة > الرسائل.

١ اختر الخيارات > إنشاء رسالة > رسالة صوتية.

٢ لتسجيل الرسالة، اختر .

٣ لاختيار المستلم من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى.


٤ اختر .

استلام رسائل

عند استلام رسالة، يمكنك فتحها مباشرة من الشاشة الرئيسية. ويمكنك في وقت لاحق البحث عنها في الحافظة المحادثات أو في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

اختر القائمة > الرسائل.

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات الذي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.



لفتح الرسالة، اختر عنصر واجهة المستخدم الخاص بالإشعارات. وبشكل افتراضي، يتم فتح الرسالة في شاشة عرض المحادثات.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض المحادثات
اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة، ثم اختر .

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد
اختر القائمة > الرسائل، ثم اختر صندوق الوارد واختر رسالة.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض صندوق الوارد
افتح رسالة، ثم اختر .

إعادة إرسال رسالة في شاشة عرض صندوق الوارد
افتح رسالة، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم
اختر مع الاستمرار أحد العناصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، افتح الصور.

عرض محادثة

يمكنك معرفة الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه من شاشة عرض واحدة، ومتابعة المحادثة من نفس شاشة العرض.

اختر القائمة > الرسائل.

اختر المحادثات، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض كل الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

١ افتح المحادثة.

٢ اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة.

٣ لإضافة مرفقات أو مزيد من المستلمين، اختر الخيارات > إضافة.

٤ لإرسال الرسالة، اختر .

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، تفتح الرسالة بشكل افتراضي في شاشة عرض المحادثات. وإذا كنت تريد فتح الرسائل في شاشة عرض صندوق الوارد، اختر الخيارات > عرض الرسائل > صندوق الوارد.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك تعيين هاتفك لقراءة الرسائل النصية الخاصة بك بصوت عالٍ.

١ اختر القائمة > الرسائل.

٢ اختر صندوق الوارد.

٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > حديث.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية

اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تغيير الصوت

اختر . لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائل ورسائل البريد. ويمكنك أيضًا تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الهاتف

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر القائمة > البريد. @

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. في شاشة عرض البريد الرئيسية، يمكنك التبديل من صندوق بريد إلى آخر.



1 لكتابة رسالة بريد.

2 للتبديل بين صناديق البريد الخاصة بك.

3 لفرز البريد حسب التاريخ مثلاً.

4 للاطلاع على البريد الموجود في صندوق البريد الحالي.

يحتوي البريد على عناصر تفاعلية. اختر مع الاستمرار، على سبيل المثال، رسالة بريد لعرض قائمة منبثقة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الحصول على حساب بريد مجاني من خدمة Ovi by Nokia

ovi من خلال بريد Ovi الذي تقدمه Nokia، يمكنك الوصول إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وتساعدك حماية مضاد الرسائل العشوائية في الحفاظ على صندوق بريدك منظمًا، كما تعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الأمان.

١ اختر القائمة > البريد.

٢ اختر صندوق بريد جديد > بدء > بريد Ovi، ثم اختر التسجيل الآن.

استخدام جهاز الكمبيوتر للوصول إلى حساب البريد الخاص بك
انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل الدخول.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر القائمة > البريد.

إضافة صندوق بريد

اختر صندوق بريد جديد، ثم اتبع التعليمات.

للحصول على حساب بريد Ovi مجاني من Nokia، اختر بريد Ovi، ثم اختر التسجيل الآن.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية

١ في الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق منطقة خالية.

٢ اختر ، ثم اختر عنصر الواجهة المطلوب من القائمة.

مسح صندوق بريد

١ اختر القائمة > البريد.

٢ اختر الخيارات > مسح صندوق البريد، ثم اختر صندوق البريد.

قراءة البريد


يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر القائمة > البريد.

قراءة بريد

قم باختيار البريد.

تلميح: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحة الإصبعين إلى الداخل أو إلى الخارج.

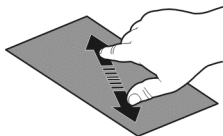

فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق، ثم اختر الخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على بريد

اختر الخيارات < رد.

إعادة توجيه بريد

اختر الخيارات < إعادة إرسال.

تلميح: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر هذا العنوان.

تلميح: لفتح البريد التالي أو السابق، استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر القائمة < البريد.

١ اختر

٢ لإضافة مستلم من قائمة الأسماء، اختر رمز إلى أو نسخة إلى إلى أو نسخة خفية. لإدخال عنوان بريد يدوياً، اختر الحقل إلى أو نسخة إلى أو نسخة خفية.

٣ لإضافة مرفق إلى رسالة البريد، اختر الخيارات < إضافة مرفق.

٤ لإرسال رسالة بريد، اختر الخيارات < إرسال.

الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وقبولها باستخدام Mail for Exchange. في حالة قبول أي طلب اجتماع، سيظهر ذلك في التقويم الخاص بك.

اختر القائمة < البريد، ثم افتح طلب الاجتماع.

اختر الخيارات < قبول أو رفض أو متردد.

التحقق من مدى الإتاحة
اختر الخيارات < عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع مقبول أو إرساله أو إعادة إرساله، افتح الطلب في التقويم الخاص بك.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقاً لطراز الهاتف. يحتوي كل تطبيق مصغر للبريد على صندوق بريد واحد. في هذا التطبيق المصغر، يمكنك معرفة ما إذا كان قد وصلك بريد جديد وعدد رسائل البريد غير المقروءة.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
من الشاشة الرئيسية، اختر صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات.

إضافة تطبيق مصغر آخر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، واختر ، ثم اختر واجهة المستخدم المطلوبة من القائمة.

فتح رسالة
اختر عنصر واجهة البريد.

شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

اختر القائمة < الويب. 

تابع الأخبار أولاً بأول وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب على هاتفك لعرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

اختر القائمة < الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فاحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

تلميح: للبحث في الإنترنت، اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل كلمة البحث، واختر الرابط الموجود أسفل شريط عنوان الويب.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

اختر  > السرية > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة مواقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

أثناء التصفح، حدد  > .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح

اختر  >  ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر القائمة > الويب.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قیود المدونات، على سبیل المثال.

انذهب إلى إحدى المدونات أو صفحة ويب تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  < ، واختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير < تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القريبة مثلاً.

اختر القائمة < الويب.

١ اختر  < هنا والآن.

٢ تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، فاختر القائمة < الويب، ثم اختر  <  < الصفحة < الترميز الافتراضي واختر الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

الشبكات الاجتماعية

حول الشبكات الاجتماعية



اختر القائمة < التطبيقات > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين خبرتك في التعامل مع الشبكات الاجتماعية، احصل على التطبيق "اجتماعي" على Ovi. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطتها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر القائمة < التطبيقات > اجتماعي.

١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.

٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٤ اختر كل الأنشطة.

تم تضمين جميع الروابط من الخدمات التي أضفتها آلبًا في العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقاؤك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط، يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.

٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.

٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقاؤك على الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات شبكات اجتماعية من خلال Ovi by Nokia، يمكنك الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقاؤك مباشرةً على الشاشة الرئيسية.

استعراض التحديثات على الشاشة الرئيسية

عند قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات، يمكنك عرض التحديثات في التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية".

فتح التطبيق "الشبكات الاجتماعية" من الشاشة الرئيسية

اختر التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية". في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم تطبيق الشبكة الاجتماعية لتحميل صور ومقاطع فيديو إلى خدمات شبكات اجتماعية. اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي.



- ١ اختر
- ٢ اختر بين تحميل صورة أو فيديو.
- ٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر. أقصى حجم للملف 4 ميجابايت للصور و10 ميجابايت لمقاطع الفيديو.
- ٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة. لتحميل مقطع فيديو، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل خدمة الشبكات الاجتماعية ويجب عليك استخدام اتصال WLAN.

التقاط صورة وتحميلها



- ١ اختر
- ٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.
- ٣ التقط صورة.
- ٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي.

- ١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.
 - ٢ قم بإضافة موقعك. يستخدم الهاتف نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، ويبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.
 - ٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.
- تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط



هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنطبق شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إفشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر القائمة > التطبيقات > اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

الكاميرا

حول الكاميرا

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

ويمكنك في وقت لاحق استخدام الهاتف لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها عبر الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

التقاط صورة

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

تحتوي كاميرا الهاتف على ميزة البؤرة الكاملة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك التقاط الصور التي تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في مرمى البؤرة.

اضغط على مفتاح الانتقال. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التكبير أو التصغير

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يكتشف متتبع الوجه وجوه الأشخاص ويرسم مستطيلاً حولها ويحسن من التركيز — حتى ولو كان الأشخاص في وضع حركة. يتم تنشيط تتبع الوجه افتراضياً.

إلغاء تنشيط تتبع الوجه

اختر ○ ○ ○ < كشف وجه.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الذاكرة الكلية افتراضياً.

حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة أو مقطع فيديو معين، يمكنك ضبط الهاتف لتسجيل الموقع تلقائياً.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كان يمكن تحديد إحداثيات الموقع عبر الشبكة ونظام GPS. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بمعلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للآخرين الذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع

اختر الخيارات > الضبط > حفظ معلومات الموقع > نعم.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

مؤشرات معلومات الموقع:

- 📍 — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.
- 📍 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

التقاط صورة في الظلام

لالتقاط صور حتى عند انخفاض مستويات الضوء، قم بتنشيط الوضع الليلي.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

- ١ اختر  > وضع المنظر.
- ٢ لاستخدام الفلاش، اختر صورة شخصية ليلية. إذا لم ترغب في استخدام الفلاش، فاختر ليلي.

تلميحات الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

عند التقاط صورة:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال.
- يمكنك تعيين المنظر المحدد بواسطة المستخدم لاستخدامه كمنظر افتراضي في كل مرة تقوم فيها بفتح الكاميرا. اختر  > وضع المنظر > بتحديد المستخدم > تحرير. قم بتعديل الضبط، ثم اختر ضبط كوضع افتراضي > نعم.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

عند تسجيل مقطع فيديو:

- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
- قم بالتسجيل إلى الذاكرة الكلية بهاتفك، إن أمكن.

- للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متوافقة وسريعة وعالية الجودة. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي 4 (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.
- قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة، حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في هاتف Nokia. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة.
- إذا تدهور أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

تسجيل مقطع فيديو

- بالإضافة إلى التقاط الصور باستخدام هاتفك، يمكنك أيضًا التقاط لحظاتك المميزة كمقاطع فيديو.
- اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.
- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
 - ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال. يظهر رمز تسجيل أحمر.
 - ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر توقف مؤقت. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتًا ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتم إيقاف التسجيل.
 - للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
 - ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال. يتم حفظ الفيديو آليًا في الصور.
- تلميح: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو المراد إرساله، اختر الخيارات > الضبط > جودة الفيديو قبل التسجيل، ثم قم بسحب مربع التمرير نحو أساسية.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر الخيارات > إرسال > عبر رسالة.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين من قائمة الأسماء، اختر  لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدويًا، اختر الحقل إلى، ثم أدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر .

الإرسال في رسالة بريدية

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال > عبر البريد.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدويًا، اختر الحقل إلى ، ثم أدخل العنوان.
- ٤ اختر الخيارات < إرسال.

الإرسال باستخدام Bluetooth

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
 - ٢ اختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.
 - ٣ اختر الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة.
- وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

حول الصور

اختار القائمة < الصور. 

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، أو تصفح الصور التي قمت بالتقاطها. ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق. لإدارة ملفات الوسائط بشكل أكثر فاعلية، أضف علامات إلى الملفات، أو قم بتنظيمها في ألبومات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختار القائمة < الصور.

لاستعراض الصور


مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

لعرض صورة

اختار الصورة.

لتكبير/تصغير صورة

ضع إصبعين على الشاشة، وقم بالتكبير، ثم اسحب إصبعاً تلو الآخر. وللتصغير، قم بإزاحة الإصبعين معاً.

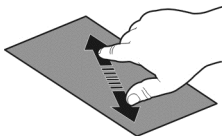

تلميح: للتكبير أو إعادة التصغير بسرعة، انقر فوق الشاشة مرتين.

عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، ثم اختر الخيارات > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

يمكنك عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو أو الصور ومقاطع الفيديو المجمعة حسب الألبوم أو العلامة.

لتبديل العرض

اختر  ثم اختر أحد العروض.

تشغيل مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو. مقاطع الفيديو التي تم تمييزها ب ►.

يمكن أيضاً إرسال صور ومقاطع فيديو إليك من هاتف أو جهاز متوافقين. يمكنك عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو مستلم مباشرة في الصور.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

باستخدام محرر الصور، يمكنك إضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة جاهزة أو إطارات إلى صورتك. 

اختر القائمة > التطبيقات > محرر الصور ثم اختر صورة.

١ لإدخال مؤثرات، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.

٢ لحفظ الصورة التي تم تحريرها، اختر خيارات > حفظ. لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر القائمة > الصور.

مححر الفيديو

حول مححر الفيديو

 اختر القائمة > التطبيقات > مححر الفيديو.

يمكنك دمج الصور ومقاطع الفيديو المصحوبة بمقاطع صوت ومؤثرات نص وتحويلها بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: H.263 و H.263 BL و WMV و JPEG و PNG و BMP و GIF و MP3 و AAC/eAAC+ و WAV و AMR-NB/AMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة ملفات الصوت الموجودة بهاتفك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

 اختر القائمة > التطبيقات > مححر الفيديو ثم

- ١ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى مقطع الفيديو، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.
- ٢ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر +.
- ٣ لإضافة أصوات لتشغيلها في الخلفية، اختر .
- ٤ لإضافة نص أو ترجمة شاشة إلى الفيلم، اختر .
- ٥ لتحرير الفيلم الخاص بك، اختر . في وضع التعديل، يمكنك الحد من طول مقطع الفيديو أو تحديد مدى طول مدة عرض صورة ما.
- ٦ قم بحفظ الفيلم.

لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر القائمة > التطبيقات > فيد. و TV > مقاطع الفيديو.

إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق. باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات.

اختر القائمة > التطبيقات > محرر الفيديو.

١ اختر .

٢ اختر نموذجاً لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.

٣ لإضافة الصور إلى عرض الشرائح، اختر .

٤ لإضافة أصوات لتشغيلها في الخلفية، اختر .

٥ لإضافة عنوان، اختر .

٦ قم بمعاينة عرض الشرائح.

لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر القائمة > التطبيقات > فيد. و TV > مقاطع الفيديو.

طباعة صورة قمت بالتقاطها

يمكنك طباعة صورة مباشرة باستخدام طابعة متوافقة.

١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل الهاتف بطابعة في الوضع نقل الوسائط.

٢ اختر الصورة المطلوب طباعتها.

٣ اختر الخيارات > طباعة.

٤ لاستخدام اتصال USB لإجراء الطباعة، اختر طباعة > عبر USB.

٥ لطباعة الصورة، اختر الخيارات > طباعة.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام طابعة مزودة بتقنية. اختر طباعة > Bluetooth. قم بتغيير الطابعة المحددة إلى اتصال، ثم اتبع الإرشادات التي يتم عرضها.

تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في أعلى الجانب الأيمن لعرض التصفح، اختر .

عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز


يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل فيديو من Nokia (يتاح منفصلاً)، وقد يلزمك تعديل إعدادات خرج التلفزيون ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

عرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز تلفزيون قياسي الدقة

١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.

- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل Nokia AV الموجود في هاتفك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع اتصال.
- ٣ اختر صورة أو مقطع فيديو.

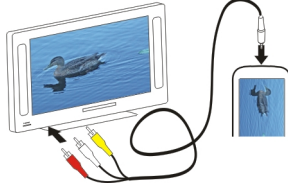

مقاطع الفيديو والتلفاز

مقاطع الفيديو

حول مشغل الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > فيد. وTV > مقاطع الفيديو.

يمكنك استعراض مقاطع الفيديو وتنزيلها على هاتفك ومشاهدتها أثناء التنقل.

تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات > فيد. وTV > مقاطع الفيديو.

اختر مقطع الفيديو.

استخدام عناصر تحكم مشغل الفيديو

انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر. إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

مشاهدة تلفاز الويب

باستخدام تلفاز الويب عند الطلب، يمكنك متابعة الأخبار ومشاهدة أحدث حلقات مسلسلات التلفاز المفضلة لديك.

اختر القائمة > التطبيقات > فيد. وTV ثم اختر إحدى الخدمات.

لتدقيق محتوى عبر الأثير باستخدام تلفاز الويب، يجب استخدام اتصال 3G أو اتصال 3.5G أو اتصال شبكة WLAN. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لتصفح محتوى تلفاز الويب، اسحب بإصبعك على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقراً خفيفاً فوق الشاشة.
- ٤ لتعديل مستوى الصوت، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

إضافة عنصر واجهة مستخدم لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقراً خفيفاً مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر  واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

العثور على مزيد من خدمات تلفاز الويب

لتنزيل خدمات تلفاز الويب من متجر Ovi من Nokia، اختر المزيد. يتم حفظ الخدمات التي تم تنزيلها في حافظة التطبيقات، لكن يمكنك نقلها إلى حافظة أخرى، على سبيل المثال، حافظة مخصصة لتلفاز الويب.

لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول المشغل

🎵 اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.


باستخدام التطبيق المشغل، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والمواد أثناء التنقل.

تلميح: تنزيل مزيد من الموسيقى من موسيقى Ovi. اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى Ovi. لتعلم المزيد حول Ovi، اذهب إلى www.oivi.com.

تشغيل الموسيقى

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

- 1 اختر الخيارات، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة. يمكنك استعراض الأغاني حسب الأغنية أو الألبوم أو النوع.
- لاستعراض أغنية الألبوم في شاشة عرض الألبوم، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.

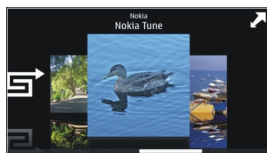

٢ اختر أغنية أو ألبوم.


تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر ⏮.

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ⏸؛ ولاستئنافه، اختر ▶.

الترجيع أو التقديم السريع لأغنية

اختر مع الاستمرار ⏮ أو ⏭.

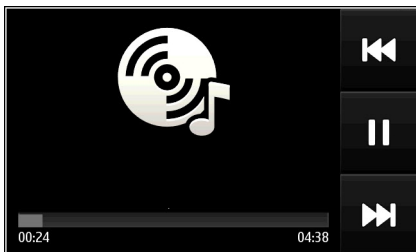

تلميح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

- ١ اختر الخيارات < قوائم التشغيل.
- ٢ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف لقائمة تشغيل.

إزالة أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.


تشغيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات < قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعتبر برنامج Nokia Ovi Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.

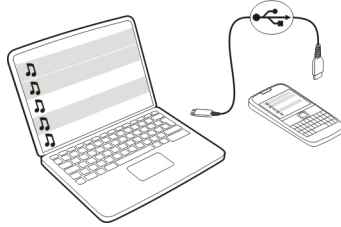

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق.
 - ٢ في هاتفك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  > نقل الوسائط.
 - ٣ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم التطبيق Nokia Ovi Suite.
- قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.ovi.com.
- يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.

معلومات حول موسيقى Ovi

-  اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى Ovi، أو انتقل إلى الموقع www.ovi.com.
- باستخدام موسيقى Ovi، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر. قم بتصفح موسيقى Ovi، واكتشف موسيقى جديدة والمفضلات القديمة.
- تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.
- لتنزيل الموسيقى، تحتاج إلى إنشاء حساب Nokia.
- يمكنك إنشاء حساب Nokia، انضم إلى موسيقى Ovi، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- متصفح ويب متوافق
- Nokia Ovi Suite

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia، يمكنك استخدام هذا الحساب مع موسيقى Ovi.

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تغلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > المحتوى المحمي.

لتسجيل الأصوات

يمكنك استخدام المسجل الموجود في الهاتف لتسجيل أصوات من الطبيعة، مثل غناء الطيور، فضلاً عن المذكرات الصوتية. ويمكنك إرسال مقاطع الصوت المسجلة إلى أصدقائك.

اختر القائمة > المكتب > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في ملفات الصوت الحافظة مدير الملفات الموجودة في التطبيق.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر الخيارات > إرسال.


حول إذاعة FM

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام هاتفك، فما عليك إلا تركيب سماعة رأس واختيار محطة!

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

لا يمكن استخدام سماعة الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth كهوائي.

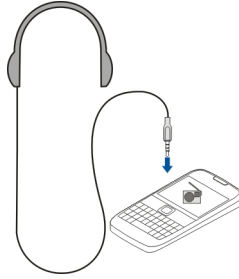

البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

من شريط الأدوات، اختر  > .

للبحث عن محطات إذاعة، يمكنك استخدام البحث الآلي، أو ضبط التردد يدويًا. عند فتح الإذاعة FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة التي يمكن سماعها في مكانك.

البحث عن كل المحطات المتاحة

١ من شريط الأدوات، اختر .

٢ لحفظ كل المحطات التي تم العثور عليها، من شريط الأدوات، اختر . لحفظ محطة واحدة، اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

ضبط تردد يدويًا

- ١ من شريط الأدوات، اختر  التوليف يدويًا.
- ٢ استخدم رموز الأسهم لأعلى ولأسفل لإدخال التردد.

الاستماع إلى الراديو

يمكنك الاستمتاع بمحطات الإذاعة FM المفضلة لديك أثناء تنقلاتك.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

الاستماع إلى محطة محفوظة

من شريط الأدوات، اختر  > ، ثم اختر إحدى المحطات من القائمة.

الذهاب إلى محطة محفوظة تالية أو سابقة

مرر إصبعك يمينًا أو يسارًا. أو، اختر  أو .

البحث عن محطات أخرى متاحة

مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل. أو، اختر مع الاستمرار  أو .

الاستماع إلى الإذاعة باستخدام السماعة الخارجية

اختر الخيارات > تنشيط السماعة الخارجية. ما زلت في حاجة إلى وجود سماعة أذن مرفقة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائيًا أثناء مكالمة نشطة.

تلميح: للبحث عن موسيقى وشرائها من "Ovi موسيقى"، اختر  >  من شريط الأدوات.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الإذاعة في هذه المنطقة.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر  > .

- ٢ اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

الخرائط

الانتقال إلى وجهة

اختر القائمة > خرائط

يعرض لك التطبيق خرائط الأماكن القريبة منك ويساعدك على تخطيط طريقك بالإضافة إلى توجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه، مجانًا. يمكنك:

- العثور على المدن والشوارع والخدمات
- العثور على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة خرائط Ovi على الإنترنت
- التحقق من نشرات الطقس وغيرها من المعلومات المحلية، إذا كان ذلك متاحًا

تلميح: يمكنك أيضًا تخطيط طريقك على جهاز الكمبيوتر أيضًا عن طريق خدمة خرائط Ovi على الويب ونسخ الطريق إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر الخريطة.

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان متاحًا. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

إذا كنت تبحث عن أحد المواقع أو تحاول الوصول إليه، وقمت بعرض تفاصيل حول الموقع باستخدام خدمة مثل، الطقس، سيتم عرض المعلومات الخاصة بالموقع الذي تقوم بعرضه حالياً. للرجوع إلى عرض موقعك الحالي، أو لعرض معلومات حول موقعك الحالي، اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

تلميح: للتكبير/التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة، ثم سحب الإصبعين واحداً تلو الآخر للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

من القائمة الرئيسية، اختر  > إنترنت > اتصال > غير متصل بالشبكة.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة أيضاً إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدارات تطبيق "الخرائط". عند استخدام تطبيق "الخرائط" للمرة الأولى بعد إحدى الترقية، اختر استخدام خرائط Ovi عبر الإنترنت. ستحتاج إلى اتصال بيانات نشط.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط



- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات
- 5 البوصلة

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

اختر  ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمترو وخطوط الترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

تنزيل الخرائط

١ اختر تحديث > إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

لإكمال التنزيل في وقت لاحق، اختر إيقاف مؤقت أو إنهاء التنزيل.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي، ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق الخرائط على هاتفك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لمنطقة أو بلد ما، افتح تطبيق الخرائط وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر.

تحديث الخرائط

اختر تحديث > تحقق من وجود تحديثات.

استخدام البوصلة

عند تنشيط البوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائيًا في اتجاه مقدمة هاتفك.

اختر القائمة > خرائط، ثم اختر الخريطة.

تنشيط البوصلة

اختر .


إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة باتجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

معايرة البوصلة

أدر الهاتف حتى يصدر صوت تنبيه أو يهتز.

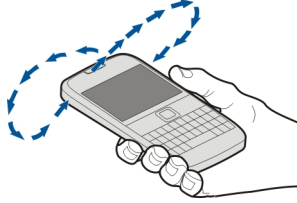

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

تقوم الخرائط بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو SA-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (هوية الخلية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم في حساب موقعك. نظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS إليك، كما تعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته. يوفر نظام GPS المساعد الذاتي (SA-GPS) أسرع تحديد للموقع دون استخدام اتصال شبكة.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة الموقع عندما تكون إشارات GPS غير متاحة، خاصةً عندما تكون في مكان مغلق أو بين مباني عالية.

باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (هوية الخلية) يتم تحديد الموقع من خلال نظام الهوائي المتصل بهاتفك حالياً.

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك إلغاء تنشيط A-GPS و WLAN وتحديد المواقع المعتمد على الشبكة (هوية الخلية) في ضبط تحديد المواقع الموجود بهاتفك، ولكن قد يستغرق حساب الموقع وقتاً أطول.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

البحث

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط، ثم الخريطة > بحث.

١ أدخل كلمات البحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر بحث.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من قائمة كلمات بحث سابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر فئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على هاتفك، فلتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط لكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

عرض تفاصيل الموقع

ابحث عن مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين، مثل فندق أو مطعم، عند توفرها.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر الخريطة > بحث.

قد تختلف الخيارات المتاحة باختلاف المنطقة. لعرض جميع تفاصيل المكان المتاحة، تحتاج إلى اتصال نشط بالإنترنت.

عرض تفاصيل مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به.

تقييم مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به وتقييم، ثم اختر التقييم بالنجوم. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه ثلاثة نجوم من خمسة، اختر علامة النجمة الثالثة.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى بإبلاغ Nokia بذلك.

الإبلاغ عن معلومات مكان غير صحيحة

اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به وتقرير، ثم اختر الخيار المناسب.

المفضلة

حفظ مكان أو طريق وعرضهما

قم بحفظ أحد العناوين أو أماكن الاهتمام أو الطرق ليتم استخدامه بشكل سريع لاحقاً.

اختر القائمة > خرائط.

حفظ مكان

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.

٤ اختر حفظ.

حفظ طريق

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
 - ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر ملاحظة > إضافة إلى طريق.
 - ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
 - ٦ اختر عرض طريق > خيارات > حفظ طريق.
- عرض مكان محفوظ**
في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > أماكن والمكان، ثم اختر عرض على الخريطة.
- عرض مكان محفوظ**
في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > طرق ثم اختر الطريق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

- استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.
- قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.
- اختر القائمة > خرائط والمفضلة.
- عرض مكان محفوظ على الخريطة**
- ١ اختر أماكن.
 - ٢ للانتقال إلى المكان.
 - ٣ اختر عرض على الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.
- إنشاء مجموعة**
اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.
- ٢ اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه

- ١ اختر أماكن.
- ٢ اختر المكان، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إعادة تسمية طريق في مجموعة أو مسحه

١ اختر طرق.

٢ اختر مع الاستمرار الطريق، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إرسال مكان إلى صديق

إذا كنت تريد عرض أحد الأماكن لأصدقائك على الخريطة، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقائك إلى وجود هاتف Nokia، ولكن يجب توفر اتصال إنترنت نشط.

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به.

٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد أو رسالة نصية تحتوي على رابط الموقع على الخريطة إلى صديقك. يتطلب فتح الرابط اتصال بالشبكة.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب خرائط Ovi، ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق بين هاتفك وخدمة خرائط Ovi على الإنترنت، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بمزامنة المفضلات آليًا، عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط أو إغلاقه.

مزامنة المفضلات تلقائيًا

اختر  > المزامنة > عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.o vi.com.

التسجيل

باستخدام ميزة التسجيل، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر Check in.

للتسجيل، تحتاج إلى حساب Nokia. لمشاركة موقعك، تحتاج أيضًا إلى حساب في إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.
- ٢ يمكن مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدام التسجيل لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات اعتماد حسابك للخدمات التي تستخدمها. لإعداد الحسابات لاحقًا، اختر .
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.
- يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستبعاد إحدى الخدمات، اختر شعار الخدمة. لاستبعاد جميع الخدمات - مع الاحتفاظ بخصوصية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك - قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ومنشور في.
- ٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضًا إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

عرض سجل التسجيل

اختر .

يتطلب التسجيل ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.



هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

من العرض الرئيسي، اختر  < ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير والخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  < ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > تكرار.

تغيير مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل اختر قيادة للمنزل.

يمكنك بدء القيادة بدون تحديد الوجهة. تتبع الخريطة الموقع الخاص بك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائيًا، إذا كانت متاحة. لضبط الوجهة لاحقًا، اختر الوجهة.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضيًا.

قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال
اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك


- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب بإصبعك ناحية الشمال لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحه

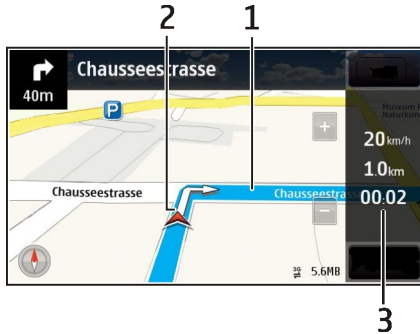

- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحه بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط أحد الطرق، يمكنك تعيين الهاتف لتجنب أحداث المرور، مثل ازدحام المرور وأعمال الصيانة على الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر > الملاحه > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

يمكنك بدء السير بدون تحديد الوجهة.

وتكون الخريطة متجهة إلى الشمال افتراضيًا.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى الشمال، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
 - ٣ اختر ملاحظة > إضافة إلى طريق.
 - ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- تلميح:** إذا كنت ترغب في تخطيط طريق من أحد الأجهزة المتصلة بجهاز الكمبيوتر لديك ونسخه إلى هاتفك، فانتقل إلى خدمة الويب "خرائط Ovi" على الموقع www.ov.com.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

تغيير ضبط أحد الطرق

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على سير، ثم اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق > مُحسن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

تقديم تعليق على تطبيق الخرائط

شارك في تحسين تطبيق الخرائط وأرسل تعليقك.

اختر القائمة > خرائط

- ١ اختر  > تعليقات.
- ٢ اختر ما إذا كنت ستنصح أشخاصاً آخرين باستخدام تطبيق الخرائط كما يمكنك إبداء الأسباب الخاصة بك.
- لا يتم تحديد اسم في التعليق.
- ٣ اختر إرسال.

لإبداء تعليق، يلزمك وجود اتصال نشط بالإنترنت.

بعد قيامك بإرسال تعليقك على الإصدار الحالي من تطبيق الخرائط لا يكون الخيار متاحاً فيما بعد.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر القائمة > خرائط ثم المزيد > Map Reporter

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماع شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة. 

لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ.

تلميح: لعرض الوقت والتاريخ عندما يتم قفل المفاتيح والشاشة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر منبه جديد.

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفاً.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتاً، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر الخيارات < الضبط > مدة غفوة المنبه، واضبط طول زمن الغفوة.

تلميح: يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

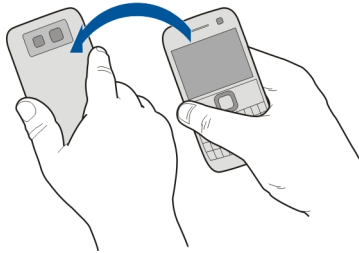

تنشيط التحكم بالتدوير للغفوة

اختر القائمة < الضبط > ثم اختر الهاتف < ضبط المستشعر < كتم المنبهات < تشغيل.

تحديث الوقت والتاريخ آليًا

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آليًا.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات < الضبط < التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي عند السفر للخارج.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع ثم اختر موقع.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

التحقق من الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. يمكنك أيضًا إضافة صور للمواقع، مثل صورة صديق يعيش في المدينة المذكورة، أو إضافة مشهد من مناطق الجذب السياحي المفضلة لديك.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع، ثم اختر أحد المواقع. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعًا.

إضافة صورة إلى موقع

اختر مع استمرار الضغط على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة، ثم اختر صورة.

التقويم

معلومات حول التقويم

12 اختر القائمة > التقويم.

باستخدام التقويم الخاص بهاتفك، يمكنك تنظيم جداول المواعيد الخاصة بك.

إضافة قيد تقويم

قم بحفظ مواعيدك الهامة في التقويم كقيود تقويم.


اضغط على [📅].

١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود. نوع قيد التقويم هو اجتماع بشكل افتراضي.

٢ قم بملء الحقول.

- ٣ لتكرار قيد التقويم في فواصل زمنية منتظمة، اختر  ثم اختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.
- ٤ تم.

تلميح: يمكنك إضافة قيد تقويم أيضاً في عرض اليوم. اختر مع الاستمرار وقت البدء واسحب الأسهم لضبط المدة.

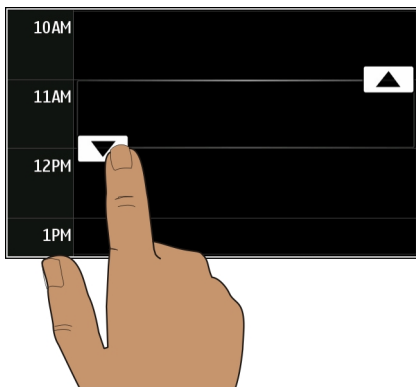

عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة. لمراجعة كل القيود لأسبوع معين بسهولة، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اضغط على .

اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلميح: لزيادة حجم المنطقة القابلة لعرض أو تقليله، ضع إصبعين على الشاشة ثم اسحبهما واحدًا تلو الآخر أو اسحبهما معًا.

تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد رؤية جميع قيود التقويم ليوم محدد؟ يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة.

اضغط على .

اختر الخيارات > تغيير العرض، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة.

تلميح: للذهاب إلى اليوم أو الأسبوع أو الشهر السابق أو التالي، في العرض المناسب، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اضغط على .

١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.

٢ اختر حقل نوع القيد ، ثم اختر المهام كنوع القيد.

٣ قم بملء الحقول.

٤ لإضافة رسالة تذكير للمهمة، اختر .

٥ اختر تم.

إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

اضغط على .

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد في رسالة بريد وإرساله، يلزمك إعداد صندوق بريد.

١ في شاشة عرض التقويم، اختر واضغط مطولاً على أحد قيود التقويم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال > عبر البريد.

٢ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.

٣ لإرسال الطلب، اختر الخيارات > إرسال.

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنوياً.

اضغط على .

١ اذهب إلى التاريخ المطلوب، واختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.

- ٢ اختر حقل نوع القيد ، ثم اختر مناسبة كنوع القيد.
- ٣ قم بملء الحقول، ثم اختر تم.

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ. اضغط على .

إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر الخيارات < إدارة التقويمات.
- ٢ اختر الخيارات < إنشاء تقويم جديد.
- ٣ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.
- ٤ حدد الرؤية للتقويم. فعندما يكون التقويم مخفيًا، لا تظهر قيود التقويم ورسائل التذكير في مختلف شاشات عرض التقويم أو على الشاشة الرئيسية.
- ٥ اختر تم.

لتعديل ضبط التقويم

- ١ في شاشة عرض إدارة التقويمات، اختر التقويم المطلوب.
- ٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤية.
- ٣ اختر تم.

إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ عند إضافة قيد تقويم، اختر  ثم اختر التقويم.
 - ٢ اختر تم.
- تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه القيد.

لإضافة المكان قيد تقويم

هل لديك موعد في مكان لم تزره من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى قيد التقويم.

اضغط على .

- ١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.
- ٢ اختر  لإضافة موقع، ثم اختر الموقع في تطبيق الخرائط. يمكنك أيضًا اختيار الموقع يدويًا في حقل النص.



اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- Quickword لعرض مستندات Microsoft Word وتحريرها
 - Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel وتحريرها
 - Quickpoint لعرض عروض تقديمية Microsoft PowerPoint وتحريرها
- وليس جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات واختر الذاكرة التي تم تخزين الملف بها، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات < فرز حسب.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

تحرير مستند

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير مستندات خاصة ببرنامج Microsoft Word.

اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إدراج نص

اختر منطقة خالية، ثم قم بإدخال نص.

تحرير النص

اختر إحدى الفقرات.

تنسيق النص

لتعديل الخط وخصائص الفقرة، اختر الخيارات > تنسيق.

تحرير دفتر عمل

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير دفاتر عمل خاصة ببرنامج Microsoft Excel.

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

تحرير خلية

اختر الخلية، ثم اختر الخيارات > تحرير الخلية. لإدراج دالة، في عرض التحرير، اختر الخيارات > إدراج دالة.

تحرير عرض تقديمي

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير عروض تقديمية خاصة ببرنامج Microsoft PowerPoint.

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إضافة شريحة

اختر الخيارات > خيارات الشرائح > إدراج شريحة جديدة.

إدراج صورة أو مربع نص أو شكل أو عنصر آخر

اختر الخيارات > إدراج.

تحرير النص
اختر مربع نص، ثم اختر الخيارات > تحرير مربع النص.

قراءة مستندات PDF

باستخدام تطبيق Adobe Reader، يمكنك قراءة مستندات PDF.

اختر القائمة > المكتب > Adobe Reader.

فتح ملف
اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

الحاسبة

إجراء عملية حسابية

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة. =

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها
اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ أو استرجاع.

كتابة ملاحظات

حول الملاحظات

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات. 

يمكنك كتابة ملاحظات، مثل مذكرات اجتماع، وحفظ ملفات نصية بسيطة مستلمة (TXT ملفات) في التطبيق ملاحظات.

عمل قائمة تسوق

من السهل فقدان قوائم التسوق المدونة في ورقة. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

١ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر الخيارات > إرسال وطريقة الإرسال.

ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات. 

اختر القائمة > المكتب > القاموس.

١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.

٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر الخيارات > اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر الخيارات > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها. 

اختر القائمة > المكتب > Zip.

الوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك



يمكنك استخدام هاتفك للاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بشركتك.

اختر القائمة > المكتب > الإنترنت.

١ اختر الخيارات > الضبط للحصول على الضبط المناسب، اتصل بمسؤول النظام. يجب أيضاً أن تقوم بتحديد نقطة وصول VPN.

٢ الاتصال بشبكة الإنترنت.

تلميح: إذا كان لديك عدة جهات شبكة إنترنت، على سبيل المثال، شبكات إكسترنات خاصة بالشركاء، فلتحديد شبكة الإنترنت التي ترغب في تصفحها، اختر اتصال يدوي.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط خاص بالتطبيق.

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > الضبط

التبديل التلقائي لاتصال WLAN عندما يكون متاحاً

اختر تحويل إلى WLAN < WLANs معروفة فقط

يمكنك أيضاً الاتصال يدوياً بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.

استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) فقط

لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، اختر البيانات في البلد الأم < WLAN فقط لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر استخدام بيانات بالخارج < WLAN فقط

استخدام اتصال حزم البيانات تلقائياً عند وجودك داخل الشبكة المحلية

اختر البيانات في البلد الأم < آلياً.

لضبط الهاتف على الاتصال عبر مزود خدمة الشبكة المحلية فقط في حال وجودك في بلدك، اختر البيانات في البلد الأم < شبكة محلية فقط لضبط الهاتف ليطلب تأكيداً قبل الاتصال، اختر البيانات في البلد الأم < السؤال دائماً.

طلب تأكيد قبل استخدام اتصال حزم بيانات عند التواجد خارج الشبكة المحلية

اختر استخدام بيانات بالخارج < السؤال دائماً.

لضبط الهاتف للاتصال بالشبكة آلياً، اختر استخدام بيانات بالخارج > آلياً. قد يؤدي فتح اتصالات أثناء وجودك بالخارج إلى زيادة كبيرة في تكاليف نقل البيانات.

إنشاء نقطة وصول جديدة
اختر الوجهات > نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقاط الوصول الخاصة باتصال الإنترنت

- ١ اختر الوجهات > الإنترنت.
- ٢ اختر مع الاستمرار إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

مثال: إذا تم تصنيف نقطة وصول WLAN فوق نقطة الوصول إلى حزمة البيانات في القائمة، فسيحاول الهاتف دائماً الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ويتم اتصال بنقطة وصول حزمة البيانات فقط في حال عدم توفر WLAN.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات شبكة WLAN

 اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > WLAN.


يساعدك معالج شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) على الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

 **هام:** قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

 **ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) بالمنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

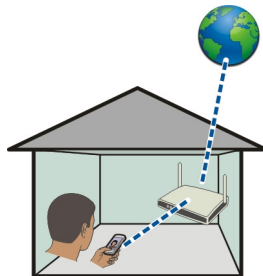

- ١ اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < WLAN.
 - ٢ اختر مع الاستمرار الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.
- إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مخفية، اختر غير ذلك (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)
 اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ اختر القائمة < الضبط، ثم التوصيل < WLAN.
- ٢ اختر مع الاستمرار الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المطلوب، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.

Bluetooth

حول اتصال Bluetooth


اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < Bluetooth.



يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس وطقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من هاتفك ونقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

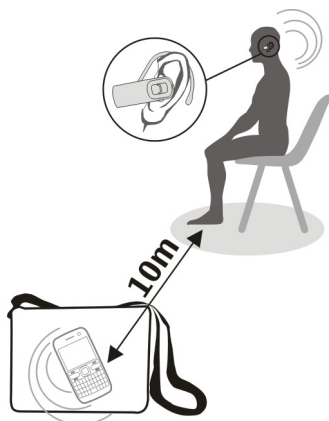

عندما يكون الهاتف مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

الاتصال بساعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

- ١ اختر القائمة < الضبط > ثم التوصيل < Bluetooth > تشغيل.
- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ لإقران هاتفك وسماعة الرأس، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.
- ٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، فللبحث عنها، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد.

٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقيود تقويم ومحتوى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتوافقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة. من القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضاً على الشاشة، فللبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
- ٣ وإذا تطلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كل من الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
- يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.
- ٤ إذا كنت تتصل بجهاز ما بشكل متكرر، لضبطه كجهاز مصرح له، اقبل استعلام التفويض ترخيص الجهاز لإجراء الاتصالات ألياً؟ عند الاقتران. فإذا كان هذا الجهاز مصرح له، فلا يلزم إدخال رمز المرور في كل مرة.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متوافق.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاتفك.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

قم بفتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي تريد حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

قم بفتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي تريد إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

اختر رؤية هاتفك < مخفي.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth < إيقاف.

لا تقترب من جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخريين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور وأنواع المحتوى الأخرى بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < USB < نقل الوسائط.

٢ استخدم كبل بيانات USB  متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < USB، واختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. وفي هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك مع Ovi Suite واستخدام ميزات Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عند فتح التطبيق Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

لا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة والذاكرة الكلية الموجودين بهاتفك.

 **نقل الوسائط** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

 **توصيل PC بشبكة** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن، اختر .

توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهائئ USB أثناء التنقل (OTG) لتوصيل هاتفك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة. على سبيل المثال، يمكنك حفظ الصور الخاصة بك على بطاقة ذاكرة USB بدون الحاجة للتوصيل بجهاز كمبيوتر.

توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في مهائئ USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) (يباع منفصلاً) بمنفذ توصيل USB المصغر الموجودة بهاتفك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهائئ USB المستخدم خارج المنزل.

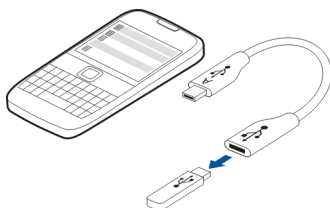

يتم فتح التطبيق مدير الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كبيرة.

نسخ ملف أو نقله

في مدير الملفات، اختر مع الاستمرار الملف الذي تريد نسخه أو نقله، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب والحفاظة الهدف.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة يتطلب طاقة أكثر من التي يمكن للهاتف توفيرها، فستظهر رسالة خطأ. وستكون بحاجة إلى توصيل مصدر طاقة خارجي بمحرك الأقراص الثابتة.

اتصالات VPN

اختر القائمة < الضبط > ثم التوصيل < الضبط > VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى رسائل البريد الخاصة بالعمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهواتف المحمولة على الموقع www.nokia.com/support.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > مدير الاتصال.

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك مشاهدة اتصالات الشبكة الحالية. ويشير الرمز  إلى اتصال حزمة بيانات، ويشير الرمز  إلى اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم العروض، لفتح التطبيق مدير الاتصال، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  > مدير الاتصال.

تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

إذا كنت ترغب في نسخ بياناتك احتياطياً أو توفير مساحة على هاتفك، فيمكنك استخدام محرك أقراص بعيد لتخزين الملفات وإدارتها.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > المحركات البعيدة.

قد تتسلم ضبط محرك الأقراص البعيد كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. افتح الرسالة، وقم بحفظ الضبط.

قد تكون الخدمة مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات والتكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بمحرك أقراص بعيد

اختر مع الاستمرار محرك الأقراص البعيد، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

إضافة محرك أقراص بعيد جديد

١ اختر الخيارات > محرك أقراص جديد.

- ٢ أدخل اسم محرك الأقراص البعيد.
- ٣ أدخل عنوان الويب الخاص بمحرك الأقراص البعيد، بما في ذلك رقم المنفذ.
- ٤ لاختيار نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بمحرك الأقراص البعيد، اختر نقطة الوصول < بتحديد المستخدم. في حالة اختيار السؤال عند الحاجة، فسوف يطلب منك الوجهة أو نقطة الوصول في كل مرة يتم فيها الاتصال بين التطبيق والشبكة.
- ٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، في حالة طلبهما من قبل خدمة محركات الأقراص البعيدة.

تعديل ضبط محرك الأقراص الموجود
اختر محركات بعيدة، ثم اختر محرك الأقراص المطلوب.

استخدم التطبيق مدير الملفات للوصول إلى محركات الأقراص البعيدة وإدارة الملفات المخزنة.

إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

مع تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لهاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضاً.



ومن الموصى به أن تقوم بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.



تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف. بعد التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير حديثة.

تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك



يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج هاتفك أو للتطبيقات الفردية، ثم تنزيلها على هاتفك وتثبيتها (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > التطبيقات > التحديث.

في حالة توفر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط هاتفك للبحث آلياً عن التحديثات

اختر الخيارات > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite الخاص بجهاز الكمبيوتر لتحديث برامج هاتفك. أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

إدارة الملفات

حول مدير الملفات



اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضاً عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.
يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

عرض الأسماء الموجودة في حافظة
اختر الحافظة.

تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة
في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر الخيارات > حافظة جديدة.


نسخ أو نقل ملف إلى حافظة
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تلميح: لنسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت، اختر الخيارات > تحديد عناصر عديدة.

نسخ الملفات احتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف إلى كمبيوتر متوافق.

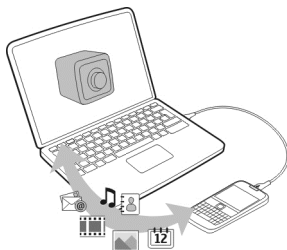

- ١ افتح البرنامج Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر.
 - ٢ قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر مستخدماً الوضع Nokia Ovi Suite.
 - ٣ في برنامج Ovi Suite، اختر أدوات > النسخ الاحتياطي.
- من المستحسن عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف إلى كمبيوتر متوافق بانتظام.
- تلميح:** إذا كان لديك محتوى محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فاستخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطي لكل من التراخيص والمحتوى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

تهيئة الذاكرة الكلية

- هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكلية للهاتف؟ يمكنك تهيئة الذاكرة الكلية.
- قم بعمل نسخة احتياطية من كافة المحتويات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. حيث يتم مسح كافة المحتويات الموجودة بها بشكل نهائي.
- ١ اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.
 - ٢ اختر مع الاستمرار الذاكرة الكبيرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.
- ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.
- يمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من المحتوى إلى جهاز كمبيوتر متوافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض المحتويات المنسوخة احتياطياً. ولمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك، اتصل بمزود الخدمة.

زيادة مساحة الذاكرة المتوفرة للتمكن من إضافة المزيد من المحتويات

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفاصيلها
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). للتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة الذاكرة الكلية، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

إدارة التطبيقات

حول مدير التطبيقات

 اختر القائمة > الضبط ثم اختر مدير التطبيقات.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف .jad أو .jar.
 - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر مدير التطبيقات.

١ اختر تطبيقات مثبتة.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نُسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الهاتف.

مزامنة محتوى

حول التزامن

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزامنة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



مزامنة المحتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ باستخدام تطبيق "الزامن"، يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين هاتفك ومركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمنين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات > تزامن.

حول مزامنة Ovi

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > تزامن Ovi.



باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين هاتفك وOvi by Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.oivi.com.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع Ovi، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

عمل نسخة احتياطية للمحتوى على Ovi

هل تريد عمل نسخة احتياطية من قيود التقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى الموجودة بهاتفك على Ovi؟ باستخدام التطبيق مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة المحتوى بين الهاتف وOvi يدويًا أو آليًا.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > تزامن Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته.

تحديد المحتوى المراد مزامنته
اختر الخيارات > ضبط التزامن > العناصر المقرر مزامنتها.

المزامنة يدويًا
اختر تزامن.

المزامنة آليًا

- ١ لتنشيط المزامنة الآلية، اختر الخيارات > ضبط التزامن > مزامنة تلقائية.
- ٢ لتحديد معدل المزامنة، اختر الخيارات > ضبط التزامن > فاصل المزامنة المجدول.

نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

 — لمزامنة المحتوى بين هاتفين.

 — لنسخ المحتوى من هاتف آخر.

 — لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

تلميح: إذا قمت بحفظ التفاصيل، فسيكون نسخ المحتوى ذاته إلى الهاتف ذاته ومنه أسهل.

حماية الهاتف

ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز قفل، واضبط هاتفك ليتم قفله آلياً عند عدم استخدامه له.

١ اختر القائمة > الضبط > ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر رمز القفل، ثم أدخل رمز قفل. المطلوب ٤ أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

احتفظ برمز القفل الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز القفل وكان الهاتف مقفلاً، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

٣ اختر مدة القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل الهاتف تلقائياً.

قفل الهاتف يدويًا

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ①، واختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز القفل.

إلغاء قفل الهاتف

قم بإزاحة مفتاح قفل المفاتيح، ثم أدخل رمز القفل واختر موافق.

إذا كان مفتاح قفل المفاتيح بعيد المنال، فاضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إلغاء القفل.

تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير.

اختر القائمة < الضبط > الهاتف < إدارة الهاتف > ضبط الحماية < التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف
- إخراج البطارية

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آليًا في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف

اختر إيقاف التشفير.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف

اختر تشغيل التشفير.

قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقًا. يمكنك أيضًا قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد

١ اختر القائمة < الضبط > الهاتف < إدارة الهاتف > ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد < تمكين.

- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠-٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقًا، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر القائمة < التطبيقات > الدليل.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائمًا بنسخ بياناتك احتياطيًا قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة توقف هاتفك عن الرد

قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ① لمدة ٨ ثوان تقريبًا. يقوم الهاتف بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط على مفتاح التشغيل ②.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.
- ٢ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.
- ٣ أدخل رمز القفل.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في هاتفك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟

إذا كان هاتفك يشير إلى امتلاء الذاكرة، فقم بإزالة التطبيقات والمحتوى الذي لا تحتاجه من ذاكرة الهاتف.

إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه ليس لديك ذاكرة كافية عند قيامك بمسح عدة عناصر في وقت واحد، فامسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

قم بنسخ المحتوى الذي ترغب في الاحتفاظ به إلى الذاكرة الكلية أو إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كان ذلك متاحًا) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتثبيت التطبيقات على الذاكرة الكلية أو بطاقة الذاكرة بدلًا من ذاكرة الهاتف.

وميض مؤشر الرسائل

س: لماذا يومض مؤشر الرسائل في الشاشة الرئيسية؟

ج: تم تخزين الحد الأقصى لعدد الرسائل في هاتفك. قم بمسح بعض الرسائل. إن عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل بكثير من الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الهاتف. ويمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء

س: لدي اسم مكرر مرتين في قائمة الأسماء. كيف أقوم بحذف الاسم الزائد؟

ج: يمكنك دمج الأسماء في اسم واحد. اختر الخيارات > دمج الأسماء، واختر الأسماء المطلوب دمجها، ثم اختر دمج.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، فاختر القائمة > الويب، ثم اختر  > الصفحة > الترميز الافتراضي واختر الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

إعداد الهاتف لإعادة التدوير

إذا قمت بشراء هاتف جديد، أو أردت التخلص من هاتفك، ننصح Nokia بأن تقوم بإعادة تدوير هاتفك. قبل كل شيء، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من هاتفك.

حذف كل المحتوى واستعادة الضبط إلى القيم الافتراضية

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو على كمبيوتر متوافق.
 - ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
 - ٣ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > مسح بيانات واستعادة.
 - ٤ أدخل رمز القفل، في حال مطالبتك بإدخاله.
 - ٥ يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. احرص على التأكد من حذف كافة المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في هاتفك.
- ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.
- قم بضبط الهاتف للدخول إلى وضع موفر الطاقة بعد مرور الحد الأدنى من فترة عدم النشاط.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو اتصل بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات UMTS بقوة 850 و900 و2100/1700 و1900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الببل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته، وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو من خلال جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنحك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WM DRM 1.0 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-4L قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طُورًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالبطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-15. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافطتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للوائح المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تنقيها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الهاتف.
 - ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - قم بتركيب بطاقة SIM.
 - قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتنشيطها على هاتفك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - التأكد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
 - إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مقفلة، فقم بإلغاء قفلها.
 - ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
 - ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.
- عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيُطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمات طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح الاتصال.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من المكالمات الخلوية ومكالمات الإنترنت. قد يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أي مصادرها لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فاتباع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تترك Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنتطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنّعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٣٧

لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-609 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Eseries و شعار Nokia Original Accessories و Navo و Ovi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. ننتهج سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مخصصها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، فاتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعايير/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

V

١١٧ VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)

أ

٨١ إدارة الحقوق الرقمية

١٢٢, ١٢١, ١٢٠ إدارة الملفات

٢٧ إدخال النص

٨٣, ٨٢ إذاعة

٨٣, ٨٢ إذاعة FM

إرسال

٦١ — بريد

٣١ إضاءة الإشعار

١٢٨, ٣٤ إعادة البدء

١٣٠ إعادة التدوير

٨٠ أغاني بلا حدود

٧٤ أفلام

١٢٧ إلغاء التشفير

إنشاء

٦١ — بريد

٨٠ إيصال موسيقى Ovi

١١٧, ١١٦ اتصال USB

١١٨ اتصالات البيانات

١١٢ — Bluetooth

١١٠ اتصال الإنترنت

١١٠ اتصال الويب

١١٦ اتصال كبل

٣٨ اختصارات

١٢٩ استعادة الضبط

الفهرس

الرموز/الأرقام

١١٥

٣٨ التطبيقات المصغرة

B

١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١٢ Bluetooth

G

٨٨ GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

M

mail

٦٠ — إعداد

٦٠ — صندوق البريد

N

٨٠, ٢٣ Nokia Ovi Suite

O

Ovi Suite

انظر Nokia Ovi Suite

٥٤ Ovi من Nokia

Q

١٠٧, ١٠٦ Quickoffice

٣٨,٢٨,٢٦	الاختصارات	١٣٠,٦٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٣١	البحث	٦٤	الأحداث والخدمات المحلية
٤٠	— الأسماء	٥١	الأسماء
٨٢	— محطات الإذاعة	١١٤,٥٣	— إرسال
٦١,٥٩	البريد	٥١	— إضافة
٦٢	— التطبيقات المصغرة	١٢٩	— استكشاف المشكلات وإصلاحها
	البريد الإلكتروني	٤٠	— البحث
	انظر البريد	١٢٤	— التزامن
١٣٣,١٥	البطارية	٥١	— التعديل
١٢	— إدخال	٥٢,٥١	— الحفظ
٣٢	— توفير طاقة البطارية	٥٢	— الصور
١٦,١٥	— شحن	٥٢	— المفضلة
	التحديثات	٦٨,٦٦	— في الشبكات الاجتماعية
١١٩	— التطبيقات	٥٤	— مجموعات
١٢٠	— برامج الهاتف	٥٤	— مزامنة
١١	التخلص من الضوضاء	١٢٦,٥٤,٢١	— نسخ
٨١	التراخيص	٥٣	— نغمات الرنين
١٢٥,١٢٤,٥٤	التزامن	٣٨	— التطبيقات المصغرة
	التسجيل		الإنترنت
٨١	— الأصوات		انظر متصفح الويب
٤٥	— المكالمات	٤٣	الأوامر الصوتية
٧١	— مقاطع فيديو	٣٥,٣٤	الأوضاع
١٢٨,٣٤,١٧	التشغيل/إيقاف التشغيل	٣٥	— إنشاء
١٢٨,٣٤,١٧	التشغيل/الإيقاف	٣٤	— التخصيص
١٢٧	التشفير	٣٥	— تخصيص
	التطبيق "خرائط"	٣١	— غير متصل
٩٩	— إرسال تقرير	٤٣	الاتصال السريع

٨٧	— تنزيل الخرائط	٩٣	— التسجيل
٩١	— تنظيم الأماكن	٩٠	— عرض الأماكن المحفوظة
٩١	— تنظيم الطرق	٩٠	— عرض الطرق المحفوظة
٩٧,٩٤	— تنقل	٨٠	التطبيق Nokia Ovi Player
٩٠	— حفظ الأماكن	١٠٦	التطبيق Quickoffice
٩٠	— حفظ الطرق	١٢٣,١٢٠,٣٩,٢٧	التطبيقات
٩٧	— طرق السير	٦٢	التطبيقات المصغرة
٩٤	— طرق القيادة	١٠٥,١٠٤,١٠٣,١٠٢,٦٨	التقويم
٩٦,٨٦	— عناصر العرض		التلفاز
٩٢	— مزامنة	٧٥	— عرض صور ومقاطع فيديو
٩٣,٩٢	— مشاركة المواقع	٧٧	— مشاهدة البرامج
٩٦	— معلومات المرور	٣٩	التنزيلات
٣٦	الخلفية	٣٥	— الموضوعات
١٣٠,١٢١	الذاكرة	١١٨	التوصيل
١٢٩,١٢٢	— المسح	١٠٢,١٠١	التوقيت العالمي
١٢٢	الذاكرة الكلية	١٠٨	الحاسبة
٦٢	الذاكرة المؤقتة	٨٤	الخرائط
١٢٩,٥٦,٥٥	الرسائل	٨٧	— البوصلة
٥٥	— إرسال	٩٤	— التوجيه الصوتي
٥٧	— محادثات	٩١	— المفضلة
٥٦	الرسائل الصوتية	٨٩	— بحث عن أماكن
٥٥	الرسائل النصية	٨٨	— تحديد الموقع
٢٩	الرموز	٩٧	— تخطيط طرق
٦٣	الروابط الإخبارية	٨٤	— تصفح
١٩	السماعة الخارجية	٩٩	— تعليق
٦٢,٣٦	الشاشة الرئيسية	٨٦	— تغيير العروض
٢٣,١١	الشاشة اللمسية	٩٠	— تفاصيل الموقع

٤٦	المكالمات	٦٨,٦٧,٦٦,٦٥	الشبكات الاجتماعية
٤٠	— إجراء	١٦,١٥	الشحن عبر USB
٤٥	— آخر رقم تم الاتصال به		الصور
٤٠	— الإجراءات		انظر صور
٤٢	— الجماعة		الصور الفوتوغرافية
٤٧	— تحويل		انظر صور
٤٨	— تقييد		الضبط
٤٥,٤٤	— مكالمات الإنترنت	١٢٩	— استعادة
٤١	— مكالمات الفيديو	٥٨	— اللغة
	المكالمات الصوتية	١١٠	— نقاط الوصول
	انظر المكالمات	٧٥	الطباعة
١٠٩,١٠٨	الملاحظات	٦٣	العلامات
١٠٩	الملفات المضغوطة	١٠٩	القاموس
٨٠,٧٨	الموسيقى		القفل
٧٩	— قوائم التشغيل	١٢٧	— عن بعد
٣٥	الموضوعات	١٢٧	القفل عن بعد
١٨	الهوائيات	٣٩	القوائم
٣٥	الوضع صامت	٦٨	الكاميرا
١٠١	الوقت والتاريخ	٧١	— إرسال صور
	ب	٧٠,٦٩	— التقاط صور
١٢٣	برامج	٧١	— تسجيل مقاطع فيديو
٥٩	بريد Ovi	٦٩	— معلومات المكان
١١٤,٥٣	بطاقات أعمال	١٢٩,٢٩	المؤشرات
٥٤	بطاقة SIM		المتصفح
١٢	— إخراج		انظر متصفح الويب
١٢	— إدخال	١٠,٩,٨	المفاتيح والأجزاء
١٤	بطاقة ذاكرة	٥٢	المفضلة

٥٣	بطاقتي
٥٥	خدمة الرسائل القصيرة
٥٥	خدمة رسائل الوسائط المتعددة
١٢٣	تثبيت التطبيقات
١٢٠	تحديثات
١٢٠, ١١٩	— التطبيقات
١٢٠, ١١٩	— برامج الهاتف
٦٧, ٦٦	تحديثات البرامج
١٩	تحديثات الحالة
٤٧	تحكم في مستوى الصوت
٣٦	تحويل مكالمات
٣٥, ٣٤	تخصيص الجهاز
٣٨, ٣٧	تخصيص الهاتف
١٢٨, ٣٤, ١٧	تشخيص الجهاز الخاص بك
١٢٦, ٢١	تشغيل/إيقاف تشغيل
١٢٣	تشغيل الهاتف
١٢٣	تطبيقات
١٠٨, ١٠٧, ١٠٦	تطبيقات Java
٢٢	تطبيقات المكتب
٢٢	تعليمات
١٨	حارس المفاتيح
١١٥	حظر
٤٨	— أجهزة
٨١	حظر مكالمات
	حماية حقوق النشر والطبع
١٩	خ
١٢٨, ٢٢	د
	دعم
	دفتر الهاتف
٢٢	انظر الأسماء
	دليل المستخدم
١٩	ر
	رباط المعصم
٥٦	رسائل
٥٥	— صوتية
٥٥	رسائل الوسائط المتعددة
٥٥	رسائل صوتية
٢١	رقم IMEI
١٢٦, ٢١	رمز الحماية
١٢٦, ٢١	رمز القفل
٢١	رموز PIN
٢١	رموز PUK
٢١	رموز الوصول
٦٣	روابط إخبارية
٦٣	روابط إخبارية
١٠٢, ١٠١, ١٠٠	س
١٩	ساعة
	سماعة الأذن

١١	ضوء الفلاش	ش	
ط		شاشة رئيسية	٣٨,٣٦,٢٦
٦١	طلبات الاجتماع	شاشة محلية	٣٧
ع		شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	١١١
٧٤	عرض الشرائح	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	١١١
٣٧	عناصر الواجهة	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	١١٢
٧٧	عناصر واجهة مستخدمة	شبكة الإنترنت	١١٠
		شحن البطارية	١٣٣,١٦,١٥
ق		ص	
٥٨	قارئ الرسائل	صندوق البريد	
	قراءة	— الصوت	٤٧
٦٠	— البريد والرد عليه	صندوق الوارد، رسائل	٥٦
	قفل	صور	
١٨	— الشاشة	— إرسال	١١٤,٧١
١٨	— المفاتيح	— التعديل	٧٣
١٢٧,١٢٦	— هاتف	— التقاط	٧٠,٦٩
١٢٧,١٢٦	قفل الجهاز	— الطباعة	٧٥
١٨	قفل المفاتيح	— المشاركة	٦٧
١٢٧,١٢٦	قفل الهاتف	— عرض	٧٢
١٢٦	قفل عن بعد	— عرض على جهاز تلفزيون	٧٥
٧٩	قوائم التشغيل	— معلومات المكان	٦٩
١٠٤	قيود أعياد ميلاد	— نسخ	١٢٦,١١٦,٢١
١٠٤,١٠٢	قيود اجتماع	ض	
١٠٤	قيود مناسبات سنوية	ضبط اللغة	٥٨
ل		ضبط المستشعر	٤٦
٢٨,٢٧	لوحة المفاتيح	ضبط المصنع، استعادة	١٢٩

٦٧,٥٠,٤٩	المشاركة	٢	
٧٦	تشغيل	متجر Ovi	
٧٢	مشاهدة	التنزيلات	٣٩
٦٩	معلومات المكان	الشراء	٣٩
١٢٦,١١٦,٧٧,٢١	نسخ	متصفح الويب	١٣٠,٦٤,٦٢
	مكالمات	الذاكرة المؤقتة	٦٢
١٣٤	الطوارئ	العلامات	٦٣
٤٨	حظر	تصفح الصفحات	٦٢
٤١	كتم الصوت	شبكة الإنترنت	١١٠
٤٥,٤٤	مكالمات الإنترنت	علامات	٦٤
١٣٤	مكالمات الطوارئ	محرك الصور	٧٣
٤١	مكالمات الفيديو	محركات الأقراص البعيدة	١١٨
١٩	مكبر صوت الهاتف	مدونات	٦٣
١٠١,١٠٠	منبه	مرفقات	
١٠٤	مهام	البريد	٦١
٢٧	مهام متعددة	مزامنة Ovi	١٢٥
٨٠	موسيقى Ovi	مشاركة، عبر الإنترنت	٦٧
		معلومات المكان	١٠٥,٨٨,٦٩,٦٧
		معلومات تحديد الموقع	٨٨,٦٧
١٢٦,١١٦,٨٠,٧٧,٢١,٢٠	نسخ المحتوى	معلومات دعم Nokia	١٢٨
١٢١,١١٨	نسخ المحتوى احتياطياً	مقاطع الفيديو	
١٣٠	نصائح بيئية	التسجيل	٧٠
٨٣,٨٢	نظام بيانات الإذاعة (RDS)	مشاهدة على جهاز تلفزيون	٧٥
	نغمات	مقاطع فيديو	٧٦
٣٤	التخصيص	إرسال	١١٤,٧١
٥٣,٣٤	نغمات الرنين	التسجيل	٧١
٤٦,٣٤	نغمات رنين	التعديل	٧٤
١٢٦,١١٦,٨٠,٧٧,٢١	نقل المحتوى		

هاتف

— إعادة البدء

١٢٨,٣٤

— إعداد

٢٠

— التشغيل/الإيقاف

١٢٨,٣٤

وضع غير متصل بالشبكة

٣١