

## **Korisnički priručnik za telefon Nokia E6-00**

|                                                                                          |           |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sadržaj</b>                                                                           |           | Pretraživanje telefona i interneta                                     | 28        |
|                                                                                          |           | Upotreba telefona izvan mreže                                          | 29        |
|                                                                                          |           | Produljenje trajanja baterije                                          | 29        |
|                                                                                          |           | Ako telefon ne reagira                                                 | 31        |
| <b>Sigurnost</b>                                                                         | <b>5</b>  | <b>Prilagođavanje telefona</b>                                         | <b>31</b> |
| <b>Prvi koraci</b>                                                                       | <b>7</b>  | Profil                                                                 | 31        |
| Tipke i dijelovi                                                                         | 7         | Promjena teme                                                          | 32        |
| Umetanje SIM kartice i baterije                                                          | 10        | Početni zaslon                                                         | 33        |
| Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice                                               | 12        | Organiziranje aplikacija                                               | 36        |
| Punjenje                                                                                 | 14        | Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke                          | 36        |
| Uključivanje i isključivanje telefona                                                    | 16        | <b>Telefon</b>                                                         | <b>37</b> |
| Zaključavanje ili otključavanje tipki i zaslona                                          | 16        | Pozivanje telefonskog broja                                            | 37        |
| Lokacije antene                                                                          | 16        | Traženje kontakta                                                      | 37        |
| Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa                                         | 17        | Upućivanje poziva kontaktu                                             | 37        |
| Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka                                                  | 17        | Isključivanje zvuka za poziv                                           | 38        |
| Slušalice                                                                                | 18        | Upućivanje videopoziva                                                 | 38        |
| Upotreba uređaja po prvi put                                                             | 18        | Uspostavljanje konferencijskog poziva                                  | 39        |
| Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona                                         | 19        | Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva                             | 40        |
| Pristupni kodovi                                                                         | 19        | Uporaba glasa za pozivanje kontakta                                    | 40        |
| Upotreba korisničkog priručnika u telefonu                                               | 20        | Upućivanje poziva preko interneta                                      | 41        |
| <b>Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo</b>                                    | <b>21</b> | Poziv na posljednji birani broj                                        | 42        |
| <b>Osnovna upotreba</b>                                                                  | <b>21</b> | Snimanje telefonskog razgovora                                         | 42        |
| Radnje dodirnog zaslona                                                                  | 21        | Utišavanje poziva                                                      | 42        |
| Interaktivni elementi na početnom zaslonu                                                | 24        | Prikaz propuštenih poziva                                              | 43        |
| Prebacivanje između otvorenih aplikacija                                                 | 25        | Poziv glasovnom spremniku                                              | 43        |
| Pisanje teksta                                                                           | 25        | Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona | 44        |
| Tipkovnički prečaci                                                                      | 26        | Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva                            | 44        |
| Pokazivači zaslona                                                                       | 27        | Dopuštanje poziva na određene brojeve                                  | 45        |
| Postavljanje svjetlosne obavijesti na treperenje u slučaju propuštenih poziva ili poruka | 28        | Dijeljenje videozapisa                                                 | 45        |
|                                                                                          |           | <b>Kontakti</b>                                                        | <b>47</b> |
|                                                                                          |           | O Kontaktima                                                           | 47        |
|                                                                                          |           | Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte                         | 47        |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke            | 48 |
| Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba                       | 48 |
| Dodavanje slike kontaktu                                   | 49 |
| Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt            | 49 |
| Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice             | 49 |
| Stvaranje grupe kontakata                                  | 50 |
| Slanje poruke skupini osoba                                | 50 |
| Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon              | 50 |
| Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia | 51 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Poruke</b>                   | <b>51</b> |
| O Porukama                      | 51        |
| Slanje poruke                   | 51        |
| Slanje zvučne poruke            | 52        |
| Primanje poruka                 | 52        |
| Prikaz razgovora                | 53        |
| Preslušavanje tekstualne poruke | 54        |
| Promjena jezika                 | 54        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pošta</b>                                               | <b>54</b> |
| O Pošti                                                    | 54        |
| Dobivanje besplatnog računa e-pošte iz usluge Ovi by Nokia | 55        |
| Dodavanje spremnika                                        | 55        |
| Čitanje e-pošte                                            | 56        |
| Slanje e-pošte                                             | 56        |
| Odgovaranje na zahtjev za sastanak                         | 57        |
| Otvaranje e-pošte s početnog zaslona                       | 57        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Internet</b>                                    | <b>58</b> |
| O web-pregledniku                                  | 58        |
| Pregledavanje weba                                 | 58        |
| Dodavanje oznake                                   | 58        |
| Pretplata na web-sažetke                           | 59        |
| Otkrivanje događaja u blizini                      | 59        |
| Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta | 60        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Društvene mreže</b>                                       | <b>60</b> |
| O aplikaciji Društveno                                       | 60        |
| Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu       | 60        |
| Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja     | 61        |
| Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima | 61        |
| Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu    | 61        |
| Otpremanje slike ili videozapisa na uslugu                   | 61        |
| Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa                     | 62        |
| Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja    | 62        |
| Dodavanje događaja kalendaru telefona                        | 63        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fotoaparat</b>                                   | <b>63</b> |
| O fotoaparatu                                       | 63        |
| Snimanje slike                                      | 63        |
| Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise | 64        |
| Snimanje slike u mraku                              | 64        |
| Savjeti za snimanje slika i videozapisa             | 65        |
| Snimanje videozapisa                                | 65        |
| Slanje slike ili videoisječka                       | 66        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Slike i videozapisi</b>         | <b>67</b> |
| O Fotografijama                    | 67        |
| Prikaz slika i videozapisa         | 67        |
| Uređivanje snimljenih slika        | 68        |
| Uređivač videozapisa               | 68        |
| Ispis slike koju ste snimili       | 69        |
| Prikaz slika i videozapisa na TV-u | 70        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Videozapisi i TV</b> | <b>70</b> |
| Videozapisi             | 70        |
| Gledanje Web TV-a       | 71        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Glazba i zvučni zapisi</b> | <b>72</b> |
|-------------------------------|-----------|

|                                            |            |                                                                  |            |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Music player                               | 72         | Ažuriranje softvera i aplikacija telefona                        | 110        |
| O Ovi glazbi                               | 74         | Upravljanje datotekama                                           | 111        |
| Zaštićeni sadržaj                          | 75         | Povećanje dostupne memorije za mogućnost dodavanja više sadržaja | 113        |
| Snimanje zvukova                           | 75         | Upravljanje aplikacijama                                         | 113        |
| FM radio                                   | 75         | Sinkronizacija sadržaja                                          | 114        |
| <b>Karte</b>                               | <b>77</b>  | Kopiranje kontakata ili slika između telefona                    | 116        |
| Navigacija do odredišta                    | 77         | Zaštita telefona                                                 | 117        |
| Moj položaj                                | 78         | <b>Više pomoći</b>                                               | <b>118</b> |
| Pretraživanje                              | 82         | Podrška                                                          | 118        |
| Omiljeni                                   | 83         | <b>Rješavanje problema</b>                                       | <b>119</b> |
| Prijava                                    | 86         | Ako telefon ne reagira                                           | 119        |
| Vožnja i Hodanje                           | 87         | Obnova izvornih postavki                                         | 119        |
| Slanje povratnih informacija o Kartama     | 91         | Što učiniti kada je memorija popunjena?                          | 119        |
| Prijava netočnih podataka na karti         | 92         | Treperenje pokazivača poruke                                     | 119        |
| <b>Upravljanje vremenom</b>                | <b>92</b>  | Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata                 | 120        |
| Sat                                        | 92         | Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta               | 120        |
| Kalendar                                   | 94         | Priprema telefona za recikliranje                                | 120        |
| <b>Office</b>                              | <b>97</b>  | <b>Zaštita okoliša</b>                                           | <b>120</b> |
| Quickoffice                                | 97         | Ušteda energije                                                  | 120        |
| Čitanje PDF dokumenata                     | 99         | Recikliranje                                                     | 121        |
| Kalkulator                                 | 99         | <b>Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije</b>          | <b>121</b> |
| Pisanje bilješki                           | 100        | <b>Kazalo</b>                                                    | <b>128</b> |
| Prijevod riječi s jednog jezika na drugi   | 100        |                                                                  |            |
| Otvaranje ili stvaranje zip datoteka       | 101        |                                                                  |            |
| Pristup intranetu tvrtke                   | 101        |                                                                  |            |
| Chat s kolegama                            | 101        |                                                                  |            |
| <b>Povezivost</b>                          | <b>101</b> |                                                                  |            |
| Internetske veze                           | 101        |                                                                  |            |
| Bežični LAN                                | 102        |                                                                  |            |
| Bluetooth                                  | 104        |                                                                  |            |
| USB podatkovni kabel                       | 107        |                                                                  |            |
| VPN veze                                   | 108        |                                                                  |            |
| Zatvaranje mrežne veze                     | 109        |                                                                  |            |
| Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu | 109        |                                                                  |            |
| <b>Upravljanje telefonom</b>               | <b>110</b> |                                                                  |            |

## Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

### ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija.

### SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

### SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

### OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

### BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

### UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

### STAKLENI DIJELOVI



Prednje kućište uređaja napravljeno je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdnu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlaštteni serviser ne zamijeni staklo.

### ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

## Prvi koraci


### Tipke i dijelovi

#### Gornja strana




- 1 Utor memorijske kartice
- 2 Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 3 Tipka za uključivanje ①

#### Prednja strana

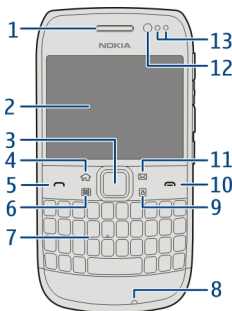


- 1 Slušalica
- 2 Zaslom
- 3 Tipka Navi™ (tipka za pretraživanje). Upotrebljava se i za snimanje fotografija.
- 4 Tipka za početnu stranicu
- 5 Pozivna tipka
- 6 Tipka za kalendar
- 7 Tipkovnica
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka za kontakte
- 10 Prekidna tipka
- 11 Tipka za e-poštu
- 12 Objektiv prednjeg fotoaparata
- 13 Osvjetljenje u okolini/Senzor blizine

### Natrag

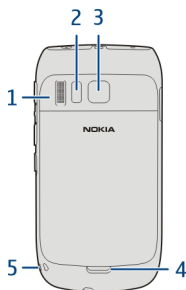

- 1 Zvučnik
- 2 Bljeskalica fotoaparata
- 3 Objektiv fotoaparata
- 4 Gumb za otpuštanje stražnjeg poklopca
- 5 Rupa remena za zapešće


### Bočne strane

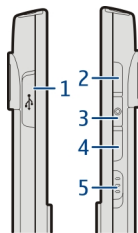

- 1 Micro USB priključnica
- 2 Tipka za povećanje glasnoće/zumiranje
- 3 Tipka za isključivanje zvuka
- 4 Tipka za smanjenje glasnoće/zumiranje
- 5 Prekidač za zaključavanje/tipka svjetiljke



## Donja strana




### 1 Priključnica za punjač

## Brz pristup pomoću tipki za brzo biranje

Tipke za brzo biranje omogućuju brz pristup programima i zadacima. Svakoj je tipki dodijeljen program i zadatak.

### Podešavanje tipki za brzo biranje

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirne tipke**. Moguće je da je vaš davatelj usluga tim tipkama već dodijelio neke programe. U tom ih slučaju ne možete promijeniti.

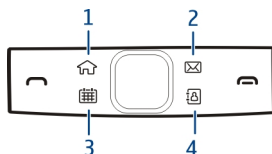

- 1 Tipka za početni zaslon. Da biste otvorili glavni izbornik, pritisnite tipku za početnu stranicu. Za povratak na početni zaslon ponovo pritisnite tipku za početnu stranicu. Za prebacivanje između otvorenih programa, držite pritisnutu tipku za početnu stranicu.
- 2 Tipka za e-poštu. Za otvaranje zadanog spremnika pritisnite tipku za e-poštu. Za početak pisanja e-pošte držite pritisnutu tipku za e-poštu.
- 3 Tipka kalendara. Za prikaz kalendara telefona pritisnite tipku kalendara. Za izradu zapisa o novom sastanku držite pritisnutu tipku kalendara.
- 4 Tipka za kontakte. Za otvaranje popisa kontakata pritisnite tipku za kontakte. Za izradu novoga kontakta držite pritisnutu tipku za kontakte.

## Dodirni zaslon

Za upravljanje telefonom lagano dodirnite zaslon vrhovima prstiju. Zaslon ne reagira ako ga dirate noktima.

Ako su vam vršci prstiju hladni, zaslon možda neće reagirati na dodir.



**Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

### Svjetiljka

Bljeskalica fotoaparata može se upotrijebiti kao svjetiljka. Da biste uključili ili isključili svjetiljku, pomaknite i držite sklopku za zaključavanje tipki dvije sekunde.


Svjetiljka se može upotrijebiti samo kada se nalazite na početnom zaslonu. Svjetiljku možete uključiti i dok se nalazite na početnom zaslonu, a tipke ili zaslon telefona su zaključani.

Nemojte usmjeravati svjetiljku drugima u oči.

### Uklanjanje buke

Ako zovete u bučnom okruženju, vaš telefon filtrira pozadinsku buku kako bi vaš glas bio jasniji osobi na drugom kraju linije.

Uklanjanje buke nije dostupno prilikom korištenja zvučnika ili slušalice.

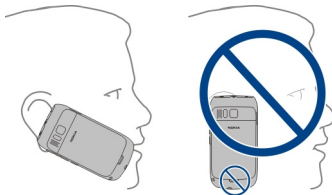

Za najbolje poništavanje šuma držite telefon sa slušalicom u uhu i glavni mikrofonski prema ustima. Nemojte pokrivati pomoćni mikrofonski na pozadini telefona.


### Umetanje SIM kartice i baterije




**Važno:** Nemojte upotrebljavati mini-UICC SIM karticu, odnosno micro-SIM karticu, micro-SIM karticu s prilagodnikom ili SIM karticu koja ima mini-UICC prekidač (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica, a upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu uređaja te podatke pohranjene na kartici.




- 1 Isključite telefon.
- 2 Povucite zasun za otpuštanje stražnjeg poklopca prema dnu telefona i skinite poklopac.

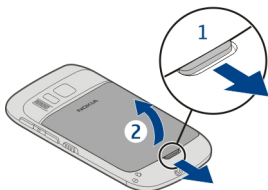


- 3 Uklonite bateriju ako je umetnuta.

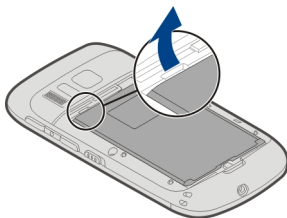


- 4 Noktom pažljivo izvucite držač SIM kartice. Držač ne možete ukloniti.
- 5 Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje i umetnite SIM karticu. Držač pažljivo vratite na mjesto.

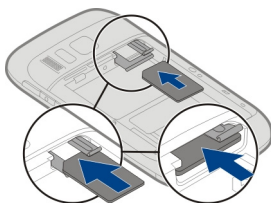

- 6 Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.

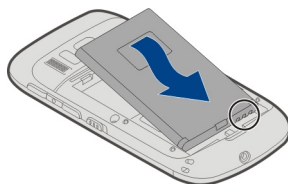


- 7 Usmjerite gornje jezičke za pričvršćivanje prema njihovim utorima i pritisnite prema dolje dok se poklopac ne učvrsti u svom položaju.

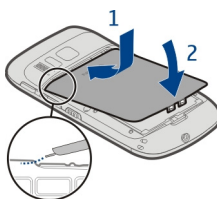

### Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.
- 3 Uklonite bateriju ako je umetnuta.
- 4 Noktom pažljivo izvucite držač SIM kartice. Držač ne možete ukloniti. Uklonite SIM karticu.

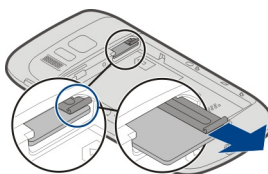

### Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice

Memorijske kartice prodaju se odvojeno.


Na memorijske kartice nemojte lijepiti naljepnice.



Moguće je snimanje videoisječaka visoke razlučivosti. Ako snimate na memorijsku karticu, za najbolju izvedbu upotrijebite brzu i kvalitetnu microSD karticu poznatog proizvođača. Preporučena je klasa microSD kartice 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili bolja.

### Umetanje memorijske kartice


- 1 Noktom otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

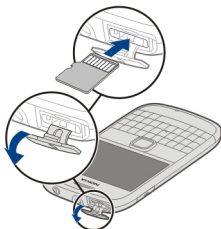

- 2 Kontaktno područje kartice mora biti okrenuto prema gore.
- 3 Gurnite karticu unutra dok ne sjedne na mjesto.

### Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Ako je telefon uključen, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni [naziv memorijske kartice]**.
- 2 Noktom otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 3 Gurnite karticu kako bi se oslobodila.
- 4 Izvucite karticu.

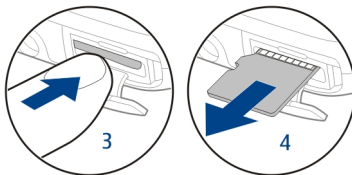

## Punjenje o bateriji



Vaš telefon sadrži bateriju koja se može ukloniti i puniti. Upotrebljavajte samo punjače koje je Nokia odobrila za ovaj telefon. Možete upotrebljavati i kompatibilan USB podatkovni kabel da biste napunili telefon.

Kad je baterija gotovo prazna, uključuje se način rada s uštedom energije. Za isključivanje uštede energije pritisnite tipku za uključivanje **⏻** i odaberite **Deaktiviraj uštedu energ.** Kada se aktivira način uštede energije, nećete moći izmijeniti postavke određenih aplikacija.

## Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici no morate je napuniti prije nego što prvi put uključite telefon.

Ako telefon pokazuje slabu napunjenost baterije, učinite sljedeće:

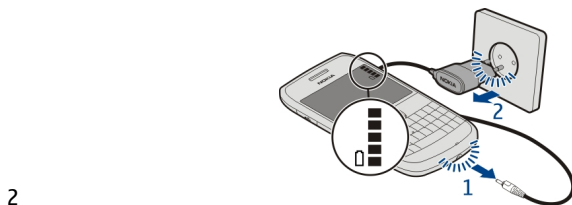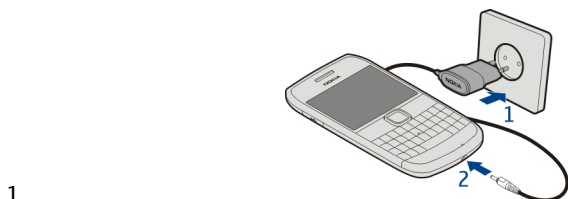


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a telefon možete rabiti tijekom njegova punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

**Savjet:** Možete upotrijebiti i kompatibilan USB punjač da biste napunili bateriju.

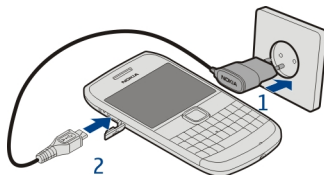


### Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate sa sobom punjač? Za povezivanje telefona s kompatibilnim uređajem kao što je računalo možete upotrijebiti kompatibilan USB kabel.

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Telefon možete rabiti dok se puni.

Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite pažljivi prilikom uključivanja ili isključivanja kabela punjača.

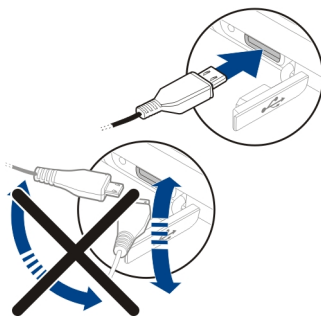


### Uključivanje i isključivanje telefona

#### Uključivanje

Držite pritisnutu tipku za uključivanje **ⓘ** dok telefon ne počne vibrirati.

#### Isključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje **ⓘ**.

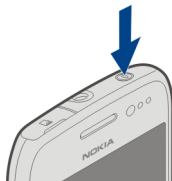

### Zaključavanje ili otključavanje tipki i zaslona

Kako biste izbjegli nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon telefona.

Gurnite sklopku za zaključavanje tipki.



**Savjet:** Ako je sklopka za zaključavanje izvan dohvata, za otključavanje telefona pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Otključaj**.


#### Postavljanje tipki i zaslona na automatsko zaključavanje

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek zaslona/zaključav..**
- 2 Odredite vrijeme nakon kojeg se tipke i zaslon automatski zaključavaju.

### Lokacije antene

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.





Područje je antene označeno.

### **Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa**

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete prilagoditi tijekom poziva ili kada je aplikacija aktivna.


Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem telefona uz uho.

### **Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tijekom poziva**

Odaberite  ili .


### **Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka**

Provucite remen za zapešće i pritegnite ga.

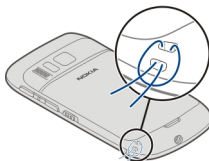

### Slušalice

S telefonom možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.

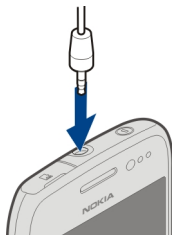

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

### Upotreba uređaja po prvi put

Kada umetnete SIM karticu i uključite telefon po prvi put, on vas vodi kroz početno postavljanje. Za upotrebu svih Nokijinih Ovi usluga stvorite Nokia račun. Možete i kopirati kontakte i drugi sadržaj s prethodnog telefona. Možete se također pretplatiti na uslugu My Nokia kako biste primali korisne savjete i trikove o tome kako maksimalno iskoristiti svoj telefon.

Za stvaranje Nokia računa potrebna je internetska veza. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Ako se ne možete povezati s internetom, možete naknadno stvoriti račun.

**Savjet:** Kako biste stvorili Nokia račun i upravljali njime na internetu, idite na stranicu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Ako već imate Nokia račun, prijavite se.

**Savjet:** Zaboravili ste zaporku? Možete zatražiti da vam se zaporka pošalje tekstualnom ili porukom e-pošte.

Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka kako biste kopirali svoj sadržaj, primjerice:

- Kontakti
- Poruke
- Slike i videoisjecci
- Osobne postavke

Kada postavite račun pošte, možete postaviti da se ulazni spremnik prikazuje na početnom zaslonu kako biste lakše pregledali svoju poštu.

Ako trebate uputiti hitan poziv za vrijeme postavljanja, pritisnite pozivnu tipku.

### Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia telefona i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podat. za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi telefon.

Vaš prethodni Nokia telefon mora podržavati Bluetooth.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Postav. tel. i Prijenos podataka**.



Ako vaš prethodni Nokia telefon nema aplikaciju Prijenos podat., novi telefon poslat će ga u poruci pomoću Bluetootha. Za instaliranje aplikacije otvorite poruku na prethodnom telefonu i slijedite upute.

- 1 Odaberite telefon koji želite povezati i uparite telefone. Bluetooth mora biti aktiviran.
- 2 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporku, koju možete sami definirati, morate unijeti u oba telefona. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik telefona.  
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 3 Odaberite sadržaj i **U redu**.

### Pristupni kodovi

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN ili PIN2 kôd | Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4-8 znamenki)                                                          | <p>Uređaj možete postaviti da traži PIN kôd kada ga uključite.</p> <p>Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga.</p> <p>Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan kôd, morat ćete deblokirati kôd unosom PUK ili PUK2 koda.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| PUK ili PUK2 kôd<br>(8 znamenki)                                        | <p>Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda.</p> <p>Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMEI broj<br>(15 znamenki)                                              | <p>Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih uređaja.</p> <p>Da biste pregledali IMEI broj, birajte <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kôd za zaključavanje<br>(sigurnosni kôd)<br>(min. 4 znamenke ili znaka) | <p>To pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe.</p> <p>Uređaj možete postaviti da traži kôd za zaključavanje koji ste odredili.</p> <p>Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja.</p> <p>Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Postoji mogućnost dodatnih naknada, kao i brisanja svih osobnih podataka s uređaja.</p> <p>Za dodatne informacije kontaktirajte poslovniciu Nokia Care ili prodavača uređaja.</p> |

## Upotreba korisničkog priručnika u telefonu



U vašem se telefonu nalazi kompletan korisnički priručnik. Uvijek je s vama, dostupan prema potrebi. Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kor. priručn.**

### Otvaranje korisničkog priručnika iz aplikacije

Odaberite **Opcije > Korisnički priručnik**. Ovo nije dostupno za svaku aplikaciju.

### Pretraživanje korisničkog priručnika

Kada se korisnički priručnik otvori, odaberite **Opcije > Traži** i unesite slovo ili riječ u polje pretraživanja.

## Prebacivanje između korisničkog priručnika i aplikacije

Pritisnite i držite tipku za početnu stranicu, prevucite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

 označava poveznicu na web-stranicu. Poveznice na srodne teme mogu se nalaziti na kraju uputa.

**Savjet:** Također ćete primiti tekstualne poruke i savjete koji se pojavljuju i pružaju korisne informacije o upotrebi telefona. Za kasniji pregled savjeta odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > My Nokia**.

## Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo

Pomoću računalne aplikacije Nokia Ovi Suite možete upravljati sadržajem na telefonu i sinkronizirati ga s kompatibilnim računalom. Također možete ažurirati telefon najnovijim softverom te preuzimati karte.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Nokia Ovi Suite sa stranice [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite) na svoje računalo.

Kako biste saznali više o aplikaciji Nokia Ovi Suite, idite na [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

Da biste provjerili koje operacijske sustave podržava Nokia Ovi Suite, idite na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Osnovna upotreba

### Radnje dodirnog zaslona


Da biste radili s korisničkim sučeljem, dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.

### Otvaranje aplikacije ili drugog elementa zaslona


Dodirnite aplikaciju ili element.

### Brz pristup funkcijama


Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama. Na primjer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i držite sliku ili alarm i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

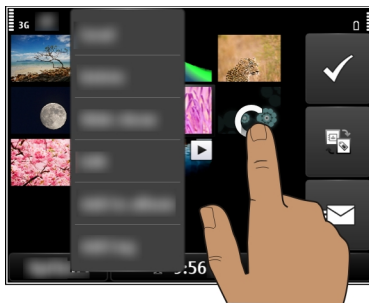

Ako dodirnete i držite početni zaslon, aktivira se način uređivanja.

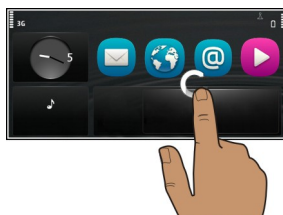


### Povlačenje stavke

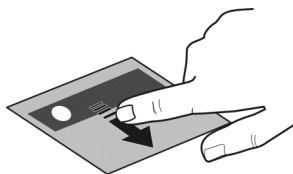

Dodirnite i držite stavku te povucite prstima preko zaslona. Stavka slijedi prst. Možete povlačiti stavke u početnom zaslonu ili glavnom izborniku kada aktivirate način uređivanja.

## Povlačenje prstima

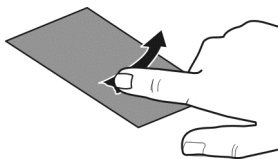


Postavite prst na zaslon i mirno povucite prst u željenom smjeru.

Na primjer, ako želite prikazati sljedeću sliku prilikom pregleda slike, pomaknite prst u lijevu stranu.


## Pomicanje na popisu ili u izborniku

Postavite prst na zaslon, brzo njime kliznite gore ili dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Sadržaj zaslona pomicat će se brzinom i smjerom koji je imao u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.

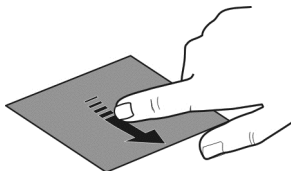

## Uvećavanje

Postavite dva prsta na stavku, kao što je slika ili web-stranica te razdvojite prste.

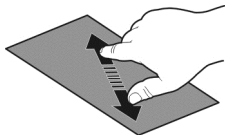


## Smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku i sastavite prste.

**Savjet:** Možete i dvaput dodirnuti stavku da biste povećali ili smanjili.

### Interaktivni elementi na početnom zaslonu

S elementima na početnom zaslonu moguća je interakcija. Možete, primjerice, izravno na početnom zaslonu izmijeniti datum i vrijeme, postaviti alarme ili urediti profile.

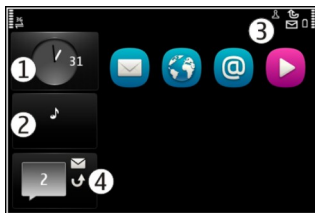

#### Postavljanje alarma

Odaberite sat (1).

#### Aktivacija ili uređivanje profila

Odaberite profil (2).

#### Pregled dostupnih WLAN mreža ili upravljanje Bluetooth povezošću


Odaberite područje obavijesti (3).

#### Izmjena postavki povezivosti

Odaberite područje obavijesti (3) i ➡.


#### Pregled propuštenih poziva i primljenih poruka

Odaberite widget o propuštenim događajima (4). Widget ćete vidjeti samo ako postoje propušteni događaji.



**Savjet:** U većini ostalih prikaza možete odabrati vrijeme u dnu zaslona i pristupiti istim prečacima kao i kad odaberete područje obavijesti na početnom zaslonu.



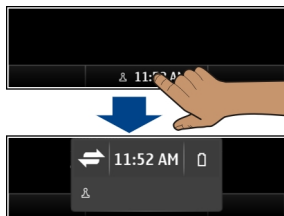

### Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete vidjeti koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini te se prebacivati među njima.

Pritisnite i držite tipku za početnu stranicu, prevucite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.




Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i upotrebu memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne upotrebljavate, odaberite **X**.

**Savjet:** Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, odaberite i držite prebacač zadataka te na skočnom izborniku odaberite **Zatvori sve**.

### Pisanje teksta

#### Pisanje tipkovnicom

Ovaj telefon opremljen je potpunom tipkovnicom.

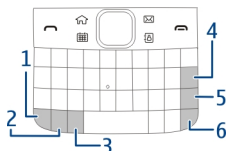

- 1  Funkcijska tipka. Da biste umetali posebne znakove ispisane na gornjim tipkama, pritisnite funkcijsku tipku, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku. Da biste umetnuli nekoliko posebnih znakova u retku, pritisnite dvaput funkcijsku tipku. Da biste se vratili na normalni način rada, pritisnite funkcijsku tipku.
- 2  Tipka Shift. Da biste se prebacili između načina velikih i malih slova, pritisnite dvaput tipku shift. Da biste unijeli jedno veliko slovo u načinu malih slova ili jedno malo slovo u načinu velikih slova, pritisnite tipku shift, a zatim pritisnite željenu abecednu tipku.
- 3  Tipka Sym. Da biste umetnuli posebne znakove koji nisu prikazani na tipkovnici, pritisnite tipku sym i odaberite željeni znak.
- 4  Povratna tipka. Da biste izbrisali znak, pritisnite povratnu tipku. Da biste izbrisali nekoliko znakova, pritisnite i zadržite povratnu tipku.
- 5  Tipka Enter. Da biste pomaknuli pokazivač na sljedeći redak ili polje za unos teksta, pritisnite tipku enter. Dodatne funkcije zasnivaju se na trenutačnom kontekstu. Na primjer, u polju za web-adresu web-preglednika tipka enter funkcionira kao ikona Idi.
- 6  Tipka Ctrl

### Umetanje inačice slova

Možete, primjerice, umetnuti slova s naglascima. Da biste umetnuli á, pritisnite i držite tipku sym, a zatim pritisnite A uzastopno dok se ne prikaže željeno slovo. Red i dostupnost slova ovisi o odabranom jeziku pisanja.

### Tipkovnički prečaci

Prečaci mogu pospješiti uporabu aplikacija.

#### Općeniti prečaci

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Ctrl + C    | Kopirajte tekst.              |
| Ctrl + X    | Izrežite tekst.               |
| Ctrl + V    | Zalijepite tekst.             |
| Shift + Sym | Promijenite jezik pisanja.    |
| Ctrl + A    | Odaberite sve.                |
| Ctrl + B    | Upotrijebite podebljani font. |

#### Prečaci za poštu

|   |                       |
|---|-----------------------|
| C | Napišite novu poruku. |
| R | Odgovorite na poruku. |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| A | Odgovorite svima.                              |
| F | Prosljedite poruku.                            |
| D | Izbrišite poruku.                              |
| H | Otvorite korisnički priručnik u uređaju.       |
| I | Sažmite ili proširite popis poruka.            |
| L | Označite poruku zastavicom.                    |
| M | Premjestite poruku u drugu mapu.               |
| N | Idite na sljedeću poruku.                      |
| P | Idite na prethodnu poruku.                     |
| S | Potražite poruku.                              |
| U | Označite poruku kao pročitano ili nepročitano. |
| Z | Sinkronizirajte račun e-pošte.                 |

## Pokazivači zaslona

### Opći pokazivači



Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.



Telefon tiho dojavljuje dolazne pozive ili poruke.



Alarm je postavljen.



Vremenski određen profil je aktiviran.



Imate propušteni kalendarski događaj.

### Pokazivači poziva



Netko vas je pokušao nazvati.



Upotrebljavate drugu telefonsku liniju (usluga mreže).



Dolazni pozivi preusmjeravaju se na drugi broj (mrežna usluga). Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.



Vaš telefon spreman je za internetski poziv.

### Pokazivači poruka



Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, mapa Ulaznog spremnika je puna.



Poruke čekaju na slanja u mapi Izlazne.

## Pokazivači mreže

-  Vaš telefon spaja se na GSM mrežu (mrežna usluga).
-  Vaš telefon spaja se na 3G mrežu (mrežna usluga).
-  GPRS podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza otvara ili zatvara.
-  EGPRS podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  3G podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  HSPA podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  WLAN veza je dostupna.  pokazuje da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

## Pokazivači veze

-  Bluetooth je aktivan.  označava da telefon šalje podatke. Kada pokazivač treperi, telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.
-  USB kabel spojen je s telefonom.
-  GPS je aktivan.
-  Uređaj provodi sinkronizaciju.
-  Kompatibilne slušalice su priključene na telefon.
-  Na telefon je priključen kompatibilni izlazni TV kabel.
-  Telefon s kompatibilni tekstom povezan je s vašim telefonom.

## Postavljanje svjetlosne obavijesti na treperenje u slučaju propuštenih poziva ili poruka

Kada svjetlo telefona treperi, to znači da ste propustili poziv ili da je stigla poruka.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti > Svjetlo obavijesti**.

## Pretraživanje telefona i interneta

 U telefonu ili na internetu možete potražiti stavke kao što su poruke, slike, datoteke, glazba ili videoisječci.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Traženje**.
- 2 Započnite unositi riječ za pretraživanje i odaberite neki od predloženih rezultata.
- 3 Za pretraživanje na internetu odaberite vezu za traženje na kraju rezultata pretraživanja. Potrebna vam je aktivna internetska veza.

**Savjet:** Početnom zaslonu možete dodati widget za pretraživanje. Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te widget pretraživanja s popisa.

### Upotreba telefona izvan mreže

Na mjestima na kojima ne želite upućivati ili primati pozive i dalje možete pristupiti kalendaru, popisu kontakata i izvanmrežnim igrama ako aktivirate izvanmrežni profil. Isključite telefon na mjestima na kojima uporaba nije dopuštena ili na kojima može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Izvanmrežno**.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi radiofrekvencijski signali između telefona i mobilne mreže su onemogućeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana po aktiviranju drugog profila.

Telefon možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Kada ga ponovo uključite, izvanmrežni je profil aktiviran.



**Važno:** Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, i dalje se možete povezati s WLAN mrežom i, primjerice, pročitati svoju e-poštu ili pretraživati internet. Također možete upotrijebiti Bluetooth.

Obavezno se pridržavajte svih važećih sigurnosnih propisa.

### Produljenje trajanja baterije

Ako vam se čini da vam je punjač stalno potreban, možete poduzeti određene korake kako biste smanjili potrošnju energije telefona.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada je aktiviran način uštede energije, postavke telefona kao što su **Rad s mrežom** i čuvar zaslona bit će optimizirane.

### Aktivacija načina uštede energije

Pritisnite tipku napajanja  i odaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste isključili način uštede energije, pritisnite tipku napajanja  i odaberite **Deaktiviraj uštedu energije**.

### Zatvaranje aplikacija koje se ne upotrebljavaju

Pritisnite i držite tipku početno, pomaknite prstima dok se ne prikaže željena aplikacija i odaberite .

### Zvukovi, teme i efekti

---

- Isključite nepotrebne tonove kao što su tonovi tipkovnice.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom, radije nego zvučnik.
- Promijenite vrijeme mirovanja nakon kojeg se telefon isključuje.

### Postavljanje duljine vremena isteka

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**.

### Aktivacija tamne teme i pozadine

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Teme** > **Općenito**. Da biste promijenili pozadinu, na početnom zaslonu odaberite **Opcije** > **Promijeni pozadinu**.

### Deaktivacija pozadinskih animacijskih efekata

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Teme** > **Općenito** > **Opcije** > **Efekti za temu** > **Isključeno**.

### Smanjenje svjetline zaslona

U postavkama zaslona odaberite **Osvjetljenje**.

### Isključivanje čuvara zaslona Veliki sat

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Teme** > **Čuvar zaslona** > **Ništa**.

### Upotreba mreže

---

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate svoj telefon na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, aktivirajte izvanmrežni profil.
- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu.
- Upotrebljavajte WLAN vezu za spajanje s internetom umjesto paketne podatkovne veze (GPRS ili 3G).
- Ako je telefon postavljen na upotrebu GSM i 3G mreža (dualni način), upotrebljava više energije tijekom traženja 3G mreže.

### Postavljanje telefona da upotrebljava samo GSM mrežu

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Mreža** > **Rad s mrežom** > **GSM**.

**Isključivanje Bluetooth kada nije potreban**

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Isključen**.

**Prekidanje traženja dostupnih WLAN mreža**

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **WLAN** > **Opcije** > **Postavke** > **Prikaži raspol. WLAN-a** > **Nikad**.

**Uspostavljanje paketne podatkovne (3G ili GPRS) veze samo kada je potrebna**

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Administr. postavke** > **Paketni prijenos** > **Paketni prijenos podat.** > **Prema potrebi**.

**Ako telefon ne reagira**

Ponovo pokrenite telefon. Pritisnite i držite tipku za uključivanje  približno 8 sekundi. Telefon vibrira tri puta i isključuje se. Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite tipku za uključivanje .

Sadržaj kao što su kontakti ili poruke nije izbrisan.

**Prilagođavanje telefona****Profili****0 profilima**

 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**.

Očekujete poziv, ali se zvono ne bi smjelo čuti? Telefon ima različite grupe postavki koje se nazivaju profili i koje možete personalizirati za različite događaje i okruženja. Također možete stvoriti vlastite profile.

Možete personalizirati profile na jedan od sljedećih načina:

- Promijenite melodiju zvona i dojave o poruci.
- Promijenite glasnoću melodije zvona i tonova tipki.
- Isključite tonove tipki i obavijesti.
- Aktivirajte vibraciju.
- Postavite telefon tako da izgovori ime pozivatelja.

**Personalizacija tonova**

Možete prilagoditi tonove svog telefona za svaki profil.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil.

2 Odaberite **Podešavanje** i željenu opciju.

**Savjet:** Preuzmite melodije zvona s Ovi trgovine. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite [www.oivi.com](http://www.oivi.com).

### Utišavanje telefona

Kada je aktiviran profil bez zvuka, sve su melodije zvona i tonovi dojave isključeni. Aktivirajte ovaj profil ako ste u kinu ili na sastanku.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Bez zvuka**.

### Promjena profila za sastanke ili upotrebu na otvorenom

Kad je aktiviran profil za sastanke, telefon ne zvoni nego se jedanput diskretno oglasi. Kad je aktiviran profil za upotrebu na otvorenom, melodija zvona je glasnija kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Sastanak** ili **Vani**.

### Stvaranje novog profila

Kako možete telefon prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dodijeliti im odgovarajuće nazive.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili** i **Opcije** > **Stvori novi**.
- 2 Odredite postavke svog profila i odaberite **Naziv profila**.
- 3 Unesite naziv za profil.

### Postavljanje vremenski ograničenog profila

Možete aktivirati na određeno vrijeme nakon kojega se aktivira prethodno upotrijebljeni profil.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil i **Vremenski ograničeno**.
- 2 Postavite vrijeme nakon kojeg želite da određeni profil istekne.

### Promjena teme

 Pomoću tema možete promijeniti boje i izgled zaslona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme**.

Odaberite **Općenito** i temu.



Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da biste uštedjeli bateriju, odaberite **Općenito > Opcije > Efekti za temu > Isključeno**.

**Savjet:** Preuzmite teme iz Ovi trgovine tvrtke Nokia. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Početni zaslon

### O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu možete:

- Pregledati obavijesti o propuštenim pozivima i primljenim porukama
- Otvoriti omiljene aplikacije
- Upravljači aplikacijama, kao što je music player
- Dodati prečace za različite značajke, primjerice, za pisanje poruke
- Prikazati omiljene kontakte i brzo ih nazvati ili im poslati poruke


Možete imati više od jedne stranice početnog zaslona, primjerice, možete imati početne zaslone za posao i privatni život.

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, ako odaberete sat, otvara se aplikacija sata.

### Prebacivanje između početnih zaslona

Možete imati više od jednog početnog zaslona. Na primjer, stvorite zasebne početne zaslone za posao i privatni život i prilagodite ih za različit sadržaj.

Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.

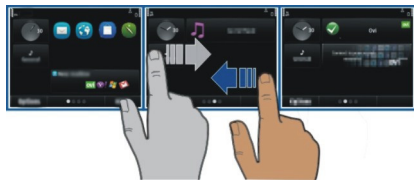

 označava u kojem se početnom zaslonu nalazite.

### Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni krajolik ili slike svoje obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinu i raspored stavki na početnom zaslonu kako biste ga prilagodili prema vlastitim potrebama.

**Savjet:** Ako imate više početnih zaslona, možete se prebacivati između njih i dok uređujete te prilagođavati sve početne zaslone istovremeno.


### Promjena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Promijeni pozadinu** > **Slika**.
- 3 Odaberite željenu sliku.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

**Savjet:** Preuzmite više pozadinskih slika u Nokijinoj Ovi trgovini. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Promjena rasporeda stavki na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Povucite i ispustite stavke na novu lokaciju.

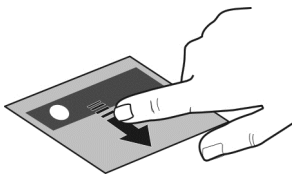

- 3 Odaberite **Gotovo**.

### Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili što trenutno ima u vijestima? Početnom zaslonu možete dodati miniaplikacije (widgete) i vidjeti potrebne informacije u trenu.

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite **+** i željeni widget na popisu.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Widget može unaprijediti povezanu aplikaciju i može također promijeniti način na koji aplikacija funkcionira. Na primjer, ako dodate widget obavijesti, obavijesti o primljenim porukama pojavljuju se u widgetu.

**Savjet:** Da biste preuzeli više widgeta, odaberite **OVI**.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neki widgeti početnih zaslona mogu se automatski povezati na internet. Da biste to spriječili, odaberite **Opcije > Widget u izvanmr. nač.**

### Uklanjanje widgeta s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

### Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Jeste li znali da možete stvoriti prečace do najčešće upotrebljivanih aplikacija i značajki? Možete dodati prečace aplikacijama, web oznakama ili radnjama kao što je pisanje poruke.

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget prečaca i **Postavke**.
- 3 Odaberite prečac koji želite definirati i odaberite **Oznaka ili Program** i željenu stavku.
- 4 Odaberite **Natrag > Gotovo**.

**Savjet:** Da biste uklonili prečac, zamijenite ga drugim.

**Savjet:** Ako dodate prazne widgete prečaca pri uređivanju početnog zaslona, možete kasnije definirati prečace izravno na početnom zaslonu.

### Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Kontakte je potrebno pohraniti u memoriju telefona.

- 1 U widgetu Omiljeni kontakti odaberite .
- 2 Da biste označili kontakte za dodavanje na početni zaslon, odaberite željene kontakte. Widgetu možete dodati do 20 kontakata.

### Pozivanje ili slanje poruke kontaktu

U widgetu odaberite kontakt.

### Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

U widgetu odaberite  i kontakt koji će se ukloniti. Kontakt se briše iz widgeta, ali ostaje na popisu kontakata.

### Organiziranje aplikacija

Želite biti u mogućnosti brže otvoriti najčešće upotrebljavane aplikacije? U glavnom izborniku možete organizirati aplikacije i sakriti manje upotrebljavane aplikacije u mape.

Pritisnite tipku za početnu stranicu i odaberite **Opcije > Uredi**.

### Stvaranje nove mape

Odaberite **Opcije > Nova mapa**.

### Premještanje aplikacije u mapu

Odaberite i držite pritisnutom aplikaciju i sa skočnog izbornika odaberite **Premjesti u mapu** te novu mapu.

**Savjet:** Aplikacije i karte možete također povlačiti i ispuštati.

### Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

Preuzmite besplatne igre, aplikacije, videoisječke ili kupite dodatne sadržaje za svoj telefon. U Ovi trgovini možete pronaći sadržaj predviđen upravo za vaš telefon.

Odaberite **Izbornik > Trgovina** i prijavite se na svoj Nokia račun.

- 1 Odaberite stavku.
- 2 Ako stavka ima cijenu, odaberite **Buy**. Ako je stavka besplatna, odaberite **Download**.
- 3 Možete platiti kreditnom ili debitnom karticom ili, ako je raspoloživo, telefonskim računom.  
Da biste spremili podatke za karticu na svoj Nokia račun, odaberite **Save this card to my Nokia account**.  
Ako su podaci o kartici već spremljeni, da biste upotrijebili drugi način plaćanja, odaberite **Change billing details**.
- 4 Da biste dobili račun za svoju kupnju, odaberite ili unesite adresu e-pošte.
- 5 Odaberite **Confirm**.
- 6 Kada je preuzimanje dovršeno, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti pretraživati sadržaje. Vrsta sadržaja određuje mjesto na kojem je stavka u telefonu pohranjena. Za promjenu zadane lokacije odaberite **Account > Installation preferences** i željenu memoriju.

**Savjet:** Upotrijebite WLAN vezu za preuzimanje većih datoteka kao što su igre, aplikacije ili videoisječki.

**Savjet:** Da biste izbjegli neprestano unošenje pojedinosti kartice kada kupujete stavke u Ovi trgovini, spremite svoje pojedinosti na Nokia račun. Možete dodati više od jedne kartice plaćanja i izabrati koju ćete upotrebljavati tijekom kupnje.

Za više informacija o stavci kontaktirajte izdavača stavke.

## Telefon


### Pozivanje telefonskog broja

- 1 Unesite telefonski broj.  
Za međunarodne pozive unesite znak + kao zamjenu za međunarodni predbroj.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Za završavanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

### Traženje kontakta

Kontakt možete potražiti ako je pohranjen u popisu kontakata.

Na početnom zaslonu započnite upisivati ime ili prezime kontakta. Možete tražiti i prema nazivu tvrtke.

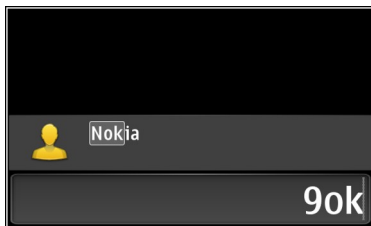

### Aktivacija ili isključivanje pretraživanja kontakata

U biraču odaberite **Opcije** > **Traži kontakte** > **Uključeno** ili **Isključeno**.

### Upućivanje poziva kontaktu

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

- 1 Da biste potražili kontakt, unesite prva slova ili znakove prvog ili drugog imena u polje za pretraživanje.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 U kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.
- 4 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite željeni broj.


### Isključivanje zvuka za poziv

Tijekom poziva možete isključiti mikrofona telefona.

Pritisnite tipku za isključivanje zvuka. Za uključivanje mikrofona ponovo pritisnite tipku za isključivanje zvuka.

### Upućivanje videopoziva

Imate li prijatelja ili obitelji koje ne vidate prečesto uživo? Zašto im ne biste uputili videopoziv za chat licem u lice?

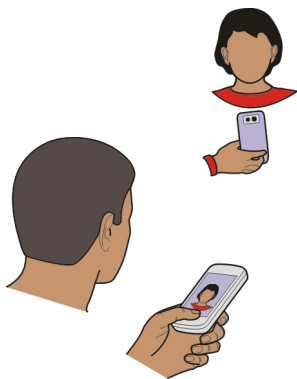

Videopozivi su mrežna usluga i da biste ih uputili, morate biti u 3G mreži.

Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga.

Videopozivi se mogu odvijati samo između dvije strane. videopozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i potražite kontakt.
- 2 Odaberite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Videopoziv**.

Za videopozive se kao zadano upotrebljava pomoćni fotoaparat s prednje strane telefona. Započinjanje videopoziva može potrajati. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice, ako mreža ne podržava video pozive ili ako telefon primatelja nije kompatibilan), prikazat će se upit želite li pokušati uputiti uobičajeni poziv ili poslati SMS ili MMS poruku.

Videopoziv je aktivan kada vidite dva videozapisa i začujete zvuk iz zvučnika. Primatelj poziva može odbiti slanje videoisječka, a vi čujete samo glas pozivatelja i možete vidjeti sliku ili sivi zaslon.

3 Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid.


### Slanje slike umjesto videozapisa uživo

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Ako ne šaljete videozapis uživo, poziv se i dalje naplaćuje kao videopoziv.

### Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive (mrežna usluga) s najviše šest sudionika, uključujući i vas. Konferencijski videopozivi nisu podržani.

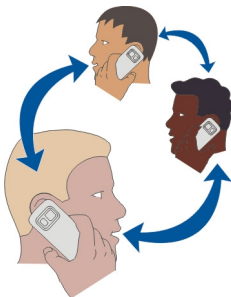

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite **Opcije > Konferencija**.

### Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

### Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite **Opcije > Prikaži sudionike**. Odaberite sudionika, a zatim **Opcije > Osobna**.

Konferencijski je poziv stavljen na čekanje na telefonu. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak na konferencijski poziv odaberite **Opcije > Konferencija**. Ako u konferencijskom pozivu ima više od tri sudionika, odaberite **Opcije > Dodaj konferenciji** kako biste završili privatni razgovor.

**Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva**

Odaberite **Opcije** > **Prikaži sudionike**. Odaberite sudionika, a zatim **Opcije** > **Isključi sudionika**.

**Prekid aktivnog konferencijskog poziva**

Pritisnite prekidnu tipku.

**Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva**

Poziv možete brzo uputiti prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona brojčanim tipkama na telefonu.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Zvanje** > **Brzo biranje**.

**Pridruživanje telefonskog broja tipki broja**

- 1 Odaberite brojčanu tipku kojoj želite pridružiti broj telefona.  
1 je rezervirana za glasovni spremnik.
- 2 Odaberite broj telefona s popisa kontakata.

**Uklanjanje ili promjena broja telefona pridruženog brojčanoj tipki**

Odaberite i držite brojčanu tipku i sa skočnog izbornika odaberite **Ukloni** ili **Promijeni**.

**Upućivanje poziva**

Na početnom zaslonu pritisnite i držite dodijeljenu tipku s brojem.

**Uporaba glasa za pozivanje kontakta**

Pomoću glasovnih naredbi možete glasom upućivati pozive ili upravljati svojim telefonom.

Glasovne naredbe nisu ovisne o glasu govornika. Telefon stvara naredbe automatski.

Kada dodajete kontakte ili uređujete glasovne naredbe, nemojte upotrebljavati vrlo kratka ili slična imena za različite kontakte ili naredbe.



**Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite telefon na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu naredbu.



- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.
- 3 Telefon reproducira sintetiziranu glasovnu naredbu prepoznatog kontakta na odabranom jeziku telefona te prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

### Preslušavanje glasovne naredbe za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Pojed. o glas. oznaci**.
- 2 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

### Upućivanje poziva preko interneta

#### O internetskim pozivima

Pomoću mrežne usluge internetskog poziva možete uputiti i primiti pozive putem interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između računala, između mobilnih telefona te između VoIP telefona i uobičajenog telefona.

Neki davatelji usluge internetskog poziva omogućuju besplatne internetske pozive. Za informacije o dostupnosti i cijenama povezivanja, kontaktirajte davatelja usluge internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području WLAN-a ili imati paketnu podatkovnu vezu u 3G mreži te biti prijavljeni na uslugu internetskog poziva.

### Instalacija usluge internetskog poziva

Usluge internetskog poziva možete potražiti u Ovi trgovini. Za pojedinosti idite na stranicu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

- 1 Preuzmite instalacijski widget za uslugu internetskog poziva.
- 2 Da biste pokrenuli instalaciju, odaberite instalacijski widget.
- 3 Slijedite upute.

Kada se usluga internetskog poziva instalira, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

### Ostvarivanje internetskog poziva

Kada se prijavite u uslugu internetskog poziva, možete uputiti poziv s popisa prijatelja ili s popisa kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

### Pozivanje kontakta na popisu prijatelja

- 1 Otvorite karticu usluge internetskog poziva i prijavite se na uslugu internetskog poziva.
- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja i odaberite **Internetski poziv**.

### Upućivanje internetskog poziva na telefonski broj ili SIP adresu

- 1 Na početnom zaslonu unesite broj.
- 2 Odaberite **Opcije > Zovi > Internetski poziv**.

### Poziv na posljednji birani broj

Pokušavate uputiti poziv nekome tko ne odgovara? Jednostavno je ponovno uputiti poziv. U zapisniku poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.

Kako biste pozvali posljednji birani broj, odaberite broj s popisa.

### Snimanje telefonskog razgovora

Pomoću aplikacije Snimač možete snimati telefonske razgovore.

- 1 Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Izbornik > Ured > Snimač**.
- 2 Za početak snimanja odaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

Obj e strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.


### Utišavanje poziva

Ako telefon zazvoni u situaciji kad ne želite biti ometani, možete okrenuti telefon da biste utišali melodiju zvona.

### Aktiviranje značajke utišavanja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postavke Sensora > Utišavanje poziva > Uključeno**.

Kad telefon zazvoni, okrenite zaslon prema dolje.

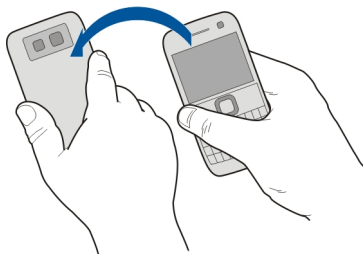

## Prikaz propuštenih poziva



Na početnom zaslonu možete vidjeti propušteni poziv. Prikazuje se i broj svih propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.

Za prikaz telefonskog broja odaberite obavijesni widget. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremjeno u popis kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

### Uzvratni poziv za kontakt ili broj

Odaberite kontakt ili broj.

Da biste popis propuštenih poziva pregledali poslije, na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku i otvorite karticu propuštenih poziva .

## Poziv glasovnom spremniku

Možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik (usluga mreže). Drugi vam mogu ostaviti poruku, primjerice, ako niste odgovorili na poziv.

Na početnom zaslonu pritisnite i držite **1**.

### Promjena broja telefona glasovnog spremnika

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Spremnik poziva**.
- 2 Odaberite i držite spremnik te na skočnom izborniku odaberite **Promjena broja**.
- 3 Upišite broj (dobiven od davatelja mrežnih usluga) i odaberite **U redu**.

**Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona**

Ako ne možete odgovoriti na pozive, možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik ili drugi broj telefona.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Preusmj. poziva > Glasovni pozivi**.

Preusmjeravanje poziva je usluga mreže. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

**Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na glasovni spremnik**

Odaberite **Svi glasovni pozivi > Aktiviraj > Na glasovni spremnik**.

**Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na drugi broj telefona**

- 1 Odaberite **Svi glasovni pozivi > Aktiviraj > Na drugi broj**.
- 2 Unesite broj ili odaberite **Traži** kako biste upotrijebili broj spremljen na popisu kontakata.

Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmjeravanja, kao što je **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

Na početnom zaslonu  označava da su svi pozivi preusmjereni.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

**Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva**

Možda ćete željeti ograničiti upućivanje ili primanje poziva na telefonu. Pomoću zabrane poziva (usluga mreže), možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmijenili postavke, potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluge.

**Sprječavanje upućivanja poziva**

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Da biste spriječili upućivanje svih poziva ili međunarodnih poziva, odaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Kako biste spriječili međunarodne pozive, ali dopustili pozive prema matičnoj državi, odaberite **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

## Sprječavanje primanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Za sprječavanje primanja svih ili samo međunarodnih poziva odaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u roamingu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**.

## Sprječavanje anonimnih internetskih poziva

Odaberite **Zabrana internetskih poziva** > **Zabrana anonimnih poziva** > **Uključeno**.

## Dopuštanje poziva na određene brojeve

Pomoću usluge fiksnog biranja možete ograničiti pozive i dopustiti pozive samo na određene telefonske brojeve. Primjerice, možete dopustiti svojoj djeci upućivanje poziva samo članovima obitelji ili na druge ključne brojeve.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti i Opcije** > **Brojevi na SIM kartici** > **Kontakti za fiks. bir..**

Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd od davatelja usluga.

## Aktiviranje fiksnog biranja

Odaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno biranje**. Unesite PIN2 kôd.

## Odabir osoba kojima su dopušteni pozivi

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novo SIM ime**.
- 2 Unesite ime kontakta i broj telefona za dopuštene pozive te odaberite **Gotovo**. Za dodavanje kontakta s popisa kontakata na popis za fiksno biranje odaberite **Dodaj iz Kontakata** i kontakt.

Za slanje tekstualnih poruka kontaktu sa SIM kartice dok je aktivna usluga fiksnog biranja trebat ćete dodati broj centra za tekstualne poruke na popis fiksnog biranja.

## Dijeljenje videozapisa

### 0 dijeljenju videozapisa

Tijekom glasovnog poziva možete dijeliti videoisječak uživo ili snimljeni videoisječak između telefona i drugog kompatibilnog telefona. Dijeljenje videoisječaka je usluga mreže.

Kada aktivirate dijeljenje videozapisa, zvučnik se automatski aktivira. Ako ne želite upotrijebiti zvučnik, upotrijebite kompatibilne slušalice.

### Zahtjevi za dijeljenje videopisa

Kako biste podijelili videopis, i vi i primatelj morate ispunjavati sljedeće uvjete:

- Morate biti unutar 3G mreže. Ako se netko od vas nađe izvan 3G mreže, glasovni poziv se nastavlja.
- Morate imati aktiviranu značajku dijeljenja videopisa.
- Morate imati postavljenu vezu jedan-na-jedan.

Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

### Postavljanje dijeljenja videopisa

Za postavljanje dijeljenja videopisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze.

Veza među dvjema osobama također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na telefonu kako biste mogli upotrebljavati dijeljenje videoisječaka. Kontaktirajte svog davatelja usluga za postavke SIP profila i spremite ih u telefon. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati u konfiguracijskoj poruci ili vam može dati popis potrebnih parametara.

### Postavljanje veze jedan-na-jedan

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. postavke > Postavke SIP-a i SIP profil.**
- 2 Unesite potrebne postavke za SIP profil.

### Izmjena postavki dijeljenja videopisa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Dijeljenje videopap..**

### Uporaba 3G veze

Dodatne informacije o mrežama zatražite od svojeg davatelja usluga.

### Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti.**
- 2 Odaberite kontakt ili stvorite novi.
- 3 Odaberite **Opcije > Uredi.**
- 4 Odaberite **Opcije > Dodaj pojedinosti > Dijelj. video prikaza.**
- 5 Upišite SIP adresu u obliku korisničko\_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videopisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

## Dijeljenje videozapisa uživo ili snimljenog videozapisa

Dok je aktivan glasovni poziv u tijeku, odaberite **Opcije > Dijeljenje video prikaza:**

- 1 Za dijeljenje videozapisa uživo odaberite **Videoisječek uživo**.  
Da biste dijelili videoisječek, odaberite **Videoisječek**.
- 2 Odaberite željenu SIP adresu ili broj telefona pohranjen na kontaktnoj kartici primatelja. Ako SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite pojedinosti i odaberite **U redu**. Ako unosite broj telefona, morate unijeti pozivni broj države. Pozivnica se šalje na SIP adresu.

Ako ste tijekom dijeljenja videozapisa pristupili drugoj aplikaciji, dijeljenje je pauzirano.

## Nastavak dijeljenja

Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Nastavi s dijelj. videozap..**

## Prekid dijeljenja videozapisa

Odaberite **Prekini**. Da biste prekinuli glasovni poziv, pritisnite tipku za prekid. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

## Automatsko spremanje videoisječka koji ste dijelili uživo

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Dijeljenje videozap. > Spremanje videoisječka > Uključeno**.

## Prihvatanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Odaberite **Da**. Dijeljenje videozapisa počinje automatski.

# Kontakti

## 0 Kontaktima



Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Možete spremiti i organizirati telefonske brojeve prijatelja, adrese i druge kontaktne podatke. Ako želite ostati u kontaktu s najvažnijim kontaktima na jednostavan način, možete ih dodati početnom zaslonu.

## Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve svojih prijatelja, adrese e-pošte i ostale podatke možete spremiti u svoj popis kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

### Dodavanje kontakta popisu kontakata

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite polje i unesite pojedinosti.

### Uređivanje informacija o kontaktu

- 1 Odaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu posjetnice .
- 3 Odaberite pojedinost kontakta.

### Dodavanje pojedinosti o kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti**.

### Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Broj možete jednostavno spremiti u novi ili postojeći zapis popisa kontakata.

### Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Zapisnik**.
- 2 Odaberite **Zadnji pozivi** > **Primljeni pozivi**.
- 3 Odaberite i držite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

### Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik** i poruku.
- 3 Odaberite telefonski broj i **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

### Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Svoje najvažnije kontakte možete postaviti kao omiljene. Omiljeni se nalaze na vrhu popisa kontakata tako da ih možete brzo kontaktirati.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

### Postavljanje kontakta kao omiljenog

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u omiljeno**.



## Uklonite kontakt iz omiljenih

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni iz omiljenog**. Kontakt se ne briše sa standardnog popisa kontakata.

## Dodavanje slike kontaktu

Želite li odmah vidjeti tko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.

Odaberite **Izbornik > Kontakti** i kontakt.

- 1 Odaberite ikonu pored imena kontakta i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj sliku**.
- 2 Odaberite sliku iz mape Fotografije.

## Promjena ili uklanjanje slike

Odaberite i držite sliku te sa skočnog izbornika odaberite **Promijeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Kontakte je potrebno pohraniti u memoriju telefona. Da biste provjerili koja je memorija u upotrebi, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz**.

## Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt

Želite li čuti kada vas zove određena osoba? Možete postaviti melodiju zvona samo za tu osobu.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

## Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Uredi**.
- 2 Odaberite polje Melodija zvona i melodiju zvona.

## Postavljanje melodije zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naslov grupe i na skočnom izborniku odaberite **Melodija zvona**.
- 3 Odaberite melodiju zvona s popisa.

Melodija zvona primjenjuje se samo na članove grupe kada se melodija zvona postavi.

## Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice

Moja posjetnica je vaša elektronička posjetnica. Pomoću opcije Moja posjetnica možete poslati svoje kontaktnne podatke drugima.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

### Slanje kontaktnih podataka kao posjetnice

Odaberite i držite **Moja posjetnica** i na skočnom izborniku odaberite **Pošalji kao posjetnicu**.

### Uređivanje kontaktnih podataka u Mojoj kartici

Odaberite **Moja posjetnica** i pojedinost za uređivanje.

### Stvaranje grupe kontakata

Kada stvorite grupe kontakata, možete slati poruke za nekoliko osoba istovremeno. Na primjer, jednoj grupi možete pridružiti članove obitelji.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite **Opcije > Nova skupina**.
- 3 Unesite naziv grupe i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite dodati grupi, odaberite ih.

### Slanje poruke skupini osoba

Želite li brzo poslati poruku svim svojim članovima obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete poslati poruku svima istovremeno.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naziv grupe te na skočnom izborniku odaberite **Nova poruka**.

### Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako su vam kontakti spremjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na svoj telefon. Možete dodati dodatne pojedinosti o kontaktima koji su spremjeni na telefonu, kao što su alternativni telefonski brojevi, adrese ili slike.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Odaberite **Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kopiraj sve u telefon**.

**Savjet:** Ako za određeni kontakt imate dva zapisa na popisu kontakata, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz** i poništite potvrdni okvir **SIM memorija**.

## Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia

Ako stvorite pričuvnu kopiju kontakata na usluzi Ovi by Nokia, svoje kontakte možete jednostavno kopirati na novi telefon. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, možete pristupiti popisu kontakata na mreži.

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Ovi sinkro.**

Ako omogućite automatsku sinkronizaciju, za sve promjene koje napravite na popisu kontakata automatski se stvaraju pričuvne kopije na usluzi Ovi by Nokia.

Potreban vam je Nokia račun da biste upotrebljavali Ovi. Ako nemate račun, stvorite ga na adresi [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Također ćete morati stvoriti račun ako pristupate bilo kojoj usluzi Ovi pomoću telefona.

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte omogućivati sinkronizaciju kontakata s bilo kojom drugom uslugom jer može doći do sukoba. Ovi sinkronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinkronizaciju kontakata na usluzi Mail for Exchange.

## Poruke

### 0 Porukama



Odaberite **Izbornik > Poruke.**

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstualne poruke
- Zvučne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže slike i videozapise
- Grupne poruke

Poruke zahtijevaju mrežnu podršku.

### Slanje poruke

Pomoću tekstualnih i multimedijских poruka možete brzo stupiti u kontakt s prijateljima i obitelji. Multimedijскоj poruci možete priložiti slike, videozapise i zvučne isječke koje želite podijeliti.

Odaberite **Izbornik > Poruke.**

- 1 Odaberite **Nova poruka.**
- 2 Za odabir primatelja s popisa kontakata odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli telefonski broj primatelja, unesite broj u polje **Prima**.

3 Da biste dodali privitak, odaberite .

4 Odaberite .

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja normalne tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

### Slanje zvučne poruke

Možete snimiti zvučni isječak, kao što je rođendanska pjesma, i poslati ga prijatelju kao zvučnu poruku.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

1 Odaberite **Opcije > Stvori poruku > Zvučna poruka**.

2 Da biste snimili poruku, odaberite .

3 Za odabir primatelja s popisa kontakata odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli broj telefona primatelja, unesite broj u polje **Prima**.


4 Odaberite .

### Primanje poruka

Kada primite poruku, možete je otvoriti izravno s početnog zaslona. Naknadno je možete pronaći u mapi Razgovori ili u mapi Ulazni spremnik u odrednici Poruke.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Kada primite poruku, na početnom se zaslonu prikazuje obavijest. Prikazuje se broj propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.



Za otvaranje poruke odaberite widget za obavijesti. Poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu Razgovori.

### Odgovor na primljenu poruku u prikazu Razgovori

Odaberite polje unosa teksta pri dnu zaslona, napišite poruku i odaberite .

### Otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik

Odaberite **Izbornik > Poruke i Ulazni spremnik** te poruku.

### Odgovor na primljenu poruku u prikazu Ulazni spremnik

Otvorite poruku i odaberite .

### Prosljeđivanje poruke u prikazu mape Ulazni spremnik

Otvorite poruku i odaberite .

### Spremanje primljene multimedijske stavke

Odaberite i držite stavku te na skočnom izborniku odaberite **Spremi**. Stavka se može prikazati u odgovarajućoj aplikaciji. Na primjer, kako biste prikazali spremljene slike, otvorite Fotografije.

## Prikaz razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i primili od određenog kontakta možete pogledati u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Odaberite **Razgovori** i kontakt. Prikazuju se sve poruke koje ste poslali ili primili od tog kontakta.

### Odgovor na poruku iz razgovora

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Odaberite polje za unos teksta na dnu zaslona i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali privitke ili više primatelja, odaberite **Opcije > Dodaj**.
- 4 Za slanje poruke odaberite .

Kad šaljete novu poruku, ona se dodaje trenutačnom razgovoru. Ako nijedan razgovor nije u tijeku, započinje novi.

Kad na početnom zaslonu otvorite primljenu poruku, poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu Razgovori. Ako želite da se poruke otvaraju u prikazu Ulazni spremnik, odaberite **Opcije > Prikaz poruke > Ulazni spremnik**.

**Preslušavanje tekstualne poruke**

Telefon možete postaviti na čitanje tekstualnih poruka naglas.

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik**.
- 3 Odaberite i držite poruku i na skočnom izborniku odaberite **Preslušaj**.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Govor**.

**Promjena jezika**

Odaberite **Jezik** i jezik.

**Preuzimanje dodatnog jezika**

Odaberite **Opcije > Preuzmi jezike**.

**Promjena glasa**

Odaberite  Da biste prethodno preslušali glas, odaberite i držite glas te odaberite **Reproduciraj glas**.

**Promjena jezika**

Možete promijeniti jezik telefona i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu. Možete i aktivirati prediktivni unos teksta.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Jezik**.

**Promjena jezika telefona**

Odaberite **Jezik telefona**.

**Promjena jezika pisanja**

Odaberite **Jezik pisanja**.


**Aktivacija prediktivnog unosa teksta**

Odaberite **Prediktivni tekst**.

**Pošta****0 Pošti**

Odaberite **Izbornik > Pošta**.

Možete dodati nekoliko spremnika i pristupiti im izravno sa svog početnog zaslona. U glavnom prikazu pošte možete se prebaciti s jednog spremnika na drugi.

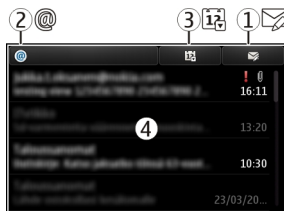

- 1 Napišite poštu.
- 2 Prebacite se među spremnicima.
- 3 Razvrstajte poštu prema, primjerice, datumu.
- 4 Pošta u trenutačnom spremniku.

Pošta sadrži interaktivne elemente. Odaberite i držite, primjerice, poštu da biste prikazali skočni izbornik.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

### Dobivanje besplatnog računa e-pošte iz usluge Ovi by Nokia

**ovi** Pomoći Nokijine Ovi pošte možete upotrijebiti telefon ili računalo za pristup e-pošti. Zaštita od neželjene pošte pomaže vam u održavanju spremnika, a zaštita od virusa povećava sigurnost.

- 1 Odaberite **Izbornik > Pošta**.
- 2 Odaberite **Novi spremnik > Započni > Ovi pošta i Registrirajte se sada**.

### Upotreba računala za pristup računu e-pošte

Idite na [www.ovi.com](http://www.ovi.com) i prijavite se.

### Dodavanje spremnika

Svom telefonu možete dodati nekoliko spremnika.

Odaberite **Izbornik > Pošta**.

### Dodavanje spremnika

Odaberite **Novi spremnik** i slijedite upute.

Da biste dobili besplatan račun Ovi pošte tvrtke Nokia, odaberite **Ovi pošta i Prijavite se**.

**Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu**

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje.
- 2 Odaberite  i željeni widget s popisa.

**Brisanje spremnika**

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Pošta**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Izbriši spremnik** i spremnik.

**Čitanje e-pošte**


Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite **Izbornik** > **Pošta**.

**Čitanje e-pošte**

Odaberite poštu.

**Savjet:** Da biste povećali ili smanjili, postavite dva prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.

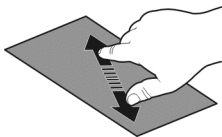**Otvaranje ili spremanje privitka**

Odaberite privitak i odgovarajuću opciju. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom.

**Odgovaranje na e-poštu**

Odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

**Prosljeđivanje e-pošte**

Odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.

**Savjet:** Ako se u poruci e-pošte nalazi web-adresa i želite je otvoriti u pregledniku telefona, odaberite adresu.

**Savjet:** Da biste otvorili sljedeću ili prethodnu e-poštu, upotrijebite ikone strelica.

**Slanje e-pošte**

Pomoću telefona možete pisati i slati e-poštu te dodavati datoteke svojoj e-pošti.



Odaberite **Izbornik** > **Pošta**.

- 1 Odaberite .
- 2 Da biste dodali primatelja s popisa kontakata, odaberite ikone **Prima**, **Kopija** ili **Skrivena kopija**. Da biste ručno unijeli adrese, odaberite polje **Prima**, **Kopija** ili **Skrivena kopija**.
- 3 Da biste dodali privatak e-pošti, odaberite **Opcije** > **Dodaj privatak**.
- 4 Da biste poslali e-poštu, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

### Odgovaranje na zahtjev za sastanak

Zahtjeve za sastanke možete otvoriti i prihvatiti pomoću programa Mail for Exchange. Kad prihvatite zahtjev za sastanak, pojavit će se u kalendaru.

Odaberite **Izbornik** > **Pošta** i otvorite zahtjev za sastanak.

Odaberite **Opcije** > **Prihvati**, **Odbij** ili **Nepotvrđeno**.

### Provjerite svoju dostupnost

Odaberite **Opcije** > **Prikaz kalendara**.

Za uređivanje, slanje ili prosljeđivanje zahtjeva za sastanak otvorite ga u kalendaru.

Raspoložive opcije mogu varirati.

### Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Na početnom zaslonu možete imati nekoliko widgeta e-pošte ovisno o telefonu. Svaki widget za e-poštu sadrži jedan spremnik. U widgetu možete vidjeti jeste li primili novu e-poštu te broj nepročitanih poruka e-pošte.

### Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

U početnom zaslonu odaberite **Novi spremnik** i slijedite upute.

### Dodavanje drugog widgeta e-pošte početnom zaslonu

Dodirnite i držite početni zaslon te odaberite  i željeni widget s popisa.

### Otvaranje e-pošte

Odaberite widget e-pošte.

## Internet

### 0 web-pregledniku



Odaberite **Izbornik > Web**.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika na telefonu možete pregledati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje interneta morate biti spojeni na internet.

### Pregledavanje weba

Odaberite **Izbornik > Web**.

**Savjet:** Ako od svog davatelja usluga niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti WLAN za povezivanje s internetom.

### Otvaranje web-mjesta

Odaberite traku web-adrese, unesite web-adresu i odaberite .

**Savjet:** Da biste pretraživali internet, odaberite traku web-adrese, unesite riječ za pretraživanje i odaberite vezu ispod trake web-adrese.

### Povećanje ili smanjenje

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ili približite prste.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

### Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  >  > **Privatnost > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija**.

### Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoj prikaz Oznaka kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Tijekom pregledavanja odaberite  > .

## Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  >  i oznaku.

## Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Web-sažeci su na web-stranicama obično označeni sa . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

Otvorite blog ili web-stranicu koja sadrži web-sažetak i odaberite  >  i željeni sažetak.

## Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i u skočnom izborniku odaberite **Osvježi**.

## Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i na skočnom izborniku odaberite **Uredi** > **Automatsko ažuriranje**.

## Otkrivanje događaja u blizini

Tražite nešto zanimljivo što biste mogli napraviti u blizini svoje trenutačne lokacije? Pomoću usluge Ovdje i sada možete dobiti informacije o, primjerice, prognozi, događajima, filmskim projekcijama ili restoranima u blizini.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

- 1 Odaberite  >  > **Ovdje i sada**.
- 2 Pretražite dostupne usluge i za više informacija odaberite uslugu.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

## Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta

Ako se prikažu nečitljivi znakovi, odaberite **Izbornik** > **Web i**  >  > **Stranica** > **Zadani format znakova** te odgovarajuće šifriranje znakova jezika.

## Društvene mreže

### O aplikaciji Društveno



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Druš. mreže** i prijavite se na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

Kako biste poboljšali svoje iskustvo društvenog umrežavanja, upotrijebite aplikaciju Društvena mreža na usluzi Ovi. Kada ste prijavljeni u usluge društvenog umrežavanja putem aplikacije Druš. mreže, možete napraviti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja iz više usluga u jednom prikazu
- objaviti svoj status na više usluga istovremeno
- izravno dijeliti slike koje ste snimili fotoaparatom
- Dijeljenje videoisječaka koje snimate telefonom
- Povezivanje profila prijatelja na mreži s podacima o kontaktima na telefonu
- dodati podatke o lokaciji svom ažuriranju statusa
- Dodavanje događaja iz kalendara usluge u kalendar telefona

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva podršku mreže. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite informaciju s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na informacije o dijeljenju na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima s privatnosti za uslugu.

### Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada ste prijavljeni na usluge društvenog umrežavanja preko aplikacije Druš. mreže, ažuriranja statusa svojih prijatelja možete pregledavati u jednom prikazu. Nije potrebno prebacivanje između različitih aplikacija kako biste vidjeli što prijatelji rade.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Druš. mreže**.

- 1 Odaberite uslugu te se prijavite.
- 2 Odaberite **Dodaj društvenu mrežu**.

- 3 Odaberite drugu uslugu te se prijavite.
- 4 Odaberite **Sva aktivnost**.  
Sve značajke s usluga koje ste dodali automatski se dodaju u prikaz.

### Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja

Pomoću aplikacije Društveno možete objaviti svoje ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže**.

Upišite svoje ažuriranje statusa u polje teksta.

### Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima

Profile svojih prijatelja s usluga društvenog umrežavanja možete povezati s informacijama o kontaktima na telefonu. Nakon povezivanja možete pregledati njihove informacije o kontaktu izravno s aplikacije Društveno i vidjeti najnovija ažuriranja statusa na popisu kontakata.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite sliku profila prijatelja na mreži.
- 2 U skočnom izborniku odaberite **Link Profile to Contact**.
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt za povezivanje profila.

### Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu

Kada se prijavite u usluge društvenog umrežavanja preko usluge Ovi by Nokia, ažuriranja statusa svojih prijatelja na mreži možete pregledavati izravno na početnom zaslonu.

### Pregledavanje ažuriranja na početnom zaslonu

Kada se prijavite u uslugu, možete vidjeti ažuriranja u widgetu Društveno.

### Otvaranje aplikacije Društveno na početnom zaslonu

Odaberite widget Društveno. Ako ste prijavljeni, otvara se prikaz ažuriranja statusa. Ako niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavu.

### Otpremanje slike ili videozapisa na uslugu

Upotrijebite aplikaciju Društvene mreže za otpremanje slika ili videoisječaka na usluge društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite .

- 2 Odaberite treba li otpremiti sliku ili videoisječak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, odaberite stavke.  
Najveća veličina datoteke je 4 MB za slike i 10 MB za videozapise.
- 4 Ako otpremate jednu sliku, možete dodati opis i označiti komentarom određeni dio slike.  
Da biste otpremili videozapis, usluga društvenog umrežavanja mora podržavati značajku i morate upotrebljavati WLAN vezu.

### Snimanje i otpremanje slike

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju za otpremanje slike s fotoaparata.
- 3 Snimate sliku.
- 4 Dodajte opis i označite komentarom određeni dio slike.

### Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa

Pomoću aplikacije Društveno možete svojim prijateljima dati do znanja gdje se nalazite kako bi vas mogli naći.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite polje unosa teksta na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte svoju lokaciju. Telefon upotrebljava GPS da bi utvrdio trenutačnu lokaciju te pretražuje orijentire u blizini.
- 3 Ako je pronađeno nekoliko orijentira, odaberite jedan s popisa.

Dijeljenje lokacije dostupno je samo ako ga usluga podržava.



**Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite.

Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti lokaciju s velikom skupinom osoba.

Primjenjivi uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja mogu se primijeniti na dijeljenje lokacije na usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti usluge te promislite prije otkrivanja podataka o lokaciji drugima ili pregledavanja lokacije drugih.

### Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja

Kada vam komentiranje statusa prijatelja nije dovoljno, možete ga nazvati ili mu poslati poruku.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite prijateljevu sliku profila.
- 2 U skočnom izborniku odaberite **View contact info**.
- 3 Odaberite način komunikacije.

Ova je značajka dostupna ako ste povezali svoje prijatelje na mreži s informacijama o kontaktima na telefonu.

Dostupni načini komunikacije mogu se razlikovati. Da biste nazvali prijatelja ili mu poslali tekstualnu poruku, usluga mora podržavati značajku.

### **Dodavanje događaja kalendaru telefona**

Kada odgovarate na pozive na događaje u usluzi društvenog umrežavanja, možete dodati događaje kalendaru svog telefona kako biste vidjeli koji su nadolazeći događaji, čak i kada niste na mreži.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Druš. mreže** i uslugu te se prijavite.

- 1 Odaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj kalendaru telefona.

Značajka je dostupna samo ako je usluga podržava.

## **Fotoaparati**

### **0 fotoaparatu**



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Fotoaparati**.

Zašto biste nosili zasebni fotoaparati ako vaš telefon ima sve što je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću fotoaparata telefona možete jednostavno snimati slike ili videozapise.

Kasnije možete upotrijebiti telefon da biste pregledali ili uredili slike i videozapise, dijelili ih na internetu ili ih poslali kompatibilnim uređajima.

### **Snimanje slike**

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Fotoaparati**.

Fotoaparati telefona odlikuje se značajkom full focus. Pomoću te značajke možete snimati slike na kojima su objekti u prvom planu i objekti u pozadini istovremeno u fokusu.

Pritisnite tipku za upravljanje. Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite telefon.

**Povećanje ili smanjenje**

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Alat za praćenje lica otkriva lica, ocrtava pravokutnik oko njih i optimizira fokus - čak i ako se pomiču. Praćenje lica aktivirano je prema zadanim postavkama.

**Isključivanje praćenja lica**

Odaberite  > **Određ. lica**.

Slike i videoisječci spremaju se na masovnu memoriju prema zadanim postavkama.

**Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise**

Ako se ponekad ne možete sjetiti gdje ste bili kada ste snimili određenu sliku ili videoisječak, uređaj možete postaviti na automatsko bilježenje lokacije.

Podaci o lokaciji mogu pridruženi slici ili videoisječku ako se koordinate lokacije mogu utvrditi preko mreže i GPS-a. Ako dijelite sliku ili videoisječak koji ima pridružene podatke o lokaciji, podaci o lokaciji mogu biti vidljivi drugima koji pregledavaju sliku ili videoisječak. Možete deaktivirati zemljopisno označavanje u postavkama fotoaparata.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoapar**.

**Aktivacija značajke bilježenja lokacije**

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spremi pod. o lokaciji** > **Da**.

Može proći nekoliko minuta do dobivanja koordinata vaše lokacije. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja uključuje podatke o lokaciji, dijele se i podaci o lokaciji, a lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Ova značajka zahtijeva uslugu mreže.

Indikatori podataka o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Podaci o lokaciji nisu spremljeni u slike ili videozapise.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji spremljeni su u slike ili videozapise.

**Snimanje slike u mraku**

Kako biste snimali slike čak i kada su razine svjetlosti niske, aktivirajte noćni način rada.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoapar**.



## Aktivacija noćnog načina

- 1 Odaberite  > **Scena**.
- 2 Da biste upotrijebili bljeskalicu, odaberite **Noćni portret**. Ako ne želite upotrijebiti bljeskalicu, odaberite **Noć**.

## Savjeti za snimanje slika i videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoaparat**.

Kada snimate sliku:

- Služite se objema rukama kako se fotoaparat ne bi pomicao.
- Kada povećavate, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Fotoaparat aktivira način uštede baterije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti. da biste ponovo aktivirali fotoaparat, pritisnite tipku za pretraživanje;
- postavite korisnički definiranu scenu kao zadanu scenu svaki put kada otvorite fotoaparat; Odaberite  > **Scena** > **Korisnički definirano** > **Uredi**.  
Izmijenite postavke i odaberite **Post. za zad. način scene** > **Da**.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate sliku.

Prilikom snimanja videoisječka:

- Kako biste postigli najbolje rezultate, prije snimanja zatvorite sve otvorene aplikacije.
- Snimite na masovnu memoriju telefona, ako je to moguće.
- Ako snimate videoisječke na memorijsku karticu, za najbolju izvedbu upotrijebite kompatibilnu brzu microSD karticu visoke kvalitete. Preporučena je klasa microSD kartice 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili bolja.

Prije prve upotrebe stvorite pričuvne kopije važnih podataka na kartici i formatirajte karticu pomoću telefona, čak i ako je prethodno formatirana ili rabljena u telefonu Nokia. Formatiranje briše sve podatke s kartice.

Ako izvedba memorijske kartice s vremenom postane slabija, napravite pričuvne kopije važnih podataka na kartici i formatirajte karticu pomoću telefona.

## Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika pomoću telefona možete snimiti i posebne trenutke u obliku videoisječka.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoaparat**.

- 1 Da biste se prebacili s načina fotografije na način videoisječka, odaberite .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za upravljanje. Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom pet minuta ne pritisnete ni jednu tipku, snimanje se zaustavlja.  
Da biste povećali ili smanjili, upotrijebite tipke za glasnoću.
- 4 Da biste prekinuli snimanje, pritisnite tipku za upravljanje. Videoisječak automatski se sprema u Fotografije.

**Savjet:** Videoisječak možete poslati u multimedijskoj poruci. Da biste ograničili veličinu videoisječka za slanje, prije snimanja odaberite **Opcije > Postavke > Kvaliteta videoisječka** i povucite kliznik na **Osnovna**.

### Slanje slike ili videoisječka

Slike i videoisječke možete poslati u multimedijskoj ili poruci e-pošte ili upotrebom Bluetootha.

#### Slanje u multimedijskoj poruci

- 1 Snimate sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Porukom**.
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite . Za ručni unos primateljeva imena ili telefonskog broja odaberite polje **Prima** i upišite ime ili telefonski broj.
- 4 Odaberite .

#### Slanje u poruci e-pošte

- 1 Snimate sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > E-poštom**.
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite naslov **Prima**. Za ručni unos primateljeve adrese, odaberite polje **Prima** i upišite adresu.
- 4 Odaberite **Opcije > Pošalji**.

#### Slanje upotrebom Bluetootha

- 1 Snimate sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.
- 3 Odaberite uređaj za povezivanje ili potražite dodatne uređaje.  
Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite je.

## Slike i videozapisi

### O Fotografijama



Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Možete pregledavati videoisječke ili slike koje ste snimili.

Također možete pregledavati slike i videozapise na kompatibilnom TV-u.

Da biste upravljali medijskim datotekama učinkovitije, dodajte oznake datotekama ili ih organizirajte u albume.

### Prikaz slika i videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

#### Pregledavanje slika


Pomaknite prstima prema gore ili dolje.

#### Prikaz slike

Odaberite sliku.

#### Povećavanje slike

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite prste kako biste je povećali. Za smanjivanje približite prste.

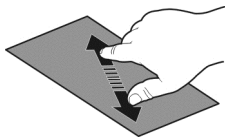

**Savjet:** Kako biste brzo povećali ili smanjili sliku, dvaput dodirnite zaslon.

#### Prikaz slika u dijaprojekciji

Odaberite sliku i **Opcije** > **Dijaprojekcija** > **Reproduciraj**. Dijaprojekcija započinje od odabrane slike.

Možete prikazati sve slike i videozapise ili slike i videozapise razvrstane prema albumu ili oznaci.

**Promjena prikaza**

Odaberite  i prikaz.

**Reprodukcija videozapisa**

Odaberite videozapis. Videoisječci su označeni ►.

Slike i videoisječke moguće je slati i putem kompatibilnog telefona ili uređaja. Možete prikazati primljenu sliku ili videozapis izravno u **Fotografije**.

**Uređivanje snimljenih slika**

Pomoću Uređivača fotografija možete dodavati efekte, tekst, crteže ili okvire slikama.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Uređivač fotografija** i sliku.

- 1 Za umetanje efekata odaberite željenu opciju s proširene alatne trake.
- 2 Za spremanje uređene slike odaberite **Opcije** > **Spremi**. Uređena slika ne zamjenjuje originalnu.

Kako biste kasnije pregledali uređene slike, odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

**Uređivač videozapisa****O Uređivaču videozapisa**

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Uređivač vid..**

Možete kombinirati slike i videozapise sa zvukovima, efektima i tekстом te ih jednostavno pretvarati u kratke filmove ili dijaprojekcije.

Sljedeći kodeci i formati datoteka nisu podržani: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

Spremite zvučne datoteka koje želite upotrijebiti u filmu u mapu Zvučne datoteke na svom telefonu.

Filmu ne možete dodati zvučnu datoteku zaštićenu DRM pravima.

**Stvaranje filma**

Od slika i videoisječaka možete stvarati kratke filmove za dijeljenje s prijateljima i obitelji.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Uređivač vid.** i .

- 1 Da biste dodali videoisječke i slike svom filmu, odaberite . Da biste prikazali datoteke koje ste odabrali, pomaknite prstom lijevo ili desno.
- 2 Da biste dodali prijelaze između videozapisa i slika, odaberite +.
- 3 Kako biste dodali zvukove koji će se reproducirati u pozadini, odaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili podnaslove svom filmu, odaberite .
- 5 Da biste uredili film, odaberite . U načinu uređivanja možete izrezati dužinu videoisječka ili odrediti koliko dugo će se slika prikazivati.
- 6 Spremite film.

Kako biste kasnije pregledali film, odaberite **Izbornik > Aplikacije > Videoisj. i TV > Videoisječki**.

### Stvaranje dija projekcije

Želite svoje slike s praznika pretvoriti u zanimljivu dija projekciju? Pomoću predložaka za različita raspoloženja i događaje možete stvoriti dija projekcije za obljetnice, zabave ili praznike.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Uređivač vid..**

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite predložak za dija projekciju. Kad odaberete predložak, prikazuje se pregled.
- 3 Da biste dodali slike dija projekciji, odaberite .
- 4 Kako biste dodali zvukove koji će se reproducirati u pozadini, odaberite .
- 5 Kako biste dodali naslov, odaberite .
- 6 Pregledajte i spremite dija projekciju.

Kako biste kasnije prikazali dija projekciju, odaberite **Izbornik > Aplikacije > Videoisj. i TV > Videoisječki**.

### Ispis slike koju ste snimili

Slike možete ispisati izravno pomoću kompatibilnog pisača.

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel da biste povezali telefon s pisačem u načinu Prijenos multim..
- 2 Odaberite sliku za ispis.
- 3 Odaberite **Opcije > Ispiši**.
- 4 Da biste upotrijebili USB vezu za ispis, odaberite **Ispis > USB-om**.
- 5 Da biste ispisali sliku, odaberite **Opcije > Ispiši**.

**Savjet:** Također možete upotrijebiti Bluetooth pisač. Odaberite **Ispis > Bluetooth vezom**. Promijenite odabrani pisač na Bluetooth i slijedite prikazane upute.

**Savjet:** Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način. U gornjem desnom kutu prikaza pretraživanja odaberite .


### Prikaz slika i videozapisa na TV-u

Slike i videozapise možete prikazivati na kompatibilnom TV-u pa ih tako lakše pokazati svojoj obitelji i prijateljima.

Trebate upotrijebiti kabel za videopovezivanje Nokia (dostupan zasebno) i možda ćete morati izmijeniti postavke TV-izlaza i omjer slike. Da biste izmijenili postavke TV-izlaza, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Pribor > TV izlaz**.

### Prikaz slika i videozapisa na TV-u standardne razlučivosti

- 1 kabel za videopovezivanje Nokia spojite na videoulaz kompatibilnog TV-a. Boja priključaka mora odgovarati boji utičnica.
- 2 Drugi kraj kabela Nokia Video Connectivity spojite na Nokia AV priključak na svom telefonu. Možda ćete morati odabrati **Kabel za TV izlaz** kao način povezivanja.
- 3 Odaberite sliku ili videozapis.

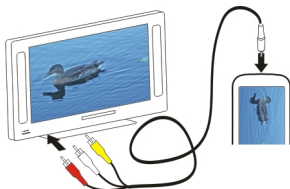

## Videozapisi i TV

### Videozapisi

#### O video playeru



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Videoisj. i TV > Videoisječki**.

Na telefonu možete gledati videoisječke bez obzira gdje se nalazili.

**Savjet:** Pronađite nove videozapise u Ovi trgovini. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

## Reprodukcija videozapisa

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Videoisj. i TV > Videoisjeći.**

Odaberite videozapis.

## Upotreba kontrola video playera

Dodirnite zaslon.

## Kopiranje videoisječaka između telefona i računala

Telefonom ste snimili videoisječke koje želite pogledati na računalu? Ili želite kopirati slike ili videoisječke s telefona na računalo? Za kopiranje videoisječaka između telefona i računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.  
Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na svom računalu i slijedite prikazane upute.

## Gledanje Web TV-a

Pomoću Web TV-a na zahtjev možete pratiti vijesti i pogledati najnovije epizode omiljenih TV serija.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Videoisj. i TV i uslugu.**

Za reproduciranje sadržaja uživo putem etera pomoću Web TV-a potrebna vam je 3G, 3.5G ili WLAN veza. Upotreba Web TV usluga može uključivati prijenos velikih količina podataka. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Odabir unaprijed instaliranih Web TV usluga ovisi o državi i davatelju usluge mreže. Sadržaj Web TV usluga razlikuje se s obzirom na uslugu.

- 1 Da biste pretraživali sadržaj Web TV-a, pomaknite prstima na zaslonu.
- 2 Da biste pokrenuli reprodukciju, odaberite minijaturu slike.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.
- 4 Da biste podesili glasnoću, uporabite tipke za glasnoću.

## Dodavanje Web TV widgeta početnom zaslonu

Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te željenu uslugu Web TV-a.

### Pronađite više usluga Web TV-a

Da biste preuzeli usluge Web TV-a iz Nokijine Ovi trgovine, odaberite **Dobijte više**. Preuzete usluge spremaju se u mapu Aplikacije, ali ih možete premjestiti u drugu mapu, kao što je odgovarajuća mapa za Web TV.

Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Glazba i zvučni zapisi

### Music player

#### O Glazbenom sviraču



Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Music player**.


Pomoću aplikacije Music player možete slušati glazbu i podcaste dok ste u pokretu.

**Savjet:** Pronađite više glazbe u Ovi glazbi. Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Ovi Glazba**. Kako biste saznali više o usluzi Ovi, posjetite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Reproduciranje glazbe

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije** i način prikaza. Pregled je moguć prema pjesmi, albumu ili žanru. Za pojedinačno pregledavanje ovitaka u prikazu albuma prevucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno.

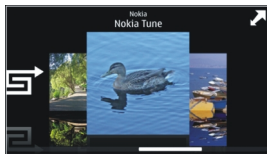

- 2 Odaberite pjesmu ili album.

**Savjet:** Kako biste slušali pjesme po nasumičnom redoslijedu, odaberite .


### Pauziranje i nastavak reprodukcije

Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak odaberite .

### Pomicanje po pjesmi unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .



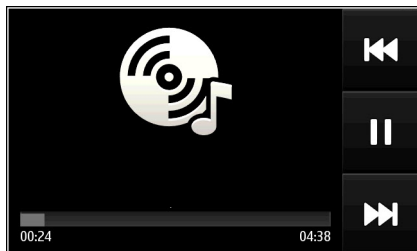

**Savjet:** Kad slušate glazbu, možete se vratiti na početni zaslon nastavljajući reprodukciju glazbe u pozadini.

### Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije > Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Opcije > Novi popis pjesama**.
- 3 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite pjesme koje želite dodati na popis, redoslijedom po kojem želite da se reproduciraju.

### Dodavanje pjesme na popis pjesama

Odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Dod. na popis pjesama**.

### Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

U prikazu popisa pjesama odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz telefona, samo je uklanja s popisa pjesama.


### Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite **Opcije > Popisi pjesama** i popis pjesama.

**Savjet:** Aplikacija Music player automatski stvara popis najčešće reproduciranih, nedavno reproduciranih i nedavno dodanih pjesama.

### Kopiranje glazbe s računala

Imate li glazbu na računalu koju želite slušati na telefonu? Aplikacija Nokia Ovi Suite najbrži je način kopiranja glazbe na telefon, a možete je upotrebljavati za upravljanje i sinkroniziranje glazbene zbirke.

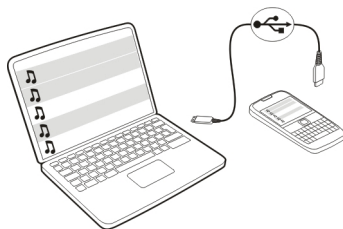

- 1 Za povezivanje telefona i kompatibilnog računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.
- 2 Na telefonu odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i  > **Prijenos multim..**
- 3 Otvorite Nokia Ovi Suite na računalu i slijedite prikazane upute. Više informacija možete pronaći u korisničkom priručniku paketa Nokia Ovi Suite.

Preuzmite najnoviju verziju programa Nokia Ovi Suite sa stranice [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i mogu se reproducirati samo na jednom telefonu.

### 0 Ovi glazbi

 Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba** ili idite na [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Pomoću usluge Ovi glazba možete kupovati i preuzimati pjesme na telefon i računalo. Pretražite Ovi glazbu i otkrijte novu glazbu i stare omiljene pjesme.

Na raspolaganju su različite usluge i opcije, ovisno o državi prebivališta.

Za preuzimanje glazbe potrebno je stvoriti Nokia račun.

Možete stvoriti Nokia račun, pridružiti se Ovi glazbi i prijaviti se na račun na neki od sljedećih načina:

- Vaš telefon
- Kompatibilnim web-preglednikom
- Nokia Ovi Suite

Ako već imate Nokia račun, možete ga upotrebljavati za Ovi glazbu.

Ako imate kredit, preuzimanja ili ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje pomoću Nokia računa, nemojte zatvarati račun. Ako to učinite, sve ćete to izgubiti.

### Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima (DRM), kao što su slike, videozapisi ili glazba, isporučuje se s pridruženom licencom kojom se definiraju vaša prava na upotrebu sadržaja.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

### Upravljanje licencama digitalnih prava

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Sigurn. postavke** > **Zaštićeni sadržaj**.

### Snimanje zvukova

Snimač na telefonu možete upotrijebiti za snimanje zvukova iz prirode poput pjeva ptica, kao i za glasovne bilješke. Možete poslati snimljene zvučne isječke prijateljima.

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Snimač**.

### Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

### Prekid snimanja

Odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

### Slanje snimljenog zvučnog isječka u obliku zvučne poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## FM radio

### O FM radiju




Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću telefona - samo priključite slušalice i odaberite postaju!

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.

Bluetooth slušalica ne može se upotrijebiti kao antena.

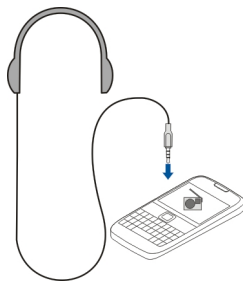

### Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih kako biste ih jednostavno mogli slušati kasnije.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Na alatnoj traci odaberite > .

Da biste pronašli radiopostaje, možete upotrijebiti automatsko traženje ili možete frekvenciju postaviti ručno. Kada prvi put otvorite FM radio, program automatski traži radiopostaje koje su dostupne na lokaciji.

### Traženje dostupnih postaja

- 1 Na alatnoj traci odaberite .
- 2 Da biste spremili sve postaje, na alatnoj traci odaberite . Da biste spremili jednu postaju, odaberite i držite pritisnutim naslov postaje i na skočnom izborniku odaberite **Spremi**.

### Ručno postavljanje frekvencije

- 1 Na alatnoj traci odaberite **Ručno ugađanje**.
- 2 Upotrijebite ikone strelice za gore i dolje da biste unijeli frekvenciju.

### Slušanje radioprijamnika

U svojim omiljenim FM radiopostajama možete uživati dok ste u pokretu.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

### Slušanje spremljene postaje

Na alatnoj traci odaberite > i odaberite postaju s popisa.

### Prelazak na sljedeću ili prethodnu spremljenu postaju

Povucite prstima desno ili lijevo. Osim toga možete odabrati  ili .

### Traženje druge dostupne postaje

Pomaknite prstima prema gore ili dolje. Osim toga možete odabrati i držati pritisnutim  ili .

### Slušanje radioprijamnika pomoću zvučnika

Odaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**. Slušalice i dalje trebaju biti priključene.

Dok slušate radio, možete upućivati pozive ili odgovarati na njih. Radio se automatski isključuje tijekom aktivnog poziva.

**Savjet:** Da biste pretraživali i kupovali glazbu na Ovi glazbi, na alatnoj traci odaberite  > .

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radiopostaje u području.

### Promjena redoslijeda na popisu spremljenih postaja

Redoslijed spremljenih postaja na popisu možete promijeniti kako bi omiljene bile na početku.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Postaje koje ste spremili navedene su u prikazu Popis postaja.

### Premještanje postaje na popisu

- 1 Na alatnoj traci odaberite  > .
- 2 Odaberite i držite pritisnutim naziv postaje i na skočnom izborniku odaberite **Premjesti**.
- 3 Odaberite novo mjesto na popisu.

## Karte

### Navigacija do odredišta



Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Karte vam prikazuju što se nalazi u blizini, pomažu u planiranju rute i vode vas tamo kamo želite ići, i to besplatno. Mogućnosti:

- Pronađite gradove, ulice i usluge
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa

- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između telefona i internetske usluge Ovi karte
- Provjerite jesu li dostupne vremenske prognoze i druge lokalne informacije

**Savjet:** Također možete isplanirati rutu na računalu pomoću web-usluge Ovi karte i kopirati rutu na telefon. Za više informacija idite na [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija obratite se vašem davatelju usluga mreže.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

## Moj položaj

### Prikaz lokacije i karte

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

 označava vaš trenutni položaj, ako je dostupna. Kada uređaj traži vaš položaj, treperi . Ako vaš položaj nije dostupan,  označava vaš posljednji poznati položaj.

Ako odgovarajuće određivanje položaja nije dostupno, crveni krug oko ikone određivanja položaja označava približno područje u kojem se vjerojatno nalazite. U gusto naseljenim područjima procjena je točnija, a crveni je krug manji nego u slabo naseljenim područjima.

### Pretraživanje karte

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

### Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Ako pretražujete ili pregledate lokaciju i prikazujete pojedinosti o lokaciji pomoću usluge, kao što je Vrijeme, prikazuju se informacije za lokaciju koju trenutno pregledate. Kako biste se vratili na prikaz trenutne lokacije ili na prikaz informacija o trenutnoj lokaciji, odaberite .

## Zumiranje

Odaberite + ili -.

**Savjet:** Da biste povećali ili smanjili sliku, možete i postaviti dva prsta na kartu te ih razdvojiti za povećavanje ili približiti za smanjivanje. Ne podržavaju svi telefoni tu značajku.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama ulica koje su pohranjene na telefon i imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte ulica automatski se preuzimaju.

## Spriječite automatsko preuzimanje novih karti ulica

Na glavnom izborniku odaberite  > Internet > Veza > Van mreže.

Nove karte ulica možete preuzeti i ako nadogradite aplikaciju Karte najnovijom verzijom. Kada upotrebljavate Karte prvi put nakon nadogradnje, odaberite **korist. Ovi Karte izv. mreže**. Potrebna vam je aktivna podatkovna veza.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

## Prikaz karte



- 1 Odabrana lokacija
- 2 Područje pokazivača
- 3 Točka interesa (primjerice, željeznički kolodvor ili muzej)
- 4 Područje informacija
- 5 Kompas

## Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinim da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Odaberite  a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

**Prikaz karte** — U standardnom prikazu karte jednostavno je očitavati pojedinosti poput naziva lokacija ili brojeva autocesta.

**Satelitski prikaz** — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

**Terenski prikaz** — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

**3D prikaz** — Za realističniji prikaz promijenite pogled karte.

**Orijentiri** — Prikažite poznate građevine i atrakcije na karti.

**Noćni način** — Prigušite boje karte. Ako putujete noću, u ovom je načinu rada lakše čitati kartu.

**Trase** — Prikaz odabranih usluga javnog prijevoza, kao što su rute podzemne željeznice i tramvaja.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Opcije koje nisu dostupne su zatamnjene.

### Preuzimanje i ažuriranje karti

Spremite nove karte ulica u svoj telefon prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete.

Da biste preuzeli i ažurirali karte na telefonu, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

### Preuzimanje karata

- 1 Odaberite **Ažuriranje > Dodaj nove karte**.
- 2 Odaberite kontinent i državu i odaberite **Preuzmi**.

Da biste preuzimanje završili kasnije, odaberite **Pauziraj ili Zatv. preuz.**

**Savjet:** Za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja te njihovo kopiranje na telefon možete upotrijebiti i aplikaciju Nokia Ovi Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite, idite na [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

Kad na telefon instalirate noviju verziju programa Karte, karte država ili regija se brišu. Prije upotrebe paketa Nokia Ovi Suite za preuzimanje novih karti država ili regija, otvorite i zatvorite program Karte i provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija paketa Nokia Ovi Suite.

### Ažuriranje karata

Odaberite **Ažuriranje > Potraži ažuriranja**.



## Upotreba kompasa

Kada je kompas aktiviran, strelica kompasa i karta okreću se automatski u smjeru u kojem pokazuje vrh telefona.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

## Aktivacija kompasa

Odaberite .


## Deaktivacija kompasa

Ponovno odaberite . Karta je usmjerena prema sjeveru.

Kompas je aktivan kad postane zelen. Ako je kompas potrebno kalibrirati, kompas postane crven.

## Kalibriranje kompasa

Okrećite telefon dok se ne oglasi zvučnim signalom ili dok ne počne vibrirati.

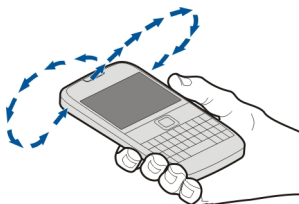

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

## O metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS, A-GPS-a, SA-GPS-a, WLAN-a ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID-u ćelije).

Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav zasnovan na satelitu koji se upotrebljava za izračun vaše lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) mrežna je usluga koja vam šalje GPS podatke povećavajući brzinu i točnost određivanja položaja. Samopotpomognuti GPS (SA-GPS) omogućava najbrže određivanje položaja bez upotrebe mrežne veze.

Određivanje položaja pomoću WLAN-a poboljšava točnost položaja kada GPS signali nisu dostupni, posebice kada se nalazite u zatvorenim prostorima ili među visokim zgradama.

S određivanjem položaja pomoću mreže (ID-ja telefona), položaj se utvrđuje preko antenskog sustava s kojim je telefon trenutno povezan.

Kako biste uštedjeli troškove prijenosa podataka, možete deaktivirati A-GPS, WLAN i određivanje položaja zasnovano na mreži (ID-ju mobitela) u postavkama određivanja položaja na telefonu, ali izračun lokacije može dulje potrajati.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti GPS veze.



**Opaska:** Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Ovisno o dostupnim metodama pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati u rasponu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

## Pretraživanje

### Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta > Pretr..**

- 1 Unesite riječi za pretraživanje, kao što su adresa ili naziv mjesta.
- 2 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.  
Lokacija je prikazana na karti.

### Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite **Pretraži**.

**Savjet:** U prikazu traženja možete također odabrati riječ s popisa iz prethodnog pretraživanja.

## Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite **Kategorije** i kategoriju, poput trgovine, smještaja ili prijevoza.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Ako imate karte pretraženog područja pohranjene na telefonu, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze kako biste izbjegli troškove prijenosa podataka, ali rezultati pretraživanja mogu biti ograničeni.

## Prikaz pojedinosti lokacije

Pronađite dodatne informacije o određenoj lokaciji ili mjestu, poput hotela ili restorana (ako je dostupno).

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta** > **Pretr.**

Dostupne opcije mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Da biste prikazali sve dostupne pojedinosti o mjestu, potrebna vam je aktivna internetska veza.

## Prikaz pojedinosti o mjestu

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto i područje s informacijama.

## Ocjenjivanje mjesta

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Ocijeni** i ocjenu sa zvjezdicama. Primjerice, želite li ocijeniti neko mjesto ocjenom 3 od 5 zvjezdica, odaberite treću zvjezdicu.

Kada pronađete nepostojeće mjesto ili mjesto s neodgovarajućim informacijama ili netočnim pojedinostima, poput netočne lokacije ili kontaktnih podataka, preporučujemo da to prijavite tvrtki Nokia.

## Prijavljivanje netočnih informacija o mjestu

Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

## Omiljeni

### Spremanje ili prikaz mjesta ili rute

Spremite adresu, zanimljivo mjesto ili rutu, tako da ih kasnije možete brzo upotrijebiti.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

## Spremanje mjesta

1 Odaberite **Karta**.

- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr.**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

### **Spremanje rute**

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr.**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Kako biste dodali drugu točku rute, odaberite **Navigacija > Dodaj u rutu**.
- 5 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.
- 6 Odaberite **Prik. rutu > Opcije > Spremi rutu**.

### **Prikaz spremljenog mjesta**

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Mjesta**, mjesto i **Prikaži na karti**.

### **Prikaz spremljene rute**

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Rute** i rutu.

### **Prikaz i organizacija mjesta i ruta**

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Odaberite **Izbornik > Karte i Favoriti**.

### **Prikaz spremljenog mjesta na karti**

- 1 Odaberite **Mjesta**.
- 2 Idite na mjesto.
- 3 Odaberite **Prikaži na karti**.

Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite **Popis**.

### **Stvaranje zbirke**

Odaberite **Stvori novu zbirku** i unesite naziv zbirke.

### **Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci**

- 1 Odaberite **Mjesta** i mjesto.
- 2 Odaberite **Organiziraj zbirke**.
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku.

### Preimenovanje ili brisanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta**.
- 2 Odaberite mjesto i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

### Preimenovanje ili brisanje rute u zbirci

- 1 Odaberite **Rute**.
- 2 Odaberite i držite rutu te na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

### Slanje mjesta prijatelju

Kada želite pokazati prijateljima određeno mjesto na karti, to mjesto im možete poslati.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

Vaši prijatelji ne moraju imati Nokia telefon da bi pogledali mjesto na karti, ali moraju imati aktivnu internetsku vezu.

- 1 Odaberite mjesto i područje s informacijama.
- 2 Odaberite **Podijeli** > **Pošalji SMS-om** ili **Podijeli e-poštom**.

Prijatelju se šalje poruka e-pošte ili tekstualna poruka koja sadrži poveznicu na lokaciju na karti. Za otvaranje poveznice potrebna je mrežna veza.

### Sinkronizacija mape Omiljeni

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s telefonom i pristupite planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta ili rute između telefona i internetske usluge Ovi karte, morate biti prijavljeni na svoj Nokia račun.

### Sinkronizacija spremljenih mjesta i ruta

Odaberite **Favoriti** > **Sinkroniz.** s **uslugom Ovi**. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Telefon možete postaviti na automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte.

### Automatska sinkronizacija mape Omiljeni

Odaberite  > **Sinkronizacija** > **Sinkronizacija** > **Pri pokr. i isključ.**

Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Prijava

Pomoću značajke Javljanje možete voditi privatnu evidenciju gdje ste sve bili. Neka vaši prijatelji i kontakti s društvenih mreža znaju što radite. Podijelite svoju lokaciju na omiljenim uslugama društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Karte i Prijavi se**.

Za upotrebu značajke Javljanje potreban vam je Nokia račun. Kako biste podijelili svoj položaj, potreban vam je u račun na usluzi društvenog umrežavanja. Podržane usluge društvenog umrežavanja razlikuju se u određenim državama ili regijama.

- 1 Prijavite se na Nokia račun ili, ako ga još nemate, stvorite račun.
- 2 Možete podijeliti svoju lokaciju s drugima na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate. Kada prvi put upotrebljavate značajku Javljanje, možete postaviti vjerodajnice računa za usluge koje upotrebljavate. Kako biste postavili račune poslije, odaberite .
- 3 Odaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Napišite ažuriranje statusa.  
Možete objavljivati samo na odabranim uslugama koje ste postavili. Kako biste isključili neku uslugu, odaberite logotip usluge. Kako biste isključili sve usluge i zadržali za sebe informacije o lokaciji i ažuriranje statusa, označite potvrdni okvir **i objavi na**.
- 5 Odaberite **Prijavi se**.

Imat ćete mogućnost i dodavanja fotografije svojoj objavi, ovisno o usluzi društvenog umrežavanja.

### Prikaz povijesti Javljanja

Odaberite .

Za upotrebu značajke Javljanje i dijeljenje informacija o lokaciji potrebna je internetska veza. To može uključivati prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prijenosa podataka.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti informacije s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima usluge i pravilima privatnosti usluge.



**Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti lokaciju s velikom skupinom osoba.

## **Vožnja i Hodanje**

### **Dobivanje glasovnog navođenja**

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam u traženju puta do odredišta, čime možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Pri prvoj uporabi navigacije za vožnju ili hodaње od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica, oni se također izgovaraju.

### **Promjena jezika glasovnog navođenja**

Na glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** te odgovarajuću opciju.

### **Deaktivacija glasovnog navođenja**

Na glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** te **Nijedan**.

### **Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju**

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

### **Promjena glasnoće glasovnog navođenja za navigaciju u automobilu**

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

## **Vožnja do odredišta**

Kada su vam potrebne upute za svako skretanje prilikom vožnje, Karte vam pomažu doći do odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

### **Vožnja do odredišta**

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

### **Vožnja kući**

Odaberite **Vožnja kući**.

Možete započeti vožnju bez postavljenog odredišta. Karta slijedi vašu lokaciju, a informacije o prometu prikazuju se automatski, ako su dostupne. Kako biste odredište postavili naknadno, odaberite **Odredište**.

Prema zadanim postavkama, karta se okreće u smjeru vožnje.

### Usmjeravanje karte prema sjeveru

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli u smjeru svoje vožnje, odaberite .

Kada prvi puta odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće.

### Promjena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

### Izmjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite se prstima lijevo kako biste odabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

### Prikaz Navigacija



- 1 Ruta
- 2 Lokacija i smjer



### 3 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

#### Saznajte informacije o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine, ako je dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

#### Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

#### Ažuriranje informacija o stanju u prometu

Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info.**

Prilikom planiranja puta telefon možete postaviti da izbjegava događaje u prometu, poput gužvi ili radova na cesti.

#### Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Preus. zbog prometa**.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

#### Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Šetnja**.

#### Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

#### Pješačenje do kuće

Odaberite **Šetnja kući**.

Možete započeti hodati bez postavljenog odredišta.

Karta je prema zadanim postavkama usmjerena prema sjeveru.

### Okretanje karte u smjeru hodanja

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli prema sjeveru, odaberite .

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće.

### Promjena lokacije kuće

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

### Planiranje rute

Isplanirajte putovanje i stvorite svoju rutu te je prikažite na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

### Stvaranje rute

- 1 Dodirnite lokaciju početne točke. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr..**
- 2 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite **Navigacija** > **Dodaj u rutu**.
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

**Savjet:** Ako želite na praktičan način isplanirati rutu pomoću računala i kopirati je na telefon, idite na web-uslugu Ovi karte na adresi [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.
- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

### Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

### Prikaz rute na karti

Odaberite **Prik. rutu**.

## Navigacija do odredišta

Odaberite **Prik. rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

## Promjena postavki za rutu

- 1 U prikazu planera rute otvorite karticu Postavke. Za prikaz planera rute iz navigacijskog prikaza odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
- 2 Postavite način prijevoza na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a šetališta i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrebljavati.
- 3 Odaberite željenu mogućnost.

## Odabir načina hodanja

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Pješice** i odaberite **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na područjima izvan ceste jer pokazuje smjer za hodanje.

## Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Kraća ruta**.

## Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje sadrži prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

## Slanje povratnih informacija o Kartama

Sudjelujte u poboljšanju aplikacije Karte i pošaljite svoje povratne informacije.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

- 1 Odaberite **?** > **Povratne informacije**.
- 2 Odaberite koliko je vjerojatno da ćete preporučiti aplikaciju Karte drugima. Također možete navesti razloge.  
Povratne su informacije anonimne.
- 3 Odaberite **Pošalji**.

Za slanje povratnih informacija potrebna je aktivna internetska veza.

Nakon slanja povratnih informacija za trenutačnu verziju Karti, opcija više nije dostupna.

### Prijava netočnih podataka na karti

Ako primijetite da su podatci na karti netočni ili nepotpuni, prijavite to Nokiji.

Odaberite **Izbornik > Karte i Više > Map Reporter**.

Ova usluga možda nije dostupna za vašu državu ili regiju. Za prijavljivanje netočnih ili nepotpunih podataka potrebna je internetska veza.

Možete prijaviti probleme kao što su:

- Nepostojeći ili netočni nazivi ulica
- Ulice koje su blokirane ili neprikladne za hodanje
- Netočna ograničenja

Daljnje pojedinosti možete dodati prilikom prijavljivanja.

## Upravljanje vremenom

Sat

0 satu



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Sat**.

Postavite alarme i upravljajte njima te provjerite lokalna vremena u različitim državama i gradovima.

### Postavljanje vremena i datuma

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije > Postavke > Vrijeme ili Datum**.

**Savjet:** Da biste prikazali vrijeme i datum kada su zaslon i tipke zaključani, pritisnite i držite tipku za pretraživanje.

### Postavljanje alarma

Svoj telefon možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

- 1 Odaberite **Novi alarm**.
- 2 Postavite vrijeme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Ponavljanje**.

## Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni alarm**.

## Odgođa alarma


Kada se alarm oglasi, možete ga odgoditi. Time se alarm zaustavlja na određeno vrijeme.

Kada se alarm oglasi, odaberite **Još malo**.

## Postavljanje vremena odgođe alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite sat.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma** i postavite vremensko razdoblje.

**Savjet:** Alarme možete odgoditi okretanjem prednje strane uređaja prema dolje.

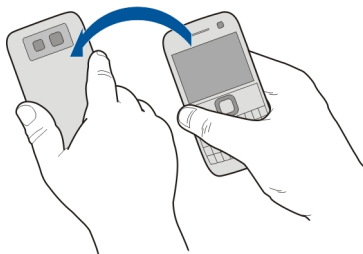

## Aktivacija kontrole okretanja za odgodu

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postavke Sensora** > **Utišavanje alarma** > **Uključeno**.

## Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Svoj telefon možete postaviti da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu.

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje usluga je mreže.

## Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Sat možete postaviti na lokalno vrijeme kada putujete u inozemstvo.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

### Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju.

### Postavljanje trenutne lokacije

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Postavi za trenut. lokac.**

Vrijeme na telefonu mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Provjerite je li vrijeme točno.

### Pregled vremena u različitim gradovima

Da biste pregledali vrijeme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu svjetskog sata. Također možete dodati slike za lokacije, primjerice, sliku prijatelja koji živi u gradu o kojem je riječ ili pogleda s omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

### Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete dodati do 15 lokacija.

### Dodavanje slike za lokaciju

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Promijeni sliku** i sliku.

## Kalendar

### O kalendaru

**12** Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara telefona možete organizirati svoje rasporede.


### Dodavanje kalendarskog zapisa

Spremite svoje važne obveze u kalendar kao kalendarske zapise.

Pritisnite .

- 1 Odaberite (**Dodirnite za unos**) ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa. Prema zadanim postavkama vrsta kalendarskog zapisa je sastanak.
- 2 Ispunite polja.
- 3 Da bi se kalendarski zapis ponavljao u redovitim razmacima, odaberite  i vremenski razmak. Odaberite **Ponavljaj do** i unesite završni datum.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

**Savjet:** Kalendarski zapis možete također dodati i u dnevnom prikazu. Odaberite i držite početno vrijeme te povucite strelice kako biste odredili trajanje.

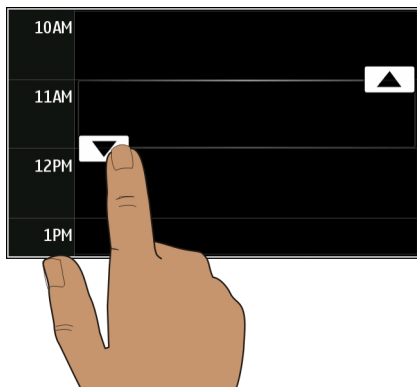

### Prikaz rasporeda za tjedan

Kalendarske zapise možete pregledavati u različitim prikazima. Da biste jednostavno provjerili sve zapise za određeni tjedan, upotrijebite tjedni prikaz.

Pritisnite

Odaberite broj željenog tjedna.

**Savjet:** Kako biste povećali ili smanjili veličinu prikazanog područja, postavite dva prsta na zaslom te ih razdvojite ili skupite.

### Petraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite li vidjeti sve kalendarske zapise za određeni dan? Kalendarske zapise možete pregledavati u različitim prikazima.

Pritisnite

Odaberite **Opcije** > **Promijeni prikaz** i željeni prikaz.

**Savjet:** Kako biste se pomaknuli na prethodni ili sljedeći dan, tjedan ili mjesec, u odgovarajućem prikazu povucite prstom prema lijevo ili desno.

### Dodavanje zadatka na popis obveza

Imate li važnih zadataka koje morate obaviti na poslu, knjiga koje morate vratiti u knjižnicu ili možda događaja kojima želite prisustvovati? Zadatke (popise obveza)

možete dodati u svoj kalendar. Ako imate određen rok za obavljanje, postavite podsjetnik.

Pritisnite .

- 1 Odaberite (**Dodirnite za unos**) ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.
- 2 Odaberite polje vrste zapisa , a zatim odaberite **Obveze** kao vrstu zapisa.
- 3 Ispunite polja.
- 4 Da biste postavili podsjetnik za zadatak, odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

### Slanje zahtjeva za sastanak

Zahtjeve za sastanke možete stvoriti i poslati ih sudionicima.

Pritisnite .

Prije stvaranja i slanja novog zahtjeva za sastanak morate postaviti spremnik.

- 1 U kalendarskom prikazu odaberite i držite kalendarsku bilješku i u skočnom izborniku odaberite **Pošalji > E-poštom**.
- 2 Dodajte sudionike sastanka kao primatelje u e-pošti zahtjeva.
- 3 Za slanje zahtjeva odaberite **Opcije > Slanje**.

### Pamćenje rođendana

Možete dodati podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

Pritisnite .

- 1 Idite na željeni datum i odaberite (**Dodirnite za unos**) ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.
- 2 Odaberite polje vrste zapisa , a zatim odaberite **Obilježnica** kao vrstu zapisa.
- 3 Popunite navedena polja i odaberite **Gotovo**.

### Upotreba odvojenih kalendara za posao i slobodno vrijeme

Možete imati više kalendara. Stvorite jedan za posao, a drugi za slobodno vrijeme.

Pritisnite .

### Stvaranje novog kalendara

- 1 Odaberite **Opcije > Upravljanje kalendarima**.
- 2 Odaberite **Opcije > Stvori novi kalendar**.



- 3 Unesite naziv i postavite šifru boje za kalendar.
- 4 Odredite vidljivost kalendara. Kada je kalendar skriven, kalendarski zapisi i podsjetnici ne prikazuju se u različitim kalendarskim prikazima ili na početnom zaslonu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

### Promjena postavki kalendara

- 1 U prikazu **Upravljanje kalendarima** odaberite željeni kalendar.
- 2 Promijenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

### Dodavanje zapisa pojedinom kalendaru

- 1 Prilikom dodavanja kalendarskog zapisa odaberite  i kalendar.
- 2 Odaberite **Gotovo**.

Šifre boja označavaju kojem kalendaru pripada određeni zapis.

### Dodavanje lokacije u kalendarski zapis

Imate li sastanak u mjestu koje nikada niste posjetili? Podatke o lokaciji možete dodati u kalendarski zapis.

Pritisnite .

- 1 Odaberite **(Dodirnite za unos)** ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.
- 2 Odaberite  **Dodaj lokaciju** i lokaciju u aplikaciji Karte. Također možete ručno unijeti lokaciju u polje za unos teksta.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

## Office

### Quickoffice

#### O programu Quickoffice



Odaberite **Izbornik > Ured > Quickoffice**.

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregled i uređivanje dokumenata programa Microsoft Word
- Quicksheet za pregled i uređivanje radnih listova programa Microsoft Excel
- Quickpoint za pregled i uređivanje prezentacija programa Microsoft PowerPoint

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

### Čitanje dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Možete pregledavati dokumente programa iz paketa Microsoft Office, kao što su oni iz programa Word, radne listove programa Excel i prezentacije iz programa PowerPoint.

Odaberite **Izbornik > Ured > Quickoffice.**

### Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju gdje je datoteka pohranjena, potražite pripadajuću mapu i odaberite datoteku.

### Sortiranje datoteka

Odaberite **Opcije > Razvrstaj po.**

Nisu podržani svi formati ili značajke.

### Uređivanje dokumenta

Pomoću programa Quickoffice možete urediti dokumente u Microsoft Wordu.

Odaberite **Izbornik > Ured > Quickoffice.**

### Stvaranje novog dokumenta

Odaberite **Novi dokument.**

### Umetanje teksta

Odaberite prazno područje i unesite tekst.

### Uređivanje teksta

Odaberite odlomak.

### Oblikovanje teksta

Da biste uredili svojstva fonta i odlomka, odaberite **Opcije > Formatiraj.**

### Uređivanje radne knjige

Pomoću programa Quickoffice možete urediti radne knjige u Microsoft Excelu.

Odaberite **Izbornik > Ured > Quickoffice.**

### Stvaranje novog dokumenta

Odaberite **Novi dokument.**

### Uređivanje ćelije

Odaberite ćeliju i **Opcije > Uredi ćeliju**. Da biste umetnuli funkciju, u prikazu uređivanja odaberite **Opcije > Umetni funkciju**.

### Uređivanje prezentacije

Pomoću programa Quickoffice možete urediti prezentacije u Microsoft PowerPointu.

Odaberite **Izbornik > Ured > Quickoffice**.

### Stvaranje novog dokumenta

Odaberite **Novi dokument**.

### Dodavanje slajda

Odaberite **Opcije > Opcije stranice > Umetni novu stran..**

### Umetanje slike, tekstnog okvira, oblike ili drugog elementa

Odaberite **Opcije > Umetni**.

### Uređivanje teksta

Odaberite tekstni okvir i **Opcije > Uredi tekstualni okvir**.

### Čitanje PDF dokumenata



Pomoću aplikacije Adobe Reader možete čitati PDF dokumente.

Odaberite **Izbornik > Ured > Adobe Reader**.

### Otvaranje datoteke

Odaberite memoriju u koju je spremljena datoteka, potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

### Kalkulator

#### Pravljenje izračuna



Odaberite **Izbornik > Ured > Kalkulator**.

- 1 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 3 Unesite drugi broj izračuna.
- 4 Odaberite **=**.

## Spremanje ili preuzimanje rezultata izračuna

Odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi ili Pozovi iz memorije**.

## Pisanje bilješki

### O Bilješkama



Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bilješke**.

Možete pisati bilješke kao što su dopisi za sastanak te spremiti obične tekstualne datoteke (TXT datoteke) u aplikaciju Bilješke.

## Izrada popisa za kupovinu

Popisi za kupovinu na papiru mogu se lako izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete stvoriti popise za kupovinu pomoću aplikacije Bilješke. Na ovaj ćete način uvijek imati svoj popis uz sebe! Također možete poslati popis, primjerice, članu obitelji.

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bilješke**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**.
- 2 Unesite tekst u polje za bilješku.

## Slanje popisa

Otvorite bilješku i odaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

## Prijevod riječi s jednog jezika na drugi



Možete prevesti riječi s jednog jezika na drugi. Nisu svi jezici podržani.

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Rječnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretraživanje. Prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
- 2 Odaberite riječ s popisa.

## Promjena izvornog ili ciljanog jezika

Odaberite **Opcije** > **Jezici** > **Izvorni ili Odredišni**.

## Preuzimanje više jezika s interneta

Odaberite **Opcije** > **Jezici** > **Preuzimanje jezika**.

Engleski je unaprijed instaliran, a možete dodati još dva jezika.

## Otvaranje ili stvaranje zip datoteka



Možete otvoriti i raspakirati datoteke iz zip datoteka. Također možete stvoriti nove zip datoteke kako biste pohranili i komprimirali datoteke.

Odaberite **Izbornik > Ured > Zip**.

## Pristup intranetu tvrtke



Pomoću telefona možete se povezati s intranetom svoje tvrtke.

Odaberite **Izbornik > Ured > Intranet**.

- 1 Odaberite **Opcije > Postavke**. Za odgovarajuće postavke kontaktirajte administratora sustava. Također morate odrediti VPN pristupnu točku.
- 2 Povežite se s intranetom.

**Savjet:** Ako imate nekoliko intranetskih odredišta definiranih u postavkama veze, primjerice partnerske ekstranete, odaberite **Ručno spajanje** kako biste odredili koji ćete intranet pretraživati.

## Chat s kolegama



Možete komunicirati i surađivati s kolegama u uredu i u cijelom svijetu.

- 1 Odaberite **Izbornik > Ured i Communicator**.
- 2 Odredite postavke.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

## Povezivost

### Internetske veze

#### Određivanje načina spajanja telefona na internet

Telefon automatski traži i povezuje se s dostupnom poznatom mrežom, u slučaju da je potrebna mrežna veza. Odabir se temelji na postavkama veze, osim ako se primjenjuju postavke specifične za aplikaciju.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Postavke**.

### **Automatsko prebacivanje na poznatu WLAN vezu kada je dostupna**

Odaberite **Prijeđi na WLAN > Samo poznati WLAN.**

Također se možete ručno povezati s WLAN-om pomoću čarobnjaka za WLAN.

### **Upotreba isključivo WLAN veze**

Za WLAN veze u kućnoj mreži odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Samo WLAN.** Za WLAN veze izvan kućne mreže odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Samo WLAN.**

### **Automatska upotreba paketne podatkovne veze u kućnoj mreži**

Odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Automatski.**

Kako biste postavili telefon da se povezuje samo putem davatelja usluge kućne mreže kada se nalazite u matičnoj državi, odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Samo matična mreža.** Kako biste postavili telefon da zahtijeva potvrdu prije povezivanja, odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Obavezno zapitaj.**

### **Zahtjev za potvrdu prije upotrebe paketne podatkovne veze izvan kućne mreže**

Odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Obavezno zapitaj.**

Da biste postavili telefon na automatsko povezivanje, odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Automatski.** Povezivanje tijekom boravka u inozemstvu može značajno povećati troškove prijenosa podataka.

### **Stvaranje nove pristupne točke**

Odaberite **Odredišta > Pristupna točka.**

### **Promjena prioriteta pristupne točke za internetsku vezu**

- 1 Odaberite **Odredišta > Internet.**
- 2 Odaberite i držite pristupnu točku te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni prioritet.**
- 3 Dodirnite položaj na popisu kako biste pomaknuli pristupnu točku.

**Primjer:** Ako je WLAN pristupna točka postavljena iznad pristupne točke paketnih podataka na popisu, telefon će se uvijek prvo pokušati povezati s WLAN pristupnom točkom, a s pristupnom točkom paketnih podataka povezat će se samo ako WLAN nije dostupan.

### **Bežični LAN**

#### **O WLAN vezama**

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN.**

WLAN čarobnjak pomaže vam u povezivanju na bežični LAN (WLAN) i upravljanju vašim WLAN vezama.




**Važno:** Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje WLAN veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.



**Opaska:** Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

### Povezivanje na WLAN u kućnoj mreži

Kako biste uštedjeli troškove prijenosa podataka kad ste kod kuće i želite pretraživati internet pomoću telefona, povežite se s kućnim WLAN-om.

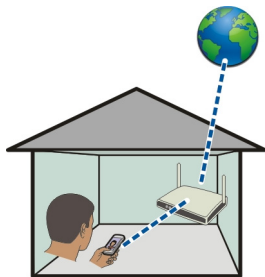

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite kućni WLAN te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

Ako je vaš kućni WLAN zaštićen, unesite zaporku. Ako je kućni WLAN skriven, odaberite **Drugo (skrivena mreža)** i unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

### Zatvaranje WLAN veze

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoji WLAN**.

### Povezivanje na WLAN u pokretu

Povezivanje na WLAN je praktičan način pristupa internetu kada niste kod kuće. Povežite se s javnom WLAN vezom na javnim mjestima, kao što je knjižnica ili internetski kafić.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite željenu WLAN vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

### Bluetooth

#### O Bluetooth spajanju




Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth**.

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput telefona, računala, slušalica i pribora za automobil.

Pomoću veze možete slati stavke s telefona, prenositi datoteke s kompatibilnog računala i ispisivati ih na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

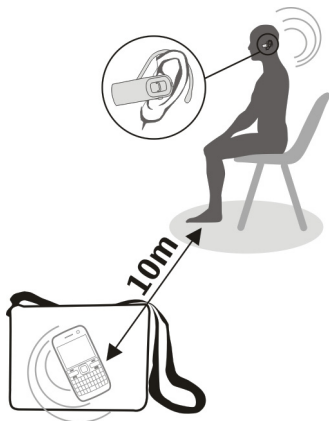

Kada je telefon zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

#### Spajanje na bežičnu slušalicu

Pomoću bežične slušalice možete odgovarati na poziv čak i ako nemate telefon pri ruci, a ruke vam mogu biti slobodne kako biste, primjerice, nastavili raditi na računalu tijekom poziva. Bežične slušalice dostupne su zasebno.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth** > **Uključen**.
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Da biste uparili telefon i slušalicu, otvorite karticu **Upareni uređaji**.



#### 4 Odaberite slušalicu.

Ako slušalica nije prikazana na popisu, da biste je potražili, odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**.

#### 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik slušalice.

### Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj pomoću Bluetootha

Za slanje slika, videozapisa, posjetnica, kalendarskih bilješki i drugog sadržaja na kompatibilne uređaje prijatelja i na računalo možete upotrijebiti Bluetooth.

Istovremeno možete imati nekoliko Bluetooth veza. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke istovremeno možete poslati i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Odaberite i držite stavku, primjerice, sliku. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > Bluetooth vezom**.
- 2 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli, odaberite **Ostali uređaji**. Tijekom traženja prikazuju se Bluetooth uređaji koji su u dometu.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja. Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Ako uređaj često povezujete, da biste ga postavili kao ovlaštenog, prihvatite upit za ovlaštenje **Ovlastiti uređaj da automatski uspostavlja veze?** tijekom uparivanja. Kada je uređaj ovlašten, ne morate unijeti zaporku svaki put.

### Povezivanje automobilske opreme pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom

Način rada s udaljenom SIM karticom omogućava da kompatibilan pribor za automobil upotrebljava SIM karticu telefona.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Prije aktiviranja načina rada s udaljenom SIM karticom telefon i pribor moraju biti upareni. Pokrenite uparivanje s priborom za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, odaberite **Bluetooth > Uključen**.
- 2 Da biste aktivirali način rada s udaljenom SIM karticom, odaberite **Rad s udaljenom SIM kart. > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth u priboru za automobil.

Kada je način rada s udaljenom SIM karticom aktiviran, **Rad s udaljenom SIM kart.** prikazuje se u početnom zaslonu. Veza s bežičnom mrežom je zatvorena i ne možete upotrijebiti usluge SIM kartice ili značajke koje zahtijevaju pokrivenost mobilnom mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

### **Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom**

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

### **Blokiranje uređaja**

Možete spriječiti da uređaji uspostave Bluetooth vezu na vašem telefonu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, odaberite i držite uređaj koji želite blokirati te sa skočnog izbornika odaberite **Blokiranje**.

### **Uklanjanje uređaja s popisa blokiranih uređaja**

Otvorite karticu Blokirani uređaji, odaberite i držite uređaj koji želite ukloniti s popisa te sa skočnog izbornika odaberite **Izbriši**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li dodati uređaj na popis blokiranih uređaja.

### **Zaštita telefona**

Kada je na telefonu aktiviran Bluetooth, možete odrediti tko može pronaći uređaj i povezati se s njim.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

### **Spriječite otkrivanje uređaja**

Odaberite **Vidljivost telefona > Skriven**.

Kada je telefon skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu povezati s vašim telefonom.

### **Deaktivacija Bluetootha**

Odaberite **Bluetooth > Isključen**.

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

### USB podatkovni kabel

#### Kopiranje slike ili drugog sadržaja između telefona i računala

Za kopiranje slika i drugog sadržaja između telefona i računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Da biste provjerili je li Prijenos multim. postavljena kao USB način, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Prijenos multim..**
- 2 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB  podatkovni kabel.  
Telefon se na računalu prikazuje kao prenosivi uređaj. Ako način Prijenos multim. ne radi na vašem računalu, upotrijebite umjesto toga način Masov. pohrana.
- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

### Odabir USB načina rada

Za najbolje rezultate pri kopiranju sadržaja ili sinkroniziranju telefona s računalom aktivirajte odgovarajući USB način rada kada upotrebljavate USB podatkovni kabel za povezivanje s različitim uređajima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sljedećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem je instaliran Nokia Ovi Suite. U ovom načinu možete sinkronizirati svoj telefon s aplikacijom Ovi Suite i upotrebljavati druge značajke aplikacije Ovi Suite.

Ovaj način aktivira se automatski kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Masov. pohrana** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Ovi Suite. Telefon se prepoznaje kao USB flash memorija. Telefon možete povezati i s drugim uređajima, kao što su kućne ili automobilske glazbene linije na koje možete spojiti USB pogon.

Dok ste povezani s računalom u ovom načinu, ne možete upotrebljavati neke od aplikacija telefona.

Drugi uređaj ne može pristupiti memorijskoj kartici i masovnoj memoriji telefona.

 **Prijenos multim.** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Ovi Suite. Glazba koja je zaštićena DRM pravima (engl. digital rights management) mora se prenositi u ovom načinu. Neki kućni sustavi za zabavu i pisači mogu se također upotrebljavati u ovom načinu.

 **Spaj. rač. u mrež.** — Spojite telefon s kompatibilnim računalom i upotrijebite ga kao bežični modem. Računalo se automatski spaja na internet.


**Savjet:** Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način u većini prikaza. U gornjem desnom kutu odaberite .

### Priključivanje USB uređaja za masovnu pohranu

Možete upotrijebiti USB ispravljač On-The-Go (OTG) za povezivanje telefona na kompatibilan USB memorijski stick ili tvrdi disk. Primjerice, možete spremati slike na USB memorijski stick bez povezivanja s računalom.

#### Povezivanje memorijskog stika

- 1 Spojite micro-USB kraj USB OTG ispravljača (prodaje se zasebno) s micro-USB priključnicom telefona.
- 2 Spojite memorijski stik s USB OTG ispravljačem.

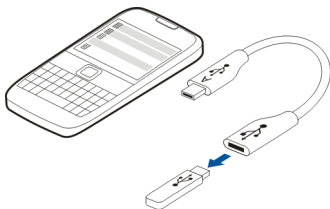

Otvora se aplikacija Upravitelj datoteka, a memorijski stick se prikazuje kao masovna memorija.

#### Kopiranje ili premještanje datoteke

U Upravitelj datoteka odaberite i držite datoteku koju želite kopirati ili premjestiti i sa skočnog izbornika odaberite željenu opciju i ciljanu mapu.

Ako spojite tvrdi disk koji zahtijeva više energije nego što telefon može pružiti, prikazuje se poruka o pogrešci. Na tvrdi je disk potrebno spojiti vanjski izvor napajanja.

### VPN veze

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Postavke > VPN**.

Virtualna privatna mreža (VPN) potrebna je primjerice za povezivanje s intranetom vaše tvrtke ili za udaljeno pristupanje poslovnoj e-pošti.

VPN pravila definiraju način šifriranja podataka te način na koji vaša tvrtka provjerava autentičnost telefona. Da biste konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, kontaktirajte IT odjel u svojoj tvrtki. Nakon instaliranja pravila, način povezivanja VPN-a automatski se dodaje odredištu intraneta.

Više informacija o mobilnom VPN-u potražite na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Zatvaranje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija upotrebljava mrežnu vezu, možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj veza da biste zatvorili neke ili sve mrežne veze.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoji**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete vidjeti svoje trenutačne mrežne veze. ➡ označava paketnu podatkovnu vezu, a  označava bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).

### Prikaz pojedinosti za vezu

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pojedinosti**.

Prikazuju se pojedinosti kao što je količina prenesenih podataka i trajanje veze.

**Savjet:** U većini prikaza za otvaranje aplikacije Upravitelj veza odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i ➡ > **Upravitelj veza**.

### Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu

Ako želite izraditi pričuvne kopije podataka ili uštedjeti na prostoru telefona, možete upotrijebiti udaljeni pogon za pohranu i upravljanje datotekama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Udaljeni pogoni**.

Postavke udaljenog pogona možete primiti kao konfiguracijsku poruku od svog davatelja usluga. Otvorite poruku i spremite postavke.

Usluga bi se mogla naplaćivati. Za informacije o dostupnosti i mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

### Povezivanje s udaljenim pogonom

Odaberite i držite udaljeni pogon i na skočnom izborniku odaberite **Poveži**.

### Dodavanje novog udaljenog pogona

- 1 Odaberite **Opcije > Novi pogon**.
- 2 Unesite naziv udaljenog pogona.
- 3 Unesite web-adresu udaljenog pogona uključujući broj priključka.
- 4 Da biste odabrali pristupnu točku za povezivanje s udaljenim pogonom, odaberite **Pristupna točka > Korisniči, definirano**. Ako odaberete **Pitaj po potrebi**, dobit ćete upit o odredištu ili pristupnoj točki prilikom svakog povezivanja aplikacije na mrežu.

- 5 Unesite svoje korisničko ime i zaporku ako je to potrebno za uslugu udaljenog pogona.

### Izmjena postavki postojećeg udaljenog pogona

Odaberite **Udaljeni pogoni** i željeni pogon.


Upotrijebite aplikaciju **Upravitelj datoteka** za pristup udaljenim pogonima i upravljanje pohranjenim datotekama.

## Upravljanje telefonom

### Ažuriranje softvera i aplikacija telefona

#### O softveru telefona i ažuriranjima aplikacija

Pomoću ažuriranja softvera i aplikacija telefona možete dobiti nove značajke i unaprijeđene funkcije za svoj telefon. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine telefona.

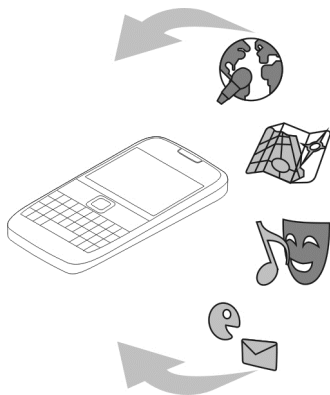

Preporučuje se da napravite pričuvne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona.



### Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Nakon ažuriranja upute u korisničkom priručniku neće više biti valjane.

### Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću telefona



Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za softver telefona ili pojedinačne aplikacije te ih preuzeti i instalirati na svoj telefon (mrežna usluga). Također možete postaviti telefon da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ažurir. softv..**

Ako postoje dostupna ažuriranja, odaberite ona koja je potrebno preuzeti i instalirati te odaberite .

### Postavljanje telefona na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite **Opcije > Postavke > Auto. provjera ažuriranja.**

### Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Ovi Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB podatkovni kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, idite na stranicu [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### Upravljanje datotekama

#### O Upravitelju datoteka



Odaberite **Izbornik > Ured > Uprav. dat..**

Datotekama na telefonu možete upravljati te ih pregledavati i otvarati. Datoteke možete pregledavati te njima upravljati i na umetnutoj kompatibilnoj memorijskoj kartici.

### Prikaz datoteka pohranjenih u telefonu

Odaberite **Izbornik > Ured > Uprav. dat.** i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i mape na gornjoj razini te memorijske lokacije.

### Prikaz sadržaja mape

Odaberite mapu.

### Organizacija datoteka

Možete stvoriti nove mape kako biste lakše organizirali svoje datoteke. To vam može olakšati stvaranje pričuvne kopije ili otpremanje sadržaja. Unutar mapa možete kopirati, pomicati ili brisati datoteke i podmape.

Odaberite **Izbornik > Ured > Uprav. dat..**

### Stvaranje nove mape

Unutar mape u kojoj želite stvoriti podmapu odaberite **Opcije > Nova mapa.**

### Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.


### Brisanje datoteke iz mape

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

**Savjet:** Kako biste kopirali, pomaknuli ili izbrisali nekoliko datoteka istodobno, odaberite **Opcije > Označi više stavki.**

### Pričuvne kopije datoteka

Želite li biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Memoriju telefona možete sigurnosno kopirati na kompatibilno računalo.

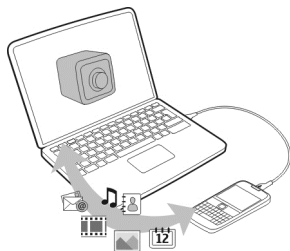

- 1 Otvorite Nokia Ovi Suite na računalo.
- 2 Povežite svoj telefon s računalom upotrebom načina Nokia Ovi Suite.
- 3 U softveru Ovi Suite odaberite **Alati > Pričuvna kopija.**



Preporučujemo je da redovito izrađujete pričuvne kopije memorije telefona na kompatibilnom računalu ili memorijskoj kartici.

**Savjet:** Ako imate sadržaj zaštićen DRM pravima, upotrijebite Nokia Ovi Suite da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja na računalu.

### Formatiranje masovne memorije

Želite izbrisati sav sadržaj iz masovne memorije svog telefona? Masovnu memoriju možete formatirati.

Prije formatiranja masovne memorije stvorite pričuvnu kopiju sadržaja koje želite sačuvati. Cjelokupan sadržaj masovne memorije trajno se briše.

- 1 Odaberite **Izbornik > Ured > Uprav. dat..**
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Formatiraj**.

Masovnu memoriju nemojte formatirati pomoću računalnog softvera jer bi to moglo uzrokovati pogoršanje u radu.

Za stvaranje pričuvne kopije sadržaja na kompatibilnom računalu možete uporabiti Nokia Ovi Suite. Tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) može spriječiti vraćanje određenih sadržaja iz pričuvne kopije. Obratite se davatelju usluga za više informacija o DRM-u uporabljenom za vaš sadržaj.

### Povećanje dostupne memorije za mogućnost dodavanja više sadržaja

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom telefona kako biste mogli instalirati više aplikacija ili dodati više sadržaja?

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih izbrisati:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Programi
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija
- Glazba, slike ili videozapisi

Kopirajte sadržaj koji želite zadržati u masovnu memoriju, na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

### Upravljanje aplikacijama

#### O Upravitelju programa

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplikacije**.

Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgete s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim telefonom.

### Uklanjanje aplikacije s telefona

Instalirane aplikacije koje ne želite zadržati ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplikacije**.

- 1 Odaberite **Instalirane aplik..**
- 2 Odaberite i držite aplikaciju da biste je uklonili i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvnu kopiju uklonjene aplikacije. Ako ste uklonili aplikaciju, nećete moći otvoriti datoteke.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instaliranog programa.

Instalacijske datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Upotrijebite paket Nokia Ovi Suite kako biste stvorili pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu, a zatim Upravitelj datoteka da biste uklonili instalacijske datoteke iz memorije telefona.

### Sinkronizacija sadržaja

#### O Sinkronizaciji

 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka**.

Želite li imati pričuvne kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim telefonom? Možete sinkronizirati kontakte, bilješke i drugi sadržaj između telefona i udaljenog poslužitelja. Nakon sinkroniziranja pričuvne kopije važnih podataka imat ćete na poslužitelju.



### Sinkronizacija sadržaja između telefona i udaljenog poslužitelja

Želite li imati pričuivne kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim telefonom? Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i udaljenog poslužitelja.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Prijenos podataka** > **Sinkronizacija**.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke. Postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se zadani ili prethodno upotrijebljen profil sinkronizacije.

### Uključivanja ili isključivanje vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

### Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije** > **Sinkroniziraj**.

### O Ovi sinkronizaciji



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Alati** > **Ovi sinkro**.

Pomoću Ovi sinkronizacije možete sinkronizirati kontakte, kalendarske bilješke i bilješke između svog telefona i usluge Ovi by Nokia. Na taj ćete način uvijek imati pričuivnu kopiju važnog sadržaja. Za uporabu Ovi sinkronizacije potreban je Nokia račun. Ako nemate Nokia račun, izradite ga na stranici [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte dopustiti sinkronizaciju s drugom uslugom, kao što je Mail for Exchange, jer može doći do sukoba.

### Izrada pričuvne kopije sadržaja na usluzi Ovi

Želite li imati pričuvne kopije kalendarskih bilješki, bilješki i drugog sadržaja s telefona na usluzi Ovi? Pomoću aplikacije Ovi sinkronizacija možete ručno ili automatski sinkronizirati sadržaj između svog telefona i usluge Ovi.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ovi sinkro.**

Prilikom prvog otvaranja aplikacije čarobnjak za sinkronizaciju pomaže vam u određivanju postavki i odabiru sadržaja koji želite sinkronizirati.

### Određivanje sadržaja za sinkronizaciju

Odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Stavke za sinkronizaciju.**

### Ručna sinkronizacija

Odaberite **Sinkroniziraj.**

### Automatska sinkronizacija

- 1 Kako biste aktivirali automatsku sinkronizaciju, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Automatska sinkr..**
- 2 Kako biste odredili učestalost sinkroniziranja, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Određeni interval sinkr..**

### Kopiranje kontakata ili slika između telefona

Koristeći Bluetooth možete besplatno sinkronizirati te kopirati kontakte, slike i druge sadržaje između dvaju kompatibilnih Nokia telefona.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka > Prijenos podataka.**

- 1 Odaberite nešto od sljedećeg:



— Sinkronizirajte sadržaj između dvaju telefona.



— Kopirajte sadržaj s drugog telefona.



— Kopirajte sadržaj na drugi telefon.

- 2 Odaberite telefon koji želite povezati i uparite telefone. Bluetooth mora biti aktiviran na oba telefona.
- 3 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporku, koju možete sami definirati, morate unijeti u oba telefona. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik telefona.  
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Odaberite sadržaj i **U redu.**

**Savjet:** Ako spremite pojedinih, poslije će biti lakše kopirati isti sadržaj na telefon i s njega.

## Zaštita telefona

### Postavljanje automatskog zaključavanja telefona

Želite zaštititi telefon od neovlaštene uporabe? Odredite kôd zaključavanja i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada nije u uporabi.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica.**
- 2 Odaberite **Kod za zaključavanje** i unesite kôd za zaključavanje. Potrebna su najmanje 4 znaka, a mogu se upotrebljavati i brojevi, simboli te velika i mala slova. Kôd čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija zatražite na Nokia Care točki ili od dobavljača telefona.
- 3 Odaberite **Autom. zaključ. telefona** te odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski zaključava.

### Ručno zaključavanje telefona

Na početnom zaslonu pritisnite tipku za uključivanje **Ⓢ**, odaberite **Zaključaj telefon** i unesite kôd za zaključavanje.

### Otključavanje telefona

Pomaknite sklopku za zaključavanje tipki, upišite kôd za zaključavanje i odaberite **U redu.**

Ako je sklopka za zaključavanje izvan dohvata, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Otključaj.**

## Šifriranje podataka

Želite zaštititi svoje podatke od neovlaštene uporabe? Šifrirajte podatke u telefonu upotrebom ključa za šifriranje.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Šifriranje.**

Šifriranje i dešifriranje podataka može potrajati nekoliko minuta. Tijekom postupka šifriranja nemojte:

- koristiti telefon, osim ako baš morate;
- isključiti telefon;
- ukloniti bateriju.

Ako telefon niste postavili na automatsko isključivanje kad nije u upotrebi, pri prvom šifriranju podataka prikazuje se zahtjev da to učinite.

### Kodiranje memorije telefona

Odaberite **Šifriranje isključeno**.

### Dekodiranje memorije telefona

Odaberite **Šifriranje uključeno**.

### Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste telefon na poslu i želite ga zaključati kako biste spriječili neovlaštenu uporabu? Telefon možete daljinski zaključati pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Također možete daljinski zaključati memorijsku karticu.

### Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telefona > Omogućeno**.
- 2 Unesite tekst poruke. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova.
- 3 Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite kôd za zaključavanje.

### Slanje poruke zaključavanja

Kako biste daljinski zaključali telefon, napišite unaprijed definirani tekst i pošaljite na telefon u obliku tekstualne poruke.

Za otključavanje telefona potrebna vam je šifra za otključavanje.

## Više pomoći

### Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe proizvoda ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, pročitajte korisnički priručnik u telefonu. Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kor. priruč.**

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona

- Vratite izvorne tvorničke postavke

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Idite na stranicu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prije slanja telefona na popravak, uvijek stvorite pričuvene kopije podataka.

## Rješavanje problema

### Ako telefon ne reagira

Ponovo pokrenite telefon. Pritisnite i držite tipku za uključivanje  približno 8 sekundi. Telefon vibrira tri puta i isključuje se. Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite tipku za uključivanje .

Sadržaj kao što su kontakti ili poruke nije izbrisan.

### Obnova izvornih postavki

Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke postavke > Vрати**.
- 3 Unesite kôd za zaključavanje.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremljene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje i ponovno uključuje. To može potrajati dulje nego što je uobičajeno.

### Što učiniti kada je memorija popunjena?

Ako telefon pokazuje da je memorija puna, uklonite nepotrebne aplikacije i sadržaj iz memorije telefona.

Ako dobivate poruku da nema dovoljno memorije kada brišete nekoliko stavki istodobno, izbrišite stavke jednu po jednu, počevši s najmanjim stavkama.

Kopirajte sadržaj koji želite zadržati na masovnu memoriju, kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili kompatibilno računalo. Po mogućnosti instalirajte programe na masovnu memoriju ili memorijsku karticu, a ne u memoriju telefona.

### Treperenje pokazivača poruke

#### P: Zašto na početnom zaslonu treperi pokazivač poruke ?

O: U telefon je spremljen maksimalan broj poruka. Izbrišite neke poruke. Broj poruka koje se mogu spremiti na SIM karticu značajno je manji od broja poruka koje se mogu

spremiti u memoriju telefona. Za spremanje poruka na kompatibilnom računalu možete upotrijebiti paket Nokia Ovi Suite.

### Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata

**P: Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata. Kako mogu ukloniti suvišan kontakt?**

O: Možete spojiti dva kontakta u jedan. Odaberite **Opcije** > **Spoji kontakte**, odaberite kontakte za spajanje i odaberite **Spoji**.

### Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta

Ako se prikazu nečitljivi znakovi, odaberite **Izbornik** > **Web** i  >  > **Stranica** > **Zadani format znakova** te odgovarajuće šifriranje znakova jezika.

### Priprema telefona za recikliranje

Ako kupite novi telefon ili se svog trenutnog telefona iz drugih razloga želite riješiti, Nokia preporučuje recikliranje. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj iz telefona.

### Uklanjanje sadržaja i vraćanje postavki na zadane vrijednosti

- 1 Stvorite pričuvnu kopiju sadržaja koji želite zadržati na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je dostupna) ili kompatibilnom računalu.
- 2 Zatvorite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Tvorničke postavke** > **Izbriši podatke i vrati**.
- 4 Ako se pojavi zahtjev, unesite kôd za otključavanje.
- 5 Telefon će se isključiti i ponovo uključiti. Pažljivo provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, poruke e-pošte, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije.

Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj ili SIM kartici nisu uklonjeni.

## Zaštita okoliša

### Ušteda energije

Ako učinite sljedeće, ne morate često puniti bateriju:

- Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, kao što je WLAN ili Bluetooth veza, kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvjetljenost zaslona.



- Postavite telefon na prelazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja neaktivnosti.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi dodirnog zaslona i tonovi tipki.

### Recikliranje



Kada telefon dođe do kraja svog vijeka trajanja, svi njegovi materijali mogu se oporaviti u obliku materijala i energije. Kako bi se zajamčilo ispravno odlaganje i ponovna upotreba, Nokia surađuje sa svojim partnerima putem programa We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati stare Nokijine proizvode i gdje pronaći zbirna odlagališta potražite na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), ili pozovite Nokijin kontaktni centar.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

#### Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu u mrežama UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

#### Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama.

- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

### Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o očuvanju okoliša i o tome kako reciklirati Nokijine proizvode pogledajte na stranici [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ili pomoću mobilnog uređaja na [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju te propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji je već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence ćete možda trebati vratiti ako se datoteke na uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubiti ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

### Baterije i punjači

#### Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BP-4L baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-15. Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

### Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

### Dodatna sigurnosna upozorenja

#### Upućivanje žurnog poziva

- 1 Provjerite je li telefon uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
  - Umetnite SIM karticu.
  - Isključite ograničenja poziva koja ste aktivirali za telefon, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
  - Osigurajte da izvanmrežni profil ili profil leta nisu aktivirani.
  - Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritisnite prekidnu tipku uzastopno dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi za žurne pozive nisu svagdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.
- 6 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite telefon, od vas se traži da stvorite Nokia račun. Za upućivanje žurnog poziva tijekom postavljanja računa pritisnite pozivnu tipku.



**Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti uspostavljanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske intervencije.

### Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

### Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima, na primjer, u bolnicama.

### Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

### Sluh



#### Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

### Nikal



**Opaska:** Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajuću čelik.

### Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.

- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

### Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute.

### Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonita.

### Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalubja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

### Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

#### Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodaslilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijede razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1,14 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE 0434 !

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-609 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, logotip Nokia Original Accessories, Ovi i Navi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia. Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža

zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

### **OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)**

Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate telefon u blizini prijamnika). Savezna komisija za komunikacije (FCC) ili Zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu zahtijevati da prestanete upotrebljavati svoj telefon ako se takve smetnje ne mogu ukloniti. Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podložen sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

/1.1. Izdanje HR

**Kazalo****Simboli/brojevi**

106

**A**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| antene              | 16       |
| aplikacije          | 25, 111  |
| ažuriranja          |          |
| — aplikacije        | 110, 111 |
| — softver telefona  | 110, 111 |
| ažuriranja softvera | 110, 111 |
| ažuriranja statusa  | 61, 62   |

**B**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| baterija           | 14, 122, 123  |
| — punjenje         | 14, 15        |
| — štednja energije | 29            |
| — umetanje         | 10            |
| Bilješke           | 100           |
| blogovi            | 59            |
| blokiranje         |               |
| — uređaji          | 106           |
| Bluetooth          | 104, 105, 106 |
| brzo biranje       | 40            |
| budilica           | 92, 93        |

**C**

|                  |     |
|------------------|-----|
| chat usluge (IM) | 101 |
|------------------|-----|

**Č**

|              |    |
|--------------|----|
| čitač poruka | 54 |
|--------------|----|

**D**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| daljinsko zaključavanje | 117    |
| datum i vrijeme         | 93     |
| dekodiranje             | 117    |
| dijaprojekcija          | 69     |
| dijeljenje, na mreži    | 61, 62 |
| dodirni zaslon          | 9, 21  |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| DRM (upravljanje digitalnim pravima) | 75             |
| društvene mreže                      | 60, 61, 62, 63 |

**E**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| e-pošta                 |    |
| — čitanje i odgovaranje | 56 |
| Vidi <i>pošta</i>       |    |

**F**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| filmovi                  | 68         |
| FM radio                 | 75, 76, 77 |
| fotoaparati              | 63         |
| — podaci o lokaciji      | 64         |
| — slanje slika           | 66         |
| — snimanje slika         | 63, 64, 65 |
| — snimanje videoisječaka | 65         |
| fotografije              |            |
| Vidi <i>slike</i>        |            |

**G**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| glasovne naredbe                     | 40     |
| glasovni pozivi                      |        |
| Vidi <i>pozivi</i>                   |        |
| glazba                               | 72, 74 |
| — popisi pjesama                     | 73     |
| GPS (globalni sustav pozicioniranja) | 81     |

**H**

|              |     |
|--------------|-----|
| hitni pozivi | 123 |
|--------------|-----|

**I**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ikone                         | 27  |
| IM (razmjena izravnih poruka) | 101 |
| IMEI broj                     | 19  |
| Informacije o Nokia podršci   | 118 |
| instaliranje programa         | 113 |
| internet                      |     |
| Vidi <i>web-preglednik</i>    |     |
| internetska veza              | 101 |
| internetski pozivi            | 41  |
| intranet                      | 101 |



|                                  |                    |                                      |                          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| isključivanje/uključivanje       | 16                 | — kopiranje                          | 19, 50, 116              |
| ispisivanje                      | 69                 | — melodije zvona                     | 49                       |
| izbornici                        | 36                 | — omiljeni                           | 48                       |
| izrada pričuvnih kopija sadržaja | 109, 112           | — rješavanje problema                | 120                      |
| izvanmrežni profil               | 29                 | — sinkroniziranje                    | 51, 115                  |
|                                  |                    | — slanje                             | 49, 105                  |
| <b>K</b>                         |                    | — slike                              | 49                       |
| kabelska veza                    | 107                | — spremanje                          | 47, 48                   |
| kalendar                         | 63, 94, 95, 96, 97 | — traženje                           | 37                       |
| Kalkulator                       | 99                 | — u društvenim mrežama               | 61, 62                   |
| Karte                            | 77                 | — uređivanje                         | 47                       |
| — dijeljenje lokacija            | 85, 86             | — widgets datoteke                   | 35                       |
| — elementi zaslona               | 79, 88             | kontrola glasnoće                    | 17                       |
| — Favoriti                       | 84                 | kopiranje sadržaja                   | 18, 19, 71, 74, 107, 116 |
| — glasovno navođenje             | 87                 | korisnički priručnik                 | 20                       |
| — informacije o stanju u prometu | 89                 | Kupon za Ovi glazbu                  | 74                       |
| — kompas                         | 81                 |                                      |                          |
| — navigiranje                    | 87, 89             | <b>L</b>                             |                          |
| — određivanje položaja           | 81                 | licence                              | 75                       |
| — organizacija mjesta            | 84                 | lokalni događaji i usluge            | 59                       |
| — organizacija ruta              | 84                 |                                      |                          |
| — planiranje ruta                | 90                 | <b>M</b>                             |                          |
| — pojedinosti lokacije           | 83                 | mail                                 |                          |
| — povratne informacije           | 91                 | — privici                            | 56                       |
| — pregledavanje                  | 78                 | — slanje                             | 56                       |
| — preuzimanje karti              | 80                 | — stvaranje                          | 56                       |
| — Prijava                        | 86                 | masovna memorija                     | 113                      |
| — prijavljivanje                 | 92                 | melodije zvona                       | 31, 42, 49               |
| — prikaz spremjenih mjesta       | 83                 | memorija                             | 111, 120                 |
| — prikaz spremjenih ruta         | 83                 | — brisanje                           | 113, 119                 |
| — promjena prikaza               | 79                 | memorijska kartica                   | 12                       |
| — pronalaženje lokacija          | 82                 | MMS (usluga multimedijских poruka)   | 51                       |
| — rute za hodanje                | 89                 | Moja kartica                         | 49                       |
| — rute za vožnju                 | 87                 | multimedijске poruke                 | 51                       |
| — sinkroniziranje                | 85                 |                                      |                          |
| — spremanje mjesta               | 83                 | <b>N</b>                             |                          |
| — spremanje ruta                 | 83                 | Nokia Ovi Player                     | 74                       |
| kôd za zaključavanje             | 19, 117            | Nokia Ovi Suite                      | 21, 74                   |
| kontakti                         | 47                 |                                      |                          |
| — dodavanje                      | 47                 | <b>O</b>                             |                          |
| — grupe                          | 50                 | obavljanje više zadataka istovremeno | 25                       |

|                                          |                    |                            |                      |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| obnavljanje postavki                     | 119                | postavke senzora           | 42                   |
| office aplikacije                        | 97, 98, 99         | pošta                      | 54, 55, 57           |
| Office Communicator                      | 101                | — postavljanje             | 55                   |
| omiljeni                                 | 48                 | — spremnik                 | 55                   |
| Ovi by Nokia                             | 51                 | — widgeti                  | 57                   |
| Ovi glazba                               | 74                 | povezivost                 | 109                  |
| Ovi glazba s neograničenim preuzimanjima | 74                 | pozadina                   | 33                   |
| Ovi pošta                                | 55                 | pozivi                     | 43                   |
| Ovi sinkronizacija                       | 115, 116           | — hitni                    | 123                  |
| Ovi Suite                                |                    | — internetski pozivi       | 41                   |
| Vidi <i>Nokia Ovi Suite</i>              |                    | — isključivanje zvuka      | 38                   |
| Ovi trgovina                             |                    | — konferencija             | 39                   |
| — kupnja                                 | 36                 | — ograničavanje            | 44, 45               |
| — preuzimanja                            | 36                 | — posljednji birani        | 42                   |
| oznake                                   | 58                 | — preusmjeravanje          | 44                   |
|                                          |                    | — upućivanje               | 37                   |
|                                          |                    | — videopozivi              | 38                   |
| <b>P</b>                                 |                    | prečaci                    | 24, 26, 35           |
| personalizacija vašeg uređaja            | 33, 34, 35         | preglednik                 |                      |
| PIN kodovi                               | 19                 | Vidi <i>web-preglednik</i> |                      |
| početni zaslon                           | 24, 33, 34, 35, 57 | preusmjeravanje poziva     | 44                   |
| podaci određivanja položaja              | 62                 | preuzimanja                | 36                   |
| podaci o lokaciji                        | 62, 64, 81, 97     | — teme                     | 32                   |
| podaci o pozicioniranju                  | 81                 | prijenos sadržaja          | 19, 71, 74, 107, 116 |
| podatkovne veze                          | 109                | prilagodba telefona        | 31, 32               |
| — Bluetooth                              | 104                | priručna memorija          | 58                   |
| podrška                                  | 20, 118            | pristupni kodovi           | 19                   |
| pokazivači                               | 27, 119            | profil bez zvuka           | 32                   |
| pomoć                                    | 20                 | profili                    | 31, 32               |
| ponovno podizanje sustava                | 31, 119            | — izvanmrežno              | 29                   |
| popisi pjesama                           | 73                 | — personalizacija          | 31, 32               |
| poruke                                   | 51, 52, 119        | — stvaranje                | 32                   |
| — razgovori                              | 53                 | programi                   | 36, 113, 114         |
| — slanje                                 | 51                 | Programi Java              | 113                  |
| — zvučne                                 | 52                 | PUK kodovi                 | 19                   |
| posjetnice                               | 49, 105            | punjenje baterije          | 14, 15, 122          |
| postavke                                 |                    |                            |                      |
| — jezik                                  | 54                 | <b>Q</b>                   |                      |
| — pristupne točke                        | 101                | Quickoffice                | 97, 98, 99           |
| — vraćanje                               | 119                |                            |                      |
| postavke jezika                          | 54                 |                            |                      |

**R**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| radioprijamnik                   | 75, 76, 77 |
| RDS (radijski podatkovni sustav) | 75, 77     |
| recikliranje                     | 120        |
| remeni za zapešće                | 17         |
| rječnik                          | 100        |
| rješavanje problema              | 60, 120    |

**S**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| sat                         | 92, 93, 94        |
| savjeti o zaštiti okoliša   | 120               |
| sažeci, vijesti             | 59                |
| sažeci vijesti              | 59                |
| sigurnosni kôd              | 19, 117           |
| SIM kartica                 | 50                |
| — uklanjanje                | 10                |
| — umetanje                  | 10                |
| sinkronizacija              | 51, 114, 115, 116 |
| Sklopka za telefon          | 19, 116           |
| slike                       |                   |
| — dijeljenje                | 61                |
| — gledanje na TV-u          | 70                |
| — ispisivanje               | 69                |
| — kopiranje                 | 19, 107, 116      |
| — podaci o lokaciji         | 64                |
| — pregledavanje             | 67                |
| — slanje                    | 66, 105           |
| — snimanje                  | 63, 64, 65        |
| — uređivanje                | 68                |
| Vidi <i>slike</i>           |                   |
| slušalica                   | 17                |
| slušalice                   | 18                |
| SMS (usluga kratkih poruka) | 51                |
| snimanje                    |                   |
| — pozivi                    | 42                |
| — videozapisi               | 65                |
| — zvukovi                   | 75                |
| softver                     | 113               |
| softverska ažuriranja       | 111               |
| spremnik                    |                   |
| — glas                      | 43                |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| svjetiljka         | 10     |
| svjetlo obavijesti | 28     |
| svjetski sat       | 93, 94 |

**T**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| tekstualne poruke               | 51      |
| telefon                         |         |
| — ponovno podizanje sustava     | 31, 119 |
| — postavljanje                  | 18      |
| — uključivanje/isključivanje    | 31, 119 |
| telefonski imenik               |         |
| Vidi <i>kontakti</i>            |         |
| teme                            | 32      |
| tipke i dijelovi                | 7, 8, 9 |
| tipkovnica                      | 25, 26  |
| tonovi                          |         |
| — personalizacija               | 31      |
| traženje                        | 28      |
| — kontakti                      | 37      |
| — radiostanice                  | 76      |
| TV                              |         |
| — gledanje programa             | 71      |
| — prikaz slika i videozapisa na | 70      |
| tvorničke postavke, obnavljanje | 119     |

**U**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| udaljeni pogoni            | 109           |
| udaljeno zaključavanje     | 118           |
| uklanjanje buke            | 10            |
| uključivanje/isključivanje | 16, 31, 119   |
| ulazni spremnik, poruke    | 52            |
| unos teksta                | 25            |
| upravljanje datotekama     | 111, 112, 113 |
| Uređivač fotografija       | 68            |
| USB punjenje               | 14, 15        |
| USB veza                   | 107, 108      |

**V**

|                    |    |
|--------------------|----|
| videoisječci       |    |
| — dijeljenje       | 46 |
| — gledanje na TV-u | 70 |

|                                |              |                         |          |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| — kopiranje                    | 71           | zaključavanje uređaja   | 117, 118 |
| video isječci                  |              | zapis obilježnica       | 96       |
| — dijeljenje                   | 47, 61       | zapis rođendana         | 96       |
| — gledanje                     | 67           | zapis za sastanak       | 94, 96   |
| — uređivanje                   | 68, 69       | zaštita autorskih prava | 75       |
| videopozivi                    | 38           | zaštita tipkovnice      | 16       |
| videozapisi                    | 70           | zip datoteke            | 101      |
| — dijeljenje                   | 45, 46       | zvučne poruke           | 51, 52   |
| — gledanje                     | 67           | zvučnik                 | 17       |
| — kopiranje                    | 19, 107, 116 |                         |          |
| — podaci o lokaciji            | 64           |                         |          |
| — reprodukcija                 | 71           |                         |          |
| — slanje                       | 66, 105      |                         |          |
| — snimanje                     | 65           |                         |          |
| — uređivanje                   | 68           |                         |          |
| VPN (virtualna privatna mreža) | 108          |                         |          |
| vrijeme i datum                | 93           |                         |          |

## W

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| web preglednik               | 58       |
| web-preglednik               | 60, 120  |
| — intranet                   | 101      |
| — oznake                     | 58, 59   |
| — pregled stranica           | 58       |
| — priručna memorija          | 58       |
| web-sažeci                   | 59       |
| widgeti                      | 34, 57   |
| widgets datoteke             | 35, 71   |
| WLAN (bežična lokalna mreža) | 102, 103 |

## Z

|                        |          |
|------------------------|----------|
| zabrana poziva         | 44       |
| zadaci                 | 95       |
| zahtjevi za sastanke   | 57       |
| zaključavanje          |          |
| — telefon              | 117, 118 |
| — tipke                | 16       |
| — udaljeno             | 118      |
| — zaslon               | 16       |
| zaključavanje telefona | 117, 118 |
| zaključavanje tipki    | 16       |