

Brukerhåndbok for Nokia E6-00

Innhold		Profil	31
		Endre temaet	32
		Startskjerm	32
Sikkerhet	5	Organisere programmer	35
		Laste ned et spill, program eller annet element	36
Komme i gang	7	Telefon	36
Taster og deler	7	Ring til et telefonnummer	36
Sette inn SIM-kortet og batteriet	10	Søke etter en kontakt	37
Sette inn eller ta ut minnekortet	12	Ring en kontakt	37
Lade	14	Slå av lyden på et anrop	37
Slå telefonen på eller av	15	Foreta et videoanrop	37
Låse eller låse opp tastene og skjermen	16	Foreta en konferansesamtale	38
Antenneposisjoner	16	Ring de numrene du bruker mest	39
Endre volumet på et anrop, en sang eller en video	17	Bruke stemmen til å ringe en kontakt	40
Feste håndleddsnoen	17	Ring via Internett	41
Headset	17	Ring det sist oppringte nummeret	41
Bruke telefonen for første gang	18	Ta opp en telefonsamtale	42
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon	19	Sette på lydløs	42
Tilgangskoder	19	Vise ubesvarte anrop	42
Bruke brukerveiledningen i telefonen	20	Ring talepostkassen	43
		Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	43
Installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen	21	Sperre utgående eller innkommende anrop	44
		Tillate anrop bare til enkelte numre	44
Grunnleggende bruk	21	Videodeling	45
Handlinger på berøringsskjermen	21	Kontakter	47
Interaktive startskjermelementer	24	Om kontakter	47
Bytte mellom åpne programmer	25	Lagre telefonnumre og e-postadresser	47
Skrive inn tekst	25	Lagre et nummer fra et anrop eller en melding	47
Tastatursnarveier	26	Kontakte viktige personer raskt	48
Displayindikatorer	27	Legge til et bilde for en kontakt	48
Angi at varsellyset skal blinke for ubesvarte anrop eller meldinger	28	Angi en ringetone for en bestemt kontakt	49
Søke på telefonen og på Internett	28	Send kontaktinformasjon via Mitt kort	49
Bruke telefonen i frakoblet modus	29	Opprette en kontaktgruppe	49
Forlenge levetiden til batterier	29		
Hvis telefonen slutter å svare	31		
Tilpasse telefonen	31		

Sende en melding til en persongruppe	50	Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontaktinformasjonen	60
Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen	50	Se venners statusoppdateringer på startskjermen	60
Sikkerhetskopiere kontakter til Ovi by Nokia	50	Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste	61
Meldinger	50	Dele din posisjon i statusoppdateringen	61
Om Meldinger	50	Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste	62
Sende en melding	51	Legge til en hendelse i telefonkalenderen	62
Sende en lydmelding	51	Kamera	62
Motta meldinger	52	Om kameraet	62
Vise en samtale	52	Ta et bilde	63
Lytte til en tekstmelding	53	Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer	63
Endre språk	53	Ta et bilde i mørket	64
E-post	54	Bilde- og videotips	64
Om E-post	54	Spille inn en video	65
Få en gratis e-postkonto fra Ovi by Nokia	54	Sende bilder eller videoer	65
Legge til en postkasse	55	Bilder og videoer	66
Lese e-post	55	Om Bilder	66
Sende en e-post	56	Vise bilder og videoer	66
Svare på en møteforespørsel	56	Redigere bilder du har tatt	67
Åpne e-post fra startskjermen	57	Videoredigering	67
Internett	57	Skrive ut et bilde du har tatt	68
Om nettleseren	57	Vise bilder og videoer på en TV	69
Surfe på Internett	57	Videoer og TV	69
Legge til et bokmerke	58	Videoer	69
Abonnere på en nyhetsmating	58	Se nett-TV	70
Oppdage aktiviteter i nærmiljøet	58	Musikk og lyd	71
Uleselige tegn under surfing på Internett	59	Musikkspiller	71
Sosiale nettverk	59	Om Ovi Musikk	73
Om sosiale nettverk	59	Beskyttet innhold	74
Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning	60	Spille inn lyder	74
Publisere din status i sosiale nettverkstjenester	60	FM-radio	74

Kart	76
Navigere til et mål	76
Min posisjon	77
Søke	81
Favoritter	82
Sjekk inn	85
Kjøre og gå	86
Gi tilbakemelding om Kart	90
Rapportere uriktig kartinformasjon	90
Tidsplanlegging	91
Klokke	91
Kalender	93
Kontor	96
Quickoffice	96
Lese PDF-dokumenter	98
Kalkulator	98
Skrive notater	99
Øversette ord fra ett språk til et annet	99
Åpne eller opprette zip-filer	99
Få tilgang til bedriftens intranett	100
Chatte med kolleger	100
Tilkobling	100
Internett-tilkoblinger	100
Trådløst lokallnett	101
Bluetooth	103
USB-datakabel	106
VPN-tilkoblinger	107
Lukke en nettverkstilkobling	108
Lagre filer på en ekstern disk	108
Telefonbehandling	109
Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert	109
Behandle filer	110
Øke mengden ledig minne for å kunne legge til mer innhold	112
Behandle programmer	112
Synkronisere innhold	113

Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner	115
Beskytte telefonen	116

Få mer hjelp	117
Kundestøtte	117

Feilsøking	118
Hvis telefonen slutter å svare	118
Gjenopprette opprinnelige innstillinger	118
Hva gjør jeg når minnet er fullt?	118
Meldingsindikatoren blinker	118
En kontakt vises to ganger i kontaktlisten	119
Uleselige tegn under surfing på Internett	119
Klargjøre telefonen for resirkulering	119

Beskytte miljøet	119
Spar energi	119
Resirkuler	120

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	120
--	------------

Stikkordregister	127
-------------------------	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstraputstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Frontdekselet på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN




Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Komme i gang


Taster og deler

Topp




- 1 Minnekortspor
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 Av/på-tast ⓘ

Forside

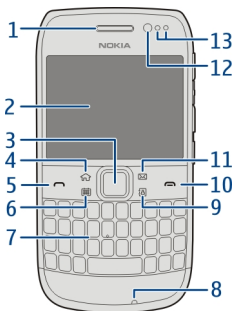


- 1 Ørestykke
- 2 Display
- 3 Navi™-tasten (blatasten). Brukes også til å ta bilder.
- 4 Hjemtast
- 5 Ringetast
- 6 Kalendertast
- 7 Tastatur
- 8 Mikrofon
- 9 Kontaktast
- 10 Avslutningstast
- 11 E-posttast
- 12 Frontkameralinse
- 13 Sensor for omgivelseslys/avstand

Bakside

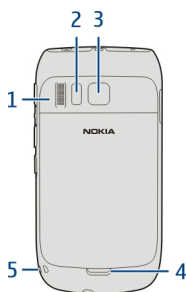


- 1 Høytaler
- 2 Kamerablits
- 3 Kameralinse
- 4 Utløserknapp på bakdeksel
- 5 Hull for handleddsstropp

Sider

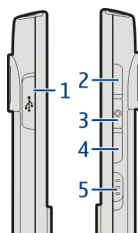

- 1 Mikro USB-kobling
- 2 Tast for volum opp / zoom
- 3 Tast for lyd av
- 4 Tast for volum ned / zoom
- 5 Tastelåsbryter/lommelykttast

Bunn




1 Laderkontakt

Hurtig tilgang med ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du raskt åpne programmer og oppgaver. Hver tast er tilordnet ett program og en oppgave.

Endre ett-trykkstaster

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ett-trykkstaster**. Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.

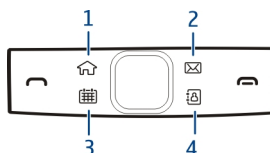

- 1 Hjemtasten. Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du på hjemtasten. Trykk på hjemtasten på nytt hvis du vil gå tilbake til startskjermen. Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, holder du inne hjemtasten.
- 2 E-posttasten. Hvis du vil åpne standard-e-postkassen, trykker du på e-posttasten. Hvis du vil begynne å skrive en e-post, holder du inne e-posttasten.
- 3 Kalendertasten. Hvis du vil vise kalenderen på telefonen, trykker du på kalendertasten. Hvis du vil opprette en ny møteoppføring, holder du inne kalendertasten.
- 4 Kontakttasten. Trykk på kontakttasten for å åpne kontaktlisten. Hvis du vil opprette en ny kontakt, holder du inne kontakttasten.

Berøringsskjerm

Du betjener telefonen ved å berøre skjermen forsiktig med fingertuppene. Skjermen reagerer ikke når du bruker neglene.

Hvis du er kald på fingertuppene, kan det hende at skjermen ikke reagerer på berøringen.



Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Lommelykt

Kamerablitsen kan brukes som en lommelykt. Du slår av eller på lommelykten ved å skyve og holde tastelås Bryteren inne i to sekunder.


Lommelykten kan bare brukes fra startskjermen. Du kan også slå lommelykten på når du er på startskjermen og tastene og skjermen eller telefonen er låst.

Ikke lys med lommelykten i øynene til andre.

Støyreduksjon

Hvis du ringer fra et sted med mye støy, filtrerer telefonen ut bakgrunnsstøyen så stemmen din høres klarere ut for personen i andre enden.

Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når du bruker høyttaleren eller et headset.

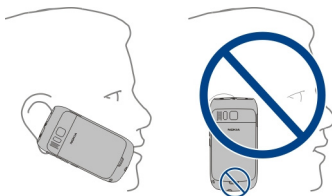

Best støyreduksjon oppnås ved å holde ørestykket på telefonen mot øret og hovedmikrofonen mot munnen. Ikke dekk til den sekundære mikrofonen bak på telefonen.

Sette inn SIM-kortet og batteriet




Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




- 1 Slå av telefonen.


- 2 Dra utløserknappen for bakdekselet nedover på telefonen, og fjern dekkelet.

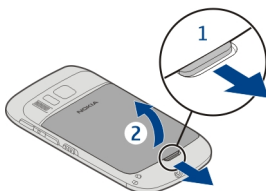


- 3 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.

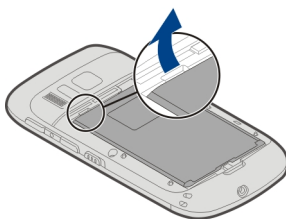


- 4 Bruk fingerneflen til å dra SIM-kortholderen forsiktig ut. Holderen kan ikke fjernes.
5 Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned og sett inn SIM-kortet. Skyv holderen forsiktig på plass.

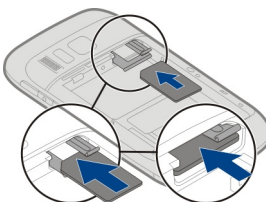

- 6 Hold batterikontaktene i stilling, og sett inn batteriet.

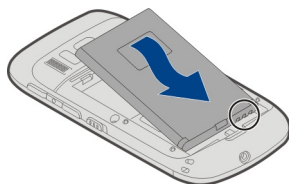


- 7 Rett de øverste låsesperrene mot riktige spor og trykk ned til dekselet sitter på plass.

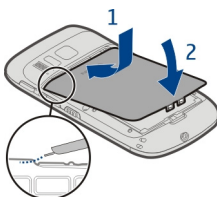

Ta ut SIM-kortet

- 1 Slå av telefonen.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
- 4 Bruk fingerneflen til å dra SIM-kortholderen forsiktig ut. Holderen kan ikke fjernes. Ta ut SIM-kortet.

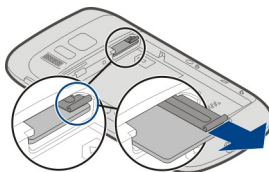

Sette inn eller ta ut minnekortet

Minnekort kjøpes separat.


Ikke sett klistremerker på minnekortet.



Du kan spille inn HD-videoer. Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et raskt microSD-kort av høy kvalitet fra en kjent produsent for best mulig ytelse. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Sette inn minnekortet


- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.

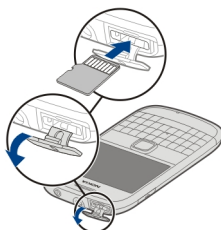

- 2 Kontroller at kontaktområdet på minnekortet vender opp.
- 3 Skyv kortet inn til det låses på plass.

Ta ut minnekortet

- 1 Hvis telefonen er slått på, trykker du på av/på-tasten og velger Fjern [navnet på minnekortet].
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.
- 3 Skyv kortet inn til det frigis.
- 4 Trekk ut kortet.

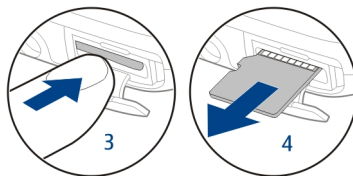

Lade

Om batteriet


Telefonen har et oppladbart batteri som kan tas ut. Bruk bare Nokia-godkjente ladere som er laget for denne telefonen. Du kan også bruke en kompatibel USB-datakabel til å lade telefonen.

Når batterinivået er lavt, aktiveres strømsparemodus. Hvis du vil slå av strømsparemodus, trykker du på av/på-tasten **⓪** og velger **Deaktiver strømsparing**. Når strømsparemodus er aktivert, er det kanskje ikke mulig å endre innstillingene for enkelte programmer.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Hvis telefonen indikerer lite strøm, gjør du følgende:

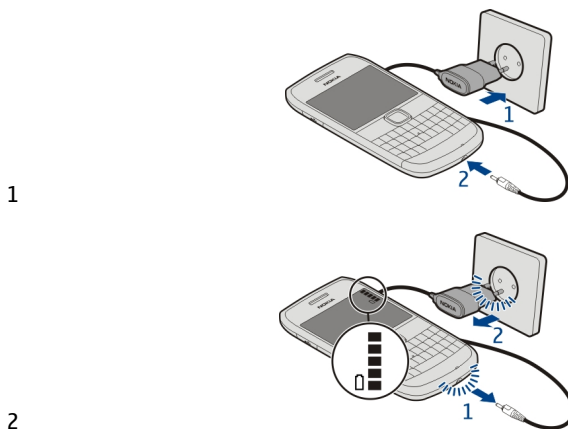


Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Tips: Du kan også bruke en kompatibel USB-lader til å lade batteriet.

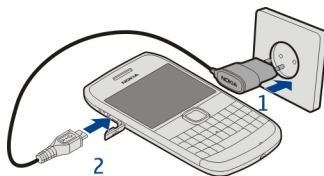


Lade batteriet med USB

Er batterinivået lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel enhet, for eksempel en datamaskin.

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Du kan bruke telefonen mens den lades.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.

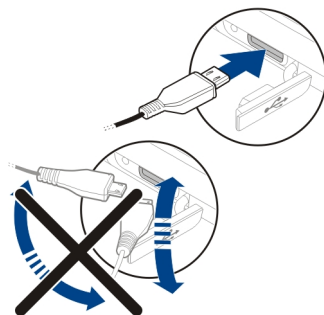


Slå telefonen på eller av

Slå på

Hold inne av/på-tasten **1** til telefonen vibrerer.

Slå av

Hold inne av/på-tasten **1**.

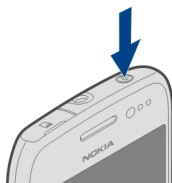

Låse eller låse opp tastene og skjermen

Lås tastene og skjermen på telefonen for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller i en veske.

Skyv tastelåsbryteren.



Tips: Hvis du ikke kommer til tastelåsbryteren, trykker du på blatasten og velger **Opphev lås** for å låse opp telefonen.

Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbr.: skjerm/tastelås.**
- 2 Angi hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Antenneposisjoner

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.





Antenneområdet er merket.

Endre volumet på et anrop, en sang eller en video

Bruk volumtastene.

Du kan justere volumet under et anrop eller når et program er aktivt.


Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale

Velg  eller .


Feste håndleddsnoren

Trø i stroppen, og stram den til.

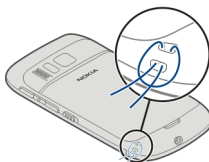

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til telefonen.

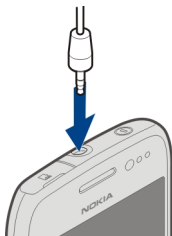

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Bruke telefonen for første gang

Telefonen leder deg gjennom første konfigurering når du setter inn SIM-kortet og slår den på for første gang. Hvis du vil bruke alle Nokias Ovi-tjenester, må du opprette en Nokia-konto. Du kan også kopiere kontakter og annet innhold fra den forrige telefonen din. Du kan også abonnere på tjenesten My Nokia og motta nyttige tips og triks om hvordan du kan få mest mulig ut av telefonen.

Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne opprette en Nokia-konto. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, kan du opprette en konto senere.

Tips: Gå til www.ovi.com for å opprette og administrere Nokia-kontoen på Internett.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, logger du på.

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-post eller tekstmelding.

Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere innhold, for eksempel:

- Kontakter
- Meldinger
- Bilder og videoer
- Personlige innstillinger

Når du konfigurerer e-postkontoen din, kan du angi at innboksen skal vises på startskjermen slik at du enkelt kan sjekke e-postene dine.


Trykk på ringetasten hvis du må ringe et nødnummer under konfigureringen.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon

Vil du kopiere viktig informasjon fra en tidligere Nokia-telefon og begynne å bruke den nye telefonen raskt? Bruk programmet Tlf.overføring for å kopiere f.eks. kontakter, kalenderoppføringer og bilder til den nye telefonen, helt gratis.

Den gamle Nokia-telefonen må ha støtte for Bluetooth.

Velg **Meny > Program. > Verktøy > Tlf.konfig. og Dataoverføring.**

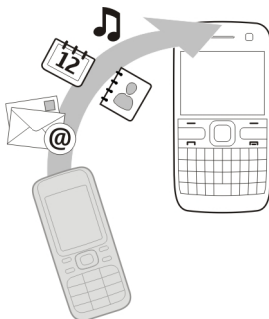

Hvis den gamle Nokia-telefonen ikke har programmet Tlf.overføring, sender den nye telefonen det i en melding ved hjelp av Bluetooth. Hvis du vil installere programmet, åpner du meldingen på den gamle telefonen og følger instruksjonene.

- 1 Velg telefonen du vil koble til, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert.
- 2 Angi passordet hvis den andre telefonen krever et passord. Passordet, som du kan angi selv, må angis på begge telefonene. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for telefonen.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 3 Velg innholdet og **OK**.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner.
----------------------	--

(4–8 sifre)	Du kan angi at enheten skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige enheter i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne enheter. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (Sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Du kan angi at enheten skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Carepunkt eller forhandleren av enheten.

Bruke brukerveiledningen i telefonen

 Telefonen din inneholder en komplett brukerveiledning. Den er alltid med deg, slik at hjelpen er nær når du trenger det. Velg **Meny** > **Programm.** > **Brukerveil.**

Åpne brukerhåndboken fra et program

Velg **Valg** > **Brukerveiledning**. Dette er ikke tilgjengelig i alle programmer.

Søke i brukerhåndboken

Når brukerveiledningen er åpen, velger du **Valg** > **Søk** og skriver inn en bokstav eller et ord i søkefeltet.

Veksle mellom brukerhåndboken og et program

Hold inne hjemtasten, trekk til venstre eller høyre og velg ønsket program.

 angir en kobling til en webside. Du finner kanskje koblinger til beslektede emner på slutten av instruksjonene.

Tips: Du vil også motta tekstmeldinger og popup-tips som gir deg nytting informasjon om bruk av telefonen. Velg **Meny** > **Programm.** > **Verktøy** > **My Nokia** for å vise tipsene senere.

Installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen

Med PC-programmet Nokia Ovi Suite kan du behandle innhold på telefonen og synkronisere det med en kompatibel datamaskin. Du kan også oppdatere telefonen med den nyeste programvaren og laste ned kart.

Last ned den siste versjonen av Nokia Ovi Suite til datamaskinen fra www.ovi.com/suite.

Hvis du vil vite mer om Nokia Ovi Suite, gå til www.ovi.com/suite.

Hvis du vil vite hvilke operativsystemer som Nokia Ovi Suite støtter, kan du besøke www.nokia.com/support.

Grunnleggende bruk

Handlinger på berøringsskjermen


Du kan samhandle med brukergrensesnittet ved å trykke på eller trykke og holde på berøringsskjermen.

Åpne et program eller et annet skjermelement

Klikk på programmet eller elementet.

Rask tilgang til funksjoner


Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes. Hvis du for eksempel skal sende et bilde eller slette en alarm, trykker du og holder inne bildet eller alarmen, og velger det aktuelle valget fra hurtigmenyen.

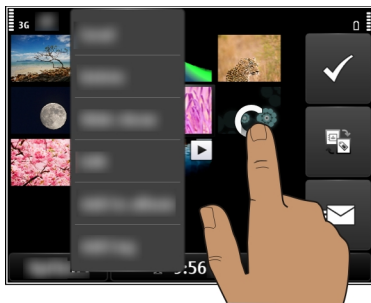

Hvis du trykker og holder på startskjermen, aktiveres redigeringsmodus.




Dra et element

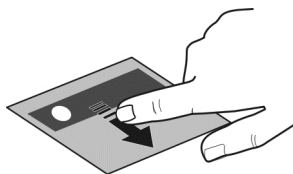

Trykk og hold et element, og dra fingeren over skjermen. Elementet følger fingeren. Du kan dra elementer på startskjermen eller hovedmenyen når du har aktivert redigeringsmodus.


Sveipe

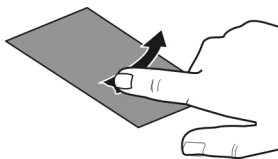

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning. Når du for eksempel viser et bilde, kan du vise neste bilde ved å stryke mot venstre.


Bla i en liste eller en meny

Plasser fingeren på skjermen, dra den raskt over skjermen og løft den. Innholdet på skjermen ruller med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bla-liste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet.

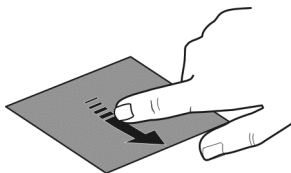

Zoome inn

Plasser to fingre på et element, for eksempel et bilde eller en webside, og skyv fingrene fra hverandre.

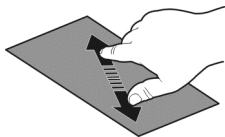


Zoome ut

Plasser to fingre på elementet, og skyv fingrene mot hverandre.

Tips: Du kan også klikke to ganger på elementet for å zoome inn eller ut.

Interaktive startskjermelementer

Startskjermelementene er interaktive. Du kan for eksempel endre dato og klokkeslett, angi alarmer eller redigere profilene direkte på startskjermen.

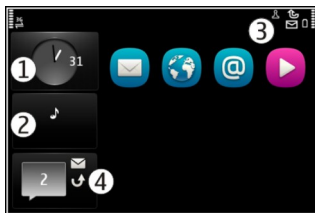

Angi en alarm

Velg klokken (1).

Aktivere eller redigere profiler

Velg profilen (2).

Vise tilgjengelige WLAN eller håndtere Bluetooth-tilkobling


Velg varslingsområdet (3).

Endre tilkoblingsinnstillingene


Velg varslingsområdet (3) og ⇄.

Vise ubesvarte anrop og mottatte meldinger

Velg widgeten for hendelser du har gått glipp av (4). Widgeten vises bare når det finnes hendelser som du har gått glipp av.



Tips: I de fleste andre visningene kan du velge klokkeslettet nederst på skjermen og få tilgang til de samme snarveiene som når du velger varslingsområdet på startskjermen.

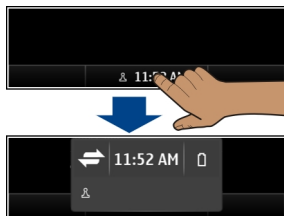

Bytte mellom åpne programmer

Du kan se hvilke programmer og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og veksle mellom disse.

Hold inne hjemtasten, stryk til venstre eller høyre og velg ønsket program.




Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket og minneforbruket. Velg for å lukke et program du ikke bruker.

Tips: Hvis du vil lukke alle åpne programmer, velger du og holder inne oppgaveveksleren og velger Lukk alle på popup-menyen.

Skrive inn tekst

Skrive med tastaturet

Telefonen har fullt tastatur.

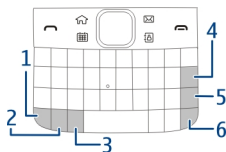

- 1  Funksjonstast. Hvis du vil sette inn spesialtegn som er trykt øverst på tastene, trykker du på funksjonstasten og deretter på den tilhørende tasten. Trykk to ganger på funksjonstasten hvis du vil sette inn flere spesialtegn på rad. Trykk på funksjonstasten for å gå tilbake til vanlig modus.
- 2  Shift-tast. Trykk to ganger på Shift-tasten for å bytte mellom modusene for store og små bokstaver. Hvis du vil skrive inn én stor bokstav i modusen for små bokstaver eller én liten bokstav i modusen for store bokstaver, trykker du på Shift-tasten og deretter på den ønskede bokstavtasten.
- 3  Sym-tast. Hvis du vil sette inn spesialtegn som ikke vises på tastaturet, trykker du på symboltasten og velger ønsket tegn.
- 4  Tilbaketast. Du sletter et tegn ved å trykke på tilbaketasten. Du sletter flere tegn ved å holde inne tilbaketasten.
- 5  Enter-tast. Hvis du vil flytte markøren til neste rad eller tekstinntastingsfeltet, trykker du på Enter-tasten. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst. I webadressefeltet i nettleseren fungerer Enter-tasten for eksempel som et Finn-ikon.
- 6  Ctrl-tast

Sette inn en variant av en bokstav

Du kan for eksempel sette inn bokstaver med aksenter. Hvis du vil sette inn **á**, holder du inne symboltasten og trykker gjentatte ganger på **A** til ønsket bokstav vises. Rekkefølgen på og tilgjengeligheten av bokstaver avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Tastatursnarveier

Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Ctrl + C	Kopier tekst.
Ctrl + X	Klipp ut tekst.
Ctrl + V	Lim inn tekst.
Skift + Sym	Endre skrivespråket.
Ctrl + A	Velg alt.
Ctrl + B	Bruk fet skrift.

Snarveier for e-post

C	Opprett en ny melding.
---	------------------------

R	Svar på en melding.
A	Svar alle.
F	Videresend en melding.
D	Slett en melding.
H	Åpne brukerveiledningen på enheten.
I	Skjul eller vis meldingslisten.
L	Marker en melding med et flagg.
M	Flytt en melding til en annen mappe.
N	Gå til neste melding.
P	Gå til forrige melding.
S	Søk etter en melding.
U	Marker en melding som lest eller ulest.
Z	Synkroniser e-postkontoen.

Displayindikatorer

Generelle indikatorer



Berøringsskjermen og tastene er låst.



Telefonen varsler stille når du mottar anrop eller meldinger.



En alarm er innstilt.



En tidsbestemt profil er aktiv.



Du har gått glipp av en kalenderhendelse.

Anropsindikatorer



Noen har ringt deg.



Du bruker en annen telefonlinje (nettverkstjeneste).



Innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer (nettverkstjeneste).



Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.



Telefonen er klar til å brukes med Internett-anrop.

Meldingsindikatorer



Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, er kanskje mappen Innboks full.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.

Nettverksindikatorer

-  Telefonen er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).
-  Telefonen er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).
-  En GPRS-datatilkobling (nettverkstjeneste) er åpen.  indikerer at tilkoblingen er satt på vent, og  indikerer at en tilkobling åpnes eller lukkes.
-  En EGPRS-datatilkobling (nettverkstjeneste) er åpen.  indikerer at tilkoblingen er satt på vent, og  indikerer at en tilkobling opprettes.
-  En 3G-datatilkobling (nettverkstjeneste) er åpen.  indikerer at tilkoblingen er satt på vent, og  at en tilkobling opprettes.
-  En HSPA-datatilkobling (nettverkstjeneste) er åpen.  indikerer at tilkoblingen er satt på vent, og  at en tilkobling opprettes.
-  En WLAN-tilkobling er tilgjengelig.  indikerer at tilkoblingen er kryptert, og  at tilkoblingen ikke er kryptert.

Tilkoblingsindikatorer

-  Bluetooth er aktivt.  angir at telefonen sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøker telefonen å koble til en annen enhet.
-  En USB-kabel er koblet til telefonen.
-  GPS er aktiv.
-  Telefonen synkroniserer.
-  Et kompatibelt headset er koblet til telefonen.
-  En kompatibel TV-utgangskabel er koblet til telefonen.
-  En kompatibel teksttelefon er koblet til telefonen.

Angi at varsellyset skal blinke for ubesvarte anrop eller meldinger

Når telefonens varsellys blinker, har du et ubesvart anrop eller en mottatt melding.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys > Varslingslys**.

Søke på telefonen og på Internett

 Du kan søke etter elementer, for eksempel meldinger, bilder, filer, musikk eller videoer som er lagret på telefonen eller på Internett.

- 1 Velg **Meny > Programm.** > **Søk.**
- 2 Begynn å skrive inn et søkeord, og velg blant forslagene som vises.
- 3 Hvis du vil søke på Internett, velger du koblingen for Internett-søk nedenfor søkeresultatene. Det kreves en aktiv Internett-tilkobling.

Tips: Du kan legge til en søkewidget på startskjermen. Hold inne på startskjermen, og velg  og søkewidgeten fra listen.

Bruke telefonen i frakoblet modus

På steder der du ikke vil ringe eller motta anrop, kan du likevel få tilgang til kalenderen, kontaktlisten og spill som spilles frakoblet, hvis du aktiverer frakoblet-profilen. Slå av telefonen der det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller der den kan forårsake forstyrrelser eller farer.

På startskjermen velger du profilen og **Frakoblet**.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom telefonen og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke telefonen uten SIM-kort. Slå av telefonen og ta ut SIM-kortet. Når du slår enheten på igjen, aktiveres frakoblet-profilen.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Du må bytte til en annen profil for å foreta anrop.

Når frakoblet-profilen er aktivert, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett via en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth.

Pass på at du overholder alle gjeldende sikkerhetskrav.

Forlenge levetiden til batterier

Hvis du synes du må lade ofte, er det mulig å redusere strømforbruket til telefonen.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Når strømsparingsmodus er aktivert, optimeres innstillinger på telefonen, for eksempel **Nettverksmodus** og skjermsparer.

Aktivere strømsparingsmodus

Trykk på av/på-tasten , og velg **Aktiver strømsparing**. Hvis du vil slå av strømsparemodus, trykker du på av/på-tasten  og velger **Deaktiver strømsparing**.

Lukke programmene du ikke bruker

Hold inne hjemtasten, trekk til ønsket program vises, og velg .

Lyder, temaer og effekter

- Slå av unødvendige toner, for eksempel tastetoner.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
- Endre lengden på tidsavbruddsperioden for displayet på telefonen.

Angi lengden på tidsavbruddsperioden

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**.

Aktivere et mørkt tema og bakgrunnsbilde

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Temaer** > **Generelle**. Hvis du vil endre bakgrunnsbildet på startskjermen, velger du **Valg** > **Endre bakgrunnsbilde**.

Deaktivere animasjonseffektene i bakgrunnen

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Temaer** > **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter** > **Av**.

Dempe lysstyrken på displayet

Velg **Lysstyrke** i displayinnstillingene.

Deaktivere Stor klokke-skjermsparer

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Temaer** > **Skjermsparer** > **Ingen**.

Nettverksbruk

- Når du hører på musikk eller bruker telefonen til noe annet, og ikke ønsker å ringe eller motta anrop, aktiverer du frakoblet-profilen.
- Still inn telefonen slik at den henter post mindre ofte.
- Bruk en WLAN-tilkobling i stedet for pakke-datatilkobling (GPRS eller 3G) ved tilkobling til Internett.
- Hvis telefonen er stilt inn til å bruke både GSM- og 3G-nettverk (dobbelmodus), bruker telefonen mer strøm når den søker etter 3G-nettverket.

Angi at telefonen bare skal bruke GSM-nettverket

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverk** > **Nettverksmodus** > **GSM**.

Deaktivere Bluetooth når det ikke er behov for det

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av**.

Hindre telefonen i å søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Innstillinger** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**.

Opprett en pakkedatatilkobling (3G eller GPRS) bare når et program eller en handling krever det

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Administr. innst. > Pakkedata > Pakkedatatilkobling > Ved behov.**

Hvis telefonen slutter å svare

Start telefonen på nytt. Hold inne av/på-tasten  i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre ganger og slås av. Du slår telefonen på igjen ved å trykke på av/på-tasten .

Ikke noe innhold, for eksempel kontakter eller meldinger, slettes.

Tilpasse telefonen

Profiler

Om profiler

 Velg **Meny > Innstillinger > Profiler.**

Venter du på et anrop, men ønsker ikke å la telefonen ringe? Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse for forskjellige hendelser og omgivelser. Du kan også opprette egne profiler.

Du kan tilpasse profilene på følgende måter:

- Endre ringetone og tone for meldingsvarsling.
- Endre volumet for ringetonen og tastetoner.
- Slå av lyden på tastetoner og varslingstoner.
- Aktivere vibreringsvarsling.
- Angi at telefonen skal si navnet på kontakten som ringer.

Tilpasse toner

Du kan tilpasse tonene på telefonen til hver profil.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler.**

- 1 Velg ønsket profil.
- 2 Velg **Tilpass** og ønsket alternativ.

Tips: Last ned ringetoner fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, kan du gå til www.ovi.com.

Gjøre telefonen lydløs

Når profilen **Lydløs** er aktivert, slås alle ringetoner og alarmtoner av. Aktiver denne profilen hvis du er på kino eller i et møte.

På startskjermen velger du profilen og **Lydløs**.

Endre profil for møter eller utendørs bruk

Når møteprofilen er aktivert, gir telefonen fra seg en diskret pipetone i stedet for å ringe. Når utendørsprofilen er aktivert, er ringetonen høyere, slik at du ikke går glipp av anrop i støyende omgivelser.

På startskjermen velger du profilen og **Møte** eller **Utendørs**.

Lage en ny profil

Hvordan kan du gjøre slik at telefonen dekker dine behov både på jobben eller skolen og hjemme? Du kan opprette nye profiler for ulike situasjoner og gi dem passende navn.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Profiler og Valg > Opprett ny**.
- 2 Angi profilinnstillingene dine, og velg **Profilnavn**.
- 3 Oppgi et navn for profilen.

Angi en tidsbestemt profil

Du kan aktivere en profil inntil et angitt klokkeslett når den tidligere brukte profilen aktiveres.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

- 1 Velg ønsket profil og **Tidsbestemt**.
- 2 Angi klokkeslettet når den tidsbestemte profilen skal utløpe.

Endre temaet

 Med temaer kan du endre fargene og utseendet til displayet.

Velg **Meny > Innstillinger > Temaer**.

Velg **Generelle** og et tema.

Enkelte temaer inneholder bakgrunnsanimasjonseffekter. Du kan spare strøm ved å velge **Generelle > Valg > Temaeffekter > Av**.

Tips: Last ned temaer fra Nokias Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, kan du gå til www.ovi.com.

Startskjerm

Om startskjermen

Du kan gjøre følgende på startskjermen:

- Se varslinger om ubesvarte anrop og mottatte meldinger

- Åpne dine favorittprogrammer
- Styre programmer, for eksempel musikkspilleren
- Legge til snarveier for ulike funksjoner, for eksempel å skrive en melding
- Vise favorittkontaktene dine, og enkelt ringe eller sende meldinger til dem


Du kan ha mer enn én startskjermside, for eksempel egne startskjermer for arbeid og privatliv.

Startskjermelementene er interaktive. Hvis du for eksempel velger klokken, åpnes klokkeprogrammet.

Bytte mellom startskjermer

Du kan ha mer enn én startskjerm. Du kan for eksempel opprette egne startskjermer for arbeid og privatliv, og tilpasse dem med forskjellig innhold.

Du bytter til en annen startskjerm ved å stryke til venstre eller høyre.

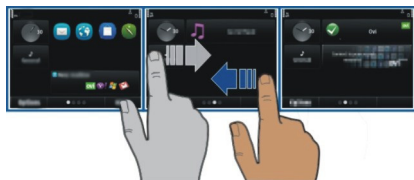

 angir hvilken startskjerm som er aktiv.

Tilpasse startskjermen

Vil du vise ditt favorittlandskap eller bilder av familien som bakgrunn på startskjermen? Du kan endre dette bakgrunnsbildet, og omorganisere elementer på startskjermen, for å få den slik du vil ha den.

Tips: Hvis du har mer enn ett skjermbilde, kan du veksle mellom dem også mens du redigerer, og tilpasse alle startskjermer samtidig.


Endre bakgrunnsbildet

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg **Valg** > **Endre bakgrunnsbilde** > **Bilde**.
- 3 Velg ønsket bilde.
- 4 Velg **Utført**.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Omorganisere elementer på startskjermen

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Dra og slipp elementer på det nye stedet.

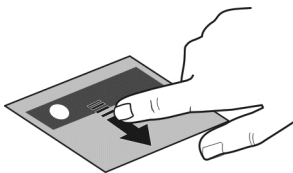

- 3 Velg **Utført**.

Legge til en widget på startskjermen

Er du interessert i værmeldinger eller nyheter? Du kan legge til miniprogrammer (widgeter) på startskjermen, og få rask oversikt over den mest relevante informasjonen.

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg  og ønsket widget i listen.
- 3 Velg **Utført**.

En widget kan forbedre det relaterte programmet, og kan også endre virkemåten til programmet. Hvis du for eksempel legger til en varslingswidget, blir du varslet om mottatte meldinger i widgeten.

Tips: Du kan laste ned flere widgeter ved å velge **OVI**.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Noen widgeter i startskjermbildet kan koble til Internett automatisk. For å hindre dette velger du **Valg** > **Widgeter i frak. modus**.

Fjerne en widget fra startskjermen

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg widgeten, og velg **Fjern** på popup-menyen.
- 3 Velg **Utført**.

Legge til en snarvei på startskjermen

Visste du at du kan lage snarveier til programmene og funksjonene du bruker mest? Du kan legge til snarveier til programmer, web-bokmerker eller handlinger, for eksempel å skrive en melding.

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg snarveisprogrammet og **Innstillinger**.
- 3 Velg snarveien du vil angi, og velg **Bokmerke** eller **Program** og det ønskede elementet.
- 4 Velg **Tilbake** > **Utført**.

Tips: Du fjerner en snarvei ved å erstatte den med en annen.

Tips: Hvis du legger til tomme snarveisprogrammer når du redigerer en startskjerm, kan du senere definere snarveiene direkte i startskjermen.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Kontaktene må være lagret i telefonminnet.

- 1 Velg  i widgeten for favorittkontakter.
- 2 Velg kontaktene du vil legge til på startskjermen. Du kan legge til opptil 20 kontakter i widgeten.

Ring eller sende en melding til en kontakt

Velg kontakten i widgeten.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

I widgeten velger du  og kontakten som skal fjernes. Kontakten fjernes fra widgeten, men blir værende i kontaktlisten.

Organisere programmer

Ønsker du å åpne de mest brukte programmene på en raskere måte? På hovedmenyen kan du organisere programmer og skjule mindre brukte programmer i mapper.

Trykk på hjemtasten, og velg **Valg** > **Rediger**.

Opprette en ny mappe

Velg **Valg** > **Ny mappe**.

Flytte et program til en mappe

Velg og hold inne programmet, velg **Flytt til mappe** på hurtigmenyen og velg den nye mappen.

Tips: Du kan også dra og slippe programmer og mapper.

Laste ned et spill, program eller annet element

Last ned gratis spill, programmer eller videoer, eller kjøp mer innhold til telefonen. I Ovi Butikk kan du finne innhold som er spesiallaget for telefonen din.

Velg **Meny > Butikk**, og logg på Nokia-kontoen.

- 1 Velg elementet.
- 2 Hvis elementet har en pris, velger du **Buy**. Hvis elementet er gratis, velger du **Download**.
- 3 Du kan betale med kredittkort eller debetkort, eller via telefonregningen hvis dette er mulig.
Hvis du vil lagre kortinformasjonen i Nokia-kontoen, velger du **Lagre dette kortet i Nokia-kontoen..**
Hvis kortinformasjonen allerede er lagret, og du vil bruke en annen betalingsmetode, velger du **Endre faktureringsdetaljer**.
- 4 Velg eller angi en e-postadresse hvis du ønsker en kjøpsbekreftelse.
- 5 Velg **Confirm**.
- 6 Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet, eller fortsette å lete etter mer innhold. Innholdstypen avgjør hvor elementene lagres på telefonen. Hvis du vil endre standardplasseringen, velger du **Account > Installation preferences** og ønsket minne.

Tips: Bruk en WLAN-tilkobling til å laste ned store filer, for eksempel spill, programmer eller videoer.

Tips: Du kan unngå å måtte angi betalingskortopplysninger om og om igjen når du kjøper elementer fra Ovi Butikk, ved å lagre detaljene på Nokia-kontoen. Du kan legge til mer enn ett betalingskort, og velge hvilket du vil bruke når du handler.

Kontakt utgiveren hvis du vil ha mer informasjon om et element.

Telefon**Ringe til et telefonnummer**

- 1 Tast inn telefonnummeret.


For internasjonale anrop angir du +-tegnet i stedet for den internasjonale tilgangskoden.

- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet.

Søke etter en kontakt

Du kan søke etter en kontakt du har lagret i kontaktlisten.

På startskjermen begynner du å skrive inn kontaktens fornavn eller etternavn. Du kan også søke etter firmanavn.

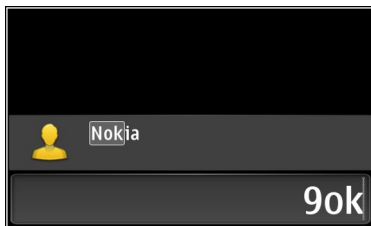

Aktivere eller deaktivere kontaktsøk

Velg **Valg** > **Søk etter kontakt** > **På** eller **Av** på telefontastaturet.

Ring en kontakt

Velg **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Du søker etter en kontakt ved å bruke søkefeltet til å taste inn de første bokstavene eller tegnene i for- eller etternavnet.
- 2 Velg kontakten.
- 3 I kontaktkortet velger du **Taleanrop**.
- 4 Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, velger du nummeret du vil bruke.


Slå av lyden på et anrop

Du kan slå av mikrofonlyden på telefonen under en samtale.

Trykk på tasten for å slå av lyd. Hvis du vil slå på lyden for mikrofonen, trykker du på lyd av-tasten på nytt.

Foreta et videoanrop

Har du venner og familie som du sjelden treffer? For å kunne prate med dem ansikt til ansikt kan du foreta et videoanrop.

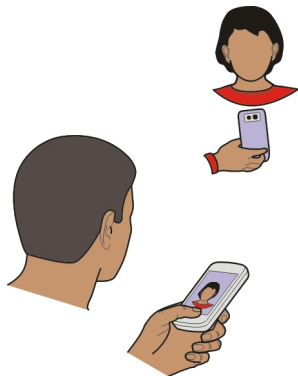

Videoanrop er en nettverkstjeneste, som krever at du befinner deg i et 3G-nettverk.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** og søk etter en kontakt.
- 2 Velg kontakten, og velg deretter **Videoanrop** på kontaktkortet.

Kameraet foran på telefonen brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottakertelefonen ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil foreta et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videoer og hører lyden gjennom høyttaleren. Den du ringer til, kan avvise overføring av video, og da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et bilde eller et grått skjermbilde.

- 3 Når du vil avslutte videosamtalen, trykker du på avslutningstasten.


Sende et bilde i stedet for direktevideo

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Selv om du ikke sender direktevideo, må du likevel betale prisen for et videoanrop.

Foreta en konferansesamtale

Telefonen støtter konferansesamtaler (nettverkstjeneste) mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv. Videokonferansesamtaler støttes ikke.

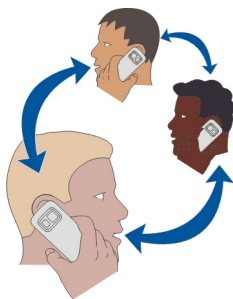

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, legger du til den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge **Valg > Konferanse**.

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg **Valg > Vis deltakere**. Gå til deltakeren, og velg **Valg > Privat**.

Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse**. Hvis det er flere enn tre deltakere i konferansesamtalen, velger du **Valg > Legg til i konferanse** for å avslutte den private samtalen.

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg **Valg > Vis deltakere**. Gå til deltakeren, og velg **Valg > Utelat deltaker**.

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ring de numrene du bruker mest

Du kan raskt ringe venner og familie hvis du tilordner de mest brukte telefonnumrene til talltastene på telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg talltasten du vil tilordne telefonnummeret til.
1 er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Velg telefonnummeret i kontaktlisten.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Velg og hold inne den tilordnede tasten, og velg **Fjern** eller **Endre** på hurtigmenyen.

Ringe

Hold inne den tilordnede talltasten på startskjermen.

Bruke stemmen til å ringe en kontakt

Med talekommandoer kan du bruke stemmen til å foreta anrop eller betjene telefonen.

Talekommandoer er ikke avhengige av brukerens stemme. Kommandoene opprettes automatisk i telefonen.

Når du legger til kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruke svært korte eller lignende navn for ulike kontakter eller kommandoer.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen et lite stykke unna når du uttaler talekommandoen.

- 1 Hold inne ringetasten på startskjermen. Hvis et kompatibelt headset med headsettast er koblet til, holder du inne headsettasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Telefonen spiller av en syntetisert talekommando for den gjenkjente kontakten på det valgte telefonspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Lytte til en talekommando for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg** > **Detaljer om talesignal**.
- 2 Velg en kontaktopplysning.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Ringe via Internett Om Internett-anrop

Med Internett-anropstjenesten kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-telefon og en tradisjonell telefon.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i et tjenesteområde for et WLAN eller ha en pakkeadatilkobling i et 3G-nettverk, og være pålogget en tjeneste for Internett-anrop.

Installere en Internett-anropstjeneste

Du kan søke etter Internett-anropstjenester fra Ovi Butikk. Du finner mer informasjon på www.ovi.com.

- 1 Last ned en installasjonswidget for Internett-anropstjenesten.
- 2 Du starter installasjonen ved å velge installasjonswidgeten.
- 3 Følg instruksjonene.

Når du har installert en Internett-anropstjeneste, vises det en fane for tjenesten i kontaktlisten.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du ringe fra vennelisten eller kontaktlisten.

Velg **Meny > Kontakter**.

Ringe en kontakt i vennelisten

- 1 Åpne fanen for Internett-anropstjenester, og logg på en Internett-anropstjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten, og velg **Internett-anrop**.

Foreta et Internett-anrop til et telefonnummer eller en SIP-adresse

- 1 Tast inn nummeret på startskjermen.
- 2 Velg **Valg > Ring > Internett-anrop**.

Ringe det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. I anropsloggen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

Trykk ringetasten på startskjermen.

Du ringer det sist oppringte nummeret ved å velge nummeret i listen.

Ta opp en telefonsamtale

Med opptakerprogrammet kan du ta opp telefonsamtaler.

- 1 Under et aktivt taleanrop velger du **Meny > Kontor > Opptaker**.
- 2 Velg  for å begynne å spille inn video.
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filbehandling.

Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.


Sette på lydløs

Hvis telefonen ringer i en situasjon der du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av lyden på ringetonen ved å snu på telefonen.


Aktivere lydløs-funksjonen

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstillinger > Slå av ringetoner > På**.

Når telefonen ringer, vender du telefonen med forsiden ned.

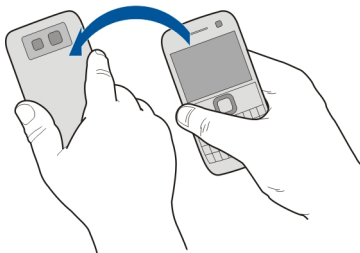

Vise ubesvarte anrop



Ubesvarte anrop vises på startskjermen. Her kan du se hvor mange hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop og mottatte meldinger.

Velg varslingswidgeten hvis du vil se telefonnummeret. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis telefonen er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Ringte tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret.

Hvis du vil vise listen over ubesvarte anrop senere, trykker du på ringetasten på startskjermen og åpner fanen for ubesvarte anrop .

Ringte talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen (nettverkstjeneste). Andre kan legge igjen en beskjed, for eksempel når du ikke svarer på et anrop.

Hold inne **1** i startskjermen.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropspostkasse**.
- 2 Velg og hold inne en postkasse, og velg **Endre nummer** på popup-menyen.
- 3 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan svare på anrop, kan du viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling > Taleanrop**.

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen

Velg **Alle taleanrop > Aktiver > Til talepostkasse**.

Viderekoble alle taleanrop til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Alle taleanrop > Aktiver > Til annet nummer**.
- 2 Angi nummeret, eller velg **Søk** for å bruke et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer, for eksempel **Hvis opptatt** og **Hvis ikke svar**, kan være aktivert samtidig.

 på startskjermen angir at alle anrop blir viderekoblet.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre utgående eller innkommende anrop

Av og til kan det være ønskelig å begrense utgående eller innkommende anrop på telefonen. Med anropssperring (nettverkstjeneste) kan du for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Sperre utgående anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Sperring av tale-/videoanrop**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle utgående anrop eller internasjonale anrop, velger du **Utgående anrop** eller **Anrop til utlandet**. Hvis du vil sperre for internasjonale anrop, men tillate anrop til hjemlandet, velger du **Anrop til utlandet unntatt til hjemland**.
- 3 Velg **Aktiver**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre innkommende anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Sperring av tale-/videoanrop**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle innkommende anrop eller internasjonale anrop når du er i utlandet, velger du **Innkommende anrop** eller **Innkommende anrop ved nettveksling**.
- 3 Velg **Aktiver**.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av Internett-anrop > Sperr anonyme anrop > På**.

Tillate anrop bare til enkelte numre

Med tjenesten Tillatte numre kan du begrense anrop, og bare tillate anrop til bestemte telefonnumre. Du kan for eksempel gi barna dine lov til å ringe bare familiemedlemmer eller andre nøkkelnumre.

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte numre**.

Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Du trenger PIN2-koden fra tjenesteleverandøren.

Aktivere Tillatte numre

Velg **Valg** > **Aktiver tillatte numre**. Angi PIN2-koden.

Velge hvilke personer det er tillatt å ringe

- 1 Velg **Valg** > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Angi kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates for, og velg **Utført**. Hvis du vil legge til en kontakt fra kontaktlisten i listen over tillatte numre, velger du **Legg til fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en SIM-kontakt mens tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Videodeling

Om videodeling

Du kan dele levende eller innspilt video fra telefonen til en annen kompatibel telefon under et taleanrop. Videodeling er en nettverkstjeneste.

Når du aktiverer videodeling, blir høyttaleren automatisk aktivert. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, kan du bruke et kompatibelt headset.

Krav til videodeling

Hvis du vil dele video, må både du og mottakeren:

- Være i et 3G-nettverk. Hvis én av dere beveger seg utenfor 3G-nettverket, fortsetter taleanropet.
- Ha videodelingsfunksjonen aktivert.
- Ha person-til-person-tilkoblinger konfigurert.

Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser i forbindelse med bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Konfigurere videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha person-til-person- og 3G-tilkoblingsinnstillinger.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på telefonen før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på telefonen. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene i en konfigureringsmelding eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Konfigurere en person-til-person-tilkobling

- 1 Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Administr. innst.** > **SIP-innstillinger** og en SIP-profil.
- 2 Angi de nødvendige innstillingene for SIP-profilen.

Endre innstillinger for videodeling

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Videodeling**.

Bruke en 3G-tilkobling

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om nettverk.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Dele levende bilder eller videoopptak

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

- 1 Hvis du vil dele levende bilder, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele en video, velger du **Videoklipp**.
- 2 Velg ønsket SIP-adresse eller telefonnummer som er lagret på kontaktkortet for mottakeren. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret ikke er tilgjengelig, angir du detaljene manuelt og velger **OK**. Hvis du angir et telefonnummer, må du angi landskoden. Invitasjonen sendes til SIP-adressen.

Hvis du åpner et annet program mens du deler en video, stanses delingen midlertidig.

Fortsette deling

Velg **Valg** > **Fortsett videodeling** på standardskjermen.

Stoppe deling av video

Velg **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Automatisk lagre direktevideoen du har delt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling** > **Videolagring** > **På**.

Godta en invitasjon om videodeling

Velg **Ja**. Videodeling begynner automatisk.

Kontakter**Om kontakter**

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Du kan lagre og organisere dine venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon. Hvis du vil holde kontakten med de viktigste kontaktene dine på en enkel måte, kan du legge dem til på startskjermen.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre venners telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon i kontaktlisten.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg **Valg** > **Ny kontakt**.
- 2 Velg et felt, og skriv inn detaljene.

Redigere kontaktinformasjon

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Åpne kontaktkortfanen .
- 3 Velg en kontaktopplysning.

Legge til detaljer om en kontakt

Velg en kontakt, og Velg > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj**.

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Velg **Meny** > **Program**. > **Logg**.

- 2 Velg **Anropslogg** > **Mottatte anrop**.
- 3 Velg og hold inne et telefonnummer, og velg **Lagre i Kontakter** på popup-menyen.
- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg **Meny** > **Meldinger**.
- 2 Velg **Innboks** og en melding.
- 3 Velg telefonnummeret og **Lagre i Kontakter**.
- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Kontakte viktige personer raskt

Du kan angi de viktigste kontaktene som favoritter. Favorittene vises øverst i kontaktlisten, slik at du kan kontakte dem raskt.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Angi en kontakt som favoritt

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Legg til i favoritter** på popup-menyen.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Fjern fra favoritter** på popup-menyen. Kontakten slettes ikke fra standardkontaktlisten.

Legge til et bilde for en kontakt

Vil du se raskt hvem som ringer deg? Legg til et bilde for en bestemt kontakt.

Velg **Meny** > **Kontakter** og en kontakt.

- 1 Velg ikonet ved siden av navnet på kontakten, og velg deretter **Legg til bilde** på popup-menyen.
- 2 Velg et bilde i Bilder.

Endre eller fjerne et bilde

Velg og hold inne bildet, og velg **Endre bilde** eller **Fjern bilde** på popup-menyen.

Kontaktene må være lagret i telefonminnet. Hvis du vil kontrollere hvilket minne som er i bruk, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning**.

Angi en ringetone for en bestemt kontakt

Ønsker du å kunne høre at en bestemt person ringer deg? Du kan angi en spesifikk ringetone for denne personen.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Angi en ringetone for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og velg **Valg** > **Rediger**.
- 2 Velg feltet Ringetone og en ringetone.

Angi en ringetone for en kontaktgruppe

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg og hold inne navnet på en gruppe, og velg **Ringetone** på hurtigmenyen.
- 3 Velg en ringetone i listen.

Ringetonen gjelder bare for medlemmene av gruppen på det tidspunktet som ringetonen angis.

Sende kontaktinformasjon via Mitt kort

Mitt kort er ditt elektroniske visittkort. Med Mitt kort kan du sende kontaktinformasjon til andre.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Sende kontaktinformasjon som et visittkort

Velg og hold inne **Mitt kort**, og velg **Send som visittkort** på hurtigmenyen.

Redigere kontaktinformasjon i Mitt kort

Velg **Mitt kort** og detaljen du vil redigere.

Opprette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel plassere alle familiemedlemmer i én gruppe.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg **Valg** > **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for gruppen, og velg **OK**.
- 4 Velg gruppen og deretter **Valg** > **Legg til medlemmer**.
- 5 Velg kontaktene du vil legge til i gruppen.

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer på en rask måte? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg **Meny > Kontakter**.

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg og hold inne et gruppenavn, og velg **Opprett melding** på hurtigmenyen.

Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan legge til flere detaljer for kontaktene som er lagret på telefonen, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

Velg **Meny > Kontakter**.

Velg **Valg > SIM-numre > Kopier alle til telefon**.

Tips: Hvis du nå har en kontakt oppført to ganger i kontaktlisten, velger du **Valg > Innstillinger > Kontakter i visning** og tømmer avmerkingsboksen **SIM-minne**.

Sikkerhetskopiere kontakter til Ovi by Nokia

Hvis du sikkerhetskopierer kontaktene dine til Ovi by Nokia, er det enkelt å kopiere kontaktene til en ny telefon. Hvis telefonen blir stjålet eller ødelagt, har du fremdeles tilgang til kontaktene dine via Internett.

Velg **Meny > Kontakter og Valg > Ovi Synk..**

Hvis du tillater automatisk synkronisering, sikkerhetskopieres automatisk alle endringer som gjøres i kontaktlisten, til Ovi by Nokia.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en på www.ovi.com. Hvis du bruker Ovi-tjenester via telefonen, blir du også bedt om å opprette en konto.

Hvis du bruker Ovi-synkronisering til å synkronisere kontakter automatisk med Ovi, må du ikke tillate kontaktsynkronisering med andre tjenester ettersom det kan oppstå konflikter. Ovi-synkronisering for kontakter er ikke tilgjengelig hvis du har aktivert kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meldinger

Om Meldinger



Velg **Meny > Meldinger**.

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- Tekstmeldinger
- Lydmeldinger
- Multimediemeldinger som inneholder bilder og videoer
- Gruppemeldinger

Meldinger krever nettverksstøtte.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I en multimediemelding kan du inkludere bilder, videoer og lydklipp som du vil dele.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

- 1 Velg **Ny melding**.
- 2 Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet **Til**.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .
- 4 Velg .

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en lydmelding

Du kan spille inn et lydklipp, for eksempel en fødselsdagssang, og sende det til en venn i form av en lydmelding.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

- 1 Velg **Valg** > **Opprett melding** > **Lydmelding**.


- 2 Du spiller inn meldingen ved å velge .
- 3 Hvis du vil velge mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet **Til**.
- 4 Velg .

Motta meldinger

Når du mottar en melding, kan du åpne den direkte fra startskjermen. Senere finner du meldingen iappen Samtaler eller iappen Innboks i Meldinger.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Når du mottar en melding, vises det et varsel på startskjermen. Her kan du se hvor mange hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop og mottatte meldinger.



Du åpner meldingen ved å velge varslingswidgeten. Som standard åpnes meldingen i visningen Samtaler.

Svare på en mottatt melding i visningen Samtaler

Velg feltet for skriving av tekst nederst på displayet, skriv en melding, og velg .

Åpne en melding iappen Innboks

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Innboks** og en melding.

Svare på en mottatt melding i visningen Innboks

Åpne en melding, og velg .

Videresende en melding i visningen Innboks

Åpne en melding, og velg .

Lagre et mottatt multimedieelement

Velg og hold inne elementet, og velg **Lagre** på popup-menyen. Du kan vise elementet i det tilhørende programmet. Hvis du for eksempel vil vise lagrede bilder, åpner du Bilder.

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én visning, og fortsette samtalen fra denne visningen.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Velg **Samtaler** og en kontakt. Alle meldinger som er sendt til og mottatt fra denne kontakten, vises.

Svare på en melding i en samtale

- 1 Åpne samtalen.
- 2 Velg feltet for skriving av tekst nederst på displayet, og skriv en melding.
- 3 Du legger til vedlegg eller flere mottakere ved å velge **Valg > Legg til**.
- 4 Hvis du vil sende meldingen, velger du .

Når du sender en ny melding, legges den til i gjeldende samtale. Hvis det ikke finnes en samtale, startes en ny samtale.

Når du åpner en mottatt melding fra startskjermen, åpnes meldingen som standard i visningen Samtaler. Hvis du vil åpne meldinger i visningen Innboks, velger du **Valg > Meldingsvisning > Innboks**.

Lytte til en tekstmelding

Du kan angi at telefonen skal lese tekstmeldingene dine høyt.

- 1 Velg **Meny > Meldinger**.
- 2 Velg **Innboks**.
- 3 Velg og hold inne en melding, og velg **Lytt** på hurtigmenyen.

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Tale**.

Endre språket

Velg **Språk** og et språk.

Laste ned et ekstra språk

Velg **Valg > Last ned språk**.

Endre stemmen

Velg  Hvis du vil prøvelytte til en stemme, velger du og holder inne stemmen og velger **Spill av stemme**.


Endre språk

Du kan endre telefonspråket og språket du skriver meldinger og e-post på. Du kan også aktivere logisk skriving.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Endre telefonspråkVelg **Telefonspråk**.**Endre skrivespråk**Velg **Skrivespråk**.**Aktivere ordforslag**Velg **Ordforslag**.**E-post****Om E-post**
 Velg **Meny** > **E-post**.

Du kan legge til flere postkasser og få tilgang til dem direkte fra startskjermen. I hovedvisningen for e-post kan du veksle mellom de ulike postkassene.

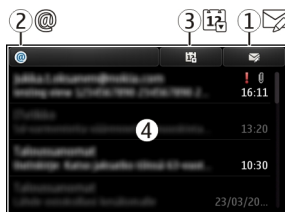

- 1 Skriv en e-post.
- 2 Veksle mellom postkassene.
- 3 Sorter e-posten for eksempel etter dato.
- 4 E-post i gjeldende postkasse.

E-post inneholder interaktive elementer. Velg og hold en e-post for eksempel for å vise en popup-meny.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Få en gratis e-postkonto fra Ovi by Nokia

 Med Nokias Ovi E-post kan du bruke telefonen eller datamaskinen til å få tilgang til e-post. Søppelpostfilteret bidrar til å holde postboksen fri for uønsket e-post, og virusbeskyttelsen øker sikkerheten.

- 1 Velg **Meny** > **E-post**.
- 2 Velg **Ny e-postkasse** > **Start** > **Ovi E-post** og **Registrer deg nå**.

Få tilgang til e-postkontoen fra datamaskinen

Gå til www.ovi.com og logg deg på.

Legge til en postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen.

Velg **Meny** > **E-post**.

Legge til en postkasse

Velg **Ny e-postkasse** og instruksjonene.

Hvis du vil ha en gratis Ovi E-post-konto fra Nokia, velger du **Ovi E-post** og **Registrer deg nå**.

Legge til en e-post-widjet på startskjermen

- 1 På startskjermen trykker du og holder nede på et tomt område.
- 2 Velg  og ønsket widget fra listen.

Slette en postkasse

- 1 Velg **Meny** > **E-post**.
- 2 Velg **Valg** > **Slett postkasse** og postkassen.

Lese e-post


Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post.

Velg **Meny** > **E-post**.

Lese e-post

Velg e-postmeldingen.

Tips: Plasser to fingre på skjermen, og skyv dem mot hverandre eller fra hverandre for å zoome inn eller ut.

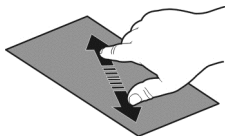

Åpne eller lagre vedlegg

Velg vedlegget og ønsket alternativ. Hvis det er mer enn ett vedlegg, kan du lagre alle på én gang.

Svare på e-post

Velg **Valg** > **Svar**.

Videresende e-post

Velg **Valg** > **Videresend**.

Tips: Hvis en e-post inneholder en webadresse som du ønsker å åpne i nettleseren på telefonen, velger du adressen.

Tips: Bruk pilene for å åpne neste eller forrige e-post.

Sende en e-post

Du kan bruke telefonen til å skrive og sende e-post og legge ved filer i e-postmeldingene du sender.

Velg **Meny** > **E-post**.

- 1 Velg .
- 2 Du legger til en mottaker fra kontaktlisten ved å velge Til-, Kopi- eller Blindkopi-ikonet. Hvis du vil angi en e-postadresse manuelt, velger du Til-, Kopi- eller Blindkopi-feltet.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg i e-posten, velger du **Valg** > **Legg til vedlegg**.
- 4 Du sender e-posten ved å velge **Valg** > **Send**.

Svare på en møteforespørsel

Du kan åpne og godta møteforespørsler ved hjelp av Mail for Exchange. Når du godtar en møteforespørsel, vises den i kalenderen.

Velg **Meny** > **E-post**, og åpne møteforespørselen.

Velg **Valg** > **Godta, Avslå** eller **Foreløpig**.

Kontrollere tilgjengeligheten din

Velg **Valg** > **Vis kalender**.

Hvis du vil redigere, sende eller videresende en godtatt møteforespørsel, åpner du forespørselen i kalenderen.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Åpne e-post fra startskjermen

Du kan ha flere e-postwidgeter på startskjermen, avhengig av telefonen. Hver e-post-widget inneholder én postkasse. I widgeten kan du se om du har mottatt ny e-post og antall uleste e-postmeldinger.

Legge til en e-post-widget på startskjermen

Velg **Ny e-postkasse** på startskjermen, og følg instruksjonene.

Legge til en annen e-post-widget på startskjermen

Hold inne på startskjermen, og velg  og ønsket widget fra listen.

Åpne en e-post

Velg e-postwidgeten.

Internett

Om nettleseren



Velg **Meny** > **Internett**.

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe på Internett

Velg **Meny** > **Internett**.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg .

Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg  >  > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny** > **Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  >  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny** > **Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på popup-menyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger** > **Autom. oppdatering** på popup-menyen.

Oppdage aktiviteter i nærmiljøet

Leter du etter interessante ting å finne på i nærheten av der du befinner deg? Med Her og nå kan du få informasjon om for eksempel været, aktiviteter, kinotider eller restauranter i nærheten.

Velg **Meny** > **Internett**.

- 1 Velg  >  > **Her og nå**.
- 2 Bla i de tilgjengelige tjenestene, og velg tjenesten for å få mer informasjon om den.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Uleselige tegn under surfing på Internett

Hvis du ser uleselige tegn, velger du **Meny** > **Internett** og  >  > **Side** > **Standardkoding** og riktig koding for språkets tegnsatt.

Sosiale nettverk

Om sosiale nettverk



Velg **Meny** > **Programm.** > **Sosialt**, og logg på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

Med Sosiale nettverk på Ovi kan du få bedre utbytte av sosiale nettverk. Når du er pålogget en sosial nettverkstjeneste via programmet Sosialt, kan du gjøre følgende:

- Se venners statusoppdateringer fra flere tjenester i én visning
- Poste egen statusoppdatering til flere tjenester på samme tid
- Dele bilder du tar med kameraet, umiddelbart
- Dele videoer du spiller inn med telefonen
- Koble profilene til påloggede venner til kontakthinformatjonen på telefonen din
- Legge til posisjonsinformasjonen din i statusoppdateringen
- Legge til hendelser fra tjenestens kalender i telefonkalenderen

Kun funksjoner som støttes av den sosiale nettverkstjenesten, er tilgjengelige.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester og tilbys ikke av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon via den tjenesten. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern for tjenesten.

Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning

Når du er logget på sosiale nettverkstjenester via programmet Sosialt, kan du se alle statusoppdateringene til vennene dine, uansett tjeneste, i én enkelt visning. Du trenger ikke veksle mellom ulike programmer for å se hva de holder på med.

Velg **Meny > Program.** > **Sosialt.**

- 1 Velg en tjeneste, og logg deg på.
- 2 Velg **Nytt sosialt nettverk.**
- 3 Velg en annen tjeneste, og logg deg på.
- 4 Velg **All aktivitet.**

Alle nyhetsmattingene fra tjenestene du har lagt til, inkluderes automatisk i visningen.

Publisere din status i sosiale nettverkstjenester

Med programmet for sosiale nettverk kan du publisere en statusoppdatering på sosiale nettverkstjenester.

Velg **Meny > Program.** > **Sosialt.**

Skriv inn statusoppdateringen i tekstfeltet.

Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontaktinformasjonen

Du kan koble profilene til påloggede venner fra sosiale nettverkstjenester til kontaktinformasjonen på telefonen din. Når du har gjort det, kan du vise kontaktinformasjonen direkte i programmet for sosiale nettverk og se de siste statusoppdateringene i kontaktlisten.

Velg **Meny > Program.** > **Sosialt.**

- 1 Velg profilbildet til en pålogget venn.
- 2 Velg **Koble profil til kontakt** på popup-menyen.
- 3 Velg kontakten du vil koble profilen til, i kontaktlisten.

Se venners statusoppdateringer på startskjermen

Når du logger deg på tjenester for sosiale nettverk gjennom Ovi by Nokia, kan du se dine venners siste statusoppdateringer på startskjermen.

Bla i oppdateringene på startskjermen

Når du har logget deg på en tjeneste, kan du se oppdateringer i widgeten for sosiale nettverk.

Åpne programmet for sosiale nettverk fra startskjermen

Velg widgeten for sosiale nettverk. Hvis du er logget på, åpnes visningen for statusoppdateringer. Hvis du ikke er logget på, åpnes påloggingsvisningen.

Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste

Bruk programmet Sosiale nettverk til å laste opp bilder og videoer til sosiale nettverkstjenester.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sosialt.**

- 1 Velg .
- 2 Velg om du vil laste opp et bilde eller en video.
- 3 Du merker elementet som skal lastes opp, ved å velge det.
Den maksimale filstørrelsen er 4 MB for bilder og 10 MB for videoer.
- 4 Hvis du laster opp ett enkelt bilde, kan du legge til bildetekst og merke med en kommentar i en bestemt del av bildet.
Hvis du vil laste opp en video, må den sosiale nettverkstjenesten støtte denne funksjonen, og du må bruke en WLAN-tilkobling.

Ta et bilde og laste det opp

- 1 Velg .
- 2 Velg å laste opp et bilde fra kameraet.
- 3 Ta et bilde.
- 4 Legg til en bildetekst, og merk med en kommentar i en bestemt del av bildet.

Dele din posisjon i statusoppdateringen

Med programmet for sosiale nettverk kan du fortelle dine venner hvor du er, slik at de kan finne deg.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sosialt.**

- 1 Velg feltet for skrijving av tekst øverst i displayet.
- 2 Legg til din posisjon. Telefonen bruker GPS for å avgjøre din gjeldende posisjon, og søker etter landemerker i nærheten.
- 3 Hvis det finnes flere landemerker, velger du ett av dem i listen.

Posisjonsdeling er kun tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.



Viktig: Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

De gjeldende bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten kan gjelde for deling av din posisjon med tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis, og foreta en hensiktsmessig vurdering før du avslører posisjonsdata til andre eller viser andres posisjon.

Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste

Når det ikke er nok å kommentere en venns status, kan du ringe eller sende en melding til vedkommende.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sosialt.**

- 1 Velg profilbildet til en venn.
- 2 Velg **Vis kontaktinformasjon** på popup-menyen.
- 3 Velg en kommunikasjonsmetode.

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du har koblet profilene til påloggede venner til kontaktinformasjonen på telefonen din.

De tilgjengelige kommunikasjonsmåtene varierer. Funksjonen må støttes av tjenesten for at du skal kunne ringe til eller sende en tekstmelding til en venn.

Legge til en hendelse i telefonkalenderen

Når du svarer på invitasjoner til hendelser i en sosial nettverkstjeneste, kan du legge til hendelsene i telefonkalenderen, slik at du kan vise ting som skjer selv om du ikke er tilkoblet Internett.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sosialt** og en tjeneste, og logg på.

- 1 Velg en invitasjon til en hendelse.
- 2 Legg til hendelsen i telefonkalenderen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom tjenesten har støtte for den.

Kamera

Om kameraet



Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Du kan senere bruke telefonen til å vise eller redigere bilder og videoer, dele dem på Internett eller sende dem til compatible enheter.

Ta et bilde

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Kameraet på telefonen har funksjonen for full fokus. Med denne funksjonen kan du ta bilder der både motiver i bakgrunnen og forgrunnen er i fokus.

Trykk på blatasten. Ikke beveg telefonen før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoome inn eller ut

Bruk volumtastene.

Ansiktssporingsfunksjonen oppdager ansikter, tegner rektangler rundt dem og optimaliserer fokuset – selv når ansiktene er i bevegelse. Ansiktssporing er aktivert som standard.

Deaktivere ansiktssporing

Velg  > **Ansiktsgj..**

Bilder og videoer lagres i internminnet som standard.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du synes det kan være vanskelig å huske nøyaktig hvor du har tatt et bestemt bilde eller en video, kan du angi at telefonen automatisk skal registrere posisjonen.

Stedsinformasjon kan knyttes til et bilde eller videoklipp hvis stedskoordinatene kan fastslås via nettverk og GPS. Hvis du deler et bilde eller et videoklipp som har stedsinformasjon, kan stedsinformasjonen være synlig for andre som ser bildet eller videoklippet. Du kan deaktivere geotagging i innstillingene for kameraet.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Aktivere funksjonen for posisjonsregistrering

Velg **Valg > Innstillinger > Lagre posisjonsinfo > Ja.**

Det kan ta flere minutter å innhente koordinatene for stedet der du befinner deg. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg,

bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles posisjonsinformasjonen også, og posisjonen din kan være synlig for tredjeparter som viser filen. Denne funksjonen krever nettverkstilgang.

Indikatorer for posisjonsinformasjon:

-  — Posisjonsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon kan ikke lagres i bilder eller videoer.
-  — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon lagres i bilder eller videoer.

Ta et bilde i mørket

Aktiver nattmodus hvis du vil ta bilder selv om lysnivået er svakt.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Aktivere nattmodus

- 1 Velg  > **Motivmodus.**
- 2 Hvis du vil bruke blitsen, velger du **Nattportrett.** Hvis du ikke vil bruke blitsen, velger du **Natt.**

Bilde- og videotips

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Når du tar et bilde:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.
- Kameraet aktiverer batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet. Du aktiverer kameraet igjen ved å trykke på blatasten.
- Du kan angi at det brukerdefinerte motivet skal brukes som standardmotiv hver gang du åpner kameraet. Velg  > **Motivmodus > Brukerdefinert > Rediger.** Endre innstillingene, og velg **Bruk som std. motivmodus > Ja.**

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Når du spiller inn en video:

- Du får best resultat hvis du lukker alle åpne programmer før du starter innspillingen.
- Ta opp og lagre i telefonens internminne, hvis det er mulig.
- Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et kompatibelt, raskt microSD-kort av god kvalitet for å få best mulig resultat. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Før første gangs bruk bør du sikkerhetskopierte viktige data på kortet og bruke telefonen til å formatere kortet, også dersom kortet tidligere har blitt formatert eller brukt i en Nokia-telefon. Du sletter alle data på kortet hvis du formaterer det.

Hvis ytelsen til minnekortet reduseres over tid, bør du sikkerhetskopierte viktige data på kortet og bruke telefonen til å formatere kortet.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du .
- 2 Trykk på blatasten for å starte innspillingen. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker på noen taster i løpet av fem minutter, stanses innspillingen.
Bruk volumtastene til å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på blatasten for å stoppe innspillingen. Videoen lagres automatisk i Bilder.

Tips: Du kan sende videoen i en multimediemelding. Hvis du vil begrense videostørrelsen for sending, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet** før innspillingen, og drar glidebryteren til **Lav**.

Sende bilder eller videoer

Du kan sende bilder og videoer i en multimedia- eller e-postmelding, eller via Bluetooth.

Sende i en multimediemelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via melding**.
- 3 Du velger en mottaker fra kontaktlisten ved å velge . Hvis du vil angi mottakerens navn eller telefonnummer manuelt, velger du feltet **Til** og angir navnet eller telefonnummeret.
- 4 Velg .

Sende i en e-postmelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via e-post**.
- 3 Hvis du vil velge en mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens adresse manuelt, velger du feltet **Til** og angir adressen.
- 4 Velg **Valg > Send**.

Sende via Bluetooth

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
- 3 Velg enheten du vil koble til, eller søk etter flere enheter.
Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord.

Bilder og videoer

Om Bilder



Velg **Meny > Bilder**.

Du kan se på videoene du har spilt inn, eller bla gjennom bildene du har tatt.

Du kan også vise bilder og videoer på en kompatibel TV.

For å administrere mediefilene effektivt, kan du legge til nøkkelord i filene eller ordne dem i album.

Vise bilder og videoer

Velg **Meny > Bilder**.

Bla gjennom bilder


Trekk opp eller ned.

Vise et bilde

Velg bildet.

Zoome et bilde

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene fra hverandre for å zoome inn. Du zoomer ut ved å skyve fingrene mot hverandre.

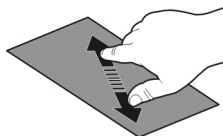

Tips: Trykk to ganger på skjermen for å zoome inn eller zoome ut igjen.

Vise bilder som en bildefremvisning

Velg et bilde og **Valg > Bildefremvisning > Spill av**. Bildefremvisningen starter med det valgte bildet.

Du kan vise alle bilder og videoer, eller bilder og videoer gruppert etter album eller merke.

Bytte visning

Velg  og en visning.

Spille av en video

Velg en video. Videoer er markert med .

Bilder og videoer kan også sendes til deg fra en kompatibel telefon eller enhet. Du kan vise et mottatt bilde eller videoklipp direkte i **Bilder**.

Redigere bilder du har tatt



Med Bilderedigering kan du legge til effekter, tekst, utklippbilder eller rammer i bilder.

Velg **Meny > Programm. > Bilderedigering** og et bilde.

- 1 Du setter inn effekter ved å velge ønsket alternativ på den utvidede verktøylinjen.
- 2 Du lagrer det redigerte bildet ved å velge **Valg > Lagre**. Det redigerte bildet erstatter ikke det opprinnelige bildet.

Hvis du vil vise de redigerte bildene senere, velger du **Meny > Bilder**.

Videoredigering

Om Videoredigering



Velg **Meny > Programm. > Videoredigering**.

Bilder og videoer, kombinert med lyd, effekter og tekst, kan enkelt gjøres om til kortfilmer eller bildefremvisninger.

Følgende kodeker og filformater støttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Lagre lydfilene du vil bruke i en film, i mappen Lydfiler på telefonen.

Du kan ikke legge til en DRM-beskyttet lydfil i en film.

Lage en film

Du kan lage korte filmer av bildene og videoene dine, og dele dem med venner og familie.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Videoredigering** og .

- 1 Velg  for å legge til videoer og bilder i filmen. Stryk til venstre eller høyre for å vise filene du har valgt.
- 2 Du kan legge til overganger mellom videoer og bilder ved å velge +.
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til tekst i filmen, velger du .
- 5 Hvis du vil redigere filmen, velger du . I redigeringsmodus kan du redusere lengden på videoen eller angi hvor lenge et bilde skal vises.
- 6 Lagre filmen.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Videoer/TV** > **Videoer** for å se filmen.

Opprette en bildefremvisning

Vil du lage en elegant bildefremvisning av feriebildene dine? Det finnes maler for ulike stemninger og arrangementer. Du kan lage bildefremvisninger for merkedager, fester og ferier.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Videoredigering**.

- 1 Velg .
- 2 Velg en mal som skal brukes for bildefremvisningen. Når du velger en mal, forhåndsvises den.
- 3 Velg  for å legge til bilder i bildefremvisningen.
- 4 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 5 Du kan legge til en tittel ved å velge .
- 6 Forhåndsvis og lagre bildefremvisningen.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Videoer/TV** > **Videoer** for å se bildefremvisningen.

Skrive ut et bilde du har tatt

Du kan skrive ut bilder direkte på en kompatibel skriver.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en skriver i modusen Medieoverføring.
- 2 Velg bildet som skal skrives ut.
- 3 Velg **Valg** > **Utskrift**.

- 4 For å bruke USB-tilkoblingen til å skrive ut velger du **Utskrift** > **Via USB**.
- 5 Du skriver ut bildet ved å velge **Valg** > **Skriv ut**.

Tips: Du kan også bruke en Bluetooth-skriver. Velg **Utskrift** > **Via Bluetooth**. Endre den valgte skriveren til Bluetooth, og følg instruksjonene som vises.

Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus. Velg  øverst til høyre i nettleservisningen.


Vise bilder og videoer på en TV

Du kan vise bilder og videoer på en kompatibel TV, så det er enkelt å vise dem til familie og venner.

Du må bruke en Nokia-videokabel (selges separat), og du må kanskje endre TV-utgangsinnstillingene og størrelsesforholdet. Hvis du vil endre TV-ut-innstillingene, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Ekstraustyr** > **TV-utgang**.

Vise bilder og videoer på en standard-TV

- 1 Koble en Nokia-videokabel til videoinngangen på en kompatibel TV. Fargen på pluggene må samsvare med fargene på kontaktene.
- 2 Koble den andre enden av Nokia-videokabelen til Nokia AV-kontakten på telefonen. Du må kanskje velge **TV-utgangskabel** som tilkoblingsmodus.
- 3 Velg et bilde eller en video.

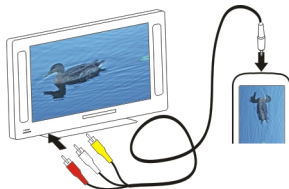

Videor og TV

Videor

Om videospilleren

 Velg **Meny** > **Programm.** > **Videor/TV** > **Videor**.

Du kan se på videoer på telefonen når du er på farten.

Tips: Få nye videoer fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Spille av en video

Velg **Meny > Program.** > **Videoer/TV > Videoer.**

Velg videoen.

Bruke videospillerkontrollene

Trykk på skjermen.

Kopiere videoer mellom telefonen og datamaskinen

Har du spilt inn videoer på telefonen som du vil se på datamaskinen? Eller vil du kopiere videoer fra telefonen til datamaskinen? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere videoer mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en datamaskin.
Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.

Se nett-TV

Med nett-TV kan du se nyheter og få med deg de siste episodene av favorittseriene dine.

Velg **Meny > Program.** > **Videoer/TV** og en tjeneste.

Du må bruke en 3G-, 3.5G- eller WLAN-tilkobling for å spille av innhold direkte ved hjelp av nett-TV. Bruk av nett-TV-tjenester kan medføre overføring av store datamengder. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Utalget av forhåndsinstallerte nett-TV-tjenester avhenger av land og tilbyder av nettverkstjeneste. Innholdet i nett-TV-tjenestene varierer etter tjenesten.

- 1 Hvis du vil søke etter nett-TV-innhold, stryker du over skjermen.
- 2 Velg miniatyrbildet for å starte avspillingen.
- 3 Hvis du vil vise eller skjule kontrolltastene under avspilling, trykker du på skjermen.
- 4 Bruk volumtastene for å justere volumet.

Legge til en nett-TV-widget på startskjermen

Trykk og hold på startskjermen, og velg  og ønsket nett-TV-tjeneste.

Finne flere nett-TV-tjenester

Hvis du vil laste ned nett-TV-tjenester fra Nokias Ovi Butikk, velger du **Mer innhold**. Nedlastede tjenester lagres i Programmer-mappen, men du kan flytte dem til en annen mappe, f.eks. en egen nett-TV-mappe.

Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Musikk og lyd

Musikkspiller

Om Musikkspiller



Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikksp..**


Med programmet Musikksp. kan du høre på musikk og podcaster når du er på farten.

Tips: Få mer musikk fra Ovi Musikk. Velg **Meny** > **Musikk** > **Ovi musikk**. Hvis du vil vite mer om Ovi, gå til www.ovi.com.

Spille musikk

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikksp..**

- 1 Velg **Valg** og ønsket visning. Du kan bla gjennom etter sang, album eller sjanger. Hvis du vil bla gjennom albumcoverne i albumvisningen, stryker du til venstre eller høyre.

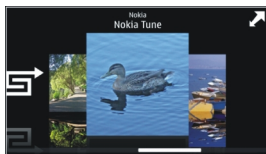

- 2 Velg en sang eller et album.


Tips: Hvis du vil høre på sangene i tilfeldig rekkefølge, velger du .

Sette avspilling på pause og gjenoppta avspilling

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil starte avspillingen igjen, velger du .

Spole frem eller tilbake i en sang

Velg og hold eller .

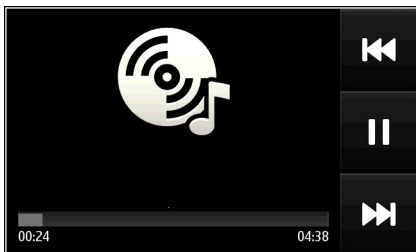

Tips: Når du hører på musikk, kan du gå tilbake til startskjermen og la musikken spille i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette samlinger av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg **Meny > Musikk > Musikksp..**

- 1 Velg **Valg > Spillelister.**
- 2 Velg **Valg > Ny spilleliste.**
- 3 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK.**
- 4 Velg sangene som skal legges til i spillelisten, i ønsket avspillingsrekkefølge.

Legge til en sang i en spilleliste

Velg og hold inne sangen, og velg **Legg til i spilleliste** på popup-menyen.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg og hold inne sangen i spillelistevisningen, og velg **Fjern** på popup-menyen. Sangen blir ikke slettet fra telefonen. Den blir bare fjernet fra spillelisten.


Spille av en spilleliste

Velg **Valg > Spillelister** og spillelisten.

Tips: Musikksp. oppretter automatisk en spilleliste for de mest avspilte sangene, nylig avspilte sanger og nylig tilføyde sanger.

Kopiere musikk fra en PC

Har du musikk på PC-en som du vil høre på telefonen? Vil du kopiere musikk til telefonen din, er Nokia Ovi Suite den raskeste måten å gjøre det på. Du kan også bruke Nokia Ovi Suite til å administrere og synkronisere musikksamlingen din.

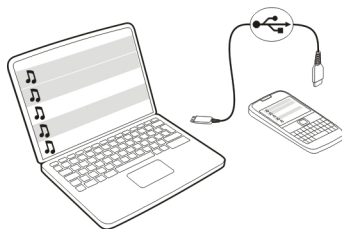

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
- 2 Velg varslingsområdet øverst i høyre hjørne på telefonen, og velg  > **Medieoverføring**.
- 3 Åpne Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for Nokia Ovi Suite.

Last ned den siste versjonen av Nokia Ovi Suite fra www.ovi.com.

Enkelte musikkfiler er beskyttet med DRM (digital rights management), og kan ikke spilles av på mer enn én telefon.

Om Ovi Musikk

 Velg **Meny > Musikk > Ovi musikk** eller gå til www.ovi.com.

Med Ovi Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Ovi Musikk finner du både ny musikk og gamle favoritter.

Du har tilgang til ulike tjenester og valgmuligheter, avhengig av landet du bor i.

Du må opprette en Nokia-konto for å kunne laste ned musikk.

Du kan opprette en Nokia-konto, registrere deg på Ovi Musikk og logge på kontoen med ett av følgende:

- Din telefon
- En kompatibel webleser
- Nokia Ovi Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruke denne kontoen for Ovi Musikk.

Hvis du har kreditt eller nedlastinger, eller abonnerer på ubegrenset nedlasting via Nokia-kontoen, må du ikke lukke kontoen. I så fall mister du alt dette.

Beskyttet innhold

Innhold med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management), som bilder, videoer og musikk, har en tilhørende lisens som definerer hvilke rettigheter du har til å bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Beskyttet innhold**.

Spille inn lyder

Du kan bruke opptakeren på telefonen til å spille inn lyder fra naturen, for eksempel fuglekvisper, samt talememoer. Du kan sende innspilte lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny > Kontor > Opptaker**.

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspilling

Velg . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filbehandling.

Sende et innspilt lydklipp som en lydmelding

Velg **Valg > Send**.

FM-radio

Om FM-radioen




Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Du kan høre på FM-radiokanaler via telefonen. Det er bare å koble til et headset og velge en kanal!

Du må koble et kompatibelt headset til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.

Et Bluetooth-headset kan ikke brukes som antenne.

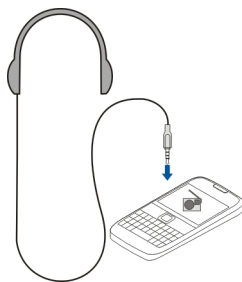

Finne og lagre radiostasjoner

Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Velg  >  på verktøylinjen.

Du kan finne radiostasjoner ved å bruke automatisk skanning, eller du kan angi en frekvens manuelt. Første gang du åpner FM-radioen, søker programmet automatisk etter radiostasjoner som er tilgjengelige der du befinner deg.

Søke etter alle tilgjengelige stasjoner

- 1 Velg  på verktøylinjen.
- 2 Du lagrer alle stasjoner som blir funnet, ved å velge  på verktøylinjen. Du lagrer én stasjon ved å velge og holde inne stasjonsnavnet, og velge **Lagre** på hurtigmenyen.

Angi en frekvens manuelt

- 1 Velg  **Still inn manuelt** på verktøylinjen.
- 2 Bruk opp- og nedpilkikonene til å angi en frekvens.

Lytte til radioen

Du har tilgang til dine favorittradiostasjoner overalt.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Høre på en lagret stasjon

Velg  >  på verktøylinjen, og velg en stasjon i listen.

Gå til den neste eller forrige lagrede stasjonen

Stryk til høyre eller venstre. Velg eventuelt  eller .

Søke etter en annen tilgjengelig stasjon

Sveip opp eller ned. Du kan eventuelt velge og holde inne  eller .

Høre på radio med høyttaleren

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Du må fortsatt ha et headset tilkoblet.

Du kan ringe eller svare på anrop mens du hører på radioen. Radiolyden slås automatisk av under en aktiv samtale.

Tips: Du kan søke etter og kjøpe musikk fra Ovi Musikk ved å velge  >  på verktøylinjen.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i området.

Reorganisere listen over lagrede stasjoner

Du kan reorganisere listen over lagrede stasjoner, slik at dine favoritter vises øverst.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Stasjonene du har lagret, er oppført i visningen Kanaler.

Flytte en stasjon i listen

- 1 Velg  >  på verktøylinjen.
- 2 Velg og hold inne stasjonsnavnet, og velg **Flytt** på hurtigmenyen.
- 3 Velg det nye stedet i listen.

Kart**Navigere til et mål**

 Velg **Meny** > **Kart**.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet, helt gratis. Du kan:

- Finne byer, gater og tjenester
- Finne veien med detaljerte retningsanvisninger
- Synkronisere favorittsteder og -ruter mellom telefonen din og Internett-tjenesten Ovi Kart

- Se på værmeldinger og annen lokal informasjon som er tilgjengelig

Tips: Du kan også planlegge en rute på en datamaskin med Internett-tjenesten Ovi Kart og kopiere ruten til telefonen. Du finner mer informasjon på www.ovi.com.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Innholdet i digitale kart kan noen ganger være unøyaktig og ufullstendig. Du må aldri stole utelukkende på innholdet eller tjenesten for viktig kommunikasjon, som medisinsk nødhjelp.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Min posisjon

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg **Meny > Kart og Kart**.

 viser din gjeldende posisjon, hvis dette er tilgjengelig. Når enheten søker etter posisjonen din, blinker . Hvis posisjonen din ikke er tilgjengelig, vil  vise din siste kjente posisjon.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. I tett befolkede områder er estimatet nøyaktigere enn i områder med spredt befolkning, og den røde ringen er mindre.

Navigere på kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg .

Hvis du søker etter og går til et sted, og viser detaljer om stedet ved hjelp av en tjeneste, for eksempel Været, får du opp informasjon for stedet du viser. Hvis du vil gå tilbake til å vise gjeldende posisjon eller informasjon for gjeldende posisjon, velger du .

Zoom inn eller ut.

Velg + eller -.

Tips: Du kan også plassere to fingre på kartet og la fingrene gli fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut. Denne funksjonen støttes ikke på alle telefoner.


Hvis du blir til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på telefonen, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye gatekart lastet ned automatisk.

Unngå automatisk nedlasting av nye gatekart

Velg  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** på hovedmenyen.

Nye gatekart lastes også ned når du oppgraderer til den siste versjonen av Kart-programmet. Når du skal bruke Kart første gang etter en oppgradering, velger du **Bruk Ovi Kart på nett**. Du må ha en aktiv datatilkobling.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

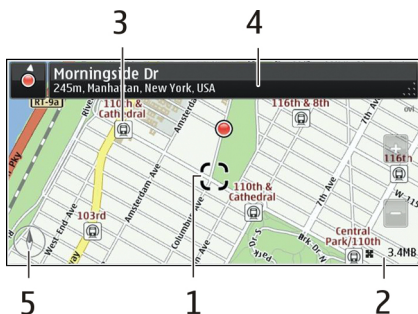Kartvisning

- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde
- 5 Kompass

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart**.

Velg  og blant følgende alternativer:

Kartvisning — I standardkartvisningen er det enkelt å lese detaljer, for eksempel stedsnavn eller veinumre.

Satelittvisning — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terrengvisning — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

3D-visning — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Offentlig transport — Vis valgte offentlige transporttjenester, for eksempel buss- og togtruter.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Utilgjengelige valg er nedtonet.

Laste ned og oppdatere kart

Lagre nye gatekart på telefonen før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er på reisefot.

For å kunne laste ned og oppdatere kart på telefonen må du ha en aktiv WLAN-tilkobling.

Laste ned kart

1 Velg **Oppdatering** > **Legg til nye kart**.

2 Velg kontinent eller land, og velg **Last ned**.

Hvis du vil fullføre nedlastingen senere, velger du **Stans midlertidig** eller **Avsl. nedl.**

Tips: Du kan også bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste gatekartene og taleveiledningsfilene, og kopiere dem til telefonen. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com.

Når du installerer en nyere versjon av Kart-programmet på telefonen, slettes kartene over land og regioner. Før du bruker Nokia Ovi Suite til å laste ned nye lands- eller områdekart, må du åpne og lukke Kart-programmet og kontrollere at du har siste versjon av Nokia Ovi Suite installert på datamaskinen din.

Oppdatere kart

Velg **Oppdatering** > **Se etter oppdateringer**.

Bruke kompasset

Når kompasset er aktivert, vil både pilen på kompasset og kartet automatisk rotere i den retningen som toppen av telefonen peker mot.

Velg **Meny > Kart og Kart**.

Aktivere kompasset

Velg .


Deaktivere kompasset

Velg  på nytt. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når det er grønt. Hvis kompasset må kalibreres, er kompasset rødt.

Kalibrere kompasset

Snu på telefonen til den piper eller vibrerer.

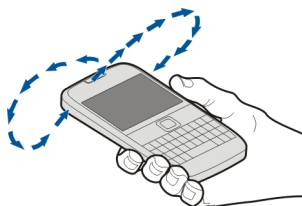

Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Om lokaliseringsmetoder

I Kart vises din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN eller nettverk (mobil-ID).

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne posisjonen din. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data, og forbedrer hastigheten og nøyaktigheten ved lokalisering. SA-GPS (Self-assisted GPS) gir raskest lokalisering uten bruk av nettverkstilkobling.

Lokalisering med WLAN gir en nøyaktigere posisjon når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

Med posisjonering basert på nettverk (celle-ID) bestemmes posisjonen via antennesystemet som telefonen din er koblet til.

Du kan spare datakostnader ved å deaktivere A-GPS, WLAN og posisjonering basert på nettverk (celle-ID) i innstillingene for posisjonering på telefonen, men da kan det ta mye lengre tid å beregne posisjonen din.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Det kan hende at trippeltelleren ikke er nøyaktig, avhengig av tilgjengelighet til og kvalitet på GPS-tilkoblingen.



Merk: Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Søke

Finne en posisjon

Ved hjelp av Kart kan du finne bestemte posisjoner og bedrifter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 2 Velg et element i listen over forslag.
Posisjonen vises på kartet.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Søk**.

Tips: I søkevisningen kan du også velge i listen over tidligere søkeord.

Søke etter ulike typer steder i nærheten

Velg **Kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på telefonen, kan du spare dataoverføringskostnader ved å få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling, men søkene kan gi færre treff.

Vise posisjonsdetaljer

Finn mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

De tilgjengelige valgene kan variere fra region til region. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne vise alle tilgjengelige stedsdetaljer.

Vise detaljer om et sted

Søk etter et sted. Velg stedet og stedets informasjonsområde.

Rangere et sted

Søk etter et sted. Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Ranger** og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig stedsinformasjon

Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Rapporter** og ønsket alternativ.

Favoritter

Lagre eller vise et sted eller en rute

Lagre adresser, interessante steder eller ruter, slik at du raskt kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Naviger > Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Vise et lagret sted

I hovedvisningen velger du **Favoritter > Steder**, stedet og **Vis på kart**.

Vise en lagret rute

Velg **Favoritter > Ruter** og ruten i hovedvisningen.

Vise og organisere steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny > Kart og Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og stedet.
- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Endre navn på eller slette et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Velg stedet, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Endre navn på eller slette en rute i en samling

- 1 Velg **Ruter**.
- 2 Velg og hold inne ruten, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Sende et sted til en venn

Hvis du vil vise andre hvor et sted befinner seg på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart**.

Vennene dine kan vise stedet på kartet selv om de ikke har en Nokia-telefon, men de må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Velg et sted og stedets informasjonsområde.
- 2 Velg **Del** > **Del via SMS** eller **Del via e-post**.

En e-post eller tekstmeldinger som inneholder en kobling til stedet på kartet, sendes til vennen. Det kreves en nettverkstilkobling for å åpne koblingen.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med telefonen, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom telefonen og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at telefonen skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker Kart-programmet.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved oppst. og lukking**.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Sjekk inn

Ved hjelp av innsjekkingsfunksjonen kan du holde oversikt over hvor du har vært. Hold venner og kontakter i sosiale nettverk oppdatert om hva du driver med, og del posisjonen din på sosiale nettverkstjenester.

Velg Meny > Kart og Check in.

Du trenger en Nokia-konto for å sjekke inn. Du må også ha en konto på en sosial nettverkstjeneste for å kunne dele posisjonen din. De sosiale nettverkstjenestene som støttes, varierer etter land eller område.

- 1 Logg på Nokia-kontoen din, eller opprett en konto hvis du ikke har en konto.
- 2 Det er mulig å dele posisjonen på sosiale nettverkstjenester du bruker. Når du bruker Sjekk inn første gang, kan du angi kontolegitimasjonen for tjenestene du bruker. Velg  for å konfigurere kontoer senere.
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn statusoppdateringen.
Du kan bare opprette nye innlegg i utvalgte tjenester du har konfigurert. Hvis du vil ekskludere en tjeneste, velger du logoen for tjenesten. Hvis du vil ekskludere alle tjenestene og holde posisjonen og statusoppdateringen privat, fjerner du merket i avmerkingsboksen **og legg ut på**.
- 5 Velg **Check in**.

Det er kanskje også mulig å knytte et bilde til innlegget, avhengig av den sosiale nettverkstjenesten.

Vise innsjekkingshistorikken

Velg .

Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne sjekke og dele posisjonen din. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende dataoverføringskostnader.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester som ikke tilbys av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.



Viktig: Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

Kjøre og gå Stemmestyring

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses gatenavnene også høyt.

Endre språk for stemmestyring

I hovedvisningen velger du  > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og ønsket valg.

Deaktivere stemmestyring

I hovedvisningen velger du  > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og velger **Ingen**.

Gjenta stemmestyring for bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Repeter**.

Endre volumet på stemmestyrte bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Volum**.

Kjøre til målet

Hvis du trenger detaljert veibeskrivelse når du kjører, kan Kart hjelpe deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Du kan begynne å kjøre uten et fastsatt mål. Kartet følger din posisjon, og eventuell trafikkinformasjon vises automatisk. Hvis du vil angi målet senere, velger du **Best.sted**.

Som standard roteres kartet i forhold til kjøreretningen.

Vende kartet mot nord

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til kjøreretningen, velger du .

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Endre visning under navigering

Trekk mot venstre for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisning



- 1 Rute
- 2 Din posisjon og retning
- 3 Informasjonsfelt (hastighet, avstand, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrenser, hvis dette er tilgjengelig for landet eller området der du befinner deg.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** under kjørenavigering. Hendelsene vises som trekanter og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at telefonen skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart og Gå**.

Gå til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Du kan begynne å gå uten et fastsatt mål.

Som standard vender kartet mot nord.

Rotere kartet i forhold til gåretningen

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til nord, velger du .

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.

- 3 Velg ønsket alternativ.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart**.

Opprette en rute

- 1 Trykk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 3 Velg **Naviger** > **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil planlegge en reiserute på datamaskinen og kopiere den til telefonen, går du til webtjenesten Ovi Kart på www.ovi.com.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til.

Endre plasseringen av et rutepunkt

Trykk på rutepunktet, og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

Endre innstillinger for en reiserute

- 1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien Innstillinger. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjorte gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus

Åpne fanen Innstillinger, angi **Gå** som transportmåte, og velg **Foretrukket rute > Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig for terreng uten vei, siden dette alternativet angir retningen til fots.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne fanen Innstillinger, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg > Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute

Åpne fanen Innstillinger, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg > Optisert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferge.

Gi tilbakemelding om Kart

Vær med på å forbedre Kart-programmet, og send oss din tilbakemelding.

Velg **Meny > Kart**.

- 1 Velg **?** > **Tilbakemelding**.
- 2 Velg hvor sannsynlig det er at du vil anbefale Kart til andre. Du kan også oppgi årsaker.
Tilbakemeldingen er anonym.
- 3 Velg **Send**.

Hvis du vil gi tilbakemelding, må du ha en aktiv Internett-tilkobling.

Når du har sendt tilbakemelding for gjeldende versjon av Kart, er valget ikke lenger tilgjengelig.

Rapportere uriktig kartinformasjon

Hvis du mener at kartet inneholder uriktig informasjon eller mangler data, kan du rapportere dette til Nokia.

Velg **Meny > Kart og Mer > Map Reporter**.

Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig for landet eller området der du befinner deg. Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil rapportere uriktig eller manglende informasjon.

Du kan for eksempel melde fra om:

- Manglende eller uriktige gatenavn
- Gater som er blokkert eller ikke egner seg for fotgjengere
- Uriktige restriksjoner eller fartsgrenser

Du kan angi ytterligere opplysninger i rapporten.

Tidsplanlegging

Klokke

Om klokken



Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Angi og behandle alarmer, og se hva klokken er i ulike land og byer.

Angi klokkeslett og dato

Velg klokken på startskjermen, og velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tid** eller **Dato**.

Tips: Hvis du vil vise dato og klokkeslett når skjermen og tastene er låst, holder du inne blatasten.

Angi en alarm

Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke.

Velg klokken på startskjermen.

- 1 Velg **Ny alarm**.
- 2 Angi klokkeslettet for alarmen, og skriv inn en beskrivelse.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Gjenta**.

Fjerne en alarm

Velg og hold inne alarmen, og velg **Fjern alarm** på popup-menyen.

Sette en alarm på slumring


Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmen i en definert tid.

Når alarmen ringer, velger du **Slumre**.

Angi lengden på slumreintervallet

- 1 Velg klokken på startskjermen.
- 2 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**, og angi tidslengden.

Tips: Du kan også sette alarmer på slumring ved å snu telefon slik at framsiden vender ned.

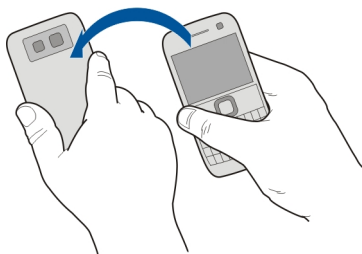

Aktivere snukontroll for slumring

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstillinger > Slå av alarmer > På**.

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk.

Velg klokken på startskjermen og **Valg > Innstillinger > Autom. tidsoppdatering > På**.

Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste.

Endre tidssone når du reiser

Du kan stille inn klokken på lokal tid når du er i utlandet.

Velg klokken på startskjermen, og åpne verdensurfanen.

Legge til en posisjon

Velg **Valg > Legg til sted** og en posisjon.

Angi gjeldende posisjon

Velg og hold inne et område, og velg **Angi som gjeldende sted** på popup-menyen.

Klokkeslettet på telefonen endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig.

Sjekke klokkeslettet i forskjellige byer

Hvis du vil vise klokkeslettet på forskjellige steder, legger du dem til i verdensurfanen. Du kan også legge inn bilder for stedene, for eksempel et bilde av en venn som bor i den aktuelle byen, eller et bilde av en av byens turistattraksjoner.

Velg klokken på startskjermen, og åpne verdensurfanen.

Legge til et sted

Velg **Valg** > **Legg til sted** og et sted. Du kan legge til opptil 15 steder.

Legge til et bilde for et sted

Velg og hold inne et sted, og velg deretter **Endre bilde** på popup-menyen og et bilde.

Kalender

Om kalenderen

12 Velg **Meny** > **Kalender**.

Organiser dagene dine med telefonkalenderen.


Legge til en kalenderoppføring

Lagre viktige avtaler som kalenderoppføringer i kalenderen.

Trykk på .

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer. Standard kalenderoppføringstype er møte.
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Du kan gjenta kalenderoppføringen regelmessig ved å velge  og tidsintervallet. Velg **Gjenta til**, og angi sluttdatoen.
- 4 Velg **Utført**.

Tips: Du kan også legge til en kalenderoppføring i dagsvisningen. Velg og hold inne starttiden, og dra pilene for å angi varigheten.

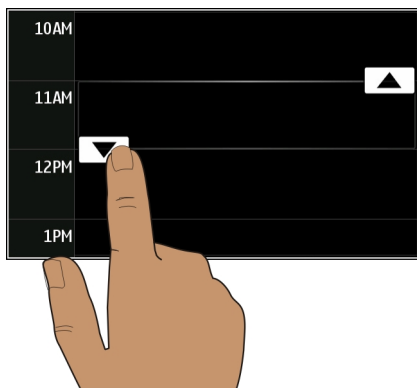

Vise tidsplanen for uken

Du kan bla gjennom kalenderoppføringer i forskjellige visninger. Du kan enkelt se på alle oppføringene for en bestemt uke ved hjelp av ukesvisningen.

Trykk på

Velg ønsket ukenummer.

Tips: Hvis du vil øke eller redusere størrelsen på det synlige området, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre eller mot hverandre.

Bla gjennom kalenderen i forskjellige visninger

Vil du se alle kalenderoppføringene for en bestemt dag? Du kan bla gjennom kalenderoppføringer i forskjellige visninger.

Trykk på

Velg **Valg** > **Endre visning** og ønsket visning.

Tips: Stryk til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste dag, uke eller måned i den aktuelle visningen.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver (gjøremålsnotater) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Trykk på .

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg oppføringstypfeltet  og velg **Gjøremål** som oppføringstype.
- 3 Fyll ut feltene.
- 4 Du legger til en påminnelse for oppgaven ved å velge .
- 5 Velg **Utført**.

Sende en møteforespørsel

Du kan opprette møteforespørsler og sende dem til deltakerne.

Trykk på .

Før du kan opprette og sende en ny møteforespørsel i en e-post, må du konfigurere en e-postkasse.

- 1 Velg og hold inne en kalenderoppføring i en kalendervisning, og velg **Send** > **Via e-post** på popup-menyen.
- 2 Legg til møtedeltakerne som mottakere av e-postmeldingen.
- 3 Du sender forespørselen ved å velge **Valg** > **Send**.

Huske en fødselsdag

Du kan legge til en påminnelse for fødselsdager og andre spesielle datoer. Påminnelsene gjentas årlig.

Trykk på .

- 1 Gå til ønsket dato og velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg oppføringstypfeltet  og velg **Merkedag** som oppføringstype.
- 3 Fyll ut feltene og velg **Utført**.

Bruke egne kalendere for arbeidstid og fritid

Du kan ha flere kalendere. Lag én for jobb og én for fritid.

Trykk på .

Opprette en ny kalender

- 1 Velg **Valg** > **Administrer kalendere**.
- 2 Velg **Valg** > **Opprett ny kalender**.
- 3 Angi et navn, og angi en fargekode for kalenderen.

- 4 Angi synligheten for kalenderen. Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderoppføringer og påminnelser i forskjellige kalendervisninger eller på startskjermen.
- 5 Velg **Utført**.

Endre innstillingene for en kalender

- 1 Velg ønsket kalender i visningen **Administrer kalendere**.
- 2 Endre navn, farge og synlighet.
- 3 Velg **Utført**.

Legge til en oppføring i en bestemt kalender

- 1 Når du legger til en kalenderoppføring, velger du  og kalenderen.
- 2 Velg **Utført**.

Fargekoder angir hvilken kalender en oppføring tilhører.

Legge til posisjonen i en kalenderoppføring

Har du en avtale på et sted du aldri har besøkt? Du kan legge til posisjonsinformasjonen i kalenderoppføringen.

Trykk på .

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg  **Legg til sted**, og velg posisjonen i Kart-programmet. Du kan også angi posisjonen manuelt i tekstfeltet.
- 3 Velg **Utført**.

Kontor**Quickoffice****Om Quickoffice**

Velg **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword for visning og redigering av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet for visning og redigering av Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint for visning og redigering av Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Åpne en fil

Velg **Bla gjennom filer** og minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer

Velg **Valg > Sorter etter**.

Ikke alle formater eller funksjoner støttes.

Redigere et dokument

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft Word-dokumenter.

Velg **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Opprette et nytt dokument

Velg **Nytt dokument**.

Sette inn tekst

Velg et tomt område og skriv inn tekst.

Redigere tekst

Velg et avsnitt.

Formatere tekst

Du endrer egenskapene for skrift og avsnitt ved å velge **Valg > Format**.

Redigere en arbeidsbok

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft Excel-arbeidsbøker.

Velg **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Opprette et nytt dokument

Velg **Nytt dokument**.

Redigere en celle

Velg cellen og **Valg > Rediger celle**. Du setter inn en funksjon i redigeringsvisningen ved å velge **Valg > Sett inn funksjon**.

Redigere en presentasjon

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft PowerPoint-presentasjoner.

Velg **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Opprette et nytt dokument

Velg **Nytt dokument**.

Legge til en side

Velg **Valg > Sidevalg > Sett inn ny side**.

Sette inn et bilde, en tekstboks, en figur eller andre elementer

Velg **Valg > Sett inn**.

Redigere tekst

Velg en tekstboks og **Valg > Rediger tekstboks**.

Lese PDF-dokumenter



Med Adobe Reader kan du lese PDF-dokumenter.

Velg **Meny > Kontor > Adobe Reader**.

Åpne en fil

Velg minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren



Velg **Meny > Kontor > Kalkulator**.

- 1 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 3 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 4 Velg **=**.

Lagre eller hente resultatet av en utregning

Velg **Valg > Minne > Lagre eller Tilbakekall**.

Skrive notater

Om Notater



Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater**.

Du kan skrive notater, for eksempel møtereferater, og lagre mottatte rene tekstfiler (TXT-filer) i programmet Notater.

Lage en handleliste

Det er lett å miste handlelister på papir. I stedet for å skrive handlelister på papir, kan du lage dem med Notater. Dermed har du alltid listen med deg! Du kan også sende listen, for eksempel til et familiemedlem.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater**.

- 1 Velg **Valg** > **Nytt notat**.
- 2 Skriv inn tekst i notatfeltet.

Sende listen

Åpne notatet, og velg **Valg** > **Send** og sendemetoden.

Oversette ord fra ett språk til et annet



Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Ordliste**.

- 1 Skriv inn tekst i søkefeltet. Forslag til ord som kan oversettes, vises.
- 2 Velg ordet fra listen.

Endre kilde- eller målspråk

Velg **Valg** > **Språk** > **Kilde** eller **Mål**.

Laste ned flere språk fra Internett

Velg **Valg** > **Språk** > **Last ned språk**.

Engelsk er forhåndsinstallert, og du kan legge til to ekstra språk.

Åpne eller opprette zip-filer



Du kan åpne og pakke ut filer fra zip-filer. Du kan også opprette nye zip-filer for å lagre og komprimere filer.

Velg **Meny > Kontor > Zip**.

Få tilgang til bedriftens intranett



Du kan også bruke telefonen til å koble til firmaets intranett.

Velg **Meny > Kontor > Intranett**.

- 1 Velg **Valg > Innstillinger**. Kontakt systemadministratoren for å få de aktuelle innstillingene. Du må også definere et VPN-tilgangspunkt.
- 2 Koble til intranettet.

Tips: Hvis flere intranettmål, for eksempel ekstrasnett for partnere, er angitt i tilkoblingsinnstillingene, velger du **Manuell tilkobling** for å angi hvilket intranett du vil bruke.

Chatte med kolleger



Du kan kommunisere og samarbeide med kolleger på kontoret og over hele verden.

- 1 Velg **Meny > Kontor og Communicator**.
- 2 Angi innstillingene.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Tilkobling

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan telefonen kobler seg til Internett

Telefonen kontrollerer automatisk om det finnes nettverk, og kobler til kjente nettverk som er tilgjengelige, dersom nettverkstilkobling kreves. Valget er basert på tilkoblingsinnstillingene, med mindre programspesifikke innstillinger er i bruk.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger**.

Automatisk bytte til en kjent WLAN-tilkobling som er tilgjengelig

Velg **Bytt til WLAN > Kun kjente WLAN-nett**.

Du kan også koble til WLAN manuelt ved hjelp av programmet WLAN-veiviser.

Bare bruke en WLAN-tilkobling

For WLAN-tilkoblinger i hjemmenettverket velger du **Databruk i hjemlandet > Kun WLAN-nettverk**. For WLAN-tilkoblinger utenfor hjemmenettverket velger du **Databruk i utlandet > Kun WLAN-nettverk**.

Bruke en pakke-datatilkobling automatisk i hjemmenettverket

Velg **Databruk i hjemlandet > Automatisk**.

Hvis du vil at telefonen bare skal kobles til via hjemmenettverksleverandøren når du befinner deg i hjemlandet ditt, velger du **Databruk i hjemlandet > Bare hjemmenettverk**. Hvis du vil at telefonen skal be om bekreftelse før tilkobling, velger du **Databruk i hjemlandet > Spør alltid**.

Be om bekreftelse før en pakke-datatilkobling brukes utenfor hjemmenettverket

Velg **Databruk i utlandet > Spør alltid**.

Hvis du vil angi at telefonen skal koble til automatisk, velger du **Databruk i utlandet > Automatisk**. Bruk av tilkoblinger i utlandet kan medføre en sterk økning av dataoverføringskostnadene.

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Nettverksmål > Tilgangspunkt**.

Endre tilgangspunktprioritet for Internett-tilkoblingen

- 1 Velg **Nettverksmål > Internett**.
- 2 Velg og hold inne et tilgangspunkt, og velg **Endre prioritet** på popup-menyen.
- 3 Trykk på posisjonen i listen som du vil flytte tilgangspunktet til.

Eksempel: Hvis et WLAN-tilgangspunkt er plassert over et pakke-datatilgangspunkt i listen, prøver telefonen alltid først å koble til WLAN-tilgangspunktet, og kobler bare til pakke-datatilgangspunktet hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Trådløst lokalt nett

Om WLAN-tilkoblinger

 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

Programmet WLAN-veiviser hjelper deg med å koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblinger.




Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten i WLAN-tilkoblinger. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.



Merk: Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til WLAN hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med telefonen når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private WLAN-nettverk.

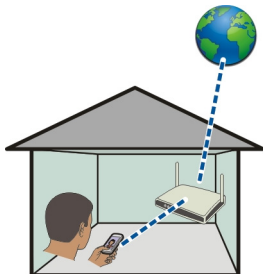

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Velg og hold inne hjemmenettverket, og velg **Start websøking** på hurtigmenyen. Hvis hjemmenettverket er sikret, må du angi passordet. Hvis hjemmenettverket er skjult, velger du **Annet (skjult nettv.)** og angir nettverksnavnet (servicesett-ID, SSID).

Lukke WLAN-tilkoblingen

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra WLAN** på hurtigmenyen.

Koble til WLAN når du er på farten

Ved hjelp av en WLAN-tilkobling kan du enkelt få tilgang til Internett når du ikke er hjemme. Du kan bruke trådløse nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Velg og hold inne den ønskede WLAN-tilkoblingen, og velg **Start websøking** på popup-menyen.


Bluetooth**Om Bluetooth-tilkobling**

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel telefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra telefonen, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

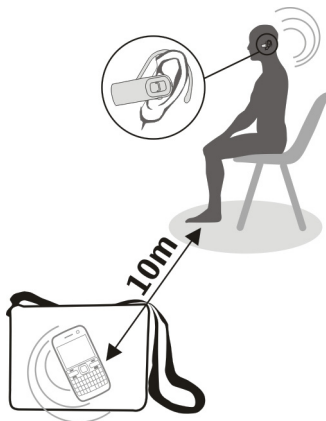

Når telefonen er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Koble til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du svare på anrop selv om du ikke har telefonen for hånden, og du har hendene fri for eksempel til å fortsette å jobbe ved datamaskinen mens du snakker. Trådløse headset er tilgjengelige separat.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > På**.
- 2 Slå på headsettet.

- 3 Hvis du vil koble sammen telefonen og headsettet, åpner du fanen **Sammenkoblede enh..**
- 4 Velg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises i listen, søker du etter det ved å velge **Valg > Ny sammenkoblet enhet**.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for headsettet.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å sende bilder, videoer, visittkort, kalenderoppføringer og annet innhold til kompatible enheter og til datamaskiner.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også sende filer til en annen kompatibel enhet samtidig.

- 1 Velg og hold elementet, for eksempel et bilde. Velg **Send > Via Bluetooth** på hurtigmenyen.
- 2 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Flere enheter**. Under søket vises Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde.
- 3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 4 Hvis du kobler til en enhet ofte og vil angi den som godkjent, godtar du godkjenningsforespørselen **Autorisere enheten til å foreta tilkoblinger automatisk?** ved sammenkobling. Når en enhet er godkjent, trenger du ikke å angi passordet hver gang.

Koble til et bilmonteringssett i ekstern SIM-modus

Med ekstern SIM-modus kan et kompatibelt bilmonteringssett bruke SIM-kortet i telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må telefonen og ekstraintstyret være sammenkoblet. Start sammenkoblingen fra bilmonteringssettet.

- 1 Du aktiverer Bluetooth ved å velge **Bluetooth > På**.
- 2 Velg **Ekstern SIM-modus > På** for å aktivere ekstern SIM-modus på telefonen.
- 3 Aktiver Bluetooth i bilmonteringssettet.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Du må ha et kompatibelt ekstratutstyr, som for eksempel et bilsett, koblet til enheten for å foreta eller motta samtaler i ekstern SIM-modus.

Kun nødanrop er tillatt på enheten i denne modusen.

Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Blokkere en enhet

Du kan forhindre at enheter oppretter en Bluetooth-tilkobling til telefonen din.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne fanen Sammenkoblede enh., velg og hold inne enheten du vil blokkere, og velg **Blokker** i popup-menyen.

Fjerne en enhet fra listen over blokkerte enheter

Åpne fanen Blokkerte enheter, velg og hold inne enheten du vil fjerne fra listen, og velg **Slett** i popup-menyen.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du vil legge til enheten i listen over blokkerte enheter.

Beskytte telefonen

Når Bluetooth er aktivert på telefonen, kan du bestemme hvem som kan finne og koble seg til den.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Forhindre at andre oppdager telefonen

Velg **Telefonens synlighet > Skjult**.

Når telefonen er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til telefonen.

Deaktivere Bluetooth

Velg **Bluetooth > Av**.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette er med på å beskytte telefonen mot skadelig innhold.

USB-datakabel

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom telefonen og en datamaskin

Du kan bruke en USB-datakabel til å kopiere bilder og annet innhold mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Du kontrollerer at **Medieoverføring** er angitt som USB-modus ved å velge **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Medieoverføring**.
- 2 Bruk en kompatibel USB-datakabel  til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
Telefonen vises som en bærbar enhet på datamaskinen. Dersom **Medieoverføring**-modusen ikke fungerer på datamaskinen, bruker du **Masselagring**-modusen i stedet.
- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.

Endre USB-modus

For å få best mulig resultat når du kopierer innhold eller synkroniserer telefonen med datamaskinen, aktiverer du riktig USB-modus når du bruker en USB-datakabel til å koble til ulike enheter.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB** og blant følgende alternativer:

 **Nokia Ovi Suite** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin der Nokia Ovi Suite er installert. I denne modusen kan du synkronisere telefonen med Ovi Suite og bruke andre Ovi Suite-funksjoner.

Denne modusen aktiveres automatisk når du åpner Ovi Suite-programmet.

 **Masselagring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Ovi Suite installert. Telefonen gjenkjennes som et USB-flashminne. Du kan også koble telefonen til en hvilken som helst annen telefon som du kan koble en USB-stasjon til, for eksempel et stereoanlegg eller en bilstereo.

Når telefonen er koblet til en datamaskin i denne modusen, kan det hende at noen av programmene på telefonen ikke kan brukes.

Den andre enheten får ikke tilgang til minnekortet og internminnet i telefonen.

 **Medieoverføring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Ovi Suite installert. Musikk som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), må overføres i denne modusen. Enkelte hjemmeunderholdningssystemer og skrivere kan også brukes i denne modusen.

 **Koble PC til I.nett** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin hvis du vil bruke telefonen som et trådløst modem. Datamaskinen kobler seg automatisk til Internett.


Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus i de fleste visninger. Øverst i høyre hjørne velger du .

Koble til en USB-masselagringsenhet

Med USB On-The-Go-adapteren (OTG) kan du koble telefonen til en kompatibel USB-minnepinne eller -harddisk. Du kan for eksempel lagre bildene dine på en USB-minnepinne uten å koble til en PC.

Koble til en minnepinne

- 1 Koble micro USB-enden på USB OTG-adapteren (selges separat) til mikro-USB-kontakten på telefonen.
- 2 Koble en minnepinne til USB OTG-adapteren.

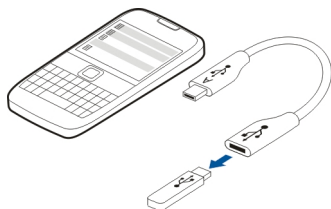

Programmet Filbehandling åpnes, og minnepinnen vises som et internminne.

Kopiere eller flytte en fil

Velg og hold inne filen du vil kopiere eller flytte, i Filbehandling, og velg ønsket alternativ og målmappe på hurtigmenyen.

Hvis du kobler til en harddisk som krever mer strøm enn telefonen kan gi, vises en feilmelding. Du må koble en ekstern strømforsyning til harddisken.

VPN-tilkoblinger

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger > VPN.

Du trenger en VPN-tilkobling (virtual private network) f.eks. for å få tilgang til firmaets intranett eller få ekstern tilgang til jobb-e-posten din.

VPN-policyer angir hvordan data skal krypteres og hvordan firmaet godkjenner telefonen. Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å konfigurere klient, sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, blir en tilkoblingsmetode for VPN automatisk lagt til i intranettets nettverksmål.

Du kan finne mer informasjon ved å søke etter mobile VPN på www.nokia.com.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis flere programmer bruker en Internett-tilkobling, kan du bruke programmet Tilkoblingsbehandling til å lukke noen av eller alle nettverkstilkoblingene.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbehandl..**

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra** på popup-menyen.

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de gjeldende nettverkstilkoblingene.  angir en pakkedatatilkobling, og  angir en trådløs lokalnettverkstilkobling (WLAN).

Vise detaljer for en tilkobling

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Detaljer** på popup-menyen.

Detaljene vises, for eksempel datamengden som er overført og tilkoblingens varighet.

Tips: I de fleste visningene åpner du programmet Tilkoblingsbehandling ved å velge varslingsområdet øverst i høyre hjørne og  > **Tilkoblingsbehandl..**

Lagre filer på en ekstern disk

Hvis du vil ta sikkerhetskopii av data eller spare plass på telefonen, kan du bruke en ekstern disk til å oppbevare filer på.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Eksterne stasjoner.**

Det kan hende at du mottar innstillingene for ekstern disk som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Åpne meldingen og lagre innstillingene.

Denne tjenesten kan koste noe. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Koble til en ekstern disk

Velg og hold inne den eksterne disken, og velg **Koble til** på popup-menyen.

Legge til en ekstern disk

- 1 Velg **Valg > Ny disk.**
- 2 Skriv inn navnet på den eksterne disken.
- 3 Angi webadressen for den eksterne disken, inkludert portnummeret.
- 4 Hvis du vil velge tilgangspunkt for å koble til den eksterne disken, velger du **Tilgangspunkt > Brukerdefinert**. Hvis du velger **Spør ved behov**, blir du spurt om målet eller tilgangspunktet hver gang programmet kobles til nettverket.
- 5 Skriv inn brukernavn og passord, hvis tjenesten til den eksterne disken krever det.

Endre innstillingene for en eksisterende ekstern disk

Velg **Eksterne disk** og ønsket disk.


Bruk programmet **Filbehandling** til å få tilgang til eksterne disk og behandle lagrede filer.

Telefonbehandling

Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert

Om oppdateringer for telefonprogramvare og programmer

Du kan få nye og forbedrede funksjoner på telefonen hvis du oppdaterer telefonprogramvaren og programmene. Det kan også hende at ytelsen til telefonen blir bedre når du oppdaterer programvaren.

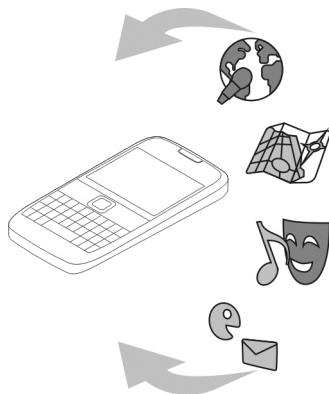

Det anbefales at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonprogramvaren.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

Etter oppdateringen kan det hende at instruksjonene i brukerhåndboken ikke lenger er oppdaterte.

Oppdatere telefonprogramvaren og programmene ved hjelp av telefonen

 Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for telefonprogramvaren eller for enkelte programmer, og deretter laste dem ned og installere dem på telefonen (nettverkstjeneste). Du kan også angi at telefonen automatisk skal kontrollere om det finnes oppdateringer og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg **Meny > Programm. > Pr.vareopp..**

Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, velger du hvilke oppdateringer du skal laste ned og installere, og deretter .

Angi at telefonen skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg **Valg > Innstillinger > Autom. søk etter oppdat..**

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble telefonen til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com/suite.

Behandle filer

Om filbehandling

 Velg **Meny > Kontor > Filbehandl..**

Du kan bla gjennom, administrere og åpne filer på telefonen. Du kan også vise og behandle filer på et kompatibelt minnekort som er satt inn.

Vise filene som er lagret på telefonen

Velg **Meny > Kontor > Filbehandl.** og minnet du vil bruke.

Filene og mappene på øverste nivå i dette minneområdet vises.

Vise innholdet i en mappe

Velg mappen.

Organisere filer

Du kan opprette nye mapper for å organisere filene dine. Dette kan gjøre det enklere å sikkerhetskopierte eller laste opp innhold. Innenfor mapper kan du kopiere, flytte eller slette filer og undermapper.

Velg **Meny > Kontor > Filbehandl.**

Opprette en ny mappe

I mappen der du vil opprette en undermappe, velger du **Valg > Ny mappe**.

Kopiere eller flytte en fil til en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.


Slette en fil fra en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Tips: Hvis du vil kopiere, flytte eller slette flere filer samtidig, velger du **Valg > Merk flere elementer**.

Sikkerhetskopierte filer

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan sikkerhetskopierte telefonminnet til en kompatibel PC.

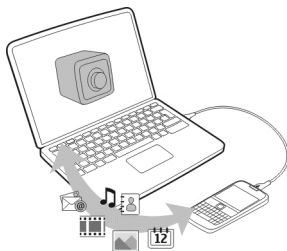

- 1 Åpne Nokia Ovi Suite på PC-en.
- 2 Koble telefonen til PC-en med Nokia Ovi Suite-modus.
- 3 Velg **Verktøy > Sikkerhetskopiering** i Ovi Suite.

Det anbefales at du sikkerhetskopierer telefonminnet regelmessig til en kompatibel datamaskin.

Tips: Hvis du har DRM-beskyttet innhold, bruker du Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere lisenser og innhold til datamaskinen.

Formatere dataminnet

Vil du slette alt innhold fra telefonens internminne? Da kan du formatere internminnet.

Sikkerhetskopier alt innholdet du ønsker å beholde før du formaterer internminnet. Alt innholdet i minnet slettes permanent.

- 1 Velg **Meny > Kontor > Filbehandl..**
- 2 Velg og hold inne internminnet, og velg **Formater** på hurtigmenyen.

Ikke formater internminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Du kan bruke Nokia Ovi Suite for å sikkerhetskopiere innhold til en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (Digital Rights Management) hindrer noe innhold i å bli gjenopprettet. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om hvordan DRM brukes for ditt innhold.

Øke mengden ledig minne for å kunne legge til mer innhold

Må du øke mengden ledig telefonminne, slik at du kan installere flere programmer eller legge til mer innhold?

Du kan slette følgende hvis du ikke lenger trenger det:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Programmer
- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for installerte programmer
- Musikk, bilder eller videoer

Kopier innholdet du vil beholde, til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis du har et) eller en kompatibel datamaskin.

Behandle programmer

Om Programbehandling

 Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandling.**

Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer som har filtypen JAD eller JAR
- Programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian, med filtypen SIS eller SISX
- Widgeter med filtypen WGZ

Bare installer programmer som er kompatible med telefonen.

Fjerne et program fra telefonen

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger vil beholde eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

Velg Meny > Innstillinger og Programbehandling.

- 1 Velg **Installerte progr..**
- 2 Velg og hold inne programmet som skal fjernes, og velg **Avinstaller** på hurtigmenyen.

Hvis du fjerner et program, kan du bare installere det på nytt hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av det fjernede programmet. Du vil kanskje ikke kunne åpne filer som er opprettet i et fjernet program.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

Installasjonsfilene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Bruk Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installasjonsfiler til en kompatibel PC og bruk deretter filbehandling til å fjerne installasjonsfilene fra telefonminnet.

Synkronisere innhold

Om Synk.

 **Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring.**

Ønsker du å ha kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopiert og tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere kontakter, notater og annet innhold mellom telefonen og en ekstern server. Etter synkroniseringen har du en sikkerhetskopi av viktige data på serveren.



Synkronisere innhold mellom telefonen og en ekstern server

Ønsker du å ha kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopiert og tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Med Synk-programmet kan du synkronisere viktig innhold mellom telefonen og en ekstern server.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering**.

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Synkroniseringsinnstillingene lagres som en synkroniseringsprofil. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg > Synkroniser**.

Om Ovi Synk.



Velg **Meny > Programm. > Verktøy > Ovi Synk..**

Med Ovi Synk kan du synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og notater mellom telefonen og Ovi by Nokia. Dermed har du alltid en sikkerhets kopi av viktig innhold. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi Synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du opprette en på www.ovi.com.

Hvis du bruker Ovi Synk. til å synkronisere kontaktene automatisk med Ovi, bør du ikke tillate synkronisering med andre tjenester, som Mail for Exchange, ettersom det kan oppstå konflikter.

Sikkerhetskopierte innhold til Ovi

Ønsker du å ha kalenderoppføringer, notater og annet innhold sikkerhetskopierte på Ovi? Med Ovi Synk-programmet kan du synkronisere innholdet mellom telefonen og Ovi manuelt eller automatisk.

Velg **Meny > Programm. > Verktøy > Ovi Synk..**

Første gang du åpner programmet hjelper synkroniseringsveiviseren deg med å angi innstillinger og velge innholdet som skal synkroniseres.

Angi innholdet som skal synkroniseres

Velg **Valg > Synkroniseringsinnstill. > Elementer for synkr..**

Synkronisere manuelt

Velg **Synkroniser.**

Synkronisere automatisk

- 1 Du aktiverer automatisk synkronisering ved å velge **Valg > Synkroniseringsinnstill. > Automatisk synkr..**
- 2 Du angir hvor ofte det skal synkroniseres, ved å velge **Valg > Synkroniseringsinnstill. > Planlagt synkr.intervall.**

Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, bilder og annet innhold mellom to kompatible Nokia-telefoner, gratis, ved å bruke Bluetooth.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Telefonoverføring.**

- 1 Du kan velge fra følgende:



— Synkronisere innhold mellom to telefoner.



— Kopiere innhold fra en annen telefon.



— Kopiere innhold til en annen telefon.

- 2 Velg telefonen du vil koble til, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert på begge telefonene.
- 3 Angi passordet hvis den andre telefonen krever et passord. Passordet, som du kan angi selv, må angis på begge telefonene. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for telefonen.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 4 Velg innholdet og **OK**.

Tips: Hvis du lagrer detaljene, er det enklere å kopiere det samme innholdet til og fra den samme telefonen senere.

Beskytte telefonen

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Angi en låsekode, og angi at telefonen skal låse seg selv automatisk når du ikke bruker den.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort.**
- 2 Velg **Låsekode**, og skriv inn en låsekode. Den må inneholde minst 4 tegn, og tall, symboler og store og små bokstaver kan brukes.
Hold låsekoden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer låsekoden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.
- 3 Velg **Autom. systemlås for tlf.**, og angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Låse telefonen manuelt

Gå til startskjermen, trykk på av/på-tasten , velg **Lås telefon**, og tast inn låsekoden.

Låse opp telefonen

Skyv tastelåsbryteren, angi låsekoden og velg **OK**.

Hvis du ikke kommer til tastelåsbryteren, trykker du på blatasten og velger **Opphev lås**.

Kryptere data

Ønsker du å beskytte dataene dine mot uautorisert bruk? Ved hjelp av en krypteringsnøkkel kan du kryptere data på telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Kryptering**.

Det kan ta flere minutter å kryptere eller dekryptere dataene. Under krypteringsprosessen må du ikke:

- bruke telefonen med mindre det er nødvendig
- slå telefonen av
- ta ut batteriet

Hvis du ikke har angitt at telefonen skal låse seg selv automatisk når den ikke er i bruk, blir du bedt om å gjøre dette første gang du skal kryptere data.

Kryptere telefonminnet

Velg **Kryptering av**.

Dekryptere telefonminnet

Velg **Kryptering på**.

Låse telefonen eksternt

Glemte du telefonen på jobb? Ønsker du å låse den for å forhindre uautorisert bruk? Du kan låse telefonen eksternt ved å bruke en forhåndsangitt tekstmelding. Du kan også fjernlåse minnekortet.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert**.
- 2 Skriv meldingsteksten. Den kan inneholde 5-20 tegn, og både små og store bokstaver kan brukes.
- 3 Skriv teksten en gang til for å bekrefte.
- 4 Skriv inn låsekoden.

Send låsemeldingen.

Du låser telefonen eksternt ved å skrive inn den forhåndsdefinerte teksten og sende den til telefonen i en tekstmelding.

Du må ha låsekoden for å låse opp telefonen.

Få mer hjelp

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg **Meny > Programm. > Brukerveil.**

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopi av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

Feilsøking

Hvis telefonen slutter å svare

Start telefonen på nytt. Hold inne av/på-tasten **1** i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre ganger og slås av. Du slår telefonen på igjen ved å trykke på av/på-tasten **1**.

Ikke noe innhold, for eksempel kontakter eller meldinger, slettes.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle aktive anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Gjenopprett**.
- 3 Skriv inn låskoden.

Dette påvirker ikke dokumentene eller filene som er lagret på telefonen.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slås telefonen av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Hva gjør jeg når minnet er fullt?

Hvis telefonen angir at minnet er fullt, må du fjerne programmer og innhold som du ikke trenger, fra telefonminnet.

Hvis du får melding om at det ikke er nok minne når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

Kopier innhold som du vil ta vare på, til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller en kompatibel datamaskin. Installer om mulig programmer i internminnet eller på minnekortet, og ikke i telefonminnet.

Meldingsindikatoren blinker

Sp: Hvorfor blinker meldingsindikatoren på startskjermen?

Sv: Du kan ikke lagre flere meldinger på telefonen. Slett noen meldinger. Antall meldinger som kan lagres på SIM-kortet, er betraktelig lavere enn antallet som kan lagres i telefonminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å lagre meldinger på en kompatibel datamaskin.

En kontakt vises to ganger i kontaktlisten

Sp: Jeg har en kontakt som vises to ganger i kontaktlisten. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakten?

Sv: Du kan slå sammen to kontakter til én. Velg **Valg > Slå sam. kontakter**, velg kontaktene som skal slås sammen, og velg **Slå sammen**.

Uleselige tegn under surfing på Internett

Hvis du ser uleselige tegn, velger du **Meny > Internett og  >  > Side > Standardkoding** og riktig koding for språkets tegnsett.

Klargjøre telefonen for resirkulering

Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste telefonen, anbefaler Nokia at du resirkulerer den. Først må du fjerne personlig informasjon og innhold fra telefonen.

Fjerne alt innhold og gjenopprette standardverdier for innstillinger

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil ta vare på, til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.
- 2 Lukk alle aktive tilkoblinger og anrop.
- 3 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Slett data og gjenoppsett**.
- 4 Tast inn låsekoden hvis du blir bedt om det.
- 5 Telefonen slår seg av og på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet.
Innhold og informasjon som er lagret på minnekortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Beskytte miljøet

Spas energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Angi at telefonen skal settes i strømsparingsmodus etter en minimumsperiode uten aktivitet.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du telefonens miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz og GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatraffikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke oppbevar enheten i kalde temperaturer.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.

- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle, eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopier av både lisensene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BP-4L. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-15. Modellnummeret til den bestemte Nokia-ladere kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæske komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ring et nødnummer

- 1 Kontroller at telefonen er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Deaktivere samtalebegrensninger som er aktivert for telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
 - Kontrollere at frakoblet-profilen eller flyprofilen ikke er aktivert.
 - Låse opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Trykk på ringetasten.
- 6 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Første gang du slår på telefonen, blir du bedt om å opprette en Nokia-konto. Trykk på ringetasten hvis du må ringe et nødnummer under konfigureringen av kontoen.



Viktig: Hvis telefonen støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonanrop. Telefonen kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,14 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-609 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories-logoen, Ovi og Navi er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen

inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarter fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

/1.1. utgave NO

Stikkordregister

bokmerker	58
brukerhåndbok	20

Symboler/tall

105

A

alarmklokke	91
anrop	42
— foreta	36, 37
— Internett-anrop	41
— konferanse	38
— sist oppringt	41
— sperre	44
— videoanrop	37
— viderekoble	43
antennar	16

B

bakgrunnsbilde	33
batteri	14, 121, 122
— lade	14, 15
— sette inn	10
— spare strøm	29
berøringsskjerm	9, 21
bilder	
— dele	61
— kopiere	19, 106, 115
— plasseringsinformasjon	63
— redigere	67
— sende	65, 104
— skriver ut	68
— ta	63, 64
— vise	66
— vise på en TV	69
Se bilder	
Bilredigering	67
blogger	58
blokkere	
— enheter	105
Bluetooth	103, 104, 105

C

chat-tjenester (DM)	100
---------------------	-----

D

dataminne	112
datatilkoblinger	108
— Bluetooth	103
dato og klokkeslett	92
dekryptering	116
deling, på nettet	61
DM (direktemeldinger)	100
DRM	74

E

eksterne disker	108
ekstern låsing	116
enhetsslås	116, 117
e-post	54, 56
— lese og svare på	55
Se post	

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	118
favoritter	48
feilsøking	59, 119
filbehandling	110, 111, 112
filmer	68
fjernlås	117
fleroppgavekjøring	25
FM-radio	74, 75, 76
frakoblet-profil	29
fødselsdagsoppføringer	95

G

gjenopprette innstillinger	118
GPS (Global Positioning System)	80

H		Kart	76
headset	17	— bla gjennom	77
hjelp	20	— dele posisjoner	84, 85
hurtigbufferminne	57	— endre visning	78
hurtigvalg	39	— Favoritter	83
høytaler	17	— finne plasseringer	81
høytalertelefon	17	— gåruter	88
håndleddstropp	17	— kjøreruter	86
		— kompass	80
I		— lagre reiseruter	82
ikoner	27	— lagre steder	82
IMEI-nummer	19	— laste ned kart	79
indikatorer	27, 118	— navigere	86, 88
innboks, meldinger	52	— planlegge reiseruter	83, 89
innspilling		— planlegge steder	83
— anrop	42	— posisjonering	80
— lyder	74	— posisjonsdetaljer	82
— videoklipp	65	— rapportere	90
innstillinger		— Sjekk inn	85
— gjenopprette	118	— skjermelementer	78, 87
— språk	53	— stemmestyring	86
— tilgangspunkter	100	— synkronisering	84
installere programmer	112	— tilbakemelding	90
Internett		— trafikkinformasjon	87
Se <i>nettleser</i>		— vise lagrede ruter	82
Internett-anrop	41	— vise lagrede steder	82
Internett-tilkobling	100	klokke	91, 92
intranett	100	klokkeslett og dato	92
		kontakter	47
J		— bilder	48
Java-programmer	112	— favoritter	48
		— feilsøking	119
K		— grupper	49, 50
kabeltilkobling	106	— i sosiale nettverk	60, 62
kalender	62, 93, 94, 95, 96	— kopiere	19, 50, 115
Kalkulator	98	— lagre	47
kamera	62	— legge til	47
— posisjonsinformasjon	63	— redigere	47
— sende bilder	65	— ringetoner	49
— spille inn videoer	65	— sende	49, 104
— ta bilder	63, 64	— synkronisere	114

— synkronisering	50
— søke	37
— widgets	35
kontorprogrammer	96, 97, 98
kopiere innhold	18, 19, 70, 73, 106, 115
kryptering	116
kundestøtte	20, 117

L

lade batteriet	14, 15, 121
leser	
<i>Se nettleser</i>	
lisenser	74
lokale aktiviteter og tjenester	58
lokaliseringsinformasjon	61, 80
lommelykt	10
lydløspofil	31
lydmeldinger	50, 51
lysbilde fremvisning	68
låse	
— på avstand	117
— skjerm	16
— taster	16
— telefon	116, 117
låsekode	116
låskode	19

M

matinger, nyheter	58
meldinger	50, 52, 118
— lyd	51
— samtaler	52
— sende	51
meldingsoppleser	53
menyer	35
merkedagsoppføringer	95
miljøtips	119
minne	110, 119
— tømme	112, 118
minnekort	12
Mitt kort	49

MMS (multimedia message service)	51
multimediemeldinger	50, 51
musikk	71, 73
— spillelister	72
møteforespørsler	56
møteoppføringer	93, 95

N

nedlastninger	36
— temaer	32
nettleser	
— bla gjennom sider	57
— bokmerker	58
— hurtigbufferminne	57
Nokia Ovi Player	73
Nokia Ovi Suite	21, 73
Nokia-støtteinformasjon	117
Notater	99
nyhetsmating	58
nyhetsmatinger	58
nødsamtaler	122

O

Office Communicator	100
oppdateringer	
— programmer	109, 110
— telefonprogramvare	109, 110
oppgaver	94
opphavsrettsbeskyttelse	74
ordbok	99
overføre innhold	19, 70, 73, 106, 115
Ovi Butikk	
— kjøpe	36
— nedlastninger	36
Ovi by Nokia	50
Ovi E-post	54
Ovi Musikk	73
Ovi Musikk-verdikupong	73
Ovi Suite	
<i>Se Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	114, 115

P

PIN-koder	19
plasseringsinformasjon	63
posisjonsinformasjon	61, 80, 96
post	54
— konfigurering	55
— opprette	56
— postkasse	55
— sende	56
— vedlegg	56
— widgeter	57
postkasse	
— tale	43
profiler	31, 32
— frakoblet	29
— opprette	32
— tilpassing	31, 32
programmer	25, 35, 110, 112, 113
programvare	112
programvareoppdateringer	109, 110
PUK-koder	19

Q

Quickoffice	96, 97, 98
-------------	------------

R

radio	74, 75, 76
RDS (Radio Data System)	74, 76
resirkulering	119
ringe	
— nødnummer	122
— slå av lyden	37
ringetoner	31, 42, 49

S

sensorinnstillinger	42
sikkerhetskode	19, 116
sikkerhetskopiere innhold	108, 111
SIM-kort	50
— fjerne	10
— sette inn	10

skriver ut	68
skrivning	25
skru på/av	15
slå på/av	15, 31, 118
SMS (short message service)	51
snarveier	24, 26, 35
sosiale nettverk	59, 60, 61, 62
sperre anrop	44
spillelister	72
språkinnstillinger	53
starte på nytt	31, 118
startskjerm	24, 32, 33, 34, 35, 57
statusoppdateringer	60, 61
støyreduksjon	10
synkronisering	50, 113, 114, 115
søke	28
— kontakter	37
— radiostasjoner	75

T

taleanrop	
Se anrop	
talekommandoer	40
tastatur	25, 26
tastelås	16
taster og deler	7, 8, 9
tekstmeldinger	50, 51
telefon	
— konfigurering	18
— slå på/av	31, 118
— starte på nytt	31, 118
telefonbok	
Se kontakter	
telefonlås	116, 117
Telefonoverføring	19, 115
temaer	32
tilgangskoder	19
tilkoblinger	108
tilpasse enheten	33, 34, 35
tilpasse telefonen	31, 32

toner	
— tilpassing	31
TV	
— se på programmer	70
— vise bilder og videoer på	69

U	
Ubegrenset Øvi Musikk	73
USB-lading	14, 15
USB-tilkobling	106, 107

V	
varslingslys	28
verdensur	92
videoanrop	37
videor	
— dele	45
— kopiere	70
— sende	65
— spille inn	64
— vise på en TV	69
videoklipp	69
— dele	45, 46, 61
— innspilling	65
— kopiere	19, 106, 115
— plasseringsinformasjon	63
— redigere	67, 68
— sende	104
— se på	66
— spille av	70
viderekoble anrop	43
visittkort	49, 104
volumkontroll	17
VPN (virtuelt privat nettverk)	107

W	
webleser	57, 59, 119
— intranett	100
webtilkobling	100
widgeter	34, 57
widgets	35, 70

WLAN (trådløst lokalt nettverk)	101, 102
---------------------------------	----------

Z	
zip-filer	99