

Nokia E6-00 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Podaljšanje časa delovanja baterije	29
		Telefon se ne odziva več	30
Varnost	5	Prilagajanje telefona	31
Hitri začetek	7	Profili	31
Tipke in deli	7	Spreminjanje teme	32
Vstavljanje kartice SIM in baterije	10	Začetni zaslon	32
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice	12	Razvrščanje aplikacij	35
Polnjenje	13	Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta	36
Vklop ali izklop telefona	15	Telefon	36
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona	15	Klicanje telefonske številke	36
Lokacije antene	16	Iskanje vizitke	36
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	16	Klicanje osebe	37
Pritrrditev zapestnega paščka	17	Utišanje zvoka klica	37
Slušalke	17	Vzpostavljjanje video klica	37
Prva uporaba telefona	17	Vzpostavljjanje konferenčnega klica	39
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	18	Klicanje najpogostejše uporabljenih števil	40
Kode za dostop	19	Uporaba glasu za klicanje osebe	40
Uporaba priročnika za uporabo v telefonu	20	Klicanje prek interneta	41
Namestitev programske opreme		Klicanje zadnje klicane številke	42
Nokia Ovi Suite v računalnik	21	Snemanje telefonskega pogovora	42
Osnovna uporaba	21	Utišanje zvoka	42
Dejanja na zaslonu na dotik	21	Prikaz neodgovorjenih klicev	43
Interaktivni elementi na začetnem zaslonu	23	Pokličite telefonski predal	43
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	24	Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	43
Pisanje besedila	25	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	44
Bližnjice na tipkovnici	26	Omogočanje klicev samo na nekatere številke	45
Kazalniki na zaslonu	27	Skupna raba videa	45
Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila	28	Imenik	47
Iskanje v telefonu in na internetu	28	0 aplikaciji Imenik	47
Uporaba telefona brez povezave	28	Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov	47
		Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	48

Hitro vzpostavljajte stika z najpomembnejšimi osebami	48
Dodajanje slike vizitki	48
Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo	49
Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka	49
Ustvarjanje skupine vizitk	49
Pošiljanje sporočila skupini oseb	50
Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon	50
Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia	50

Sporočila 51

O aplikaciji Sporočila	51
Pošiljanje sporočila	51
Pošiljanje zvočnega sporočila	52
Prejemanje sporočil	52
Prikaz pogovora	53
Poslušanje besedilnega sporočila	53
Spreminjanje jezika	54

E-pošta 54

O aplikaciji E-pošta	54
Brezplačen e-poštni račun Ovi by Nokia	55
Dodajanje predala	55
Branje e-pošte	55
Pošiljanje pošte	56
Odgovor na zahtevo za sestanek	56
Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona	57

Internet 57

O spletnem brskalniku	57
Brskanje po spletu	57
Dodajanje zaznamka	58
Naročanje na spletni vir	58
Iskanje dogodkov v bližini	59
Neberljivi znaki med brskanjem po spletu	59

Družabna omrežja 59

O aplikaciji Družabna omrežja	59
Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu	60
Objava stanja v storitvah družabnih omrežij	60
Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki	60
Prikaz posodobitev stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu	61
Prenos slike ali videa v storitev	61
Skupna raba lokacije in posodobitev stanja	61
Vzpostavljajte stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij	62
Dodajanje dogodka v koledar telefona	62

Kamera 63

O kameri	63
Fotografiranje	63
Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe	63
Snemanje slik v temi	64
Namigi za slike in videe	64
Snemanje videa	65
Pošiljanje slike ali videa	65

Vaše slike in videi 66

O aplikaciji Fotografije	66
Prikaz slik in videov	66
Urejanje posnetih slik	67
Urejevalnik videa	67
Tiskanje posnetih slik	69
Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika	69

Videi in TV 70

Videi	70
Gledanje spletne televizije	71

Glasba in zvok 71

Predvajalnik glasbe	71
---------------------	----

O Glasbi Ovi	74	Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	110
Zaščitene vsebine	74	Uprav. datotek	111
Snemanje zvokov	74	Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine	113
FM radio	75	Urejanje aplikacij	113
Zemljevidi	77	Sinhronizacija vsebine	114
Navigacija do cilja	77	Kopiranje vizitk ali slik med telefoni	116
Moj položaj	78	Zaščita telefona	116
Iskanje	82	Iskanje dodatne pomoči	118
Priljubljene	83	Podpora	118
Prijava	85	Odpravljanje težav	119
Vožnja in Hoja	86	Telefon se ne odziva več	119
Povratne informacije o Zemljevidih	91	Obnavljanje prvotnih nastavitev	119
Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu	91	Kaj storiti, če je pomnilnik poln?	119
Upravljanje s časom	91	Utripanje kazalnika za sporočilo	119
Ura	91	Podvojen vnos vizitke v imeniku	120
Koledar	94	Neberljivi znaki med brskanjem po spletu	120
Office	97	Priprava telefona za recikliranje	120
Quickoffice	97	Varovanje okolja	120
Branje dokumentov PDF	98	Varčevanje z energijo	120
Kalkulator	99	Recikliranje	121
Pisanje beležk	99	Informacije o izdelku in varnostne informacije	121
Prevajanje besed iz enega jezika v drugega	100	Kazalo	128
Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip	100		
Dostop do intraneta podjetja	100		
Pomenki s sodelavci	100		
Povezovanje	101		
Internetne povezave	101		
Brezžično omrežje LAN	102		
Bluetooth	103		
Podatkovni kabel USB	106		
Povezave VPN	108		
Prekinitev omrežne povezave	108		
Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon	109		
Upravljanje telefona	110		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI



Prednji pokrovček naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA




Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek


Tipke in deli

Zgoraj




- 1 Reža za pomnilniške kartice
- 2 Prikluček AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Tipka za vklop ⓘ

Sprednja stran

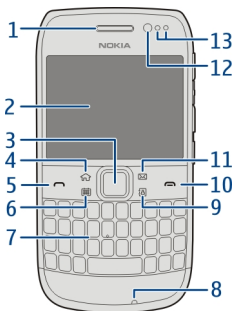


- 1 Slušalka
- 2 Zaslón
- 3 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje). Uporablja se tudi za fotografiranje.
- 4 Tipka Domov
- 5 Klicna tipka
- 6 Tipka za koledar
- 7 Tipkovnica
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka za imenik
- 10 Tipka za konec
- 11 E-poštna tipka
- 12 Objektiv kamere na sprednji strani
- 13 Osvetlitev okolja/Bližinsko tipalo

Zadaj

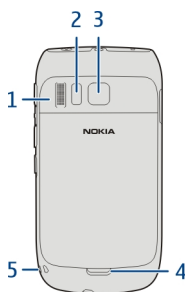


- 1 Zvočnik
- 2 Bliskavica
- 3 Objektiv kamere
- 4 Gumb za sprostitvev hrbtnega pokrovčka
- 5 Odprtina za zapestni pašček

Strani

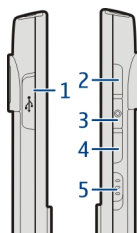

- 1 Priključek mikro USB
- 2 Tipka za povečanje glasnosti/povečavo
- 3 Tipka za izklop zvoka
- 4 Tipka za zmanjšanje glasnosti/povečavo
- 5 Stikalo za zaklepanje tipk/tipka za svetilko

Spodaj




1 Prikluček za polnilnik

Hitri dostop s hitrimi tipkami

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki sta dodeljena aplikacija in dejanje.

Urejanje hitrih tipk

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacijo za to tipko; v tem primeru je ne boste mogli zamenjati.

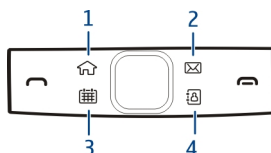

- 1 Tipka Domov. Glavni meni odprete tako, da pritisnete tipko Domov. Če se želite vrniti na začetni zaslon, znova pritisnete tipk Domov. Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov.
- 2 E-poštna tipka. Privzeti nabiralnik odprete tako, da pritisnete e-poštno tipko. Če želite napisati e-poštno sporočilo, pridržite e-poštno tipko.
- 3 Tipka Koledar. Koledar telefona si ogledate tako, da pritisnete tipko Koledar. Če želite ustvariti nov sestanek, pridržite tipko Koledar.
- 4 Tipka Imenik. Imenik odprete tako, da pritisnete tipko Imenik. Če želite ustvariti novo vizitko, pridržite tipko Imenik.

Zaslon na dotik

Če želite nadzirati telefon, se s konico prsta rahlo dotaknite zaslona. Zaslon se ne odziva, ko uporabljate nohte.

Če imate mrzle prste, se zaslon morda ne bo odzval na vaš dotik.



Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabite kot svetilko. Svetilko vklopite ali izklopite tako, da potisnete in pridržite stikalo za zaklepanje tipk za dve sekundi.


Svetilko lahko uporabljate le z začetnega zaslona. Svetilko lahko vklopite tudi, ko ste na začetnem zaslonu ter so tipke in zaslon telefona zaklenjeni.

Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.

Zmanjševanje šuma

Če kličete v hrupnem okolju, vaš telefon izloči hrup v ozadju, da oseba na drugi strani jasneje sliši vaš glas.

Zmanjševanje šuma ni na voljo, kadar uporabljate zvočnik ali slušalke.

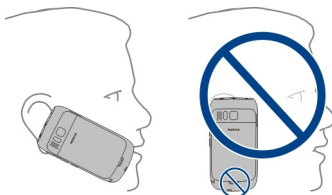

Za najbolj učinkovito odstranjevanje шумov držite telefon s slušalko pri ušesu in glavnim mikrofonom pri ustih. Ne prekrijte dodatnega mikrofona na hrbtnem delu telefona.


Vstavljanje kartice SIM in baterije




Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




- 1 Izklopite telefon.
- 2 Potisnite zatič za sprostitev hrbtnega pokrovčka proti spodnjemu delu telefona ter ga odstranite.

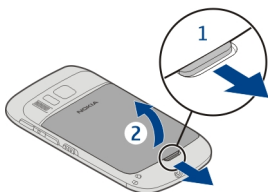


- 3 Če je vstavljena baterija, jo odstranite.

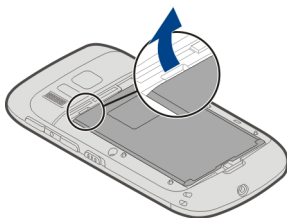


- 4 Z nohtom previdno izvlecite držalo za kartico SIM. Držala ni mogoče odstraniti.
- 5 Preverite, ali so stiki na pomnilniški kartici obrnjeni navzdol, in vstavite kartico SIM. Držalo previdno potisnite nazaj na svoje mesto.

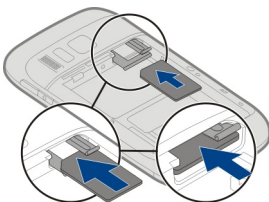

- 6 Poravnajte stike na bateriji in jo vstavite.

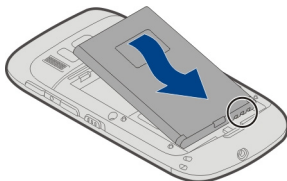


- 7 Zgornja zatiča poravnajte z ustreznima režama in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

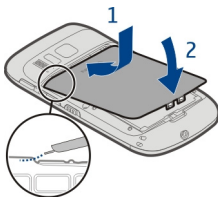

Odstranjevanje kartice SIM

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 3 Če je vstavljena baterija, jo odstranite.
- 4 Z nohtom previdno izvlecite držalo za kartico SIM. Držala ni mogoče odstraniti. Odstranite kartico SIM.

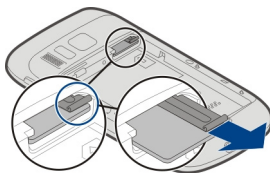

Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice

Pomnilniške kartice so naprodaj posebej.


Na pomnilniško kartico ne lepите nalepk.



Snemate lahko vidoe visoke ločljivosti. Če snemate na pomnilniško kartico, uporabite hitro, visokokakovostno kartico microSD znanega proizvajalca, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) ali višji.

Vstavljanje pomnilniške kartice


- 1 Z nohtom odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

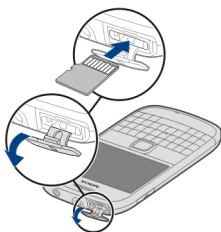

- 2 Stiki na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzgor.
- 3 Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Če je telefon vklopljen, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani [ime pomnilniške kartice]**.
- 2 Z nohtom odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 3 Potisnite kartico navznoter, da se sprostí.
- 4 Izvlecite kartico.

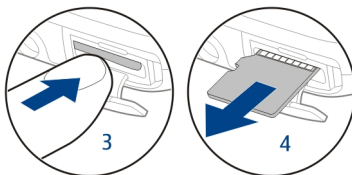

Polnjenje o bateriji



Vaš telefon ima baterijo za polnjenje, ki jo je mogoče odstraniti. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s tem telefonom. Telefon lahko polnite tudi prek združljivega podatkovnega kabla USB.

Ko je baterija skoraj prazna, se aktivira način za varčevanje z energijo. Če želite deaktivirati način za varčevanje z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop **⏻** in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**. Ko je način varčevanja z energijo aktiviran, morda ne boste mogli spremeniti nastavitve nekaterih aplikacij.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.

Če telefon pokaže skoraj prazno baterijo, upoštevajte naslednji postopek:

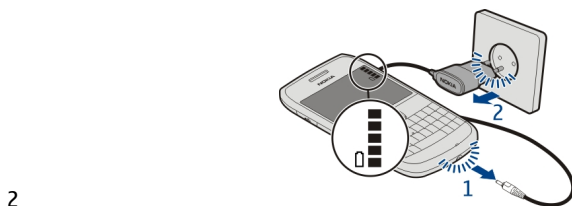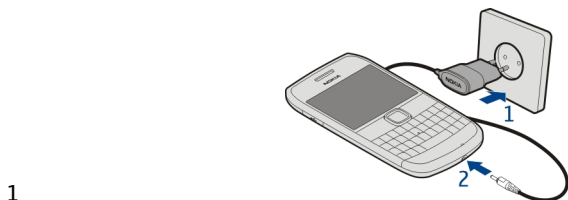


Baterije ni potrebno polniti določeno obdobje, pri čemer lahko telefon uporabljate, medtem ko se polni.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Nasvet: Za polnjenje baterije lahko uporabite tudi združljiv polnilnik USB.

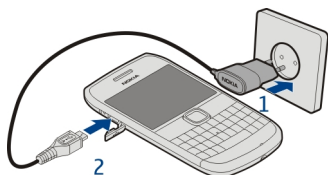


Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko telefon povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Previdno priključite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.

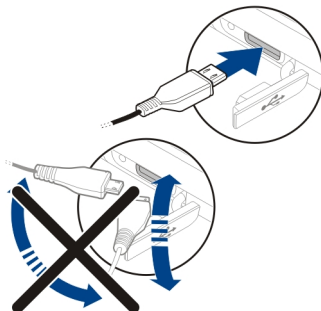


Vklop ali izklop telefona

Vklop

Pridržite tipko za vklop/izklop **ⓘ**, da telefon zavibrira.

Izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop **ⓘ**.

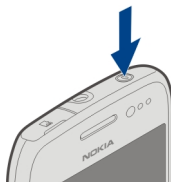

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi, zaklenite tipke in ekran telefona.

Potisnite stikalo za zaklepanje tipk.



Nasvet: Če ne dosežete stikala za zaklepanje tipk, odklenete telefon tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Odkleni**.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Vklop ohran. zas./zakl. tip..**
- 2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Lokacije antene

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.



Območje antene je označeno.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Glasnost lahko spremenite med klicem ali ko je aplikacija aktivna.


Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem

Izberite  ali .


Pritrditev zapestnega paščka

Pašček napeljite in ga zategnite.

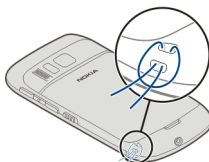

Slušalke

V telefon lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom.

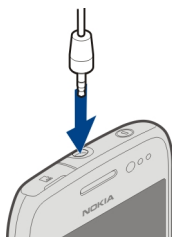

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Prva uporaba telefona

Telefon vas vodi skozi prvo nastavitev, ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon. Če želite uporabljati vse storitve Ovi družbe Nokia, ustvarite račun Nokia. Prav tako lahko kopirate vizitke in drugo vsebino iz prejšnjega telefona. Naročite se lahko tudi na storitev My Nokia in tako prejimate uporabne namige in zvijače, s katerimi boste kar najboljše izkoristili telefon.

Če želite ustvariti račun Nokia, potrebujete internetno povezavo. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite tudi pozneje.

Nasvet: Če želite ustvariti in upravljati račun Nokia v internetu, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Če že imate račun Nokia, se vpišite.

Nasvet: Ste pozabili geslo? Lahko zahtevate, da ga dobite v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Z aplikacijo Izmenjava kopirajte vsebino, kot je:

- Imenik
- Sporočila
- Slike in videi
- Osebne nastavitve

Ko nastavite svoj e-poštni račun, lahko nastavite tudi, da je nabiralnik prikazan na začetnem zaslonu, tako pa boste lahko preprosto preverjali e-pošto.

Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo, pritisnite klicno tipko.

Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona

Želite kopirati pomembne informacije iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in začeti hitro uporabljati nov telefon? Z aplikacijo Izmenjava brezplačno kopirajte na primer vizitke, koledarske vpise in slike v nov telefon.

Vaš prejšnji telefon Nokia mora podpirati povezavo Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Nast. telef. in Prenos podatkov**.



Če vaš prejšnji telefon Nokia nima aplikacije Izmenjava, nov telefon pošlje podatke v sporočilu po povezavi Bluetooth. Če želite namestiti aplikacijo, odprite sporočilo v prejšnjem telefonu in sledite navodilom.

- 1 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana.
- 2 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo telefona.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 3 Izberite vsebino in **V redu**.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.

številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo lahko na primer tudi blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najm. 4 številke ali znaki)	Z njo lahko preprečite nepooblaščno uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške vsi osebni podatki v napravi pa se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Uporaba priročnika za uporabo v telefonu



V telefonu je na voljo celoten priročnik za uporabo. Tako ga imate vedno pri sebi in je na voljo, ko ga potrebujete. Izberite **Meni > Aplikacije > Prir. za up..**

Odpiranje priročnika za uporabo iz aplikacije

Izberite **Možnosti > Priročnik za uporabo**. Ta možnost ni na voljo za vse aplikacije.

Iskanje v priročniku za uporabo

Odprite priročnik za uporabo in izberite **Možnosti > Iskanje**, nato pa v polje za iskanje vnesite črko ali besedo.

Preklapljanje med priročnikom za uporabo in aplikacijo

Pridržite tipko Domov, odrinite levo ali desno po zaslonu in izberite želeno aplikacijo.



predstavlja povezavo do spletne strani. Morebitne povezave do sorodnih tem so navedene na koncu navodil.

Nasvet: Prav tako boste prejeli besedilna sporočila in namige v pojavnih sporočilih, v katerih boste izvedeli več o uporabi telefona. Če si želite namige ogledati pozneje, izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > My Nokia**.

Namestitev programske opreme Nokia Ovi Suite v računalnik

Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v telefonu ter jo sinhronizirate z združljivim računalnikom. Prav tako lahko posodobljate svoj telefon z najnovejšo programsko opremo in prenesete zemljevide.

S spletnega mesta www.ovi.com/suite v računalnik prenesite najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če želite izvedeti več o programski opremi Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com/suite.

Če želite preveriti, katere operacijske sisteme podpira programska oprema Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Osnovna uporaba

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite zaslon ali pa ga tapnite in pridržite.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.

Hitro dostopanje do funkcij


Tapnite in pridržite element. Odpre se pojavni meni z razpoložljivimi možnostmi. Če želite na primer poslati sliko ali izbrisati opozorilo, izberite in pridržite sliko oz. opozorilo, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

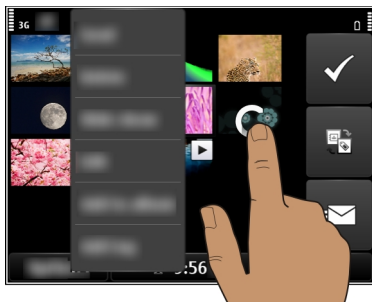

Če tapnete in pridržite začetni zaslon, se aktivira način urejanja.




Vlečenje elementa

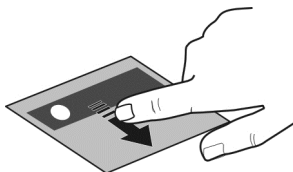

Tapnite in pridržite želeni element ter s prstom potegnite po zaslonu. Element sledi vašemu prstu.

Ko je aktiviran način urejanja, lahko povlečete elemente na začetnem zaslonu ali v glavnem meniju.

Poteg

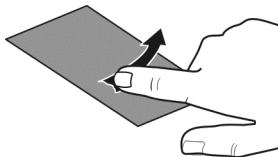


Postavite prst na zaslon in enakomerno potegnite v želeno smer.

Če je prikazana slika, vi pa želite na primer prikazati naslednjo, potegnite v levo.


Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, ga hitro potegnite gor ali dol po zaslonu in ga nato dvignite. Vsebina zaslona se premika s hitrostjo in v smeri, ki ju je imela, ko ste odmaknili prst. Če želite s seznama, po katerem se pomikate, izbrati element in ustaviti gibanje, tapnite želeni element.

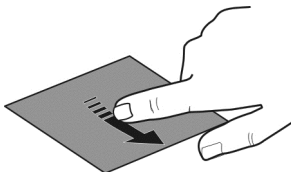

Povečanje

Na element, kot je slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite.

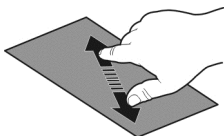


Pomanjšanje

Postavite prsta na element in ju pomaknite skupaj.

Nasvet: Predmet lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da ga dvakrat tapnete.

Interaktivni elementi na začetnem zaslonu

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Na začetnem zaslonu lahko na primer spremenite datum in uro, nastavite opozorila ali uredite profile.

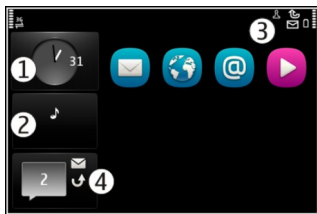

Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

Aktiviranje ali urejanje profilov

Izberite profil (2).

Ogled razpoložljivih omrežij WLAN ali upravljanje povezave Bluetooth


Izberite območje z obvestili (3).

Spreminjanje nastavitev povezovanja


Izberite območje z obvestili (3) in ➡.

Ogled neodgovorjenih klicev in prejetih sporočil

Izberite gradnik za prezrte dogodke (4). Gradnik je viden le, če imate prezrte dogodke.



Nasvet: V večini drugih prikazov lahko izberete uro na dnu zaslona in dostopate do enakih bližnjic, kot če izberete območje z obvestili na začetnem zaslonu.

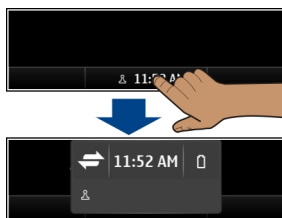

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite tipko Domov, potegnite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.




Če so aplikacije zagnane v ozadju, je poraba energije in pomnilnika večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, izberite **X**.

Nasvet: Če želite zapreti vse odprte aplikacije, izberite in pridržite preklopnik med opravi ter v pojavnem meniju izberite **Zapri vse**.

Pisanje besedila

Pisanje s tipkovnico

Telefon ima celotno tipkovnico.

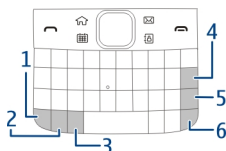

- 1 Funkcijska tipka. Če želite vstaviti posebne znake, natisnjene na vrhu tipk, pritisnite funkcijsko tipko in nato še ustrezno tipko. Če želite vnesti več posebnih znakov zapovrstjo, dvakrat pritisnite funkcijsko tipko. V običajni način se vrnete tako, da pritisnete funkcijsko tipko.
- 2 Tipka Shift. Če želite preklapljati med načinoma malih in velikih črk, dvakrat pritisnite tipko Shift. Če želite v načinu malih črk vnesti eno veliko črko ali obratno, pritisnite tipko Shift in nato tipko z zeleno črko.
- 3 Tipka Sym. Če želite vstaviti posebne znake, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite tipko Sym in izberite zeleni znak.
- 4 Vračalka. Če želite izbrisati znak, pritisnite vračalko. Več znakov izbrišete tako, da pridržite vračalko.
- 5 Tipka Enter. Če želite premakniti kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila, pritisnite tipko Enter. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta. V polju spletnega naslova v spletnem brskalniku tipka Enter na primer deluje kot ikona Pojdi.
- 6 Tipka Ctrl

Vstavljanje različice črke

Vstavite lahko na primer črke z naglasnimi znamenji. Če želite vstaviti črko **á**, pridržite tipko Sym, nato pa pritisčajte **A**, dokler se ne prikaže zelena črka. Vrstni red in razpoložljivost črk sta odvisna od izbranega jezika pisanja.

Bližnjice na tipkovnici

Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Ctrl + C	Kopirajte besedilo.
Ctrl + X	Izrežite besedilo.
Ctrl + V	Prilepite besedilo.
Shift + Sym	Zamenjajte jezik pisanja.
Ctrl + A	Izberite vse.
Ctrl + B	Uporabite krepko pisavo.

Bližnjice e-pošte

C	Ustvarite novo sporočilo.
R	Odgovorite na sporočilo.
A	Odgovorite vsem.
F	Posredujte sporočilo.
D	Izbrišite sporočilo.
H	Odprite priročnik za uporabo v napravi.
I	Razširite ali strnite seznam sporočil.
L	Označite sporočilo z zastavico.
M	Premaknite sporočilo v drugo mapo.
N	Pojdite na naslednjo sporočilo.
P	Pojdite na prejšnje sporočilo.
S	Poiščite sporočilo.
U	Označite sporočilo kot prebrano ali neprebrano.

Z	Sinhronizirajte e-poštni račun.
---	---------------------------------

Kazalniki na zaslonu

Splošni kazalniki



Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.



Telefon tiho opozarja na dohodne klice ali sporočila.



Opozorilo je nastavljeno.



Aktiviran je časovno omejeni profil.



Imate zgrešen dogodek v koledarju.

Kazalniki klicev



Nekdo vas je skušal poklicati.



Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).



Dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.



Telefon je pripravljen na internetni klic.

Kazalniki sporočil



Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je mapa Prejeta sporočila morda polna.



Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi V pošiljanju.

Kazalniki omrežja



Telefon je povezan v omrežje GSM (omrežna storitev).

Telefon je povezan v omrežje 3G (omrežna storitev).



Podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev) je odprta.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja ali prekinja.



Podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.



Podatkovna povezava 3G (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.



Podatkovna povezava HSPA (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.



Na voljo je povezava WLAN.  označuje, da je povezava šifrirana  pa označuje, da povezava ni šifrirana.

Kazalniki povezave

-  Povezava Bluetooth je aktivna.  kaže, da telefon pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se skuša telefon povezati z drugo napravo.
-  V telefon je priključen kabel USB.
-  GPS je vključen.
-  Telefon se sinhronizira.
-  V telefon so priključene združljive slušalke.
-  V telefon je priključen združljiv kabel za TV-izhod.
-  S telefonom je povezan združljiv besedilni telefon.

Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila

Ko opozorilna lučka telefona utripa, imate nedogovorjeni klic ali pa ste prejeli sporočilo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke > Opozorilna lučka**.

Iskanje v telefonu in na internetu

 Iščete lahko predmete, kot so sporočila, slike, datoteke, glasba ali videi, ki so shranjeni v telefonu ali internetu.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.
- 2 Začnite vnašati iskalno besedo in izberite med predlaganimi ujemanji.
- 3 Če želite iskati v internetu, izberite povezavo za iskanje v internetu na koncu rezultatov iskanja. Potrebujete aktivno internetno povezavo.

Nasvet: Gradnik za iskanje lahko dodate na začetni zaslon. Tapnite in pridržite začetni zaslon, nato pa izberite  in na seznamu še gradnik za iskanje.

Uporaba telefona brez povezave

Na krajih, kjer ne želite klicati ali prejemati klicev, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger brez povezave, če aktivirate profil brez povezave. Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Brez povezave**.

Ko je aktiviran profil brez povezave, je vaša povezava z mobilnimi omrežji zaprta. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen gradnik profil.

Telefon lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Izklopite telefon in odstranite kartico SIM. Ko ga znova vklopite, se aktivira profil brez povezave.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej izbrati drug profil.

Ko je aktiviran profil brez povezave, lahko kljub temu vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN, če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Ko je aktiviran način varčevanja z energijo, so nastavitve telefona, kot sta **Omrežni način** in ohranjevalnik zaslona, optimizirane.

Aktiviranje načina za varčevanje z energijo

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Aktiviraj varč. z energijo**. Če želite deaktivirati način za varčevanje z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate

Pridržite tipko Domov, odrinite po zaslonu, da se prikaže želena aplikacija, in izberite



Zvoki, teme in učinki

- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni tipk.
- Namesto zvočnika uporabite žične slušalke.
- Spremenite dolžino zakasnitve, po kateri se telefon izklopi.

Nastavitev trajanja časovne omejitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Čas osvetlitve**.

Aktiviranje temne teme in ozadja

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Splošne teme**. Če želite spremeniti ozadje, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Spremeni ozadje**.

Deaktiviranje učinkov animacije ozadja

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Teme** > **Splošne teme** > **Možnosti** > **Učinki teme** > **Izključeno**.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

V nastavitvah zaslona izberite **Svetlost**.

Deaktiviranje ohranjevalnika zaslona Velika ura

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Teme** > **Ohranj. zaslona** > **Brez**.

Uporaba omrežja

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil brez povezave.
- Nastavite telefon tako, da bo redkeje preverjal e-pošto.
- Pri povezovanju z internetom namesto povezave za paketni prenos podatkov (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo WLAN.
- Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri iskanju omrežja 3G porabi več energije.

Nastavitev telefona za uporabo samo z omrežjem GSM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**.

Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

Nastavitev telefona, da ne išče razpoložljivih omrežij WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **WLAN** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.

Vzpostavljanje povezave za paketni prenos podatkov (3G ali GPRS) samo po potrebi

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nastavit.** > **Paketni prenos** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Telefon se ne odziva več

Znova zaženite telefon. Za približno 8 sekund pridržite tipko za vklop/izklop **Ⓢ**. Telefon trikrat zavibira in se izklopi. Če želite znova vklopiti telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop **Ⓢ**.

Vsebinske, kot so vizitke ali sporočila, se ne izbriše.

Prilagajanje telefona

Profili

O profilih

 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Pričakujete klic, vendar ne želite, da vam telefon zvoni? Vaš telefon vključuje številne skupine nastavitvev, ki se imenujejo profili in jih lahko prilagajate za različne dogodke in okolja. Ustvarite lahko tudi svoje profile.

Profile lahko prilagodite na te načine:

- Spremenite ton zvonjenja in opozorilne tone za sporočila.
- Spremenite glasnost zvonjenja in tonov tipk.
- Izklopite tone tipk in tone za obvestila.
- Aktivirajte opozorila z vibriranjem.
- Nastavite telefon tako, da bo predvajal ime klicatelja.

Prilagajanje tonov

Tone telefona lahko prilagodite za vse profile.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite želeni profil.
- 2 Izberite **Prilagodi** in želeno možnost.

Nasvet: Prenesite tone zvonjenja iz Ovi Trgovine. Če želite prebrati več o Ovi Trgovini, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Utišanje telefona

Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni zvonjenja in opozoril utišani. Ta profil aktivirajte, ko ste v kinu ali na sestanku.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Tiho**.

Spreminjanje profila za sestanke ali uporabo na prostem

Ko je aktiviran profil za sestanke, telefon ne zvoni, ampak enkrat diskretno zapiska. Ko je aktiviran profil za uporabo na prostem, je ton zvonjenja glasnejši, tako boste zvonjenje slišali tudi v hrupnem okolju.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Sestanek** ali **Na prostem**.

Ustvarjanje novega profila

Kako lahko telefon izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko nove profile za različne situacije in jih ustrezno poimenujete.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili in Možnosti > Ustvari nov**.
- 2 Določite nastavitve za profil in izberite **Ime profila**.
- 3 Vnesite ime profila.

Nastavitev časovno omejenega profila

Profil lahko aktivirate do nastavljenega časa, po katerem bo aktiviran predhodno uporabljen profil.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili**.

- 1 Izberite želeni profil in nato **Omejeno**.
- 2 Določite čas, ko naj časovno omejen profil poteče.

Spreminjanje teme

 S temami lahko spremenite barve in videz zaslona.

Izberite **Meni > Nastavitve > Teme**.

Izberite **Splošne teme** in temo.

Nekatere teme imajo tudi učinke animacij ozadja. Če želite varčevati z energijo, izberite **Splošne teme > Možnosti > Učinki teme > Izključeno**.

Nasvet: Prenesite teme iz Ovi Trgovine družbe Nokia. Če želite prebrati več o Ovi Trgovini, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- prikažete obvestila za neodgovorjene klice in prejeta sporočila;
- odprete priljubljene aplikacije;
- upravljate aplikacije, kot je predvajalnik glasbe;
- dodajate bližnjice za različne funkcije, kot je pisanje sporočila;
- prikažete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete sporočilo.


Lahko si uredite več strani začetnega zaslona, na primer ločeni strani za službo in prosti čas.

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Če na primer izberete uro, se odpre aplikacija Ura.

Preklapljanje med začetnimi zasloni

Uporabljate lahko več začetnih zaslonov. Ustvarite lahko različna začetna zaslona za službo in prosti čas, nato pa ju z različno vsebino prilagodite svojim željam.

Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

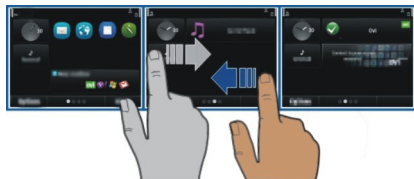

 prikazuje začetni zaslon, ki je trenutno odprt.

Prilagajanje začetnega zaslona

Želite za ozadje začetnega zaslona uporabiti najljubšo sliko pokrajine ali svoje družine? Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente, da bo začetni zaslon kar najbolj ustrezal vašim željam.

Nasvet: Če imate več začetnih zaslonov, lahko preklapljate med njim tudi med urejanjem ter prilagodite vse začetne zaslone hkrati.


Spreminjanje ozadja

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Spremeni ozadje** > **Slika**.
- 3 Izberite želeno sliko.
- 4 Izberite **Končano**.

Nasvet: Prenesite več slik za ozadje iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Preurejanje elementov na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Predmete povlecite in spustite na novo lokacijo.

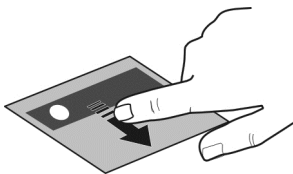

3 Izberite **Končano**.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

Vas zanima današnje vreme ali trenutne novice? Na začetni zaslon lahko dodate mini aplikacije (gradnike) in si tako v trenutku ogledate najpomembnejše informacije.

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite  in želeni gradnik s seznama.
- 3 Izberite **Končano**.

Gradnik lahko izboljša povezano aplikacijo, lahko pa tudi spremeni delovanje aplikacije. Če na primer dodate gradnik za obvestila, boste v gradniku obveščeni o prejetih sporočilih.

Nasvet: Če želite prenesti več gradnikov, izberite **OVI**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekateri pripomočki na začetnem zaslonu se lahko samodejno povežejo v internet. Če želite to preprečiti, izberite **Možnosti > Grad. v nač. brez povez..**

Odstranjevanje gradnika z začetnega zaslona

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik in nato v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.
- 3 Izberite **Končano**.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ali ste vedeli, da lahko ustvarite bližnjice do najpogostejše uporabljenih aplikacij in funkcij? Bližnjice lahko dodajate aplikacijam, spletnim zaznamkom ali dejanjem, kot je pisanje sporočila.

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik za bližnjice in **Nastavitve**.

- 3 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, in izberite **Zaznamek** ali **Aplikacija** ter zeleni predmet.
- 4 Izberite **Nazaj** > **Končano**.

Nasvet: Če želite odstraniti bližnjico, jo zamenjajte z drugo.

Nasvet: Če pri urejanju začetnega zaslona dodate prazne gradnike za bližnjice, lahko bližnjice pozneje določite neposredno na začetnem zaslonu.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Vizitke morajo biti shranjene v pomnilniku telefona.

- 1 V gradniku Priljubljene vizitke izberite .
- 2 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati na začetni zaslon, jih najprej izberite. V gradnik lahko dodate največ 20 vizitk.

Klicanje ali pošiljanje sporočila osebi

V gradniku izberite vizitko.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

V gradniku izberite  in vizitko, ki jo želite izbrisati. Vizitka se izbriše iz gradnika, ampak ostane v vašem imeniku.

Razvrščanje aplikacij

Želite svoje najpogostejše uporabljane aplikacije odpreti hitreje? V glavnem meniju lahko svoje aplikacije razvrstite in manj uporabljane aplikacije skrijete v mape.

Pritisnite tipko Domov in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Ustvarjanje nove mape

Izberite **Možnosti** > **Nova mapa**.

Premik aplikacije v mapo

Izberite in pridržite aplikacijo ter v pojavnem meniju izberite **Premakni v mapo** in novo mapo.

Nasvet: Aplikacije in mape lahko tudi povlečete in spustite.

Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta

V telefon lahko prenesete brezplačne igre, aplikacije, videe ali kupite več vsebine. V Ovi Trgovini lahko poiščete vsebino, zasnovano posebej za vaš telefon.

Izberite **Meni** > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.

- 1 Izberite predmet.
- 2 Če ima predmet napisano ceno, izberite **Buy**. Če je predmet brezplačen, izberite **Download**.
- 3 Plačate lahko s kreditno ali debetno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun.
Če želite podatke o kartici shraniti v račun Nokia, izberite **Save this card to my Nokia account..**
Če imate podatke o kartici že shranjene in želite uporabiti drug način plačila, izberite **Change billing details**.
- 4 Če želite prejeti račun za plačilo, izberite ali vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Confirm**.
- 6 Ko je prenos končan, lahko odprete ali si ogledate predmet ali pa nadaljujete z brskanjem po vsebini. Vrsta vsebine določa, kje bo predmet shranjen v telefonu. Če želite spremeniti privzeto lokacijo, izberite **Account** > **Installation preferences** in želeni pomnilnik.

Nasvet: Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo WLAN.

Nasvet: Če podrobnosti o plačilni kartici ne želite vnašati pri vsakem nakupu predmetov v Ovi Trgovini, jih shranite v račun Nokia. Dodate lahko več plačilnih kartic in pri nakupu izberete, katero želite uporabiti.

Če želite več informacij o predmetu, se obrnite na izdajatelja predmeta.

Telefon


Klicanje telefonske številke

- 1 Vnesite telefonsko številko.
Pri mednarodnih klicih znak + nadomešča kodo za mednarodni dostop.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Iskanje vizitke

Iščete lahko vizitko, ki ste jo shranili v imenik.

Na začetnem zaslonu začnite vnašati ime ali priimek osebe. Iščete lahko tudi po imenu podjetja.

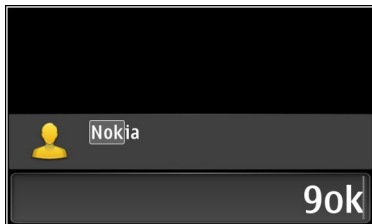

Aktiviranje ali deaktiviranje iskanja vizitk

V aplikaciji za klicanje izberite **Možnosti** > **Iskanje vizitk** > **Vključeno** ali **Izključeno**.

Klicanje osebe

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Vizitko poiščete tako, da v iskalno polje vnesete prve črke ali znake imena ali priimka.
- 2 Izberite vizitko.
- 3 Na vizitki izberite **Glasovni klic**.
- 4 Če ima vizitka več telefonskih števil, izberite zeleno številko.


Utišanje zvoka klica

Med klicem lahko izklopite mikrofona v telefonu.

Pritisnite tipko za utišanje. Če želite vklopiti mikrofona, znova pritisnite tipko za izklop zvoka.

Vzpostavljanje video klica

Ali določenih prijateljev ali družinskih članov ne vidite pogosto? Vzpostavite video klic in klepetajte z njimi iz oči v oči.

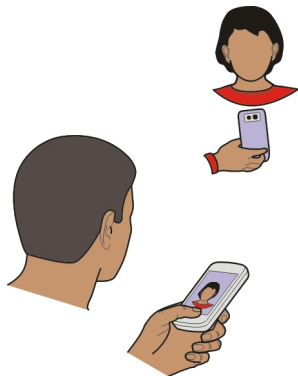

Video klici so omrežna storitev in če želite vzpostaviti video klic, morate biti v omrežju 3G.

Če želite informacije o razpoložljivosti in ceni, se obrnite na ponudnika storitev.

Video klic lahko poteka med samo dvema udeležencema. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podatkovni klic.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** in poiščite vizitko.
- 2 Izberite osebo in v vizitki izberite **Video klic**.

Za video klice se privzeto uporablja kamera na sprednji strani telefona. Vzpostavljane video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video klicev ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic oziroma poslati sporočilo.

Video klic je omogočen, ko vidite dva videa in slišite zvok prek zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa; v tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana slika ali sivo ozadje.

- 3 Če želite končati video klic, pritisnite tipko za konec.


Pošiljanje slike namesto videa v živo

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Tudi če ne pošljete videa v živo, se klic še vedno obračuna kot video klic.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Telefon omogoča konferenčne klice (omrežna storitev) z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Naprava ne podpira konferenčnih video klicev.

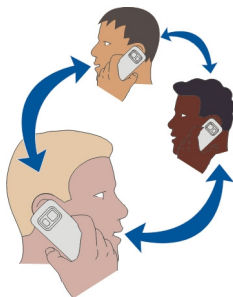

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko odgovorite na novi klic in želite v konferenčni klic dodati prvega udeleženca, izberite **Možnosti > Konferenca**.

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite **Možnosti > Prikaži udeležence**. Pomaknite se na udeleženca in izberite **Možnosti > Zasebno**.

Konferenčni klic v vašem telefonu je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite **Možnosti > Konferenca**. Če v konferenčnem klicu sodelujejo več kot tri osebe, izberite **Možnosti > Dodaj konferenci**, da končate zasebni pogovor.

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Izberite **Možnosti > Prikaži udeležence**. Pomaknite se na udeleženca in izberite **Možnosti > Izključi udeleženca**.

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Klicanje najpogosteje uporabljenih števil

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko.
Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.
- 2 V imeniku izberite želeno telefonsko številko.

Odstranjevanje ali spreminjanje telefonske številke, ki je dodeljena številski tipki

Izberite in pridržite dodeljeno tipko ter v pojavnem meniju izberite **Odstrani** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite dodeljeno številsko tipko.

Uporaba glasu za klicanje osebe

Z glasovnimi ukazi lahko za klicanje ali upravljanje telefona uporabljate svoj glas.

Glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu. Telefon samodejno ustvari ukaze.

Ko dodajate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Ko izgovorite glasovni ukaz, naj bo telefon blizu obraza.

- 1 Na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Telefon predvaja sintetiziran glasovni ukaz za oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku telefona ter prikaže ime in številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Poslušanje glasovnega ukaza za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Infor. o glasovn. oznakah**.

2 Izberite podrobnost vizitke.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobilnega ali telefonska številka.

Klicanje prek interneta

O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med telefonom VoIP in navadnim telefonom.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitev internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu brezžičnega omrežja WLAN oz. potrebujete povezavo za paketni prenos v omrežju 3G, prav tako pa morate biti vpisani v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev

Storitve internetnih klicev lahko poiščete v storitvi Trgovina Ovi. Če želite podrobnosti, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

- 1 Prenesite gradnik za namestitev storitve internetnih klicev.
- 2 Če želite zagnati namestitev, izberite gradnik za namestitev.
- 3 Upoštevajte navodila.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek storitve.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko se povežete v storitev internetnih klicev, lahko pokličete osebo s seznama prijateljev ali iz imenika.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Klicanje osebe s seznama prijateljev

- 1 Odprite kartico storitve internetnih klicev in se vpišite v storitev.
- 2 Izberite vizitko s seznama prijateljev, nato izberite **Internetni klic**.

Vzpostavljanje internetnih klicev na telefonsko številko ali naslov SIP

- 1 Na začetnem zaslonu vnesite številko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne odzove? Ponovno klicanje je enostavno. V dnevniku klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.

Če želite klicati zadnjo klicano številko, izberite to številko na seznamu.

Snemanje telefonskega pogovora

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete telefonske pogovore.

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Meni** > **Pisarna** > **Snemalnik**.
- 2 Če želite začeti snemati, izberite .
- 3 Če želite končati snemati, izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

Med snemanjem obe strani v rednih časovnih razmakih zaslišita pisk.


Utišanje zvoka

Če telefon zazvoni v situaciji, ko nečete, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Aktiviranje funkcije utišanja zvoka

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Utišanje klicev** > **Vključeno**.

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.

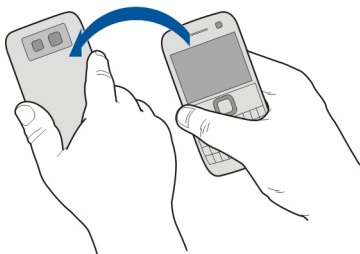

Prikaz neodgovorjenih klicev



Na začetnem zaslonu lahko vidite neodgovorjene klice. Prikazano je število vseh prezrtih dogodkov, vključno z neodgovorjenimi klici in prejetimi sporočili.

Če si želite ogledati telefonsko številko, izberite gradnik za obvestila. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo samo, če to podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko.

Če si želite seznam neodgovorjenih klicev ogledati pozneje, na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko in odprite zavihek z neodgovorjenimi klici ↺.

Pokličite telefonski predal

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal (omrežna storitev). Ko na primer ne odgovorite na klic, vam lahko klicatelj pusti sporočilo.

na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Spreminjanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Predal za klice**.
- 2 Izberite in pridržite nabiralnik ter v pojavnem meniju izberite **Spremeni številko**.
- 3 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev > Glasovni klici**.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal

Izberite **Vsi glasovni klici > Aktiviraj > V glasovni predal**.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev na drugo številko

- 1 Izberite **Vsi glasovni klici > Aktiviraj > Na drugo številko**.
- 2 Če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku, vnesite to številko ali izberite **Poišči**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev, kot sta **Če je telefon zaseden** in **Če ne sprejemam klica**.

 na začetnem zaslonu označuje, da so klici preusmerjeni.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Včasih boste morda želeli omejiti odhodne ali dohodne klice za svoj telefon. Z zapori klicev (omrežna storitev) lahko na primer omejite vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, ko ste v tujini.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zapore, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preprečevanje klicanja

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, izberite **Odhodni klici** ali **Mednarodni klici**. Če želite preprečiti mednarodne klice, ne pa klicev v domovino, izberite **Mednarodni klici, razen v domovino**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Preprečevanje dohodnih klicev

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, ko ste v tujini, izberite **Dohodni klici** ali **Dohodni klici med gostovanjem**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.

Preprečevanje anonimnih internetnih klicev

Izberite **Zapora internetnih klicev > Zapora anonimnih klicev > Vključeno**.

Omožočanje klicev samo na nekatere številke

S storitvijo omejenega klicanja lahko klice omejite na določene telefonske številke. Otrokom lahko na primer dovolite samo klicanje družinskih članov ali klicanje na druge pomembne številke.

Izberite **Meni > Imenik in Možnosti > Številke na kartici SIM > Vizitke za omej. klic..**

Storitve omejenega klicanja ne podpirajo vse kartice SIM. Potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Aktiviranje omejenega klicanja

Izberite **Možnosti > Aktiviraj omejeno klican..** Vnesite kodo PIN2.

Izbiranje ljudi, ki jih lahko kličete

- 1 Izberite **Možnosti > Nova vizitka SIM.**
- 2 Vpišite ime osebe in telefonsko številko, na katero je klicanje dovoljeno, ter izberite **Končano.** Če želite dodati vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje, izberite **Dodaj iz Imenika** in vizitko.

Če želite poslati besedilno sporočilo na številko, shranjeno na kartici SIM, medtem ko je omogočena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

Skupna raba videa

O skupni rabi videa

Med glasovnim klicem lahko daste video v živo ali video posnetek v skupno rabo iz svojega telefona v drug združljiv telefon. Skupna raba videa je omrežna storitev.

Ko omogočite skupno rabo videa, se zvočnik samodejno aktivira. Če ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite združljive slušalke.

Zahteve za skupno rabo videa

Če želite dati video v skupno rabo, morate vi in prejemnik izpolnjevati naslednje zahteve:

- Biti morate v omrežju 3G. Če se eden od vaju premakne v območje zunaj omrežja 3G, se glasovni klic nadaljuje.
- Funkcija skupne rabe videov mora biti omogočena.
- Nastavitve za povezovanje med dvema osebama morajo biti omogočene.

Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe.

Nastavitev skupne rabe

Če želite nastaviti skupno rabo, potrebujete nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v telefonu konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v telefon, dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v konfiguracijskem sporočilu ali vam posreduje seznam potrebnih parametrov.

Nastavitev povezave med dvema osebama

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nastavit.** > **Nastavitve SIP** ter profil SIP.
- 2 Vnesite ustrezne nastavitve profila SIP.

Spreminjanje nastavitve skupne rabe videa

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skupna raba videa**.

Uporaba povezave 3G

Če želite podrobnosti o omrežjih, se obrnite na ponudnika storitev.

Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko ali ustvarite novo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupna raba videa**.
- 5 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Skupna raba videa v živo ali video posnetka

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa**.

- 1 Če želite dati ta video v skupno rabo, izberite **Video v živo**.
Če želite dati video v skupno rabo, izberite **Video posnetek**.
- 2 Izberite zeleni naslov SIP ali telefonsko številko, ki je shranjena v vizitki prejemnika. Če naslov SIP ali telefonska številka ni na voljo, ročno vnesite podrobnosti in izberite **V redu**. Ko vnašate telefonsko številko, morate vnesti kodo države. Vabilo se pošlje na naslov SIP.

Če med skupno rabo videa dostopate do druge aplikacije, se skupna raba začasno ustavi.

Nadaljevanje skupne rabe

Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj skup. rabo videa**.

Ustavitev skupne rabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi skupna raba videa.

Samodejno shranjevanje videa v živo v skupni rabi

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skupna raba videa** > **Shranjevanje videa** > **Vedno shrani**.

Sprejem vabila za skupno rabo videov

Izberite **Da**. Skupna raba videa se začne samodejno.

Imenik

O aplikaciji Imenik



Izberite **Meni** > **Imenik**.

Shranite in urejate lahko telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev. Če želite, da bo stik z najpomembnejšimi vizitkami preprost, jih dodajte na začetni zaslon.

Shranjevanje telefonskih števil in e-poštne naslovov

V imenik lahko shranite telefonske številke prijateljev, njihove e-poštne naslove in druge informacije.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izberite polje in vnesite podrobnosti.

Urejanje informacij o vizitki

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Odprite kartico vizitke .
- 3 Izberite podrobnost vizitke.

Dodajanje podrobnosti o vizitki

Izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v nov ali že obstoječ vnos v imeniku.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.
- 2 Izberite **Zadnji klici** > **Prejeti klici**.
- 3 Izberite in pridržite telefonsko številko ter v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto** in sporočilo.
- 3 Izberite telefonsko številko in **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami

Najpomembnejše osebe lahko uvrstite med priljubljene. Priljubljene osebe so na vrhu seznama, da lahko z njimi hitro vzpostavite stik.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Uvrščanje vizitke med priljubljene

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj k priljubljenim**.

Brisanje vizitke iz skupine priljubljenih

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani iz priljubljenih**. Vizitke niste izbrisali iz standardnega imenika.

Dodajanje slike vizitki

Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte sliko vizitki.

Izberite **Meni** > **Imenik** in vizitko.

- 1 Izberite ikono poleg imena vizitke, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj sliko**.
- 2 Izberite sliko v mapi Fotografije.

Spreminjanje ali odstranjevanje slike

Izberite in pridržite sliko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Zamenjaj sliko** ali **Odstrani sliko**.

Vizitke morajo biti shranjene v pomnilniku telefona. Če želite preveriti, kateri pomnilnik se uporablja, izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikazani imenik**.

Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo

Bi radi že po tonu zvonjenja vedeli, kdo kliče? Želeni osebi lahko določite poseben ton zvonjenja.

Izberite **Meni > Imenik**.

Nastavitev tona zvonjenja za želeno osebo

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Uredi**.
- 2 Izberite polje **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Nastavitev tona zvonjenja za želeno skupino

- 1 Odprite kartico **Skupine**.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine ter v pojavnem meniju izberite **Ton zvonjenja**.
- 3 Izberite ton zvonjenja s seznama.

Ton zvonjenja velja samo za tiste osebe, ki so že bile v skupini, ko ste ga določili.

Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti **Moja vizitka**

Moja kartica je vaša elektronska vizitka. Z možnostjo **Moja kartica** lahko pošljete svoje kontaktne podatke drugim.

Izberite **Meni > Imenik**.

Pošiljanje kontaktnih podatkov v obliki vizitke

Izberite in pridržite možnost **Moja kartica** ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji kot vizitko**.

Urejanje kontaktnih podatkov v možnosti **Moja vizitka**

Izberite **Moja kartica** in podrobnost, ki jo želite urediti.

Ustvarjanje skupine vizitk

Če ustvarite skupine vizitk, lahko hkrati pošljete sporočilo več osebam. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite **Meni > Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za skupino in izberite **V redu**.
- 4 Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati v skupino, jih najprej izberite.

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Bi radi hitro poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine, nato pa v pojavnem meniju izberite **Ustvari sporočilo**.

Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon

Če ste vizitke shranili na kartico SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali sliko).

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Kopiraj vse v telefon**.

Nasvet: Če imate vizitko na seznamu dvakrat, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** in počistite potrditveno polje **Kartica SIM**.

Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia

Če varnostno kopirate vizitke v storitev Ovi by Nokia, lahko vizitke enostavno kopirate v nov telefon. Če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko do svojega imenika dostopate prek spleta.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Sinhronizacija Ovi**.

Če omogočite samodejno sinhroniziranje, se vse nove spremembe imenika samodejno varnostno kopirajo v storitev Ovi by Nokia.

Za uporabo storitve Ovi potrebujete račun Nokia. Če nimate računa, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com. Prav tako ste pozvani, da ustvarite račun, če dostopate do katere koli storitve Ovi prek telefona.

Če uporabljate Ovi Sinhronizacijo za samodejno sinhroniziranje vizitk s storitvijo Ovi, ne dovolite sinhronizacije vizitk z nobeno drugo storitvijo, saj lahko pride do sporov. Ovi

Sinhronizacija za vizitke ni na voljo, če ste aktivirali sinhronizacijo vizitk v storitvi Mail for Exchange.

Sporočila

O aplikaciji Sporočila



Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Pošiljate in prejemate lahko sporočila različnih vrst:

- Besedilna sporočila
- Zvočna sporočila
- Večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo slike in videe
- Sporočila skupin

Sporočila zahteva omrežno podporo.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s svojimi prijatelji in družino. Večpredstavnostnemu sporočilu lahko priložite slike, videe in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Če želite izbrati prejemnike iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite
- 4 Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje kot pošiljanje običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavna sporočila lahko prejema in prikazuje samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Posnamete lahko zvočni posnetek, na primer rojstnodnevno pesem, in jo pošljete prijatelju kot zvočno sporočilo.

Izberite **Meni > Sporočila**.


- 1 Izberite **Možnosti > Ustvari sporočilo > Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 4 Izberite .

Prejemanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, ga lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Pozneje najdete sporočilo v mapi Pogovori ali v mapi Prejeto v meniju Sporočila.

Izberite **Meni > Sporočila**.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Prikaže se število prezrtih dogodkov, vključno z neodgovorjenimi klici in prejetimi sporočili.



Če želite odpreti sporočilo, izberite gradnik za obvestila. Sporočilo se privzeto odpre v prikazu Pogovori.

Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Pogovori

Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona, napišite sporočilo in izberite .

Odpiranje sporočila v mapi Prejeto

Izberite **Meni > Sporočila** ter **Prejeto** in sporočilo.

Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

Posredovanje sporočila v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

Shranjevanje prejetega večpredstavnostnega elementa

Izberite in pridržite predmet ter v pojavnem meniju izberite **Shrani**. Element si lahko ogledate v ustrezni aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene slike, odprite Fotografije.

Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati ter nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni > Sporočila**.

Izberite **Pogovori** in vizitko. Prikažejo se vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli.

Odgovor na sporočilo v pogovoru

- 1 Odprite pogovor.
- 2 Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona in napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati priloge ali več prejemnikov, izberite **Možnosti > Dodaj**.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete .

Ko pošiljate novo sporočilo, se le to doda trenutnemu pogovoru. Če ni nobenega pogovora, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeta sporočila z začetnega zaslona, se sporočilo privzeto odpre v prikazu Pogovori. Če želite, da se sporočilo odpre v prikazu Prejeto, izberite **Možnosti > Prikaz sporočil > Prejeto**.

Poslušanje besedilnega sporočila

S telefonom lahko na glas preberete besedilna sporočila.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto**.
- 3 Izberite in pridržite sporočilo ter v pojavnem meniju izberite **Poslušaj**.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Govor**.

Spreminjanje jezika

Izberite **Jezik** in jezik.

Prenos dodatnega jezika

Izberite **Možnosti > Naloži jezike**.

Spreminjanje glasu

Izberite . Če želite predhodno poslušati glas, ga izberite in pridržite, nato pa izberite **Predvajaj glas**.

Spreminjanje jezika

Jezik telefona in jezik, v katerem pišete sporočila in e-pošto, lahko spremenite. Prav tako lahko aktivirate način vnosa s predvidevanjem.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik**.

Spreminjanje jezika telefona

Izberite **Jezik telefona**.

Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje predvidevanja vnosa


Izberite **Predvidevanje vnosa**.

E-pošta

0 aplikaciji E-pošta

 Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Dodate lahko več nabiralnikov in do njih dostopate neposredno z začetnega zaslona. V glavnem prikazu e-pošte lahko preklapljate med predali.

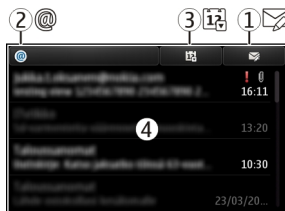

- 1 Napišite e-poštno sporočilo.
- 2 Preklapljajte med svojimi predali.
- 3 Razvrstite e-pošto, na primer glede na datum.
- 4 E-pošta v trenutnem predalu.

E-pošta vsebuje interaktivne elemente. Če želite, da se prikaže pojavni meni, na primer izberite in pridržite e-poštno sporočilo.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Brezplačen e-poštni račun Ovi by Nokia

ovi S storitvijo Ovi E-pošta družbe Nokia lahko do e-pošte dostopate prek telefona ali računalnika. Zaščita pred neželeno pošto vam pomaga pri vzdrževanju reda v nabiralniku, zaščita pred virusi pa povečuje varnost.

- 1 Izberite **Meni** > **E-pošta**.
- 2 Izberite **Nov nabiralnik** > **Začni** > **Pošta Ovi** in **Prijavi se zdaj**.

Dostop do e-poštnega računa prek računalnika

Obiščite spletno mesto www.ovi.com in se vpišite.

Dodajanje predala

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Dodajanje predala

Izberite **Nov nabiralnik** in sledite navodilom.

Če želite ustvariti brezplačen račun Ovi E-pošta družbe Nokia, izberite **Pošta Ovi** in **Prijavi se zdaj**.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje.
- 2 Izberite  in želeni gradnik s seznama.

Brisanje predala

- 1 Izberite **Meni** > **E-pošta**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Zbriši nabiralnik** in predal.

Branje e-pošte


S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Branje e-pošte

Izberite e-pošto.

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju povlečete skupaj ali razmaknete.

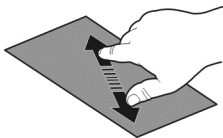**Odpiranje ali shranjevanje priloge**

Izberite prilogo in nato ustrezno možnost. Če je prilog več, lahko shranite vse hkrati.

Odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

Posredovanje e-pošte

Izberite **Možnosti** > **Posreduj**.

Nasvet: Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov, ki ga želite odpreti v brskalniku telefona, izberite naslov.

Nasvet: Če želite odpreti naslednjo ali prejšnjo e-pošto, uporabite ikone puščic.

Pošiljanje pošte

Telefon lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje e-pošte ter pripenjanje datotek e-pošti.

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

- 1 Izberite .
- 2 Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite ikono Za, Kp ali Skp. Če boste ročno vnesli poštni naslov, izberite polje Za, Kp ali Skp.
- 3 Če želite poštному sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.
- 4 Če želite poslati poštno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Zahteve za sestanek lahko odprete in sprejmete z aplikacijo Mail for Exchange. Ko sprejmete zahtevo za sestanek, se prikaže v koledarju.

Izberite **Meni** > **E-pošta** in odprite zahtevo za sestanek.

Izberite **Možnosti** > **Sprejmi, Zavrni ali Pogojno**.

Preverjanje razpoložljivosti

Izberite **Možnosti** > **Prikaži koledar**.

Če želite urediti, poslati ali posredovati sprejeto zahtevo za sestanek, jo odprite v koledarju.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu imate lahko več gradnikov e-pošte, odvisno od telefona. V vsakem gradniku e-pošte je en poštni nabiralnik. Gradnik kaže, ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo, in prikazuje število neprebranih e-poštnih sporočil.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu izberite **Nov nabiralnik** in sledite navodilom.

Dodajanje drugega gradnika na začetni zaslon

Tapnite in pridržite začetni zaslon, nato pa izberite  in želeni gradnik s seznama.

Odpiranje e-poštnega sporočila

Izberite gradnik e-pošte.

Internet

O spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v telefonu si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljajanje internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite ►.

Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje

Postavite prsta na zaslon in ju pomaknite skupaj ali narazen.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitene storitve, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > **Zasebnost** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik.**

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Splet.**

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet.**

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter zeleni vir.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi > Samodejne posodobitve**.

Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost Tu in zdaj ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite **Meni > Splet**.

- 1 Izberite  >  > **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite želeno storitev.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Neberljivi znaki med brskanjem po spletu

Če se prikažejo neberljivi znaki, izberite **Meni > Splet in**  >  > **Stran > Privzeto kodiranje** ter popravite kodiranje nabora znakov jezika.

Družabna omrežja

O aplikaciji Družabna omrežja



Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno** in se vpišite v storitev družabnega omrežja, ki jo uporabljate.

Če želite izboljšati izkušnjo družabnega omrežja, prenesite aplikacijo Družabna omrežja v storitvi Ovi. Ko ste vpisani v storitve družabnega omrežja z aplikacijo Družabno, lahko storite naslednje:

- prikažete posodobljena stanja svojih prijateljev iz več storitev hkrati;
- objavite posodobitev svojega stanja v več storitvah hkrati;
- daste v skupno rabo slike, ki ste jih ravnokar posneli;

- daste v skupno rabo videe, ki jih posnamete s telefonom;
- povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu;
- posodobitvi stanja dodate podatke o lokaciji;
- dodate dogodke iz koledarja storitve v koledar telefona.

Na voljo so samo funkcije, ki jih podpira storitev družabnih omrežij.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Storitve družabnih omrežij so storitve drugih ponudnikov in ne storitve podjetja Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bodo vaši podatki morda na voljo številnim osebam. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Preberite več o pogojih uporabe storitve in možnostih glede zasebnosti.

Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu

Ko ste v storitve družabnih omrežij vpisani prek aplikacije Družabno, lahko vidite posodobitve stanj prijateljev iz vseh storitev v enem prikazu. Ni vam treba preklapljati med različnimi aplikacijami, da bi videli, kaj počnejo prijatelji.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

- 1 Izberite storitev in se vpišite.
- 2 Izberite **Dodaj družabno omrežje**.
- 3 Izberite drugo storitev in se vpišite.
- 4 Izberite **Vse dejavnosti**.

Vsi viri iz storitev, ki ste jih dodali, so samodejno vključeni v prikaz.

Objava stanja v storitvah družabnih omrežij

Z aplikacijo Družabna omrežja lahko objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

V besedilno polje vnesite novo stanje.

Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki

Spletne profile prijateljev iz storitev družabnega omrežja lahko povežete z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu. Ko jih povežete, si lahko njihove kontaktne podatke ogledate neposredno v aplikaciji Družabna omrežja in v imeniku vidite najnovejše posodobitve stanj.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

- 1 Izberite sliko profila spletnega prijatelja.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Link Profile to Contact**.
- 3 V imeniku izberite vizitko, s katero želite povezati profil.

Prikaz posodobitev stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu

Če se v storitve družabnih omrežij vpišete prek storitve Ovi by Nokia, lahko prikažete posodobitve stanj svojih prijateljev v spletu neposredno na začetnem zaslonu.

Brskanje po posodobitvah na začetnem zaslonu

Ko se vpišete v storitev, lahko v gradniku Družabna omrežja vidite posodobitve.

Odpiranje aplikacije Družabna omrežja z začetnega zaslona

Izberite gradnik Družabna omrežja. Če ste se uspešno vpisali, se odpre pogled posodobitev stanja. Če se niste uspešno vpisali, se odpre pogled za vpis.

Prenos slike ali videa v storitev

Z aplikacijo Družabna omrežja prenesite slike in videe v storitve družabnih omrežij.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite, ali želite prenesti sliko ali video.
- 3 Če želite označiti elemente za prenos, jih izberite.
Največja dovoljena velikost datoteke je 4 MB za slike in 10 MB za video posnetke.
- 4 Če želite prenesti posamezno sliko, lahko dodate napis in oznako s komentarjem za določen del slike.
Če želite prenesti video, mora storitev družabnih omrežij podpirati to funkcijo in uporabiti morate povezavo WLAN.

Prenos posnete slike

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost prenašanja slik iz kamere.
- 3 Posnemite sliko.
- 4 Dodajte napis in oznako s komentarjem za določen del slike.

Skupna raba lokacije in posodobitev stanja

Z aplikacijo za druženje lahko prijateljem sporočite, kje ste, da vas bodo lahko našli.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

- 1 Izberite polje za vnos besedila na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte lokacijo. Telefon s signalom GPS določi vašo trenutno lokacijo in poišče točke blizu vas.
- 3 Če najde več točk, izberite želeno s seznama.

Skupna raba lokacije je na voljo samo, če jo storitev podpira.



Pomembno: Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Za skupno rabo lokacije morda veljajo določeni pogoji za uporabo storitve družabnih omrežij. Seznanim se s pogoji uporabe in možnostmi za zasebnost v storitvi. Svojo lokacijo razkrijte drugim samo po tehtnem premisleku, prav tako pa razmislite, preden si ogledate lokacijo druge osebe.

Vzpostavljanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij

Če želite več kot le komentirati prijateljevo stanje, ga lahko pokličete ali pa mu pošljete sporočilo.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno**.

- 1 Izberite prijateljevo sliko profila.
- 2 V pojavnem meniju izberite **View contact info**.
- 3 Izberite način komunikacije.

Ta funkcija je na voljo, če povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu.

Načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni. Če želite prijatelja poklicati ali mu poslati sporočilo, mora storitev podpirati to funkcijo.

Dodajanje dogodka v koledar telefona

Ko odgovarjate na povabila na dogodke v storitvi družabnega omrežja, lahko dodate dogodke v koledar telefona in si ogledate prihajajoče dogodke tudi brez povezave.

Izberite **Meni > Aplikacije > Družabno** in želeno storitev, nato pa se vpišite.

- 1 Izberite povabilo za dogodek.
- 2 Dodajte dogodek v koledar telefona.

Ta funkcija je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Kamera

O kameri



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparat, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno fotografirate in snemate videe.

Pozneje si lahko s telefonom ogledate in uredite slike in videe, jih daste v skupno rabo v internetu ali jih pošljete v združljive naprave.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Kamera telefona ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča zajemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

Pritisnite tipko za pomikanje. Telefona ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečevanje in pomanjševanje

Uporabite tipki za glasnost.

Funkcija iskanja obraza zazna obraze in okrog njih nariše pravokotnik ter izboljša ostrenje, tudi če se obrazi premikajo. Iskanje obrazov je privzeto aktivirano.

Deaktiviranje iskanja obrazov

Izberite  > **Zazn. obr.**

Slike in videi se privzeto shranijo v masovni pomnilnik.

Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe

Če se včasih ne morete spomniti, kje točno ste posneli določeno sliko ali video, lahko nastavite telefon tako, da samodejno zabeleži lokacijo.

Informacije o lokaciji lahko priložite sliki ali video posnetku, če se koordinate lokacije lahko določijo prek omrežja in sistema GPS. Če daste v skupno rabo sliko ali video posnetek s priloženimi informacijami o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo sliko ali video posnetek. Geografsko označevanje lahko deaktivirate v nastavitvah kamere.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Aktiviranje funkcije za beleženje lokacije

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Shrani inform. o lokaciji** > **Da**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če daste v skupno rabo datoteko, ki vključuje podatke o lokaciji, bodo tudi ti podatki v skupni rabi, vaša lokacija pa bo vidna tretjim osebam, ki si bodo ogledovale datoteko. Za to funkcijo potrebujete omrežno storitev.

Kazalniki s podatki o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji niso na voljo. Informacije o lokaciji morda ne bodo shranjene v slike in videe.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so shranjene v slike in videe.

Snemanje slik v temi

Če želite posneti slike pri slabi svetlobi, aktivirajte nočni način.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Aktiviranje nočnega načina

- 1 Izberite    > **Scenski nač.**
- 2 Če želite uporabiti bliskavico, izberite **Nočni portret**. Če bliskavice ne želite uporabiti, izberite **Nočna**.

Namigi za slike in videe

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Pri fotografiranju:

- napravo držite pri miru z obema rokama;
- ko želeni predmet povečate, se lahko kakovost fotografije poslabša;
- kamera preklopi v način varčevanja z energijo po približno minuti nedejavnosti. Če želite znova aktivirati kamero, pritisnite tipko za pomikanje;
- za privzeto sceno lahko nastavite uporabniško določeno sceno in jo uporabite vedno, ko uporabite kamero. Izberite    > **Scenski način** > **Uporabniško določeno** > **Uredi**. Spremenite nastavitve in izberite **Nast. za privz. scen. način** > **Da**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Pri snemanju videa:

- za najboljše rezultate pred snemanjem zaprite vse odprte aplikacije;
- snemajte v masovni pomnilnik telefona, če je to mogoče;
- Če snemate video posnetke na pomnilniško kartico, uporabite združljivo hitro in visokokakovostno kartico microSD, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) ali višji.

Pred prvo uporabo varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico, tudi če je bila kartica že formatirana ali uporabljena v telefonu Nokia. Pri formatiranju se izbrišejo vsi podatki na kartici.

Če se učinkovitost delovanja pomnilniške kartice sčasoma zmanjša, varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite na video način tako, da izberete .
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Zač. ustavi**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in pet minut ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za glasnost.
- 4 Snemanje ustavite tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Video se samodejno shrani v Fotografije.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Če želite pred snemanjem omejiti velikost videa za pošiljanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Kakovost videa** in povlecite drsnik na **Osnovna**.

Pošiljanje slike ali videa

Slike in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

Pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji > S sporočilom**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite . Če želite ročno vnesti prejemnikovo ime ali telefonsko številko, izberite polje Za ter vnesite ime ali telefonsko številko.
- 4 Izberite .

Pošiljanje v e-poštnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po e-pošti**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti prejemnikov naslov, izberite polje **Za** in vnesite naslov.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Pošiljanje po povezavi Bluetooth

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati, ali poiščite več naprav.
Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite.

Vaše slike in videi

0 aplikaciji Fotografije



Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Ogledate si lahko videe in brskate po slikah, ki ste jih posneli.

Slike in videe si lahko ogledate tudi na združljivi TV.

Če želite svoje večpredstavnostne datoteke upravljati bolj učinkovito, jim dodajte oznake ali jih razvrstite v albume.

Prikaz slik in videov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Brskanje po slikah


Potegnite navzgor ali navzdol.

Ogled slike

Izberite sliko.

Povečanje/pomanjšanje slike

Postavite dva prsta na zaslon in ju pomaknite narazen, da povečate sliko. Če želite sliko pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.

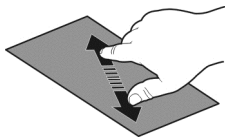

Nasvet: Če želite hitro znova povečati ali pomanjšati sliko, dvakrat tapnite zaslon.

Prikaz slik v obliki diaproyekcije

Izberite sliko in **Možnosti** > **Diaproyekcija** > **Predvajaj**. Diaproyekcija se začne pri izbrani sliki.

Ogledate si lahko vse slike in video posnetke ali slike in video posnetke, razvrščene po albumih ali oznakah.

Preklapljanje prikazov

Izberite  in prikaz.

Predvajanje videa

Izberite video posnetek. Videe označuje .

Slike in videe si lahko pošljete tudi iz združljivega telefona ali naprave. Prejeto sliko ali video posnetek si lahko ogledate neposredno v mapi **Fotografije**.

Urejanje posnetih slik



Z Urejevalnikom fotografij lahko slikam dodajate učinke, besedilo, sličice ali okvire.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Urejevalnik fotografij** in sliko.

- 1 Če želite vstaviti učinke, izberite zeleno možnost v razširjeni orodni vrstici.
- 2 Če želite shraniti urejeno sliko, izberite **Možnos.** > **Shrani**. Urejena slika ne zamenja izvirne slike.

Če si želite urejene slike ogledati pozneje, izberite **Meni** > **Fotografije**.

Urejevalnik videa

O Urejevalniku videov



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Urejev. vid..**

Slikam in videom lahko dodate zvoke, učinke in besedilo ter jih preprosto spremenite v kratke filme ali diaproyekcije.

Podprti so naslednji kodeki in zapisi datotek: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV in AMR-NB/AMR-WB.

Zvočne datoteke, ki jih želite uporabiti v filmu, shranite v mapo Zvočne datoteke v telefonu.

Filmu ne morete dodati zvočne datoteke, zaščitene z DRM.

Ustvarjanje filma

Z videi in slikami lahko ustvarjate kratke filme ter jih daste v skupno rabo s prijatelji in družino.

Izberite **Meni > Aplikacije > Urejev. vid.** in nato .

- 1 Če želite v film dodati video posnetke in slike, izberite . Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih izbrali, potegnite v levo ali desno.
- 2 Če želite slikam in videom dodati učinek prehajanja, izberite +.
- 3 Če želite dodati zvoke za predvajanje v ozadju, izberite .
- 4 Če želite filmu dodati besedilo ali podnapise, izberite .
- 5 Če želite urediti film, izberite . V načinu za urejanje lahko skrajšate dolžino videa ali določite, koliko časa je slika prikazana.
- 6 Shranite film.

Če si želite urejen film ogledati pozneje, izberite **Meni > Aplikacije > Videi in TV > Videi**.

Ustvarjanje diaproyekcije

Želite slike z dopusta spremeniti v elegantno diaproyekcijo? S predlogami za različna vzdušja in dogodke lahko ustvarite diaproyekcije za obletnice, zabave in dopuste.

Izberite **Meni > Aplikacije > Urejev. vid..**

- 1 Izberite .
- 2 Izberite predlogo za diaproyekcijo. Ko izberete predlogo, se prikaže predogled.
- 3 Če želite v film dodati diaproyekcijo, izberite .
- 4 Če želite dodati zvoke za predvajanje v ozadju, izberite .
- 5 Če želite dodati naziv, izberite .
- 6 Prikažite predogled diaproyekcije in diaproyekcijo shranite.

Če si želite diaporo projekcijo ogledati pozneje, izberite **Meni > Aplikacije > Videi in TV > Videi**.

Tiskanje posnetih slik

Posnete slike lahko neposredno natisnete v združljivem tiskalniku.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon in tiskalnik v načinu Prenos vsebin.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite natisniti.
- 3 Izberite **Možnosti > Tiskanje**.
- 4 Če želite tiskati prek povezave USB, izberite **Tiskanje > Prek USB**.
- 5 Če želite natisniti sliko, izberite **Možnosti > Natisni**.

Nasvet: Uporabljate lahko tudi tiskalnik Bluetooth. Izberite **Tiskanje > Po povez. Bluetooth**. Kot tiskalnik izberite Bluetooth in sledite navodilom na zaslonu.

Nasvet: Ko priključite kabel USB, lahko spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu prikaza brskalnika izberite .


Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika

Slike in videi si lahko ogledate na združljivem TV-zaslonu, da jih lažje pokažete družini in prijateljem.

Uporabiti morate kabel Nokia Video Connectivity (na voljo posebej), poleg tega boste morda morali spremeniti nastavitve TV-izhoda in razmerje med višino in širino. Če želite spremeniti nastavitve za TV-izhod, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Dodatna oprema > TV-izhod**.

Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika običajne ločljivosti

- 1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.
- 2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity Cable priključite v priključek Nokia AV Connector na telefonu. Morda boste morali izbrati **Kabel za TV-izhod** kot način povezave.
- 3 Izberite sliko ali video.

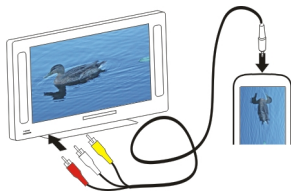

Videi in TV

Videi

0 video predvajalniku



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Videi in TV** > **Videi**.

Videe si lahko ogledate v telefonu, tudi ko ste na poti.

Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Videi in TV** > **Videi**.

Izberite video posnetek.

Uporaba nadzornih gumbov predvajalnika

Tapnite zaslon.

Kopiranje videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom posneli videe, ki si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite svoje videe kopirati iz telefona v računalnik? Če želite kopirati videe med telefonom in računalnikom, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

- 1 Telefon priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalniku, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 V računalniku odprite Nokia Ovi Suite in sledite navodilom na zaslonu.

Gledanje spletne televizije

S spletno televizijo na zahtevo ste na tekočem z novicami in ne boste zamudili najnovejših delov svojih najljubših televizijskih nanizank.

Izberite **Meni > Aplikacije > Videi in TV** in storitev.

Če želite pretakati vsebino prek spletne televizije, potrebujete povezavo 3G, 3.5G ali WLAN. Uporaba storitev spletne televizije lahko vključuje prenos velike količine podatkov. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Izbor predhodno nameščenih storitev spletne televizije je odvisen od države in ponudnika omrežnih storitev. Storitve se lahko med seboj razlikujejo glede na vsebino storitev spletne televizije.

- 1 Če želite brskati po vsebini spletne televizije, potegnite s prstom po zaslonu.
- 2 Če želite začeti predvajanje, izberite sličico.
- 3 Če želite med predvajanjem prikazati ali skriti nadzorne gumbe, tapnite zaslon.
- 4 Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipke za glasnost.

Dodajanje gradnika spletne televizije na začetni zaslon

Tapnite in pridržite začetni zaslon ter izberite  in želeno storitev spletne televizije.

Iskanje več storitev spletne televizije

Če želite prenesti storitve spletne televizije iz Trgovine Ovi družbe Nokia, izberite **Želite več?**. Prenesene nanizanke so shranjene v mapi Aplikacije, vendar jih lahko premaknete v drugo mapo, na primer v temu namenjeno mapo spletne televizije.

Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Glasba in zvok

Predvajalnik glasbe

O Predvajalniku glasbe



Izberite **Meni > Glasba > Predv. glas..**


Z aplikacijo Predv. glas. lahko poslušate glasbo in poddaje, ko ste na poti.

Nasvet: Pridobite več glasbe iz storitve Glasba Ovi. Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**. Če želite izvedeti več o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Predvajanje glasbe

Izberite **Meni > Glasba > Predv. glas..**

- 1 Izberite **Možnosti** in želeni prikaz. Iščete lahko po pesmi, albumu ali zvrsti. Naslovnice albumov iščete v prikazu albuma tako, da s prstom odrinete po zaslonu levo ali desno.

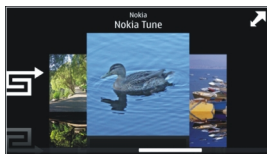

- 2 Izberite skladbo ali album.


Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

Prekinitev in nadaljevanje predvajanja

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

Previjanje pesmi nazaj ali naprej

Izberite in pridržite  ali .

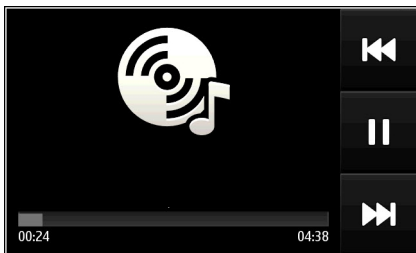

Nasvet: Ko poslušate glasbo, se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se še naprej predvaja v ozadju.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznamami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite **Meni > Glasba > Predv. glas..**

- 1 Izberite **Možnosti > Sezname predvajanja.**

- 2 Izberite **Možnosti** > **Nov sezn. predvajanja**.
- 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in izberite **V redu**.
- 4 Izberite pesmi, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, v vrstnem redu, v katerem jih želite predvajati.

Dodajanje pesmi na seznam predvajanja

Izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj. na seznam predv.**

Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja

V prikazu seznama predvajanja izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani**.

S tem pesmi ne zbrišete iz telefona, ampak samo s seznama predvajanja.


Predvajanje seznama predvajanja

Izberite **Možnosti** > **Seznami predvajanja** in seznam predvajanja.

Nasvet: Predv. glas. samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? S programsko opremo Nokia Ovi Suite lahko najhitreje kopirate glasbo v telefon ter upravljate in sinhronizirate glasbeno zbirko.

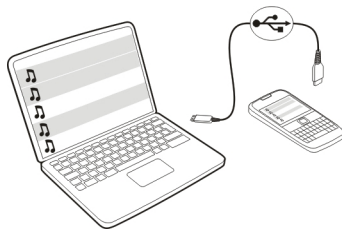

- 1 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
- 2 V telefonu izberite območje za obvestila v zgornjem desnem kotu in izberite  > **Prenos vsebin**.
- 3 Odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom. Več informacij najdete v priročniku za uporabo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Prenesite najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite s spletnega mesta www.ovi.com.

Nekatere glasbene datoteke so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati na več telefonih.

O Glasbi Ovi

 Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi** ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

V storitvi Ovi Glasba lahko kupite in prenašate pesmi v telefon in računalnik. Brskajte po Ovi Glasbi ter odkrijte novo glasbo in stare priljubljene pesmi.

Na voljo so različne storitve in možnosti, odvisno od države bivanja.

Če želite prenašati glasbo, morate ustvariti račun Nokia.

Za ustvarjanje računa Nokia, pridružitve Ovi Glasbi in za vpis v račun lahko uporabite:

- telefon
- združljiv spletni brskalnik
- Nokia Ovi Suite

Če že imate račun Nokia, ga lahko uporabite za Ovi Glasbo.

Če imate kredit ali prenose ali če ste v računu Nokia naročeni na neomejen prenos, ne zaprite računa. V nasprotnem primeru lahko vse to izgubite.

Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiteno s pravicami DRM (upravljanje s pravicami digitalne vsebine), na primer s slikami, video posnetki ali glasbo, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc ter jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Zaščitena vsebina**.

Snemanje zvokov

S snemalnikom v telefonu lahko snemate zvoke iz narave, kot je petje ptic, in zvočne beležke. Zvočne posnetke lahko pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni > Pisarna > Snemalnik**.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavititev snemanja

Izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

Pošiljanje zvočnega posnetka kot zvočnega sporočila

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

FM radio


0 FM radiu

 Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

S telefonom lahko poslušate radijske postaje FM – samo priključite slušalke in izberite postajo!

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Slušalk Bluetooth ne morete uporabiti kot anteno.

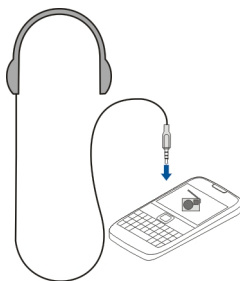

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite najljubše radijske postaje in jih shranite, da jih boste lahko poslušali tudi pozneje.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

V orodni vrstici izberite  > .

Radijske postaje lahko poiščete s samodejnim iskanjem, lahko pa frekvenco nastavite ročno. Ko prvič vključite FM radio, aplikacija samodejno poišče radijske postaje, ki so na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Iskanje vseh razpoložljivih postaj

- 1 V orodni vrstici izberite .
- 2 Če želite shraniti vse najdene postaje, v orodni vrstici izberite . Če želite shraniti samo eno postajo, izberite in zadržite ime postaje, nato v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

Ročno nastavljanje frekvence

- 1 V orodni vrstici izberite  **Ročno iskanje**.
- 2 Z ikonama puščic za pomik navzgor in navzdol vnesite želeno frekvenco.

Poslušanje radia

V najljubših FM radijskih postajah lahko uživate tudi na poti.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Poslušanje shranjene postaje

V orodni vrstici izberite  > , nato pa na seznamu izberite želeno postajo.

Pomik na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Potegnite v levo ali desno. Lahko pa tudi izberete  ali .

Iskanje druge razpoložljive postaje

Potegnite navzgor ali navzdol. Lahko pa tudi izberete in pridržite možnost  ali .

Poslušanje radia prek zvočnika

Izberite **Možnosti > Aktiviraj zvočnik**. Slušalke morajo biti tudi v tem primeru priključene.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia samodejno izklopi.

Nasvet: Če želite poiskati in kupiti glasbo v storitvi Glasba Ovi, v orodni vrstici izberite  > .

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti s signalom radijske postaje na območju, kjer ste.

Preurejanje seznama shranjenih postaj

Seznam shranjenih radijskih postaj lahko preuredite, tako da najljubše postaje uvrstite na vrh seznama.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Postaje, ki ste jih shranili, so prikazane v pogledu Seznam postaj.

Premikanje postaje na seznamu

- 1 V orodni vrstici izberite  > .
- 2 Izberite in pridržite naslov postaje, nato pa v pojavnem meniju izberite **Premakni**.
- 3 Na seznamu izberite novo mesto.

Zemljevidi

Navigacija do cilja



Izberite **Meni > Zeml..**

Aplikacija Zeml. prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja – vse to brezplačno. Z njo:

- poiščite mesta, ulice in storitve
- poiščite pot do cilja z natančnimi navodili
- sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med telefonom in internetno storitvijo Ovi Zemljevidi
- preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo

Nasvet: S spletno storitvijo Ovi Zemljevidi lahko tudi načrtujete pot v računalniku in jo nato kopirate v telefon. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Moj položaj**Ogled lokacije in zemljevida**

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid**.

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko iščete svoj položaj, ikona  utripa. Če vaš položaj ni na voljo, ikona  označuje vaš zadnji znani položaj.

Če natančno določanje položaja ni na voljo, rdeča obroba ikone za določanje položaja nakazuje splošno območje, v katerem se morda nahajate. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja in rdeča obroba je manjša kot na redkeje poseljenih območjih.

Brskanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite  .

Če iščete lokacijo in si ogledujete podrobnosti o lokaciji s storitvijo, kot je Vreme, se prikažejo informacije za lokacijo, ki si jo trenutno ogledujete. Če si želite znova ogledati trenutno lokacijo ali informacije o trenutni lokaciji, izberite  .

Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Nasvet: Položite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, če želite sliko povečati, ali povlecite skupaj, če želite sliko pomanjšati. Vsi telefoni ne podpirajo te funkcije.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo, se novi zemljevidi ulic samodejno prenesejo.


Preprečevanje samodejnega prenosa novih zemljevidov ulic

V glavnem meniju izberite  > **Internet** > **Povezava** > **Brez povezave**.

Nove zemljevide ulic lahko prenesete tudi tako, da nadgradite aplikacijo Zemljevidi na najnovejšo različico. Ko aplikacijo Zemljevidi uporabite prvič po nadgradnji, izberite **Uporabljajte Zemlj. Ovi s povezavo**. Potrebujete aktivno podatkovno povezavo.

Vsebina zemljevida je odvisna od države in regije.

Prikaz zemljevida

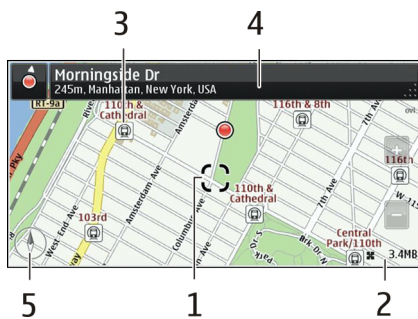

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje s kazalniki
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami
- 5 Kompas

Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid.**

Izberite  in med naslednjim:

Prikaz zemljevida — V standardnem prikazu zemljevida je preprosto razbrati podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest.

Satelitska slika — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

Prikaz terena — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

3D-prikaz — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

Točke — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Nočni način — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

Tranzitne linije — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme linij metroja ali tramvaja.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Shranite nove zemljevide ulic v telefon pred potovanjem, da boste med potovanjem lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave.

Za prenos in posodobitev zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo WLAN.

Prenos zemljevidov

- 1 Izberite **Posodobi** > **Dodaj nove zemljevide**.
- 2 Izberite kontinent in državo ter nato **Naloži**.

Če želite dokončati prenos pozneje, izberite **Pavza** ali **Zapri pren..**

Nasvet: Za prenos najnovejših zemljevidov ulic in datotek glasovnega vodenja lahko uporabite tudi računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite, nato pa jih kopirate v telefon. Če želite prenesti in namestiti Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ko v telefon namestite novejšo različico aplikacije Zemljevidi, se zemljevidi držav ali regij izbrišejo. Preden uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite za prenos novih zemljevidov držav ali regij, odprite in zaprite aplikacijo Zemljevidi ter preverite, ali imate v računalniku nameščeno najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite.

Posodabljanje zemljevidov

Izberite **Posodobi** > **Preveri posodobitve**.

Uporaba kompasa

Ko je kompas aktiviran, se puščica kompasa in zemljevid samodejno zavrtita v smeri, v katero je usmerjen zgornji del telefona.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid**.

Omogočenje kompasa

Izberite .


Onemogočenje kompasa

Znova izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Kompas je aktiviran, ko je obarvan zeleno. Če ga je treba umeriti, je obarvan rdeče.

Umerjanje kompasa

Obračajte telefon, dokler ne zapiska ali zavibrira.

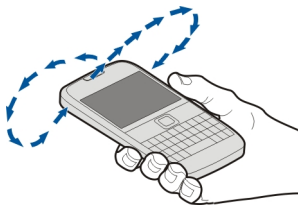

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

O načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ali omrežja (informacij o celici).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki pošilja podatke GPS in tako izboljšuje hitrost in natančnost določanja položaja. Sistem GPS brez internetne povezave (SA-GPS) omogoča hitro določanje položaja brez omrežne povezave.

Določanje položaja na podlagi omrežja WLAN izboljša točnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi omrežja (informacij o celici) se uporablja antena, s katero je vaš telefon trenutno povezan.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja položaja naprave deaktivirate določanje položaja na podlagi signala A-GPS, WLAN ali omrežja (informacij o celici), toda izračunavanje lokacije bo morda trajalo dlje časa.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti povezave GPS in zato morda ni natančen.



Opomba: Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Natančnost določanja položaja se lahko razlikuje od nekaj metrov do več kilometrov, odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo.

Iskanje

Iskanje lokacije

Aplikacija Zemljevidi vam pomaga poiskati specifične lokacije in poslovne enote.

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid > Iskanje**.

- 1 Vnesite besede za iskanje, kot sta ulica ali ime kraja.
- 2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.

Vračanje na seznam predlaganih zadetkov

Izberite **Iskanje**.

Nasvet: V prikazu iskanja lahko izbirate tudi s seznama besed, ki ste jih že iskali.

Iskanje po različnih vrstah bližnjih krajev

Izberite **Kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitev ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali besede za iskanje. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, se lahko izognete stroškom prenosa podatkov ter rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Ogled podrobnosti o lokaciji

Poiščite več podrobnosti o določeni lokaciji ali kraju, kot je hotel ali restavracija (če so na voljo).

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid > Iskanje**.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo. Za ogled podrobnosti o krajih, ki so na voljo, potrebujete aktivno internetno povezavo.

Ogled podrobnosti o kraju

Poiščite kraj. Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.

Ocenjevanje kraja

Poiščite kraj. Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Oceni** in oceno z zvezdicami. Če želite na primer oceniti kraj s tremi zvezdicami od petih, izberite tretjo zvezdico.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali ima neustrezne informacije ali napačne podrobnosti, kot so napačni kontaktni podatki ali lokacija, priporočamo, da o tem obvestite družbo Nokia.

Opozorjanje na napačne informacije o kraju

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Prijavi** ter ustrezno možnost.

Priljubljene

Shranjevanje ali ogled kraja ali poti

Shranite naslov, zanimiv kraj in pot, da jih boste lahko pozneje hitro uporabili.

Izberite **Meni** > **Zeml.**

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Navigiraj** > **Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene** > **Kraji**, kraj in **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled shranjene poti

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene** > **Poti** in pot.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost Priljubljene.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni > Zeml. in Priljubljene**.

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na želeno mesto.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in zeleni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Preimenovanje ali brisanje shranjenega kraja v zbirki

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Izberite mesto, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Preimenovanje ali brisanje poti v zbirki

- 1 Izberite **Poti**.
- 2 Izberite in pridržite pot, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Pošiljanje kraja prijatelju

Kadar želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ga lahko posredujete.

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid**.

Za ogled kraja na zemljevidu prijatelji ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.
- 2 Izberite **Daj v souporabo > Souporaba z SMS-om** ali **Souporaba po e-pošti**.

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu. Za odpiranje povezave je potrebna omrežna povezava.

Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v računalniku na spletnem mestu storitve Ovi Zemljevidi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s telefonom in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med telefonom in internetno storitvijo Ovi Zemljevidi, morate biti vpisani v račun Nokia.

Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno sinhroniziral Priljubljene, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Samodejna sinhronizacija Priljubljenih

Izberite  > **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Prijava

S funkcijo Prijava lahko ustvarite zasebne zapise o krajih, ki ste jih obiskali. Prijatelji in stiki v družabnih omrežjih bodo tako vedno na tekočem s tem, kaj počnete, svojo lokacijo pa lahko daste v skupno rabo v priljubljenih storitvah družabnega omrežja.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Prijava**.

Za prijavo potrebujete račun Nokia. Če želite dati lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun storitve družabnega omrežja. Podprte storitve družabnega omrežja se razlikujejo glede na državo ali regijo.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. ga ustvarite, če ga še nimate.
- 2 Lokacijo lahko daste v skupno rabo v storitvah družabnega omrežja, ki jih uporabljate. Ko prvič uporabite funkcijo Prijava, lahko za storitve nastavite poverilnice računa. Če želite pozneje nastaviti račune, izberite .
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.

4 Napišite posodobitev stanja.

Objavljate lahko samo v izbranih storitvah, ki ste jih nastavili. Če želite izključiti storitev, izberite njen logotip. Če želite izključiti vse storitve ter tako posodobitve lokacije in stanja ohraniti zasebne, počistite polje **in objavite na**.

5 Izberite **Prijava**.

Svoji objavi lahko priložite tudi sliko, odvisno od storitve družabnega omrežja.

Ogled zgodovine prijav

Izberite .

Za prijavo in skupno rabo lokacije potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in povezane stroške.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznajte se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.



Pomembno: Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Vožnja in Hoja**Glasovno vodenje**

Glasovno vodenje (če je na voljo v vašem jeziku) vam pomaga najti cilj, pri čemer lahko brezskrbno uživate v potovanju.

Izberite **Meni > Zeml. in Vožnja ali Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, vas naprava pozove, da izberete jezik glasovnega vodenja in prenesete ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, se na glas izgovorijo tudi imena ulic.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  **> Navigacija > Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Deaktiviranje glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  **> Navigacija > Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in izberite **Brez**.

Ponovitev glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Nastavitev glasnosti glasovnega vodenja za navigacijo v avtu

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila med vožnjo, vam zemljevidi pomagajo priti do cilja.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja do doma

Izberite **Vožnja domov**.

Voziti lahko začnete brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji in prometne informacije so prikazane samodejno, če so na voljo. Če želite cilj nastaviti pozneje, izberite **Cilj**.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje.

Obračanje zemljevida proti severu

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj v smer vožnje, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Potegnite v levo, da izberete **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Upoštevati morate predvsem varnost na cesti.

Prikaz navigacije



- 1 Pot
- 2 Vaša lokacija in smer
- 3 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

Prometne informacije in varnostni napotki

Izboljšajte vozno izkušnjo s prometnimi informacijami v realnem času, pomočjo za izbiro voznega pasu in opozorili o omejitvah hitrosti, če so na voljo v vaši državi ali regiji.

Izberite **Meni > Zeml. in Vožnja**.

Ogled dogodkov v prometu na zemljevidu

Med navigacijo vožnje izberite **Možnosti > Prom. info.** Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Možnosti > Prom. info. > Posodob. promet. inf.**

Pri načrtovanju poti lahko telefon nastavite tako, da ne bo prikazoval dogodkov v prometu, kot je gneča ali delo na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija > Sprem. pot zaradi prom.**

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Hoja**.

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja do doma

Izberite **Hoja domov**.

Hoditi lahko začnete brez nastavljenega cilja.

Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Obračanje zemljevida v smeri hoje

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj na sever, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Načrtovanje poti

Preden se odpravite na pot, načrtujte svoje potovanje, ustvarite svojo pot in jo prikažite na zaslonu.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid**.

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo svoje začetne točke. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 2 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite **Navigiraj** > **Dodaj na pot**.
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite načrtovati pot v računalniku in jo nato kopirati v telefon, uporabite spletno storitev Ovi Zemljevidi na spletnem mestu www.ovi.com.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

- 1 Izberite točko poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, na katerega želite premakniti točko poti.

Urejanje lokacije točke poti

Tapnite točko poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Nastavitve poti vplivajo na navigacijo in način, kako je pot prikazana na zemljevidu.

Spreminjanje nastavitve poti

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek **Nastavitve**. Če želite s prikaza navigacije preklopiti na prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem, na primer parki in nakupovalni centri.
- 3 Izberite želeno možnost.

Izberite način hoje

Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Hoja** in izberite **Zaželena pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na neurejenih terenih, saj kaže smer hoje.

Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti

Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba najboljše vozne poti

Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejše vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Povratne informacije o Zemljevidih

Sodelujete pri izboljšanju aplikacije Zemljevidi in nam pošljite povratne informacije.

Izberite **Meni** > **Zeml.**

- 1 Izberite  > **Povratne informacije**.
- 2 Izberite, kako verjetno je, da boste Zemljevide priporočili drugim. Navedete lahko tudi razloge za to.
Povratne informacije so anonimne.
- 3 Izberite **Pošlji**.

Če nam želite posredovati povratne informacije, potrebuje aktivno internetno povezavo.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico aplikacije Zemljevidov, ta možnost ni več na voljo.

Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu

Če opazite, da so informacije na zemljevidu napačne ali manjkajo, na to opozorite družbo Nokia.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Več** > **Map Reporter**.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. Za poročanje o napačnih ali manjkajočih informacijah potrebujete internetno povezavo.

Prijavite lahko težave, kot so:

- Manjkajoča ali napačna imena ulic
- Ulice, ki so zaprte ali neprimerne za hojo
- Nepravilne omejitve ali omejitve hitrosti

Med poročanjem lahko dodate več informacij.

Upravljanje s časom

Ura
0 uri



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Nastavite in uredite opozorila ter preverite, koliko je ura v različnih državah in mestih.

Nastavitev ure in datuma

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Čas** ali **Datum**.

Nasvet: Če želite prikazati datum in čas, ko so zaslon in tipke zaklenjeni, pritisnite in pridržite tipko za pomikanje.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate tudi kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Izberite **Novo opozorilo**.
- 2 Določite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da se opozorilo aktivira na primer vsak dan ob istem času, izberite **Ponavljanje**.

Odstranjevanje opozorila

Izberite in pridržite opozorilo ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani opozorilo**.

Aktiviranje dremeža budilke


Ko se aktivira budilka, lahko vključite dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko se aktivira budilka, izberite **Dremež**.

Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Na začetnem zaslonu izberite uro.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in izberite želeni čas.

Nasvet: Dremež lahko vključite tudi tako, da obrnete telefon z zaslonom navzdol.

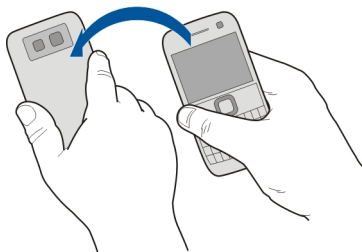

Aktiviranje nadzora obračanja za dremež

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala > Utišanje opozoril > Vključeno**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti > Nastavitve > Samodejno posodabljanje ure > Vključeno**.

Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Ko ste v tujini, lahko uro nastavite na lokalni čas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite kartico svetovne ure.

Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo** in lokacijo.

Določanje trenutne lokacije

Izberite in pridržite lokacijo ter v pojavnem meniju izberite **Nastavi za tren. lokacijo**.

Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vašem telefonu. Preverite, ali je čas nastavljen pravilno.

Preverjanje ure v različnih mestih

Če si želite ogledati uro na različnih lokacijah, se pomaknite desno na kartico svetovne ure. Za lokacije lahko dodate tudi slike, na primer sliko prijatelja, ki živi v določenem mestu ali pogled iz priljubljene turistične točke.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite kartico svetovne ure.

Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo** in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij.

Dodajanje slike za lokacijo

Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni sliko** in sliko.

Koledar**0 koledarju**

12 Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.


Dodajanje koledarskega vpisa

Shranite pomembne sestanke v koledar v obliki koledarskih vpisov.

Pritisnite .

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite vnos**) ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo. Sestanek je privzeta vrsta koledarskega vpisa.
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite, da se koledarski vpis ponavlja v rednih intervalih, izberite  in časovni interval. Izberite **Ponavljaj do** in vnesite končni datum.
- 4 Izberite **Končano**.

Nasvet: Koledarski vpis lahko dodate tudi v dnevnem prikazu. Izberite in pridržite začetni čas ter povlecite puščici, da nastavite trajanje.

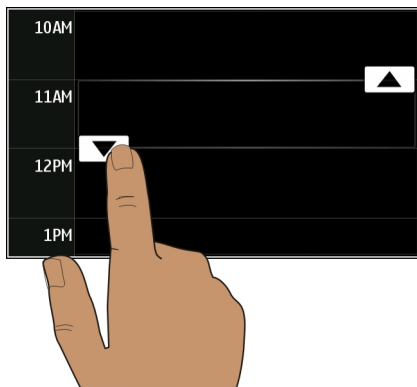**Prikaz urnika za en teden**

Koledarske vpise lahko pregledujete v različnih prikazih. Če želite pregledati vse vpise za določen teden, uporabite tedenski pogled.

Pritisnite .

Izberite številko zelenega tedna.

Nasvet: Če želite povečati ali pomanjšati vidno področje, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen ali skupaj.

Brskanje po koledarju v različnih prikazih

Si želite ogledati vse koledarske vpise za določen dan? Koledarske vpise lahko pregledujete v različnih prikazih.

Pritisnite .

Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

Nasvet: Če se želite v določenem prikazu pomakniti na prejšnji ali naslednji dan, teden ali mesec, potegnite v levo ali desno.

Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? V koledar lahko dodate opravila. Če imate določen rok, nastavite opomnik.

Pritisnite .

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite vnos**) ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa , nato pa kot vrsto vpisa izberite **Opravilo**.
- 3 Izpolnite polja.
- 4 Če želite dodati opomnik za opravilo, izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Pošiljanje zahteve za sestanek

Ustvarite lahko zahteve za sestanek in jih pošljete udeležencem.

Pritisnite .

Če želite ustvariti in poslati novo zahtevo za sestanek, morate najprej nastaviti nabiralnik.

- 1 V prikazu koledarja izberite in pridržite koledarski vpis ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji** > **Po e-pošti**.
- 2 Dodajte udeležence sestanka kot prejemnike e-poštnega sporočila z zahtevo.
- 3 Če želite poslati zahtevo, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Beleženje rojstnega dneva

Dodate lahko opomnike za rojstne dneve in druge pomembne dogodke. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Pritisnite .

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite (**Tapnite, da ustvarite vnos**) ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa , nato pa kot vrsto vpisa izberite **Obletnica**.
- 3 Izpolnite polja in izberite **Končano**.

Uporaba različnih koledarjev za delo in prosti čas

Lahko imate več koledarjev. Ustvarite enega za službo in enega za prosti čas.

Pritisnite .

Ustvarjanje novega koledarja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Upravljanje koledarjev**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ustvari nov koledar**.
- 3 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar.
- 4 Določite vidnost za koledar. Ko je koledar skrit, koledarski vpisi in opomniki v različnih pogledih koledarja ali na začetnem zaslonu niso prikazani.
- 5 Izberite **Končano**.

Spremenite nastavitve za koledar

- 1 V prikazu **Upravljanje koledarjev** izberite želeni koledar.
- 2 Spremenite ime, barvo in vidnost.
- 3 Izberite **Končano**.

Dodajanje vpisa v določen koledar

- 1 Ko dodajate koledarski vpis, izberite  in koledar.
- 2 Izberite **Končano**.

Barvne kode označujejo, v kateri koledar spada vpis.

Dodajanje lokacije koledarskemu vpisu

Imate sestanek v kraju, kjer še nikoli niste bili? Koledarskemu vpisu lahko dodate informacije o lokaciji.

Pritisnite .

- 1 Izberite **(Tapnite, da ustvarite vnos)** ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite  **Dodaj lokacijo**, nato pa v aplikaciji Zemljevidi izberite lokacijo. Lokacijo lahko v besedilno polje vnesete tudi ročno.
- 3 Izberite **Končano**.

Office

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice



Izberite **Meni > Pisarna > Quickoffice**.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za ogled in urejanje dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za ogled in urejanje delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za ogled in urejanje predstavitev Microsoft PowerPoint

Nekatere oblike zapisov datotek in funkcije niso podprte.

Branje dokumentov Microsoft Word, Excel in PowerPoint

Ogledate si lahko dokumente sistema Microsoft Office, kot so dokumenti programa Word, delovni listi programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite **Meni > Pisarna > Quickoffice**.

Odpiranje datoteke

Izberite **Prebrsk. datot.** in pomnilnik, kjer je datoteka shranjena, poiščite pravo mapo in izberite datoteko.

Razvrščanje datotek

Izberite **Možnosti > Razvrsti po**.

Nekatere oblike zapisov in funkcije niso podprte.

Urejanje dokumenta

Z aplikacijo Quickoffice lahko urejate dokumente programa Microsoft Word.

Izberite **Meni > Pisarna > Quickoffice**.

Ustvarjanje novega dokumenta

Izberite **Nov dokument**.

Vstavljanje besedila

Izberite prazno območje in vnesite besedilo.

Urejanje besedila

Izberite odstavek.

Oblikovanje besedila

Če želite urediti lastnosti pisave in odstavkov, izberite **Možnosti** > **Oblikovanje**.

Urejanje delovnega zvezka

Z aplikacijo Quickoffice lahko urejate delovne zvezke programa Microsoft Excel.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Ustvarjanje novega dokumenta

Izberite **Nov dokument**.

Urejanje celic

Izberite celico in **Možnosti** > **Uredi celico**. Če želite vstaviti funkcijo, v pogledu za urejanje izberite **Možnosti** > **Vstavi funkcijo**.

Urejanje predstavitve

Z aplikacijo Quickoffice lahko urejate predstavitve programa Microsoft PowerPoint.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Ustvarjanje novega dokumenta

Izberite **Nov dokument**.

Dodajanje strani

Izberite **Možnosti** > **Možnosti za stran** > **Vstavi novo stran**.

Vstavljanje slike, besedilnega polja, oblike ali drugega elementa

Izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Urejanje besedila

Izberite besedilno polje in **Možnosti** > **Uredi besedilno polje**.

Branje dokumentov PDF



Z aplikacijo Adobe Reader lahko berete dokumente PDF.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Adobe Reader**.

Odpiranje datoteke

Izberite pomnilnik, v katerem je datoteka shranjena, poiščite ustrezno mapo in izberite datoteko.

Kalkulator Računanje



Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

- 1 Vnesite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite =.

Shranite ali priključite rezultat izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani ali Prikljči**.

Pisanje beležk O aplikaciji Beležke



Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

Pišete lahko beležke, na primer zapiske o sestanku, in shranite prejete datoteke z golim besedilom (datoteke TXT) v aplikacijo Beležke.

Ustvarjanje nakupovalnega seznama

Papirnati nakupovalni sezname se lažje izgubijo. Namesto, da jih pišete na papir, lahko ustvarite nakupovalne sezname z aplikacijo Beležke. Tako imate lahko seznam vedno s seboj. Seznam lahko na primer tudi pošljete družinskemu članu.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležke.

Pošiljanje seznama

Odprite beležko ter izberite **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Prevajanje besed iz enega jezika v drugega

 Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Slovar**.

- 1 Vnesite besedilo v iskalno polje. Prikažejo se predlogi besed, ki bodo prevedene.
- 2 S seznama izberite besedo.

Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Izvorni** ali **Ciljni**.

Prenos več jezikov iz interneta

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Naloži jezike**.

Angleščina je predhodno nameščena, dodate lahko dva dodatna jezika.

Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip

 Iz datotek zip lahko odprete in izvlečete datoteke. Če želite shraniti in stisniti datoteke, lahko ustvarite tudi nove datoteke zip.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Zip**.

Dostop do intraneta podjetja

 S telefonom lahko vzpostavite povezavo z intranetom podjetja.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Intranet**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Za pravilne nastavitve se obrnite na skrbnika sistema. Določiti morate tudi dostopno točko VPN.
- 2 Vzpostavite povezavo z intranetom.

Nasvet: Če imate v nastavitvah povezav določenih več intranetnih ciljev, na primer omrežja eksteranet partnerja, izberite **Ročna povezava** in določite intranet, po katerem želite brskati.

Pomenki s sodelavci

 Komunicirate in sodelujete lahko s sodelavci v pisarni in po svetu.

- 1 Izberite **Meni** > **Pisarna** in **Communicator**.
- 2 Določite nastavitve.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Povezovanje

Internetne povezave

Način vzpostavitve internetne povezave v telefonu

Telefon samodejno preveri razpoložljiva poznana omrežja in se poveže z njimi, ko je potrebna omrežna povezava. Omrežje je izbrano na podlagi nastavitve povezave, razen v primeru, ko so uporabljene nastavitve za posamezno aplikacijo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nastavitve**.

Samodejni preklop na znano povezavo WLAN, ko je na voljo

Izberite **Preklop na omrežje WLAN > Le znana omrež. WLAN**.

Ročno se lahko povežete tudi z brezžičnimi lokalnimi omrežji z uporabo čarovnika za WLAN.

Samo uporaba povezave WLAN

Ko ste v domačem omrežju, za povezave WLAN izberite **Uporaba podatkov doma > Samo WLAN**. Ko ste zunaj domačega omrežja, za povezave WLAN izberite **Uporaba podatkov v tujini > Samo WLAN**.

Samodejna uporaba povezave za paketni prenos podatkov v domačem omrežju

Izberite **Uporaba podatkov doma > Samodejno**.

Če želite nastaviti telefon tako, da v domovini vzpostavi povezavo le prek ponudnika storitev domačega omrežja, izberite **Uporaba podatkov doma > Le domače omrežje**. Če želite nastaviti telefon tako, da pred vzpostavljanjem povezave zahteva potrditev, izberite **Uporaba podatkov doma > Vedno vprašaj**.

Zahteva za potrditev pred uporabo povezave za paketni prenos podatkov zunaj domačega omrežja

Izberite **Uporaba podatkov v tujini > Vedno vprašaj**.

Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo, izberite **Uporaba podatkov v tujini > Samodejno**. Če vzpostavljate povezavo v tujini, lahko bistveno dvignete stroške prenosa podatkov.

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite Cilji > Dostopna točka.

Spreminjanje prednosti dostopne točke za internetno povezavo

- 1 Izberite Cilji > Internet.
- 2 Izberite in pridržite dostopno točko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni prednost**.
- 3 Tapnite mesto na seznamu, kamor želite premakniti dostopno točko.

Primer: Če je dostopna točka za povezavo WLAN na seznamu uvrščena višje kot dostopna točka za paketno podatkovno povezavo, telefon najprej poskuša vzpostaviti povezavo z dostopno točko za povezavo WLAN, nato pa še z dostopno točko za paketno podatkovno povezavo, če dostopna točka za povezavo WLAN ni na voljo.

Brezžično omrežje LAN

0 povezavah WLAN

 Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN.


Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostaviti povezavo z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljati vaše povezave WLAN.

 **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.

 **Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z omrežjem WLAN od doma

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, se doma povežite z domačim omrežjem WLAN in brskajte po spletu s telefonom.

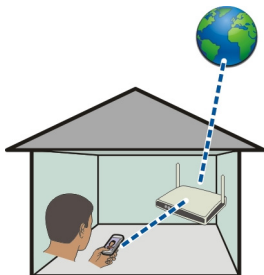

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite domače omrežje WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

Če je vaše domače omrežje WLAN zaščiteno, vnesite kodo. Če je vaše omrežje WLAN skrito, izberite **Drugo (skrito omrežje)** in vnesite ime omrežja (razpoznavnik nabora znakov, SSID).

Prekinitev povezave WLAN

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini povezavo WLAN**.

Povezovanje z omrežjem WLAN, ko ste na poti

Povezovanje z omrežjem WLAN je priročen način dostopanja do internetne povezave, ko niste doma. Povežite se z omrežji WLAN, ko ste na javnih mestih, na primer v knjižnici ali spletni kavarni.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite zeleno povezavo WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

Bluetooth

O povezavi Bluetooth




Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svoj telefon brezžično povežete z združljivimi napravami, na primer telefoni, računalniki, sluškami in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

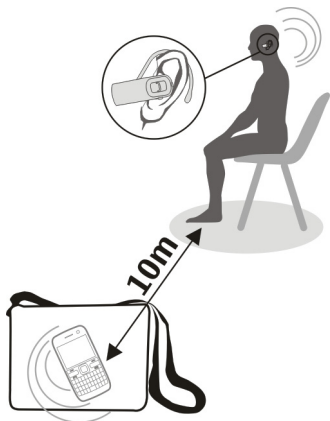

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Povezovanje naprave z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate pri roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku. Brezžične slušalke so na voljo posebej.

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth** > **Vključeno**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Povežite telefon s slušalko in odprite kartico **Seznanjene naprave**.
- 4 Izberite slušalko.

Če slušalka ni prikazana na seznamu, jo poiščite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**.

- 5 Morda boste morali vnesti geslo. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo slušalke.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo prek povezave Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, vizitk, koledarskih vpisov in druge vsebine v združljive naprave svojih prijateljev ali v računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati pošiljate datoteke tudi v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite element (na primer sliko) in ga pridržite. V pojavnem meniju izberite **Pošlji > Po povez. Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana na seznamu, jo poiščite v možnosti **Več naprav**. Med iskanjem se prikažejo naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Če se pogosto povezujete z določeno napravo, med seznanjanjem potrdite sporočilo o odobritvi preverjanja pristnosti **Odobrim samodejno povezovanje s to napravo?**, da napravo označite kot odobreno. Ko je naprava odobrena, gesla ni treba vnašati vsakič znova.

Povezovanje naprave z avtokompletom v načinu oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM telefona z združljivim avtokompletom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate telefon seznaniti z dodatno opremo. Seznanjanje zaženite v avtokompletu.

- 1 Če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Če želite v telefonu aktivirati način oddaljene kartice SIM, izberite **Način odd. kartice SIM > Vključen**.
- 3 Aktivirajte povezavo Bluetooth v avtokompletu.

Če je način oddaljene kartice SIM aktiviran, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

Deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

Blokiranje naprave

Napravam lahko preprečite, da vzpostavijo povezavo Bluetooth z vašim telefonom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Odpriete kartico Seznanjene naprave, izberite in pridržite napravo, ki jo želite blokirati, in v pojavnem meniju izberite **Blokiraj**.

Odstranjevanje naprave s seznama blokiranih naprav

Odpriete kartico Blokirane naprave, izberite in pridržite napravo, ki jo želite odstraniti s seznama, in v pojavnem meniju izberite **Zbriši**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite dodati napravo na seznam blokiranih naprav.

Zaščita telefona

Ko je v vašem telefonu aktivirana možnost Bluetooth, lahko spremljate, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost telefona > Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth > Izključeno**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Če želite kopirati slike in drugo vsebino med telefonom in računalnikom, lahko uporabite podatkovni kabel USB.

1 Če želite preveriti, ali je možnost Prenos vsebin določena kot način USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Prenos vsebin**.

2 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB .

Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Če način Prenos vsebin ne dela v vašem računalniku, uporabite raje način Mas. pomnilnik.

3 Kopirajte vsebino z upraviteljem datotek v računalniku.

Spreminjanje načina USB

Če želite najboljše rezultate pri kopiranju ali sinhroniziranju telefona z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB, ko za povezavo z različnimi napravami uporabljate podatkovni kabel USB.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB** ter med naslednjimi možnostmi:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon s programsko opremo Ovi Suite in uporabite funkcije Ovi Suite.

Ta način se aktivira samodejno, ko odprete aplikacijo Ovi Suite.

 **Mas. pomnilnik** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Vaš telefon je prepoznan kot bliskovni pomnilnik USB. Telefon lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot sta domači in avtomobilski stereo sistem, na katere lahko priključite pogon USB.

Če se povežete z računalnikom v tem načinu, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij v telefonu.

Z drugo napravo ni mogoče dostopati do pomnilniške kartice in masovnega pomnilnika v vašem telefonu.

 **Prenos vsebin** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Glasbo, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), je treba prenesti v ta način. Tudi nekateri domači sistemi za zabavo in tiskalniki se lahko uporabljajo v tem načinu.

 **Poveži rač. z int.** — Povežite telefon z združljivim računalnikom in uporabite telefon kot brezžični modem. Računalnik se samodejno poveže z internetom.


Nasvet: Ko priključite kabel USB, lahko v večini pogledov spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu izberite .

Prilop masovnega pomnilnika USB

S prilagojevalnikom USB On-The-Go (OTG) lahko svoj telefon povežete z združljivim pomnilniškim ključem USB ali trdim diskom. Tako lahko na primer shranite slike na pomnilniški ključ USB brez povezave z računalnikom.

Povezava s pomnilniškim ključem

- 1 Povežite konec priključka mikro USB prilagojevalnika USB OTG (naprodaj posebej) s priključkom mikro USB v telefonu.
- 2 Povežite pomnilniške ključ s prilagojevalnikom USB OTG.

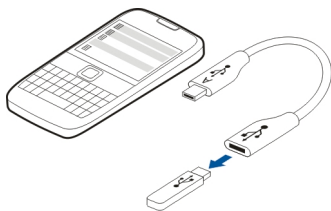

Odpre se aplikacija Upravitelj datotek in kot masovni pomnilnik se prikaže pomnilniški ključ.

Kopiranje ali premikanje datoteke

V Upravitelj datotek izberite in pridržite datoteko, ki jo želite kopirati ali premakniti, ter v pojavnem meniju izberite zeleno možnost in ciljno mapo.

Če povezuje trdi disk, ki zahteva več energije, kot je lahko proizvede telefon, se pojavi sporočilo o napaki. V trdi disk morate priključiti zunanji vir napajanja.

Povezave VPN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nastavitve > NZO**.

Če želite brskati po intranetu podjetja ali na daljavo dostopati do službene e-pošte, potrebujete povezavo navideznega zasebnega omrežja (NZO).

Pravilniki NZO določajo, kako so šifrirani podatki in kako podjetje preveri pristnost telefona. Če želite konfigurirati odjemalca NZO, certifikate in pravilnike, se posvetujte z oddelkom za informacijsko tehnologijo svojega podjetja. Ko namestite pravilnik, se način povezave NZO samodejno doda na ciljnim mestu v intranetu.

Če želite več informacij, poiščite mobilno NZO na naslovu www.nokia.com.

Prekinitev omrežne povezave

Če internetno povezavo uporablja več aplikacij, lahko nekatere ali vse omrežne povezave prekinete z aplikacijo Nadzornik povezav.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzornik povezav**.

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav si lahko ogledate trenutne povezave. ➡ označuje povezavo za paketni prenos podatkov, 📶 pa povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN).

Prikaz podrobnosti o povezavi

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Podrobnosti**.
Prikažejo se podrobnosti, na primer količina prenesenih podatkov in trajanje povezave.

Nasvet: Za večino prikazov velja, da lahko aplikacijo Nadzornik povezav odprete tako, da izberete informacijsko območje v zgornjem desnem kotu in nato še ➡ > **Nadzornik povezav**.

Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon

Če želite varnostno kopirati podatke ali prihraniti prostor v telefonu, lahko za shranjevanje in upravljanje datotek uporabite oddaljeni pogon.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Oddaljeni pogoni**.

Ponudnik storitve vam nastavitve oddaljenega pogona lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Odprite sporočilo in shranite nastavitve.

Storitev je morda plačljiva. Če želite informacije o razpoložljivosti in morebitnih stroških, se obrnite na ponudnika storitve.

Povezava z oddaljenim pogonom

Izberite in pridržite oddaljeni pogon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Poveži**.

Dodajanje novega oddaljenega pogona

- 1 Izberite **Možnosti > Nov pogon**.
- 2 Vnesite ime oddaljenega pogona.
- 3 Vnesite spletni naslov oddaljenega pogona, vključno s številko vrat.
- 4 Če želite izbrati dostopno točko za povezavo z oddaljenim pogonom, izberite **Dostopna točka > Uporabn. določeno**. Če izberete **Vprašaj po potrebi**, boste morali ob vsaki povezavi aplikacije v omrežje ponovno določiti cilj ali dostopno točko.
- 5 Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, če tako zahteva storitev oddaljenega pogona.

Spreminjanje nastavitve obstoječega oddaljenega pogona

Izberite **Oddaljeni pogoni** in želeni pogon.


Uporabite aplikacijo **Upravitelj datotek** za dostop do oddaljenih pogonov in upravljanje shranjenih datotek.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v telefon prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

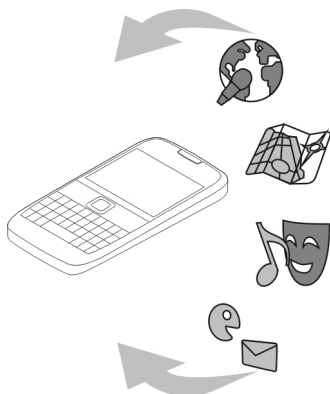

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom



Preverite, ali so za vaš telefon na voljo posodobitve programske opreme ali posameznih aplikacij, nato jih prenesite v telefon in jih namestite (omrežna storitev). Telefon lahko nastavite tudi tako, da bo samodejno preverjal posodobitve in vas obvestil, ko bodo na voljo pomembne ali priporočljive posodobitve.

Izberite **Meni > Aplikacije > Posod. p. o..**

Če so na voljo posodobitve, izberite, katere želite prenesti in namestiti ter izberite .

Nastavitev telefona, da samodejno preverja posodobitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodejno poišči posod..**

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Uprav. datotek

O upravitelju datotek



Izberite **Meni > Pisarna > Upr. datot..**

Po datotekah v telefonu lahko brskate, jih urejate in odpirate. Prikažete in uredite lahko tudi datoteke na vstavljeni združljivi pomnilniški kartici.

Prikaz datotek, shranjenih v telefonu

Izberite **Meni > Pisarna > Upr. datot.** in želeni pomnilnik.

Prikazane so datoteke in mape na najvišji ravni tega pomnilnika.

Prikaz vsebine mape

Izberite mapo.

Razvrščanje datotek

Za razvrščanje datotek lahko ustvarite nove mape. Tako boste lažje varnostno kopirali in prenašali vsebino. Znotraj map lahko kopirate, premikate ali brišete datoteke in mape.

Izberite **Meni > Pisarna > Upr. datot.**

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti > Nova mapa**.

Kopiranje ali prenašanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost.


Brisanje datoteke iz mape

Izberite in pridržite datoteko, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite kopirati, premakniti ali zbrisati več datotek naenkrat, izberite **Možnosti > Označi več predmetov**.

Varnostno kopiranje datotek

Želite preprečiti izgubo pomembnih datotek? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate v združljiv računalnik.

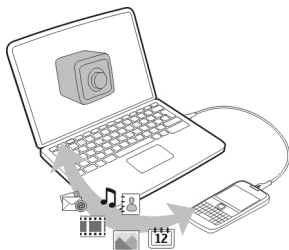

- 1 Odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite v računalniku.
- 2 Telefon povežite z računalnikom v načinu Nokia Ovi Suite.
- 3 V programski opremi Ovi Suite izberite **Orodja > Varnostno kopiranje**.

Priporočeno je, da v združljivem računalniku redno ustvarjate varnostne kopije pomnilnika telefona.

Nasvet: Če imate shranjeno vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate v računalnik s programsko opremo Nokia Ovi Suite.

Formatiranje masovnega pomnilnika

Želite zbrisati vsebino iz masovnega pomnilnika telefona? Masovni pomnilnik lahko formatirate.

Pred postopkom varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati. Vsebina se trajno izbriše.

- 1 Izberite **Meni > Pisarna > Upr. datot.**
- 2 Izberite in pridržite masovni pomnilnik, nato pa v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Masovnega pomnilnika ne formatirajte s programsko opremo računalnika, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko vsebino varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih vsebin iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebine?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrisete:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za nameščene aplikacije
- Glasba, slike ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Urejanje aplikacij

O Upravitelju aplikacij

 Izberite **Meni > Nastavitve in Upravitelj aplikacij**.

Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij:

- aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar;
- aplikacije s pripono .sis ali .sisx, ki so združljivi z operacijskim sistemom Symbian;
- gradnike s pripono .wgz.

Nameščajte le aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite, da v pomnilniku pridobite več prostora.

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravitelj aplikacij**.

- 1 Izberite **Nameščene aplikac.**
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo odstranjene aplikacije. Morda ne boste mogli odpreti datotek, ki ste jih ustvarili z odstranjeno aplikacijo.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo morda nameščena aplikacija prenehala delovati. Če želite več informacij, si oglejte uporabniško dokumentacijo nameščene aplikacije.

Namestitvene datoteke lahko zasedejo veliko pomnilnika, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. S programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika telefona.

Sinhronizacija vsebine O aplikaciji Sinhronizacija

 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov**.

Želite koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirati ter jo imeti vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali pa ste na poti s telefonom? Svoje vizitke, beležke in drugo vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in oddaljenim strežnikom. Po končani sinhronizaciji se v strežniku shrani varnostna kopija vseh pomembnih podatkov.



Sinhronizacija vsebine med telefonom in oddaljenim strežnikom

Želite koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirati ter jo imeti vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali pa ste na poti s telefonom? Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate pomembno vsebino med telefonom in oddaljenim strežnikom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti > Sinhroniziraj**.

O aplikaciji Sinhronizacija Ovi



Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Sinhron. Ovi**.

Z Ovi Sinhronizacijo lahko sinhronizirate imenik, koledarske vpise in beležke med telefonom in storitvijo Ovi by Nokia. Tako boste imeli vedno na voljo varnostno kopijo pomembne vsebine. Za uporabo Ovi Sinhronizacije potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia, ga ustvarite na www.ovi.com.

Če z aplikacijo Sinhronizacija Ovi samodejno sinhronizirate imenik s storitvijo Ovi, ne omogočite sinhroniziranja nobeni drugi storitvi (na primer storitvi Mail for Exchange), ker lahko pride do sporov.

Varnostno kopiranje vsebine v Ovi

Želite koledar, vpise, beležke in drugo vsebino v telefonu varnostno kopirati v Ovi? Z aplikacijo Ovi Sinhronizacija lahko ročno ali samodejno sinhronizirate vsebino med telefonom in storitvijo Ovi.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Sinhron. Ovi**.

Ko prvič odprete aplikacijo, vam čarovnik za sinhronizacijo pomaga določiti nastavitve in izbrati vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

Določitev vsebine za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti > Nastavitev sinhronizacije > Elementi za sinhronizac.**

Ročna sinhronizacija

Izberite **Sinhroniziraj**.

Samodejna sinhronizacija

- 1 Če želite aktivirati samodejno sinhronizacijo, izberite **Možnosti > Nastavitev sinhronizacije > Samodejna sinhronizacija**.
- 2 Če želite določiti pogostost sinhronizacije, izberite **Možnosti > Nastavitev sinhronizacije > Določen interval sinh.**

Kopiranje vizitk ali slik med telefoni

Vizitke, slike in drugo vsebino lahko brezplačno sinhronizirate in kopirate med dvema združljivima telefonoma Nokia, in sicer s povezavo Bluetooth.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.

- 1 Izbirate lahko med temi možnostmi:



— Sinhronizirajte vsebino med dvema telefonoma.



— Kopirajte vsebino iz drugega telefona.



— Kopirajte vsebino v drug telefon.

- 2 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana v obeh telefonih.
- 3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo telefona.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Izberite vsebino in **V redu**.

Nasvet: Če shranite podrobnosti, boste pozneje lažje kopirali to vsebino v isti telefon in iz njega.

Zaščita telefona

Nastavitev samodejnega zaklepanja telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite kodo za zaklepanje in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Telefon in kartica SIM**.
- 2 Izberite **Koda za zaklepanje** in vnesite kodo za zaklepanje. Koda mora vsebovati najmanj štiri znake; uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.

Kodo za zaklepanje hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo za zaklepanje pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

- 3 Izberite **Zakasn. samozaklep. tel.** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Ročno zaklepanje telefona

Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za vklop/izklop , izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje.

Odklepanje telefona

Potisnite stikalo za zaklepanje tipk, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Če ne dosežete stikala za zaklepanje tipk, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Odkleni**.

Šifriranje podatkov

Ali želite zaščititi svoje podatke pred nepooblaščenno uporabo? Podatke v telefonu lahko šifirate s šifrirnim ključem.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Šifriranje**.

Šifriranje oz. dešifriranje podatkov lahko traja več minut. Med šifriranjem ne:

- uporabljajte telefona po nepotrebnem
- izklaplajte telefona
- odstranjujete baterije

Če telefona niste nastavili tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate, morate to narediti, ko prvič šifirate podatke.

Šifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje izključeno**.

Dešifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje vključeno**.

Zaklepanje telefona na daljavo

Ste pozabili telefon v službi in ga želite zakleniti, da bi tako preprečili nepooblaščen uporabo? Telefon lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Na daljavo lahko zaklenete tudi pomnilniško kartico.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno.**
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila. Sporočilo lahko vsebuje pet do dvajset znakov, uporabijo se lahko velike in male črke.
- 3 Ponovno vnesite isto besedilo, da ga preverite.
- 4 Vnesite kodo za zaklepanje.

Pošiljanje sporočila za zaklepanje

Če želite telefon zakleniti na daljavo, napišite besedilo in ga pošljite v svoj telefon kot besedilno sporočilo.

Če želite telefon odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Iskanje dodatne pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite **Meni > Aplikacije > Priročnik za up.**

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Odpravljanje težav

Telefon se ne odziva več

Znova zaženite telefon. Za približno 8 sekund pridržite tipko za vklop/izklop . Telefon trikrat zavibrira in se izklopi. Če želite znova vklopiti telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop .

Vsebina, kot so vizitke ali sporočila, se ne izbriše.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Tovarniške nastavit.** > **Obnovi.**
- 3 Vnesite kodo za zaklepanje.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Ko ponastavite izvirne nastavitve, se telefon izklopi in nato znova vklopi. To lahko traja več časa kot običajno.

Kaj storiti, če je pomnilnik poln?

Če vas telefon opozori, da je pomnilnik poln, iz njega odstranite aplikacije in vsebino, ki je ne potrebujete.

Če med brisanjem več elementov hkrati prejmete sporočilo, da v pomnilniku ni dovolj prostora, zbršite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšimi.

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik. Če je mogoče, namestite aplikacije raje v masovni pomnilnik ali na pomnilniško kartico kot v pomnilnik telefona.

Utripanje kazalnika za sporočilo

V: Zakaj kazalnik za sporočila utripa na začetnem zaslonu?

O: V vašem telefonu je shranjeno največje dovoljeno število sporočil. Zbršite nekaj sporočil. Na kartico SIM je mogoče shraniti veliko manj sporočil kot v pomnilnik telefona. S programsko opremo Nokia Ovi Suite lahko shranjujete sporočila v združljiv računalnik.

Podvojen vnos vizitke v imeniku

V: V imeniku je določena vizitka prikazana dvakrat. Kako odstranim dodatni vnos?

O: Dve vizitki lahko združite v eno. Izberite **Možnosti** > **Združi vizitke**, izberite vizitke, ki jih želite združiti, nato pa izberite še **Združi**.

Neberljivi znaki med brskanjem po spletu

Če se prikažejo neberljivi znaki, izberite **Meni** > **Splet** in  >  > **Stran** > **Privzeto kodiranje** ter popravite kodiranje nabora znakov jezika.

Priprava telefona za recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svoj telefon, Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem boste morda želeli iz telefona odstraniti vse osebne podatke in vsebino.

Odstranjevanje vseh vsebin in ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti

- 1 Varnostno kopirajte vsebine, ki jih želite obdržati, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.
- 2 Prekinite vse aktivne povezave in klice.
- 3 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telefona** > **Tovarniške nastavit.** > **Zbriši podatke in obnovi**.
- 4 Če ste pozvani, vnesite kodo za zaklepanje.
- 5 Telefon se izklopi in znova vklopi. Natančno preverite, ali je odstranjena vsa osebna vsebina, na primer vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-poštna sporočila, predstavitve, igre in druge nameščene aplikacije.
Vsebine in informacije, shranjene na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjene.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite telefon tako, da po najkrajšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališč najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz in GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

122 Informacije o izdelku in varnostne informacije

- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/wecycle ali nokia.mobi/wecycle, če uporabljate mobilno napravo..

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WM DRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-15 . Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je telefon vklopljen.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - deaktivirati omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za telefon, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - preveriti, ali je profil za uporabo brez povezave ali profil Polet deaktiviran.
 - Če so zaslon in tipke telefona zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko prvič vklopite telefon, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.



Pomembno: Če vaš telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izključite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno oseba. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprav ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,14 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-609 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, logotip Nokia Original Accessories, Ovi in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določene namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev. Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske interference (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih interferenc ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako

interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.1. Izdaja SL

Kazalo**Simboli/Stevilke**

106

A

antene	16
aplikacije	24, 35, 111, 113, 114
aplikacije Java	113

B

baterija	13, 122
— polnjenje	13, 14
— varčevanje z energijo	29
— vstavljanje	10
Beleške	99
besedilna sporočila	51
bližnjice	23, 26, 34, 35
blokiranje	
— naprave	106
Bluetooth	103, 104, 105, 106
bralec sporočil	53
brskalnik	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	92

C

camera	
— fotografiranje	64

D

datoteke zip	100
datum in ura	93
dešifriranje	117
diaprojekcija	68
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	74
družabna omrežja	59, 60, 61, 62

E

e-pošta	54, 55, 56
— branje in odgovarjanje nanjo	55
— gradniki	57
— nastavitev	55
— predal	55
Glejte <i>e-pošta</i>	

F

filmi	68
FM radio	75, 76, 77
fotografije	
Glejte <i>slike</i>	

G

glasba	71, 73
— sezname predvajanja	72
Glasba Ovi	74
glasovni klici	
Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	40
GPS (Globalni sistem za določanje položaja)	81
gradniki	34, 35, 57

H

hitro klicanje	40
----------------	----

I

ikone	27
imenik	47
— dodajanje	47
— gradniki	35
— kopiranje	18, 50
— odpravljanje težav	120
— shranjevanje	47, 48
— sinhroniziranje	115
— skupine	49, 50
— slike	48
— toni zvonjenja	49
— urejanje	47

Informacije o lokaciji	61, 63, 96	kode za dostop	19
Informacije o podpori Nokia	118	koledar	62, 94, 95, 96
informacije za določanje položaja	61	kopiranje vsebine	17, 18, 70, 73, 106, 116
internet		Kupon Ovi Glasba	74
Glejte <i>spletni brskalnik</i>			
internetna povezava	101	L	
internetni klici	41	licence	74
intranet	100	lokalni dogodki in storitve	59
iskanje	28	M	
— radijske postaje	75	masovni pomnilnik	112
— vizitke	36	meniji	35
J		MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	51
jezikovne nastavitve	54	Moja vizitka	49
K		možnosti	
kabelska povezava	106, 107	— obnovitev	119
Kalkulator	99	N	
kamera	63	nabiralnik	
— fotografiranje	63, 64	— telefonski	43
— podatki o lokaciji	63	nameščanje aplikacij	113
— pošiljanje slik	65	nastavitev glasnosti	16
— snemanje videov	65	nastavitve	
kartica SIM	50	— dostopne točke	101
— odstranjevanje	10	— jezik	54
— vstavljanje	10	nastavitve tipala	42
kazalniki	27, 119	Nokia Ovi Player	74
klici	43	Nokia Ovi Suite	21, 74
— internetni klici	41	NZO (navidežno zasebno omrežje)	108
— konferenčni	39	O	
— omejevanje	44, 45	obnavljanje nastavitvev	119
— preusmerjanje	43	oddaljeni pogoni	109
— utišanje zvoka	37	odpravljanje težav	59, 120
— video klici	37	Office Communicator	100
— v sili	123	okoljevarstveni namigi	120
— vzpostavljane	36, 37	opomniki za obletnice	96
— zadnji klicani	42	opozorilna lučka	28
klici v sili	123	opravila	95
koda za zaklepanje	19, 116	Ovi by Nokia	50
kode PIN	19		
kode PUK	19		

Ovi Music Unlimited	74
Ovi Suite	
Glejte <i>Nokia Ovi Suite</i>	
ozadje	33

P

pisarniške aplikacije	97, 98
podatki o lokaciji	81
podatki o položaju (lokaciji)	81
podatkovne povezave	108
— Bluetooth	103
podpora	20, 118
polnjenje baterije	13, 14, 122
Polnjenje po vmesniku USB	14
Polnjenje prek kabla USB	13
pomenki	100
pomnilnik	111, 120
— čiščenje	113, 119
pomnilniška kartica	12
pomoč	20
ponovni zagon	30, 119
poslovne vizitke	49, 104
posodobitve	
— aplikacije	110, 111
— programska oprema telefona	110, 111
posodobitve programske opreme	110, 111
posodobitve stanja	61
pošta	
— pošiljanje	56
— priloge	56
— ustvarjanje	56
Pošta Ovi	55
povezava USB	106, 107
povezljivost	108
prejeto, sporočila	52
Preklop telefona	18, 116
prenosi	36
— teme	32
prenos vsebine	18, 70, 73, 106, 116
preusmerjanje klicev	43
prilaganje naprave	33, 34

prilaganje telefona	31, 32
priljubljene	48
priložnik za uporabo	20
profil Brez povezave	28
profili	31, 32
— brez povezave	28
— prilaganje	31, 32
— ustvarjanje	32
programska oprema	113

Q

Quickoffice	97, 98
-------------	--------

R

radio	75, 76, 77
RDS (sistem radijskih podatkov)	75, 77
recikliranje	120

S

sezname predvajanja	72
sinhronizacija	50, 114, 115
Sinhronizacija Ovi	115
skupna raba, splet	61
slike	
— Informacije o lokaciji	63
— kopiranje	18, 106, 116
— pošiljanje	65, 104
— prikaz	66
— prikaz na TV-zaslону	69
— skupna raba	61
— snemanje	63, 64
— tiskanje	69
— urejanje	67
Glejte <i>slike</i>	
slovar	100
slušalke z mikrofonom	17
SMS (storitev za besedilna sporočila)	51
snemanje	
— klici	42
— videoposnetki	65
— zvoki	74

spletna povezava	101
spletni brskalnik	57, 59, 120
— brskanje po straneh	57
— intranet	100
— začasni pomnilnik	57
— zaznamki	58, 59
spletni dnevniki	58
spletni programčki	71
spletni viri	58
sporočila	51, 52, 119
— pogovori	53
— pošiljanje	51
— zvok	52
storitve pomenkov (Pomenki)	100
svetilka	10
svetovna ura	93

S

šifriranje	117
številka IMEI	19

T

telefon	
— nastavitve	17
— ponovni zagon	30, 119
— vklop/izklop	30, 119
telefonski imenik	
Glejte <i>imenik</i>	
telefon z zvočnikom	16
teme	32
tihi profil	31
tipke in deli	7, 8, 9
tipkovnica	25, 26
tiskanje	69
toni	
— prilagajanje	31
toni zvonjenja	31, 42, 49
tovarniške nastavitve, obnavljanje	119
Trgovina Ovi	
— nakup	36
— prenos	36

TV	
— gledanje oddaj	71
— prikaz slik in videov na	69

U

upravljanje datotek	111, 112
ura	91, 92, 93
ura in datum	93
Urejevalnik fotografij	67

V

varnostno kopiranje vsebine	109, 112
varnostno zaklepanje tipkovnice	15
večopravilnost	24
večpredstavnostna sporočila	51
videi	70
— kopiranje	18, 70, 106, 116
— pošiljanje	65
— predvajanje	70
— prikaz na TV-zaslonu	69
— skupna raba	45, 46, 61
— snemanje	64
— urejanje	67, 68
video klici	37
videoposnetki	
— gledanje	66
— Informacije o lokaciji	63
— skupna raba	46
— snemanje	65
video posnetki	
— pošiljanje	104
vir, novice	58
vir, novic	58
vizitke	
— iskanje	36
— kopiranje	116
— pošiljanje	49, 104
— priljubljene	48
— sinhroniziranje	50
— v družabnih omrežjih	60, 62
vklop/izklop	15, 30, 119

vnos besedila	25
vpisi za rojstne dneve	96
vpisi za sestanke	94, 95

W

WLAN (brezžično lokalno omrežje)	102, 103
----------------------------------	----------

Z

začasni pomnilnik	57
začetni zaslon	23, 32, 33, 34, 35, 57
zahteve za sestanke	56
zaklepanje	
— na daljavo	118
— telefon	116, 118
— tipke	15
— zaslon	15
zaklepanje na daljavo	116, 118
zaklepanje naprave	116, 118
zaklepanje telefona	116, 118
zaklepanje tipkovnice	15
zapestni pašček	17
zapora klicev	44
zaslon na dotik	9, 21
zaščita avtorskih pravic	74
zaščitna koda	19, 116
zaznamki	58
Zemljevidi	77
— brskanje	78
— določanje položaja	81
— elementi na zaslonu	79, 88
— glasovno vodenje	86
— iskanje lokacij	82
— kompas	80
— načrtovanje poti	89
— navigacija	87, 89
— ogled shranjenih krajev	83
— ogled shranjenih poti	83
— pešpoti	89
— podrobnosti o lokaciji	82
— poročanje	91

— povratne informacije	91
— prenos zemljevidov	80
— Prijava	85
— Priljubljene	84
— prometne informacije	88
— shranjevanje krajev	83
— shranjevanje poti	83
— sinhroniziranje	85
— skupna raba lokacij	84, 85
— spreminjanje prikazov	79
— urejanje krajev	84
— urejanje poti	84
— vozne poti	87
zmanjševanje šuma	10
zvočna sporočila	51, 52
zvočnik	16