

Nokia E6-00 Uputstvo za korisnika

1.1. izdanje

Sadržaj		Korišćenje telefona van mreže	29
		Produžite vek baterije	29
		U slučaju da telefon ne reaguje	31
Sigurnost	5	Personalizovanje telefona	31
Prvi koraci	7	Profili	31
Tasteri i delovi	7	Promena teme	32
Ubacivanje SIM kartice i baterije	10	Početni ekran	33
Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice	12	Organizovanje aplikacija	35
Punjenje	14	Preuzimanje igara, aplikacija ili drugih stavki	36
Uključivanje ili isključivanje telefona	15	Telefon	37
Zaključavanje ili otključavanje tastera i ekrana	16	Upućivanje poziva na broj telefona	37
Lokacije antene	16	Traženje kontakta	37
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	17	Pozivanje kontakta	37
Postavite traku za nošenje oko ruke	17	Isključivanje zvuka poziva	37
Slušalice	17	Uputite video poziv	38
Korišćenje telefona po prvi put	18	Uspostavite konferencijski poziv	39
Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona	19	Pozivanje najčešće biranih brojeva	40
Pristupni kodovi	19	Pozivanje kontakta glasom	40
Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu	20	Upućivanje poziva preko Interneta	41
Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar	21	Pozivanje poslednjeg biranog broja	42
Osnovna upotreba	21	Snimanje telefonskog razgovora	42
Radnje ekrana na dodir	21	Isključivanje tona	42
Interaktivni elementi na početnom ekranu	24	Pregled propuštenih poziva	43
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	25	Pozivanje govorne pošte	43
Pisanje teksta	25	Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	44
Prečice sa tastature	26	Zabrana pozivanja i prijema poziva	44
Prikaz indikatora	27	Omogućavanje pozivanja samo određenih brojeva	45
Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka	28	Deljenje video snimaka	45
Pretraga telefona i interneta	28	Kontakti	47
		0 aplikaciji Kontakti	47
		Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	48
		Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	48
		Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	48
		Dodavanje slike kontaktu	49

Podešavanje tona zvona za određeni kontakt	49	Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	61
Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	50	Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže	61
Kreiranje grupe kontakata	50	Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama	61
Slanje poruke grupi osoba	50	Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu	61
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon	50	Otpremanje slike ili video snimka u servis	62
Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia	51	Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa	62
Razmena poruka	51	Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	63
O aplikaciji Poruke	51	Dodavanje događaja u kalendar telefona	63
Slanje poruke	51	Kamera	63
Slanje audio poruke	52	O kameri	63
Prijem poruka	52	Snimanje slike	64
Pregled razgovora	53	Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka	64
Preslušavanje tekstualne poruke	54	Snimanje slika u mraku	65
Promena jezika	54	Saveti u vezi sa slikama i video snimcima	65
Pošta	55	Snimanje video snimka	66
O aplikaciji Mail	55	Slanje slike ili video snimka	66
Besplatan mail nalog u servisu Ovi by Nokia	55	Slike i video snimci	67
Dodavanje poštanskog sandučeta	55	O aplikaciji Fotografije	67
Čitanje pošte	56	Pregled slika i video snimaka	67
Slanje pošte	57	Izmena snimljenih slika	68
Odgovor na zahtev za sastanak	57	Video montažer	68
Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana	57	Štampanje snimljenih slika	69
Internet	58	Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku	70
O Web pretraživaču	58	Video snimci i TV	70
Pretraživanje Weba	58	Video snimci	70
Dodavanje markera	58	Gledanje Web TV-a	71
Pretplaćivanje na web izvode	59		
Otkrivanje događaja u blizini	59		
Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Weba	60		
Društvene mreže	60		
O društvenoj mreži	60		

Muzika i audio sadržaji	72	Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici	110
Muzički centar	72		
O Ovi muzici	74		
Zaštićeni sadržaj	75	Upravljanje telefonom	111
Snimanje zvukova	75	Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona	111
FM radio	75	Upravljanje datotekama	112
Mape	77	Više dostupne memorije za više sadržaja	115
Navođenjem do odredišta	77	Upravljanje aplikacijama	115
Moja pozicija	78	Sinhronizacija sadržaja	116
Pretraga	82	Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi	118
Omiljene	84	Zaštita telefona	118
Check in	86		
Vožnja i šetnja	87	Pronalaženje dodatne pomoći	120
Slanje povratnih informacija o aplikaciji Mape	92	Podrška	120
Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka	92		
Upravljanje vremenom	93	Rešavanje problema	120
Sat	93	U slučaju da telefon ne reaguje	120
Kalendar	95	Vratite početna podešavanja	121
		Šta činiti kada se popuni memorija?	121
Office	98	Treperenje indikatora poruka	121
Quickoffice	98	Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata	121
Čitanje PDF dokumenata	100	Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web	122
Kalkulator	100	Priprema telefona za recikliranje	122
Pisanje beležaka	101		
Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi	101	Zaštita životne sredine	122
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	102	Ušteda energije	122
Pristup intranetu kompanije	102	Recikliranje	123
Časkanje sa kolegama	102		
Povezivanje	102	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	123
Internet veze	102		
Bežični LAN	103	Indeks	130
Bluetooth	105		
USB kabl za prenos podataka	108		
VPN veze	109		
Prekidanje mrežne veze	110		

Sigurnost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

STAKLENI DELOVI



Prednja maska uređaja je izrađena od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok stručno servisno osoblje ne zameni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prvi koraci


Tasteri i delovi

Gornja strana uređaja




- 1 Otvor za memorijsku karticu
- 2 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 3 Taster za uključivanje/isključivanje ⓘ

Prednja strana

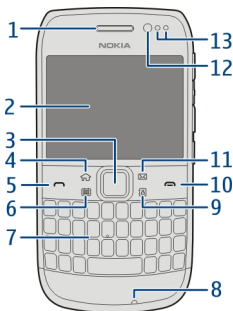


- 1 Slušalica
- 2 Ekran
- 3 Taster Navi™ (navigator). Koristi se i za snimanje slika.
- 4 Taster za početak
- 5 Pozivni taster
- 6 Taster „Kalendar“
- 7 Tastatura
- 8 Mikrofon
- 9 Taster „Kontakti“
- 10 Taster „Kraj“
- 11 Taster za poštu
- 12 Objektiv prednje kamere
- 13 Ambijentalno svetlo/senzor rastojanja

Zadnja strana uređaja

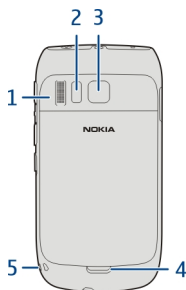


- 1 Zvučnik
- 2 Blic fotoaparata
- 3 Objektiv fotoaparata
- 4 Dugme za oslobađanje zadnje maske
- 5 Otvor za narukvicu

Bočne strane uređaja

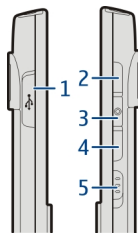

- 1 Micro USB konektor
- 2 Taster za povećavanje jačine zvuka/zumiranje
- 3 Taster za isključivanje zvuka
- 4 Taster za smanjivanje jačine zvuka/zumiranje
- 5 Preklopnik za zaključavanje tastera/taster za lampu

Donja strana uređaja




1 Konektor punjača

Brzi pristup preko jednododirnih tastera

Preko jednododirnih tastera možete brzo da pristupite aplikacijama i zadacima. Svakom od ovih tastera je dodeljena neka aplikacija i zadatak.

Izmena jednododirnih tastera

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jednododirni tasteri**. Provajder servisa je možda ovim tasterima već dodelio aplikacije i u tom slučaju ih ne možete menjati.

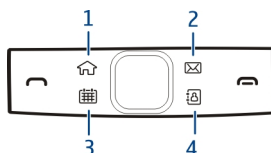

- 1 Taster za početak Glavni meni se otvara pritiskom na taster za početak. Da biste se vratili na početni ekran, ponovo pritisnite taster za početak. Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija, pritisnite i držite taster za početak.
- 2 Taster za mail Da biste otvorili podrazumevano poštansko sanduče, pritisnite taster za mail. Da biste počeli da pišete mail poruku, pritisnite i držite taster za mail.
- 3 Taster „kalendar“ Kalendar ćete pregledati tako što ćete pritisnuti taster „kalendar“. Da biste kreirali stavku tipa sastanak, pritisnite i držite taster „kalendar“.
- 4 Taster „kontakti“ Lista kontakata se otvara pritiskom na taster „kontakti“. Da biste kreirali nov kontakt, pritisnite i držite taster „kontakti“.

Ekran na dodir

Da biste kontrolisali telefon, lagano dodirnite ekran vrhovima prstiju. Ekran ne reaguje na dodir noktima.

Ukoliko su vam prsti hladni, ekran možda neće reagovati na dodir.



Važno: Nemojte grebati ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku niti druge oštre predmete za pisanje po ekranu osjetljivom na dodir (tačskrinu).

Baterijska lampa

Blic fotoaparata može da se koristi kao baterijska lampa. Da biste uključili ili isključili baterijsku lampu, pomerite preklopnik za zaključavanje tastera i držite ga dve sekunde.


Baterijska lampa može da se koristi samo kada vam je otvoren početni ekran. Baterijsku lampu možete da uključite i kada vam je otvoren početni ekran, dok su tasteri i ekran ili telefon zaključani.

Nemojte usmeravati lampu u oči drugima.

Eliminacija buke

Ukoliko zovete iz bučnog okruženja, telefon filtrira buku iz pozadine da bi vaš glas zvučao jasnije osobi koja se nalazi sa druge strane.

Eliminacija buke ne funkcioniše kada se koristi zvučnik ili slušalice (mikro-telefonska kombinacija).

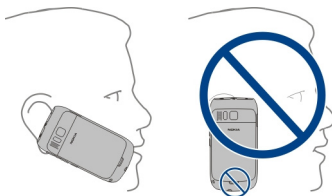

Da bi eliminacija buke bila najefikasnija, držite telefon tako da slušalica bude priljubljena uz uho, a glavni mikrofonski okrenut ka ustima. Nemojte da pokrivete sekundarni mikrofonski na poledini telefona.


Ubacivanje SIM kartice i baterije




Važno: U ovom uređaju nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica niti micro-SIM karticu sa adapterom, odnosno SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku). Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje mikro SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih mikro SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.




- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite reza za otvaranje zadnje maske ka dnu telefona, a zatim skinite poklopac.

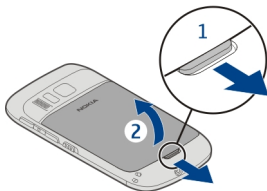


- 3 Izvadite bateriju, ukoliko je ubačena.

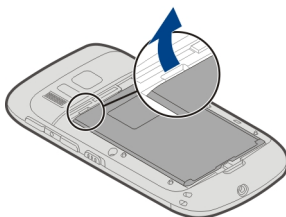


- 4 Noktom pažljivo izvucite držač SIM kartice. Držač ne može da se ukloni.
- 5 Uverite se da je kontaktna površina kartice okrenuta nadole, a zatim ubacite SIM karticu. Pažljivo gurnite držač natrag tako da ulegne na svoje mesto.

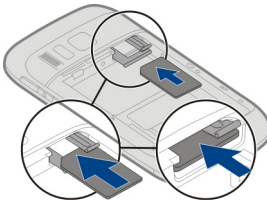

- 6 Poravnajte kontaktne površine baterije, a zatim ubacite bateriju.

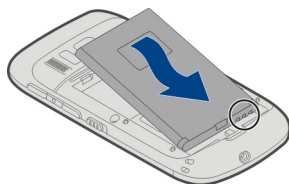


- 7 Postavite gornje „zubiće“ naspram njihovih otvora, a zatim pritiskajte masku dok se ne fiksira.

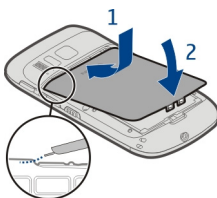

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Izvadite bateriju, ukoliko je ubačena.
- 4 Noktom pažljivo izvucite držač SIM kartice. Držač ne može da se ukloni. Izvadite SIM karticu.

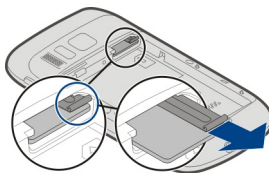

Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice

Memorijske kartice se prodaju zasebno.


Nemojte da lepите nalepnice na memorijsku karticu.



Možete da snimate video snimke visoke definicije. Ukoliko snimate na memorijsku karticu, najbolje bi bilo da koristite brze, visokokvalitetne microSD kartice poznatih proizvođača. Za microSD kartice se preporučuje klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili više.

Ubacivanje memorijske kartice


- 1 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

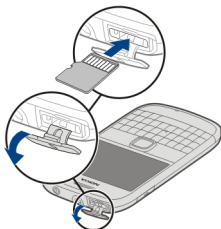

- 2 Uverite se da je kontaktna površina memorijske kartice okrenuta nagore.
- 3 Gurajte karticu sve dok se ne fiksira.

Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Ako je telefon uključen, kratko pritisnite taster za napajanje, a zatim izaberite **Ukloni [naziv memorijske kartice]**.
- 2 Noktom otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 3 Gurajte karticu sve dok se ne oslobodi iz svog ležišta.
- 4 Izvucite karticu.

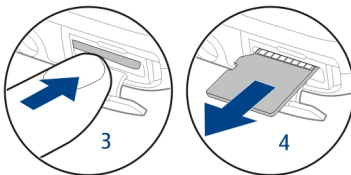

Punjenje o bateriji


U telefonu se nalazi prenosiva, dopunjiva baterija. Koristite samo punjače koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj telefon. Za punjenje telefona možete da koristite i kompatibilni USB kabl.

Kada je baterija skoro prazna, aktivira se režim uštede energije. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite taster za napajanje **⏻** i izaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**. Kada je uključen režim uštede energije, možda nećete moći da promenite podešavanja određenih aplikacija.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali ćete možda morati ponovo da je napunite da biste prvi put uključili telefon.

Ako telefon pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

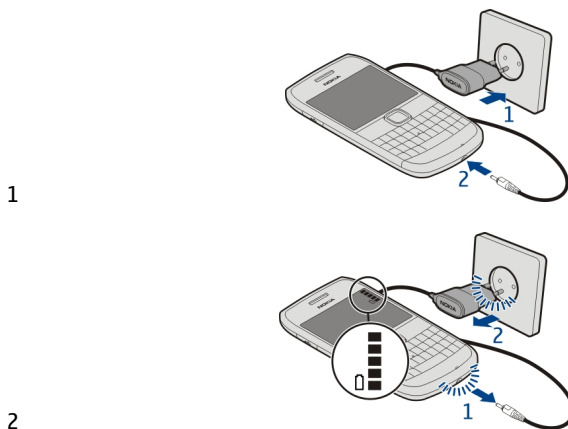


Ne postoji određeno vreme koliko dugo treba da punite bateriju, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Savet: Za punjenje baterije možete da koristite i kompatibilni USB punjač.

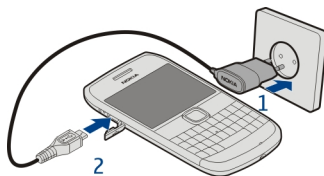


Punjenje baterije preko USB-a

Baterija uređaja je prazna, a vi nemate punjač? Za povezivanje telefona sa kompatibilnim uređajem, kao što je računar, možete da koristite kompatibilni USB kabl.

Možete da koristite punjenje putem USB-a kada nema dostupne zidne utičnice. Podaci mogu da se prebacuju tokom punjenja uređaja. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Možete da koristite telefon dok se puni.

Da ne biste oštetili konektor punjača, pažljivo priključujte i isključujte kabl punjača.

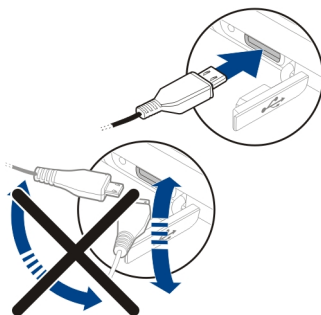


Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **1** i držite ga sve dok telefon ne zavibriira.

Isključivanje

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje **1**.

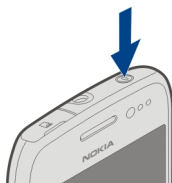

Zaključavanje ili otključavanje tastera i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je telefon u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran telefona.

Pomerite preklopnik za zaključavanje tastera.



Savet: Ukoliko ne možete da otključate telefon pomeranjem preklopnika za zaključavanje, pritisnite navigator i izaberite **Otključaj** da biste otključali telefon.

Podešavanje automatskog zaključavanja tastera i ekrana

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme zaključ./ekrana.**
- 2 Definišite vremenski period nakon kog će se tasteri i ekran automatski zaključavati.

Lokacije antene

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou što može da dovede do skraćenog životnog veka baterije.





Deo sa antenom je istaknut.

Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Možete da prilagodite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.


Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite telefon u blizini uha.

Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva

Izaberite  ili .


Postavite traku za nošenje oko ruke

Namestite narukvicu i pritegnite je.

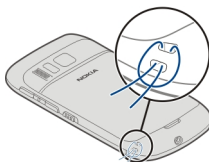

Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.

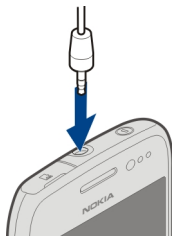

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor. Ukoliko na Nokia AV konektor priključujete eksterni uređaj ili slušalice koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Korišćenje telefona po prvi put

Kada ubacite SIM karticu i prvi put uključite telefon, bićete usmeravani kroz postupak početnog podešavanja. Da biste koristili sve Nokia Ovi servise, kreirajte Nokia nalog. Takođe možete da kopirate kontakte i drugi sadržaj sa starog telefona. Možete i da se pretplatite na servis My Nokia kako biste primali korisne savete i trikove o tome kako da na najbolji način koristite telefon.

Da biste kreirali Nokia nalog, potrebno je da se povežete na internet. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Ako ne možete da se povežete na internet, možete da kreirate nalog kasnije.

Savet: Da biste kreirali Nokia nalog i upravljali njime na internetu, posetite stranicu www.ovi.com.

Ukoliko već imate Nokia nalog, prijavite se na njega.

Savet: Zaboravili ste lozinku? Možete da zatražite da vam je pošalju putem pošte ili tekstualne poruke.

Koristite aplikaciju Prenos sa telef. da biste kopirali sadržaje, kao što su:

- kontakti,
- poruke,
- slike i video snimci,
- lična podešavanja.

Kada završite sa podešavanjem mail naloga, možete da podesite prijemno poštansko sanduče tako da se prikazuje na početnom ekranu što će vam olakšati proveru pošte.

Pritisnite pozivni taster da biste uputili hitan poziv tokom podešavanja naloga.

Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona

Želite li da kopirate važne informacije sa starog kompatibilnog Nokia telefona i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Koristite aplikaciju Prenos sa tel. da biste na novi telefon besplatno kopirali sadržaj, kao što su kontakti, stavke kalendara i slike.

Potrebno je da vaš stari Nokia telefon podržava Bluetooth.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **Podeš. telef. i Prenos podataka**.



Ako vaš stari Nokia telefon nema aplikaciju Prenos sa tel., novi telefon će je poslati u poruci preko Bluetooth veze. Da biste instalirali tu aplikaciju, otvorite poruku na starom telefonu i pratite uputstva.

- 1 Izaberite telefon sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite telefone. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 2 Ako drugi telefon traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba telefona. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika telefona.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 3 Izaberite sadržaj i **OK**.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4–8 cifara)	Ovi kodovi štite SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a i potrebni su za pristup nekim funkcijama. Uređaj možete da podesite tako da od vas zatraži PIN kôd svaki put kada ga uključite.
----------------------------------	---

	Ukoliko ove kodove niste dobili sa SIM karticom ili ukoliko ste ih zaboravili, obratite se provajderu servisa. Ako tripot zaredom unesete netačan kôd, moraćete da ga deblokirate koristeći PUK ili PUK2 kôd.
PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Ovi kodovi su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ih niste dobili sa SIM karticom, obratite se provajderu servisa.
IMEI broj (15 cifara)	Ovaj broj služi za identifikovanje važećih uređaja na mreži. On se takođe može koristiti za blokiranje, na primer, ukradenih uređaja. Da biste videli IMEI broj, birajte *#06#.
Šifra blokade (šifra zaštite) (najmanje 4 cifara ili znakova)	Ona vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Uređaj možete da podesite tako da od vas zatraži definisanu šifru blokade. Čuvajte novu šifru u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Više informacija potražite na Nokia Care punktu ili od prodavca uređaja.

Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu



Na telefonu se nalazi kompletno uputstvo za korisnika. Uvek je sa vama, kad god vam zatreba. Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Vodič**.

Otvaranje uputstva za korisnika iz aplikacije

Izaberite **Opcije** > **Vodič za korisnike**. Ova opcija nije dostupna za sve aplikacije.

Pretraživanje uputstva za korisnika

Kada se uputstvo za korisnika otvori, izaberite **Opcije** > **Traži**, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

Prebacivanje sa uputstva za korisnika na aplikaciju i obrnuto

Pritisnite i držite taster za početak, prevlačite prikaz na ekranu nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.

 označava vezu do web stranice. Na kraju uputstva možete naći veze ka srodnim temama.

Savet: Takođe možete da primete tekstualne poruke i savete sa korisnim informacijama o korišćenju telefona. Da biste videli savete kasnije, izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **My Nokia**.

Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar

Aplikacija za računar Nokia Ovi Suite vam omogućava da upravljate sadržajem na telefonu i da ga redovno sinhronizujete sa sadržajem na kompatibilnom računaru. Možete i da ažurirate telefon najnovijim softverom i da preuzimate mape.

Preuzmite poslednju verziju aplikacije Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com/suite.

Da biste saznali više o aplikaciji Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com/suite.

Da biste proverili koji operativni sistemi podržavaju Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.nokia.com/support.

Osnovna upotreba

Radnje ekrana na dodir


Da biste ostvarili interakciju sa korisničkim interfejsom, dodirnite ili dodirnite i zadržite dodirni ekran.

Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu


Dodirnite aplikaciju ili element.

Brzo pristupanje funkcijama


Dodirnite i zadržite stavku. Otvara se iskačući meni sa dostupnim opcijama. Na primer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i zadržite sliku ili alarm, a zatim u iskašućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

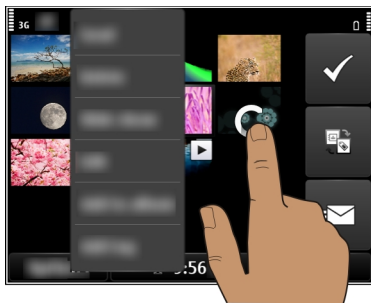

Ukoliko dodirnete i zadržite početni ekran, aktivira se režim izmene.

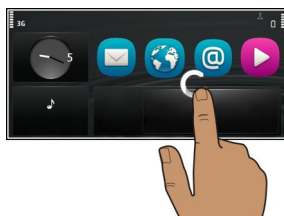


Prevlačenje stavke

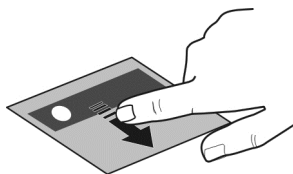

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana. Stavka prati vaš prst. Stavke možete da prevučete na početni ekran ili u glavni meni kada aktivirate režim izmene.

Prebacivanje

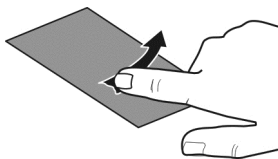


Položite prst na ekran i bez prekida prevlačite prst u željenom pravcu.

Na primer, da biste prilikom pregledanja slika prikazali sledeću, prebacite ekran nalevo.


Skrolovanje na listi ili u meniju

Postavite prst na ekran, brzo ga prevucite nagore ili nadole preko ekrana, a zatim ga podignite. Sadržaj ekrana se pomera onom brzinom i pravcem kojim se pomerao u trenutku podizanja prsta. Da biste izabrali stavku sa liste koju skrolujete i zaustavili kretanje, dodirnite tu stavku.

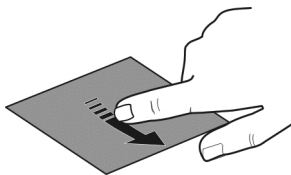

Uvećavanje prikaza

Položite dva prsta na stavku kao što je slika ili web stranica, a zatim razdvojite prste.

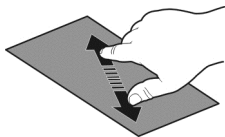


Umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na stavku, a zatim ih spojite.

Savet: Takođe možete dvaput da kucnete stavku da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Interaktivni elementi na početnom ekranu

Elementi na početnom ekranu su interaktivni. Na primer, direktno na početnom ekranu možete da promenite datum i vreme, podesite alarme ili izmenite profile.

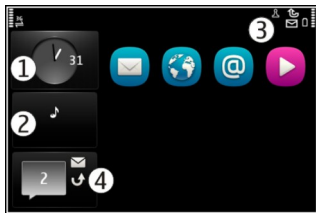**Podešavanje alarma**

Izaberite sat (1).

Aktiviranje ili izmena profila

Izaberite profil (2).

Prikaz dostupnih WLAN mreža ili upravljanje Bluetooth vezom


Izaberite oblast sa obaveštenjima (3).

Promena podešavanja za povezivanje


Izaberite oblast sa obaveštenjima (3) i ➡.

Prikaz propuštenih poziva i primljenih poruka

Izaberite vidžet za propuštene događaje (4). Vidžet je vidljiv samo ukoliko postoje propušteni događaji.



Savet: U većini drugih prikaza možete da izaberete vreme pri dnu ekrana i da pristupite istim prečicama kao kada izaberete oblast sa obaveštenjima na početnom ekranu.

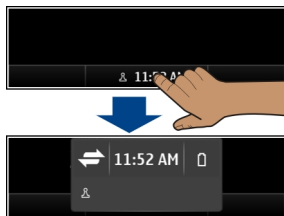

Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i držite taster za početak, prevlačite prikaz na ekranu nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.




Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i zahtevaju više memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite **X**.

Savet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite taster za promenu zadatka, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Pisanje pomoću tastature

Na telefonu se nalazi kompletna tastatura.

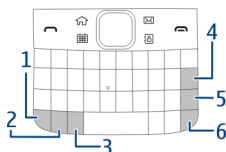

- 1  Funkcijski taster. Da biste ubacili posebne znakove utisnute pri vrhu tastera, pritisnite i držite funkcijski taster, a zatim pritisnite odgovarajući taster. Da biste uneli nekoliko posebnih znakova u nizu, dvaput pritisnite funkcijski taster. Pritisnite funkcijski taster da biste se vratili u normalan režim.
- 2  Taster shift. Da biste se prebacivali sa režima velikih na režim malih slova i obratno, dvaput pritisnite taster „shift“. Da biste uneli jedno veliko slovo dok se nalazite u režimu malih slova, odnosno jedno malo slovo dok se nalazite u režimu velikih slova, pritisnite taster „shift“, a zatim željeni slovni taster.
- 3  Taster „sym“. Da biste ubacili posebne znakove koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster „sym“, a zatim izaberite željeni znak.
- 4  Taster „povratnica“. Da biste izbrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste izbrisali više znakova, pritisnite i držite taster „povratnica“.
- 5  Taster „enter“. Da biste premestili kursor u sledeći red ili polje za unos teksta, pritisnite taster „enter“. Dodatne funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web pretraživača taster „enter“ ima funkciju ikone „Idi“.
- 6  Taster „ctrl“

Ubacivanje varijante slova

Možete da ubacite, na primer, slova sa akcentima. Da biste ubacili á, pritisnite i držite taster „sym“, a zatim pritiskajte slovni taster A sve dok se ne pojavi željeno slovo. Raspored i dostupnost slova zavisi od izabranog jezika pisanja.

Prečice sa tastature

Zahvaljujući prečicama, aplikacije možete da koristite na efikasniji način.

Opšte prečice

Ctrl + C	Kopirajte tekst.
Ctrl + X	Isecite tekst.
Ctrl + V	Nalepite tekst.
Shift + Sym	Promenite jezik pisanja.
Ctrl + A	Izaberite sve.
Ctrl + B	Koristite podebljani font.

Prečice za poštu

C	Kreirajte novu poruku.
R	Odgovorite na poruku.

A	Odgovorite svima.
F	Prosledite poruku.
D	Obrišite poruku.
H	Otvorite vodič za korisnike u uređaju.
I	Skupite ili proširite listu poruka.
L	Označite poruku znakom za potvrdu.
M	Premestite poruku u drugi folder.
N	Idite na sledeću poruku.
P	Vratite se na prethodnu poruku.
S	Potražite poruku.
U	Označite poruku kao pročitano ili nepročitano.
Z	Sinhronizujte nalog za poštu.

Prikaz indikatora

Opšti indikatori



Dodirni ekran i tasteri su zaključani



Telefon će vas bez tona upozoriti na dolazne pozive ili poruke.



Alarm je podešen.



Vremenski ograničeni profil je aktiviran.



Imate propušteni događaj u kalendaru.

Indikatori poziva



Neko je pokušao da vas pozove.



Koristite drugu telefonsku liniju (mrežni servis).



Dolazni pozivi su preusmereni na drugi broj (mrežni servis). Ako posedujete dve telefonske linije, onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju.



Telefon je spreman za internet poziv.

Indikatori poruka



Imate nepročitane poruke. Ukoliko indikator treperi, moguće je da je folder „Primljeno“ pun.



Poruke koje čekaju na slanje nalaze se u folderu „Za slanje“.

Indikatori mreže

-  Telefon je povezan na GSM mrežu (mrežni servis).
-  Telefon je povezan na 3G mrežu (mrežni servis).
-  Otvorena je GPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza otvara ili zatvara.
-  Otvorena je EGPRS veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Otvorena je 3G veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Otvorena je HSPA veza za prenos podataka (mrežni servis).  označava da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  Dostupna je WLAN veza.  označava da je veza šifrovana, a  da veza nije šifrovana.

Indikatori povezivanja

-  Aktivna je Bluetooth veza.  označava slanje podataka sa telefona. Ukoliko indikator treperi, telefon pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  Na telefon je priključen USB kabl.
-  GPS je aktivan.
-  Telefon se sinhronizuje.
-  Na telefon su priključene kompatibilne slušalice.
-  Na telefon je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz.
-  Na telefon je priključen kompatibilni tekstualni telefon.

Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka

Kada svetlo obaveštenja na telefonu treperi, imate propušten poziv ili ste primili poruku.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Svetla obaveštenja > Svetlo obaveštenja**.

Pretraga telefona i interneta

 Možete da pretražujete stavke sačuvane na telefonu, kao što su poruke, slike, datoteke, muzika ili video snimci, ili one koje se nalaze na internetu.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.
- 2 Počnite tako što ćete da unesete reč za pretragu, a zatim izaberite jedan od ponuđenih rezultata.
- 3 Da biste pretraživali Internet, izaberite Internet link za pretragu koji se nalazi na kraju rezultata pretrage. Potrebna vam je aktivna veza sa Internetom.

Savet: Vidžet za pretragu možete da dodate na početni ekran. Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i vidžet za pretragu sa liste.

Korišćenje telefona van mreže

Ukoliko aktivirate profil „Van mreže“, možete i dalje da pristupate kalendaru, listi kontakata i da igrate igre van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti da primete pozive. Isključite telefon u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Van mreže**.

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između telefona i celularne mreže. Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.

Telefon možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite uređaj, aktiviraće se profil „Van mreže“.



Važno: Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada je profil „Van mreže“ aktivan, i dalje možete da se povežete na WLAN mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Takođe možete da koristite Bluetooth vezu.

Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.

Produžite vek baterije

Ukoliko vam se čini da stalno morate da puniti telefon, preduzmite korake pomoću kojih ćete smanjiti njegovu energetska potrošnju.

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada se aktivira režim uštede energije, optimizovaće se podešavanja telefona, kao što su **Mrežni režim** i čuvar ekrana.

Aktiviranje režima uštede energije

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**

Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste

Pritisnite i držite taster za početak, prevlačite ekran sve dok ne vidite željenu aplikaciju, a zatim izaberite .

Zvuci, teme i efekti

- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran telefona.

Podešavanje dužine trajanja osvetljenja

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.

Aktiviranje tamne teme i pozadine

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme** > **Opšte**. Da biste promenili pozadinu, na početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Promeni pozadinu**.

Deaktiviranje efekata animacije u pozadini

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme** > **Opšte** > **Opcije** > **Efekti teme** > **Isključeno**.

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

U podešavanjima ekrana izaberite **Osvetljenje**.

Deaktiviranje čuvara ekrana Veliki sat

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme** > **Čuvar ekrana** > **Prazno**.

Korišćenje mreže

- Ukoliko slušate muziku ili na neki drugi način koristite telefon, a ne želite da upućujete niti da primате pozive, aktivirajte profil „Van mreže“.
- Podesite telefon tako da rede proverava nove poruke pošte.
- Umesto veze za paketni prenos podataka (GPRS ili 3G) koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.
- Ukoliko je telefon podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (duo režim), on troši više energije kada traži 3G mrežu.

Podešavanje telefona na osnovu kojeg se koristi samo GSM mreža

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Mreža** > **Mrežni režim** > **GSM**.

Deaktiviranje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Isključen**.

Zaustavljanje skeniranja dostupnih WLAN mreža na telefonu

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN > Opcije > Podešavanja > Prikaži dostupnost WLAN > Nikada.**

Uspostavljanje veze za paketni prenos podataka (3G ili GPRS) samo u slučaju kada je to potrebno

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi.**

U slučaju da telefon ne reaguje

Restartujte telefon. Pritisnite taster za napajanje  i držite oko 8 sekundi. Telefon će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite taster za napajanje .

Neće biti obrisani nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.

Personalizovanje telefona

Profili

0 profilima

 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Telefon podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profili se personalizuju na sledeće načine:

- Promenite ton zvona i tonove upozorenja na poruke.
- Promenite jačinu tona zvona i tonova tastera.
- Isključite tonove tastera i tonove obaveštenja.
- Aktivirajte upozorenja vibracijom.
- podešavanjem telefona tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

Personalizovanje tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na telefonu.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

- 1 Izaberite željeni profil.
- 2 Izaberite **Personalizuj** i željenu opciju.

Savet: Preuzmite tonove zvona iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Isključivanje tona telefona

Kada je aktivan profil bez tona, svi tonovi zvona i tonovi upozorenja su prigušeni. Aktivirajte ovaj profil kada ste u bioskopu ili na sastanku.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Bez tona**.

Promena profila za sastanke ili korišćenje napolju

Kada je aktiviran profil za sastanke, umesto da zvoni, telefon ispušta tih zvučni signal. Kada je aktiviran profil za korišćenje uređaja napolju, ton zvona se pojačava kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Sastanak** ili **Napolju**.

Kreiranje novog profila

Kako da podesite telefon tako da se prilagođava vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili i Opcije > Kreiraj novi**.
- 2 Da biste definisali podešavanja profila, izaberite **Ime profila**.
- 3 Unesite naziv profila.

Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate neki profil do podešenog vremena, nakon kog će se aktivirati prethodno korišćeni profil.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili**.

- 1 Izaberite željeni profil i **Vremenski ograničen**.
- 2 Podesite vreme kada želite da istekne vremenski ograničeni profil.

Promena teme

 Pomoću tema možete promeniti boje i izgled ekrana.

Izaberite **Meni > Podešav. > Teme**.

Izaberite **Opšte** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da bi se štedela baterija, izaberite **Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Savet: Preuzmite teme iz Nokia Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Početni ekran

0 početnom ekranu

Na početnom ekranu možete:

- da vidite obaveštenja o propuštenim pozivima i primljenim porukama;
- da otvorite omiljene aplikacije;
- da kontrolišete aplikacije, kao što je muzički plejer;
- da dodajete prečice za različite funkcije, kao što je ona za pisanje poruka;
- da pregledate najdraže kontakte i da ih brzo pozovete, odnosno da im pošaljete poruku.


Možete da imate više od jedne stranice početnog ekrana, na primer, posebne početne ekrane za posao i privatni život.

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, ako izaberete sat, otvara se aplikacija Sat.

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno

Možete da imate više od jednog početnog ekrana. Na primer, kreirajte posebne početne ekrane za posao i privatni život, a zatim ih personalizujte tako da imaju različiti sadržaj.

Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.

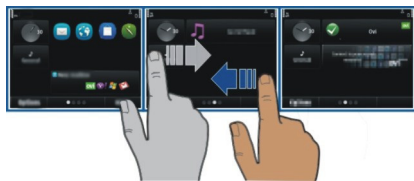

Ikona  označava na kojem se početnom ekranu nalazite.

Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili porodicu? Možete da promenite ovu pozadinu i reorganizujete stavke na početnom ekranu kako biste ga personalizovali po svom ukusu.

Savet: Ukoliko imate više početnih ekrana, možete da prelazite sa jednog na drugi tokom menjanja da biste sve početne ekrane personalizovali istovremeno.


Promena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Promeni pozadinu** > **Slika**.
- 3 Izaberite željenu sliku.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Preuzmite još slika za pozadinu iz Ovi prodavnice firme Nokia. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Reorganizovanje stavki na početnom ekranu

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Prevucite stavke do nove lokacije i pustite ih.

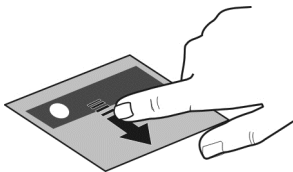

- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili aktuelne vesti? Na početni ekran možete da dodate mini-aplikacije (vidžete) i za tren oka ćete videti najrelevantnije informacije.

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Vidžet može da poboljša aplikaciju sa kojom je povezan, a takođe može da promeni način rada aplikacije. Na primer, ako dodate vidžet za obaveštenja, isti će vas obavешtavati o primljenim porukama.

Savet: Da biste preuzeli još vidžeta, izaberite **OVI**.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu da se povezuju na Internet automatski. Da biste sprečili ovo, izaberite **Opcije** > **Vidžet u rež. van mreže**.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

- 1 Dodirnite i zadržite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni**.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje prečice na početni ekran

Da li ste znali da možete da kreirate prečice za aplikacije i funkcije koje najčešće koristite? Moguće je dodati prečice za aplikacije, Web markere ili radnje, kao što je pisanje poruka.

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet za prečice i **Podešavanja**.
- 3 Izaberite prečicu koju želite da definišete, a zatim izaberite **Marker** ili **Aplikacija** i željenu stavku.
- 4 Izaberite **Nazad** > **Gotovo**.

Savet: Da biste uklonili prečicu, zamenite je nekom drugom.

Savet: Ukoliko prilikom izmene početnog ekrana dodate prazne vidžete za prečice, kasnije možete direktno na početnom ekranu da definišete prečice.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Kontakti moraju biti sačuvani u memoriji telefona.

- 1 U okviru vidžeta Omiljeni kontakti izaberite .
- 2 Izaberite kontakte da biste ih označili kao kontakte za dodavanje na početni ekran. Možete da dodate najviše 20 kontakata u vidžet.

Upućivanje poziva kontaktu ili slanje poruke

Izaberite kontakt u okviru vidžeta.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

U okviru vidžeta izaberite  i kontakt koji želite da uklonite. Kontakt se briše iz vidžeta, ali ostaje na listi kontakata.

Organizovanje aplikacija

Želite da brže otvarate aplikacije koje najčešće koristite? U glavnom meniju možete da organizujete aplikacije i da one koje ređe koristite sakrijete u foldere.

Pritisnite taster za početak, a zatim izaberite **Opcije > Izmeni**.

Kreiranje novog foldera

Izaberite **Opcije > Novi folder**.

Premeštanje aplikacije u folder

Izaberite i držite aplikaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Premesti u folder** i novi folder.

Savet: Aplikacije i foldere možete i da prevučete i otpustite.

Preuzimanje igara, aplikacija ili drugih stavki

Preuzmite besplatne igre, aplikacije ili video snimke i kupite dodatni sadržaj za svoj telefon. U Ovi prodavnici možete da pronađete sadržaj koji je namenjen vašem telefonu.

Izaberite **Meni > Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.

- 1 Izaberite stavku.
- 2 Ukoliko je navedena cena za stavku, izaberite **Buy**. Ukoliko je stavka besplatna, izaberite **Download**.
- 3 Plaćanje možete da izvršite kreditnom ili platnom karticom, odnosno preko telefonskog računa kada postoji takva mogućnost.
Da biste sačuvali informacije o kreditnoj kartici u okviru Nokia naloga, izaberite **Save this card to my Nokia account**.
Ukoliko ste već sačuvali informacije o kreditnoj kartici, drugi način plaćanja možete da koristite kada izaberete **Change billing details**.
- 4 Da biste primili račun, izaberite ili unesite mail adresu.
- 5 Izaberite **Confirm**.
- 6 Kada preuzmete stavku, možete da je otvorite ili pregledate, odnosno da nastavite sa pretraživanjem u potrazi za novim sadržajem. Od tipa sadržaja stavke zavisi gde će se stavka sačuvati na telefonu. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju, izaberite **Account > Installation preferences** i željenu memoriju.

Savet: Koristite WLAN vezu da biste preuzeli veće datoteke, kao što su igre, aplikacije ili video snimci.

Savet: Sačuvajte podatke sa platežne kartice na Nokia nalogu da ne biste morali stalno iznova da ih unosite kada kupujete stavke u servisu Ovi prodavnica. Možete da dodate više platežnih kartica, a zatim da odaberete jednu preko koje ćete obaviti kupovinu.

Više informacija o stavci potražite od njenog objavljiivača.

Telefon


Upućivanje poziva na broj telefona

- 1 Unesite broj telefona.
Kada je reč o međunarodnim pozivima, umesto međunarodnog prefiksa unesite znak „+“.
- 2 Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster.
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster za prekidanje.

Traženje kontakta

Možete da tražite kontakt koji ste sačuvali na listi kontakata.

Počnite tako što ćete na početnom ekranu da unesete ime ili prezime kontakta. Pretragu možete da vršite i na osnovu imena preduzeća.

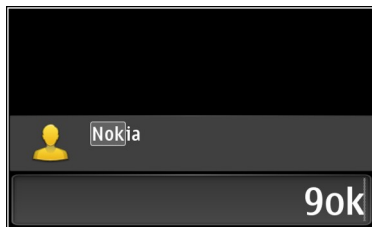

Aktiviranje ili deaktiviranje pretrage kontakta

U brojčaniku izaberite **Opcije > Traži kontakt > Uključeno** ili **Isključeno**.

Pozivanje kontakta

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Da biste potražili kontakt, unesite prva slova ili znakove imena ili prezimena u polje za pretragu.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 4 Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.


Isključivanje zvuka poziva

Tokom poziva možete da isključite zvuk mikrofona na telefonu.

Pritisnite taster za isključivanje zvuka. Da biste uključili zvuk mikrofona, još jednom pritisnite taster za isključivanje zvuka.

Uputite video poziv

Da li imate prijatelje ili članove porodice koje ne vidate često? Zašto ih ne biste videli tako što ćete im uputiti video poziv?

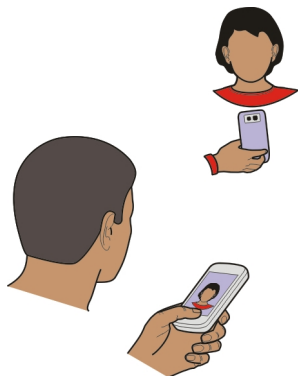

Video pozivi predstavljaju mrežni servis, a da biste mogli da ih upućujete potrebno je da se nalazite u dometu 3G mreže.

Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

U video pozivu mogu učestvovati samo dve strane. Video pozivi ne mogu da se obavljaju dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

- 1 Izaberite **Meni** > **Kontakti** i tražite kontakt.
- 2 Izaberite kontakt i u okviru kartice za kontakt izaberite **Video poziv**.

U video pozivima se podrazumevano koristi fotoaparat na prednjoj strani telefona. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme. Ako nije moguće uspostaviti video poziv (recimo, zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što telefon kome je poziv upućen nije kompatibilan), od vas će biti zatraženo da se odlučite o tome da li želite da umesto toga uputite normalan poziv ili da pošaljete poruku.

Video poziv je aktivan kada vidite dva video snimka i čujete zvuk preko zvučnika. Primalac poziva može da odbije slanje video signala i tada se čuje samo glas pozivaoca, a ekran postaje siv ili se na njemu prikazuje slika.

3 Za završetak video poziva pritisnite taster „Kraj“.


Slanje slike umesto video poziva uživo

Odaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Čak i ako ne pošaljete video poziv uživo, poziv se ipak tarifira kao video poziv.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj telefon podržava konferencijske pozive (mrežni servis) u kome može učestvovati najviše šest osoba, uključujući i vas. Video konferencijski pozivi nisu podržani.

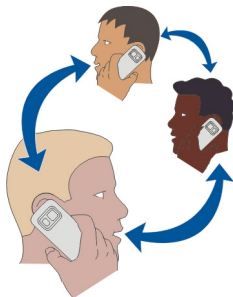

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada vam druga osoba odgovori na novi poziv, izaberete **Opcije > Konferencija** da biste dodali prvog učesnika u konferencijski poziv.

Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom učesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite **Opcije > Prikaži učesnike**. Idite do učesnika, a zatim izaberite **Opcije > Privatno**.

Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Drugi učesnici mogu da nastave da razgovaraju u okviru konferencijskog poziva.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite **Opcije > Konferencija**. Ako u konferencijskom pozivu učestvuje više od tri učesnika, izaberite **Opcije > Dodaj konferenciji** da biste prekinuli privatni razgovor.

Izbacivanje učesnika iz konferencijskog poziva

Izaberite **Opcije** > **Prikaži učesnike**. Idite do učesnika, a zatim izaberite **Opcije** > **Isključi učesnika**.

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite taster "završi".

Pozivanje najčešće biranih brojeva

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima telefona dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Brzo biranje**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.
1 je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Izaberite broj telefona sa liste kontakata.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni** ili **Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu pritisnite i držite dodeljeni numerički taster.

Pozivanje kontakta glasom

Glasovne komande vam omogućavaju da pomoću glasa upućujete pozive ili kontrolišete telefon.

Glasovne komande ne zavise od glasa govornika. Telefon automatski kreira komande.

Kada dodajete kontakte ili menjate glasovne komande, nemojte da koristite veoma kratka ili slična imena za različite kontakte ili komande.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite telefon blizu dok izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Recite jasno ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Na telefonu će se reprodukovati sintetizovana glasovna komanda za prepoznati kontakt na izabranom jeziku, a moći ćete da vidite ime i broj. Da biste otkazali glasovno biranje, izaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta

- 1 Izaberite kontakt i **Opcije > Detalji glas. nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Upućivanje poziva preko Interneta

O Internet pozivima

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između telefona s opcijom VoIP i običnog telefona.

Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih, obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate da se nalazite u dometu WLAN mreže ili da imate vezu za paketni prenos podataka u 3G mreži, kao i da budete prijavljeni u servis za Internet pozive.

Instaliranje servisa za Internet pozive

U okviru Ovi prodavnice možete da tražite servise za Internet pozive. Detaljnije informacije potražite na adresi www.ovi.com.

- 1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
- 2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
- 3 Pratite uputstva.

Nakon instaliranja servisa za Internet pozive, na listi kontakata će se prikazivati kartica za taj servis.

Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite u servis za Internet pozive, poziv možete da uputite u okviru liste prijatelja ili liste kontakata.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja

- 1 Otvorite karticu za servis za Internet pozive i prijavite se u servis.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite **Internet poziv**.

Upućivanje Internet poziva telefonskom broju ili SIP adresi

- 1 Unesite broj na početni ekran.
- 2 Izaberite **Opcije > Pozovi > Internet poziv**.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Možete da je ponovo pozovete na jednostavan način. U okviru dnevnika poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster.

Da biste pozvali poslednji birani broj, izaberite ga sa liste.

Snimanje telefonskog razgovora

Pomoću aplikacije Diktafon možete da snimate telefonske razgovore.

- 1 Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Meni > Posao > Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.


Isključivanje tona

Ukoliko se telefon oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona na njemu.

Aktiviranje funkcije isključivanja tona

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora > Utišavanje poziva > Uključeno**.

Kada telefon zazvoni, okrenite ga nadole.

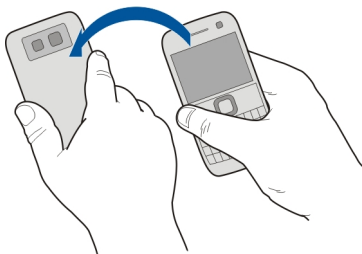

Pregled propuštenih poziva



Kada imate propuštene pozive, možete da ih vidite na početnom ekranu. Prikazaće se ukupan broj svih propuštenih događaja, uključujući pozive i primljene poruke.

Da biste videli broj telefona, izaberite vidžet za obaveštenja. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi se registruju samo ako to mreža podržava, odnosno ukoliko je telefon uključen i nalazi se u dometu mreže.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

Da biste kasnije videli listu propuštenih poziva, na početnom ekranu pritisnite pozivni taster, a zatim otvorite karticu sa propuštenim pozivima .

Pozivanje govorne pošte

Dolazne pozive možete da preusmerite na govornu poštu (mrežni servis). Pozivaoci vam na taj način mogu ostaviti poruku, recimo, kada ne odgovorite na poziv.

Na početnom ekranu pritisnite i držite **1**.

Promena broja telefona za govornu poštu

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Govorna pošta**.
- 2 Izaberite i zadržite poštansko sanduče, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni broj**.

- 3 Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, možete da preusmerite dolazne pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Preusmer. poziva > Govorne pozive**.

Preusmeravanje poziva je mrežni servis. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Preusmeravanje svih govornih poziva na govornu poštu

Izaberite **Sve govorne pozive > Aktiviraj > Na govornu poštu**.

Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Sve govorne pozive > Aktiviraj > Na drugi broj**.
- 2 Unesite taj broj ili izaberite **Nađi** da biste koristili broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje, npr. **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

 na početnom ekranu označava da se svi pozivi preusmeravaju.

Zabrana poziva i preusmeravanje poziva ne mogu biti aktivni u isto vreme.

Zabrana pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa telefona, kao i prijem određenih poziva na njega. Pomoću funkcije zabrane poziva (mrežni servis) možete, na primer, da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.

Zabrana pozivanja

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Da biste sprečili pozivanje međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.

- 3 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana prijema poziva

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u romingu**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.

Zabrana anonimnih Internet poziva

Izaberite **Zabrana Internet poziva** > **Zabrana anonim. poziva** > **Uključeno**.

Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive i dozvolite pozivanje samo određenih brojeva telefona. Na primer, možete deci omogućiti da pozivaju samo članove porodice ili druge važne brojeve.

Izaberite **Meni** > **Kontakti i Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**.

Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

Aktiviranje fiksnog biranja

Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno biranje**. Unesite PIN2 kôd.

Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi

- 1 Izaberite **Opcije** > **Novi SIM kontakt**.
- 2 Unesite ime kontakta i broj telefona na koji su pozivi dozvoljeni i izaberite **Gotovo**. Da biste kontakt sa liste kontakta dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite **Dodaj iz Kontakata** i taj kontakt.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

Deljenje video snimaka

O deljenju video snimaka

Tokom govornog poziva, možete da delite video snimak uživo ili snimljeni video snimak na telefonu sa drugim kompatibilnim telefonima. Deljenje video snimaka je mrežna usluga.

Kada aktivirate deljenje video snimaka, automatski se aktivira zvučnik. Ako ne želite da koristite zvučnik, možete da koristite kompatibilne slušalice.

Zahtevi za deljenje video snimaka

Da biste delili video snimak, neophodno je da i vaš i uređaj primaoca ispunjavaju sledeće uslove:

- da budu u dometu 3G mreže. Ako vaš ili uređaj primaoca napusti 3G mrežu, nastaviće se govorni poziv;
- da bude aktivirana funkcija deljenja video snimaka;
- da na oba uređaja bude podešena veza osoba-osoba.

Više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa potražite kod provajdera servisa.

Podešavanje deljenja video snimaka

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje video snimaka, na telefonu moraju da budu konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog provajdera servisa i sačuvajte ih na telefonu. Provajder servisa će vam poslati podešavanja u poruci za konfiguraciju ili će vam proslediti listu neophodnih parametara.

Konfigurisanje veze osoba-osoba

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešavanja > SIP podešavanja**, a zatim i SIP protokol.
- 2 Unesite potrebna podešavanja SIP profila.

Izmena podešavanja za deljenje video snimaka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa**.

Korišćenje 3G veze

Detaljnije informacije o mrežama potražite od provajdera servisa.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt ili kreirajte novi.
- 3 Izaberite **Opcije > Izmeni**.
- 4 Izaberite **Opcije > Dodaj detalj > Deli video**.

- Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje video snimaka možete da koristite i broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder mrežnog servisa).

Deljenje snimljenog ili video snimka uživo

Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije > Deli video**.

- Da biste delili video snimak uživo, izaberite **Uživo**.
Za deljenje video snimka izaberite **Video snimak**.
- Primaoca odredite tako što ćete da izaberete željenu SIP adresu ili broj telefona sačuvan na kartici kontakta. Ukoliko SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite ove podatke, a zatim izaberite **OK**. Kada unosite broj telefona, potrebno je da unesete pozivni broj zemlje. Pozivnica se šalje u obliku SIP adrese.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se pauzira.

Nastavak deljenja

Na početnom ekranu izaberite **Opcije > Nastavi deljenje videa**.

Zaustavljanje deljenja video snimka

Izaberite **Zaustavi**. Za završetak govornog poziva pritisnite taster za kraj. Sa završetkom poziva završava se i deljenje video snimka.

Automatsko čuvanje deljenog video snimka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa > Čuvanje videa > Uključeno**.

Prihvatanje pozivnice za deljenje video snimka

Izaberite **Da**. Deljenje video snimka počinje automatski.

Kontakti

O aplikaciji Kontakti



Izaberite **Meni > Kontakti**.

Možete da sačuvate i organizujete telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja. Ukoliko želite lako da pristupite najvažnijim kontaktima, možete da ih dodate na početni ekran.

Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite **Opcije > Novi kontakt**.
- 2 Izaberite polje, a zatim unesite detalje.

Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu sa kontakt karticom .
- 3 Izaberite detalje o kontaktu.

Dodavanje detalja o kontaktu

Izaberite kontakt i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj**.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.
- 2 Izaberite **Prethodni pozivi > Primljeni pozivi**.
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Čuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno** i poruku.
- 3 Izaberite broj telefona i **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Najvažnije kontakte možete da podesite kao favorite. Vaši favoriti se nalaze na vrhu liste kontakata, kako biste mogli brzo da ih kontaktirate.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

Dodavanje slike kontaktu

Želite brzo da prepoznate ko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.

Izaberite **Meni > Kontakti**, a zatim kontakt.

- 1 Izaberite ikonu pored imena kontakta, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Dodaj sliku**.
- 2 Izaberite sliku iz foldera Fotografije.

Dodavanje i uklanjanje slika

Izaberite i zadržite sliku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni sliku**, odnosno **Ukloni sliku**.

Kontakti moraju da budu saćuvani u memoriji telefona. Da biste proverili koja memorija je u upotrebi, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikazati kontakte**.

Podešavanje tona zvona za određeni kontakt

Želite da ćujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podesite ton zvona samo za tu osobu.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje tona zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Izmeni**.
- 2 Izaberite polje Ton zvona i ton zvona.

Podešavanje tona zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ton zvona**.
- 3 Izaberite ton zvona sa liste.

Ton zvona važi samo za ćlanove te grupe u vreme podešavanja tona.

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šaljete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

Izaberite i zadržite **Moja vizitkarta**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji kao vizitkartu**.

Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim detalje koje želite da izmenite.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba. Na primer, članove porodice možete da dodelite jednoj grupi.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite **Opcije > Nova grupa**.
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Izaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite da dodate toj grupi, izaberite ih.

Slanje poruke grupi osoba

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Kreiranje poruke**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako na SIM kartici imate sačuvane kontakte, možete da ih kopirate na telefon. Kontaktima sačuvanim na telefonu možete da dodate još detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slike.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Izaberite **Opcije > SIM brojevi > Kopiraj sve u telefon**.

Savet: Ukoliko sada u listi kontakata imate neki duplirani kontakt, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikazati kontakte**, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **SIM memorija**.

Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia

Ukoliko napravite rezervnu kopiju kontakata u servisu Ovi by Nokia, možete lako da kopirate kontakte na nov telefon. Ukoliko telefon bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > Ovi sinhronizacija**.

Ako dozvolite automatsku sinhronizaciju, rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata se automatski prave u servisu Ovi by Nokia.

Neophodno je da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite Ovi servise. Ukoliko nemate nalog, kreirajte ga na web sajtu www.ovi.com. Od vas će biti zatraženo da kreirate nalog i kada pristupite bilo kom Ovi servisu preko telefona.

Ako koristite Ovi sinhronizaciju za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizaciju ni sa jednim drugim servisom, jer tako može doći do konflikata. Ovi sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u aplikaciji Mail for Exchange.

Razmena poruka

O aplikaciji Poruke



Izaberite **Meni > Poruke**.

Možete da šaljete i primete razne vrste poruka:

- tekstualne poruke;
- audio poruke;
- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke;
- poruke za grupu.

Za Poruke je potrebna mrežna podrška.

Slanje poruke

Zahvaljujući tekstualnim i multimedijalnim porukama brzo možete da kontaktirate prijatelje i članove porodice. Uz multimedijalnu poruku možete da priložite slike, video i audio snimke koje želite da delite.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 3 Da biste dodali prilog, izaberite .
- 4 Izaberite .

Slanje poruke sa prilogom je skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije informacije obratite se svom mobilnom operateru.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati.

Karakteristični akcenti, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje audio poruke

Možete da snimate audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošaljete prijatelju kao audio poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.


- 1 Izaberite **Opcije > Kreiraj poruku > Audio poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 4 Izaberite .

Prijem poruka

Kada primite poruku, možete da je otvorite direktno sa početnog ekrana. Kasnije možete da je pronađete u folderu Konverzacije u okviru foldera Primljeno u aplikaciji Poruke.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Kada primite poruku, videćete obaveštenje na početnom ekranu. Prikazaće se broj svih propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.



Da biste otvorili poruku, izaberite vidžet za obaveštenja. Poruka se prema podrazumevanim vrednostima otvara u prikazu Konverzacije.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Konverzacije

Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana, napišite poruku i izaberite .

Otvaranje poruke u folderu Primljeno

Izaberite **Meni** > **Poruke**, zatim **Primljeno** i nakon toga poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Prosleđivanje poruke u prikazu foldera Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Čuvanje primljene multimedijalne stavke

Izaberite i zadržite stavku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**. Stavku možete da pregledate u odgovarajućoj aplikaciji. Na primer, da biste videli sačuvane slike, otvorite Fotografije.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i poruke koje ste primili od njega možete da prikazete u jedinstvenom prikazu i da u tom prikazu nastavite razgovor sa njim.

Izaberite **Meni** > **Poruke**.

Izaberite **Konverzacije**, a zatim kontakt. Prikazaće se sve poruke poslate tom kontaktu i sve poruke primljene od njega.

Odgovaranje na poruku u razgovoru

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali priloge ili još primaoca, izaberite **Opcije** > **Dodaj**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

Nakon što pošaljete novu poruku, ona će biti dodata u trenutni razgovor. Ukoliko ne postoji nijedan razgovor, pokrenuće se novi.

Kada sa početnog ekrana otvorite primljenu poruku, ona se prema podrazumevanoj vrednosti otvara u prikazu Konverzacije. Ukoliko želite da se poruke otvaraju u prikazu Primljeno izaberite **Opcije > Pregled poruke > Primljeno**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Telefon možete da podesite tako da vam „čita“ tekstualne poruke.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno**.
- 3 Izaberite i držite poruku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Slušaj**.

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Govor**.

Promena jezika

Izaberite **Jezik i jezik**.

Preuzimanje dodatnih jezika

Izaberite **Opcije > Preuzmi jezike**.

Promena glasa

Izaberite . Da biste preslušali glas, izaberite ga i zadržite, a zatim izaberite **Pusti glas**.

Promena jezika

Možete da promenite jezik telefona i jezik na kojem ćete pisati poruke i mail poruke. Možete i da aktivirate intuitivni unos teksta.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jezik**.

Promena jezika telefona

Izaberite **Jezik telefona**.

Promena jezika pisanja

Izaberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje intuitivnog načina unosa teksta


Izaberite **Intuitivni unos teksta**.

Pošta

0 aplikaciji Mail

 Izaberite **Meni** > **Mail**.

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića i da im pristupate direktno sa početnog ekrana. U glavnom prikazu aplikacije Mail možete da se prebacujete iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.

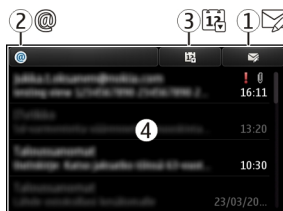

- 1 Napišite mail poruku.
- 2 Prebacite se iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.
- 3 Sortirajte mail poruke prema datumu, na primer.
- 4 Mail poruke u aktuelnom poštanskom sandučetu.

Aplikacija Mail sadrži interaktivne elemente. Na primer, izaberite i držite mail poruku i prikazaće se iskačući meni.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Besplatan mail nalog u servisu Ovi by Nokia

ovi Pomoću Nokia servisa Ovi pošta možete da pristupate svojoj pošti koristeći svoj telefon ili računar. Zaštita od neželjene pošte vam pomaže da održavate poštansko sanduče u najboljem redu, a zaštita od virusa povećava bezbednost.

- 1 Izaberite **Meni** > **Mail**.
- 2 Izaberite **Novo pošt. sanduče** > **Pokreni** > **Ovi pošta** i **Prijavite se odmah**.

Pristup mail nalogu pomoću računara

Idite na stranicu www.ovi.com i prijavite se.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon.

Izaberite **Meni** > **Mail**.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo pošt. sanduče**, a zatim pratite uputstva.

Da biste dobili besplatan nalog Ovi pošte koji vam obezbeđuje Nokia, izaberite **Ovi pošta** i **Prijavite se odmah**.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

- 1 Na početnom ekranu dodirnite i držite praznu oblast.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Brisanje poštanskog sandučeta

- 1 Izaberite **Meni** > **Mail**.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Obriši sanduče** i poštansko sanduče.

Čitanje pošte


Možete da čitate poruke pošte na telefonu i da odgovarate na njih.

Izaberite **Meni** > **Mail**.

Čitanje mail poruke

Izaberite poruku pošte.

Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i uvećajte prikaz tako što ćete razdvojiti prste, odnosno umanjite ga tako što ćete spojiti prste.

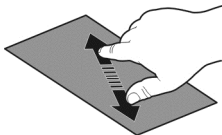

Otvaranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog i odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na mail poruku

Izaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Prosleđivanje mail poruke

Izaberite **Opcije** > **Prosledi**.

Savet: Ako se u poruci pošte nalazi neka web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču telefona, izaberite tu adresu.

Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu mail poruku, upotrebite ikone strelica.

Slanje pošte

Pomoću telefona možete da napišete i pošaljete poruke pošte, kao i da im priložite datoteke.

Izaberite **Meni** > **Mail**.

- 1 Izaberite .
- 2 Da biste dodali primaoca sa vaše liste kontakata, izaberite ikonu za To, Cc ili Bcc. Da biste ručno uneli e-mail adresu, izaberite polje To, Cc ili Bcc.
- 3 Da biste e-mail poruci dodali prilog, izaberite **Opcije** > **Dodaj prilog**.
- 4 Za slanje mail poruke izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Odgovor na zahtev za sastanak

Zahteve za sastanak možete da otvarate i prihvatate koristeći Mail for Exchange. Kada prihvatite zahtev za sastanak, moći ćete da ga vidite u kalendaru.

Izaberite **Meni** > **Mail**, a zatim otvorite zahtev za sastanak.

Izaberite **Opcije** > **Prihvati**, **Odbij** ili **Privremeno**.

Provera dostupnosti

Izaberite **Opcije** > **Prikaži kalendar**.

Da biste izmenili, poslali ili prosledili prihvaćeni zahtev za sastanak, otvorite ga u kalendaru.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

U zavisnosti od telefona, na početnom ekranu možete da vidite nekoliko vidžeta za mail. Svaki vidžet za mail sadrži jedno poštansko sanduče. U okviru vidžeta možete da vidite da li ste primili nove mail poruke, kao i broj nepročitanih mail poruka.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Na početnom ekranu izaberite **Novo pošt. sanduče** i pratite uputstva.

Dodavanje drugog vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Otvaranje mail poruke

Izaberite vidžet za mail.

Internet

0 Web pretraživaču



Izaberite **Meni > Web**.

Budite u toku sa najnovijim vestima i posećujte omiljene web sajtove. Za pregledanje web stranica na internetu možete da koristite web pretraživač na telefonu.

Da biste pretraživali Web, potrebno je da se povežete na internet.

Pretraživanje Web

Izaberite **Meni > Web**.

Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaćeni na plan prenosa podataka „flat rate“, u cilju smanjenja telefonskog računa možete da koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.

Poseta web sajtu

Izaberite traku za web adrese, unesite web adresu, a zatim izaberite ►.

Savet: Da biste pretraživali Internet, izaberite traku za web adrese, unesite reč za pretragu, a zatim izaberite link ispod trake za web adrese.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Izaberite  >  > **Privatnost > Obriši privatne podatke > Obriši keš**.

Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite **Meni** > **Web**.

U toku pretraživanja izaberite  > .

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  >  i marker.

Pretplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se pretplatite na web izvode i automatski primete linkove do najnovijih sadržaja.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

Posetite blog ili web stranicu koja sadrži web izvod, a zatim izaberite  >  i željeni izvod.

Ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Osveži**.

Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Izmeni** > **Automatsko ažuriranje**.

Otkrivanje događaja u blizini

Da li tražite zanimljive stvari koje možete da radite u blizini lokacije na kojoj se trenutno nalazite? Pomoću servisa **Ovde** i sada možete da dobijate informacije o, na primer, vremenu, događajima, repertoarima bioskopa ili restoranima u blizini.

Izaberite **Meni** > **Web**.

- 1 Izaberite  >  > **Ovde i sada**.
- 2 Pregledajte dostupne servise, a da biste saznali više informacija, izaberite servis.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni > Web i**  **> Strana > Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Društvene mreže

O društvenoj mreži



Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**, a zatim se prijavite u servise za društvene mreže koje koristite.

Da biste poboljšali svoje iskustvo u korišćenju društvenih mreža, koristite aplikaciju za društvene mreže u servisu Ovi. Kada se preko aplikacije Soc. mreže prijavite u servise za društvene mreže, možete da uradite sledeće:

- pogledate ažurirane statuse prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite supstveni ažurirani status u više servisa istovremeno;
- brzo delite slike koje ste snimili fotoaparatom;
- delite video snimke koje ste snimili pomoću telefona;
- povežete profile onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom telefonu;
- dodate informacije o lokaciji u ažurirani status;
- dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar telefona.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za društvene mreže.

Da biste koristili servise za društvene mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite u servise za društvene mreže preko aplikacije Soc. mreže, u jednom prikazu možete da vidite ažurirane statuse svojih prijatelja iz svih tih servisa. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite servis, a zatim se prijavite.
- 2 Izaberite **Dodaj društvenu mrežu**.
- 3 Izaberite neki drugi servis, a zatim se prijavite.
- 4 Izaberite **Sve aktivnosti**.

Ovaj prikaz automatski uključuje sve izvode iz servisa koje ste dodali.

Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da objavite ažurirani status u servisima za društvene mreže.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama

Profile svojih onlajn prijatelja sa servisa za društvene mreže možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom telefonu. Nakon povezivanja, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društveno, a ažurirane statuse u okviru liste kontakata.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila onlajn prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **Link Profile to Contact**.
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu

Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, možete direktno na početnom ekranu da vidite ažuriranja statusa prijatelja na mreži.

Petraživanje ažuriranja na početnom ekranu

Kada ste prijavljeni u servis, u vidžetu za društvene mreže možete da vidite ažuriranja.

Otvaranje aplikacije Društvene mreže sa početnog ekrana

Izaberite vidžet za društvene mreže. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

Otpremanje slike ili video snimka u servis

Koristite aplikaciju Društveno da biste otpremili slike i video snimke u servise za društvene mreže.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Soc. mreže**.

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite da li ćete otpremiti sliku ili video snimak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
Maksimalna veličina datoteke koja je dozvoljena za slike je 4 MB, dok je za video snimke 10 MB.
- 4 Ukoliko otpremate jednu sliku, možete da određenom delu slike dodate natpis i oznaku sa komentarom.
Da biste otpremili video snimak, potrebno je da servis za društvene mreže podržava ovu funkciju i da koristite WLAN vezu.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite opciju za otpremanje slike iz fotoaparata.
- 3 Snimate sliku.
- 4 Dodajte natpis i oznaku sa komentarom određenom delu slike.

Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da javite prijateljima gde se nalazite, kako bi mogli da vas nađu.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Soc. mreže**.

- 1 Izaberite polje za unos teksta na vrhu ekrana.
- 2 Dodajte svoju lokaciju. Da bi utvrdio vašu trenutnu lokaciju, telefon koristi GPS i traži orijentire u vašoj okolini.
- 3 Ako pronađe nekoliko orijentira, izaberite jedan sa liste.

Deljenje lokacije je dostupno samo ako ga podržava servis.



Važno: Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

Važeća pravila korišćenja servisa za društvene mreže se možda odnose i na deljenje lokacije u okviru servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti

servisa i razmislite pre nego što drugima otkrijete podatke o svojoj lokaciji ili pregledate podatke o lokaciji drugih korisnika.

Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **View contact info**.
- 3 Izaberite način komunikacije.

Ova funkcija je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

Dodavanje događaja u kalendar telefona

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te događaje možete da dodate u kalendar telefona kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Soc. mreže** i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar telefona.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

Kamera

0 kameri



Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoaparat**.

Zašto biste nosili zaseban fotoaparat ako vaš telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka? Pomoću fotoaparata na telefonu možete lako da snimate slike ili video snimke.

Kasnije možete da ih gledate ili menjate koristeći telefon, kao i da ih delite na internetu ili pošaljete na kompatibilne uređaje.

Snimanje slike

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoapar.**

Fotoapar. na telefonu ima funkcionalnu mogućnost potpune dubinske oštine (fokusa). Ova funkcija vam omogućava da snimate slike na kojima su izoštrani objekti u prednjem i u zadnjem planu.

Pritisnite navigator. Nemojte pomerati telefon dok ne sačuvate sliku, odnosno dok se ne prikaže finalna slika.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Funkcija za detekciju lica služi za pronalaženje i fokusiranje lica koja se prikazuju u pravougaonicima – čak i kada su u pokretu. Ova funkcija se podrazumevano aktivira.

Deaktiviranje funkcije detekcije lica

Izaberite  > **Detek. lica.**

Slike i video snimci se podrazumevano čuvaju na masovnoj memoriji.

Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka

Ukoliko ponekad ne možete tačno da se setite mesta gde je snimljena neka slika ili video snimak, možete da podesite telefon tako da automatski snima lokaciju.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz sliku ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu sliku ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da deaktivirate u podešavanjima kamere.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoapar.**

Aktiviranje funkcije za snimanje lokacije

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Sačuvaj info. o lokaciji > Da.**

Dobijanje koordinata lokacije može da potraje nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke. Za ovu funkciju je neophodan mrežni servis.

Indikatori informacija o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Informacije o lokaciji ne mogu da se čuvaju u okviru slika ili video snimaka.

 — Informacije o lokaciji su dostupne. Informacije o lokaciji su sačuvane u okviru slika ili video snimaka.

Snimanje slika u mraku

Aktivirajte noćni režim da biste snimili slike čak i pri slabom osvetljenju.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoapar.**

Aktiviranje noćnog režima

- 1 Izaberite  > **Režim scene**.
- 2 Da biste koristili blic, izaberite **Portret (noć)**. Ukoliko ne želite da koristite blic, izaberite **Noć**.

Saveti u vezi sa slikama i video snimcima

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoapar.**

Kada snimate sliku:

- da se fotoapar. ne bi pomerao, držite ga obema rukama;
- kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet slike;
- fotoapar. aktivira režim štednje baterije nakon približno jednog minuta neaktivnosti. Da biste ponovo aktivirali fotoapar., pritisnite navigator;
- Možete sami da odredite scenu koja će se koristiti kao podrazumevana scena svaki put kada otvorite aplikaciju Fotoapar. Izaberite  > **Režim scene** > **Određuje korisnik** > **Izmeni**. Izmenite podešavanja, a zatim izaberite **Podesi za podr. rež. scene** > **Da**.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Kada snimate video snimak:

- Najbolje bi bilo da zatvorite sve aplikacije koje ste otvorili pre snimanja.
- Ukoliko je moguće, ono što ste snimili sačuvajte u masovnu memoriju telefona.
- Ukoliko video snimke čuvate na memorijskoj kartici, najbolje bi bilo da koristite kompatibilne, brze microSD kartice visokog kvaliteta. Za microSD kartice se preporučuje klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili viša.

Bez obzira da li je kartica prethodno formatirana ili korišćena u nekom Nokia telefonu, pre nego što počnete da je koristite, napravite rezervne kopije svih važnih

podataka koji se na njoj nalaze i formatirajte je pomoću telefona. Kada se kartica formatira, brišu se svi podaci sačuvani na njoj.

Ukoliko funkcionalnost memorijske kartice vremenom oslabi, formatirajte je pomoću telefona i napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se na njoj nalaze.

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću telefona možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoapar.**

- 1 Ako je potrebno da se prebacite iz režima slike u video, izaberite .
- 2 Da biste počeli da snimate, pritisnite navigator. Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster u roku od pet minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
- 4 Pritisnite navigator da biste zaustavili snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu Fotografije.

Savet: Video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke. Da biste ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja izaberite **Opcije > Podešavanja > Kvalitet videa**, a zatim prevucite klizač do **Osnovni**.

Slanje slike ili video snimka

Slike i video snimke možete da šaljete putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno putem Bluetooth veze.

Slanje putem multimedijalne poruke

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji > Porukom**.
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite . Da biste ručno uneli ime ili broj telefona primaoca, izaberite polje **Za**, a zatim unesite ime ili broj telefona.
- 4 Izaberite .

Slanje putem poruke pošte

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji > Kao mail**.
- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli adresu primaoca, izaberite polje **Za**, a zatim unesite adresu.
- 4 Izaberite **Opcije > Pošalji**.

Slanje putem Bluetooth veze

- 1 Snimate sliku ili video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**.
- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite više uređaja.
Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je.

Slike i video snimci

0 aplikaciji Fotografije



Izaberite **Meni > Fotografije**.

Možete da gledate snimljene video snimke ili da pretražujete napravljene slike.

Možete i da pregledate slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku.

Da biste efikasnije upravljali medijskim datotekama, dodajte im oznake ili ih organizujte u albume.

Pregled slika i video snimaka

Izaberite **Meni > Fotografije**.

Pretraživanje slika


Prebacite nagore ili nadole.

Prikaz slike

Izaberite sliku.

Zumiranje slike

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite da biste umanjili prikaz. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.

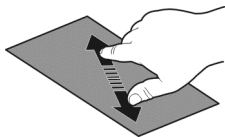

Savet: Dvaput dodirnite ekran da biste brzo umanjili ili ponovo uvećali prikaz.

Prikaz slika u vidu niza slajdova

Izaberite sliku i **Opcije** > **Niz slajdova** > **Pusti**. Niz slajdova počinje od izabrane slike.

Možete da pregledate sve slike i video snimke, odnosno slike i video snimke grupisane u albume ili po oznakama.

Promena prikaza

Izaberite  i prikaz.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite video snimak. Video snimci su označeni ikonom .

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog telefona ili uređaja. U aplikaciji **Fotografije** možete direktno da pregledate primljene slike ili video snimke.

Izmena snimljenih slika



Pomoću aplikacije Editor slika možete slikama da dodate efekte, tekst, clip art ili okvire.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Editor slika** i sliku.

- 1 Da biste ubacili efekte, izaberite željenu opciju na proširenoj traci sa alatcima.
- 2 Da biste sačuvali izmenjenu sliku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Izmenjena slika neće zameniti originalnu.

Da biste kasnije videli izmenjene slike, izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Video montažer

O aplikaciji Video montažer



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video mont.**

Možete da kombinujete slike i video snimke sa zvucima, efektima i tekstom i da ih lako pretvorite u kratke filmove ili niz slajdova.

Podržani su sledeći kodeci i formati datoteka: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

U folderu Audio datoteke na telefonu sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u filmu.

Ne možete da u film dodate audio datoteku zaštićenu po DRM.

Kreiranje filma

Od slika i video snimaka možete da kreirate kratke filmove koje ćete deliti sa prijateljima i porodicom.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont. i** .

- 1 Da biste dodali video snimke i slike za film, izaberite . Da biste pregledali izabrane datoteke, prevucite prikaz nalevo ili nadesno.
- 2 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite **+**.
- 3 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili titlove za film, izaberite .
- 5 Da biste izmenili film, izaberite . U režimu izmene možete da skratite dužinu video snimka ili da definišete dužinu prikaza slike.
- 6 Sačuvajte film.

Da biste kasnije odgledali film, izaberite **Meni > Aplikacije > Video i TV > Video snimci**.

Kreiranje niza slajdova

Želite li da od svojih slika napravite uređen niz slajdova? Zahvaljujući obrascima koji predstavljaju različita raspoloženja i događaje možete da kreirate niz slajdova za godišnjice, proslave ili praznike.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont..**

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite obrazac koji ćete koristiti za niz slajdova. Kada izaberete obrazac, moći ćete da vidite njegov pregled.
- 3 Da biste dodali slike nizu slajdova, izaberite .
- 4 Da biste dodali zvukove koji će se čuti u pozadini, izaberite .
- 5 Da biste dodali naslov, izaberite .
- 6 Pregledajte i sačuvajte niz slajdova.

Da biste kasnije pregledali niz slajdova, izaberite **Meni > Aplikacije > Video i TV > Video snimci**.

Štampanje snimljenih slika

Slike možete da odštampate direktno pomoću kompatibilnog štampača.

- 1 Koristite kompatibilni USB kabl da biste povezali telefon sa štampačem u režimu Prenos medij..

- 2 Izaberite sliku za štampanje.
- 3 Izaberite **Opcije** > **Štampaj**.
- 4 Da biste koristili USB vezu za štampanje, izaberite **Štampanje** > **USB-om**.
- 5 Da biste odštamпали sliku, izaberite **Opcije** > **Štampaj**.

Savet: Možete da koristite i Bluetooth štampač. Izaberite **Štampanje** > **Preko Bluetooth veze**. Promenite izabrani štampač na Bluetooth, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Savet: Kada priključite USB kabl, možete da promenite USB režim. U gornjem desnom uglu prikaza za pretraživanje izaberite .


Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku

Možete da prikazete slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku i tako ih lakše pokažete članovima porodice i prijateljima.

Potrebno je da koristite Nokia Video Connectivity kabl (dostupan je zasebno), a moguće je da će biti potrebno da izmenite podešavanja TV izlaza i razmere. Da biste promenili podešavanja TV izlaza, izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Pribor** > **TV izlaz**.

Prikaz slika i video snimaka na televizoru standardne definicije

- 1 Priključite Nokia Video Connectivity kabl u priključak za video na kompatibilnom TV uređaju. Boja utikača mora da odgovara boji utičnica.
- 2 Priključite drugi kraj Nokia Video Connectivity kabla u Nokia AV konektor na telefonu. Možda ćete morati da izaberete **Kabl TV izlaza** kao režim veze.
- 3 Izaberite sliku ili video snimak.

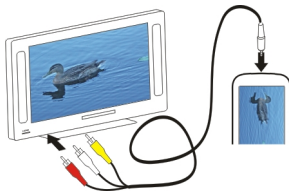

Video snimci i TV

Video snimci

0 video plejeru



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video i TV** > **Video snimci**.

Možete da gledate video snimke na telefonu dok ste u pokretu.

Savet: Preuzmite nove video snimke iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Puštanje video snimka

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video i TV > Video snimci**.

Izaberite video snimak.

Korišćenje kontrola video plejera

Kucnite ekran.

Kopiranje video snimaka sa telefona na računar i obratno

Da li ste na telefonu snimili video snimke koje želite da gledate na računaru? Ili želite da kopirate video snimke sa telefona na računar? Koristite kompatibilni USB kabl da biste kopirali video snimke sa telefona na računar i obratno.

- 1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
Ukoliko kopirate sa memorijske kartice telefona na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

Gledanje Web TV-a

Web TV na zahtev vam omogućava da pratite vesti i gledate najnovije epizode omiljenih TV serija.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video i TV i servis**.

Da biste sadržaj strimovali uživo pomoću Web TV-a, potrebna vam je 3G, 3.5G ili WLAN veza. Korišćenje Web TV servisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Informacije o naplati prenosa podataka potražite od svog provajdera mrežnog servisa.

Izbor prethodno instaliranih Web TV servisa zavisi od zemlje i provajdera mrežnog servisa. Sadržaj različitih Web TV servisa nije isti.

- 1 Da biste pretraživali sadržaj Web TV servisa, prebacite ekran.
- 2 Da biste započeli reprodukciju, izaberite sličicu.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrolne tastere tokom reprodukcije, kucnite ekran.
- 4 Za podešavanje jačine zvuka koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Dodavanje Web TV vidžeta na početni ekran

Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni Web TV servis.

Pronalaženje dodatnih Web TV servisa

Da biste preuzeli Web TV servise iz Nokia Ovi prodavnice, izaberite **Nabavite još**. Preuzeti servisi se čuvaju u folderu „Aplikacije“, ali ih možete premestiti u neki drugi, na primer u namenski folder za Web TV.

Da biste saznali više o Ovi prodavnicima, posetite adresu www.ovi.com.

Muzika i audio sadržaji

Muzički centar

O aplikaciji Muzički plejer

 Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.


Pomoću aplikacije Muzič. plejer možete da slušate muziku i podcaste i kada ste u pokretu.

Savet: Preuzmite još muzike iz servisa Ovi muzika. Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika**. Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite adresu www.ovi.com.

Puštanje muzike

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.

- 1 Izaberite **Opcije**, a zatim i željeni prikaz. Pretraživanje možete da vršite na osnovu pesme, albuma ili žanra.
Prevlačite nalevo ili nadesno u prikazu albuma da biste pretraživali korice albuma.

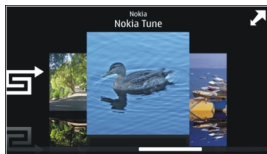

- 2 Izaberite pesmu ili album.


Savet: Da biste pesme slušali nasumičnim redosledom, izaberite .

Pauziranje i nastavak pesme

Da biste pauzirali pesmu, izaberite . Da biste nastavili pesmu, izaberite .

Premotavanje pesme unazad ili unapred

Izaberite i zadržite  ili .

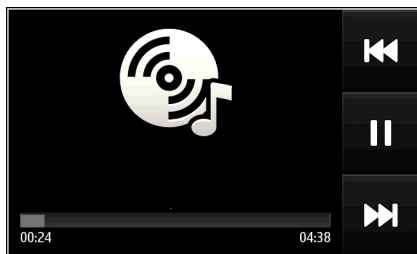

Savet: Dok slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran, s tim što će se ona i dalje čuti u pozadini.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da slušate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poredate određenim redosledom.

Izaberite **Meni > Muzika > Muzič. plejer.**

- 1 Izaberite **Opcije > Liste pesama.**
- 2 Izaberite **Opcije > Nova lista pesama.**
- 3 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK.**
- 4 Izaberite pesme za dodavanje na listu onim redosledom kojim želite da ih puštate.

Dodavanje pesme na listu

Izaberite i držite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Dod. u listu pesama.**

Uklanjanje pesme sa liste za reprodukciju

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Ukloni.**

Na ovaj način se pesma ne briše sa telefona; ona se samo uklanja iz liste pesama.


Puštanje liste pesama

Izaberite **Opcije > Liste pesama** i listu pesama.

Savet: Muzič. plejer automatski kreira liste najslušanijih pesama, nedavno puštenih pesama i nedavno dodatih pesama.

Kopiranje muzike sa računara

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na telefonu? Najbrži način za kopiranje muzike na telefon je putem softvera Nokia Ovi Suite koju takođe možete da koristite za upravljanje muzičkom kolekcijom i njeno sinhronizovanje.

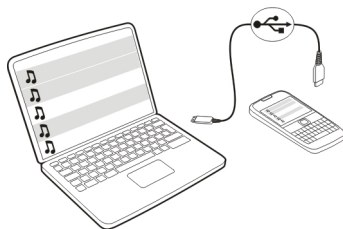

- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Na telefonu izaberite oblast sa obaveštenjima koja se nalazi u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite  > **Prenos medij..**
- 3 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike softvera Nokia Ovi Suite.

Preuzmite najnoviju verziju softvera Nokia Ovi Suite na adresi www.ovi.com.

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (Digital Rights Management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se reprodukovati na više telefona.

0 Ovi muzici

 Izaberite **Meni > Muzika > Ovi Muzika** ili posetite adresu www.ovi.com.

Servis Ovi muzika vam omogućava da kupujete i preuzimate pesme na svoj telefon i računar. Pretražite servis Ovi muzika i otkrijte novu muziku i stare favorite.

U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, biće vam dostupni različiti servisi i opcije.

Da biste preuzimali muziku, potrebno je da otvorite Nokia nalog.

Da biste otvorili Nokia nalog, pridružili se Ovi muzici i prijavili se na svoj nalog, možete da koristite sledeće:

- telefon;
- kompatibilni Web pretraživač;
- Nokia Ovi Suite.

Ako već imate Nokia nalog, možete da ga koristite za Ovi muziku.

Ako imate kredita ili ako ste već nešto preuzeli, odnosno ako ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje preko Nokia naloga, nemojte da zatvarate nalog. Ako to učinite, izgubićete sve ovo.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM), kao što su slike, video snimci i muzika, ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.

Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Pomoću diktafona na telefonu možete da snimate govorne beleške i zvukove iz prirode, kao što je pesma ptica. Snimljene audio snimke možete da pošaljete prijateljima.

Izaberite **Meni > Posao > Diktafon**.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke

Izaberite **Opcije > Pošalji**.

FM radio

O FM radiju




Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Na svom telefonu možete da slušate FM radio stanice – samo priključite slušalice i izaberite stanicu!

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

Bluetooth slušalice ne mogu služiti kao antena.

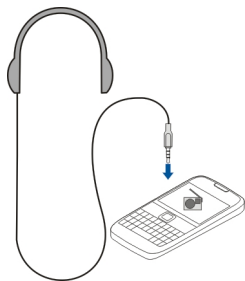

Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Na traci sa alatkama izaberite  > .

Radio stanice možete da pronađete koristeći automatsko traženje ili tako što ćete ručno podesiti frekvenciju. Kada prvi put otvorite FM radio, ova aplikacija automatski traži radio stanice koje se čuju na vašoj lokaciji.

Traženje svih dostupnih radio stanica

- 1 Na traci sa alatkama izaberite .
- 2 Da biste sačuvali sve pronađene stanice, na traci sa alatkama izaberite . Da biste sačuvali jednu stanicu, izaberite i držite naslov stanice, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  **Ručno podešavanje**.
- 2 Koristite ikone strelica nagore i nadole da biste uneli frekvenciju.

Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Slušanje sačuvane stanice

Na traci sa alatkama izaberite  >  i izaberite stanicu sa liste.

Prelazak na sledeću ili prethodnu sačuvanu stanicu

Precacite ekran nadesno ili nalevo. Možete i da izaberete  ili .

Traženje druge radio stanice

Precacite nagore ili nadole. Možete i da izaberete i držite  ili .

Slušanje radija preko zvučnika

Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**. Ipak, potrebno je da slušalice budu priključene.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

Savet: Na traci sa alatkama izaberite  >  da biste tražili i kupili muziku u okviru servisa Ovi muzika.

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u tom području.

Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

Premeštanje stanice u okviru liste

- 1 Na traci sa alatkama izaberite  > .
- 2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Premesti**.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

Mape

Navođenjem do odredišta



Izaberite **Meni** > **Mape**.

Mape prikazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da isplanirate maršutu i navode vas do mesta gde želite da idete, i sve to besplatno. Možete:

- da pronađete gradove, ulice i službe;
- da pronađete pravi put uz uputstva koja vas vode od skretanja do skretanja;
- da sinhronizujete omiljene lokacije i maršrute na telefonu i u internet servisu Ovi mape;
- da pogledate vremensku prognozu i druge lokalne informacije, ako su dostupne.

Savet: Pomoću web servisa Ovi mape možete i da isplanirate maršrutu na računaru, a zatim da je kopirate na telefon. Više informacija potražite na adresi www.ovi.com.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Servisi će možda zavisiti od mreže. Više informacija potražite od provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Moja pozicija

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

 označava poziciju na kojoj se trenutno nalazite, ukoliko su takve informacije dostupne. U toku pretrage pozicije  treperi. Ukoliko informacije o vašoj poziciji nisu dostupne,  označava poslednju zabeleženu poziciju.

Ukoliko precizno pozicioniranje nije dostupno, crveni krug oko ikone za pozicioniranje označava oblast u kojoj se najverovatnije nalazite. U gusto naseljenim područjima preciznost procene se povećava, a crveni okvir je manji nego u slabije naseljenim područjima.

Pretraga mape

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Izaberite  .

Ukoliko tražite ili pretražujete lokaciju, odnosno pregledate detalje o lokaciji koristeći servis kao što je Vreme, prikazaće se informacije o lokaciji koja je trenutno prikazana. Da biste se vratili na prikaz trenutne lokacije, odnosno da biste videli informacije o trenutnoj lokaciji, izaberite .

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite + ili -.

Savet: Mapu možete da zumirate i tako što ćete staviti dva prsta na nju, a zatim razdvojiti prste da biste uvećali prikaz, odnosno spojiti prste da biste ga umanjili. Ovu funkciju ne podržavaju svi telefoni.

Ukoliko pretražujete oblast koja nije prikazana na mapama ulica koje imate na telefonu, a nemate aktivnu vezu za prenos podataka, doći će do automatskog preuzimanja novih mapa.

Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica

U glavnom meniju izaberite  > Internet > Veza > Van mreže.

Nove mape ulica ćete preuzeti i kada nadogradite aplikaciju Mape na najnoviju verziju. Kada pokrenete aplikaciju Mape po prvi put nakon nadogradnje, izaberite **korišćenje Ovi mapa na mreži**. Potrebna vam je aktivna veza za prenos podataka.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz mape



- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast indikatora
- 3 Važna lokacija (na primer železnička stanica ili muzej)

4 Oblast sa informacijama

5 Kompas

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Mapa**.

Izaberite  i nešto od sledećeg:

Prikaz mape — U standardnom prikazu mape lako možete da pročitate detalje poput imena lokacija ili brojeva puteva.

Satelitski prikaz — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Prikaz terena — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

3D prikaz — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

Orijentiri — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

Noćni režim — Zatamnite boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

Tranzitne linije — Pregledajte izabrane vrste javnog prevoza, kao što su linije metroa i tramvaja.

Dostupne opcije i funkcije zavise od regiona. Nedostupne opcije su zatamnjene.

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Na telefonu sačuvajte nove mape ulica pre nego što započnete putovanje kako biste mogli da ih pregledate bez internet veze kada ste u inostranstvu.

Da biste preuzimali mape i ažurirali ih na telefonu, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

Preuzimanje mapa

1 Izaberite **Ažuriranje** > **Dodaj nove mape**.

2 Izaberite kontinent i zemlju, a zatim izaberite **Preuzmi**.

Da biste kasnije dovršili preuzimanje, izaberite **Pauziraj** ili **Nap. preuz.**

Savet: Možete i da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite da biste preuzeli najnovije mape ulica i datoteke sa govornim uputstvima i da biste ih kopirali na telefon. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com.

Kada instalirate noviju verziju aplikacije Mape na telefon, brišu se mape zemlja ili regiona. Pre nego što upotrebite Nokia Ovi Suite za preuzimanje novih mapa zemlje ili

regiona, otvorite i zatvorite aplikaciju Mape i uverite se da je na računaru instalirana najnovija verzija aplikacije Nokia Ovi Suite.

Ažuriranje mapa

Izaberite **Ažuriranje** > **Proveri ažuriranja**.

Korišćenje kompasa

Kada je kompas aktiviran, strelica kompasa i mapa će se automatski okretati u smeru u koji je uperen vrh telefona.

Odaberite **Meni** > **Mape i Mapa**.

Aktiviranje kompasa

Izaberite .


Deaktiviranje kompasa

Ponovo izaberite . Mapa je okrenuta prema severu.

Kompas je aktivan kada je zelene boje. Kada je potrebno da se kompas kalibriše, on je crvene boje.

Kalibracija kompasa

Okrećite telefon sve dok ne ispusti zvučni signal ili dok ne zavibriira.

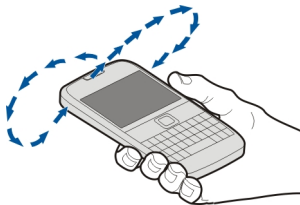

Kompas ima ograničenu preciznost. Elektromagnetna polja, metalni objekti i drugi spoljašnji uslovi takođe mogu da utiču na preciznost kompasa. Kompas treba da je uvek pravilno kalibrisan.

O metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na tehnologijama GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ili na mreži (cell ID).

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je satelitski sistem za navigaciju koji se koristi za određivanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji vam šalje GPS podatke, čime se povećava brzina i preciznost pozicioniranja. SA-GPS (Self-assisted GPS) pruža najbrže pozicioniranje za koje nije potrebna mrežna veza.

Pozicioniranje pomoću WLAN mreže poboljšava preciznost pozicioniranja kada GPS signali nisu dostupni, naročito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja pomoću mreže (cell ID) pozicija se određuje na osnovu antenskog sistema na koji je telefon trenutno povezan.

Da biste uštedeli troškove za prenos podataka, u podešavanjima pozicioniranja na telefonu možete da deaktivirate pozicioniranje zasnovano na tehnologiji A-GPS, WLAN i mreži (cell ID), ali će određivanje vaše lokacije možda trajati duže.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.



Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama.

Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Pretraga

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretr.**

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
- 2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.
Ta lokacija će se prikazati na mapi.

Vraćanje na listu ponuđenih rezultata

Izaberite **Pretraži**.

Savet: U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu koje ste ranije koristili.

Pretraga drugih tipova obližnjih mesta

Izaberite **Kategorije** i neku kategoriju, kao što su kupovina, smeštaj ili prevoz.

Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu. Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn pretragu.

Ukoliko ste na telefonu sačuvali mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage možete da pribavite i bez aktivne internet veze i da tako izbegnete troškove prenosa podataka, s tim što se u tom slučaju može dogoditi da dobijete ograničene rezultate.

Prikaz detalja lokacije

Pronađite više informacija o određenoj lokaciji ili mestu, kao što je hotel ili restoran, ukoliko je to dostupno.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa > Pretraga**.

Dostupne opcije zavise od regiona. Da biste prikazali sve dostupne detalje o mestu, potrebna vam je Internet veza.

Prikaz detalja o mestu

Potražite mesto. Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.

Ocenjivanje mesta

Potražite mesto. Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Oceni** i ocenu u vidu zvezdica. Na primer, da biste ocenili da mesto ima 3 od 5 zvezdica, izaberite treću zvezdicu.

Kada pronađete mesto koje ne postoji ili koje sadrži neodgovarajuće informacije ili netačne detalje, kao što su pogrešne kontakt informacije ili lokacija, preporučujemo vam da to prijavite kompaniji Nokia.

Prijavljivanje netačnih informacija o mestu

Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

Omiljene**Čuvanje ili prikaz mesta ili maršrute**

Sačuvajte adresu, zanimljivo mesto ili maršrutu kako biste kasnije mogli brzo da ih upotrebite.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Mapa**.
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 4 Da biste dodali još jednu tačku maršrute, izaberite **Navigacija** > **Dodaj u maršrutu**.
- 5 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.
- 6 Izaberite **Prikaži put** > **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni** > **Mesta**, mesto i **Prikaži na mapi**.

Prikaz sačuvane maršrute

U glavnom prikazu izaberite **Omiljeni** > **Maršrute** i maršrutu.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili maršruta

Koristite folder „Favoriti“ da biste brzo pristupili mestima i maršrutama koje ste sačuvali.

Grupišite mesta i maršrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Odaberite **Meni** > **Mape** i **Omiljeni**.

Prikaz sačuvanog mesta na mapi

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Idite do mesta.
- 3 Izaberite **Prikaži na mapi**.

Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite **Lista**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Kreiraj novu kolekciju** i unesite naziv kolekcije.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite **Mesta** i mesto.
- 2 Izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili postojeću kolekciju.

Preimenovanje ili brisanje mesta sačuvanog u kolekciji

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Izaberite mesto, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Preimenovanje ili brisanje maršrute u kolekciji

- 1 Izaberite **Maršrute**.
- 2 Izaberite i držite maršrutu, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Slanje mesta prijatelju

Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to mesto da im pošaljete.

Izaberite **Meni > Mape i Mapa**.

Da bi pogledali mesto na mapi, vaši prijatelji ne moraju da poseduju Nokia telefon, dovoljno je da imaju vezu sa internetom.

- 1 Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama.
- 2 Izaberite **Podelite > Podeli SMS-om** ili **Podeli e-poštom**.

Vaš prijatelj će primiti poruku pošte ili tekstualnu poruku sa vezom do lokacije na mapi. Za otvaranje veze je potrebna mrežna veza.

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Napravite plan puta na računaru koristeći web sajt servisa Ovi mape, sinhronizujte sačuvana mesta i maršrute na telefonu i pristupite tom planu dok putujete.

Da biste sinhronizovali mesta ili maršrute na telefonu i u internet servisu Ovi mape, neophodno je da budete prijavljeni na Nokia nalog.

Sinhronizacija sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni** > **Sinhronizuj sa Ovi**. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.

Telefon možete da podesite tako da automatski sinhronizuje folder „Favoriti“ kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Mape.

Automatska sinhronizacija foldera „Favoriti“

Izaberite  > **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Prilikom uklj. i isklj..**

Za sinhronizaciju je potrebna aktivna veza sa internetom i može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili Internet servis Ovi mape, posetite adresu www.ovi.com.

Check in

Funkcija Check in vam omogućava da vodite lični zapis o mestima na kojima ste bili. Redovno obaveštavajte kontakte i prijatelje sa socijalnih mreža o tome šta radite i delite svoju lokaciju u okviru najdražih socijalnih mreža.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Prijavljivanje**.

Da biste se prijavili, potreban vam je Nokia nalog. Ukoliko želite da delite lokaciju, potreban vam je i nalog na određenoj socijalnoj mreži. Podržane socijalne mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje ili regiona.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još uvek nemate, kreirajte jedan.
- 2 Možete da delite lokaciju na socijalnoj mreži koju koristite. Kada po prvi put budete koristili funkciju Check in, moći ćete da podesite akreditivne naloga za usluge koje koristite. Da biste kasnije podesili nalog, izaberite .
- 3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Ažurirajte status.
Svoj status možete da objavite samo u uslugama koje ste prethodno podesili. Da biste isključili neku uslugu, izaberite logotip date usluge. Da biste isključili sve usluge, ukoliko ne želite da delite ažuriranja lokacije i statusa, opozovite izbor u polju za potvrdu i **postavi na**.
- 5 Izaberite **Prijavljivanje**.

U zavisnosti od socijalne mreže, možda ćete moći i da priložite sliku uz svoju objavu.

Prikaz istorije za Check in

Izaberite .

Za prijavljivanje i deljenje lokacije potrebna je aktivna veza sa internetom. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka, a samim tim i troškove prenosa podataka.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite informacije sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže se odnose na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti datog servisa.



Važno: Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

Vožnja i šetnja

Preuzimanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ukoliko je dostupno za vaš jezik, vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i provedete više vremena u uživanju u putovanju.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja ili Šetnja**.

Kada prvi put koristite navigaciju za vožnju ili šetnju, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako izaberete jezik koji obuhvata i nazive ulica, oni će takođe biti izgovarani naglas.

Promena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  **> Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmeravanje za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  **> Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmeravanje za šetnju**, a zatim izaberite **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog navođenja za navigaciju vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Ponovi**.

Promena jačine zvuka u toku glasovnog navođenja za navigaciju automobila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Jačina zvuka**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna detaljna uputstva za vožnju, uz pomoć aplikacije Mape ćete lakše stići do odredišta.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Možete da počnete sa vožnjom bez podešenog odredišta. Mapa automatski prati vašu lokaciju, i automatski se prikazuju informacije o saobraćaju, ako su dostupne. Da biste kasnije podesili lokaciju, izaberite **Odredište**.

Mapa se podrazumevano okreće prema smeru u kojem se vozite.

Okretanje mape ka severu

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema smeru vožnje, izaberite .

Kada prvi put izaberete opciju **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, biće vam zatraženo da definišete početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Promena prikaza tokom navigacije

Prevucite prstom nalevo ba biste izabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Tokom vožnje ruke moraju uvek da budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

Prikaz navigacije



- 1 Maršruta
- 2 Vaša lokacija i pravac
- 3 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Dobijanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Poboljšajte doživljaj vožnje pomoću informacija o događajima u saobraćaju, o pomoći vezanoj za saobraćajne trake i o ograničenjima brzine u realnom vremenu, ukoliko su dostupne za vašu zemlju ili region.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Prikaz događaja u saobraćaju na mapi

Tokom navigacije pri vožnji izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Događaji se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr..**

Kada planirate maršrutu, možete da podesite telefon tako da izbegava zastoje u saobraćaju, kao što su gužve ili radovi na putu.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

U glavnom prikazu izaberite  **> Navigacija > Preusm. zbog saobr..**

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije

odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

Šetnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva za maršrutu za pešačenje, aplikacija Mape vas vodi kroz trgove, parkove, pešačke zone, pa čak i kroz tržne centre.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Šetnja**.

Šetnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće**.

Možete da počnete sa šetnjom bez podešenog odredišta.

Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Okretanje mape prema smeru hodanja

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema severu, izaberite .

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, biće vam zatraženo da definišete početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Planiranje maršute

Isplanirajte svoje putovanje i kreirajte maršrute kako biste ih prikazali na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Mapa**.

Kreiranje maršrute

- 1 Kucnite lokaciju početne tačke. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 2 Kucnite oblast sa informacijama o lokaciji.
- 3 Izaberite **Navigacija** > **Dodaj u maršrutu**.

- 4 Da biste dodali drugu tačku maršrute, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

Savet: Ukoliko želite da isplanirate maršrutu na računaru, a zatim je kopirate na telefon, posetite servis Ovi mape na adresi www.ovi.com.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Izaberite tačku maršrute.
- 2 Izaberite **Premesti**.
- 3 Kucnite mesto na koje želite da premestite tu tačku maršrute.

Izmena lokacije tačke maršrute

Kucnite tačku maršrute i izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navigacija do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju** ili **Počni šetnju**.

Podešavanja maršrute utiču na usmeravanja za navigaciju i na način na koji je maršruta prikazana na mapi.

Promena podešavanja za maršrutu

- 1 U prikazu planera puta, otvorite karticu Podešavanja. Da biste iz prikaza navigacije prešli na prikaz planera puta, izaberite **Opcije > Tačke maršrute** ili **Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način prevoza na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete opciju **Šetnja**, jednosmerne ulice se tretiraju kao normalne ulice, a mogu se koristiti i pešačke staze i putevi koji prolaze, na primer, kroz parkove i tržne centre.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima pešačenja

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Šetnja**, a zatim izaberite **Poželjna maršruta > Ulice** ili **Vazдушna linija**. Opcija **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Brža maršruta** ili **Kraća maršruta**.

Korišćenje optimizovane maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja, podesite način kretanja na **Vožnja**, a zatim izaberite **Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete da izaberete da li ćete maršrutom obuhvatiti ili isključiti autoputeve, puteve sa putarinom ili trajekte, na primer.

Slanje povratnih informacija o aplikaciji Mape

Pomozite nam da poboljšamo aplikaciju Mape i pošaljite povratne informacije o aplikaciji.

Izaberite **Meni > Mape**.

- 1 Izaberite **?** > **Povratne informacije**.
- 2 Izaberite kolika je verovatnoća da ćete preporučiti Mape drugim ljudima. Takođe možete da navedete razloge.
Slanje povratnih informacija je anonimno.
- 3 Izaberite **Pošalji**.

Da biste poslali povratne informacije, potrebna vam je veza sa internetom.

Nakon što pošaljete povratne informacije o trenutnoj verziji aplikacije Mape, ta opcija prestaje da bude dostupna.

Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka

Ukoliko primetite da informacije na mapi nisu tačne, odnosno da neke informacije nedostaju, prijavite to kompaniji Nokia.

Izaberite **Meni > Mape i Još > Map Reporter**.

Servis možda neće biti dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Za prijavljivanje netačnih informacija ili informacija koje nedostaju neophodna je internet veza.

Možete da prijavite probleme kao što su:

- nazivi ulica koji nedostaju ili su netačni;
- ulice koje su blokirane ili neprohodne;
- netačna ograničenja kretanja ili brzine.

Kada prijavljujete, možete da dodate još detalja.

Upravljanje vremenom

Sat

0 satu



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Sat**.

Podesite alarme i upravljajte njima kako biste mogli da vidite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

Podešavanje vremena i datuma

Na početnom ekranu izaberite sat i **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme ili Datum**.

Savet: Da biste videli vreme i datum kada su ekran i tasteri zaključani, pritisnite i držite navigator.

Podešavanje alarma

Telefon može da vam služi kao budilnik.

Na početnom ekranu izaberite sat.

- 1 Izaberite **Novi alarm**.
- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm tako da se, na primer, oglašava svakog dana u isto vreme, izaberite **Ponovi**.

Uklanjanje alarma

Izaberite i držite alarm, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni alarm**.

Odlaganje alarma


Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglasi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremena odlaganja

- 1 Izaberite sat na početnom ekranu.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme odlaganja alarma**, a zatim podesite vreme odlaganja.

Savet: Alarme možete da odložite i tako što ćete prednju stranu telefona okrenuti nadole.

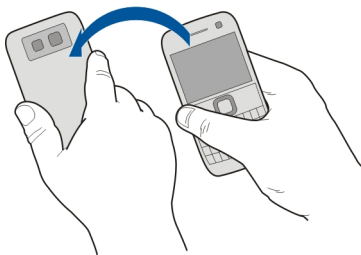

Aktiviranje funkcije „Kontrola okretanjem“ za odlaganje alarma

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora > Utišavanje alarma > Uključeno.**

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu.

Na početnom ekranu izaberite sat i **Opcije > Podešavanja > Automat. ažur. vremena > Uključeno.**

Automatsko ažuriranje je mrežni servis.

Promena vremenske zone tokom putovanja

Kada putujete u inostranstvo, možete da podesite da sat pokazuje lokalno vreme.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim otvorite karticu za svetsko vreme.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Podešavanje trenutne lokacije

Izaberite i držite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Postavi za trenutnu lok..**

Vreme na telefonu se menja prema izabranoj lokaciji. Proverite da li je vreme tačno.

Provera vremena u različitim gradovima

Da biste videli vreme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu za svetsko vreme. Možete i da dodate slike za lokacije, na primer, sliku prijatelja koji živi u datom gradu ili pogled sa omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim otvorite karticu za svetsko vreme.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Izaberite i zadržite lokaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni sliku** i sliku.

Kalendar

O kalendaru

12 Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Kalendar telefona vam pomaže da organizujete rasporede.


Dodavanje stavke kalendara

Čuvajte važne zakazane obaveze u kalendaru kao njegove stavke.

Pritisnite .

- 1 Izaberite (**Dodirnite da kreirate unos**) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke. Podrazumevani tip stavke kalendara je „sastanak”.
- 2 Popunite polja.
- 3 Da biste podesili stavku kalendara tako da se ponavlja u redovnim intervalima, izaberite  i vremenski interval. Izaberite **Ponavlja se do** i unesite krajnji datum.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Stavku kalendara možete da dodate i u dnevni prikaz. Izaberite i držite početno vreme, a zatim podesite vreme trajanja tako što ćete prevlačiti strelice.

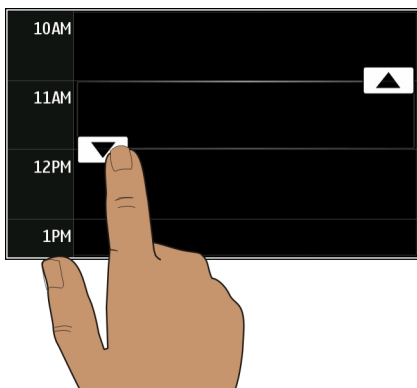

Prikaz rasporeda za određenu sedmicu

Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima. Koristite sedmični prikaz da biste jednostavno proverili sve stavke za određenu sedmicu.

Pritisnite .

Izaberite broj željene sedmice.

Savet: Veličinu vidljive oblasti ćete umanjiti ili uvećati tako što ćete postaviti dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojiti ili približiti.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Da li želite da vidite sve stavke kalendara za određeni dan? Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima.

Pritisnite .

Izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** i željeni prikaz.

Savet: Da biste videli prethodni ili naredni dan, sedmicu ili mesec, prevlačite nalevo ili nadesno u odgovarajućem prikazu.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustvujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

Pritisnite .

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Obaveza** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja.
- 4 Podsetnik za zadatak ćete dodati tako što ćete izabrati .
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Slanje zahteva za sastanak

Možete da kreirate zahteve za sastanak, a zatim da ih pošaljete učesnicima.

Pritisnite .

Potrebno je da podesite poštansko sanduče kako biste mogli da kreirate nov zahtev za sastanak i da ga pošaljete putem poruke pošte.

- 1 U prikazu kalendara izaberite i držite stavku kalendara, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji > Kao mail**.
- 2 Dodajte učesnike sastanka kao primaocce poruke pošte sa zahtevom za sastanak.
- 3 Da biste poslali zahtev za sastanak, izaberite **Opcije > Slanje**.

Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

Pritisnite .

- 1 Idite do željenog datuma, a zatim izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite polje za tip stavke , a zatim izaberite **Godišnjica** kao tip stavke.
- 3 Popunite polja i odaberite **Gotovo**.

Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Pritisnite .

Kreiranje novog kalendara

- 1 Izaberite **Opcije > Upravljanje kalendarima**.
- 2 Izaberite **Opcije > Kreiraj novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i podesite šemu boja za kalendar.

- 4 Definišite vidljivost ovog kalendara. Kada je kalendar skriven, stavke kalendara i podsetnike ne možete da vidite u različitim prikazima kalendara niti na početnom ekranu.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

Promena podešavanja kalendara

- 1 U prikazu **Upravljanje kalendarima** izaberite željeni kalendar.
- 2 Promenite ime, boju i vidljivost.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Kada dodajete stavku kalendara, izaberite  i kalendar.
- 2 Izaberite **Gotovo**.

Boje označavaju kalendare kojima pripadaju stavke.

Dodavanje lokacije u okviru stavke kalendara

Da li imate zakazanu obavezu na lokaciji koju još uvek niste posetili? U okviru stavke kalendara možete da dodate informacije o lokaciji.

Pritisnite .

- 1 Izaberite **(Dodirnite da kreirate unos)** ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite oblast ispod stavke.
- 2 Izaberite  **Dodaj lokaciju**, a zatim i lokaciju u aplikaciji Mape. Informacije o lokaciji možete da unesete i ručno u polje za tekst.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Office

Quickoffice

O Quickoffice aplikaciji



Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregled i izmenu Microsoft Word dokumenata;
- Quicksheet za pregled i izmenu Microsoft Excel radnih listova;
- Quickpoint za pregled i izmenu Microsoft PowerPoint prezentacija.

Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice.**

Otvaranje datoteke

Izaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite **Opcije > Razvrstaj po.**

Nisu podržani svi formati niti sve funkcije.

Izmena dokumenta

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft Word dokumente.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice.**

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument.**

Ubacivanje teksta

Izaberite praznu oblast, a zatim unesite tekst.

Izmena teksta

Izaberite pasus.

Uređivanje teksta

Da biste izmenili svojstva fonta i pasusa, izaberite **Opcije > Format.**

Izmena radne sveske

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft Excel radne sveske.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice.**

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument.**

Izmena ćelije

Izaberite ćeliju i **Opcije > Izmeni ćeliju**. Da biste ubacili funkciju, u prikazu za izmenu izaberite **Opcije > Ubaci funkciju**.

Izmena prezentacije

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument**.

Dodavanje slajda

Izaberite **Opcije > Opcije slajda > Ubaci novi slajd**.

Ubacivanje slike, okvira za tekst ili nekog drugog elementa

Izaberite **Opcije > Ubaci**.

Izmena teksta

Izaberite okvir za tekst i **Opcije > Izmeni okvir za tekst**.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću programa Adobe Reader, možete da čitate PDF dokumente.

Izaberite **Meni > Posao > Adobe Reader**.

Otvaranje datoteke

Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Kalkulator

Izračunavanje



Izaberite **Meni > Posao > Kalkulator**.

- 1 Unesite prvi broj proračuna.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj proračuna.
- 4 Izaberite **=**.

Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja
Izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj ili Preuzmi**.

Pisanje beležaka

O aplikaciji Beleške



Izaberite **Meni** > **Posao** > **Beleške**.

Pomoću aplikacije Beleške možete da pišete beleške (npr. podsetnik na sastanak) i čuvate primljene datoteke sa čistim tekstom (TXT datoteke).

Sastavljanje liste za kupovinu

Liste za kupovinu koje sastavite na papiru se lako gube. Umesto da zapisujete na papir, liste za kupovinu sastavite pomoću aplikacije Beleške. Na ovaj način ćete listu uvek imati uz sebe! Listu možete i da pošaljete, npr. članu porodice.

Izaberite **Meni** > **Posao** > **Beleške**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova beleška**.
- 2 Unesite tekst u polje za pisanje beleške.

Slanje liste

Otvorite belešku, a zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Izaberite **Meni** > **Posao** > **Rečnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.

Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite **Opcije** > **Jezici** > **Izvor ili Odredište**.

Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite **Opcije** > **Jezici** > **Preuzmi jezike**.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika.

Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

 Možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.

Izaberite **Meni > Posao > Zip**.

Pristup intranetu kompanije

 Ovaj telefon vam omogućava da se preko njega povežete na intranet preduzeća.

Izaberite **Meni > Posao > Intranet**.

- 1 Izaberite **Opcije > Podešavanja**. Informacije o relevantnim podešavanjima potražite od administratora sistema. Takođe morate da definišete VPN pristupnu tačku.
- 2 Povežite se na intranet.

Savet: Ako imate nekoliko intranet odredišta definisanih u podešavanjima veze, na primer ektranet mreže partnera, da biste definisali koji intranet želite da pretražujete, izaberite **Ručna veza**.

Časkanje sa kolegama

 Možete da komunicirate i sarađujete sa kolegama bez obzira da li se nalazite u kancelariji ili negde u svetu.

- 1 Izaberite **Meni > Posao i Communicator**.
- 2 Definišite podešavanja.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenjem ovog servisa ili preuzimanjem sadržaja može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Povezivanje

Internet veze

Definisanje načina povezivanja telefona na internet

Kada je neophodna mrežna veza, telefon automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje sa na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja**.

Automatski prelazak na poznatu WLAN vezu (ako je na raspolaganju)

Izaberite **Predi na WLAN > Samo poznati WLAN**.

Uređaj možete i ručno da povežete na WLAN mreže pomoću čarobnjaka za WLAN.

Korišćenje isključivo WLAN veze

Za WLAN veze kada je uređaj u okviru kućne mreže izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo WLAN**. Za WLAN veze kada je uređaj izvan kućne mreže izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Samo WLAN**.

Automatsko korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj u okviru kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u mat. državi > Automatsko**.

Da biste podesili telefon tako da se povezuje samo preko domaćeg provajdera mrežnog servisa kada se nalazite u matičnoj zemlji, izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo matična mreža**. Da biste podesili telefon tako da od vas zahteva potvrdu pre nego što se poveže, izaberite **Data pozivi u mat. državi > Uvek pitaj**.

Zahtev potvrde za korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj izvan kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Uvek pitaj**.

Da biste podesili uređaj tako da se automatski povezuje, izaberite **Data pozivi u inostranstvu > Automatsko**. Uspostavljanje veza prilikom boravka u inostranstvu značajno uvećava troškove prenosa podataka.

Kreiranje nove pristupne tačke

Izaberite **Odredišta > Pristupna tačka**.

Promena prioritetne pristupne tačke za Internet vezu

- 1 Izaberite **Odredišta > Internet**.
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni prioritet**.
- 3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.

Primer: Kada WLAN pristupna tačka ima bolju poziciju na listi u odnosu na pristupnu tačku za paketni prenos podataka, telefon će uvek najpre pokušati da se poveže preko WLAN pristupne tačke, dok će pristupnu tačku za paketni prenos podataka koristiti samo ako WLAN mreža nije dostupna.

Bežični LAN**0 WLAN vezama**

 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.

Aplikacija Čarobnjak za WLAN olakšava povezivanje uređaja sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom, kao i upravljanje WLAN vezama.




Važno: Koristite šifrovanje kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.



Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnim uslovima

Da ne biste nepotrebno trošili novčana sredstva na pristup Internetu kada ste kod kuće i želite da pretražujete Web preko telefona, povežite telefon na kućnu WLAN mrežu.

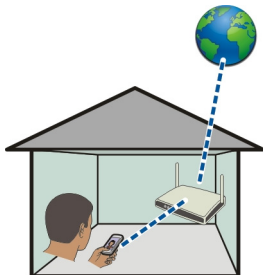

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Izaberite i držite kućnu WLAN mrežu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web**.

Ako je WLAN mreža bezbedna, unesite šifru. Ako je WLAN mreža skrivena, izaberite **Ostalo (sakriv. mreža)**, a zatim unesite ime mreže (identifikator skupa servisa – service set identifier, tj. SSID).

Prekid WLAN veze

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini WLAN vezu**.

Povezivanje na WLAN u pokretu

Veza sa WLAN mrežom je pogodna za pristup Internetu kada niste kod kuće. Uređaj povezuje na WLAN mreže na javnim mestima kao što su biblioteke ili Internet kafei.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.

- Izaberite i držite željenu WLAN vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Weba.**

Bluetooth

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju




Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth.**

Bluetooth veza vam omogućava da uspostavite bežičnu vezu sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari, slušalice i auto-kompleti.

Preko ove veze možete da šaljete sadržaj sa telefona, prebacujete datoteke sa kompatibilnog računara i štampate datoteke na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

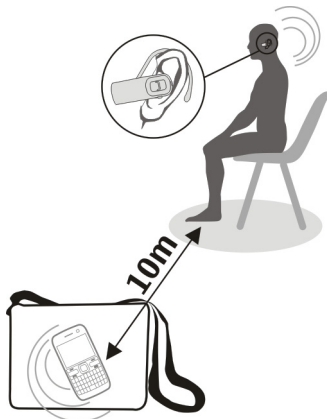

Kada je telefon zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Priključivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada telefon ne držite u ruci. Osim toga, ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate. Bežične slušalice se prodaju zasebno.

- Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Uključeno.**

- 2 Uključite slušalice.
- 3 Da biste uparili telefon i slušalice, otvorite karticu **Upareni uređaji**.
- 4 Izaberite slušalice.
Ukoliko se slušalice ne nalaze na listi, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj** da biste ih potražili.
- 5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

Slanje slika i ostalog sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth

Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na svoj računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, događaje iz kalendara i ostale sadržaje.

Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

- 1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U okviru iskašućeg menija izaberite **Pošalji > Preko Bluetooth veze**.
- 2 Izaberite uređaj na koji želite da se povežete. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan, izaberite **Još uređaja** da biste ga potražili. Tokom pretrage se prikazuju uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju, a nalaze se u dometu.
- 3 Ako drugi uređaj zatraži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima nepromenljive. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike drugog uređaja. Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 4 Ukoliko se često povezujete sa nekim uređajem, možete da ga podesite kao ovlašćeni uređaj. Da biste to uradili, prilikom uparivanja odgovorite potvrdno na upit o ovlašćivanju uređaja **Ovlaštiti uređaj da automatski uspostavlja veze?**. Kada je uređaj ovlašćen, ne morate svaki put da unosite šifru.

Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Zahvaljujući režimu eksterni SIM, kompatibilni auto-komplet može da koristi SIM karticu telefona.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, potrebno je da telefon i pribor budu upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim eksterni SIM, izaberite **Režim eksterni SIM > Uključen**.

3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida i ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite da drugi uređaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim telefonom.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Blokiraj**.

Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

Zaštita telefona

Kada je na telefonu aktivirana Bluetooth veza, možete da kontrolišete ko može da pronađe vaš telefon i da se poveže sa njim.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Sprečavanje detekcije vašeg telefona na drugim uređajima

Izaberite **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Kada je telefon sakriven, ostali uređaji ne mogu da ga detektuju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa njim.

Deaktiviranje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključeno**.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa telefona na računar i obratno

Koristite USB kabl za prenos podataka da biste kopirali slike i druge sadržaje sa telefona na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija Prenos medij. postavljena na USB režim, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Prenos medij..**
- 2 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla  za prenos podataka.
Telefon se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim Prenos medij., umesto njega koristite režim Mas. memorija.
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije telefona i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sledećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem je instaliran paket Nokia Ovi Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete telefon sa paketom Ovi Suite i koristite druge funkcije ovog paketa.

Ovaj režim se automatski aktivira kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Telefon je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu, možete da povežete telefon i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije na telefonu.

Drugi uređaji ne mogu da pristupe memorijskoj kartici i masovnoj memoriji vašeg telefona.

 **Prenos medij.** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.

 **Pov. rač. na int** — Ako povežete telefon sa kompatibilnim računarom, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.


Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim u većini prikaza. U gornjem desnom uglu izaberite .

Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Možete da koristite USB On-The-Go (OTG) adapter da biste povezali telefon sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili čvrstim diskom. Možete, na primer, da čuvate slike na USB memorijskoj jedinici bez povezivanja sa računarom.

Povezivanje memorijske jedinice (fleš memorije)

- 1 Priključite mikro USB konektor USB OTG adaptera (prodaje se posebno) u mikro USB konektor na telefonu.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.

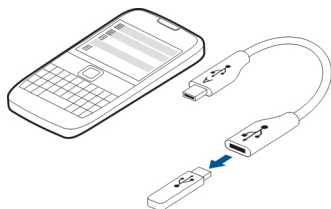

Otvora se aplikacija Menadžer datoteka, a memorijska jedinica se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premeštanje datoteke

U okviru Menadžer datoteka izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u iskačućem meniju izaberite željenu opciju i ciljni folder.

Ako povežete čvrsti disk koji zahteva veću snagu od one koju vaš telefon može da pruži, prikazaće se poruka o grešci. Moraćete da priključite eksterni izvor napajanja na čvrsti disk.

VPN veze

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja > VPN**.

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza kako biste, na primer, pretraživali intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenije tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg telefona. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernice instaliraju, VPN način povezivanja se automatski dodaje na intranet odredište.

Za dodatne informacije potražite VPN mrežu za mobilne uređaje na adresi www.nokia.com.

Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa Internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza**.

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Prekini vezu**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka možete da vidite trenutne mrežne veze. ➡ označava vezu za paketni prenos podataka, dok 📶 označava WLAN vezu (bežičnu lokalnu mrežu).

Prikaz detalja o vezi

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Detalji**.

Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i trajanje veze.

Savet: U većini prikaza da biste otvorili aplikaciju Menadžer veza izaberite oblast za obaveštenja u gornjem desnom uglu, a zatim ➡ > **Menadžer veza**.

Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici

Ukoliko želite da napravite rezervne kopije podataka ili da uštedite prostor na telefonu, možete da koristite udaljenu disk jedinicu za čuvanje datoteka i upravljanje njima.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Eksterne jedinice**.

Podešavanja za udaljenu disk jedinicu ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Otvorite poruku i sačuvajte podešavanja.

Servis ćete možda morati da platite. Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

Povezivanje na udaljenu disk jedinicu

Izaberite i zadržite udaljenu disk jedinicu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Poveži se**.

Dodavanje nove udaljene disk jedinice

- 1 Izaberite **Opcije > Nova jedinica**.
- 2 Unesite naziv za udaljenu disk jedinicu.
- 3 Unesite web adresu udaljene disk jedinice, uključujući i broj porta.
- 4 Da biste izabrali pristupnu tačku koja će se koristiti za povezivanje sa udaljenom disk jedinicom izaberite **Pristupna tačka > Određuje korisnik**. Ako izaberete **Pitaj kad treba**, dobićete upit za odredište ili pristupnu tačku svaki put kada se aplikacija poveže sa mrežom.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku ako to zahteva servis udaljene disk jedinice.

Izmena podešavanja postojeće udaljene disk jedinice

Izaberite **Eksterne jedinice** i željenu disk jedinicu.


Pomoću aplikacije **Menadžer datoteka** pristupajte udaljenim disk jedinicama i upravljajte sačuvanim datotekama.

Upravljanje telefonom

Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona

O ažuriranjima softvera i aplikacija telefona

Ažuriranja softvera i aplikacija telefona vam omogućavaju da dobijete nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera može da se poboljša i rad telefona.

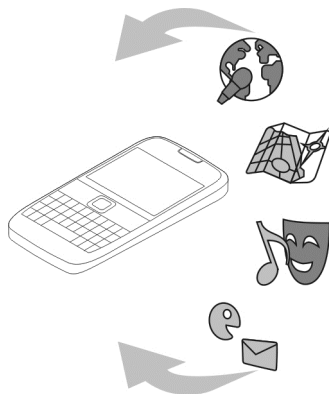

Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver telefona.



Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja, uputstva u uputstvu za korisnika možda više neće biti ažurna.

Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću telefona



Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver telefona ili za pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na telefon (mrežni servis). Osim toga, telefon možete da podesite tako da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ažurir. softv..**

Ukoliko ima dostupnih ažuriranja, izaberite ona koja želite da preuzmete i instalirate, a zatim izaberite .

Podešavanje telefona na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Autom. provera ažuriranja**.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računara

Ažurirajte softver telefona pomoću aplikacije za računar Nokia Ovi Suite. Potrebno je da imate kompatibilni računar, vezu sa internetom velike brzine i kompatibilni USB kabl koji služi za povezivanje telefona sa računarom.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotekama

O menadžeru datoteka



Izaberite **Meni** > **Posao** > **Men. dat..**

Možete da pretražujete datoteke na telefonu, da upravljate njima i da ih otvarate. Možete i da pregledate datoteke na kompatibilnoj memorijskoj kartici koju ste ubacili i da upravljate njima.

Pregled datoteka sačuvanih na telefonu

Izaberite **Meni > Posao > Men. dat.** i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i folderi na najvišem nivou izabrane memorije.

Prikaz sadržaja foldera

Izaberite folder.

Organizovanje datoteka

Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da kopirate, premeštate ili brišete datoteke i podfoldere.

Izaberite **Meni > Posao > Men. dat..**

Kreiranje novog foldera

U folderu u kome želite da kreirate podfolder izaberite **Opcije > Novi folder.**

Kopiranje ili premeštanje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.


Brisanje datoteke iz foldera

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste kopirali, premestili ili obrisali nekoliko datoteka istovremeno, izaberite **Opcije > Označi više stavki.**

Rezervne kopije datoteka

Želite da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu datoteku? Možete da napravite rezervne kopije sadržaja memorije telefona na kompatibilni računar.

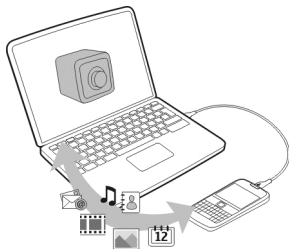

- 1 Otvorite Nokia Ovi Suite na računar.
- 2 Priključite telefon na računar koristeći režim Nokia Ovi Suite.
- 3 U programu Ovi Suite izaberite **Tools (Alatke) > Backup (Rezervna kopija)**.

Preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije sadržaja memorije telefona na kompatibilni računar.

Savet: Ukoliko imate sadržaj zaštićen autorskim pravima nad digitalnim delima, upotrebite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervnu kopiju licenci i sadržaja na računar.

Formatiranje masovne memorije

Želite da obrišete sav sadržaj iz masovne memorije telefona? Možete da formatirate masovnu memoriju.

Pre formatiranja masovne memorije napravite rezervne kopije sadržaja koji želite da sačuvate. Čitav sadržaj masovne memorije će biti obrisani.

- 1 Izaberite **Meni > Posao > Men. dat..**
- 2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Format**.

Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete da napravite rezervne kopije sadržaja na kompatibilni računar. Vraćanje rezervne kopije sadržaja može biti onemogućeno tehnologijom za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM). Obratite se provajderu servisa da biste dobili više informacija o DRM tehnologiji, koja je korišćena za vaš sadržaj.

Više dostupne memorije za više sadržaja

Da li vam treba više dostupne memorije na telefonu kako biste mogli da instalirate još aplikacija ili dodate još sadržaja?

Možete obrisati sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija;
- muziku, slike ili video snimke.

Kopirajte sadržaj koji želite da sačuvate u masovnu memoriju, kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilni računar.

Upravljanje aplikacijama

O menadžeru aplikacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija.**

Možete da prikazete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;
- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa telefonom.

Uklanjanje aplikacije sa telefona

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, možete da uklonite instalirane aplikacije koje vam više nisu potrebne ili koje ne koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplikacija.**

- 1 Izaberite **Instalirane aplik..**
- 2 Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Deinstaliraj.**

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati samo ako imate originalnu instalacionu datoteku ili rezervnu kopiju uklonjene aplikacije. Možda nećete moći da otvorite datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, instalirana aplikacija će možda prestati da funkcioniše. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia Ovi Suite, a zatim uklonite instalacione datoteke iz memorije telefona pomoću menadžera datoteka.

Sinhronizacija sadržaja

0 aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite **Meni > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka.**

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koji će vam biti pri ruci, bilo da sedite za računarom ili ste u pokretu i koristite telefon? Možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na telefonu i na udaljenom serveru. Kada sinhronizujete sadržaj, na serveru ćete imati rezervne kopije svih bitnih podataka.



Sinhronizacija sadržaja na telefonu i na udaljenom serveru

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koji će vam biti pri ruci, bilo da sedite za računarom ili ste u pokretu i koristite telefon? Pomoću aplikacije Sinhronizacija možete da sinhronizujete važan sadržaj na telefonu sa sadržajem na udaljenom serveru.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.**

Podešavanja sinhronizacije ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil sinhronizacije.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Opcije** > **Sinhronizuj**.

0 servisu Ovi sinhronizacija

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Ovi sinhron..**

Pomoću servisa Ovi sinhronizacija možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške na telefonu i u servisu Ovi by Nokia. Na taj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog sadržaja. Da biste koristili Ovi sinhronizaciju, potrebno je da imate Nokia nalog. Ukoliko nemate Nokia nalog, kreirajte ga na Web stranici www.ovi.com.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim servisom, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

Rezervne kopije sadržaja u servisu Ovi

Želite li da u servisu Ovi imate rezervne kopije stavki kalendara, beležaka i drugog sadržaja sa telefona? Aplikacija Ovi sinhronizacija omogućava ručno ili automatsko sinhronizovanje sadržaja na telefonu i u servisu Ovi.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Ovi sinhron..**

Kada prvi put budete otvorili aplikaciju, čarobnjak za sinhronizaciju će vam pomoći da definišete podešavanja i da izaberete sadržaj za sinhronizaciju.

Definisanje sadržaja za sinhronizaciju

Izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Stavke za sinhronizaciju**.

Ručna sinhronizacija

Izaberite **Sinhronizuj**.

Automatska sinhronizacija

- 1 Da biste pokrenuli automatsku sinhronizaciju, izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Automatska sinhroniz..**
- 2 Da biste definisali koliko često će se obavljati sinhronizacija, izaberite **Opcije** > **Podešav. sinhr.** > **Zakazani period sinhr.**

Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi

Pomoću Bluetooth veze možete da sinhronizujete i kopirate kontakte, slike i drugi sadržaj na dva kompatibilna Nokia telefona, i to besplatno.

Izaberite **Meni > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Prenos sa telefona.**

1 Izaberite jednu od sledećih opcija:



— Sinhronizujte sadržaj na dva telefona.



— Kopirajte sadržaj sa drugog telefona.



— Kopirajte sadržaj na drugi telefon.

2 Izaberite telefon sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite telefone. Neophodno je da Bluetooth veza bude aktivirana na oba telefona.

3 Ako drugi telefon traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba telefona. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika telefona.

Šifra važi samo za aktuelnu vezu.

4 Izaberite sadržaj i **OK**.

Savet: Ako sačuvate detalje, lakše ćete kasnije kopirati isti sadržaj sa istog tog telefona i na njega.

Zaštita telefona

Podešavanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite li da sprečite neovlašćeno korišćenje telefona? Odredite šifru blokade i podesite telefon tako da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica.**

2 Izaberite **Šifra blokade**, a zatim unesite šifru blokade. Neophodno je odrediti najmanje 4 znaka i moguće je koristiti brojeve, simbole, kao i velika i mala slova. Čuvajte šifru blokade u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefona. Ukoliko zaboravite šifru blokade, a telefon je zaključan, moraćete da ga odnesete u servis. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a lični podaci na telefonu će se možda obrisati. Za više informacija, obratite se servisu Nokia Care ili prodavcu vašeg telefona.

3 Izaberite **Vreme do autoblok. tel.**, a zatim definišite vremenski period nakon kojeg će se telefon automatski zaključavati.

Ručno zaključavanje telefona

Na početnom ekranu pritisnite taster za napajanje **(I)**, izaberite **Zaključaj telefon**, a zatim unesite šifru blokade.

Otključavanje telefona

Pomerite taster za zaključavanje, unesite šifru blokade, a zatim izaberite **OK**.

Ukoliko ne možete da pomerite taster za zaključavanje, pritisnite navigator, a zatim izaberite **Otključaj**.

Šifrovanje podataka

Želite li da zaštitite svoje podatke od neovlašćenog korišćenja? Pomoću ključa šifrovanja možete da šifrujete podatke na telefonu.

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Šifrovanje**.

Šifrovanje ili dešifrovanje podataka može da potraje nekoliko minuta. U toku procesa šifrovanja nemojte:

- da koristite telefon, osim ukoliko je to neophodno;
- da isključujete telefon;
- da uklanjate bateriju.

Ukoliko telefon niste podesili tako da se automatski zaključava kada se ne koristi, od vas će biti zatraženo da to učinite kada prvi put šifrujete podatke.

Šifrovanje memorije telefona

Izaberite **Isključeno šifrovanje**.

Dešifrovanje memorije telefona

Izaberite **Uključeno šifrovanje**.

Udaljeno zaključavanje telefona

Zaboravili ste telefon na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili njegovo neovlašćeno korišćenje? Telefon možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane tekstualne poruke. Osim toga, postoji i mogućnost udaljenog zaključavanja memorijske kartice.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Podeš. bezbednosti > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno.**
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

Slanje poruke za zaključavanje

Da biste zaključali telefon sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na telefon u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali telefon, potrebna vam je šifra blokade.

Pronalaženje dodatne pomoći

Podrška

Ako želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno ako niste sigurni na koji način telefon treba da funkcioniše, pročitajte uputstvo za korisnika koji se nalazi u telefonu. Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič.**

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Restartujte telefon. Isključite telefon i izvadite bateriju. Kada prođe otprilike minut, vratite bateriju i ponovo uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona
- Vratite originalna fabrička podešavanja.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljjanje. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervne kopije podataka.

Rešavanje problema

U slučaju da telefon ne reaguje

Restartujte telefon. Pritisnite taster za napajanje **Ⓢ** i držite oko 8 sekundi. Telefon će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite taster za napajanje **Ⓢ**.

Neće biti obrisani nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.

Vratite početna podešavanja

Ukoliko telefon ne funkcioniše ispravno, neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje telef. > Fabrička podeš. > Vрати.**
- 3 Unesite šifru blokade.

Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na telefonu.

Nakon vraćanja originalnih podešavanja, telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.

Šta činiti kada se popuni memorija?

Ako telefon pokazuje da je memorija puna, uklonite nepotrebne aplikacije i sadržaj iz njegove memorije.

Ako se prilikom brisanja više stavki odjednom prikaže poruka da nema dovoljno memorije, izbrišite stavke jednu po jednu, počevši od najmanjih.

Kopirajte sadržaj koji želite da sačuvate u masovnu memoriju, kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilni računar. Ako je to moguće, aplikacije instalirajte u masovnu memoriju ili na memorijsku karticu, a ne u memoriju telefona.

Treperenje indikatora poruka

P: Zašto indikator poruka na početnom ekranu treperi?

O: Na telefonu je sačuvan maksimalni broj poruka. Obrišite neke poruke. Na SIM kartici je moguće sačuvati znatno manje poruka nego u memoriji telefona. Poruke možete da sačuvate na kompatibilnom računaru pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite.

Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata

P: Isti kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata. Kako mogu da uklonim suvišnu stavku?

O: Možete da objedinite dva kontakta u jedan. Izaberite **Opcije > Objedini kontakte**, zatim izaberite kontakte koje želite da objedinite i izaberite **Objedini**.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni** > **Web** i  >  > **Strana** > **Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Priprema telefona za recikliranje

Ukoliko kupujete nov telefon ili ne želite više da koristite stari, Nokia vam preporučuje da reciklirate telefon. Pre toga uklonite sve lične informacije i sadržaj sa telefona.

Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti

- 1 Na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je na raspolaganju) ili na kompatibilnom računaru napravite rezervnu kopiju sadržaja koji želite da zadržite.
- 2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Fabrička podeš.** > **Obriši podatke i vrati.**
- 4 Unesite šifru blokade, ukoliko se to od vas zatraži.
- 5 Telefon će se isključiti, a zatim ponovo uključiti. Detaljno pregledajte da li je uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije. Sadržaj i informacije koji su sačuvani na memorijskoj ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Bateriju nećete morati često puniti ako:

- Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što je WLAN ili Bluetooth veza, kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite telefon tako da stupi u režim uštede energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi ekrana osetljivog na dodir i tastera.

Recikliranje



Na kraju radnog veka ovog telefona, svi njegovi delovi mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Pravilno odlaganje i ponovno korišćenje se osigurava kroz saradnju koju Nokia ostvaruje sa svojim partnerima u okviru programa „Mi:recikliramo“. Informacije o tome kako da reciklirate stare Nokia proizvode i gde da pronađete sabirne punktove potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili pozovite Nokia kontakt centar.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama telefona potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u UMTS mrežama od 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz i GSM/EDGE mrežama od 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja mrežnih servisa i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ukoliko sumnjate da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronadete na adresama www.nokia.com/werecycle ili preko mobilnog uređaja na adresi nokia.mobi/werecycle.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Baterije i punjači Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa dopunjivom baterijom BP-4L. Nokia može ponuditi dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Uvek koristite originalne Nokia baterije.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-15. Tačan broj modela punjača za Nokia uređaj može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača koji je ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane приметно kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Bezbednost vezana za bateriju

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji, na primer kada rezervnu bateriju nosite u džepu. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili dorađujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili nekompatibilnih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Uverite se da je telefon uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Deaktivirajte ograničenja poziva koja ste aktivirali na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Proverite da nije aktiviran profil „Van mreže“ ili „Let“.
 - Ukoliko su ekran i tasteri telefona zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritiskajte taster „Kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
- 4 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi za hitne pozive nisu isti na svim lokacijama.
- 5 Pritisnite pozivni taster.
- 6 Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite telefon, od vas će biti zatraženo da kreirate Nokia nalog. Pritisnite pozivni taster da biste uputili hitni poziv u toku podešavanja naloga.



Važno: Ukoliko telefon podržava internet pozive, aktivirajte i celularne i internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon za kritične komunikacije kao u hitnim slučajevima kada vam je neophodna medicinska pomoć.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrncu, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,14 W/kg .

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-609 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, logotip Nokia Original Accessories, Ovi i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti jedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti privrednog društva Nokia, ta ograničenja važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davalaca licenci privrednog društva Nokia.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvataate da je ta aplikacija data „kao što jeste“.

Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Neke operacije i funkcionalne mogućnosti zavise od SIM kartice i/ili komunikacione mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se zasebno naplaćuju.

/1.1. izdanje SR-LAT

Indeks**Simboli/Brojevi**

107

A

antene	16
aplikacije	25, 35, 112, 115
aplikacije za posao	98, 99, 100
audio poruke	51, 52
ažurirane verzije	
— aplikacije	111
ažurirane verzije softvera	111
ažuriranja	
— aplikacije	112
— softver telefona	111, 112
ažuriranja softvera	112
ažuriranje statusa	61, 62
ažurne verzije softvera	112

B

baterija	14, 124, 125
— punjenje	14, 15
— ubacivanje	10
— ušteda energije	29
baterijska lampa	10
Beleške	101
blokiranje	
— uređaji	107
Bluetooth	105, 106, 107
brzo biranje	40
budilnik	93

Č

čitač poruka	54
--------------	----

D

daljinski zaključati	119
datum i vreme	94
deljenje, onlajn	62

dešifrovanje	119
dnevnici	59
DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima)	75
društvene mreže	60, 61, 62, 63

E

Editor slika	68
ekran na dodir	9, 21
eliminacija buke	10
e-mail	
Vidite <i>mail</i>	

F

fabrička podešavanja, vraćanje	121
favoriti	48
filmovi	69
FM radio	75, 76, 77
fotoaparati	63
— informacije o lokaciji	64
— slanje slika	66
— snimanje slika	64, 65
— snimanje video snimaka	66
fotografije	
Vidite <i>slike</i>	

G

glasovne komande	40
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	81

H

hitni pozivi	125
--------------	-----

I

ikone	27
IM (razmena trenutnih poruka)	102
IMEI broj	19
indikatori	27, 121
informacije o lokaciji	62, 64, 81, 98

informacije o pozicioniranju	62, 81
Instaliranje aplikacija	115
Internet	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
Internet pozivi	41
Internet veza	102
intranet	102
izvodi, vesti	59

J	
Java aplikacije	115

K	
kalendar	63, 95, 96, 97, 98
kalkulator	100
kamera	
— snimanje slika	65
keš memorija	58
kontakti	47
— čuvanje	48
— dodavanje	48
— favoriti	48
— grupe	50
— izmena	48
— kopiranje	19, 50, 118
— pretraživanje	37
— rešavanje problema	121
— sinhronizacija	51, 116
— slanje	50, 106
— slike	49
— tonovi zvona	49
— u društvenim mrežama	61, 63
— vidžeti	35
kontrola jačine zvuka	17
kopiranje sadržaja	18, 19, 71, 74, 108, 118

L	
licence	75
liste pesama	73
lokalni događaji i usluge	59

M	
mail	55
— čitanje i odgovaranje	56
— konfigurisanje	55
— poštansko sanduče	55
— vidžeti	57
Mape	77
— Check in	86
— čuvanje maršruta	84
— čuvanje mesta	84
— deljenje lokacija	85, 86
— detalji lokacije	83
— elementi na ekranu	79, 89
— glasovno navođenje	87
— informacije o saobraćaju	89
— kompas	81
— maršrute za pešačenje	90
— maršrute za vožnju	88
— navigacija	88, 90
— Omiljene	84
— planiranje maršruta	90
— povratne informacije	92
— pozicioniranje	81
— pretraživanje	78
— preuzimanje mapa	80
— prijavljivanje	92
— prikaz sačuvanih maršruta	84
— prikaz sačuvanih mesta	84
— promena prikaza	80
— pronalaženje lokacija	82
— razvrstavanje maršruta	84
— razvrstavanje mesta	84
— sinhronizacija	85
markeri	58
masovna memorija	114
memorija	113, 122
— brisanje	115, 121
memorijska kartica	12
meniji	35
MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	51

Moja kartica	50
multimedijalne poruke	51
muzika	72, 74
— liste pesama	73

N

Nokia informacije o podršci	120
Nokia Ovi Player	74
Nokia Ovi Suite	21, 74

O

obavljanje više zadataka odjednom	25
Office Communicator	102
Ovi by Nokia	51
Ovi muzika	74
Ovi muzika bez ograničenja	74
Ovi pošta	55
Ovi prodavnica	
— kupovina	36
— preuzimanja	36
Ovi sinhronizacija	117
Ovi Suite	
Vidite <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

personalizacija uređaja	33, 34, 35
personalizovanje telefona	31, 32
PIN kodovi	19
početni ekran	24, 33, 34, 35, 57
podešavanja	
— jezik	54
— pristupne tačke	102
— vraćanje	121
podešavanja jezika	54
podešavanja senzora	42
podrška	20, 120
pomoć	20
ponovno pokretanje	31, 120
poruke	51, 52, 121
— audio	52
— razgovori	53

— slanje	51
pošta	55, 57
— kreiranje	57
— prilozima	57
— slanje	57
poštansko sanduče	
— glas	43
povezivanje	110
povezivanje kablom	108
pozivi	43
— hitni slučajevi	125
— Internet pozivi	41
— isključivanje zvuka	37
— konferencija	39
— ograničavanje	44, 45
— poslednji birani	42
— preusmeravanje	44
— upućivanje	37
— video pozivi	38
pravljenje rezervnih kopija sadržaja	110, 113
prečice	24, 26, 35
prenos sadržaja	19, 71, 74, 108, 118
Prenos sa telefona	19
pretraživač	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
pretraživanje	28
— kontakti	37
— radio stanice	76
preusmeravanje poziva	44
preuzimanja	36
— teme	32
primljeno, poruke	52
pristupni kodovi	19
profil bez tona	32
profili	31, 32
— kreiranje	32
— personalizovanje	31, 32
— van mreže	29
projekcija slajdova	69
Promena telefona	118

PUK kodovi	19
punjenje baterije	14, 15, 124

Q

Quickoffice	98, 99, 100
-------------	-------------

R

radio	75, 76, 77
RDS (sistem radio podataka)	75, 77
recikliranje	122
rečnik	101
rešavanje problema	60, 122

S

sat	93, 94
saveti za zaštitu životne sredine	122
servisi za časkanje	102
SIM kartica	50
— ubacivanje	10
— uklanjanje	10
sinhronizacija	51, 116, 117
slike	
— deljenje	62
— informacije o lokaciji	64
— izmena	68
— kopiranje	19, 108, 118
— pregled	67
— prikazivanje	67
— prikaz na TV prijemniku	70
— slanje	66, 106
— snimanje	64, 65
— štampanje	69
Vidite <i>slike</i>	
slušalice	17
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	51
snimanje	
— pozivi	42
— video snimci	66
— zvuci	75
softver	115

spikerfon	17
stavke godišnjica	97
stavke tipa „rodendan“	97
stavke tipa „sastanak“	95, 97
svetlo obaveštenja	28

Š

šifra blokade	19, 118
šifrovanje	119
štampanje	69

T

tapet	33
tastatura	25, 26
tasteri i delovi	7, 8, 9
tekstualne poruke	51
telefon	
— konfigurisanje	18
— ponovno pokretanje	31, 120
— uključivanje/isključivanje	31, 120
telefonski imenik	
Vidite <i>kontakti</i>	

teme	32
tonovi	
— personalizovanje	31
tonovi zvona	31, 42, 49
traka za ruku	17
TV	
— gledanje programa	71
— prikazivanje slika i video snimaka	70

U

udaljene disk jedinice	110
udaljeno zaključavanje	118
uključivanje/isključivanje	15, 31, 120
unos teksta	25
upravljanje datotekama	112, 113, 114
uputstvo za korisnika	20
USB punjenje	14, 15
USB veza	108, 109

V			
van mreže profil	29	— tasteri	16
Vaučer za Ovi muziku	74	— telefon	118, 119
vesti, izvodi	59	zaključavanje tastera	16
veze za prenos podataka	110	zaključavanje telefona	118, 119
— Bluetooth	105	zaključavanje uređaja	118, 119
video pozivi	38	zaštita autorskog prava	75
video snimci	70	zaštita tastature	16
— deljenje	45, 46, 47, 62	zaštitna šifra	19, 118
— gledanje	67	zip datoteke	102
— gledanje preko TV prijemnika	70	zvučnik	17
— informacije o lokaciji	64		
— izmena	68, 69		
— kopiranje	19, 71, 108, 118		
— puštanje	71		
— slanje	66, 106		
— snimanje	65, 66		
vidžeti	34, 35, 57, 71		
vizitkarte	50, 106		
VPN (virtuelna privatna mreža)	109		
vraćanje podešavanja	121		
vreme i datum	94		
vreme u svetu	94		
W			
web izvodi	59		
web pretraživač	58, 60, 122		
— intranet	102		
— keš memorija	58		
— markeri	58, 59		
— pretraživanje stranica	58		
web veza	102		
WLAN (bežična lokalna mreža)	103, 104		
Z			
zabranjivanje poziva	44		
zadaci	96		
zahtevi za sastanak	57		
zaključavanje			
— daljinsko	119		
— ekran	16		